



彩色電視 使用說明書

型號：RN-29FA30T
RN-29FB50T

在開始使用電視機之前，請先詳閱本手冊，並請小心保存以備將來參考之用。
請記錄電視機的型號及序號。
請參考貼在電視機背面的標籤，並且當需要經銷商提供服務時，將標籤上的資訊告知經銷商。

警告：為了降低火災及電擊的風險，本產品不可淋到雨或置於潮濕的環境中。

注意：為了降低觸電的風險，請勿拆除外殼或後蓋。機身兩側並沒有需要使用者自行維護的零件。請讓合格的服務人員處理維修保養工作。

清潔作業

清潔電視機前，請先拔掉連接牆壁電源插座的插頭。請勿使用液體清潔劑或噴霧式清潔劑。請使用濕布清潔。請勿使用非電視製造商建議的附加裝置，這類附加裝置或會造成危險。

電源供應

本電視機只可採用標籤牌上標示的電源類型。如無法確定家中所用的電源類型，請洽詢電視機經銷商或當地電力公司。

安裝

請勿在附近有水的地方使用電視機，例如靠近浴缸、臉盆、廚房洗滌槽或洗衣桶的地方，也不應在潮濕的地下室或游泳池附近使用本電視機。

請勿將電視機放置在不穩固的手推車、架子或檯子上。這可能會導致電視機摔落，造成大人小孩嚴重受傷、設備嚴重受損。

本電視機只可放置在製造商建議使用的或隨機搭售的手推車或是架子上。如需將電視機架設在牆壁或櫃子上，請遵照製造商的指示進行安裝，並且應使用製商認可的架設套件。

機殼、後蓋或機身底部的槽孔及開口具有通風作用，可確保電視機正常運作，防止過熱。請勿堵塞或覆蓋這些開口。請勿將電視機放在床

舖、沙發或其他類似表面上，這會堵塞開口。請勿將電視機放置在內藏式傢俱中，如書櫥，除非該等傢俱具有適當的通風功能。建議您不要在喇叭或大型金屬傢俱附近使用本產品，以免受到磁場干擾，影響螢幕的色純度（一致性）。

使用

請勿將任何物品放置在電源線上面。請勿將電視機放置在電源線會遭到踐踏的地方，電源線或會因此受損。

請勿讓電源插座以及延長線發生電力過載的情形，否則會導致火災或電擊。

請勿將任何異物件從機殼槽孔塞入電視機內，因這些外物可能會觸碰到危險的電壓部位，或造成零件短路，進而導致火災或電擊。

請勿用任何液體噴灑電視機。

維修保養

請勿嘗試自行維修本產品，因為打開或拆除外蓋會使您曝露在高壓電源或其他危險中。請讓合格的服務人員處理所有維修保養工作。

記錄型號及序號

您可在本產品背面找到型號及序號。序號是這台產品的獨有序號。請在下方記下相關資訊，並請保留本手冊，以作為永久購買記錄。請保留購買收據作為購買證明文件。

購買日期

經銷商


經銷商地址

經銷商電話號碼

型號


序號


操控按鍵說明	4 ~ 6
基本電視操作	7
開關電視	8
選擇螢幕語言	8
記憶頻道	9
記憶頻道 (使用自動頻道記憶)	9
記憶頻道 (使用手動頻道調整)	10
選擇頻道	10
調整音量	10
功能特色	11
時間設定	11
預約開機設定	11
預約關機設定	11
定時關機設定	12
自動關機	12
消磁	12
按鍵鎖	13
頻道微調功能	13
喜愛頻道記憶	13
影像控制	14
魔術光眼功能	14
數位影像處理	14
調整影像	14
音效控制	15
立體聲/副語廣播功能	15
自動音效控制	15
強化音效	15
音質等化調整 (自動音效控制模式關閉)	16
調整平衡	16
自動音量平衡	16
調整動態低音系統 (動態低音效果)	16
隱藏式字幕功能	17
使用隱藏式字幕	17
操作字幕及文字	18
連接天線	19
連接外部設備	20 ~ 21
連接 DVD 影碟機	22
疑難排解檢查表	23

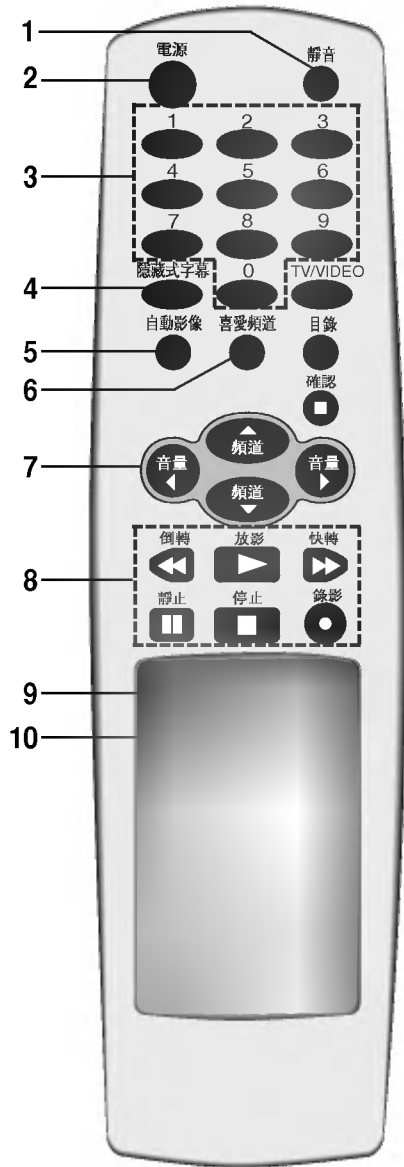

1. **靜音鍵**
使電視機靜音。再按一次可恢復音效輸出。
2. **電源鍵 (電源開關)**
請參考「開關電視」。
3. **數字鍵**
直接選擇頻道。
4. **隱藏式字幕鍵**
選用隱藏式字幕模式。
請參考「隱藏式字幕功能」。
5. **自動影像鍵**
根據附近的光源狀態，對工廠預設影像進行調整。
6. **喜愛頻道鍵**
選擇喜愛頻道。
請參考「喜愛頻道記憶」。
7. **頻道 (▲ / ▼) 鍵**
 - 選擇頻道。
 - 選擇螢幕上顯示的目錄項目。
- 音量 (◀ / ▶) 鍵**
 - 增加或降低音量。
 - 當螢幕顯示目錄時，選用目錄或調整功能項目設定值。
8. **VCR 鍵**
控制 LG 錄放影機
9. **定時關機鍵**
設定定時關機時間。
10. **數位音效鍵**
開關數位音效功能。

RN-29FA30T

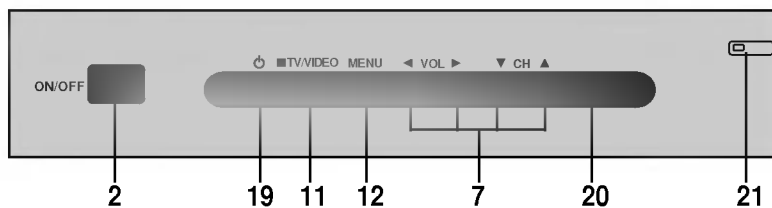

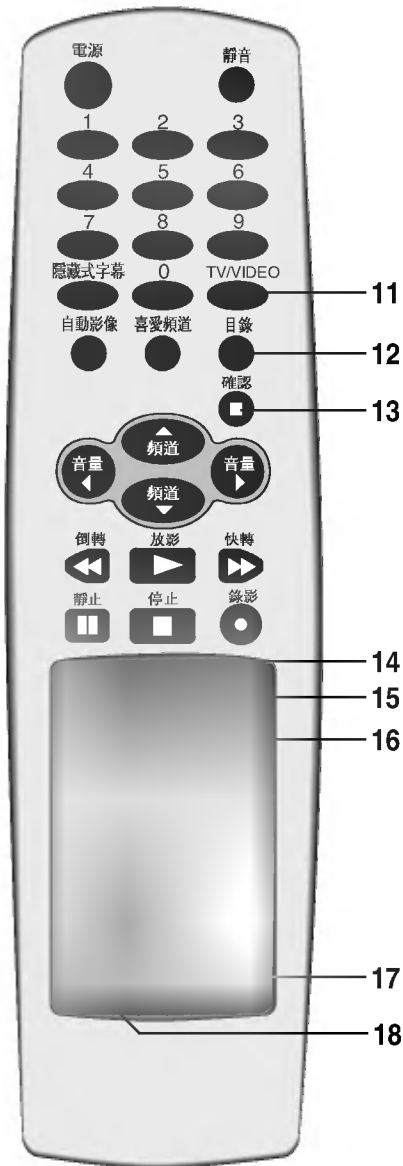

11.TV/VIDEO 鍵

選擇電視、影音或色差模式。

12.目錄鍵

顯示螢幕視控目錄。

13.確認 (■) 鍵

- 儲存已經過調整的功能項目設定。
- 回復目前的電視模式 (只可使用遙控器)。

14.立體雙語鍵

選擇立體雙語 (MTS) 的音效模式：
單音、立體聲或副語。

15.DIGITAL 音效鍵

根據您正在收看的節目特質，選擇合適的音效模式；
使用者控制，數位音效，運動場，電影或音樂。

16.魔術光眼鍵

開關魔術光眼影像功能。
請參考「魔術光眼功能」。

17.頻道增減鍵

記憶或刪除頻道。

18.頻道記憶鍵

使用自動頻道記憶功能記憶頻道

19.待機指示燈 (STAND BY 或 Ⓞ)


當電視機處於待機模式時亮紅燈。
請參考「開關電視」。

20.遙控器感應器

21.魔術光眼感應器

根據週遭環境調整畫質。

RN-29FB50T

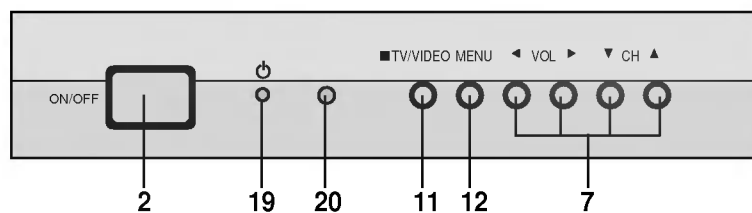

安裝遙控器電池


遙控器的電力由電池供應。本遙控器需使用AA型電池才可正常操作。為了確保其操作正常，請每年更換電池一次。

注意：電池安裝不當，或會造成電池漏液並使遙控器受損。請勿將新舊電池或不同類型電池（例如，標準電池和鹼性電池）混合使用。

1. 按照箭頭指示的方向滑動並取出電池蓋子。
2. 以正確的極性方向（+ 和 -）裝入電池。
3. 裝回電池蓋。



* 按目錄鍵，然後再使用 ▲ / ▼ 鍵選擇您要使用的項目。

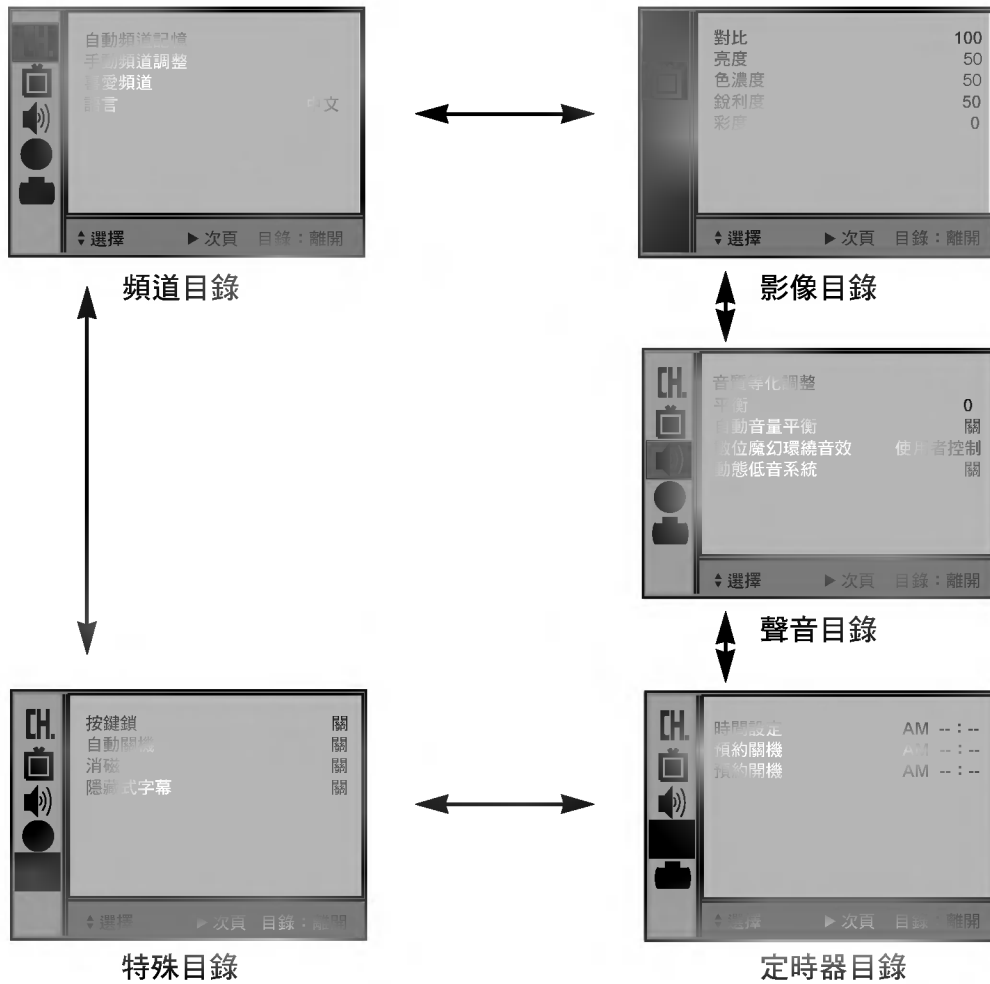

使用電視之前，請確定已完成下列指示。

- 電視連接至天線或有線電視系統。
- 電視已插接電源插座。

開關電視

按機組上的 ON/OFF 鍵，此時，電視機將進入待機模式，而待機指示燈亮紅燈。

要將電視機從待機模式切換至開機模式，按機組上的TV/VIDEO或CH▲/▼鍵，或按遙控器上的電源、TV/VIDEO、頻道▲/▼、喜愛頻道或數字鍵。

螢幕上會顯示頻道號碼，而螢幕視控系統資訊會在幾秒後消失。

按遙控器的電源鍵。電視機將回到待機模式。

要關閉電視機，按機組上的電源鍵。

選擇螢幕語言

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到頻道目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取語言。
3. 按 ◀ / ▶ 鍵選取想要使用的語言。

此後螢幕視控系統將會採用您所選取的語言。

4. 按目錄鍵離開。



記憶頻道

請先使用這項功能來記憶當地的所有電視廣播頻道，之後您才能使用電視。

記憶頻道的方法共有兩種，您可使用任一種。

其中一種方法稱為**自動頻道記憶 (AUTO PROGRAM)**，而另一種稱為**手動頻道調整 (MANUAL PROGRAM)**。使用**自動頻道記憶**時，電視會以遞增順序來記憶頻道。此外，您可採用手動方式自行新增或刪除某些頻道。

記憶頻道（使用自動頻道記憶）

自動頻道記憶功能將搜尋並記憶當地的所有電視廣播頻道，接著您便可以使用 ▲ / ▼ 鍵選擇想要收視的頻道。

使用頻道記憶鍵

您可透過遙控器的**頻道記憶**鍵執行**自動頻道記憶**功能。

1. 按下**頻道記憶**鍵。
2. 按下 ▶ 或**頻道記憶**鍵後，電視機即開始進行**自動頻道記憶**程序。

如要中止**自動頻道記憶**功能，請按下**確認 (■)** 鍵。
只有中止前搜尋到的頻道才會被儲存。


注意事項：

- 無論接收的訊號 (射頻 (RF)、有線電視) 為何種類型，**自動頻道記憶**會記憶所有可收訊的頻道。
- 如果一般無線電視頻道與有線電視頻道重複，請按下數字鍵 (0 至 9) 切換其屬性：



使用目錄鍵

1. 按**目錄**鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到頻道目錄出現為止。
2. 按下 ▶ 鍵，接著按下 ▲ / ▼ 鍵選取**自動頻道記憶**。
3. 按 ▶ 鍵。電視機即開始進行**自動頻道記憶**程序。

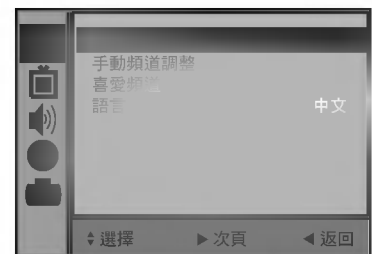

記憶頻道（使用手動頻道調整）

使用頻道增減鍵

您可透過遙控器的頻道增減鍵執行手動頻道調整功能。

1. 按 ▲ / ▼ 或數字鍵以選取想要記憶或刪除的頻道號碼。
2. 按頻道增減鍵。
畫面上出現螢幕視控系統，如右圖所示。
3. 按頻道增減鍵選擇記憶或刪除。
4. 按確認 (■) 鍵離開。



使用目錄鍵

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到頻道目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按下 ▲ / ▼ 鍵選取手動頻道調整。
3. 按 ► 鍵進入手動頻道調整模式。
4. 按 ◀ / ▶ 鍵選擇記憶或刪除。
5. 按 ▼ 鍵選取頻道。
6. 按 ◀ / ▶ 鍵或數字鍵選取想要記憶或刪除的頻道號碼。
7. 按 ▼ 鍵選取台名設定。您可自訂頻道台名設定。
8. 按 ◀ / ▶ 鍵選擇文字位置，接著按 ▲ / ▼ 鍵輸入空白、數字 0 到 9 或字母 A 到 Z 等資料。
9. 如需記憶或刪除其他頻道，請重複步驟 4 至 8。
10. 按目錄鍵離開。



選擇頻道

按 ▲ / ▼ 鍵轉到前一個或下一個頻道，或直接按數字鍵轉到所想要的頻道。

調整音量


按 ► 鍵提高音量，或按 ◀ 鍵降低音量。

按靜音鍵可消除聲音。

此時螢幕將顯示靜音字樣。

此功能讓您在接聽電話時更為方便。

如要停用靜音功能，請再次按靜音鍵或按音量 ◀ / ▶ 鍵。

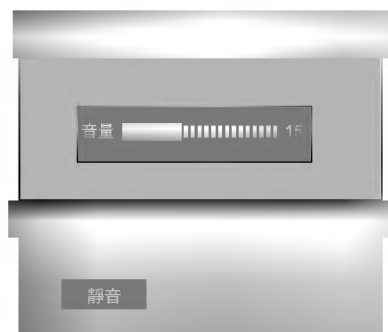

時間設定

您必須先設定目前時間，才能設定預約開關 (on/off timer) 功能。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到定時器目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取時間設定。
3. 按 ► 鍵。
4. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵調整小時部分。
4. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵調整分鐘部分。
5. 按目錄鍵離開。



預約開機設定

這個功能的用途是在預設的時間，以預設的頻道自動開啟電視。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到定時器目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選擇預約開機。
3. 按 ► 鍵。
4. 執行/暫停用來啟動或中止預設開關機時間。
按 ◀ / ▶ 鍵暫停或執行此功能。
5. 按 ▼ 鍵。
6. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵調整小時部分。
7. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵調整分鐘部分。
8. 按確認 (■) 鍵。
9. 按 ▼ 鍵選取預約開機頻道設定，接著按 ◀ / ▶ 鍵選擇所需的頻道。
10. 按 ▼ 鍵選取預約開機音量設定，接著按 ◀ / ▶ 鍵選擇所需的音量。
11. 按目錄鍵離開。



注意事項：

- 利用定時開機功能開機後，如在兩小時內未按下任何按鍵，則電視機將會自行切換到待機模式。
- 電視機必須處於待機模式下，預約開機功能才會生效。

預約關機設定

這項功能會在預設時間將電視機自動切換至待機模式。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到定時器功能表出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選擇關機時間。
3. 重複開機時間的設定步驟 3 到 7。
4. 按目錄鍵退出。


注意事項： 如果預約開機與預約關機的時間設定值相同，則以預約關機時間優先。



定時關機設定

您不需要在睡眠前將電視機切換至待機模式。定時關機功能將會在預設的時間自動關閉電視機。

按定時關機鍵設定所想要的關機時間。每按此鍵一次，電視機將依下列順序逐一顯示關機時間。定時器會根據您選取的時間開始倒數計時。



- 注意事項：**
- 定時關機資訊會在幾秒後消失，且定時器會開始自行運作。
 - 如要檢查定時關機的剩餘時間，按定時關機鍵一次即可顯示剩餘時間。
 - 要取消定時關機設定，使用定時關機鍵選擇定時關機模式。

自動關機

如果沒有輸入訊號，電視機會在10分鐘後自動切換至待機模式。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到特殊目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取消磁。
3. 按 ◀ / ▶ 選擇開或關。
4. 按目錄鍵離開。

消磁

因為地球磁場的關係，電視機的安裝方向或附近的磁性物質，均會影響影像的色純度。

螢幕上會出現條紋，或螢幕角落的色彩不均勻。但藉由操作消磁功能，您便可享受到色彩品質優良的節目。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到特殊目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取消磁。
3. 按 ◀ / ▶ 選擇開或關。
4. 按目錄鍵離開。

- 注意事項：**
- 請勿經常執行此功能，此舉將會縮短 CRT 顯像管的壽命。
 - 如執行消磁功能後螢幕畫質仍未見改善，請在4分鐘後再試一次。




按鍵鎖

您可將電視機設定為只能使用遙控器來進行操控。
這項功能可防止其他人未經許可收看電視。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▼/▲ 鍵直到特殊目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▼/▲ 鍵選取按鍵鎖。
3. 按 ◀/▶ 選擇開或關。
4. 按目錄鍵離開。

注意事項：

- 啟動 功能後，收看電視時如按下前面板的任一按鍵，則螢幕上會顯示按鍵鎖字樣。
- 即使您是在待機模式下開關電視機，本產品仍會記錄最後的設定值。

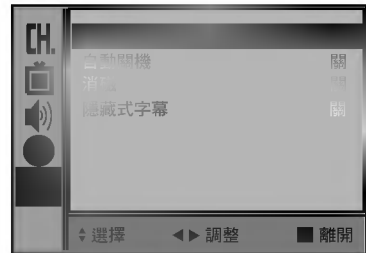

頻道微調功能

當畫面不穩定時，可使用這些功能使畫面穩定，例如，廣播節目的畫面有水平條紋、扭曲或無色彩。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▼/▲ 鍵直到頻道目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按下 ▼/▲ 鍵選取手動頻道調整。
3. 按 ► 鍵。
4. 按 ▼/▲ 鍵選取頻道微調。
5. 按 ◀/▶ 鍵調整畫質。
6. 按目錄鍵離開。

注意事項：

- 如要放棄記憶頻道的微調設定，請使用自動頻道記憶或手動頻道調整再次進行微調。
- 如微調過的頻道已被記憶，則頻道號碼的色彩會變更為黃色。



喜愛頻道記憶

喜愛頻道記憶功能讓您可快速掃瞄多達五個自選頻道，而不用等待電視機掃瞄當中的其他頻道。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▼/▲ 鍵直到頻道目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▼/▲ 鍵選取喜愛頻道。
3. 按 ► 鍵進入喜愛頻道模式。
4. 按 ▼/▲ 鍵選取喜愛的頻道。
5. 請按 ◀/▶ 鍵選取想要的頻道號碼。
6. 重複步驟 4 至 5。
7. 按目錄鍵離開。


如要選取喜愛的頻道，請重複按喜愛頻道鍵。螢幕上會逐一出現已編排好的五個頻道。



魔術光眼功能

螢幕上出現魔術光眼字樣時，本電視機將會根據週遭環境自動調整畫質。

1. 按遙控器的魔術光眼鍵。
螢幕上出現魔術光眼字樣，而畫質開始自動進行調整。當魔術光眼畫質自動調整完成後，魔術光眼啟動字樣會出現數秒鐘。
2. 再按遙控器的魔術光眼鍵一次即可關閉此功能。

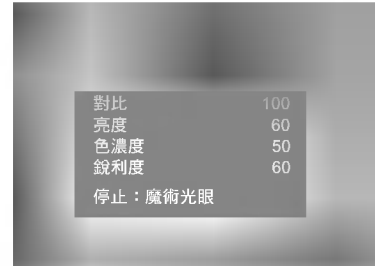

數位影像處理

您可將出廠預設的影像模式設為優先使用的設定值。

使用自動影像鍵

1. 按自動影像鍵。
2. 按自動影像鍵選擇明亮、適宜、柔和、使用者控制或魔術光眼。
3. 按確認 (■) 鍵退出。



調整影像

此功能讓您可按本身喜好，手動調整畫質（對比、亮度、色濃度、銳利度及彩度）。如果您不滿意電視機的畫質，您可以選擇出廠預設的影像模式。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到影像目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取所想要的影像模式。
3. 按 ► 鍵。
4. 按 ◀ / ▶ 鍵調整畫質。顯示畫質調整完成。
5. 按目錄鍵離開。



立體聲/副語 廣播功能

本電視機可接收立體雙語（MTS）節目，以及任何與立體聲音效節目結合的副語，系統將會同時傳輸原始和附加的聲音訊號。影音模式不支援立體雙語功能。

使用立體雙語鍵

1. 按立體雙語鍵選取想要使用的立體雙語模式。
每次按下此按鍵，就會依序出現單音、立體聲或副語。
2. 按確認 (■) 鍵離開。

注意事項：

- 即使您已選用立體聲或副語功能，只有當電視台提供這些訊號時，您才能以立體聲或副語接收廣播節目。
- 即使您已選用立體聲或副語功能，如電視台只提供單音廣播，則系統仍只會播放單音音效。
- 在立體聲/副語廣播區域，如您想要在邊緣地帶收聽單音音效，請選取單音。

自動音效控制

您能夠享受到最佳音效而不需要進行任何特殊調整，因本電視機具有智慧型功能，能夠針對觀看的節目特性自動調整音效。

使用DIGITAL音效鍵

1. 按DIGITAL音效鍵。
2. 按DIGITAL音效鍵選擇音效模式：數位音效、運動場、電影、音樂或使用者控制。
3. 按確認 (■) 鍵離開。


使用目錄鍵

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到音效目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取數位魔幻環繞音效。
3. 按 ◀ / ▶ 鍵選擇音效模式：數位音效、運動場、電影、音樂或使用者控制。
4. 按目錄鍵離開。




強化音效

按數位音效鍵。配合強化音效功能，聲音將較平常更為強勁。您可好好享受較平常最佳的強化音效。

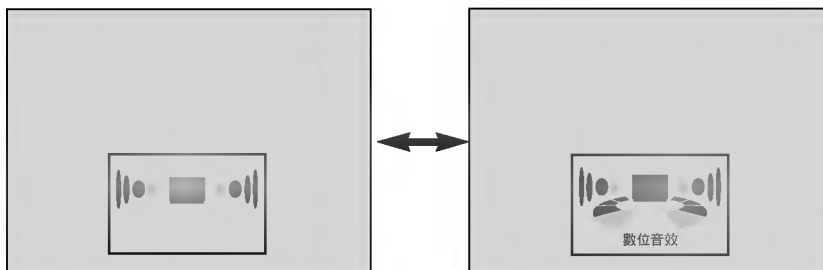


音質等化調整 (自動音效控制之使用者控制模式)

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到音效目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取音質等化調整。
3. 按 ► 鍵進入音質等化調整模式。
4. 按 ◀ / ▶ 鍵選取音場頻段，接著按 ▲ / ▼ 鍵調整音量。
5. 按目錄鍵離開。

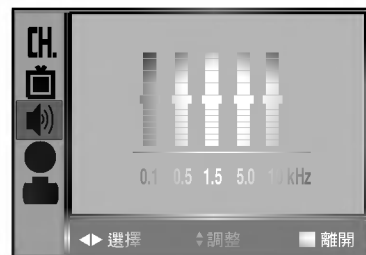

調整平衡

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到音效目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取平衡。
3. 按 ◀ / ▶ 鍵調整平衡設定。
4. 按目錄鍵離開。

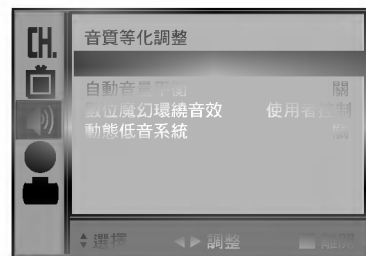

自動音量平衡

自動音量平衡功能將自動保持音量大小，即使您變更頻道。

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到音效目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取自動音量平衡。
3. 按 ◀ / ▶ 選擇開或關。
4. 按目錄鍵離開。




調整動態低音系統

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到音效目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取動態低音系統。
3. 按 ◀ / ▶ 選擇開或關。
4. 按目錄鍵離開。



隱藏式字幕功能是一種處理程序，可將電視節目的聲音部分轉換為文字，然後再以類似於說明字幕的方式顯示在電視螢幕上。隱藏式字幕功能可在螢幕顯示電視節目的對話及報導。

使用隱藏式字幕

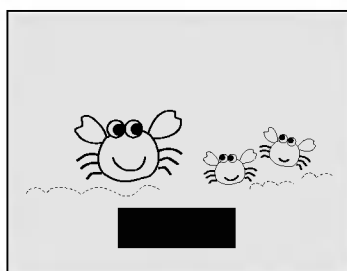

隱藏式字幕是電視節目對話及報導的說明字幕。針對預錄節目，可將對話內容預先編入字幕。透過一種可立刻產生字幕，名為即時字幕化的處理程序，實況節目也可提供字幕功能。即時字幕通常由專業記者加以處理，他們通常使用機器級速記系統及可將內容翻譯成英文的電腦。

字幕功能是一種聽障人士適用的高效率系統，並且也有助於語言教學。

• 典型的字幕如左圖。

字幕提示

- 並非所有的電視廣播節目皆內含隱藏式字幕訊號。
- 有時候，電視台會在同一頻道上廣播兩種不同的字幕訊號。您可選擇 **Mode 1** 或 **Mode 2** 以決定收視訊號。**Mode 1** 通常是具有字幕的訊號，而 **Mode 2** 則可顯示宣傳或節目資訊。
- 在下列情況中，電視機可能無法正常接收字幕訊號。

① 收訊條件不佳：



- **干擾：**
畫面會抖動、飄移、出現黑點或水平條紋。通常是由於汽車點火系統、霓虹燈、電鑽或其他電氣設備的干擾所致。
- **鬼影：**
當電視訊號被分割，沿著兩條路徑傳輸時就會產生鬼影。其中一條傳輸路徑是直接路徑，而另一條則是經過高樓大廈、山丘或其他物體反射的路徑。變更天線方向或位置或可改善接收品質。
- **雪花：**
如電視機位於電視訊號微弱的邊緣地帶，則螢幕可能會出現破壞畫質的小斑點。這可能需要安裝特殊天線才能改善影像品質。

- ② 播放老舊、不良或非法的錄影帶。
- ③ 由汽車或飛機所發出的、強烈且不規則的訊號，將會干擾電視訊號。
- ④ 天線收訊太弱。
- ⑤ 節目在製作、傳送或錄製時沒有字幕化。

使用文字功能

文字服務提供各類主題廣泛多樣的資訊（例如：字幕化的節目表、天氣預報、股市交易、為聽障人士提供的新聞節目---），顯示範圍可達整個電視螢幕。

但是並非所有的電視台都有提供文字顯示功能，即使電視台有提供字幕功能。

注意事項：如遇有收訊不佳的情形，即使您已選用文字模式，仍將有一空白的黑色方塊時而出現、時而消失。這是正常現象。

操作字幕及文字

使用隱藏式字幕鍵

1. 按隱藏式字幕鍵。
2. 按隱藏式字幕鍵選擇關、Mode 1、Mode 2、Text 1 或 Text 2。
3. 按確認 (■) 鍵離開。




使用目錄鍵

1. 按目錄鍵，然後再按 ▲ / ▼ 鍵直到特殊目錄出現為止。
2. 按 ► 鍵，接著按 ▲ / ▼ 鍵選取隱藏式字幕。
3. 按 ◀ / ▶ 鍵選擇關、Mode 1、Mode 2、Text 1 或 Text 2。
4. 按目錄鍵離開。



注意事項：即使您關閉電視機，本產品仍會記錄最後的設定模式。

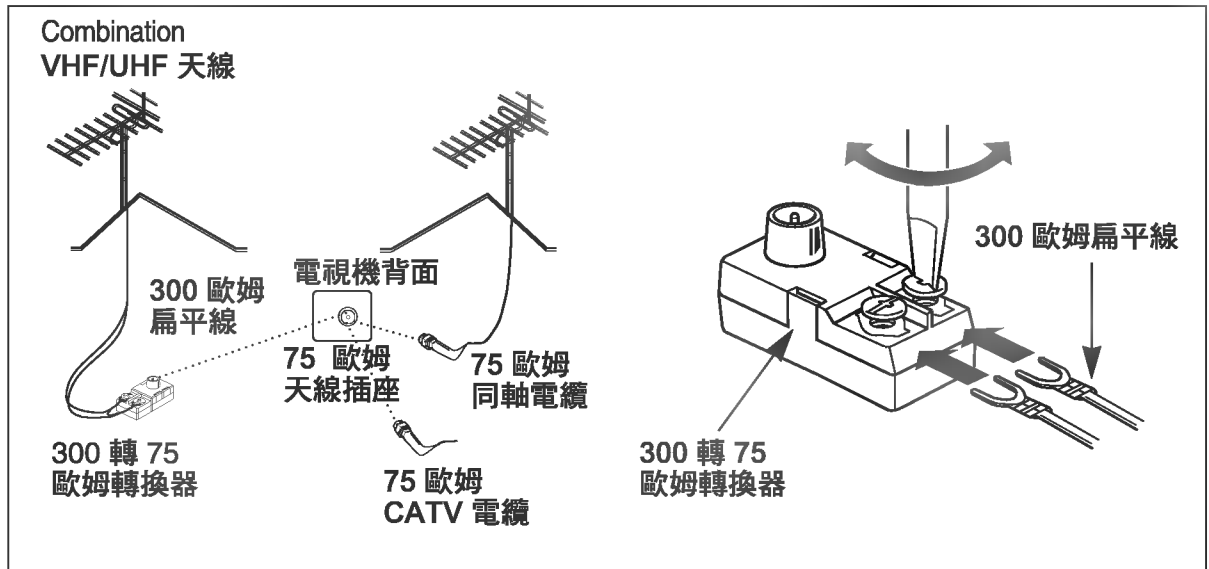

連接戶外天線

建議您使用戶外天線來增強收訊效果。
嚴重風化的天線及天線電纜會降低訊號品質。連接天線前請先檢查天線和天線電纜。
所有服務中心都會提供各種戶外天線的適用性說明。

300 歐姆扁平線


1. 將 300 歐姆扁平線鎖在 300 歐姆轉 75 歐姆轉換器的螺絲上。
2. 將 75 歐姆轉 75 歐姆轉換器的末端插接 75 歐姆天線插座。

75 歐姆同軸電纜

1. 將 75 歐姆同軸電纜直接連接至 75 歐姆天線插座。


連接 CATV 電纜

如您申裝的是 CATV 系統，請依下圖變更天線的連接方式

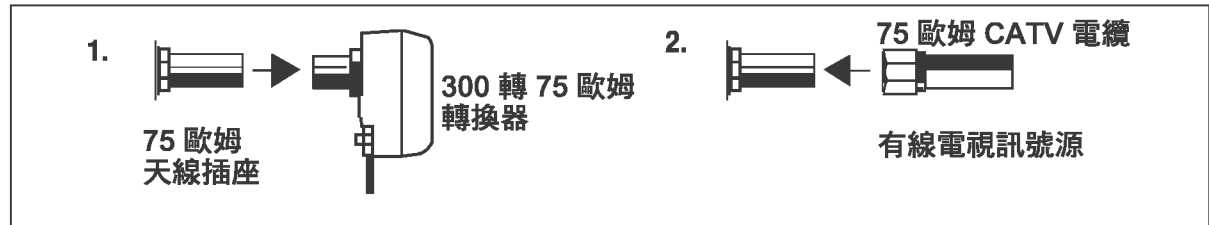

1. 電視機若有連接 300 歐姆轉 75 歐姆轉換器或電纜，請將其拔除。
2. 將 CATV 電纜（75 歐姆同軸電纜）連接至 75 歐姆天線插座。

這台電視機可連接其他器材，如 VCR、攝錄機等等。
 附圖所示項目可能和您的電視機稍微不同。
 這些是典型端子配置圖。

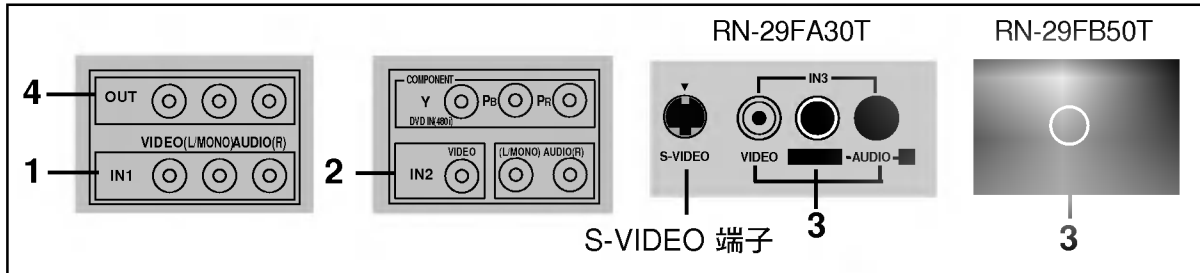

1. IN 1 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸出端子與這些輸入端子連接。
按 TV/VIDEO 鍵選取 VIDEO 1。
2. IN 2 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸出端子與這些輸入端子連接。
按 TV/VIDEO 鍵選取 VIDEO 2。
3. IN 3 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸出端子與這些輸入端子連接。
按 TV/VIDEO 鍵選取 VIDEO 3。
4. OUT 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸入端子與這些輸出端子連接後，
您便可錄製或監看預選的節目。

注意事項：即使您關閉電視機，本產品仍會記錄最後的設定模式。


連接 AUDIO/VIDEO IN 端子

1. 將 VCR 的影音輸出端子與電視機背面的 IN 1 或 IN 2(A/V) 端子連接。
如果您只連接音訊端子，則無法從電視機聽到聲音。

2. 按 TV/VIDEO 鍵選取 VIDEO 1 或 VIDEO 2。

注意事項：如您將 VCR 的影音輸出端子與電視機的 IN 3(A/V) 端子連接，請選取 VIDEO 3。

3. 按 VCR 的播放鍵。
電視機螢幕上即可看到錄影機播放內容。

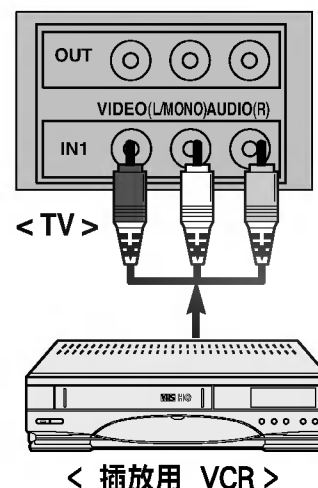

注意事項：假使 VCR 是單音機種，請將 VCR 的輸出端子連接至電視機的 AUDIO L/MONO IN 端子，如此才能同時聽到兩個喇叭的聲音。如您僅連接電視機的 AUDIO R IN 端子，則只能聽到右聲道喇叭的聲音。


注意事項：如同時連接前面板與背面板的輸入端子，則以前面板的輸入端子為優先。

連接 S-VHS VCR

1. 將 VCR 的 S-VHS 輸出端子與電視機的分離視訊 (S-VIDEO) 端子連接。
2. 將 VCR 的影音輸出端子與電視機的 IN 3(A/V) 端子連接。
3. 按 TV/VIDEO 鍵選取 VIDEO 3。


注意事項：如您將 VCR 的 S-VHS/audio 輸出端子與電視機的分離視訊 (S-VIDEO) 端子和 IN 1 或 IN 2 音訊端子連接，請選取 VIDEO 1 或 VIDEO 2。

4. 按 VCR 的播放鍵。電視機螢幕上即可看到錄影帶內容。

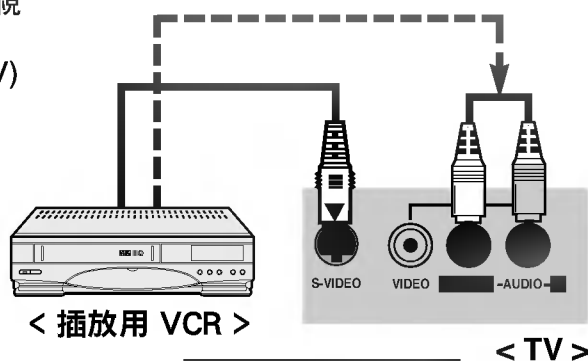


使用 VCR 錄影

1. 將錄影用 VCR 的影音輸入端子與電視機背面的 OUT (A/V) 端子連接。
2. 選取電視台號。
3. 設定錄影用 VCR。

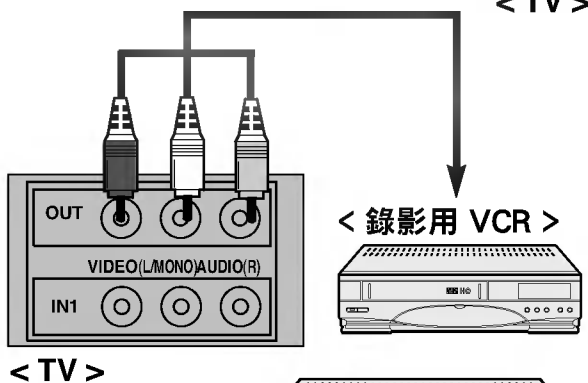


使用其他器材錄影

1. 將播放用 VCR 的輸出端子與電視機的 IN 1 或 IN 2(A/V) 端子 (或 IN 3 端子) 連接。
2. 將錄影用 VCR 的輸入端子與電視機背面的 OUT (A/V) 端子連接。
3. 按 TV/VIDEO 鍵選取 VIDEO 1 或 VIDEO 2。
如連接的是電視機的 IN 3(A/V) 端子，請選取 VIDEO 3。
4. 按下播放用 VCR 的播放鍵，同時啟動錄影用 VCR 的錄影功能。

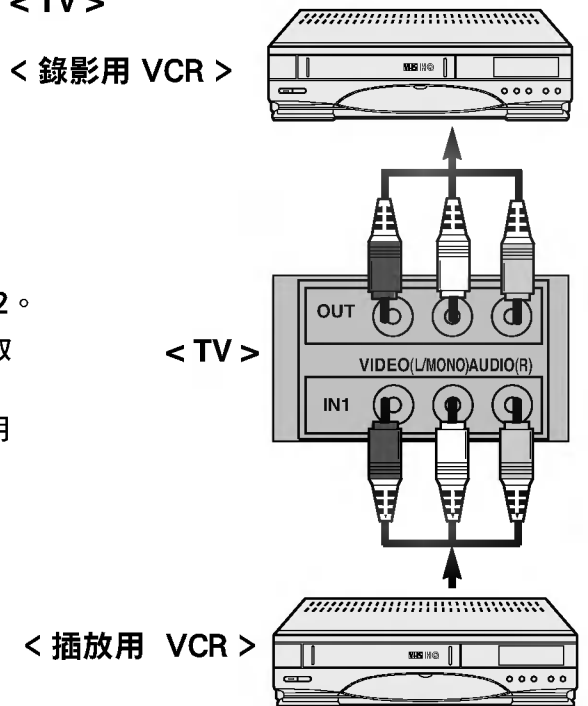

- 將色差影像輸入端子與 Y、PB、PR(480i) 端子連接，音訊 IN2 與 AUDIO(L/R) 連接。
- 注意事項：即使您關閉電視機，本產品仍會記錄最後的設定模式。



1.連接方式

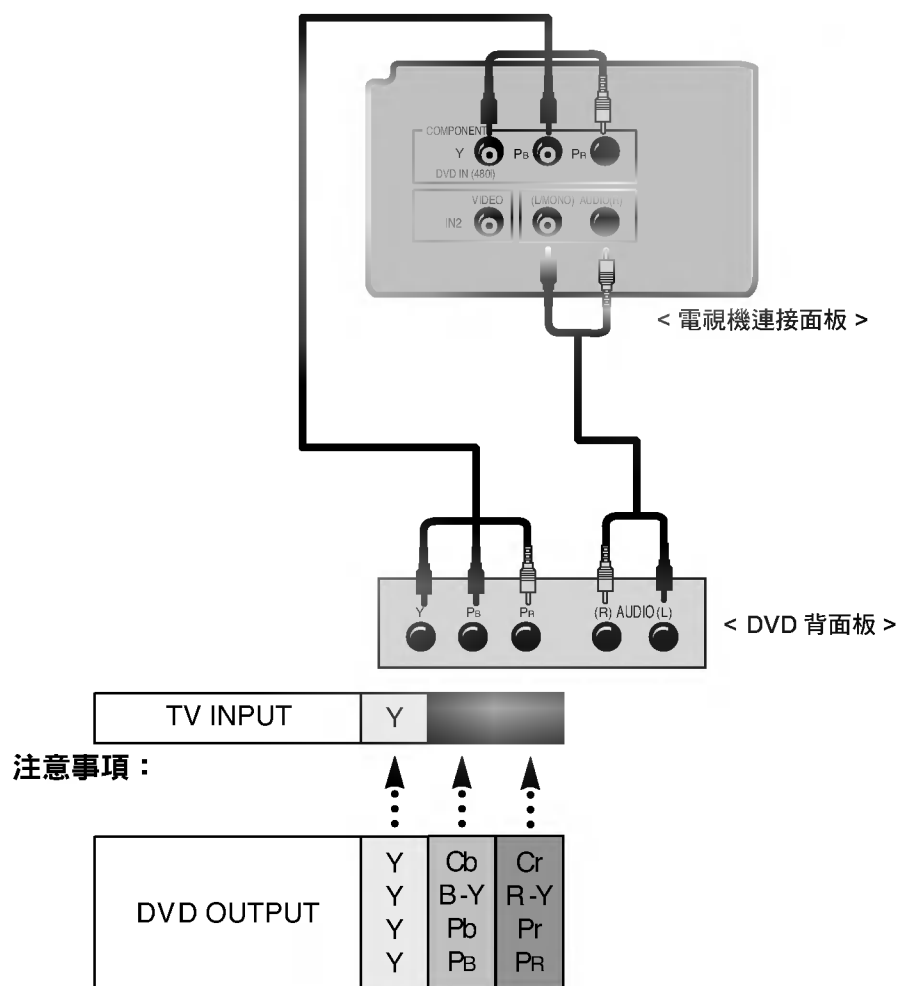

2.使用方式

- 開啟電視機，按下遙控器的 TV/VIDEO 鍵或電視機前面板的 TV/VIDEO 鍵，選擇 COMPONENT。
- 開啟 DVD。

狀況

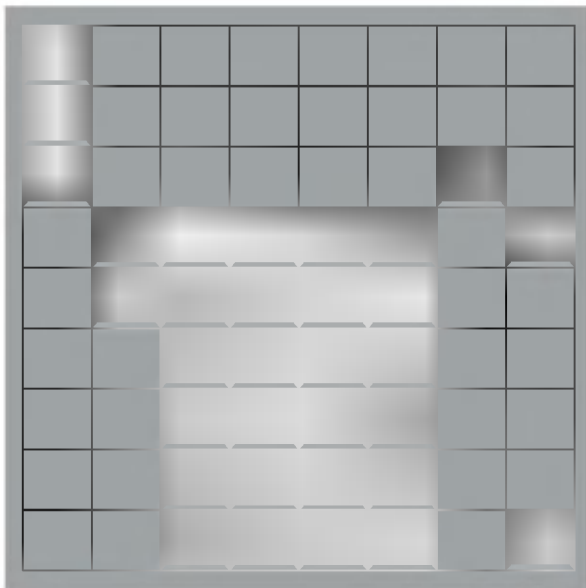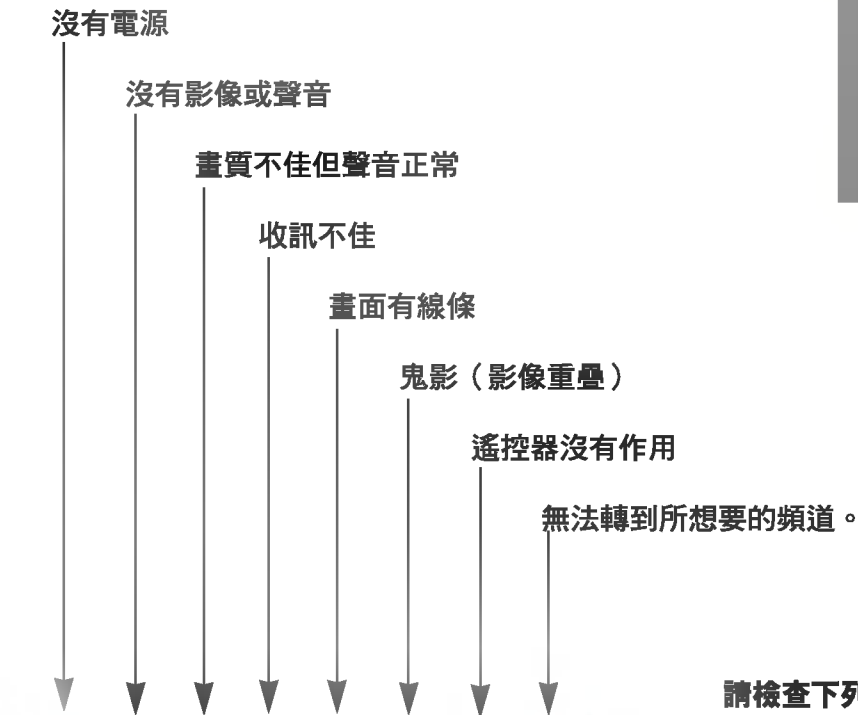

請檢查下列事項

- 是否有正確連接電源？
- 是否已開啟電視機？
- 請檢查遙控器電池。
- 請轉到另一頻道（可能是電視台問題）。
- 請檢查天線連接。
- 請檢查當地是否有干擾。
- 請調整天線。
- 請調整影像控制。
- 使用自動頻道記憶功能編排頻道。



總公司：台北市內湖區基湖路3巷47號	(02)2627-2788
汐止服務中心：汐止市中興路31巷1號7樓	(02)2647-6668
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓	(02)2951-0127
桃園服務中心：中壢市內壢光華3街23號	(03) 434-1023
新竹服務中心：新竹市食品路270號	(03) 562-5401
台中服務中心：台中市南屯區大墩南路188號	(04)2472-8500
嘉義服務中心：嘉義市世賢路二段69號	(05) 231-0678
台南服務中心：台南市國安街56巷201弄2號	(06) 280-8998
高雄服務中心：高雄市鼓山區華泰路297號	(07) 555-1837
宜花服務中心：花蓮縣吉安鄉自強路447號	(03) 856-0558

Home Page : www.lge.com.tw

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.

P/N : 3828VA0343K (D) (MC022A)
3840VA0027D