


# CONTENTS

<b>INSTALLATIE .....</b>	<b>42</b>
<b>KARAKTERISTIEKEN .....</b>	<b>43</b>
<b>WERKING .....</b>	<b>44</b>
Opstarten	
Instellen van de temperatuur	
IJs maken	
IJsindicator Deurkoeling	
Versvak	
Ontdooien	
Ontgeurder	
F. I. R. Lamp	
<b>TIPS OM VOEDSEL TE BEWAREN .....</b>	<b>48</b>
<b>SCHOONMAKEN .....</b>	<b>49</b>
<b>ALGEMENE INFORMATIE .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMP VERVANGEN .....</b>	<b>50</b>
<b>BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN ...</b>	<b>50</b>
<b>VOOR U CONTACT OPNEEMT MET UW SERVICEMAN .....</b>	<b>51</b>

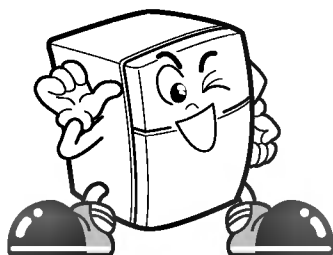



DEZE KOELKAST WERD MET DE GROOTSTE ZORG VERVAARDIGD EN BESCHIKT OVER DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN.

WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT U TEVREDEN ZAL ZIJN OVER DE PRESTATIES EN DE BETROUWBAARHEID VAN DIT TOESTEL.

LEES DIT BOEKJE ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE KOELKAST OPSTART.

U VINDT ER PRECIEZE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE, DE WERKING EN HET ONDERHOUD VAN HET APPARAAT. BOVENDIEN BEVAT DEZE HANDLEIDING OOK EEN AANTAL NUTTIGE TIPS.


## INSTALLATIE

1. Kies een goede plaats.  
Plaats de koelkast op een plaats waar u hem gemakkelijk kan gebruiken.
2. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen, in rechtstreeks zonlicht of vochtigheid.
3. Rond de koelkast moet er een goede luchtcirculatie zijn zodat het apparaat goed blijft functioneren.  
Laat ten minste 25 cm vrije ruimte boven de koelkast en ten minste 2,5 cm afstand van de muur indien de koelkast in een nis in de muur wordt geplaatst.  
De koelkast zou op 2,5 cm van de vloer moeten staan, in het bijzonder wanneer er vast tapijt ligt.
4. Om trillingen te vermijden, moet het apparaat waterpas staan.  
Gebruik, indien nodig, de waterpasschroeven om te compenseren voor een ongelijke vloer. De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger moeten staan dan de achterzijde.  
Dit zorgt ervoor dat de deur gemakkelijker dicht gaat.  
Draai de waterpasschroeven met de wijzers van de klok mee (  ) om het apparaat hoger te zetten en tegen de wijzers van de klok in (  ) om het lager te zetten.
5. Installeer dit apparaat tussen 10 °C en 43 °C.  
Indien de temperatuur rond dit apparaat te laag of te hoog is, kan het koelingvermogen verminderen.

### VERVOLGENS

1. Maak de koelkast grondig schoon en verwijder al het stof dat er tijdens het transport in is gekomen.
2. Installeer de accessoires zoals het ijsblokkenvak, etc. op de daartoe voorziene plaats. Deze accessoires werden samen verpakt om te voorkomen dat ze tijdens het transport schade zouden oplopen.
3. Indien u een model heeft met een staafvormig handvat, monteer het handvat dan in overeenstemming met de bijgeleverde instructies.
4. Sluit de elektriciteitskabel (of stekker) op het stopcontact aan. Sluit geen andere toestellen op hetzelfde stopcontact aan.
5. Laat de koelkast 2 tot 3 uur leeg aan staan voor u er voedsel in opbergt.  
Om u ervan te verzekeren dat het apparaat goed koelt, controleert u of de lucht koud is in het vriesvak.  
De koelkast is nu klaar voor gebruik.

## KARAKTERISTIEKEN

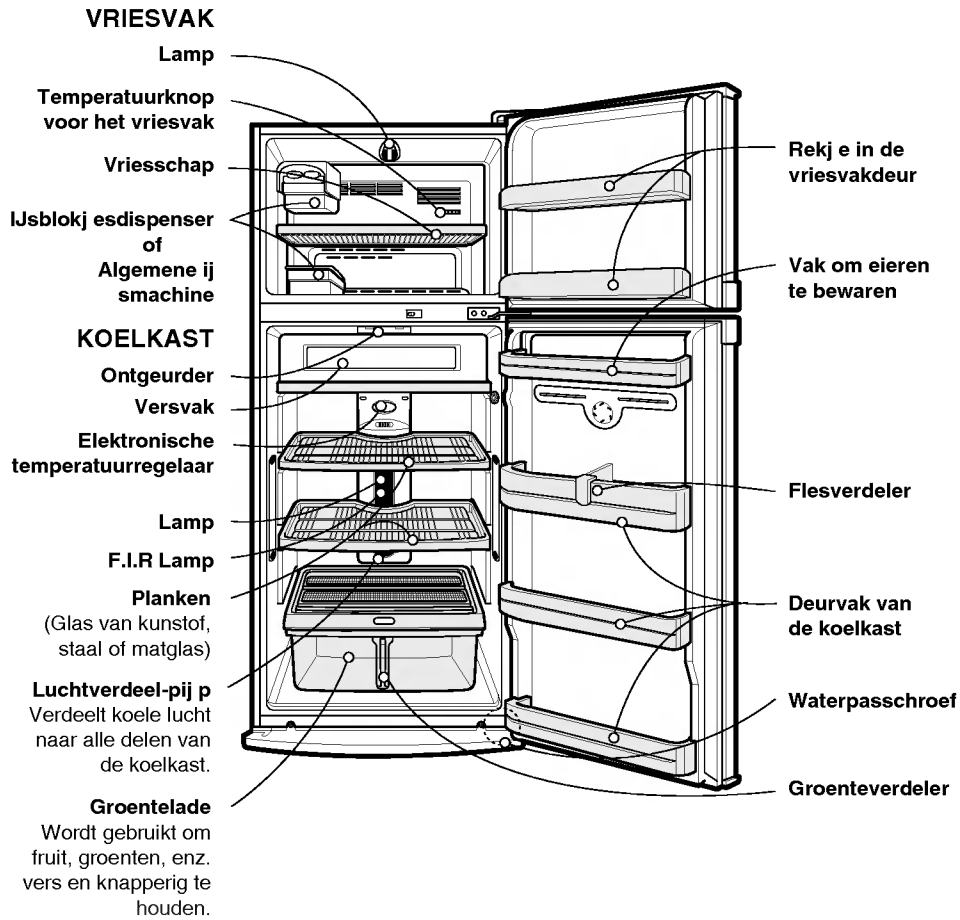

● Indien sommige onderdelen niet voorzien zijn in uw apparaat, dan betekent dit dat deze elementen niet worden meegeleverd bij het door u gekozen model.

## WERKING


### OPSTARTEN

Wanneer de koelkast voor het eerst werd geïnstalleerd, laat het apparaat dan 2 tot 3 uur rusten in normale werkingstemperaturen, voor u de koelkast vult met koud of bevroren voedsel.

Als u hem buiten gebruik stelt, wacht dan 5 minuten alvorens hem op nieuw te starten.


### INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR

#### □ KOELKAST

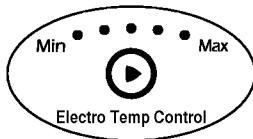

- Uw koelkast heeft twee knoppen om de temperatuur van het vriesvak en het koelvak te regelen.
- Standaard staat de temperatuurknop voor het koelvak op **NORMAL**. U kunt de temperatuur in de koelkast instellen met behulp van de **temperatuurknop Electro Temp Control**. Wanneer u op de knop drukt, dan licht **LED** op. De temperatuur van het koelvak wordt hoger wanneer het **LED**-lichtje van **MIN** naar **MAX** oplicht. U kunt het gewenste instelpunt in vijf (5) stappen selecteren tussen minimum en maximum.

#### □ VRIESVAK

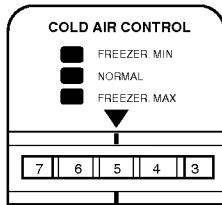

- **KOELE LUCHTKNOP** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
Op stand "8", wordt het vriesvak koeler.  
Maar de koelkast wordt warmer omdat minder koude lucht naar het koelvak stroomt.
- **Bij koud weer** werkt het apparaat minder krachtig en het vriesvak heeft de neiging om op te warmen.  
Voor een kouder vriesvak, DRAAIT U DE LUCHTKNOP op stand "7"~"8".

• **Indien u veel voedsel in het vriesvak plaatst of de deur regelmatig opent**, kan de temperatuur wat hoger gezet worden. In dat geval, draait u de **KOELE LUCHTKNOP** op stand tussen 7 en 8 om het vriesvak te verkoelen. Draai de **KOELE LUCHTKNOP** op de oorspronkelijke stand om het energieverbruik te verlagen.

• **Bij warm weer of indien u veel voedsel in de koelkast plaatst**, heeft het koelvak de neiging om op te warmen.  
Voor een koelere koelkast, draait u de **KOELE LUCHTKNOP** op stand "2"~"4" om meteen meer koude lucht naar het koelvak te laten stromen en draait u de knop "Electro Temp Control" op **MAX**.  
Met de **KOELE LUCHTKNOP** op stand "7"~"8" wordt het koelvak niet genoeg verkoeld.

• Door de vriezerknop op stand   te zetten, wordt er aan de 4 STER-eisen voldaan.  
Het is aangeraden de vriezerknop op **NORMAL** te zetten, want op deze stand wordt het vak genoeg bevroren.

## WERKING

### IJS MAKEN


Controleer of uw apparaat een Algemene ijsmachine of een Type ijsblokjesdispenser gebruikt.

#### *Algemeen type ijsmachine*

- Om ijsblokjes te maken, vult u het ijsblokkenbakje met water en plaatst u het op het ijsblokkenvak. Plaats vervolgens het ijsblokkenbakje in het vriesvak.

Ijsblokkenbakjes

Ijsblokkenvak

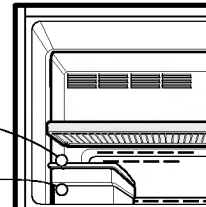


- Om de ijsblokjes te verwijderen, houdt u het ijsblokkenbakje aan de uiteinden vast en draait u het zachtjes heen en weer.



#### *Type ijsblokjesdispenser*


- Om ijsblokjes te maken, vult u het ijsblokkenbakje met water en plaatst u het op de daartoe voorziene plaats.

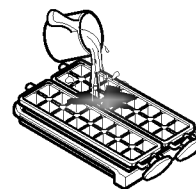

- Om de ijsblokjes te verwijderen, draait u zachtjes aan de knop van het ijsblokkenbakje. Vervolgens vallen de ijsblokjes in het ijsblokjesvak.


Ijsblokkenbakjes

Ijsblokjesvak

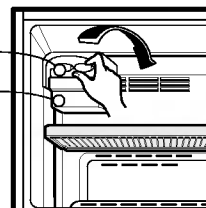

- U kunt de ijsblokjesdispenser verwijderen om de ruimte van het vriesvak te vergroten.
- U haalt de ijsblokkenbakjes en het ijsblokkenvak best uit het toestel voor u de kader er naar rechts uit trekt.


Kader

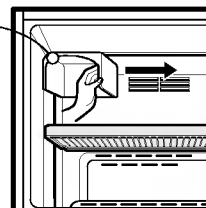

## WERKING


### IJSINDICATOR DEURKOELING

- Op de vier zijanten zijn er koelopeningen om alle ruimtes van koude lucht te voorzien.
- De koelkast voorziet overal van koude lucht en de ventilator zorgt beter voor de verkoeling wanneer u verse voedsel er in plaatst. De afkoeltijd is dan korter.
- Als water afkomstig van vreemde producten binnen de ventilator loopt tijdens het schoonmaken, kan de goede werking verminderen. Bovendien, als een pakking beschadigd is, kan de koude lucht ontsnappen en de goede werking minder worden.

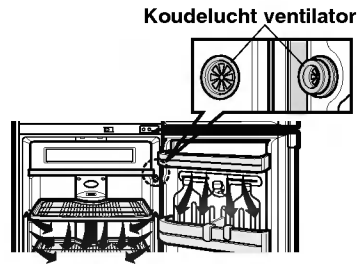

### VERSVAK

Wanneer de deur open is, dan stroomt er geen warmere lucht op het versvak. U kunt voedsel hierin bewaren.

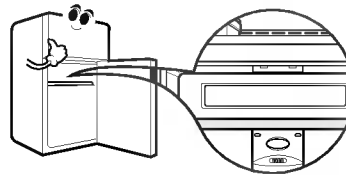

### ONTDOOIEN


- Het voedsel ontdooit automatisch.
- Het dooiwater stroomt in het verdampbakje dat zich onderaan, aan de achterzijde van de koelkast bevindt. Het water verdampt automatisch.

### ONTGEURDER


- Met behulp van een katalysator levert het apparaat gegarandeerd goede ontgeurende prestaties.
- Onaangename geurtjes of onaangenaam ruikend voedsel in de koelkast worden ontgeurd op een manier die volledig onschadelijk is voor u en voor het voedsel.

#### Hoe gebruikt u dit?

- De katalysator bevindt zich in de koudeluchtklep waarmee er koude lucht in de koelkast wordt gebracht. U hoeft dus geen extra handeling te verrichten.
- Steek geen scherp voorwerp in de koudeluchtklep, dit kan schade veroorzaken aan de ontgeurende katalysator.
- Wanneer u sterk ruikend voedsel in de koelkast opbergt, zorg er dan voor dat u het verpakt in een doosje met een deksel. Op deze manier kan de geur niet aan het andere voedsel worden doorgegeven.

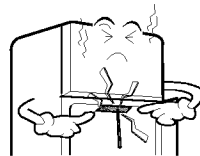

- Om de ontgeurder te verwijderen, brengt u een schroevendraaier in de opening, zoals in de tekening wordt weergegeven, en vervolgens brengt u hem naar beneden terwijl u hem naar voren trekt.



## WERKING


### LAMP MET VERRE INFRAROODSTRALEN – F.I.R.

#### Eigenschappen

- Verre infraroodstralen (F.I.R.), uitgezonden door een lamp met verre infraroodstralen, zorgen ervoor dat het voedsel minder droog is en dat het haar originele vorm behoudt.
- Door het nucleïnezuur te verhogen, zorgen de verre infraroodstralen (F.I.R.) er ook voor dat het aroma en de geur van het voedsel lang bewaard blijven.


#### Voedsel beter bewaren.

- U bewaart voedsel beter zonder toevoeging van smaakmakers zoals zout of suiker. Bewaar het op een lage temperatuur, net zoals rauw, ongekookt voedsel. Gebruik geen ontsmettende middelen.
  - (In sneetjes): Rauwe vis, vlees, gevogelte, enz.
- Het voedsel bewaart haar originele smaak omdat de verre infraroodstralen (F.I.R.) gisting en rotting van voedsel tegengaan.
  - Gekruide groenten, yoghurt, enz.
- Ongeschikt voedsel of voedsel dat snel slecht wordt, bewaart u bij voorkeur in de diepvriezer, bij de bereide gerechten.
  - Gekookte eieren, sojascheuten, groenten om etenswaren te kruiden, enz.

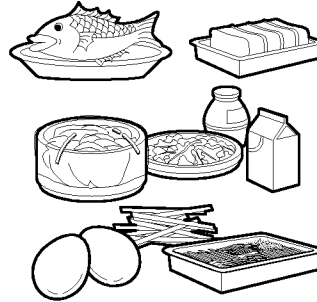

#### Werking

- Wanneer de koelkast in werking treedt, dan wordt de lamp met verre infraroodstralen aangeschakeld. Het aan- en uitschakelen van de lamp met verre infraroodstralen wordt bepaald door de binnentemperatuur van de koelkast. U hoeft dus niks te doen om de lamp met verre infraroodstralen aan te schakelen.
- De lamp met verre infraroodstralen is gecoat met speciale materialen die ervoor zorgen dat de lamp een zo goed mogelijk effect heeft.
- Indien de lamp met verre infraroodstralen bedekt wordt, dan vermindert dat het effect van de lamp.
- Indien u het voedsel verpakt in een plastic film, dan zal het effect van de lamp met verre infraroodstralen groter zijn.
- Raak de lamp met de verre infraroodstralen niet aan om te controleren of ze wel werkt. U zou uw vingers kunnen verbranden aan het bijzonder warme oppervlak van de lamp.

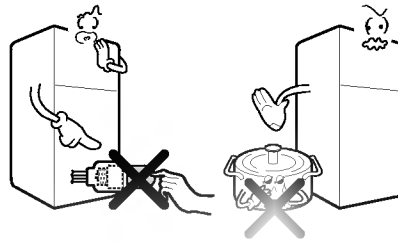

- Raak de lamp met de verre infraroodstralen niet aan wanneer ze brandt. U zou uw vingers kunnen verbranden aan het bijzonder warme oppervlak van de lamp.


## TIPS OM VOEDSEL TE BEWAREN

### VOEDSEL BEWAREN

- Bewaar vers voedsel in het koelgedeelte. De manier waarop voedsel wordt ingevroren en ontdooid is een belangrijke factor om de versheid en de smaak ervan te bewaren.
- Bewaar voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij lage temperaturen, zoals bananen, ananassen en meloenen, niet in de koelkast.
- Laat warme gerechten eerst afkoelen voor u ze in de koelkast plaatst. Door warm voedsel in de koelkast te plaatsen, kan het andere voedsel slecht worden. Bovendien kan dit uw elektriciteitsrekening de hoogte injagen!
- Wanneer u het voedsel bewaart, zorg er dan voor dat u het verpakt in een doosje met een deksel of inpakt in een daartoe bestemde folie. Zo vermijdt u dat het voedsel uitdroogt en tegelijkertijd zorgt u er ook voor dat het voedsel haar smaak en voedingswaarde bewaart.
- Zorg ervoor dat het voedsel de luchtopeningen niet blokkeert. Een gelijkmatige circulatie van gekoelde lucht zorgt ervoor dat de temperatuur in de koelkast gelijk blijft.
- Open de deur niet te vaak. Door de deur te openen, laat u warme lucht in de koelkast waardoor de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Om de temperatuur makkelijk te regelen, plaats geen voedsel naast de temperatuurknop.

### VRIESVAK

- Bewaar geen flessen in het vriesvak – deze zouden kunnen breken zodra ze bevroren zijn.
- Vries eerder ontdooide etenswaren niet opnieuw in. Dit leidt tot een verlies aan smaak en voedingswaarde.
- Wanneer u voor lange tijd voedsel, zoals roomijs, invriest, plaats het dan op het vriesschap en niet in het deurvak.
- Laden om te vriezen - Het is aanbevolen voedsel in de volgende positie in het vriesvak te bewaren:

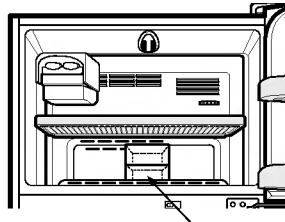

Bewaren van voedsel

### KOELVAK

- Plaats geen vochtig voedsel achter in de koelkastschappen. Door het contact met de gekoelde lucht, zou dit onmiddellijk kunnen bevriezen. Om dit te vermijden, is het beter het voedsel in doosje met deksel te bewaren.
- Maak het voedsel altijd schoon voor u het in de koelkast plaatst. Groenten en fruit moeten eerst worden gewassen en afgedroogd. Verpakkingen moeten worden afgeveegd om te voorkomen dat het voedsel dat ernaast ligt slecht zou worden.
- Wanneer u eijes bewaart in het daartoe voorziene vak, plaats ze dan altijd rechtop, zo blijven ze langer vers.
- Deurvak – Het bewaren van voedsel in de deurvak geeft hetzelfde koelresultaat als in het vriesvak.



- Wanneer de koelkast zich in een warme en vochtige plaats bevindt, de deur vaak wordt geopend of veel groente erin wordt bewaard, kan dan condens ontstaan, maar dit beïnvloedt de werking niet. Neem zorgvuldig het teveel aan vocht op met een doek.



## SCHOONMAKEN

Het is belangrijk dat u de koelkast rein houdt, zo voorkomt u onaangename geurtjes. Neem gemorst voedsel onmiddellijk met een doek op want het kan zuur doen ontstaan en plastic voorwerpen bevleken.

Gebruik nooit metalen reinigingssponsjes, borstels, of sterke alkaline oplossingen.

Hou er, voor u begint schoon te maken, rekening mee dat vochtige voorwerpen aan erg koude oppervlaktes blijven kleven. Raak bevroren oppervlakten nooit aan met natte of vochtige handen.

**BUITENKANT** - Gebruik een lauw sopje met zachte zeep of afwasmiddel om de buitenkant van de koelkast schoon te maken. Wrijf het met een zuivere, vochtige doek schoon en droog het vervolgens af.

**BINNENKANT** - Maak de binnenkant en de binnendelen van de koelkast regelmatig schoon. Gebruik een lauw sopje met zachte zeep of afwasmiddel om de binnenkant van de koelkast schoon te maken. Wrijf het met een zuivere, vochtige doek schoon en droog het vervolgens af.

**BINNENDELEN** - Was de schappen, deurvakken, opbergvakjes en de magnetische deursluitingen met een lauw sopje met zachte zeep of afwasmiddel om de koelkast schoon te maken. Wrijf het met een zuivere, vochtige doek schoon en droog het vervolgens af.

### WAARSCHUWING

Voor u begint schoon te maken in de nabijheid van elektrische onderdelen (lampen, schakelaars, knoppen, etc.) doet u er goed aan om het elektriciteits snoer uit het stopcontact te halen. Neem het teveel aan vocht op met een sponsje of een doek om te vermijden dat er water of vloeistof in aanraking komt met een elektrisch onderdeel en zo een elektrische schok veroorzaakt. Gebruik geen ontvlambare of giftige schoonmaakmiddelen.

- Let op
  - Gebruik bij het schoonmaken nooit: Oppervlakteactieve stoffen, autowas, antiroestmiddel, alle soorten olie, gasoline, zuren, was.
  - Te gebruiken detergent
    - Plantaardig afwasmiddel, zeepsopje
    - Wanneer u er onzorgvuldig mee omspringt, dan kan dit kleurverandering veroorzaken.

## ALGEMENE INFORMATIE

### VAKANTIEPERIODES

Tijdens vakantieperiodes van normale duur geeft u er wellicht de voorkeur aan om de koelkast gewoon te laten aan staan.

Plaats voedsel dat kan worden ingevroren in het vriesvak. Zo gaat het langer mee.

Wanneer u voor een langere periode afwezig bent, haal dan alle etenswaren uit het toestel, trek de stekker uit het stopcontact, maak de binnenzijde van het toestel grondig schoon en laat de deuren OPEN zodat er zich geen slechte geurtjes vormen.

### STROOMONDERBREKING

De meeste elektriciteitspannes worden binnen de twee uur hersteld en zullen geen invloed hebben op de temperaturen in de koelkast.

Zorg er echter wel voor dat u de deur zo weinig mogelijk opent tijdens de stroomonderbreking.

Plaats bij een langdurige elektriciteitspanne een blok droog ijs boven op de bevroren etenswaren.

### VERHUIZEN


Haal alle losse elementen uit de koelkast of maak ze goed vast.

Draai de waterpasschroef of -schroeven helemaal in om te vermijden dat deze schade oplopen.

### ANTICONDENSPIJP

Soms wordt de buitenwand van het koelvak een beetje warm, vooral wanneer het apparaat pas geïnstalleerd werd. Wees niet ongerust. Dit is te wijten aan de anticondenspijp, die warm koelmiddel oppompt om te voorkomen dat de buitenwand van de koelkast begint te "zweeten".


Anticondenspijp

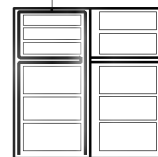

## LAMP VERVANGEN


### LAMP VAN DE DIEPVRIEZER

1. Trek het stroomsnoer uit het stopcontact.
2. Verwijder het lampkapje door het naar beneden te brengen terwijl u het naar achteren trekt.
3. Verwijder het lampje door het tegen de wijzers van de klok in draaien en plaats er een nieuwe.
4. Breng de elementen in omgekeerde volgorde opnieuw op hun plaats. De vervanglamp moet dezelfde eigenschappen hebben als de originele lamp.

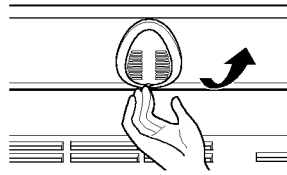

### LAMP VAN DE KOELKAST

1. Trek het stroomsnoer uit het stopcontact.
2. Haal de schappen uit de koelkast.
3. Om het lampkapje te verwijderen, brengt u een schroevendraaier in de opening van het dekseltje en trekt u hem naar voren.
4. Draai de lamp tegen richting van de klok in.
5. Breng de elementen in omgekeerde volgorde opnieuw op hun plaats. De vervanglamp moet dezelfde eigenschappen hebben als de originele lamp.

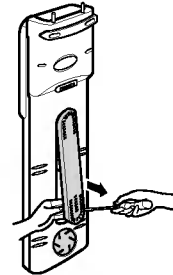

## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

### GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER

Sluit de koelkast indien mogelijk aan op een individueel elektrisch stopcontact om te voorkomen dat dit toestel, andere huishoudtoestellen of de verlichting een overbelasting veroorzaken waardoor de stroom zou uitvallen.

### GEMAKKELIJK TE BEREIKEN VOEDINGSSTEKKER

De vries- en koelcombinatie zou zo moeten worden geplaatst dat het apparaat gemakkelijk kan worden uitgetrokken indien dit nodig zou blijken.

### VERVANGEN VAN VOEDINGSSNOER

Indien het voedingssnoer schade heeft opgelopen, dan moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceleverancier of door een gekwalificeerde technicus.

### ERG GEVAARLIJK VOOR KINDEREN

Een lege koelkast kan erg gevaarlijk zijn voor spelende kinderen. Verwijder alle pakkingen, klinken en deksels, verwijder de deur van het ongebruikte apparaat of doe het nodige om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar meer kan opleveren.

### OVER AARDING

Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan aardleiding (aarding) de kans op een elektrische schok verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat de elektrische stroom via een kabel weg kan stromen.

Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel over aarding beschikken.

Een onjuist gebruik van de aardingstekker kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

**Dit apparaat moet over aarding beschikken.**

**STEL HET NIET UIT! DOE HET ONMIDDELIJK!**

**PLAATST NOOIT EXPLOSIEVEN EN  
CHEMICALIËN IN HET APPARAAT**

## VOOR U CONTACT OPNEEMT MET UW SERVICEMAN

VAAK HOEFT U GEEN BEROEP TE DOEN OP EEN SERVICEMAN!  
WANNEER U DENKT DAT DE KOELKAST NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEERT, OVERLOOP DAN  
EERST EVEN DE VOLGENDE MOGELIJKE OORZAKEN:

PROBLEEM	MOGELIJ KE OORZAKEN
DE KOELKAST WERKT NIET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is er een zekering gesprongen of is er een circuit buiten werking?</li> <li>• Werd de stroomstekker uit het stopcontact getrokken of werd deze soms losgemaakt?</li> </ul>
HET IS TE WARM IN DE KOELKAST OF IN DE DIEPVRIEZER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De temperatuurknop staat niet op de juiste stand.</li> <li>• Het apparaat staat te dicht bij een muur of bij een warmtebron.</li> <li>• Het is warm weer en de deur van de koelkast wordt vaak geopend.</li> <li>• De deur is niet goed dicht.</li> <li>• De deur is lang blijven openstaan.</li> <li>• Er steekt veel voedsel in de koelkast.</li> </ul>
ABNORMA(A)L(E) GELUID(EN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De koelkast staat op een ongelijke of zachte ondergrond of de waterpasschroeven moeten bijgesteld worden.</li> <li>• Er staan onnodige voorwerpen achterin de koelkast.</li> </ul>
ER HANGT EEN ONAANGENAME GEUR IN DE KOELKAST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of bedekt</li> <li>• De binnenkant moet worden schoongemaakt.</li> </ul>
ER VORMEN ZICH VOCHTDRUPPELS OP DE KOELKASTWAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is niet ongewoon bij erg vochtig weer.</li> <li>• Misschien is de deur op een kier blijven staan.</li> </ul>

### Garantiecertificaat

**Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!**

Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakingskosten, vallen niet onder deze garantie. **Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!**

Toesteltype : \_\_\_\_\_

Serienr :

Naam van de koper : \_\_\_\_\_

Aankoopdatum : \_\_\_\_\_

stempel/ handtekening van de handelaar

## Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het begin van de garantie - termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.  
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaal-fouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen). Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakingskosten vallen niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.