


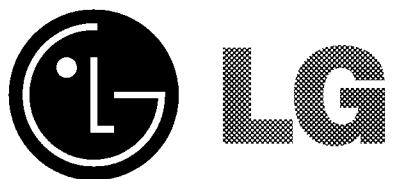


韩国庆南昌原市加音丁洞391-2
<http://www.lge.com>



帝雅斯
DIOS

使用说明书

GR-K308NGZ

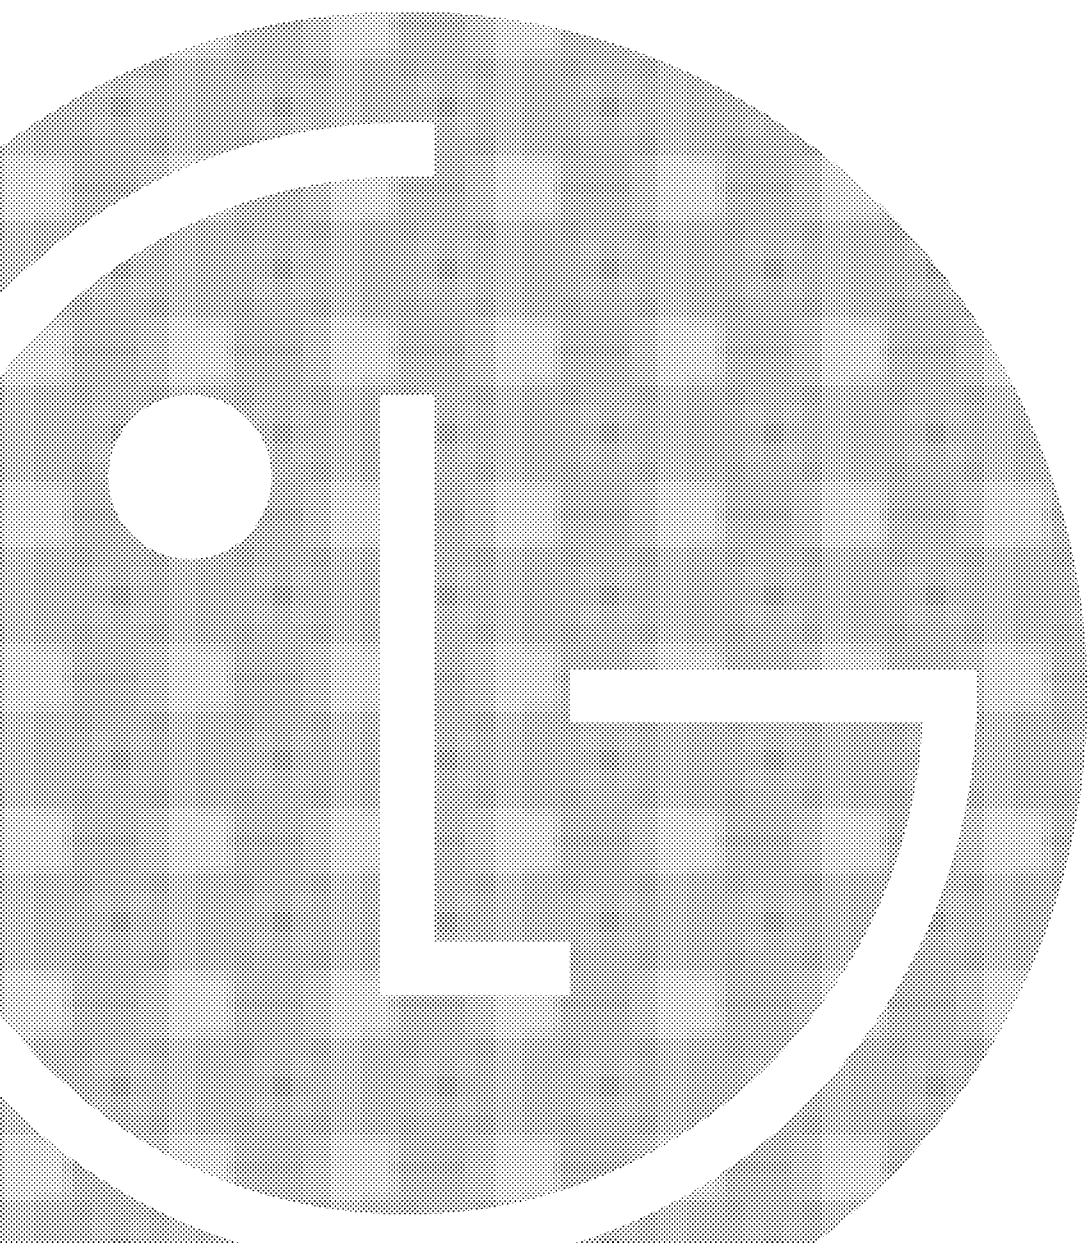

有这样的优点

1 泡菜储存是基本功能，也具备其他食品的冷藏冷冻功能

泡菜，蔬菜，水果，暂时保管的肉类，生鲜是保管在泡菜室里各种罐头类，冷藏食品及泡菜保管在PLUS ROOM里特强冷冻会使食品存放更长时间地而保持营养。

2 泡菜室和冷冻室的设计都是 便利的 抽屉式结构

使用抽屉存放食品可以很轻松地打开和关闭并且清扫方便

3 多用途 PLUS ROOM

多用途PLUS ROOM不仅有冷冻功能，也具有冷藏，泡菜保管功能，可以保管多种食品

4 泡菜可以保管也可以发酵


泡菜室分为中间和下面两室，所以分开保管和发酵

5 高品格 外观设计

外观设计高雅，摆放在 5度以上43度以下的任何地方都很美观

6 使用方便的泡菜容器和多种大小的PLUS ROOM抽

使用方便的ONE-TOUCH容器和密封性优秀的LOCK&LOCK泡菜容器会更长时间地保持泡菜新鲜及泡菜味道。

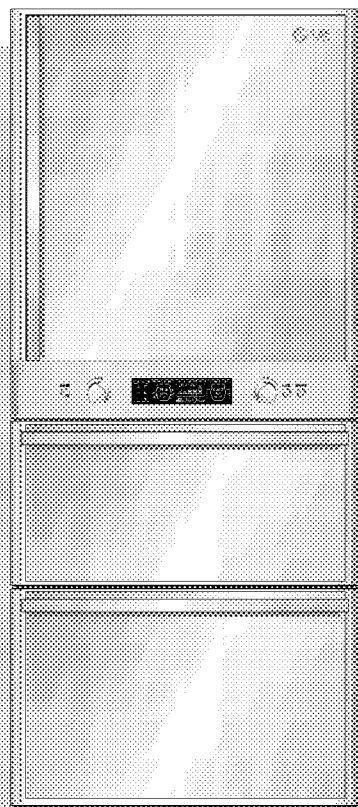



顺序



产品的基本理解

安全注意事项	4-6
安装方法	7
移动及搬运	8
各部品的名称	9



正确的使用方法

工作调节按钮的名称及功能	10-11
工作按钮的使用方法	
· 上柜里保管食品时	12
· 中柜里保管食品时	13
· 下柜里保管食品时	14
· 保管泡菜时	15
· 泡菜发酵时	16
正确的使用方法	17



日常检查 及修理方法


这不是故障	18-19
故障申告前请先确认这些	20-21
清洁时	22
为了省电	23





安全注意事项

为了正确使用产品提前预防故障及危险，因此必须先阅读

- 阅读后存放在 使用者容易找到的地方
-  符号是在特定条件下会发生危险符号，提示顾客注意




警告

人身伤害或有更大的危险 必须遵守

1 连接电源时


请使用专用插座

一个插座上使用多个插头是发生火灾的原因

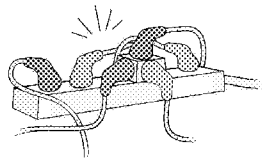


不要使电源插头向上或被冰箱拔在后面

进水及插头被损坏是发生火灾的原因

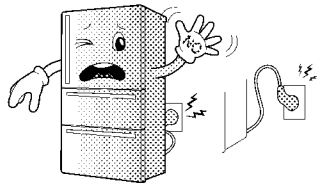


清扫或修理时请把插头从插座上拔出且不要拽着电线拔除插头，不要用湿的手触摸

漏电或短路是发生火灾的原因

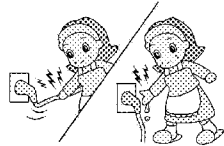


请不要把电源插头弄歪且防止被压坏

电源插座的损坏是火灾及漏电的原因

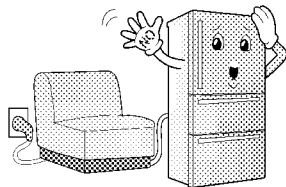

请随时弄干净插头的水和灰尘，且把插头完全插进插座后再使用

灰尘，水和接触不良是发生火灾的原因

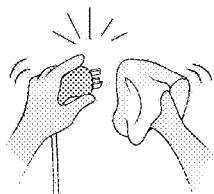




2 使用冰箱时

请不要把重物，危险(内装液体的瓶子)的物体放在冰箱上面

开关门时会掉下来伤人，且是漏电的原因

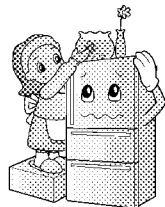


请不要攀附在冰箱门或抽屉上

发生冰箱倒的情况会对人造成伤害，特别是冰箱放在凉台时小孩不注意会掉下楼去




请远离火源，且不要把易燃物(乙醇，药品，LP气，可燃性喷雾等)存放在冰箱周围或使用

会成为火灾或爆炸的原因

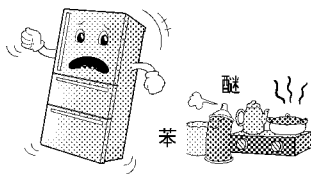


请不要往冰箱内部或外部喷水，且不要使用污粉，苯等擦冰箱

会把电器件弄坏造成漏电或火灾的原因

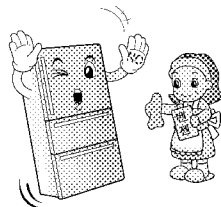


除了指定服务之外请不要自己拆卸，修理或改造冰箱

会受到伤害，也是漏电及火灾的原因

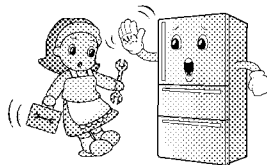


漏煤气时请不要动插座与插头，先要打开门窗通风换气

放出火花造成爆炸或火灾

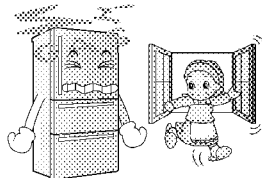

除了家庭用外，请不要用作别的用途(药品和实验材料的保管，隔架用)。

本冰箱适用于家庭条件制作的，用作隔架，会产生松动发生意想不到的危险(漏电，火灾等)

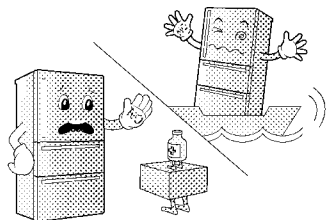

學術資料






安全注意事项


废弃冰箱时请把冰箱门和抽屉取出

防止小孩关在里面

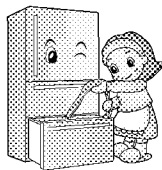

请不要放在潮湿的地方，且避开楼雨漏水的地方

会损坏绝缘性能造成漏电

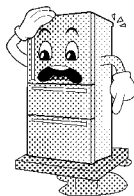


注意

造成碰伤或家具损坏的原因，请时时注意


电源插头损坏或插座孔松动时请不要使用

漏电或短路后发生火灾

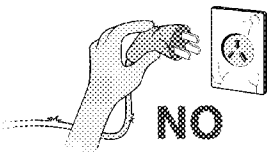


冷气出口及盖子部位不要使用手或金属物堵住

漏电或有伤害的危险

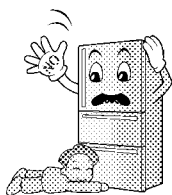


长时间不使用时请把插头从插座上拔出来

绝缘性能受损后会成为漏电放火花的原因

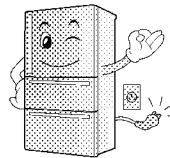


拔出插头后 需再插进的时候 请等候5分钟后再插进

有可能发生压缩机不正常运转

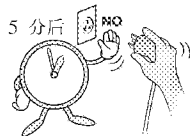

请确认抽屉是否放好

抽屉部位被其他物卡住的话会 造成密封失败，泡菜很容易变质

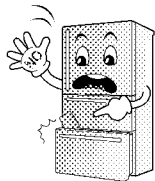




安装方法

安装时请确保接地线

出故障或漏电时有触电的可能

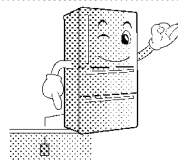


请避免安装在太阳光直射或 过热过冷的地方

请安装在5度以上43度以下的地方
温度过高或过低时会使冰箱褪色且可能产生性能方面的故障



请与周围物体留有一定距离


安装时参考图那样与周围物体留有一定距离,
间距过小耗电量增高

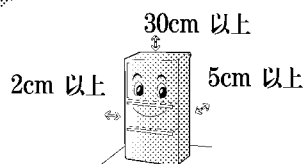

安装冰箱的地板要有足够的强度

不安全的安装是产生噪音和抽屉变形的原因。1地板不平时请用可调支脚来调节高度

2安装在地毯或豪华地板上时垫上其他物可以保护地板的颜色

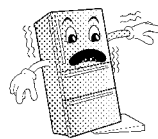

安装后请这样使用

连接电源

220V专用电源插座

请放入食品

通电3-4小时后放入食品






移动及搬运

1 移动时


移动前

- 先把冰箱内的食品拿出来后用胶带固定好PLUS ROOM
- 请把可调支脚往右方向拧紧
- 请把电源线用胶带固定在冰箱上

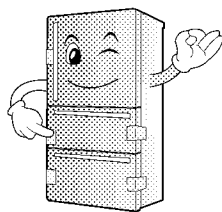


移动时

- 移动前请拧紧可调支脚，以防止地板划伤和可调支脚拆断
- 搬运时抓住可调支脚和冰箱后部把手来搬运
- 搬运路程较远时请不要把冰箱卧倒后搬运

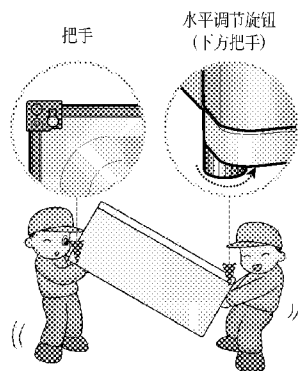

各部件的名称

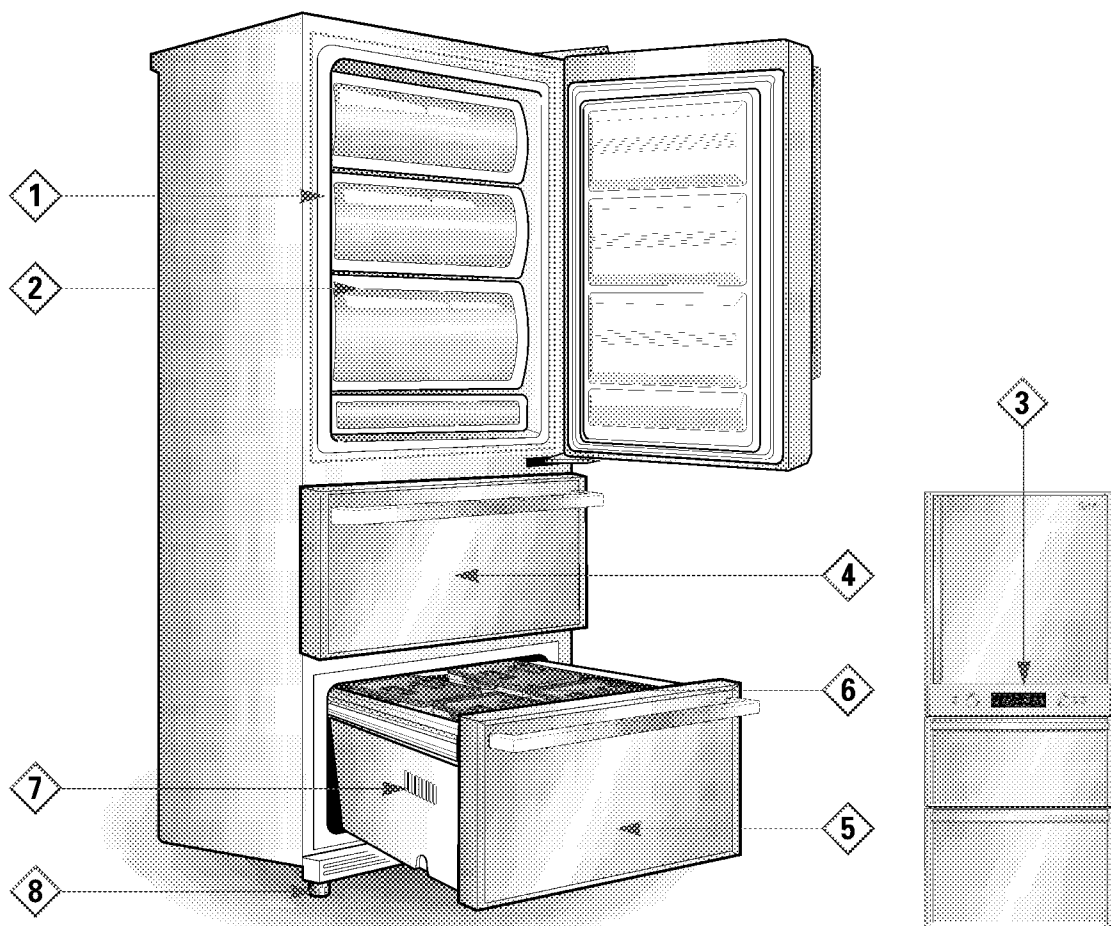

1 上櫃

冷冻室> 鱼、海鲜、冷冻馒头、冰淇淋等冷冻食品
冷藏室> 储存各种冷藏食品
泡菜室> 使用泡菜容器来保管

2 冷冻，冷藏室抽屉

请按照冷冻、冷藏食品的大小适合来储存食品

3 工作部调节

调节温度或选择食品种类的地方

4 泡菜冰箱上櫃

存放泡菜容器的上抽屉

5 泡菜冰箱下櫃

存放泡菜容器的下抽屉

6 泡菜容器

大容量储存泡菜容器，存放食品时请盖好盖子

7 抽屉篮子

存放泡菜容器的地方请按照左右标示的方向对好



8 可调支脚

安装时或移动后用来调整高低




工作调节按钮的名称及性能

保管食品之前先把先熟悉一下各按钮功能

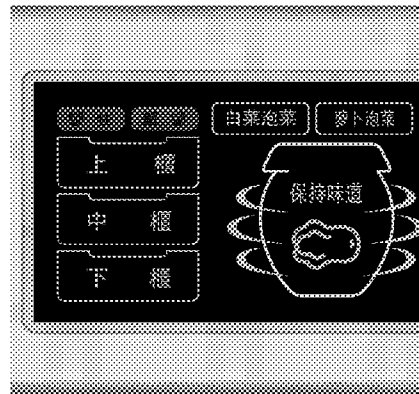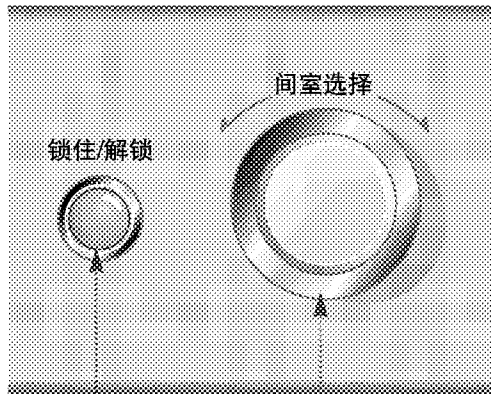

1

2

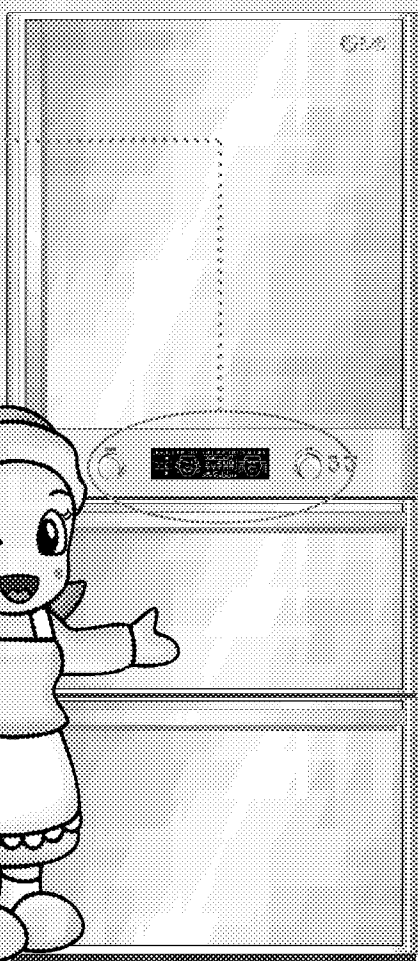

锁住/解锁

1



锁住/解锁按钮(2秒)

是锁住/解锁按钮

一直按住按钮2秒后解锁，再按住该按钮锁住显示屏上也显示情况




2





间室选择的按钮

间室选择的按钮

旋转按钮按照顺时针方向旋转时

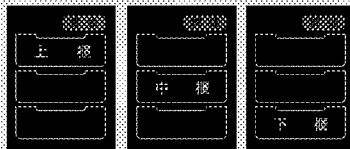

这些会反复出现反方向旋转时会相反的出现

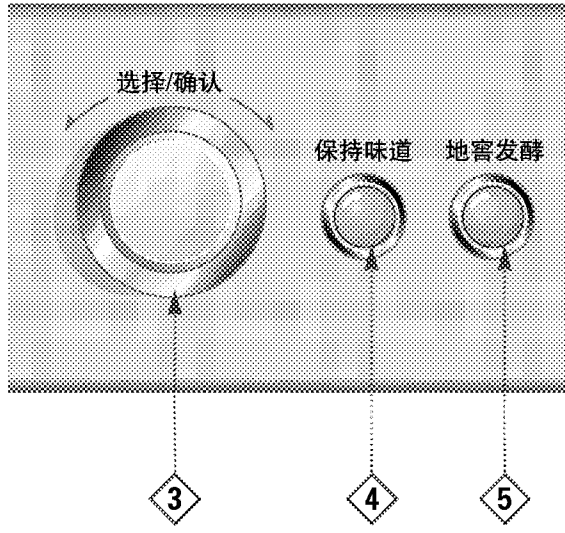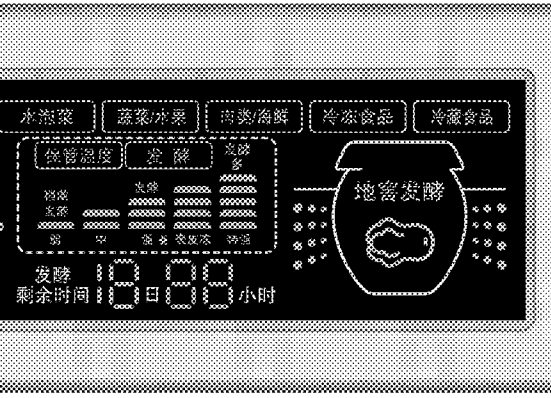

3 选择/确认旋转按钮

选择确定保管种类的旋转按钮

- 每当旋转按钮旋转时食品种类会闪烁
上间室(泡菜保管, 冷冻食品,
冷藏食品)

中间室(泡菜保管, 泡菜发酵,
蔬菜/水果, 肉类/海鲜)

下间室(泡菜保管, 泡菜发酵,
蔬菜/水果)

选择可能选择食品种类后按旋转按钮会
确定, 且保管温度项闪烁

- 食品种类确定后为了调节食品温度旋转
旋转按钮选择 弱-中-强后再按旋转按钮
就确定了

※ 4 旋转按钮跟 3 旋转按钮不同要按
住后方可确定

4 保持味道按钮

保持味道

- 持续泡菜新鲜味道

- 保持味道按钮是在中櫃/下櫃里保存
泡菜/萝卜泡菜/水萝卜时使用

5 地窖发酵按钮

地窖发酵

- 地窖深处保管, 维持泡菜新鲜味
道低温功能

- 中櫃/下櫃 对于白菜泡菜才有这
种功能





工作按钮的使用方法


- 请在使用之前熟悉各按钮的使用方法
- 接通电源后不需要其他设定泡菜按标准温度来保存

上柜里保管食品时


冷冻室食品保管方法

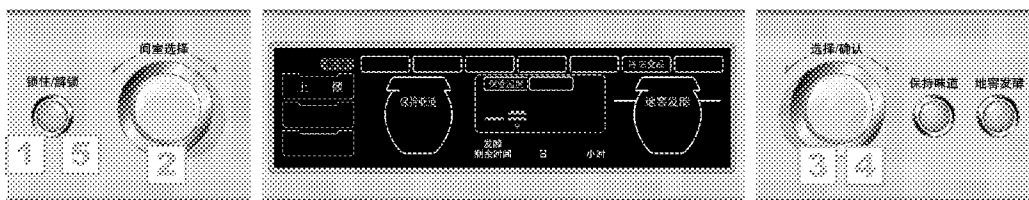


锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮



旋转此按钮选择上柜

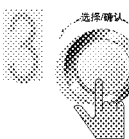


选择/确认 旋转按钮选择冷冻食品后按一下旋转按钮确认冷冻食品保管方法

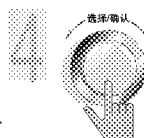



选择/确认 旋转按钮选择此选项

重新按顺时针旋转此按钮选择自己需要的选项旋转时按照弱 → 中 → 强 → 特强顺序来显示

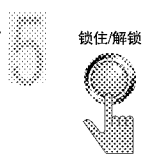


锁住/解锁 按此按钮变更设定


冷藏食品保管方法

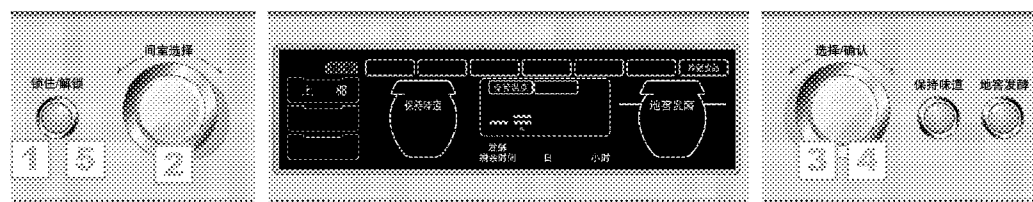


锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮

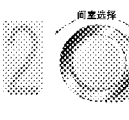


旋转此按钮选择上柜

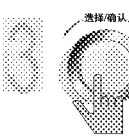

选择/确认 旋转按钮选择冷藏食品后按住确认

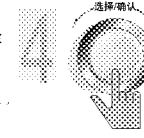

选择/确认 旋转此按钮选择温度，旋转时按照弱 → 中 → 强来依次显示

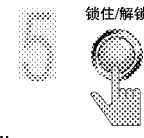

锁住/解锁 按此按钮变更设定


※ PLUSROOM作为冷藏室的时候请把食品 放在有盖子的容器里面保管





中櫃里保管食品时

蔬菜/水果 保管方法

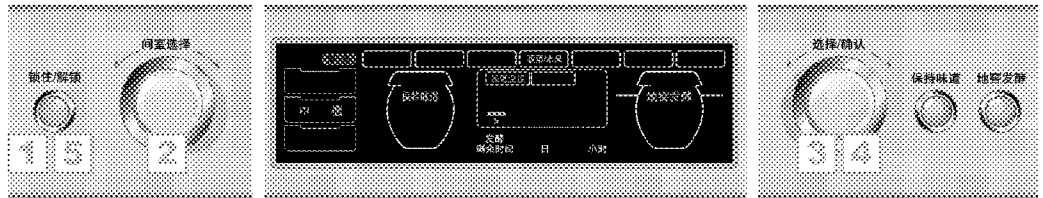

1 锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮

2 同室选择 旋转此按钮选择中櫃


3 选择/确认 旋转旋转按钮选择冷藏食品后按一下旋转按钮确认

4 选择/确认 旋转按钮选择此选项

重新按顺时针旋转此按钮选择自己需要的选项旋转时按照弱 → 中 → 强顺序来显示

5 锁住/解锁 按此按钮变更设定

肉类/海鲜 保管方法

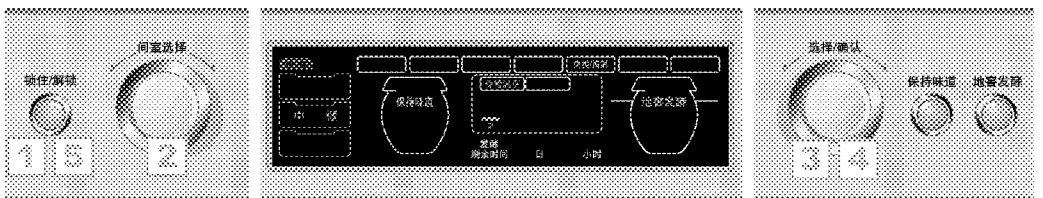

1 锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮

2 同室选择 旋转此按钮选择中櫃

3 选择/确认 旋转按钮选择冷冻食品后按住确认

4 选择/确认 旋转此按钮选择温度，旋转时按照

弱 → 中 → 强 → 表皮冻来依次显示

5 锁住/解锁 按此按钮变更设定








工作按钮的使用方法

下柜里保管食品时


蔬菜/水果 保管方法

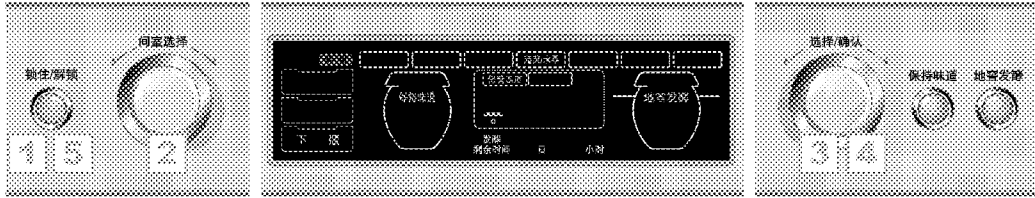


锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮



旋转此按钮 选择下柜

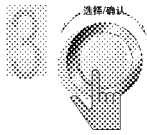


选择/确认 旋转旋转按钮选择冷藏食品后按一下旋转按钮确认

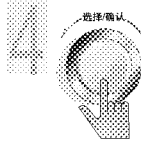


选择/确认 旋转按钮选择此选项

重新按顺时针旋转此按钮选择自己需要的选项旋转时按照弱 → 中 → 强顺序来显示



锁住/解锁 按此按钮变更设定

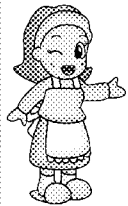



- ◆ 中柜保管肉类/海鲜时皮冻 温度-7度可以保管, 若保管泡菜 会冻坏泡菜
- ◆ 中柜保管肉类/海鲜选择皮冻温度功能时 容易解冻
- ◆ 中柜最适合保管皮冻食品 保管温度可以调到 10度
- ◆ 保管杂谷物时选择上柜蔬菜/水果种类选择“弱”就可
- ◆ 中/下柜保管蔬菜/水果时有可能冻坏食品所以 要在特定的容器内保管






保管泡菜时


泡菜 保管方法(白菜萝卜/水萝卜)

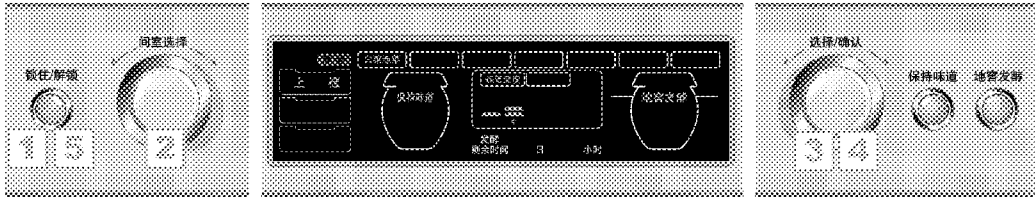

锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮




选择/确认 旋转按钮选择此选项




旋转 此按钮选择上柜/中柜/下柜

重新按顺时针旋转此按钮选择自己需要的选项旋转时按照弱 → 中 → 强顺序来显示

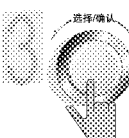

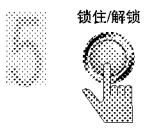


选择/确认 旋转旋转按钮选择保管泡菜/萝卜泡菜/水萝卜



锁住/解锁 按此按钮变更设定

※ PLUSROOM作为泡菜室时最好储存尽快吃的食品



- ◆ 泡菜保管时要用专门的保管容器
- ◆ PLUS ROOM保管泡菜后会有泡菜味道 渗进 要保管其他食品之前请把PLUSROOM重新清洗干净再使用
- ◆ 保管杂谷物时请选择 冷藏功能 且调到弱项
- ◆ 保管泡菜时 泡菜味道刚好 请选择保持味道选项, 泡菜味道维持更久 
- ◆ 保管蔬菜/水果时有可能 冻坏所以不要跟泡菜一起保管
- ◆ 下柜保管杂谷物时请选择蔬菜/水果 选项 且调到 弱项 







工作按钮的使用方法

泡菜发酵时


※ 如果 泡菜味道刚好请选择保持味道选项维持更久的味道

发酵使用方法

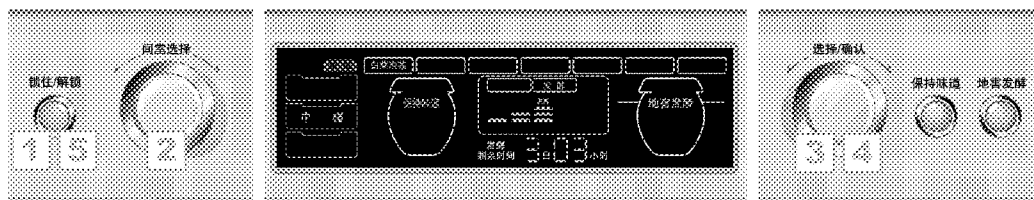


锁住/解锁

锁住/解锁 请按住2秒钟来选择此按钮

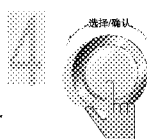

选择/确认


选择/确认 旋转按钮选择此选项



间室选择


旋转此按钮选择中柜或下柜

重新 旋转此按钮选择 自己需要的选项，旋转时按照 一点发酵/发酵/多发酵顺序来显示



选择/确认

选择/确认 旋转旋转按钮选择白菜泡菜/萝卜泡菜/水泡菜后按一下旋转按钮确认

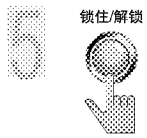

锁住/解锁


锁住/解锁 按此按钮变更设定

地窖发酵使用方法(只适用于白菜泡菜)



间室选择

间室选择 旋转按钮选择中间室/下间室

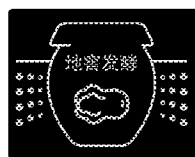

选择/确认

选择/确认 旋转此按钮选择 白菜泡菜



地窖发酵


地窖发酵

※ 在白菜泡菜保管/发酵情况下 按 地窖发酵按钮可以维持冬天地窖泡菜味道



- ◆ 发酵(发酵/地窖发酵)结束后 自动转到保管中 选项
- ◆ 根据使用者味道不同可以调到不同的味道. 如果 需要再发酵一段时间 请选择 '一点发酵' 选项
- ◆ 如果取消发酵请按住解锁按钮2秒钟解锁后再设定






正确的使用方法

请选择保管食品适合温度

保管泡菜时选择一点发酵/发酵/多发酵选项时容易发酵。如果选择强项的话根据不同的食品有可能冻坏食品，跟其他食品保管时会有串味的情况

泡菜要用泡菜容器来保管

保管泡菜时不要超过提示线 且盖好盖子。盖子没盖好不容易长时间保管泡菜且是发生腐蚀的原因

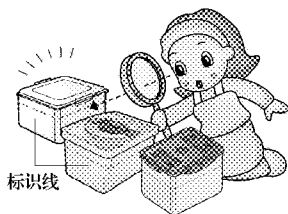

请不要把泡菜 发酵太酸

泡菜发酵最重要因素是 盐度。及时食用的泡菜酸还可以，但是 长时间保管的泡菜为了长时间保管要腌制的稍微咸一点




使用其他容器时

直接用PLUS ROOM来做冷藏冷冻使用时可以使用类似容器及瓶类容器指定的位置使用指定的容器来保管可以保持最好的泡菜味道。


蔬菜和水果使用专门的容器来保管

蔬菜和水果是很容易串味所以要用专门的容器来保管。清洗后蔬菜很容易变质 所以保管时不要清洗。在低温下容易冻伤的水果不要保存(香蕉, 菠萝)

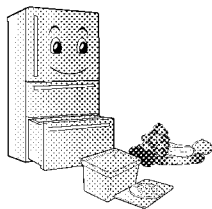


请不要把菜放在塑料袋里后在冰柜里面保管

菜放在塑料袋里保管很容易变质，请保管在泡菜容器里

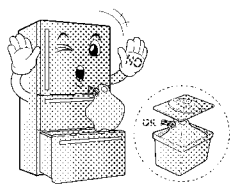

热的食品放凉后在保管

热的食品一起保管 会影响到其他食品也是加快泡菜发酵的原因

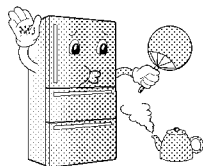



这不是故障

1 泡菜味道

泡菜冻了

泡菜保管温度在0度附近，根据泡菜的种类，调味剂及，盐度的不同保管温度也不同保管温度强的时候是中或弱，中的时候弱

泡菜发酵的快

泡菜保管时选择发酵选项时发酵的快的话请选择泡菜保管选项。保管温度高也是发酵快的原因这时选择强项泡菜保管温度在0度附近，根据泡菜的种类，调味剂及，盐度的不同保管温度也不同

泡菜变软没有劲斗

拌泡菜时可能放多了盐 盐或鱼汁都会使泡菜变软没有劲斗

泡菜颜色变黑

泡菜长时间储藏会因氧化而颜色变黑。为了保持泡菜颜色，使用塑料薄膜封闭是一种好的方法


泡菜表面及空间处容易发霉

没有盖好泡菜容器是泡菜及空间发霉的原因所以用塑料薄膜封闭是好的方法

2 噪音


DDNN声音出现时

是冰箱启动或关闭时的声音就像启动车的时候的声音

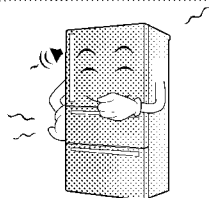

DUDA GURIRISUSU声音

冰箱工作时发生的部品动作或冷媒流动的声音不是冰箱故障

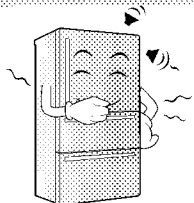




3 温度

冰箱前部侧面有热量


为了防止结露设置的热管道的作用
特别是夏天刚开始使用时更感觉到这一点

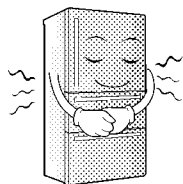

4 霜露

冰箱内部出现结霜或结露现象

冰箱开闭时热空气进去后出现的现象对性能没有影响请妨心使用

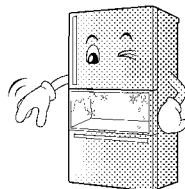

泡菜容器盖子上有冰


为了更好的保管泡菜运行时内部或外部有水珠这不是故障请妨心使用



5 抽屉自动开启

一侧抽屉关闭时另一个抽屉自动开启再关闭

各空间空气可以循环所以一个抽屉关闭时影响到另一个抽屉

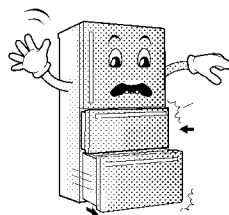

冰箱抽屉不好开启或抽屉自动关闭


室内的热空气进到冰箱后会有这种情况，关闭抽屉30秒后就没有这种情况了。
抽屉设计时只要轻轻一推自动关闭 所以要完全开启时完全拉出方可





故障申告前请先确认这些

冰箱根本不制冷

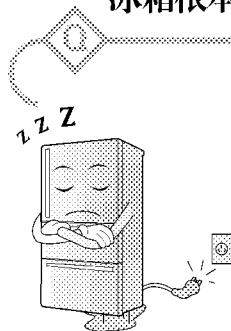

是否停电了

请确认其他产品电源

插头是否插好

请确认插头是否插好插座上


使用变压器时变压器是否开?

请开启变压器开关

产品安装地方是否太热和太冷?

请安装在5度以上43度以下的地方

制冷不好

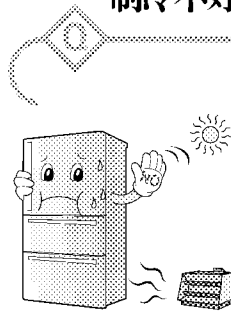

热食品放凉之前放入冰箱内

请把热食品放凉后再放进冰箱内

抽屉是否关好

调节可调支脚使冰箱前部稍抬起关好抽屉

是否妨置在直射光线或微波炉的旁边

请确认妨置位置

冰箱之间有没有一定的间隔

请妨置有一定间隔

妨置地方温度是否低于5度

参考安装方法妨置在5度以上地方

保管温度是否弱位置使用

请变更为 中或强


抽屉容器是否装配好

除臭器装配靠里面

食品种类是否选择为蔬菜/水果项

正确选择 食品种类

食品冻时(过冷状态)

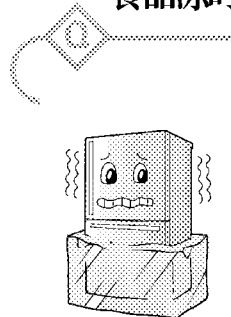

水分多易冻的食品放在冷气出口处

水分多易冻的食品要远离冷气出口处保管参考中櫃冷气出口在抽屉内处, 下横在外侧

保管温度在强位置

保管温度改变成中或弱

食品种类选择是否肉类/表面冻


请选择正确的食品种类

请把食品保管在专门容器中

泡菜放在泡菜容器中保管



噪音大有异常声音

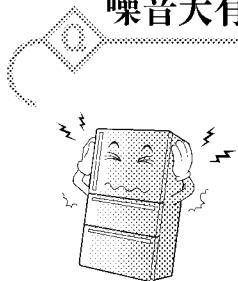

冰箱安装位置是否不稳固，是否妨置不稳




请选择结实平坦的地板妨置

冰箱上面或后面是否有东西

请收拾好东西

冰箱内味道浓烈

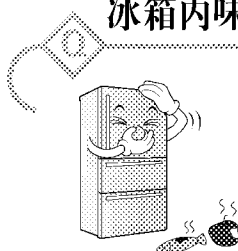

浓味道食品是否密封后保管




味道浓的食品使用密封容器来保管

泡菜容器是否关好

请关好泡菜容器

结露时

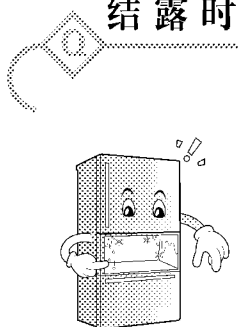

热食品是否放凉后保管



热食品必须放凉后再保管

抽屉是否开启时间过长

关闭抽屉自动结露但用干抹布擦干净即可


水分多的食品是否没有盖好保管

食品最好装在密封容器内保管

食品存放过密

为了保证冰箱内空气循环良好食品间清留有间隙

抽屉不好关

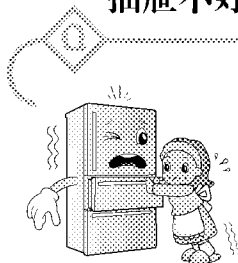

冰箱是否往前倾斜



调节可调支脚来调整(冰箱前部稍微抬起)

冰箱顶部和抽屉内食品是否有接触

保管食品时要避免食品与冰箱壁接触




按照上面检查后还是出现问题请联系LG电子
(电话：8008-283939)冰箱工厂会尽全力解决的



清洁时


清洁前

首先将电源插头拔下 以确保 安全

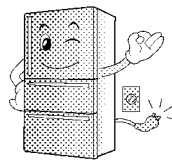

冰箱外部

用软布沾上中性洗涤剂试净再用干净软布擦干
请不要用去污粉，石油，苯，盐酸，烫水，粗刷等容易损坏
箱表面的东西

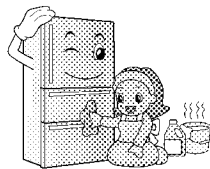


PLUS ROOM是

抬高抽屉底部向前拉出
泡菜保管在PLUS ROOM后 作为冷藏冷冻使用时请用湿布插干净 容器

泡菜容器及抽屉容器

因为很容易被食品弄脏要经常清洁容器拉出抽屉时先把食品
都拿出后再用两手提起前部拉出抽屉在没有拉出抽屉的情
况下分离容器时抽屉很容易掉下来 所以必须注意


- 清洁后组装抽屉时把除臭器靠在里面
- 拉出抽屉分离容器时抓住容器上部把手分离

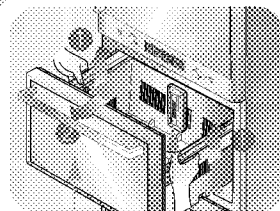

蜡 除臭剂 篮子


泡菜容器盖子

解开盖子内侧后 解开固定装置后分离把手
装配时逆顺序来装配

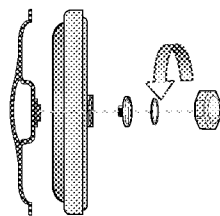


DOOR PACKING

食品的汁，果汁和，泡菜水，等很容易弄脏容器要经常清洁

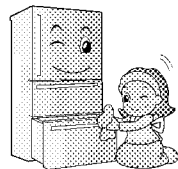

清洁后

插好插头检查电源线是否损坏，插头是否有异常现象

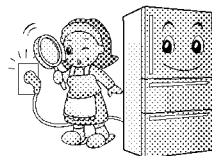



为了省电

门开闭次数不要太多

停电时

尽量减少开门次数多 夏天停电2-3个小时会影响食品

不要长时间开启门

在不需要的情况下，不要让电冰箱内温度过低。

冰箱上部盖盖子时

关门时不要卡住盖子
门没有关好会使冷冻室内出现霜

