

Sisällysluettelo

Esittely	Rekisteröinti	76
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	76
	Osien nimitykset	81
Asennus	Asennus	82
	Aloitus	82
Käyttö	Lämpötilan säätö	83
	Lomalla	84
	Pikapakastus	84
	Irrallinen kori	84
	Itsetestaus	85
	Ovihälytin	85
	Jään valmistus	85
	Huurteenpoisto	85
Ehdotuksia elintarvikkeiden säilytyksestä	Elintarvikkeiden säilytys	86
Hoito ja huolto	Yleisiä tietoja	88
	Lampun vaihto	89
	Ovien kääntäminen	89
	Puhdistus	90
Vianetsintä	Vianetsintä	91



Esittely

Rekisteröinti

Malli- ja sarjanumero löydyvät tämän laitteen takaa. Numero on yksilöllinen tälle laitteelle, eikä sillä ole merkityä muita laitteita. Kirjoita yksityiset tiedot muistiin tähän ja säilytä tämä opaskirjansen pyytävänä tallenteena ostamastasi laitteesta. Niitä ostosittesi tähän.

Ostopäivämäärä : _____

Laitteen myyjäliike : _____

Myyjäliikkeen osoite : _____

Myyjäliikkeen puhelin : _____

Mallinumero : _____

Sarjanumero : _____

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Välttääksesi mahdolliset vaarat vammautumisesta ja aineellisista vaurioista tai laitteen väärän käytön ota tarkasti huomioon seuraavat turvatoimet. (Luettuasi nämä käyttöohjeet pidä ne tallessa tulevia tarpeita varten). Muista antaa ne edelleen mahdolliselle uudelle omistajalle.



Varoitus

Ilmaisee kuoleman tai vakavan vamman vaaraa



Vaara

Ilmaisee henkilövamman tai aineellisen vaurion vaaraa

Turvatoimet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

▲ Varoitus

- Tämä jääkaappipakastin tulee ennen sen käyttöä asentaa ja sijoittaa oikein asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä koskaan irrota jääkaappipakastimen verkkojohtoa pistorasiasta vetämällä verkkojohtoa. Ota aina tukeva otte pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
- Siirtäessäsi laitetta kauemmas seinästä varo jättämästä verkkojohtoa alle tai vaurioittamasta sitä muuten.
- Kun jääkaappipakastin on toiminnassa, älä kosketa pakastinosaston kylmiä pintoja ja erityisesti kosteilla tai märillä käsillä. Iho voi tarttua kiinni näihin erittäin kylmiin pintoihin.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen jääkaappipakastimen puhdistusta.
Älä koskaan vaurioita, taivuta tiukalle mutkalle tai kierrä verkkojohtoa, koska vaurioitunut verkkojohto saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä koskaan sijoita lasitavaroita pakastimeen, koska ne saattavat rikkoutua niiden sisällön jäätyessä.
- Älä ruiskuta vettä suoraan jääkaappipakastimen sisälle tai ulkopinnoille.
On olemassa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- Älä liitä verkkojohtoa pistoketta märillä käsillä.
Voit saada sähköiskun.
- Älä laita vedellä täytettyä astiaa laitteen päälle.
Jos vettä roiskahtaa jollekin sähköosalle, siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
- Älä asenna jääkaappipakastinta kosteaan paikkaan, josta sille voisi roiskua vettä.
Sähköosien väärä eristys voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Älä pura, korjaa tai muuta laitetta.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai virheellisiä toimintoja, joiden oireita voi aiheutua vammoja.
- Vedä verkkojohdon pistoke irti pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon lampun vaihtoa.
Muuten on olemassa sähköiskun vaara.
- Mikäli mahdollista liitä jääkaappipakastin omaan erilliseen sähköpistorasiaansa, jolla estetään sitä ja kodin muita sähkölaitteita tai valoja aiheuttamasta ylikuormitusta.

Varokkeen sijainti

Jääkaappipakastin tulee sijoittaa niin, että verkkojohdon pistokkeeseen pääsee nopeasti käsiksi, jos virta täytyy katkaista hätätilanteessa.

Verkkojohdon vaihto

Vaurioituneen verkkojohdon vaihto täytyy vaaran välttämiseksi antaa valmistajan tai sen huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

Vaara

Vaara lasten jäämisestä loukkuun.
Ennen kuin hävität vanhan jääkaappisi tai pakastimesi: Irrota ovet.
Jätä hyölyt paikoilleen estämään lasten helppo kiipeäminen sisälle.

Älä säilytä

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita herkästi syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän tai minkään muun laitteen lähellä.

Maadoitus (maatto)

Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle toisen kulkureitin maadoitusjohdot pitkin. Tämä laite on maadoitettava mahdollisen sähköiskun estämiseksi.

Maadoitetun pistotulpan väärä käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Kysy neuvoa valtuutetulta sähkö- tai huoltoasentajalta, jos et ymmärrä täysin maadoitusohjeita tai jos epäilet, että laite ei ole kunnolla maadoitettu.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

⚠ Varoitus

- ⚠ Pidä laitteen ulkokuoren tai sisäisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.
- ⚠ Älä käytä sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suositamia keinoja.
- ⚠ Älä vaurioita kylmänesteen kiertoa.
- ⚠ Älä käytä laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.
- ⚠ Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Hävitettäessä laitetta neuvotellaan huollon tai vastaavasti ammattitaitoisen tahon kanssa.



Tämä laite sisältää kylmäaineena pienen määrän isobutaania (R600a), erittäin luontoystävällistä maakaasua, mutta joka on myös tulenarkaa. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään jääkaapin osa vaurioidu.

Putkista ulos ruiskahtava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa silmävamman. Havaittaessa vuoto on vältettävä avotulia tai mahdollisia sytty mislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on.

Tulenaran kaasuilmasen muodostumisen estämiseksi jääkaapin vuodon mahdollisesti sattua riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, käytetyn kylmäaineen määrästä. Huoneessa täytyy olla 1 m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyypikilvessä laitteen sisällä.

Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on mitään merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.


Esittely

▲ Varoitus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Jos pistorasia seinässä on löysällä, älä laita siihen verkkoj ohdon pistoketta.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä koskaan irrota j ääkaapin verkkoj ohtoa pistorasiasta vetämällä verkkoj ohdosta. Ota aina tukeva ote pistokkeesta j a vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
Muuten saatat vetää j ohdon irti pistokkeesta j a aiheuttaa oikosulun.
- Älä käytä pistokkeen puhdistukseen märkää tai kosteaa puhdistusliinaa. Poista kaikki vieras aines j a lika pistokkeen liittimistä.
Muuten on olemassa tulipalon vaara.
- Älä koskettele käsin laitteen pohjan aluetta.
Terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja.
- Kun laitteen verkkoj ohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin laitat pistokkeen takaisin pistorasiaan.
Pakastimen epätavallinen käyttö voi aiheuttaa materiaalivaurioita.
- Jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, vedä pistoke irti pistorasiasta.
Eristeen vähäisetkin vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.
- Älä anna lasten kosketella tai leikkiä laitteen etuosan ohjauspaneelilla.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityisitoimia. Varmista ennen hävittämistä, ettei yksikään putkista laitteiden takana ole vaurioitunut.

Osien nimitykset

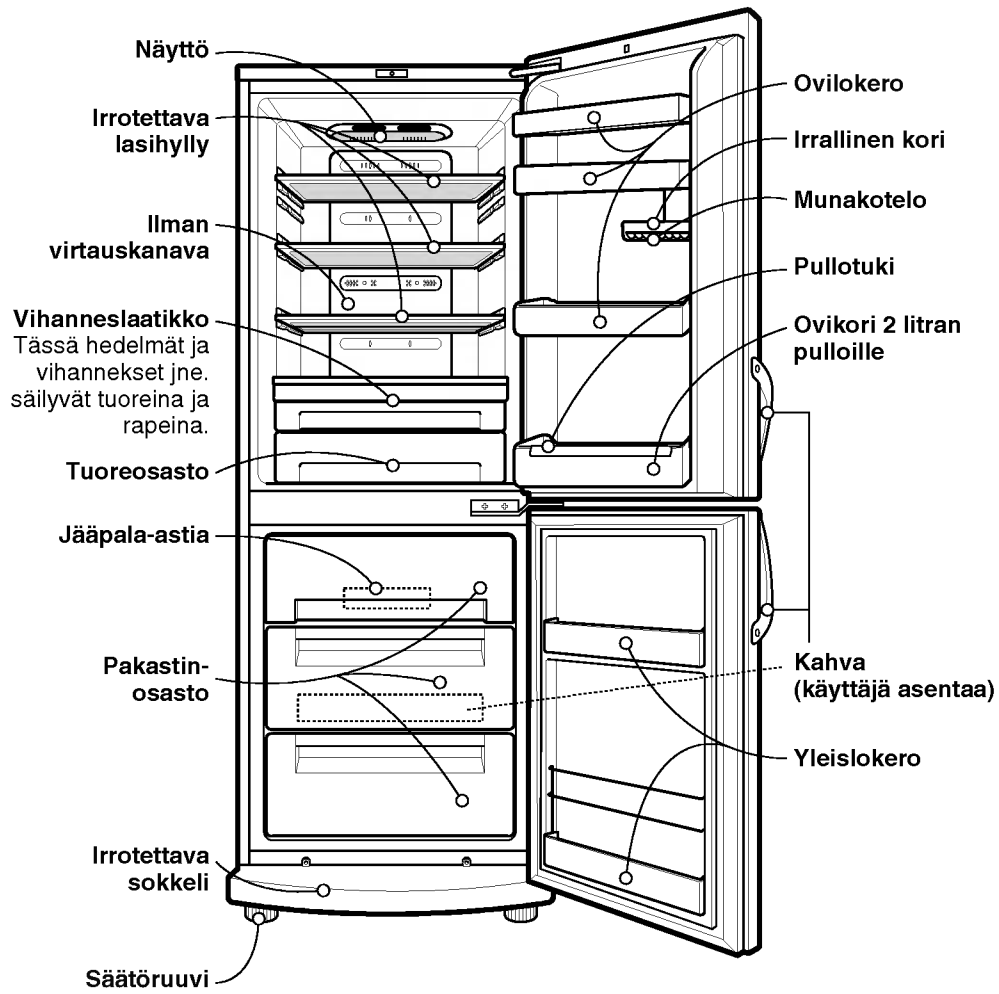

Jos toteat joidenkin osien puuttuvan laitteestasi, ne saattavat olla sellaisia, joita käytetään vain toisissa malleissa.

Asennus

Asennus

1. Valitse hyvä paikka.
Sijoita jääkaappipakastin niin, että sitä on helppo käyttää.
2. Vältä sijoittamasta laitetta lähelle lämmönlähteitä, suoraan auringonpaisteeseen tai kosteaan paikkaan.
3. Ilman täytyy päästä kiertämään vapaasti jääkaappipakastimen ympärillä, jotta se toimisi tehokkaasti.
Jos jääkaappipakastin sijoitetaan seinän upotukseen, jätä vähintään 5 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle.
4. Tärinän välttämiseksi laitteen tulee olla täysin pystyasennossa.
Jos lattia on epätasainen, säädä tarvittaessa säätöruuveja ja tasaa laite.
Etupuolen tulee olla hivenen taustapuolta korkeammalla, koska se auttaa ovien sulkeutumaan.
Säätöruuvien kiertäminen helpottuu kallistamalla kaappia hieman.
Kiertämällä säätöruuveja vastapäivään (↺) laite nousee ja myötäpäivään (↻) se laskee.
5. Puhdista jääkaappipakastin perusteellisesti ja pyyhi pois kuljetuksen aikana kertynyt pöly.
6. Asenna varusteet, kuten jääpalalaatikko jne., oikeille paikoilleen. Ne on mahdollisten kuljetusvaurioiden estämiseksi pakattu yhteen.
7. Liitä verkkojohto tai pistoke pistorasiaan.
Älä liitä muita laitteita samaan pistorasiaan.

Aloitus


Kun jääkaappipakastin on asennettu, anna sen vakiintua normaaliin käyttölämpötilaansa 2-3 tunnin ajan ennen kuin täytät sen tuoreilla tai pakastetuilla elintarvikkeilla.
Jos verkkojohtojen pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota 5 minuuttia ennen käyttööntuloa uudelleen.
Jääkaappipakastin on nyt valmis käyttöön.

Lämpötilan säätö

- Jääkaappipakastimessa on säätimiä, joilla voit säätää jääkaappi- ja pakastinosastojen lämpötiloja. Säätimet ovat jääkaappipakastimen päällä.

Jääkaappi

- Aseta TEMP. CONTROL -lämpötilasäätimeen aluksi arvo "3". Säädä sitten osaston lämpötila haluamaksesi.

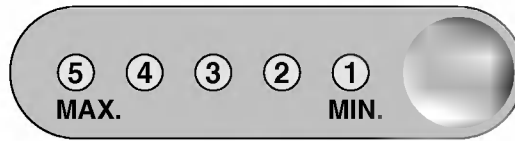

- Painamalla REF.TEMP (jääkaapin lämpötila) -painiketta voit säätää jääkaapin lämpötilaa syttyvien merkkivalojen määrän mukaan. (säädössä on viisi porrasta, 5 merkkivaloa ilmaisee kylmintä).
- Käynnistäessäsi jääkaappipakastinta tai liittäessäsi verkkojohdon pistokkeen pistorasiaan lämpötilan säätö asettuu automaattisesti asetukselle "3".

Pakastin

- Aseta TEMP. CONTROL -lämpötilasäätimeen aluksi arvo "3". Säädä sitten osaston lämpötila haluamaksesi.



- Painamalla FRZ.TEMP (pakastimen lämpötila) -painiketta voit säätää pakastimen lämpötilaa syttyvien merkkivalojen määrän mukaan. (säädössä on viisi porrasta, 5 merkkivaloa ilmaisee kylmintä).
- Käynnistäessäsi jääkaappipakastinta tai liittäessäsi verkkojohdon pistokkeen pistorasiaan lämpötilan säätö asettuu automaattisesti asetukselle "3".



Lomalla

- Tällä toiminnolla jääkaappipakastin toimii energiansäästötilassa, joka on kätevä vähentäessään energian kulutusta mahdollisimman paljon sinun ollessasi poissa lomalla. Paina 'VACATION' -painiketta ja toiminto käynnistyy sekä merkkivalo syttyy. Uusi painallus pysäyttää toiminnon.



Pikapakastus

- Tällä toiminnolla voit pakastaa elintarvikkeita nopeasti. Paina 'SUPER FRZ' -pikapakastuspainiketta kerran ja pikapakastustoiminto käynnistyy sekä merkkivalo syttyy.
- Pikapakastus kestää noin 3 tuntia. Pakastuksen päätyttyä laite palautuu automaattisesti normaalitilaan. Jos haluat pysäyttää pikapakastustoiminnon, paina 'SUPER FRZ' -painiketta vielä kerran, merkkivalo sammuu, ja pikapakastus pysähtyy sekä jääkaappi palautuu normaalitilaan.





Irrallinen kori

1. Ovikoria voi siirtää puolelta toiselle liu'uttamalla sitä oikealle tai vasemmalle.

2. Irrotettava kori irrotetaan irrottamalla ensin korin etuosaa ja nostamalla, kunnes korin pohja irtoaa kiinnikkeistä. Sitten kori vedetään suoraan ulos.

3. Irrotettava kori laitetaan paikalleen liu'uttamalla se haluttuun tukikoloon ja painamalla tiukasti alas, kunnes kori lukittuu paikalleen. Laita nyt irrotettava kori takaisin tukeensa.

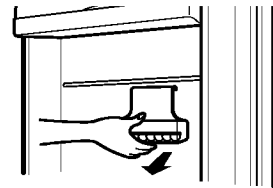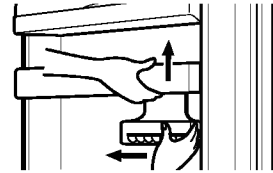

Siirtäessäsi koria sitä kannattaa työntää pohjapuolelta. (kuten tässä piirroksessa)



Itsetestaus

Tällä toiminnolla voit tutkia käyttöongelmia. Jos jääkaappipakastimessa on mielestäsi ongelmia, paina lämpötilan säätöpainiketta:


- Jos merkkivalot syttyvät ylös- tai alaspäin, jääkaappipakastimessa ei ole ongelmia.
- Jos merkkivalot eivät syty ylös- tai alaspäin, jätä virta päälle ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Ovihälytin

Jos jääkaapin ovi jätetään auki hetkeksi, kuuluu hälytysääni.

Jään valmistus

- Voit valmistaa jääpaloja täyttämällä jääpala-astian vedellä merkkiin saakka ja sijoittamalla sen pakastimeen.
- Jos jääpaloja tarvitaan nopeasti, paina 'SUPER FRZ' - pikapakastuspainiketta.
- Poista jääpalat pitäen astiaa päistään ja vääntämällä kevyesti.

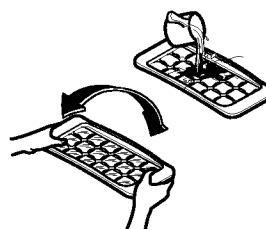

Jääpalojen irrotusta helpottaa astian pitäminen juoksevan veden alla.

Huurteenpoisto

Huurteenpoisto tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu alas haihdutusaltaaseen ja haihtuu automaattisesti.


Ehdotuksia elintarvikkeiden säilytyksestä

▲ Varoitus

Elintarvikkeiden säilytys

- Älä säilytä alhaisissa lämpötiloissa helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.
- Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen säilytystä. Kuumien ruokien sijoittaminen jääkaappiin voi pilata muita ruokia ja nostaa sähkölaskua.
- Käytä ruokien säilytykseen kannellista astiaa. Tämä estää kosteutta haihtumasta ja auttaa pitämään ruoan maukkaana ja ravitsevana.
- Älä tuki ilmaventtiileitä elintarvikkeilla. Viileän ilman pehmeä kierto pitää jääkaappipakastimen lämpötilat tasaisina.
- Älä avaa ovea toistuvasti. Oven avaus päästää lämmintä ilmaa jääkaappipakastimeen ja nostaa sen sisälämpötiloja.
- Älä koskaan pidä liian monia elintarvikkeita ovihyllyssä, koska ne voivat estää ovea sulkeutumasta kunnolla.
- Älä säilytä pulloja pakastinosastossa - ne voivat rikkoutua jäätyessään.
- Älä pakasta sulatettuja elintarvikkeita uudelleen. Silloin ruoka menettää makuaan ja ravitsevuuttaan.
- Älä säilytä jääkaapissa lääketuotteita, tieteellisiä materiaaleja tai muita lämpötiloille herkkiä tuotteita. Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka edellyttävät tarkkaa lämpötilan hallintaa.

- Pakastimen ovikori, merkitty **✖✖**, on -12 °C osasto, joka sopii pakasteiden lyhytaikaiseen säilytykseen.
- Halutessasi pikapakastaa uusia elintarvikkeita sijoita ne pakastinosaston keskimmaiseen vetolaatikkoon, ja paina sitten Super Freezer -pikapakastuspainiketta.
- Älä laita mitään pakastinosaston ylävetolaatikon ilma-aukon eteen.
Se voi heikentää jäähdytystehoa.

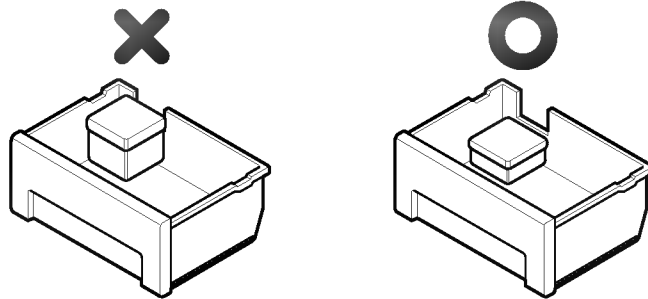

Jos pidät jääkaappia kuumassa ja kosteassa paikassa, saattaa oven tiheään toistuva avaaminen tai suuren vihannesmäärän säilyttäminen aiheuttaa kosteuden muodostumista, joka ei vaikuta kaapin suorituskykyyn. Pyyhi kosteus pois puhtaalla kangaspalalla.

Hoito ja huolto

Yleisiä tietoja

Sähkökatkos

- 1 – 2 tunnin sähkökatkos ei aiheuta haittaa säilytetyille elintarvikkeille. Vältä oven avaamista ja sulkemista liian usein.


Jos muutat

- Poista elintarvikkeet jääkaappipakastimesta ja kiinnitä irtotai osat tiukasti teipillä.
- Ennen kuin siirrät jääkaappipakastinta, kierrä säätöruuveja, kunnes ne pysähtyvät. Muuten ruuvit voivat naarmuttaa lattiaa tai jääkaappipakastinta ei voi siirtää.

Antikondensaatioputki


- Antikondensaatioputki on asennettu jääkaappipakastimen etupuolen yläpäriin ja myös jääkaappiosaston ja pakastinosaston väliseen tilaan estämään huurtumista.
- Jääkaappipakastin saattaa tuntua kuumalta erityisesti asennuksen jälkeen tai yläpöristön lämpötilan ollessa korkea. Tämä on aivan normaalia.

Antikondensaatioputki

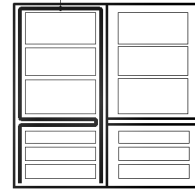

Lampun vaihto

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Irrota lamppukotelon kansi vetämällä alaspäin samalla kun painat sen takaosaa.
3. Irrota lamppu kiertämällä sitä vastapäivään j a laita tilalle uusi lamppu.
4. Asennus tapahtuu vastakkaisessa järj estyksessä. Uuden lampun teknisten tietoj en tulee olla samat kuin alkuperäisen.

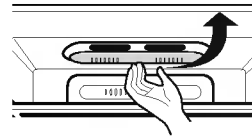

⚠ Varoitus

- Tarkista O-RENGAS, j oka on kumia j a estää sähköistä kipinöintiä.
- Älä koske lamppuun, jos se on ollut päällä kauan. Se on hy vin kuuma.

- Lampun suurin sallittu teho on 30 W.
- Lamppu palaa 7 minuuttia, j os ovi j ää auki, j a sitten sen sammuu turvallisuuden vuoksi. (Jos avaat oven uudelleen, lamppu syttyy.)

Ovien kääntäminen

- Jääkaappipakastin on varustettu käännettävillä ovilla, j oten ne voi avata j oko vasemmalta tai oikealta, kumpi tapa parhaiten sopii keittiöösi.

⚠ Varoitus



Puhdistus

Ennen puhdistusta

Irrota ehdottomasti verkkoj ohto pistorasiasta.

Ulkotilat

Puhdista jääkaappiakastimen ulkopuoli kuumaan veteen tai nestemäiseen pesuaineeseen kostutetulla pehmeällä kankaalla. Jos käytät pesuainetta, muista pyyhkiä pinnat puhtaalla määrällä kankaalla.

Sisätilat

Kuten edellä.

Pesun jälkeen

Tarkista, että verkkoj ohto ei ole vaurioitunut, pistoke ei ole ylikuumentunut, ja että pistoke on kunnolla työnnetty seinäpistorasiaan.

Varoitus

Pesty äsi laitteen vedellä muista kuivata se kangaspalalla.

Älä käytä hiovia aineita, petrolia, bentseeniä, ohennetta, hydrokloridihappoa, kiehuvaa vettä, karkeaa harjaa jne., koska ne voivat vioittaa jääkaappiakastimen osia.

Vianetsintä

Katso tietoja tästä luettelosta ennen kuin soitat huoltoon.

Se voi säästää sinulle sekä aikaa että kuluja. Luettelo sisältää yleisiä ilmiöitä, jotka eivät ole seurausta valmistusvioista tai materiaalivioista tässä laitteessa.

Ongelma

Mahdollinen syy

Jääkaappipakastin ei toimi

- Verkköj ohdon pistoke voi olla irrotettu pistorasiasta. Laita pistoke pistorasiaan kunnolla.
- Huoneiston varoke on palanut tai vikavirtasuojaja lauennut. Tarkista j a/tai vaihda varoke tai viritä vikavirtasuojaja.
- Sähkökatko. Tarkista huoneiston valot.

Jääkaappi- tai pakastinosasto on liian lämmin

- Lämpötilasäädin ei ole oikeassa asennossa. Lue kohta Lämpötilan säätö
- Laite on sij oitettu liian lähelle lämmönlähdettä.
- Lämmin sää-toistuvat ovien avaukset.
- Ovi j ätetty auki pitkäksi aj aksi.
- Pakkaus estää ovea sulkeutumasta tai tukkii pakastinosaston ilm akanavan.

Tärinää tai kolisevia tai epätavallisia ääniä

- Lattia, j olle j ääkaappipakastin on asennettu, on epätasainen tai j ääkaappipakastin ei ehkä seiso vakaasti. Tasaa se kiertämällä säätöruuvej a.
- Tarpeettomia esineitä sij oitettu j ääkaappipakastimen taakse.

Huurretta tai j ääkiteitä pakasteissa

- Ovi on saattanut j äädä raolleen tai pakkaus pitää ovea auki.
- Ovea avataan liian tiheään tai se on auki liian kauan.
- Huurre pakkauksilla on normaalia.

Kosteutta muodostuu kaapin pinoille

- Tätä ilm iötä esiinty y todennäköisesti kosteassa tilassa. Py y hi kosteus pois kuivalla py y hkeellä.

Vianetsintä

Ongelma

Mahdollinen syy

Kosteutta kertyy sisäpuolelle

- Ovea avataan liian tiheään tai se on auki liian kauan.
- Kostealla säällä ilm an mukana tulee kosteutta j ääkaappiin ovien ollessa auki.

Jääkaapissa on haj uja

- Voimakashaj uiset elintarvikkeet tulisi pitää tiiviin kannen alla tai kääritty inä kelmuun.
- Tarkista, ettei ruokia ole pilaantunut
- Sisätilat pitäisi puhdistaa.
Lue kohta PUHDISTUS.

Ovi ei sulkeudu kunnolla

- Elintarvikepakkaus pitää ovea auki.
Siirrä pakkauksia, j otka estävät ovea sulkeutumasta.
- Jääkaappipakastin ei ole täysin py stysuorassa.
Säädä säätöruuvej a.
- Lattia, j olle j ääkaappipakastin on asennettu, on epätasainen tai j ääkaappipakastin ei ehkä seiso vakaasti.
Nosta hieman etupuolta säätöruuveilla.

Sisävalo ei pala

- Pistorasiaan ei tule virtaa.
- Lamppu vaihdettava uuteen.
Lue kohta Lampun vaihto