



# تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

## المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات اللوحة الأمامية
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي إختيار اللغة على الشاشة (التريو)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة الوضع ١٠٠ هيرتز / التجمع الأوتوماتيكي نموذج أبعاد الصورة / إختيار الصورة السريعة
١٧	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت اختيار الصوت السريع / إختيار مخرج الصوت الاستقبال الاستريو/المزدوج إستقبال الصوت NICAM (إختياري)
٢٠	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت / الخلفية الزرقاء (إختياري) جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٢	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري) التشغيل والإيقاف / اختيار برنامج للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٣	قناة المعلومات (إختياري) التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختياري) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٦	توصيل المعدات الخارجية مقيس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختياري) مقيس يورو سكات (إختياري) توصيل الصوت / الصورة -ج في المقابس (S-AV) (إختياري) مقابس مخارج السماعات (إختياري)
	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

---

## التركيب

---

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي. لا تضع الجهاز علي سطح منزلق أو غير مستقر حيث أن العجلات أسفل الجهاز قد تدفعه للحركة والتلف أيضاً.

إذا كانت نسبة الأبعاد ٤ : ٣ أو كانت هناك كلمة ثابتة مثل مشاهدة الفيديو أو رقم القناة على الشاشة لمدة طويلة ، فستظل بعد عرض الصورة .

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. **Dolby** و **Logic** والرمز **D** الزدوج هي علامات تجارية خاصة بشركة **Laboratories**. **Dolby**

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

١ - مفتاح الكهرباء  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - ٢/١  
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت

٣ - زر الصوت السريع (التربو)  
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصوت السريع.

### ٤ - أزرار الصورة الفرعية PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

أيقاف

يجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع

يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

SCAN

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.

### ٥ - قائمة الاختيارات

يقوم بالاختيار من القائمة.

### ٦ - زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)

وهو يقوم باختيار البرنامج أو البند في القائمة.

وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

### ٧ - أزرار الأرقام


وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

### ٨ - PSM (ذاكرة حالة الصورة)

لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.


### ٩ - أزرار جهاز الفيديو

للتحكم في مسجل نبيديو كاسيت LG.

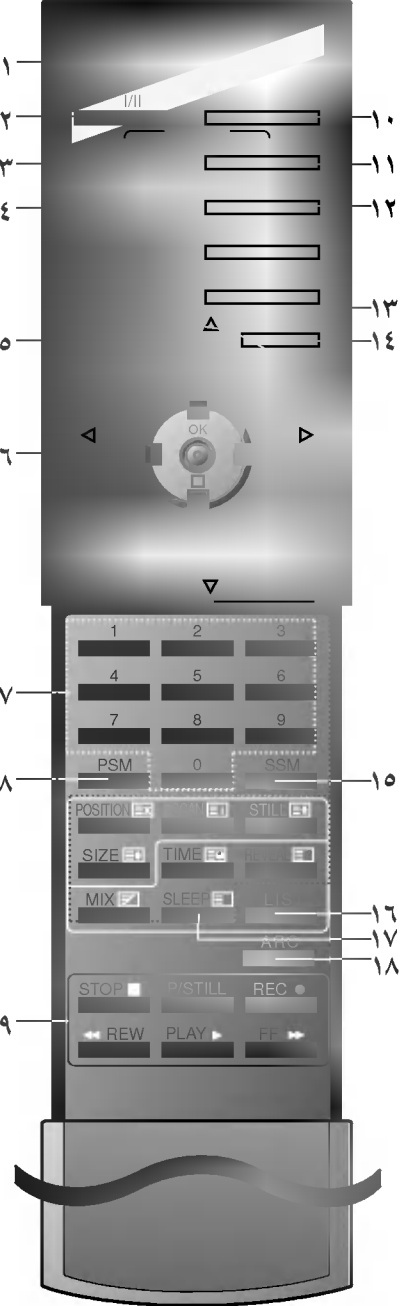

(مع برنامج النصوص الإخبارية)  
(مع برنامج صورة داخل صورة)

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

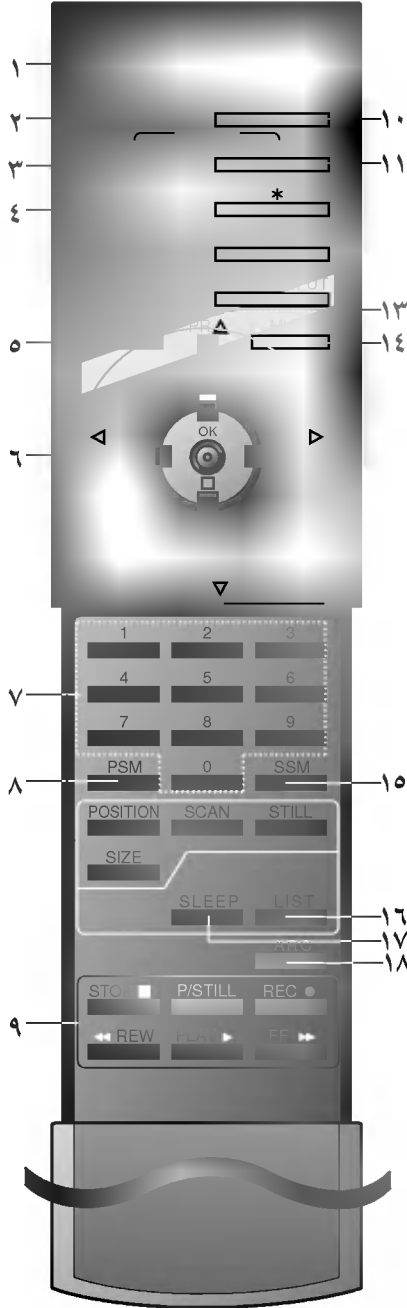

١٠-التليفزيون / أطراف الصوت والصورة  
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.  
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١١-زر الصورة السريعة (التربو)  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

١٢-أزرار عرض النصوص الإخبارية  
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

١٣-**SWAP** (التبادل)  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٤-زر الإسكات  
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٥-**SSM** (ذاكرة حالة الصوت)  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٦-القائمة  
يعرض جدول البرنامج.


١٧-زر التوقيت للإيقاف التلقائي  
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

١٨-**ARC** (التحكم في نسبة الأبعاد)  
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزرار **PR+/-** و **SWAP** و **INPUT** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كمنترول بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كمنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

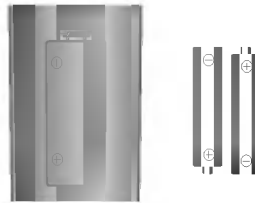




ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كمنترول لمدة زمنية ممتدة.

( بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة )


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الإمامية


#### • RT-44/49/56NZ21 series

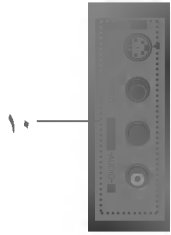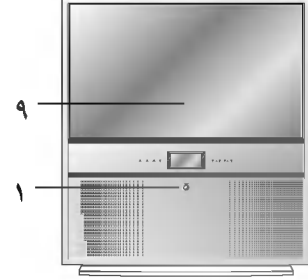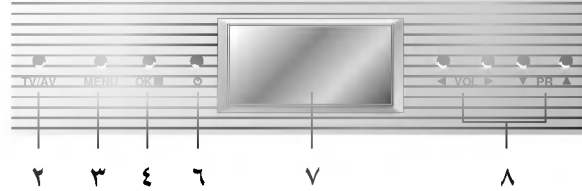

( اللوحة الجانبية الأمامية  
التشغيل)

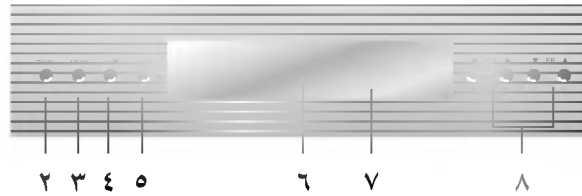

#### • RT-39NZ40 series

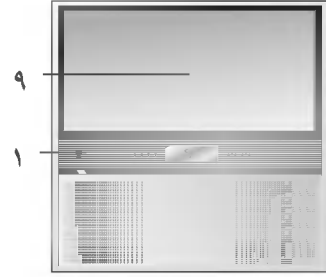

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي  
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً
- ٢ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة  
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو  
نييديو لإخلاء القائمة من الشاشة.  
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.
- ٣ - قائمة الإختيارات  
يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٤ - مطابق  
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
- ٥ - فهرس  
لتحويل لمبة العرض LED تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٦ - مبيّن الكهرباء / الإحتياطي  
وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع  
الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.  
يتم الإطفاء عند تشغيل الجهاز.
- ٧ - عرض لمبة LED (دايود الانبعاث الضوئي)  
يضئ إضاءة كاملة عند تشغيل الجهاز.  
إختياري: فقط للسلسلة RT-39NZ40.
- ٨ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضبط درجة الصوت  
لضبط القوائم  
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)  
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي
- ٩ - حساس التحكم عن بعد
- ١٠ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع  
هذه المقابس  
مخارج مقابس الصوت والصورة S - نييديو (S-AV)  
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نييديو S بالتوصيل مع  
مخرج S - نييديو.  
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج  
الصوت كما في النظام AV3.

\* العجلات السفلية (أسفل الجهاز)  
تدور فيتحرك الجهاز بسهولة.

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1- اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2- إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3- اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- 4- وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- 4- اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

### الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

### وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو ٢/١ أو زر الصوت السريع ذاكرة حالة الصوت.


### العرض الأوتوماتيكي

لمرجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كنترول.

### إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- 1- اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- 4- اضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- 4- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

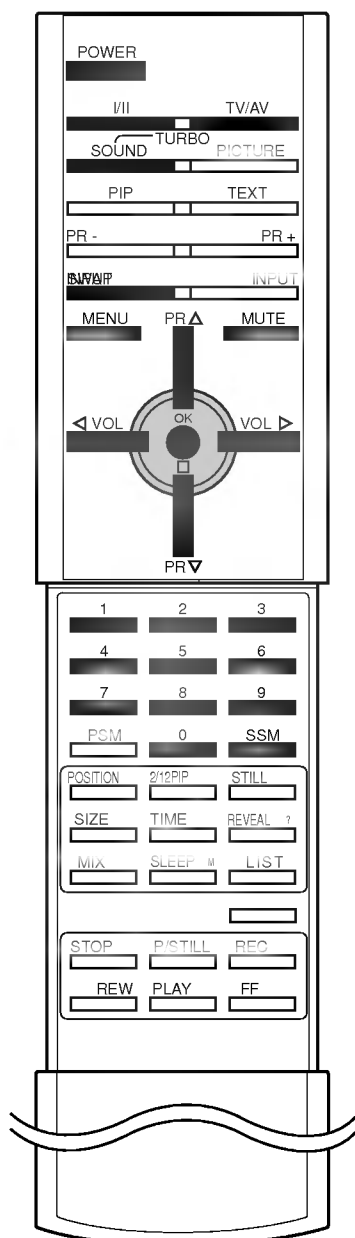

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
  - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
  - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
  - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبند في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

### ملاحظة:


- أ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- د - في بعض الموديلات فإن بنود القائمة اللغة و ال- AV4 لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

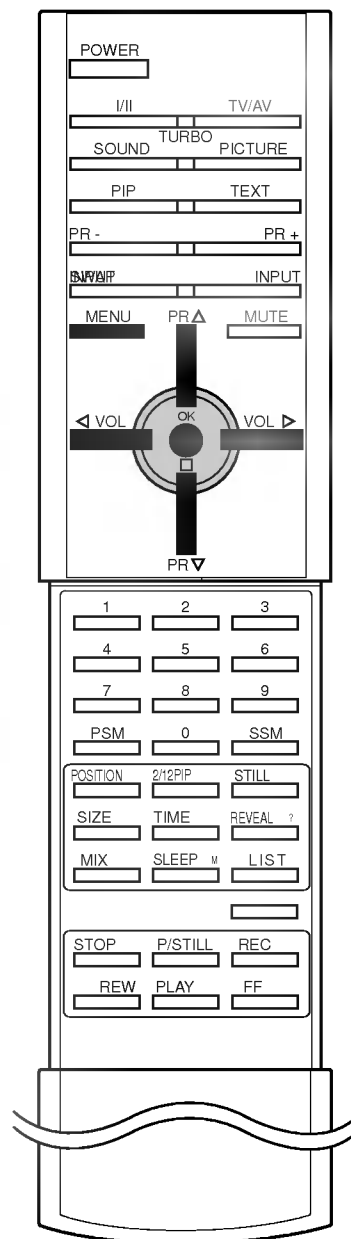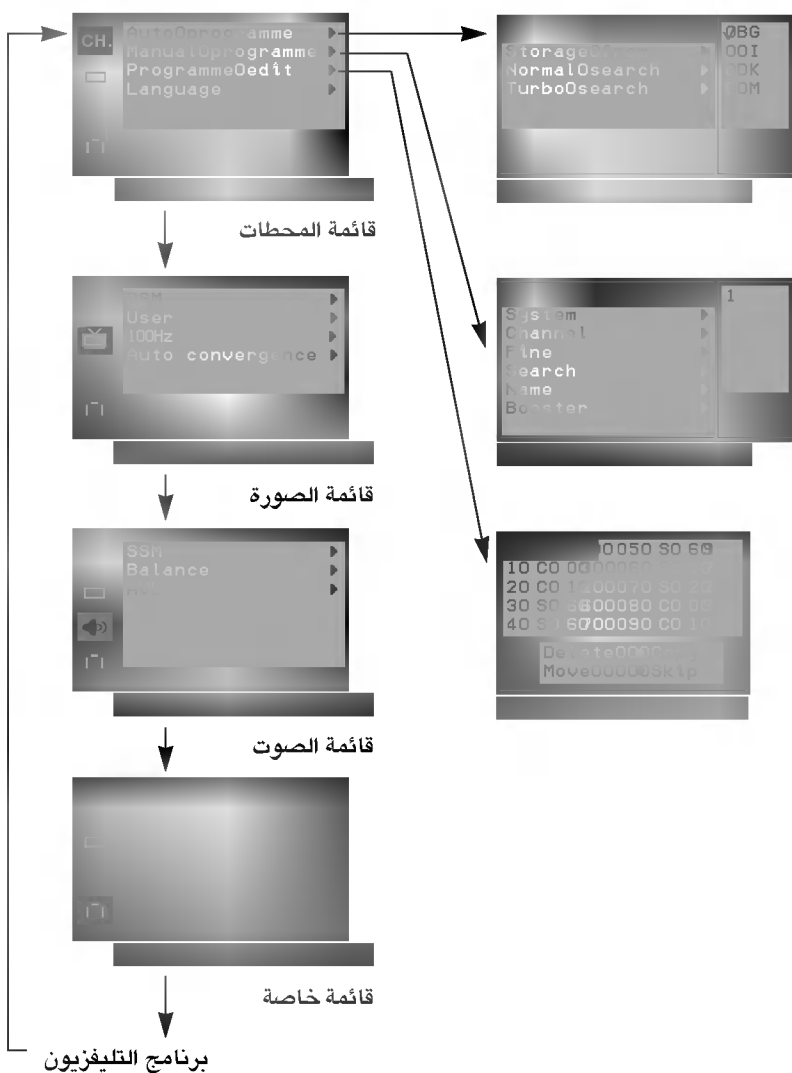



## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

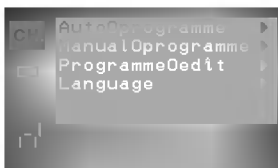


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.  
ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣- اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.

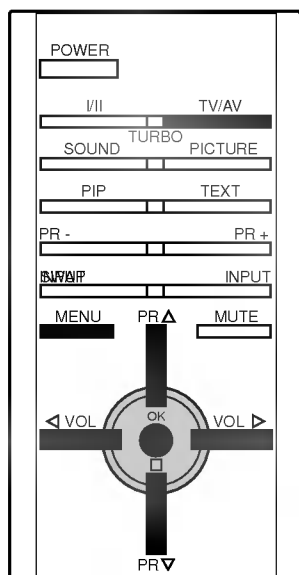

- ٤- اضغط الزر ► يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
  - BG : (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
  - I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
  - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق)
  - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التربو)
- ٥- اضغط الزر OK أو الزر ◀
- ٦- اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧- اضغط الزر ► يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨- اضغط الزر OK.
- ٩- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

### ملاحظة:

- أ- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠- اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأوتوماتيكية.



( البحث السريع )




( البحث العادي )

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ١١- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

## ضبط محطات التلفزيون


### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

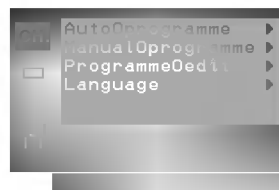


قائمة  
المحطات

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

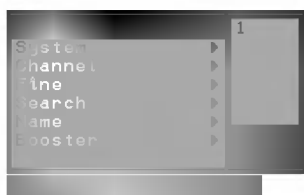


- ٤ - اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو (٠٥٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم إختيار نظام التلفزيون بإستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:  
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)  
I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)  
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومنولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التربو)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٥٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

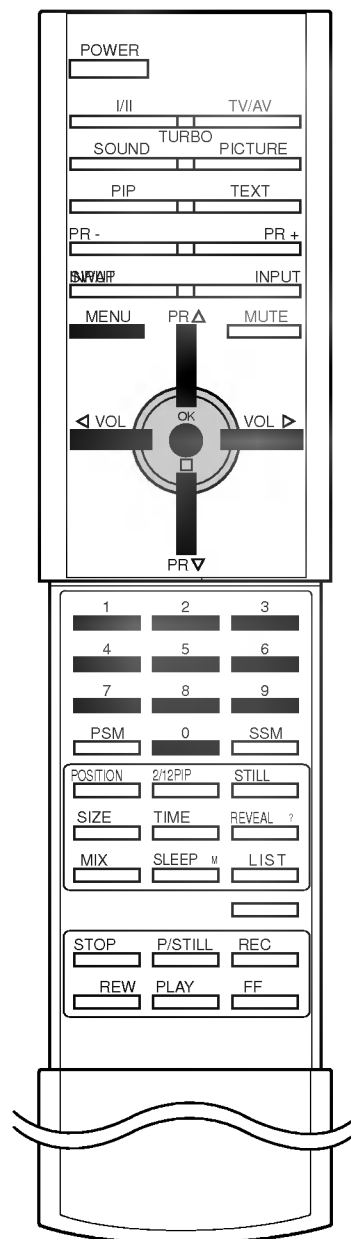

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط محطات التلفزيون

قائمة  
المحطات

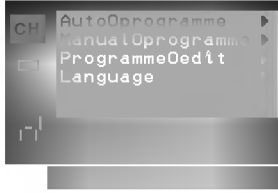

### تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلي أعلى أو إلي أسفل لإختيار الأسم.
- ٣ - اضغط الزر ► علي Menu السحب للأسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلي ٩ والحروف الأبجدية A إلي Z.
- ٥ - باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

### وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.


إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣ - اضغط الزر ►.
- ٤ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٦ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلي أعلى وإلي أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط الزر ►.

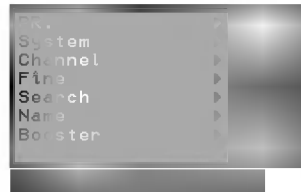

- ٤ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).
  - ٥ - اضغط الزر OK.
  - ٦ - اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

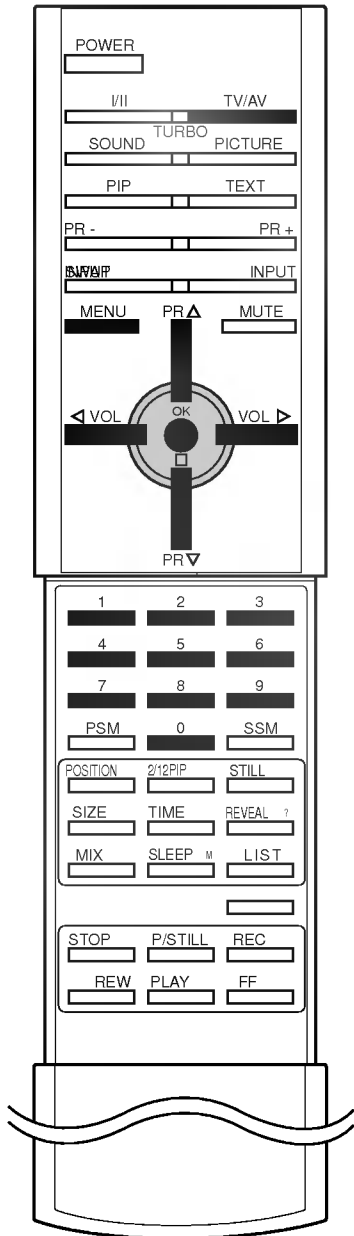


## ضبط محطات التلفزيون

### تعديل البرنامج


هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - إضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلي أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

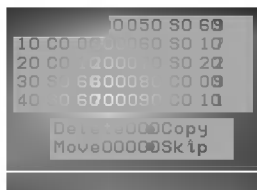

### حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلي أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلى لمسافة واحدة.

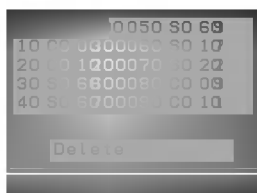

### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج




- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلي أعلى وإلي أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - إضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.



### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلي أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
  - ٣ - إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلي أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

### قائمة المحطات

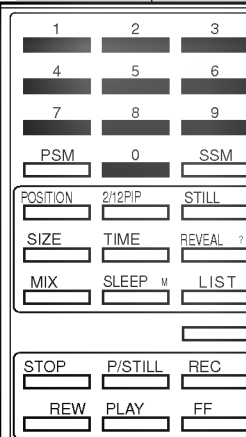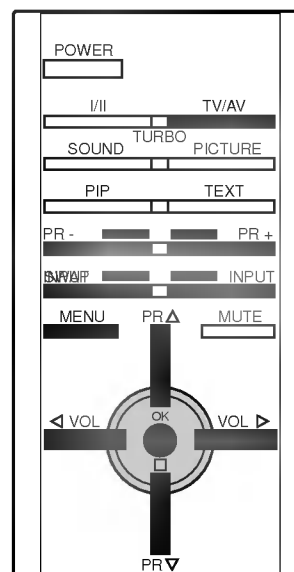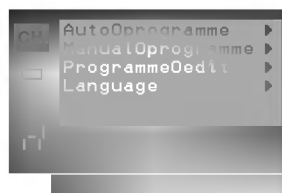


## ضبط محطات التلفزيون

### إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

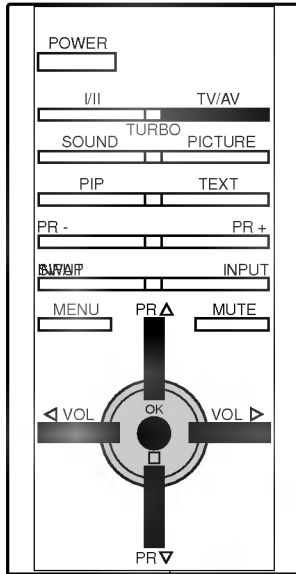

### ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

### إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لإختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.



قائمة  
الصورة



- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة ( ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

### ضبط الصورة



يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار المستخدم.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.



- ٤ - اضغط الزر ▶.
- ٥ - اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.

- ٦ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٧ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

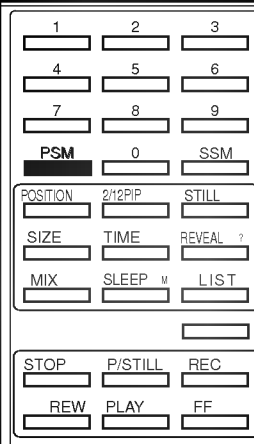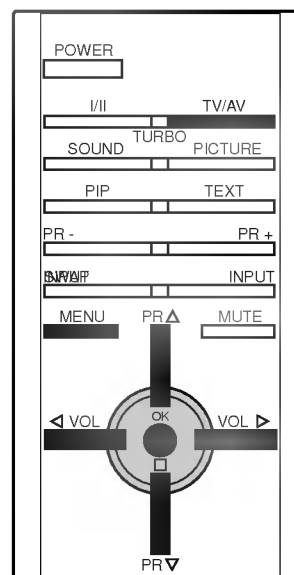

## ضبط الصورة

قائمة  
الصورة



### الوضع ١٠٠ هيرتز

عند مشاهدة مسجل الفيديو ، يتم اختيار حالة الصورة المطلوبة باختيار الوضع ١ أو الوضع ٢.

١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.

٢ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لاختيار ١٠٠ هيرتز.

٣ - اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار وضع ضبط الصورة على قائمة السحب إلى أسفل ١٠٠ هيرتز.



٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.

٥ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: الوضع ١٠٠ هيرتز لا يمكن اختياره في مدخل ووضع المكونات ٢ (COMPONENT2).

### التجمع الأوتوماتيكي

هذه الوظيفة تمكنك من ضبط تجمع الألوان على الشاشة أوتوماتيكياً أثناء استقبال الإشارات. وعند تركيب الجهاز لأول مرة أو نقله من مكان إلى مكان، قد تكون الصورة غير مستقرة مع ظلال بالألوان الثلاثة (أحمر وأخضر وأزرق). هذه المشكلة يمكن حلها بضبط التشتت اللوني.

١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.

٢ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لاختيار التجمع الأوتوماتيكي.

٣ - اضغط الزر ◀ لضبط تجمع الألوان أوتوماتيكياً.




### ملاحظة:

أ - وظيفة التجمع الأوتوماتيكي يتم تشغيلها حوالي ٣٠ ثانية.

ب - لون نقطة التشغيل يتم تعديله بالترتيب أزرق - أخضر - أحمر.

ج - إجعل الاستضاءة المحيطة معتمة عند ضبط تجمع الألوان.

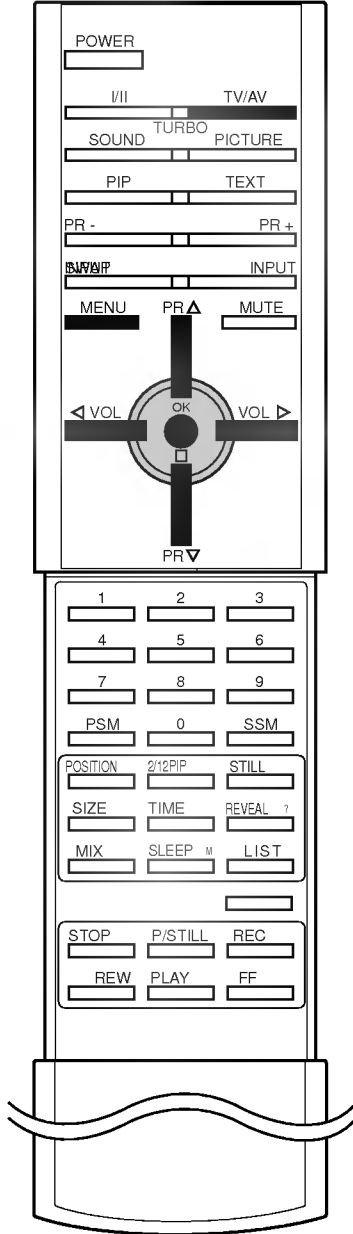

## ضبط الصورة

### نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في نماذج مختلفة، ١٦ : ٩، تكبير زووم ١، تكبير زووم ٢، و أوتوماتيكي، ٤ : ٣. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

### ٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩ : ١٦. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها ليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

### التكبير (زووم ١)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل.

### التكبير ٢ (زووم ٢)

يمكنك الإستمتاع بشاشة أكثر تكبيراً. في هذا الوضع. شاشة التكبير ٢ (زووم ٢) يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٩:١٦ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي/ السفلي بحيث تصبح شاشة التكبير ٢ (زووم ٢) كاملة.

### أوتوماتيكي

عندما يستقبل جهاز التلفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحول أوتوماتيكياً إلى نموذج الصورة المطلوب إرسالها .

### ٣ : ٤


نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

### ملاحظة :


في النافذة المزدوجة ووضع المسح (سكان ) ، فإن وظيفة ARC غير متوافرة.

### إختيار الصورة السريعة


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

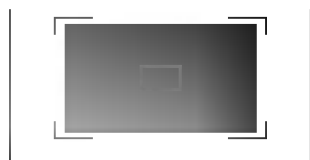

(الصوت تربو يعمل)

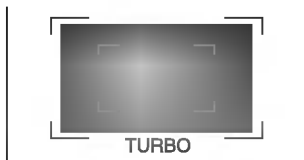

(الصوت تربو لا يعمل)

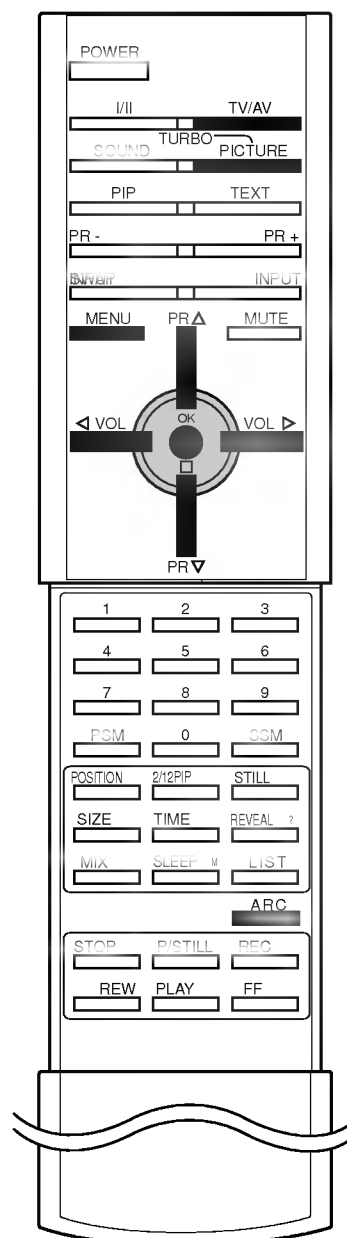



## ضبط الصوت

قائمة  
الصوت




### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.



٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع الضبط SSM.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

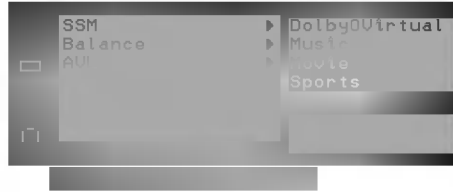

### دولبي تخيلي.

وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

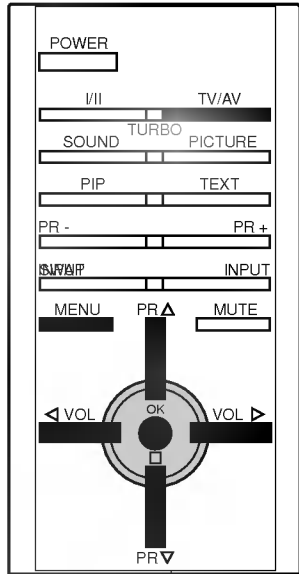

### ضبط تردد الصوت.

أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.


ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.

ج- ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزr الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

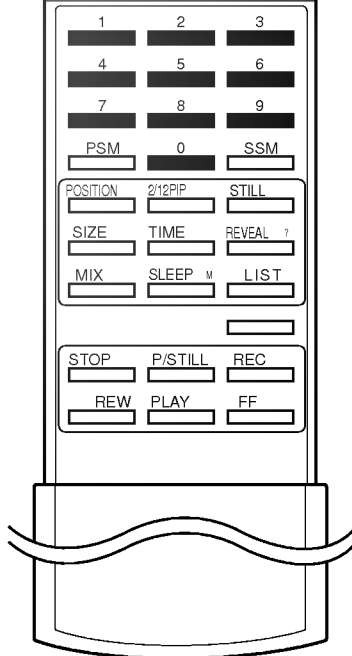

## ضبط الصوت

### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا). ويقوم ضبط مستوي الصوت AVL بالمحافظة علي مستوي درجة الصوت في نفس المستوي حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا.


- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند الصوت المطلوب، توازن، ضبط أوتوماتيكي AVL.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ◀ / ▶ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.



- ٤ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### إختيار الصوت السريع (التريو)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. إضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

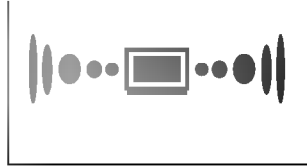


(الصورة التريو تعمل)



(الصورة التريو لا تعمل)

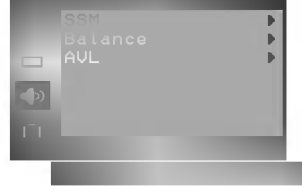

قائمة  
الصوت

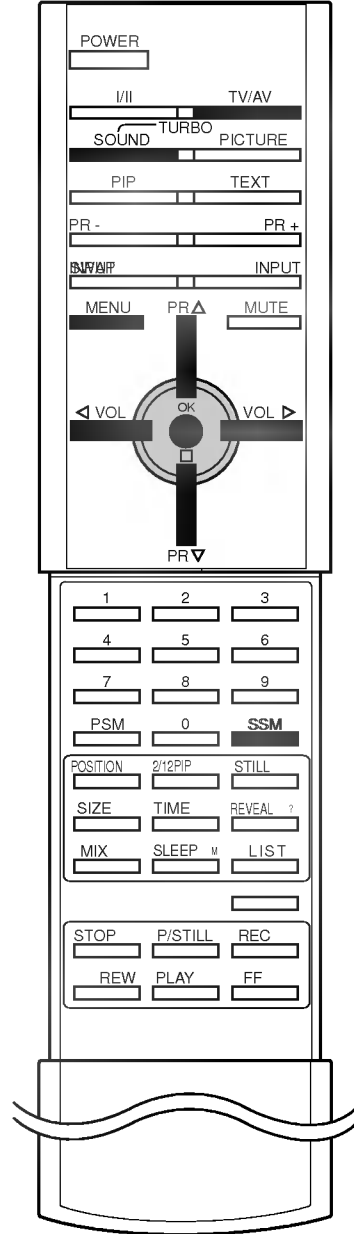

## ضبط الصوت

### إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/١ لاختيار مخرج الصوت.  
**يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.  
**يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.  
**يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

### الاستقبال الاستريو / المزدوج

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

### اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.


### اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين ( لغة مزدوجة ) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو ( المزدوج ١ - ٢ ) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.  
**الاختيار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.  
**المزدوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.  
**المزدوج ٢+١** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالى الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية ) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.

- ١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

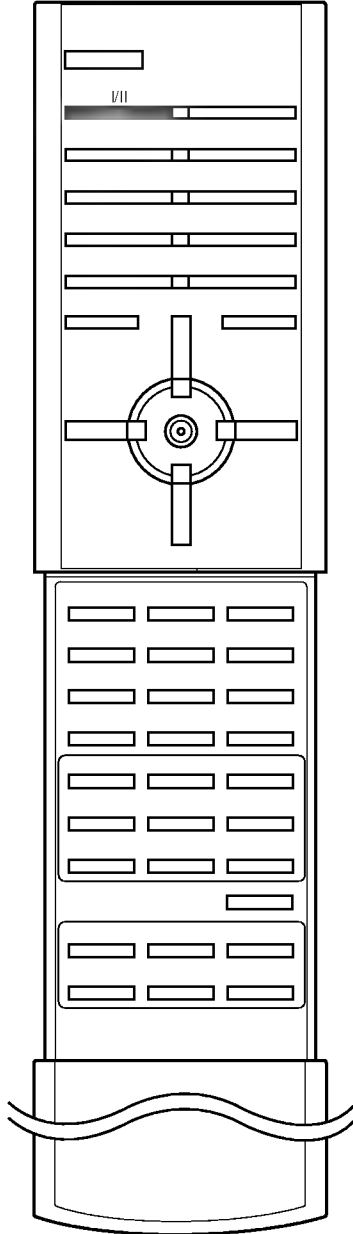

## الوظائف الأخرى





### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

قائمة  
خاصة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نيبديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز نيبديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة TV أو AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4 (إختياري) أو COMPONENT1 أو COMPONENT2 في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

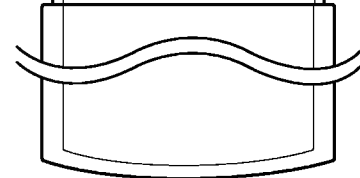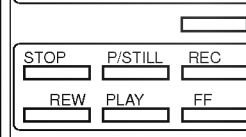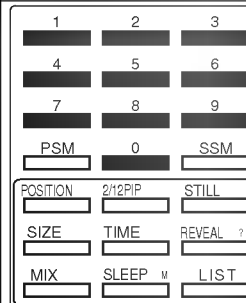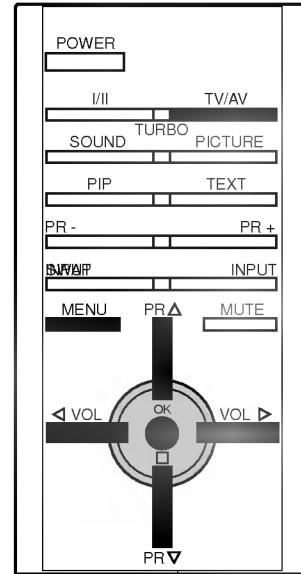

- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 على جهاز التلفزيون.
- AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.
- AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.

AV4 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارث في الجهاز. (إختياري)

COMPONENT1: المكونات ١ متصلة بمقابس مدخل المكونات ١ في الجهاز.

COMPONENT2: المكونات ٢ متصلة بمقابس مدخل المكونات ٢ في الجهاز.

- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.


للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يورو سكارث سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV ٤ أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلي وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.

## الوظائف الأخرى

قائمة  
خاصة

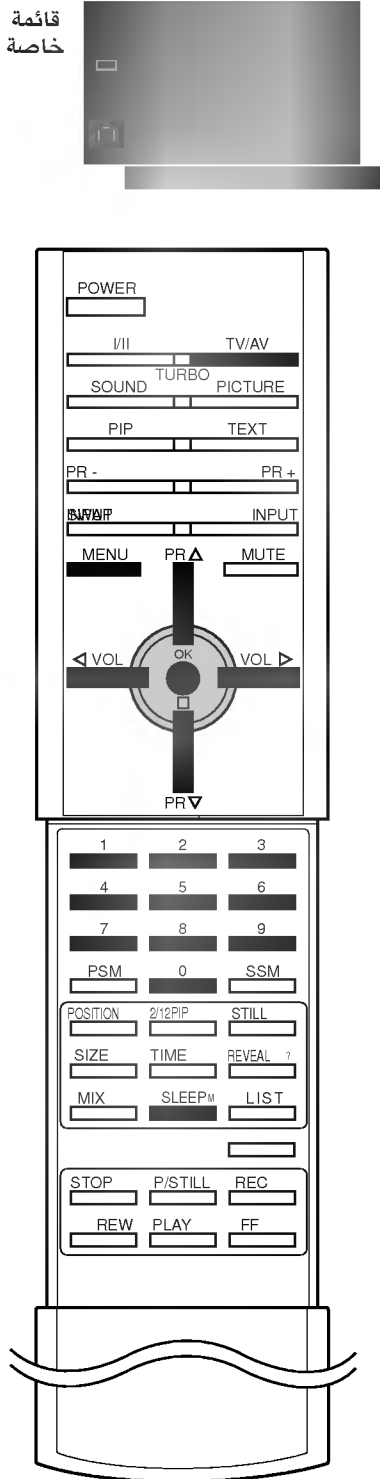

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
  - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
  - ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
  - ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.
- ملاحظة:** لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

### الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الإنتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الإنتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الإنتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### ملاحظة :

- أ- تظهر الخلفية الزرقاء أوتوماتيكياً علي الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتي ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الأيقاف.
- ب- الخلفية الزرقاء غير مناسبة لاستخدام وضع المكون ٢.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

### ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط علي زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

### الأختيار:

تثبيت وظيفة إختياري، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


### التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.  
إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

اضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج للصورة الفرعية. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

### مقاس الصورة الفرعية

إضغط بصفة متكررة علي زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



**ملاحظة :** إذا كان نظام الإرسال للصورة الرئيسية لوضع صورة داخل صورة **PIP** يختلف عن وضع الصورة الفرعية لوضع صورة داخل صورة **PIP** ، فإن الصورة الفرعية لن تكون طبيعية . (مثال : إذا كانت الصورة الرئيسية / الصورة الفرعية بنظام **( PAL / NTSC )**)

### تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.  
إضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.


### تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصور الفرعية ١ / ١٢ ، ٤ / ١ في إتجاه عقارب الساعة.

### مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.  
إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

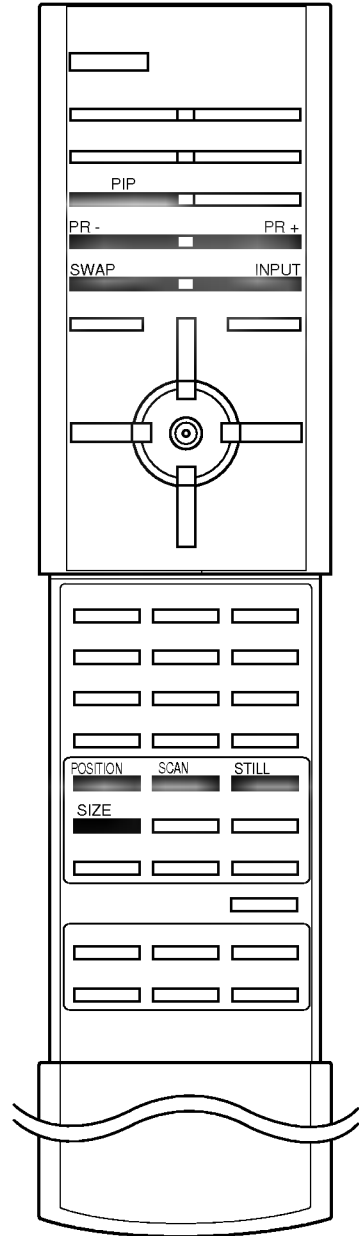

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر النصوص أو زر ليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط


#### إختيار الصفحة

- 1 - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2 - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

#### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

- 1 - يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد. إضغط زراً ملوناً.
- 2 - باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- 3 - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4 - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

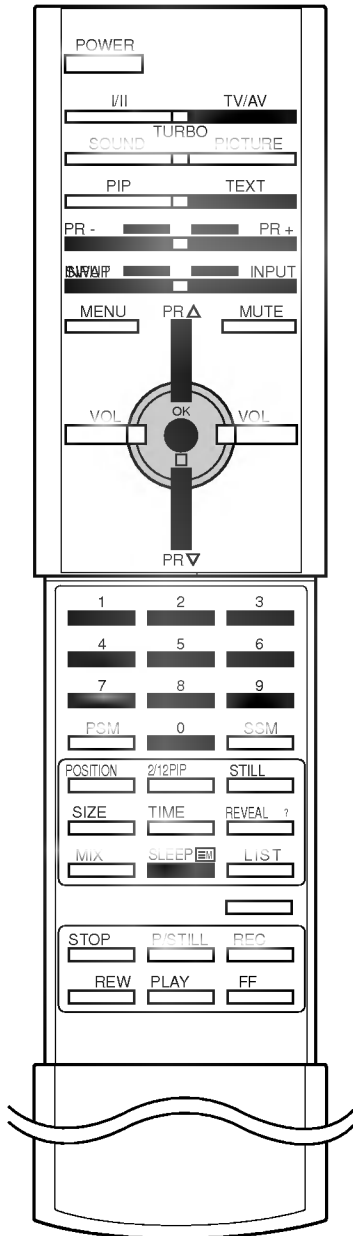

## قناة المعلومات (إختيارية)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

#### البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.  
وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

#### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

#### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

#### إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

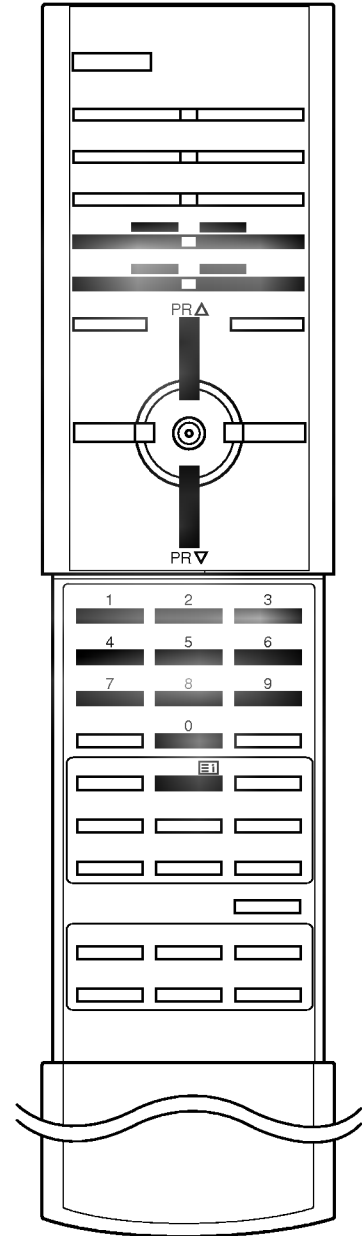



## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.  
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

#### التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.  
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.  
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.  
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

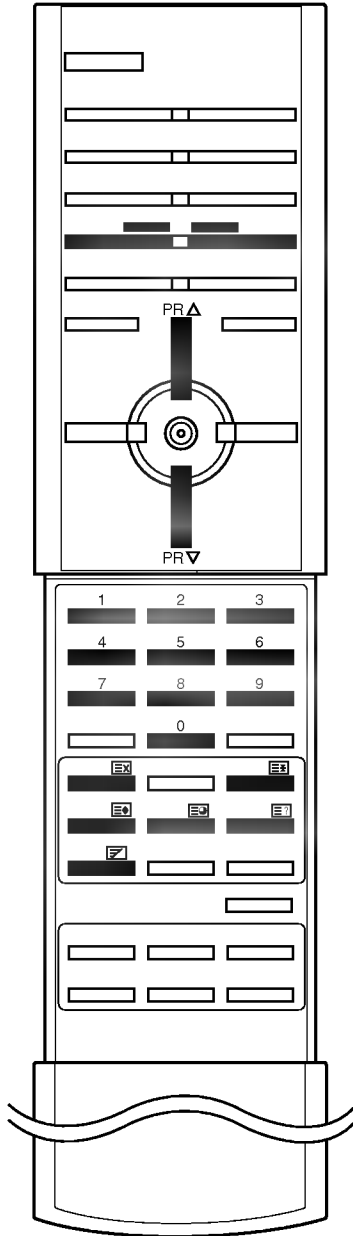

## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي




- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1** أو **AV2** أو **AV3**.
- ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

**ملاحظة:** إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

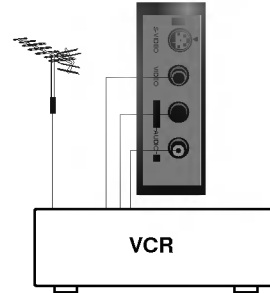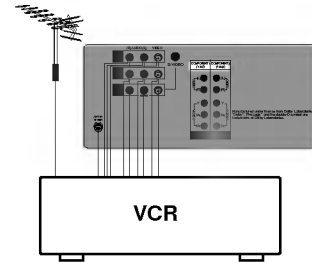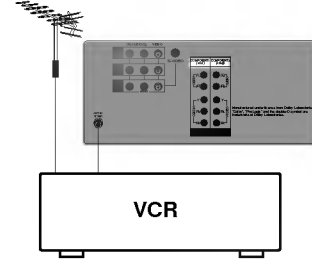

## توصيل المعدات الخارجية


### مقبس يورو سكارث (إختياري)

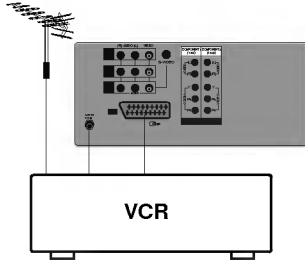

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكارث في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارث في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله. بمقبس يورو سكارث، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV4 أو توماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV4. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

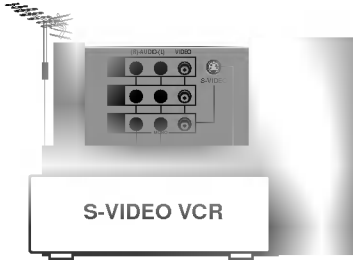

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورو سكارث ١ سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

### توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV) (إختياري)


عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

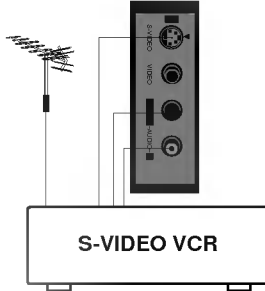

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV1 أو AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV
- ٤ - اضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S و نيبديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

### مقابس مداخل المكونات (إختياري)

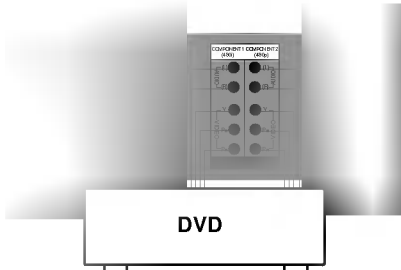



- ١ - يتم توصيل مخارج المكونات DVD (Y Pb Pr, Y B-Y R-Y or Y PB PR) للمكونات إلى المكون ١ (480i) / المكون ٢ (480p) والمقابس (Y Pb Pr) للجهاز .
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من مقبس المكونات إلى المكون ١ (480i) / المكون ٢ (480p) لمقابس الصوت في الجهاز .
- ٣ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار المكون ١ أو المكون ٢ .
- ٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

### ملاحظة:

- أ - يمكن إخراج المداخل الصوتية DVD ولكن مداخل الصورة DVD لا يمكن إخراجها. وحتى إذا لم يتم إخراج مداخل الصورة DVD، ستكون لديك فقط صورة أسود وأبيض.
- ب- المكون ٢ (480p) فقط هو الذى يمكنه استقبال الإشارة المتتالية بالتردد الرأسى ٦٠ هيرتز .

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

### مظاهر الأعطال

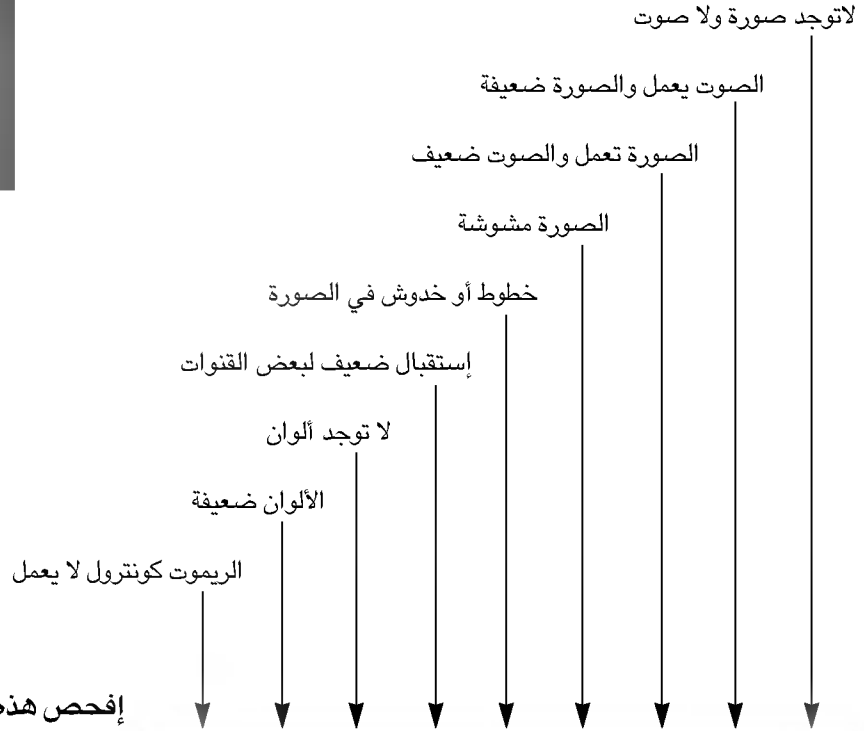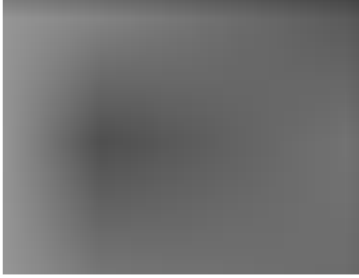

### إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- إفحص الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراسست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

