



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) شحن المولد الداخلي اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج. وظيفة الإسكات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة وظيفة الإسكات / إختيار اللغة على الشاشة (إختيارية)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أتوماتيكياً ضبط توليف البرنامج يدوياً التوليف الدقيق / تعديل البرنامج. البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرنامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / DRP (صورة حقيقة رقمية) DRPC / ضبط الصورة / العين (إختيارية) إختيار الصورة السريعة (إختيارية) / نموذج أبعاد الصورة
١٨	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت ضبط الصوت السريع (إختيارية) إختيار مخرج الصوت / إستقبا استريو / مزدوج إستقبا NICAM (إختيارية)
٢١	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأتوماتيكي
٢٢	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفأ معادلة المغناطيسية الأرضية / إزاحة وميل الصورة جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٤	التشغيل PIP (إختيارية) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار البرنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٥	إرسا النصوص (إختيارية) مفتاح تشغيل وإيقاف النص البسيط نصوص علوية (إختيارية) النصوص السريعة وظائف إرسا النصوص الخاصة
٢٨	التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي وضع الكمبيوتر الشخصي - أحمر أخضر أزرق (RGB PC) (إختيارية) مدخل مقابس الكمبيوتر
٢٩	توصيل المعدات الخارجية وصلة الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختيارية) وصلة اليورو سكارث (إختيارية) وصلات S نبيديو / وصلات إدخا للأوديو (S-AV) (إختيارية) لخبثلمص لخشلاع DVD . سوكتيت مداخل DTV مقابس مخرج الشاشة مقبس سماعة الرأس
٣٢	قائمة مراجعة الأعطا

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبا يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. **"Dolby"** والرمز **D** الرمز هي علامات تجارية خاصة بشركة **Dolby Laboratories**.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

ليتنشط شلخع لجحنينظ في تبيغ شلخع لبيغ لحتثد لمغلي شح ثلم أحمم.
لمبض شلخع لجحنينظ في تبيغ ني لحاند أفي إحد لمحضضت لجتف شلختغلي خ
شلخع لحتثد لختلي ثحض.

وحدة اتصالات Communicator .

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١ - **SSM (ذاكرة حالة الصوت)**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٢ - **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

٣ - **ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)**
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٤ - الاختيار المفضل (التفضيلات) .

٥ - **أزرار DVD**
تحكم في DVD من LG.

٦ - **أزرار جهاز الفيديو**
للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG.

٧ - **أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)**
PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP

يقوم بالتباد بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف

تجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع

يعدّد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

SCAN

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.

٨ - إعادة الضبط.

لوحدة اليدوية للتحكم عن بعد

٩ - **مفتاح الكهرباء**

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

١٠ - **أزرار الأرقام**

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

١١ - **قائمة الإختيارات**

يقوم بالإختيار من القائمة.

١٢ - **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج أتوماتيكياً

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.


لضبط إختيارات القائمة

موافق


لقبو إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

١٣ - **زر الإسكات**


وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

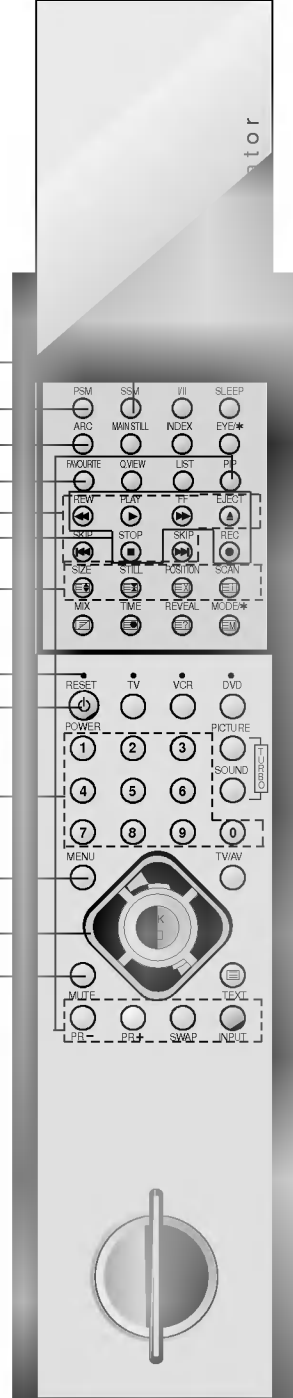

أماكن ووظائف أزرار التحكم

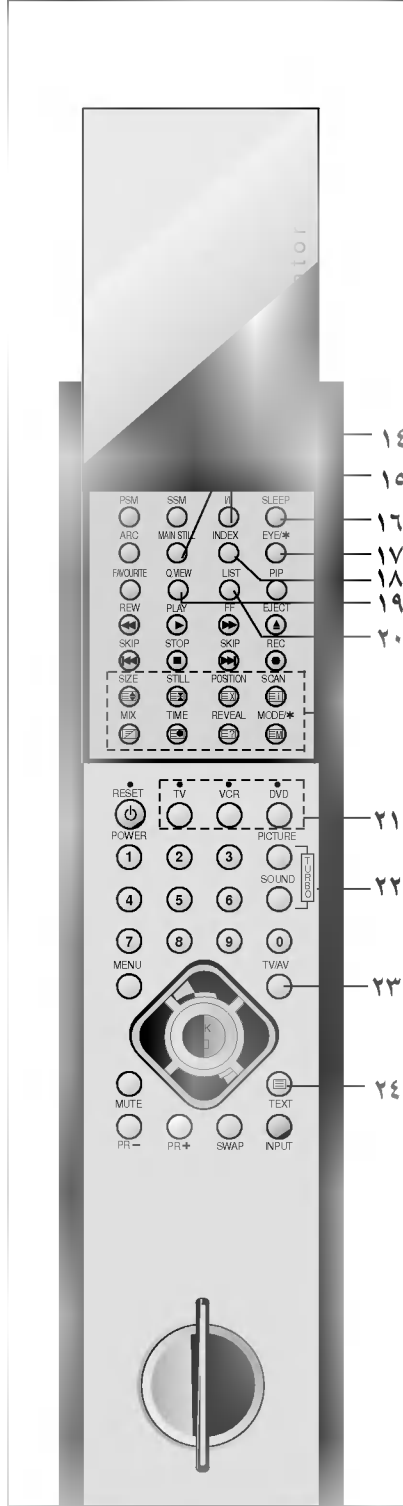

- ١٤- الصورة الساكنة الرئيسية.
يجمد حركة الصورة الفرعية
- ١٥- ٢/١/ * (اختياري)
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت (اختياري) .
- ١٦- زر التوقيت للإيقاف التلقائي
لصبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.
- ١٧- العين (اختيارية)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً
- ١٨- فهرس.
لخلق في لجصغ ثلخافيز آبة لمابثه آله بي في بيحو.
- ١٩- Q.VIEW
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٢٠- القائمة
يعرض جدو البرنامج.
- ٢١- لخلق في / أزرار الصورة الفرعية TV, VCR, DVD
ثلالخحد ثلختبشتم ثلخلم حليثخ ثلختلخ آخذ.
- ٢٢- زر الصورة السريعة (التربو)
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع (التربو)
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصوت السريع.
- ٢٣- التلفزيون / أطراف الصوت و الصورة
يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
- ٢٤- أزرار عرض النصوص الإخبارية
هذه الأزرار يتم استخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبار.
- ملاحظة : في وضع عرض النصوص، فإن الزر PR+/- و SWAP و INPUT يتم استخدامها لوظيفة عرض النصوص.
- شحن المولد الداخلي
يمكن شحن وحدة الاتصال Communicator باستخدام مولد كهربائي خارجي.
لشحن Communicator يتم اتباع الخطوات التالية :
- ١ عند الاستخدام الأو ،
٢٠ دورة بالمقبض في اتجاه السهم كما بالصورة أدناه - انتظر دقيقة واحدة - ٢٠ دورة مرة أخرى - انتظر دقيقة واحدة مرة ثانية - ٢٠ دورة أخرى - أبدأ الاستخدام.
 - ٢ عند الاستخدام العادي
٥ أو ٦ دورة - ثم متابعة الاستخدام.

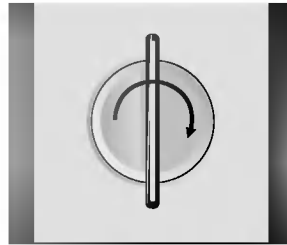

ملاحظة: لا تدير المقبض بسرعة كبيرة لحماية وحدة الريموت كنترول.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحو إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

اضغط زر التباد (Q.VIEW) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).

العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ١٠ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر ◀.

اضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.

جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.

اضغط الزر OK أو الزر ▶ لإختيار قائمة المحطات.

- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

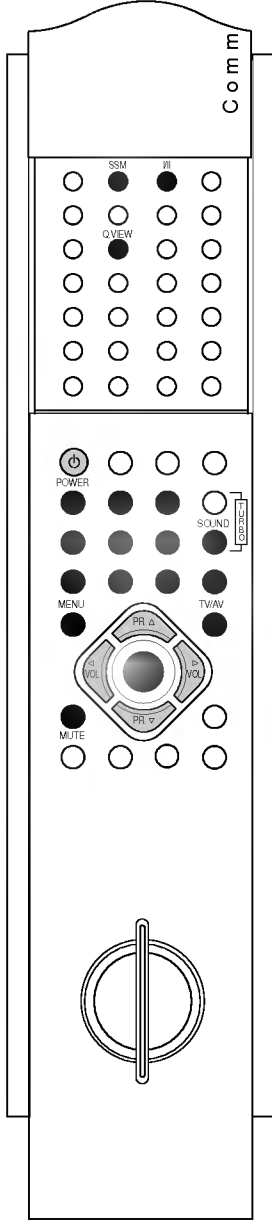

القوائم على الشاشة


يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوي الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:


- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- ج - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

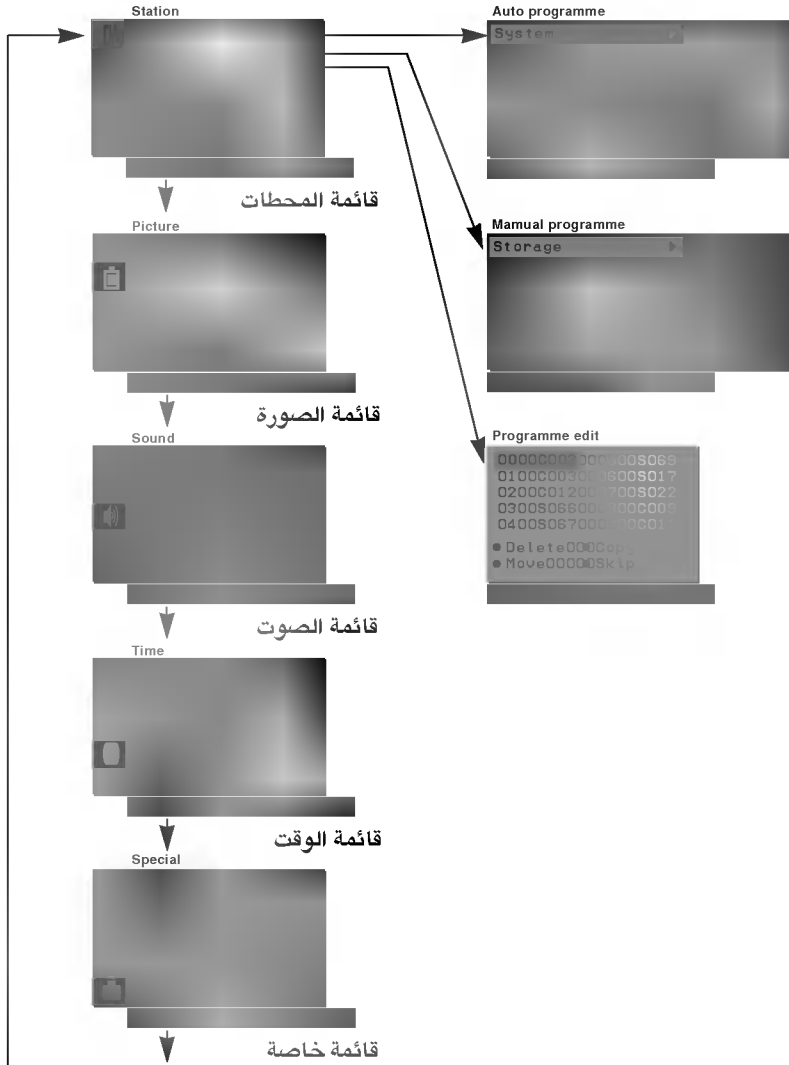

نهي فيلتنا وجه لرب

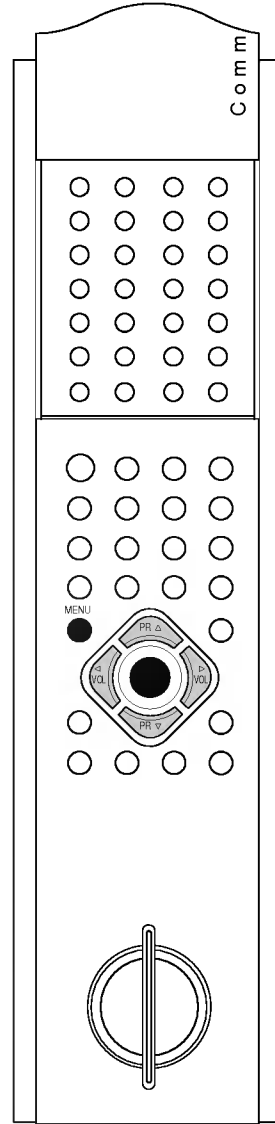

ضبط محطات التلفزيون

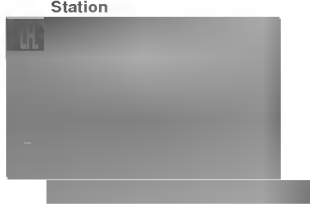



يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات و البرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣- اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.
- ٤- اضغط الزر ►: يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:

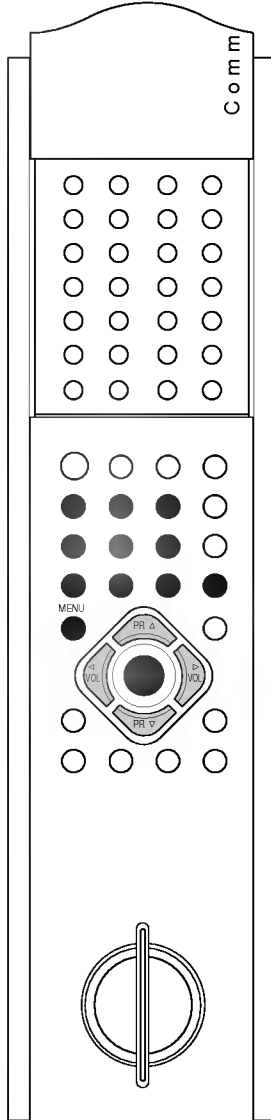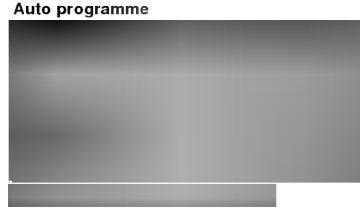


- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)


- ٥- اضغط الزر ◀.
- ٦- اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧- اضغط الزر ► يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨- اضغط الزر OK.
- ٩- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة:

- أ- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠- اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأوتوماتيكية.

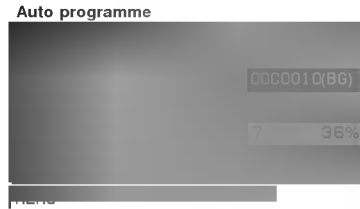

(البحث السريع)

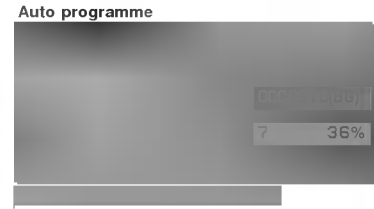


(البحث العادي)

- جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها.
- لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
- عند اكتمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ١١- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً



الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

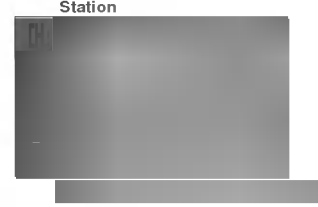

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.


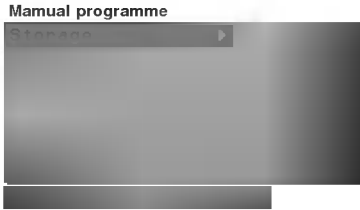


- ٤ - اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو (٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر ◀.
- ٧ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرمجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا أمكن، قم باختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

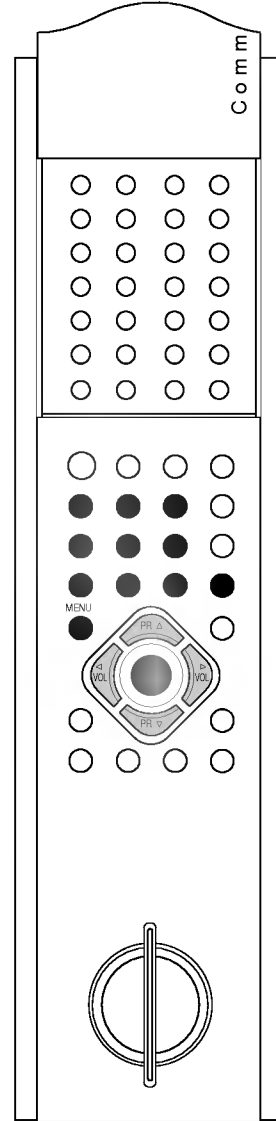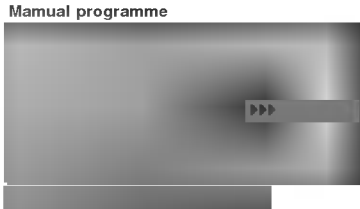

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

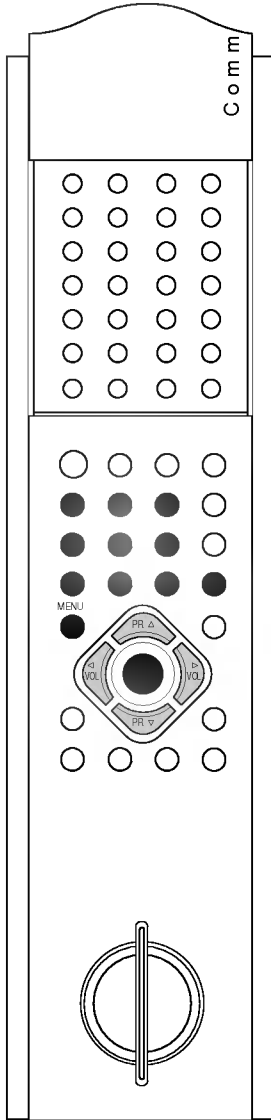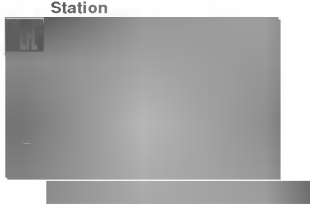

تحديد اسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣ - اضغط الزر ▶ على Menu السحب للاسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲ ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٥ - باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.


إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسا التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣ - اضغط الزر ▶
- ٤ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط الزر ▶
- ٤ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).

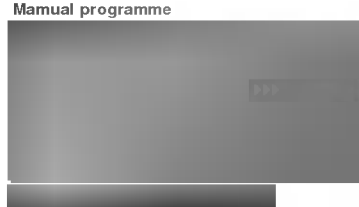


- ٥ - اضغط الزر OK.
 - ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

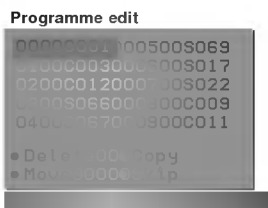

حذف برامج


- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.



تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

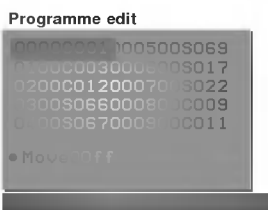


تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

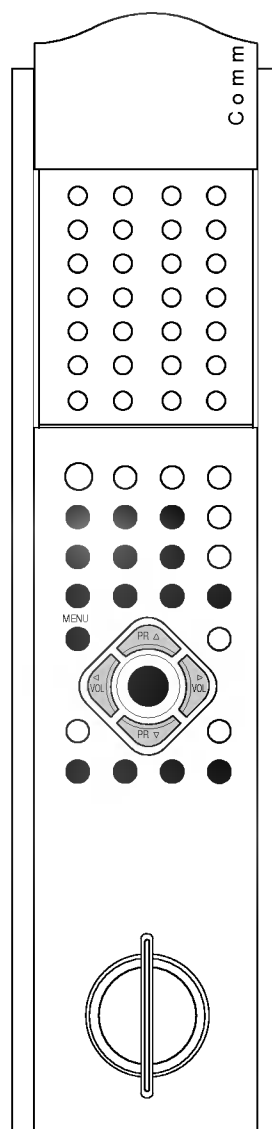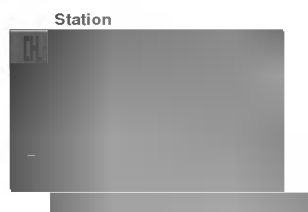

ضبط محطات التلفزيون

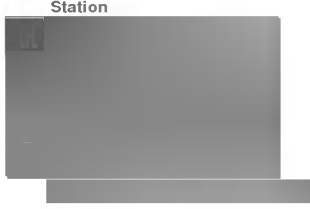

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

Favourite programme



- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
 - ٥ - يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام . وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٠٥ .
 - ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥ . يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٥ برامج.
 - ٧ - اضغط الزر OK.
 - ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المخزنة.

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج . يظهر جدو البرنامج على الشاشة . إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل .

Station

```
00000001 005000069
010000030000600 017
02000012000700 022
0300000600000 0009
040000000000000 0011
```

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق . وقد أعدت هذه البرامج لتخطيطها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج .
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة .


إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار . اضغط الزر موافق . عندئذ يتحو الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار .

إستدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج . وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات .

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون .

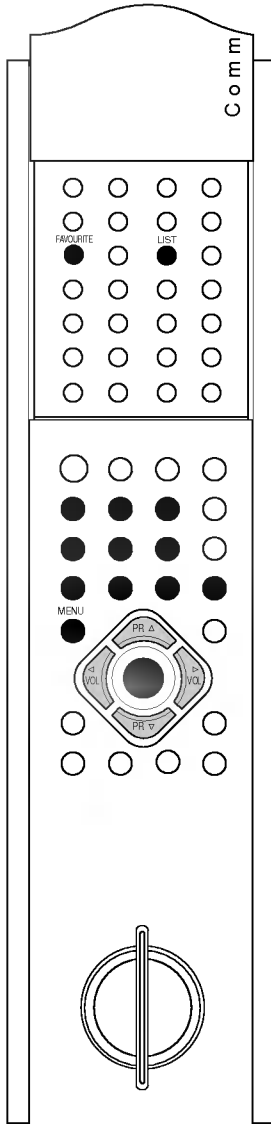

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.




- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.



DRP (صورة حقيقية رقمية)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار DRP (الصورة الحقيقية الرقمية).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار PRO أو 100 في قائمة السحب لأسفل DRP.

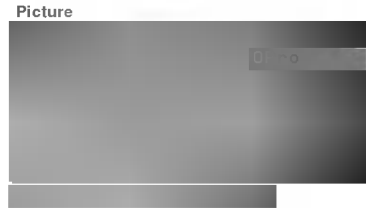

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : DRP يتم ضبطها دائما علي القيمة PRO في حالة المدخل بنظام NTSC أو وضع النافذة المزدوجة أو الوضع المتعدد النوافذ.

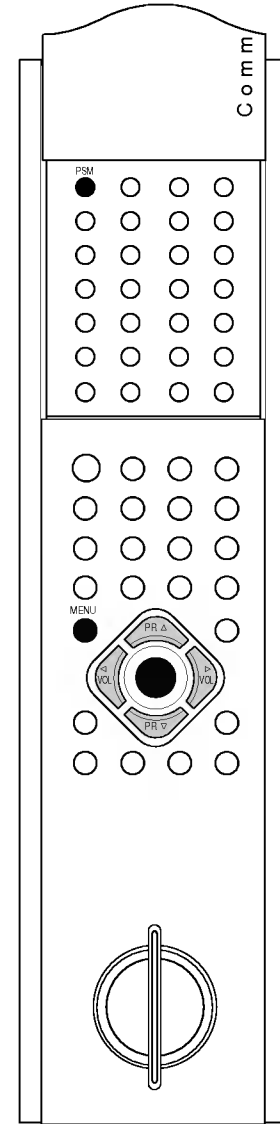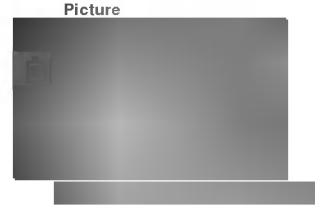

ضبط الصورة



DRPC (وضوح الواقع الديناميكي للصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار DRPC.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ON أو OFF في قائمة السحب لأسفل DRPC.



- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ◀. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.



- ٣ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.

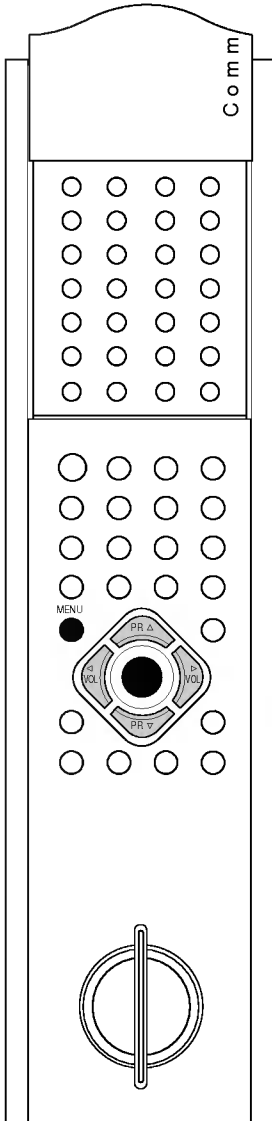


- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

العين (إختياري)

العين وظيفة اختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الاختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

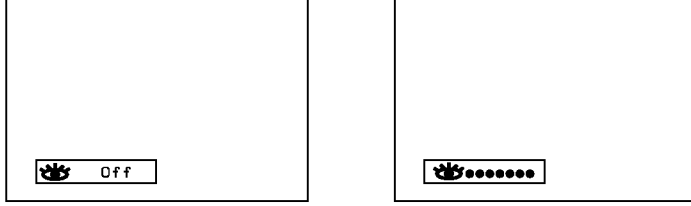


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

إختيار الصورة السريعة (إختياري)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكررًا لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

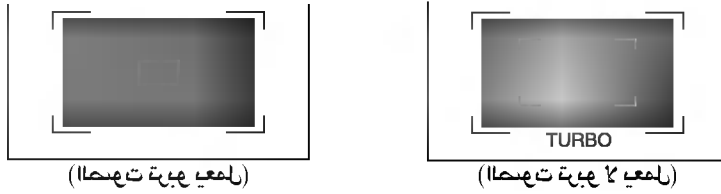

(لمعي هبة تهما)

(لمعي لا هبة تهما)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفائها تلقائياً.

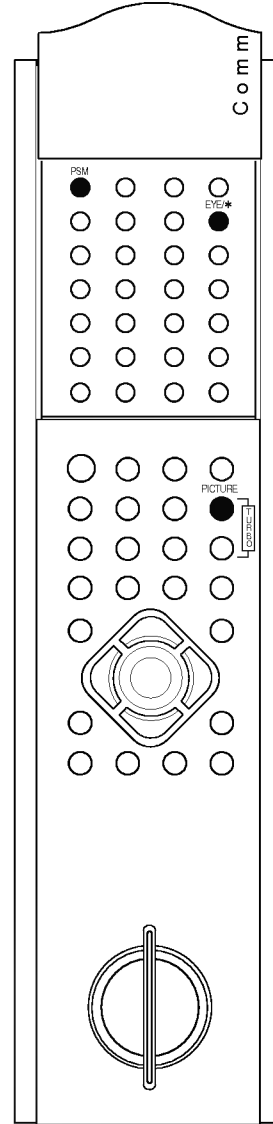

ضبط الصورة

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) و٩:١٤ (إختباري) أو الصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٣: ٤
نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.


٩: ١٦
يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩: ١٦. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليساار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

٩: ١٤ (إختباري)
يمكنك المشاهدة لنموذج الصورة ٩: ١٤ أو برنامج تلفزيون عام من خلال الوضع ٩: ١٤. الشاشة ٩: ١٤ يمكن مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها إلي أعلي / إلي أسفل واليسار / اليمين. يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر ▲ ▼ .

التكبير (زووم)
يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلا وضع التكبير (زووم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل.

أوتوماتيكي (إختباري)
عندما يستقبل جهاز التلفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحو أوتوماتيكياً إلي نموذج الصورة المطلوب إرسالها


ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التريو، فإن وظيفة الصورة التريو يتم إطفاءها تلقائياً.

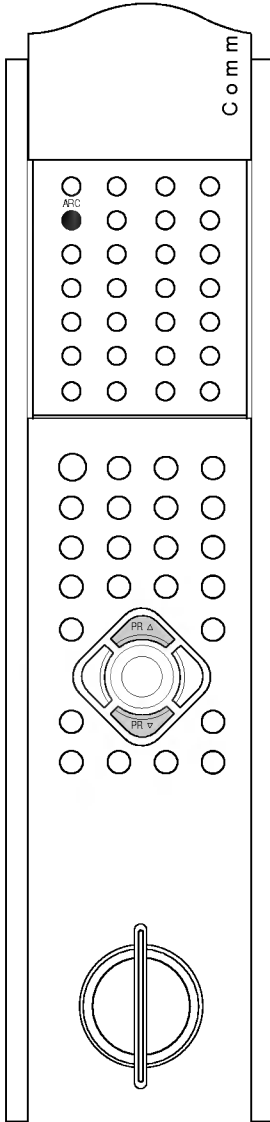

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: أوضاع الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

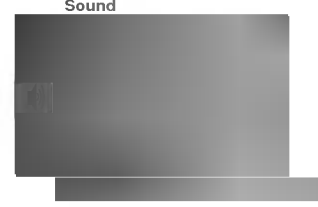

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.



دولبي تخيلي

وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

ضبط تردد الصوت.

- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.




- ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي ، مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترول، وأوضاع الصوت دولبي تخيلي أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

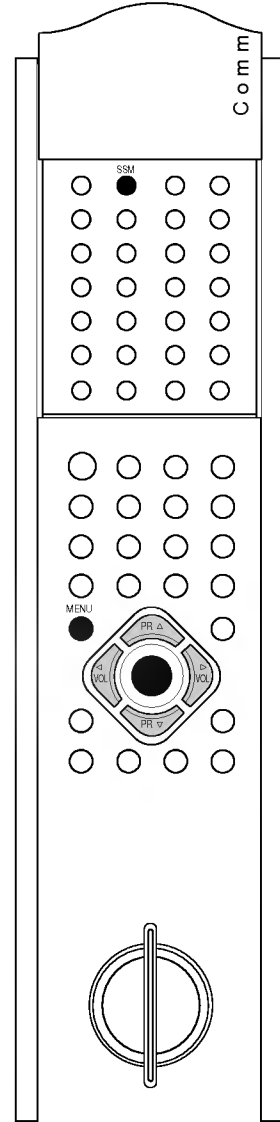

ضبط الصوت

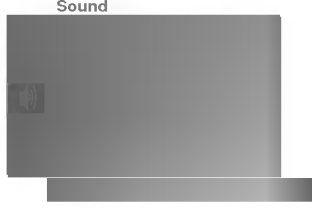

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا) إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتا ديناميكيا بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكيا بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ◀. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: Balance, AVL, DBS, Super woofer (إختيارية) أو Volume.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.




- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة: في الوضع دولبي التخلي فإن الضبط الأوتوماتيكي AVL غير متوافر.

إختيار الصوت السريع (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

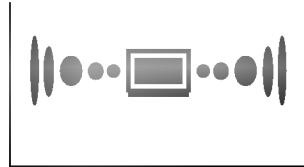

(لامعة عبقثا قرهصما)

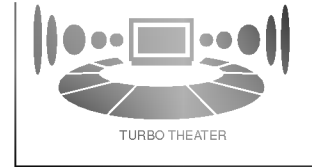


(لامعة لا عبقثا قرهصما)

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجه للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين. يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

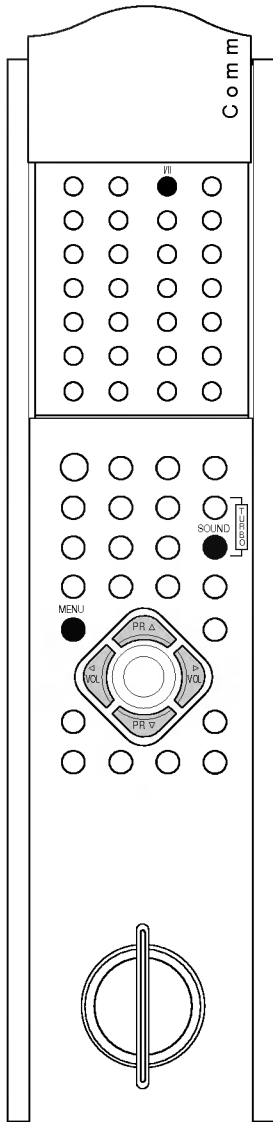

ضبط الصوت

الاستقبا الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزوج	مزوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبا الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١. وفي الاستقبا الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.


اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسا لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعا.
المزوج ٢: وهو يقوم بإرسا لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعا.
المزوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعا.


إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبا لاستقبا NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.

- ١ - عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبا إرسا NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسا FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

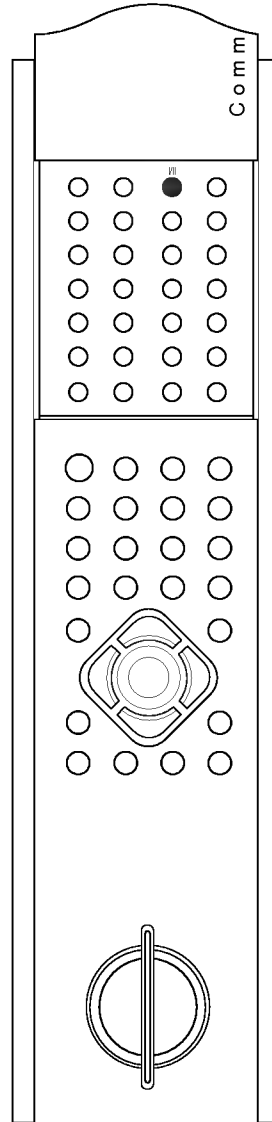

ضبط الوقت

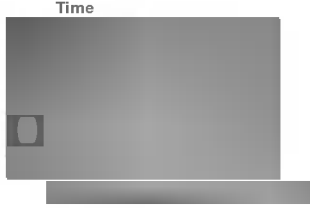

ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.




- ٤ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار On time أو Off time.
- ٣ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

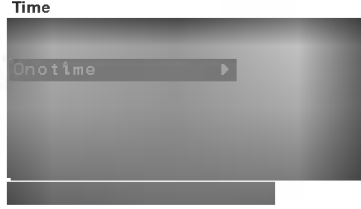

- ٤ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة توقيت التشغيل فقط، اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط رقم البرنامج ومستوى الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحو وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) من خلا قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحو أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسا محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) .
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) .
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

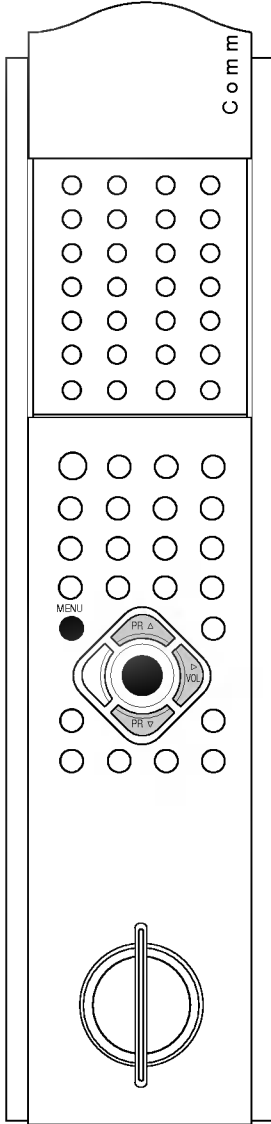


ش الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نيبديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز نيبديو عن طريق مخرج الأربا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Input
- ٣ - اضغط الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1, TV أو AV2 أو AV3 أو AV4 أو COMPONENT1 أو COMPONENT2 أو RGB PC في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

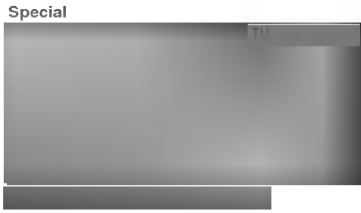

AV1 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارث أو مدخل AV1 في الجهاز.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.

AV3 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارث أو مدخل AV3 في الجهاز.

AV4 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV4 على جهاز التلفزيون.

COMPONENT 1/2 : المكونات ١ / ٢ DVD أو صندوق TOP SET متصلة بمقابس المكونات ١ / ٢ على الجهاز.

RGB PC : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التباد يمكنك اختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يورو سكارث سوكت، فإن الجهاز سوف يتحو إلى الوضع AV1 أو أوتوماتيكياً في حالة إدخا إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون/الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.


مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

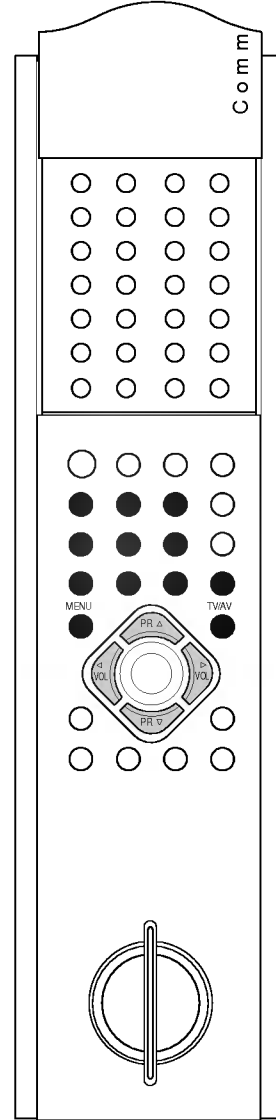

ش الوظائف الأخرى

Special

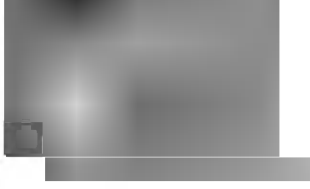

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : تظهر الخلفية الزرقاء أوتوماتيكيا علي الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتي ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الإيقاف.

إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الميل.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الاستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع إزالة الخطوط المغناطيسية (DEGAUSS).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الإيقاف.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنتقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

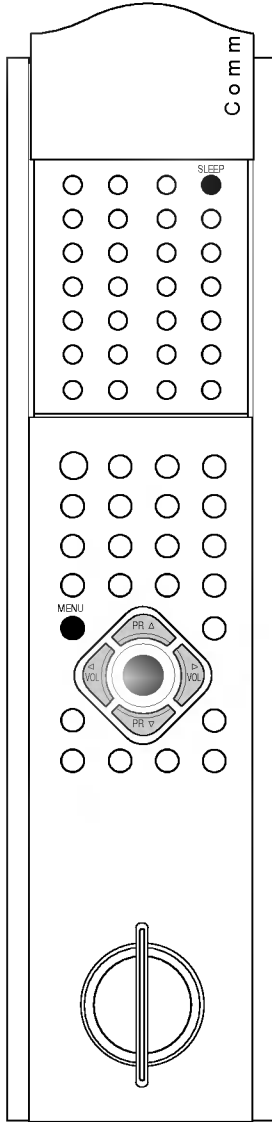

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:

تثبيت وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية (INPUT)

أضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.
إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

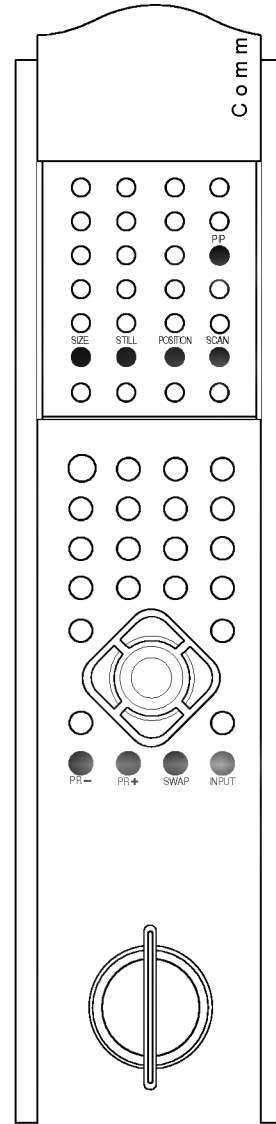

قناة المعلومات (إختياري)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجدة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصو وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلي الشاشة. ورقم الصفحة الأوي يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطيء، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.


برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ - اضغط زرأ ملونا.
٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
٣ - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

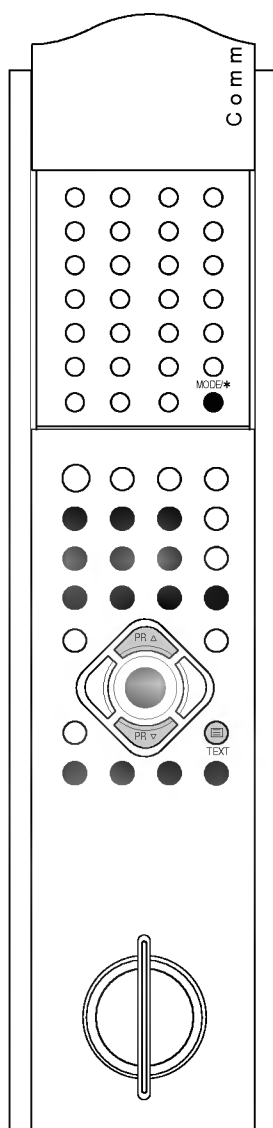

قناة المعلومات (إختياري)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتباد فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

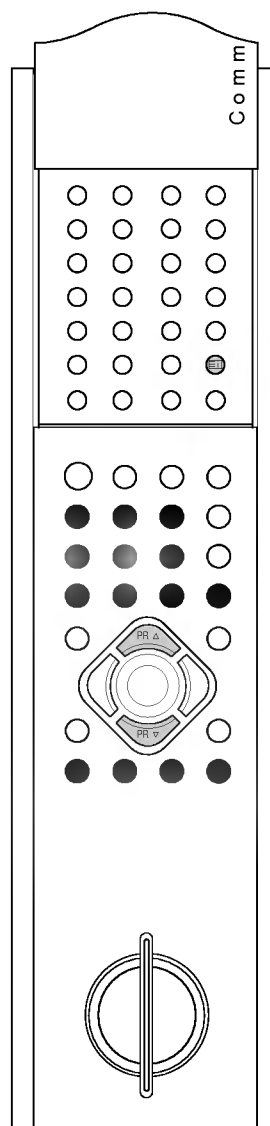

قناة المعلومات (إختياري)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلو الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحو إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

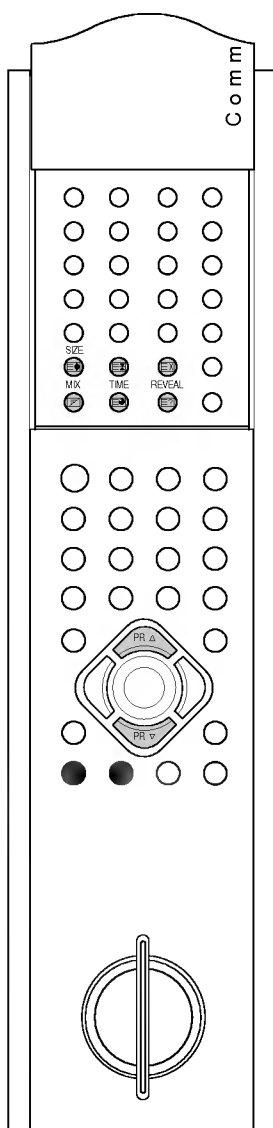


التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي


وضع الكمبيوتر الشخصي - أحمر أخضر أزرق (RGB PC) (إختيارية)

يمكنك ضبط الوضع الأفقي / الرأسى والمقاس الأفقي / الرأسى بحسب ما تفضله.

- ١ - أضغط الزر TV/AV بصفة متكررة لاختيار الوضع RGB PC.
- ٢ - أضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٣ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار PC Setup.

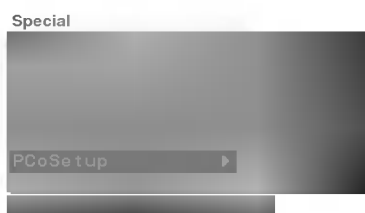


- ٤ - إضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار الوضع الرأسى أو الوضع الأفقي أو المقاس الأفقي في قائمة ضبط الكمبيوتر الشخصي.
- ٥ - اضغط الزر ◀. إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.

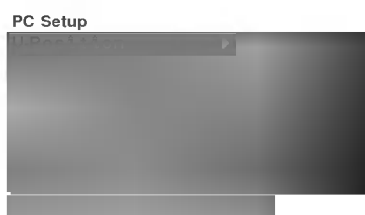


وضع رأسى.
هشله ثلخع لجثبيذ لخالحط ثلخأعح بي لخد الجتف ألھ بي لخد أفبيبع لملي للاح لخد لمبياء لمقاس الرأسى.
فيشله ثلخع لجثبيذ لخلخيشفي لخبيحط ثلخاحفيد ثلخحصأفب.
الوضع الأفقي.
فيشله ثلخع لجثبيذ لخالحط ثلخأعح لختلأد ألھ ثلختتث لختد لمبياء.
المقاس الأفقي
هذه الوظيفة لتعديل مقاس الشاشة الأفقي.

- ٦ - إضغط الزر OK للحفاظ لصورة شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- ٧ - أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

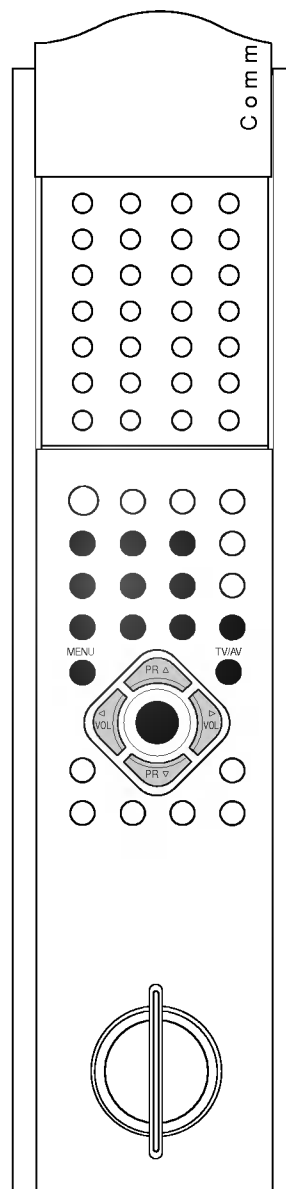

مدخل مقاس الكمبيوتر (إختيارى)

- ١ - يتم توصيل كابل الإشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس مدخل لكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس الصوت في الكهاز.
- ٣ - أضغط الزر TV/AV بصفة متكررة لاختيار الوضع RGB PC.
- ٤ - تم فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وتظهر شاشة الكمبيوتر على الكهاز. يمكن تشغيل كشاشة كمبيوتر.





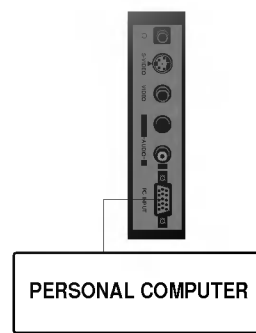


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

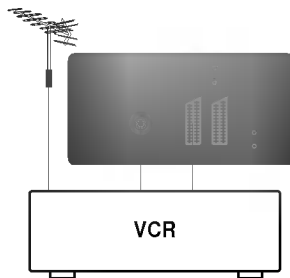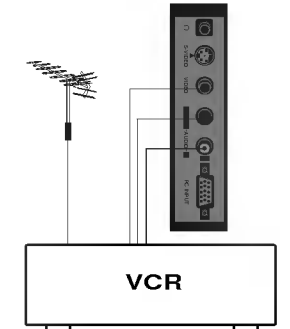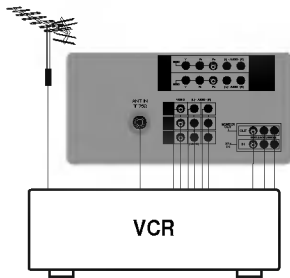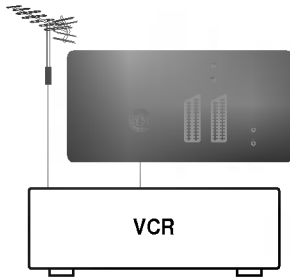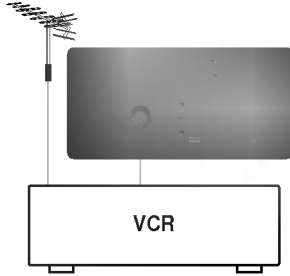

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقبس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4.
- ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكارث (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكارث في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارث في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله. بمقبس يورو سكارث، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو AV3 أو أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV1 أو AV3. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة:

- أ - الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورو سكارث ١ سوكت.
- ب - إذا كانت كل من المقابس بمخرج يورو سكارث ١ ومخرج يورو سكارث ٣ تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR في نفس الوقت، فإن AV3 فقط هي التي يمكن إستقبالها.

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة S-Video في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقباس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S ونيبديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقابس مداخل المكونات (إختيارية)






- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون ١ (1080i/576i/480p/480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في المكون ١ (1080i/576p/576i/480p/480i).
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

سوكيت مداخل DTV (إختيارية)

- ١ - يتم توصيل سوكيت مداخل DTV (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون ٢ (480p/1080i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في COMPONENT2.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT2.

مقابس مخرج الشاشة

يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التلفزيون الأخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

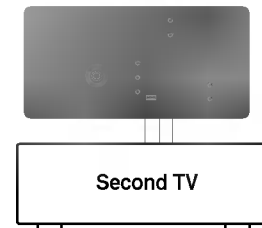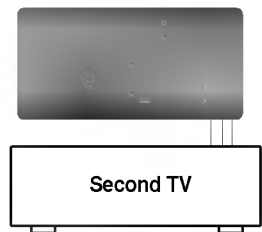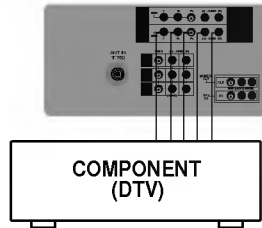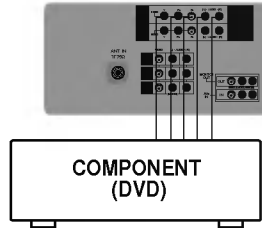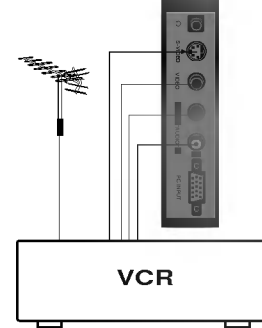


توصيل المعدات الخارجية

مقبس سماعة الرأس



يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع إلى الأصوات عن طريق سماعات الرأس وسماعات التلفزيون. لضبط درجة الصوت في سماعات الرأس اضغط الزر في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت لسماعات الرأس. انظر الجزء الخاص بضبط الصوت. إذا ضغطت على زر الإسكات، فإن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون فقط هو الذي يتم إطفائه.

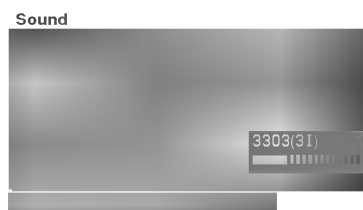

عند إستقبال برنامج بلغة مزدوجة، يمكنك إختيار اللغة (المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو المزدوج ٢/١) وذلك بالنسبة للصوت الصادر من سماعات الرأس بغض النظر عن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون. في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت في سماعة الرأس، اضغط الزر ٢/١ لاختيار اللغة المطلوبة: ١ أو ٢ أو ٢/١. في ذلك الوقت، إذا كان الجهاز في وضع الصوت والصورة AV، فإن الزر ٢/١ هو الذي يقوم بإختيار مخرج الصوت LR أو LL أو RR على الترتيب.

قائمة بحث وإصلاح الأعطا

مظاهر الأعطا

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبا ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريا (مثبت في جهاز التلفزيون؟)

إفحص الأريا (سلك مفصو)

إفحص الأريا

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تباين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترو

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

