



LG

## **SXS** REFRIGERATOR

### User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

## **SXS** KJØLESKAP

### Bruksanvisning

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og sørg for den bestandig er tilgjengelig som referanse.

## **SXS** KYLSKÅP

### Användarhandbok

Läs igenom denna användarhandbok innan du börjar använda kylan/frysen och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

## **SXS** JÄÄKAAPPI

### Käyttöopas

Lue tämä opas kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se aina niin, että saat sen helposti esille tarvitessasi tietoja.

## **SXS** KOMBISKAB

### Brugervejledning

Læs venligst vejledningen grundigt, inden kombiskabet tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

## Innholdsfortegnelse

<b>Innledning</b>	Skriv opp for sikkerhets skyld _____	25
	Viktige opplysninger når det gjelder sikkerhet: _____	25
	Identifikasjon av deler _____	26
<b>Installasjon</b>	Plassering av kjøleskapet _____	27
	Demontering av dør _____	28
	Montering av dør _____	29
	Justering av høyde _____	29
<b>Drift</b>	Oppstart _____	30
	Justering av temperatur og funksjoner _____	30
	Hyller (Gjelder bare noen modeller) _____	32
	Forfriskingssenter (Gjelder bare noen modeller) _____	33
	Isterninger _____	34
	Vinholder (Gjelder bare noen modeller) _____	34
	Eggbeholder _____	35
	Styring av luftfuktighet i grønnsakskuffen _____	35
	Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff _____	35
<b>Plassering av matvarer</b>	Plassering av matvarer _____	36
	Lagring av matvarer _____	37
<b>Stell og vedlikehold</b>	Hvordan demontere deler _____	38
	Alminnelige opplysninger _____	39
	Rengjøring _____	39
	Feilretting _____	40
	Når du skal skifte PANEL..... _____	44

## Skriv opp for sikkerhets skyld

Modell- og serienummer står på indre del eller bak på kjølerommet til dette kjøleskapet. Disse er unike for dette apparatet og ikke lik noen andre apparater. Du bør skrive opp disse opplysningene og ta vare på denne bruksanvisningen som kjøpsbevis. Kvitteringen kan stiftes inn her.

Kjøpsdato : \_\_\_\_\_  
 Kjøpt fra forhandler : \_\_\_\_\_  
 Forhandlerens adresse : \_\_\_\_\_  
 Forhandlerens telefonnummer : \_\_\_\_\_  
 Modellnummer : \_\_\_\_\_  
 Serienummer : \_\_\_\_\_

## Viktige opplysninger når det gjelder sikkerhet:

Før dette kjøleskapet brukes må det installeres korrekt, og plasseres i samsvar med installasjonsanvisningene i dette dokumentet.

Trekk aldri ut stikkkontakten til kjøleskapet ved å trekke i strømledningen. Ta godt tak i selve pluggen og trekk den rett ut av kontakten.

Når du flytter kjøleskapet ut fra veggen må du være forsiktig slik at du unngår å klemme eller ødelegge strømkabelen.

Etter at kjøleskapet er satt i drift må du unngå å berøre kalde overflater inne i kjølerommet, spesielt med våte eller fuktige hender. Huden kan sitte fast på de svært kalde overflatene.

Trekk ut strømkabelen ved rengjøring eller annet vedlikehold. Unngå å berøre den med våte hender, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade.

Strømkabelen må aldri skades, brekkes, trekkes ut eller vriss, da skade på strømkabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt. Det kan også oppstå tvil om kjøleskapet er jordet.

Glassbeholdere må aldri plasseres i fryseren fordi de kan gå i stykker når innholdet utvider seg ved frysing.

Putt aldri hendene opp i isboksen til den automatiske ismaskinen, da den kan forårsake skade under drift.

Dette apparatet er ikke laget for å brukes av små barn eller syke personer uten oppsyn.

Småbarn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Ingen må klatre på, sitte på eller henge på døren til forriskningssenteret. Dette kan skade kjøleskapet eller få det til å velte, med alvorlig personskaade som resultat.

Dersom det er mulig bør kjøleskapet kobles til en separat kontakt for å hindre overbelastning som gjør at strømmen går.

Kjøleskapet/fryseren bør plasseres slik at tilkopplingspluggen til strømmettet er tilgjengelig, for at den raskt skal kunne trekkes ut dersom en ulykke skulle inntreffe.

Hvis nettkabelen er skadet må den byttes ut av produsenten eller dennes serviceleverandør, eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå at farlige situasjoner oppstår.

**Ikke bruk  
skjøteledning**

**Tilgjengelighet til  
nettpluggen**

**Utskifting av  
nettkabel**

### Advarsel om at barn kan bli innelåst

FARE: Det er fare for at barn kan bli innelåst.  
Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:  
Ta av dørene, men la hyllene være på plass slik at det ikke blir så lett for barn å klyve inn.  
Dette apparatet er ikke laget for å brukes av små barn eller syke personer uten oppsyn.  
Småbarn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.


### Ikke lagre

Ikke lagre eller bruke bensin eller andre antennelige damper eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater.

### Jording

I tilfelle av kortslutning vil jording av apparatet sørge for at risikoen for elektrisk støt blir redusert ved at strømmen får en alternativ vei.  
For å forhindre elektriske støt, må dette apparatet jordes.  
Ukorrekt bruk av jordingspluggen kan resultere i elektrisk støt. Søk råd hos en sertifisert elektriker eller servicetekniker hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene ordentlig, eller dersom du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.

## Identifikasjon av deler

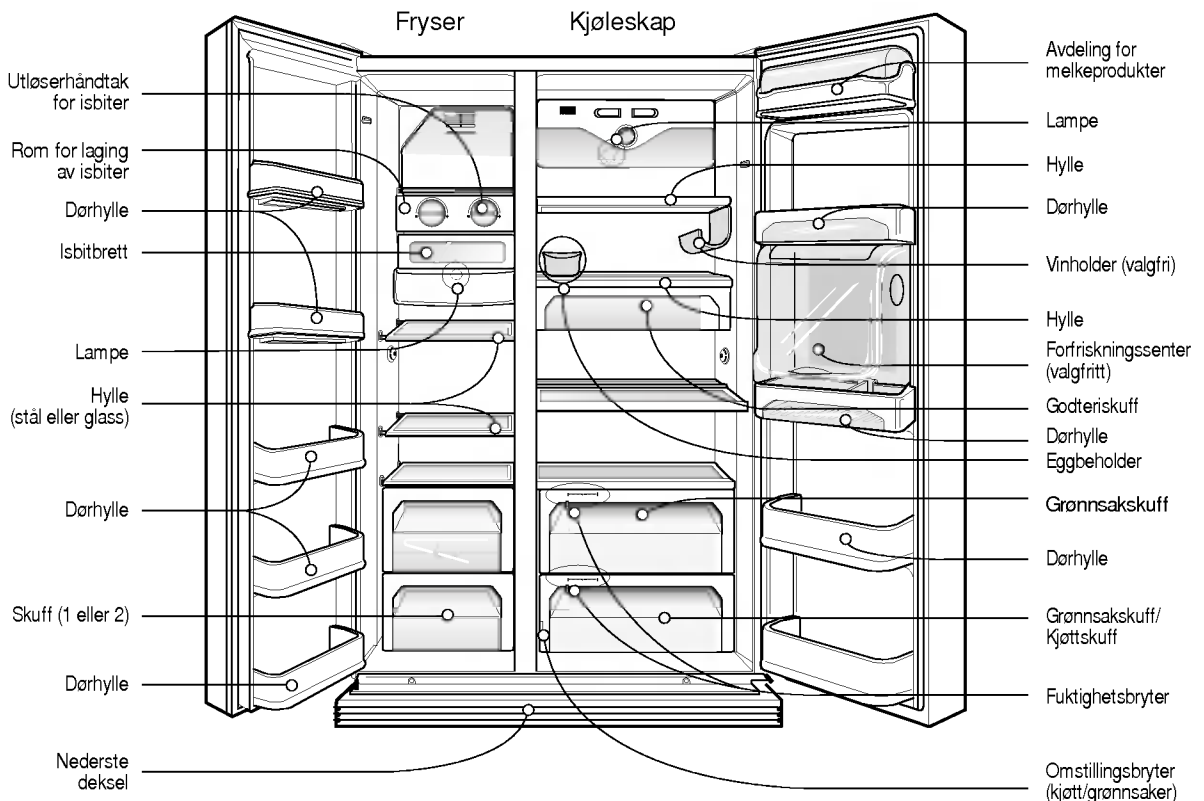

### NB

- Dersom du synes at det mangler enkelte deler i kjøleskapet ditt, kan det være at dette er deler som bare brukes i andre modeller.

## Plassering av kjøleskapet

### Velg en god plassering


1. Plasser kjøleskapet slik at det blir enkelt å bruke.

2. Unngå å plassere det nær varmekilder, direkte sollys eller fuktighet.

3. Luft må kunne sirkulere fritt rundt kjøleskapet hvis det skal kunne virke effektivt. Dersom kjøleskapet er plassert inne i en nisje, må det være en avstand på minst 30 cm eller mer over kjøleskapet, og 5 cm eller mer fra veggen, og 5 cm eller mer fra gulvet, spesielt hvis det står på et teppe.

4. Kjøleskapet må rettes så det står i vater.

5. Ikke installer kjøleskapet i en lufttemperatur på under 5 °C, da dette kan påvirke driften.

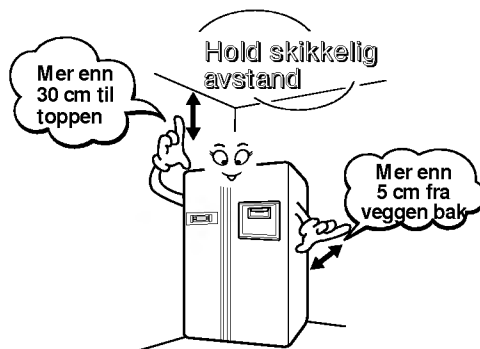

### Bortskaffe din gamle innretning

Innretningen inneholder væske (kjøle- og smøremiddel) og er fremstilt av deler og stoff som kan resirkuleres og gjenvinnes.

Alle viktige stoff må sendes til avfallstjeneste der de kan bearbejdes og gjenbrukes (gjenvinning). Vennligst kontakt din lokale tjeneste for å bestille en lastebil for avfallet.

## Demontering av dør

### ⚠ Advarsel


#### Fare for elektrisk støt

Ta ut strømkabelen til kjøleskapet før installering. Unnlattelse av å gjøre dette kan medføre risiko for dødsfall eller alvorlig skade.

**Hvis døren inn i rommet er for smal for at kjøleskapet kan passere, må du ta av døren til kjøleskapet og bære det inn sidelengs.**


### Fjern nedre deksel

Fjerne nedre deksel ved å løfte oppover.

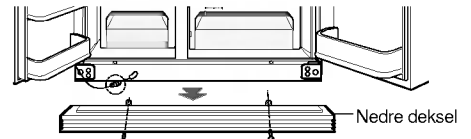


### Fjern døren til fryseren

1) Fjern dekslet til hengslet ved å løsne på skruene.

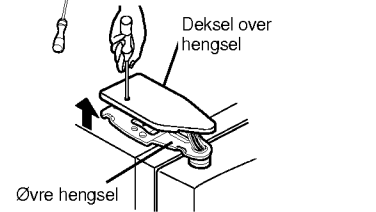

2) Fjern beslaget ved å rotere det mot urviserens retning ①, og så løfte opp øvre hengsel ②.

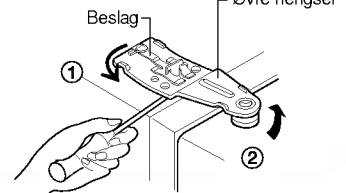


### NB


• Vær forsiktig når øvre hengsel fjernes så ikke døren faller forover.

### Fjern døren til kjøleskapet


1) Løsne skruene til dekslet over hengslet og fjern dekslet. Fjern kablene dersom de er der, bortsett fra jordledningen.

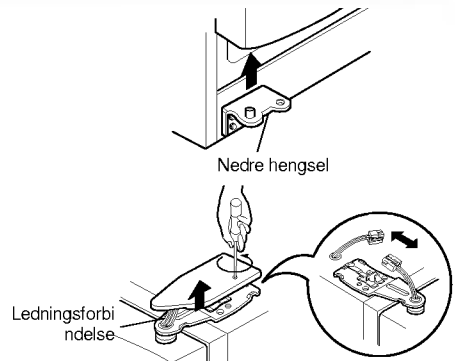

2) Fjern beslaget ved å dreie med urviserens retning ① og fjern så øvre hengsel ved å løfte det opp ②.

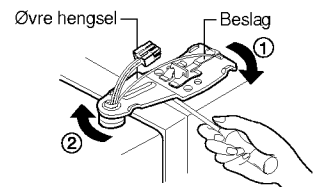


3) Fjern døren til kjølerommet ved å løfte den opp.

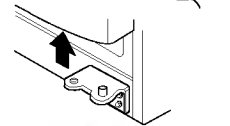

### Bær inn kjøleskapet

Bær inn kjøleskapet gjennom inngangsdøren slik som vist på tegningen til høyre.

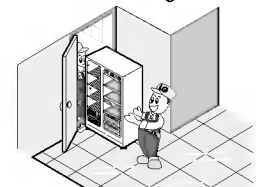


## Montering av dør

Monter dørene i omvendt rekkefølge av demontering etter at de er båret inn.

## Justering av høyde


**Dersom døren til fryseren er lavere enn døren til kjølerommet**

Juster høyden på døren ved å stikke en flat skrutrekker (-) inn i sporet på venstre høydejusteringsskrue og vri med urviserens retning (↻).

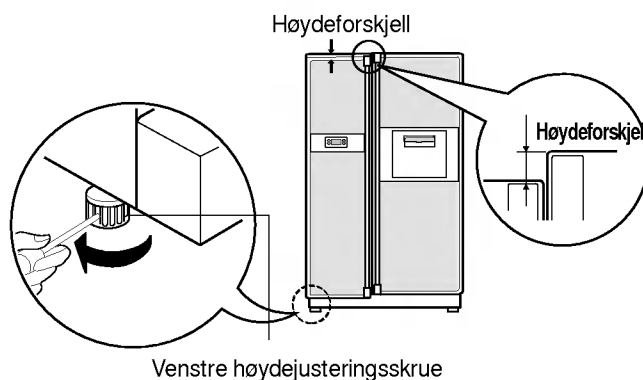

**Dersom døren til fryseren er høyere enn døren til kjølerommet**

Juster høyden på døren ved å stikke en flat skrutrekker (-) inn i sporet på høyre høydejusteringsskrue og vri med urviserens retning (↻).

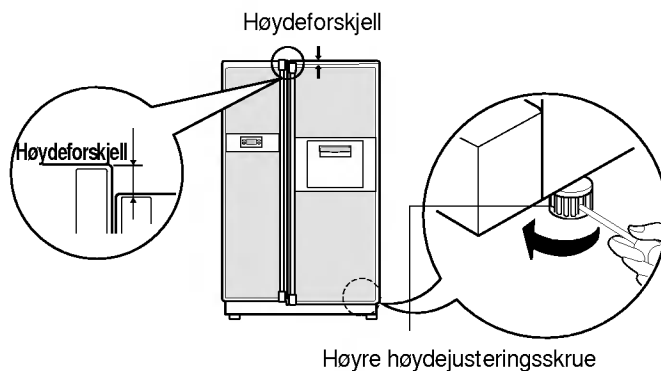

**Etter at dørhøyden er justert**

Man kan få dørene på kjøleskapet til å lukke seg mykt ved å heve fronten ved hjelp av høydejusteringsskruen. Dersom dørene ikke lar seg lukke skikkelig, vil kjølingen påvirkes.


**Deretter**

1. Tørk av alt støv som er oppsamlet under transport and rengjør skapet grundig.
2. Monter alt tilbehør slik som isterningboksen, fordampningfatet osv. der de hører hjemme. De er pakket sammen for å forhindre skader under transporten.
3. Koble til strømkabelen til kontakten. Ikke koble til andre apparater i samme kontakt.
4. Før bruk la maskinen være i gang 2-3 timer.  
Kontroller kaldluftstrømmen i frysedelen for å sjekke at nedkjølingen fungerer.  
Nå er maskinen klar for bruk.

## Oppstart

Første gang kjøleskapet blir installert må man først la det stå rolig for å stabilisere seg i to - tre timer før det fylles med fersk eller frossen mat. Vent 5 minutter med å starte kjøleskapet dersom driften blir avbrutt.

## Justering av temperatur og funksjoner

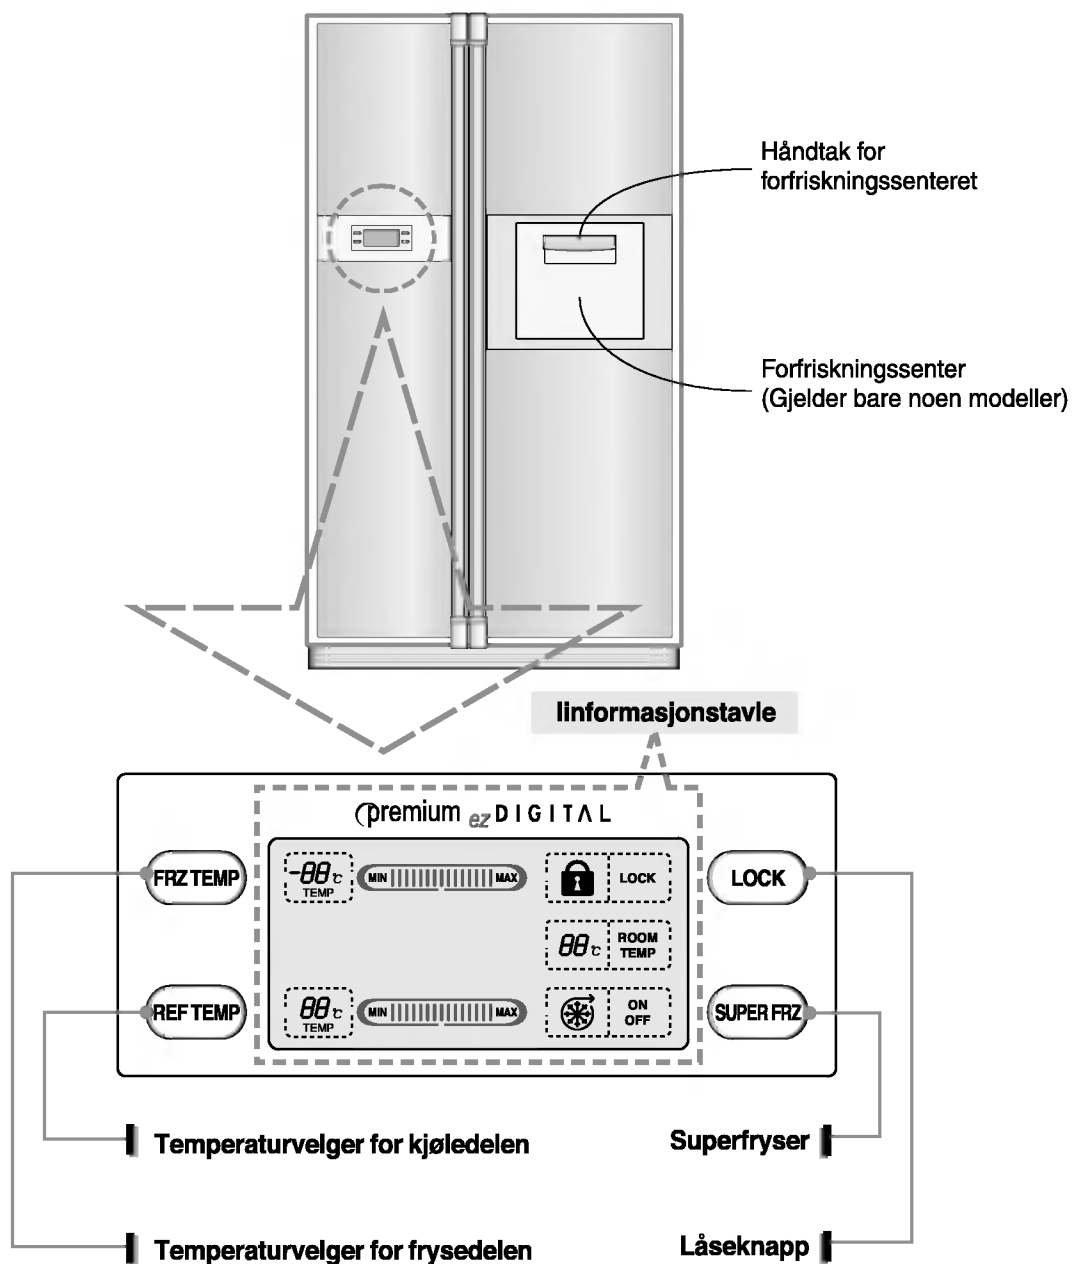



Du kan regulere temperaturen både i fryse- og kjøledelen.

### Justering av temperatur i frysedelen

#### Temperaturvelger for frysedelen



#### Temperaturinnstilling

-15°C

-17°C

-19°C

-22°C

-23°C

#### Måleranvisning



### Justering av temperatur i kjøledelen

#### Temperaturvelger for kjøledelen



#### Temperaturinnstilling

6°C

4°C

3°C

2°C

0°C

#### Måleranvisning




\* Hver gang du trykker på knappen vil innstillingen repeteres i rekkefølgen (Middels) → (Middels sterk) → (Sterk) → (Svak) → (Middels svak).

- Den konkrete innvendige temperaturen varierer, avhengig av varenes status, ettersom den valgte temperaturen er en ønsket innstilling, og ikke den faktiske temperaturen i kjøleskapet.
- Kjøleevnen er svak til å begynne med. Juster temperaturen etter hvert som du bruker kjøleskapet, men ikke før det er gått 2-3 dager.

### Superfryser

#### Velg denne funksjonen for å starte fryseren.

- "På" eller "Av" gjentas hver gang du trykker på (SUPER FRZ) knappen.
- Illustrasjonen med pila vil fortsatt markere "På" etter å ha blinket fire ganger etter at du har valgt spesialfrysing "på".
- Superfrys-funksjonen slå seg automatisk av dersom den passerer en fastsatt tid.




Eks.) Ved valg av "På"

Eks.) Ved valg av "Av"

### Lås

#### Denne knappen stanser annen funksjonsknapp.

- Lås eller Åpne gjentas hver gang du trykker på 'LÅS (LOCK)'
- Trykker du på den andre knappen etter at du har valgt 'LÅS', vil den andre knappen ikke fungere.




Eks.) Ved valg av "LÅS"

Eks.) ved valg av "LÅS" igjen

**Andre funksjoner****Temperaturviser.**

- Temperaturen angis bare i området -9 °C ~ 49 °C.
- Temperaturer under -10 °C er merket med 'LO' and temperaturer over 50 °C er merket med 'HI'.
- Temperaturen kan skille seg fra den faktiske lufttemperaturen, ettersom den måles i den øverste delen av kjøleskapet (øverst i døren).

**Varsel om åpen dør**

- Et varselingsignal lyder tre ganger med 30 sekunders mellomrom når det har gått ett minutt siden døren til kjøleskapet eller forfriskningscenteret ble åpnet og den ikke er lukket helt.
- Ta kontakt med ditt lokale servicesenter hvis varselingssignalet fortsetter å lyde selv etter at døren er lukket.

**Diagnose (feilsøkings) funksjon**

- Diagnosefunksjonen oppdager automatisk feil når det påvises svikt i produktet ved bruk av kjøleskapet.
- Dersom det skulle oppstå feil ved kjøleskapet, som at viserne ikke viser normale verdier og det ikke nytter å trykke på noen av knappene, så slå ikke av kjøleskapet, men kontakt din lokale forhandler så fort som mulig. Det tar mye lenger tid for servicemannen å finne feilen dersom kjøleskapet er slått av.

**Alarmsignal ved åpen dør**


Alarmen vil lyde 3 ganger dersom kjøleskapdøren blir stående åpen i mer en ett minutt. Alarmen vil lyde med 30 sekunders mellomrom og stoppe når døren blir lukket. Hvis alarmen ikke gir seg selv etter at døren til fryseren og kjøleskapet er lukket, vennligst kontakt din lokale forhandler.

**Selv-diagnose (feilsøkings) funksjon**

Selv-diagnosefunksjonen trer i kraft når det oppstår et problem i enheten. Kontakt din forhandler umiddelbart, men slå ikke skapet av. Ved brudd i strømtilførselen vil servicemannen trenge mye lenger tid på å finne frem til feilen. Når det oppstår feil, nytter det ikke å endre temperaturen ved å trykke på noen av funksjonsknappene.

**Hyller (Gjelder bare noen modeller)****Glidende Hylle**

Du kan oppbevare høye saker som f. ex. en gallon beholder eller flasker gjennom å skyve frem hyllens halvdel på bunnen slik at den gliir under den andre. Rykk imot deg for å komme tilbake til full tilstand.

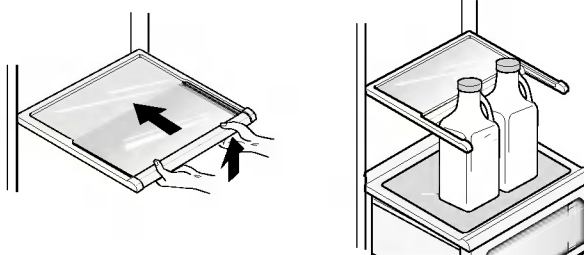


## Forfriskingssenter (Gjelder bare noen modeller)

### Hvordan bruke forfriskingssenteret


#### Åpne døren til forfriskingssenteret.

- Du kan bruke forfriskingssenteret uten å åpne døren til kjøleskapet. Dermed sparer du strøm.
- Lampen i kjøleskapet tennes når døren til forfriskingssenteret åpnes. Dermed er det alltid enkelt å identifisere innholdet.

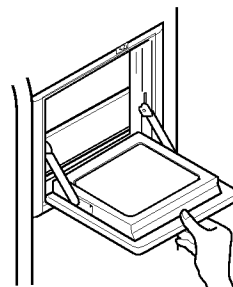

### Døren til forfriskingssenteret må aldri brukes som underlag for arbeid

- Døren til forfriskingssenteret må aldri brukes til å arbeide på, og det må utvises forsiktighet med skarpe gjenstander.
- La aldri armene hvile på døren til forfriskingssenteret eller trykk hardt på den.

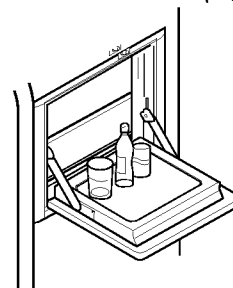

### Det indre dekslet til forfriskingssenteret må aldri tas ut

- Forfriskingssenteret virker ikke normalt uten dekslet.



### Tunge gjenstander må aldri plasseres på døren til forfriskingssenteret, og barn må aldri få henge seg på den


- Ikke bare kan døren til forfriskingssenteret bli ødelagt, men barn kan også bli skadet.




## Slik lager du isterninger

### Isterninger

- Fyll vann i is isterningsboksen til venstre i skapet. Dersom du fyller på for mye vann, kan det bli vanskeligere å skille terningene fra hverandre. Dessuten kan det dryppe vann fra boksen slik at isbitene i boksen under klistres sammen.

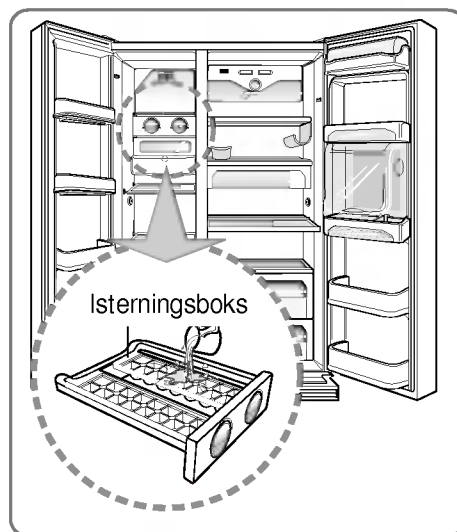

- Isterningene løsnes og slippes ned i oppbevaringsboksen ved at man dreier på bryteren for separering av is på panelet foran isterningsrommet.

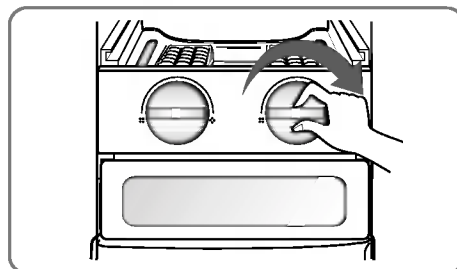



#### NB

- Hvis du dreier på bryteren for separasjon av is før den er skikkelig gjennomfrossen, Kan det få det gjenværende vannet til å dryppe ned i oppbevaringsboksen og klumpe isbitene sammen.

### Vinholder (Gjelder bare noen modeller)



#### Justering av vinholder

Vinflasker kan oppbevares liggende med denne vinholderen, som kan festes på hvilken som helst hylle.

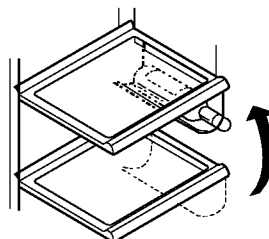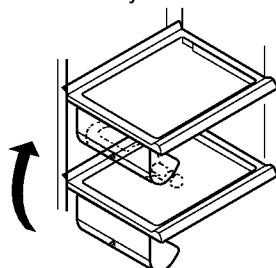


#### I fall du innsetter vinholderen :

Rykk vinholderen ovenfra og ned etter beskrivning ② etter at du har satt den inne i hyllens fastholdende sidedel etter beskrivning ① ved å fange den oppover etter ①.

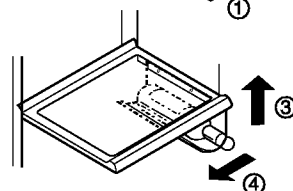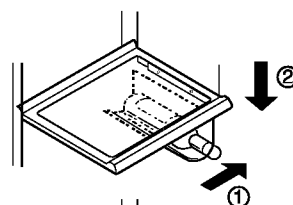


#### I fall du tar av vinholderen :

Rykk vinholderen innover etter beskrivning ④ etter at du har fanget den etter beskrivning ③.

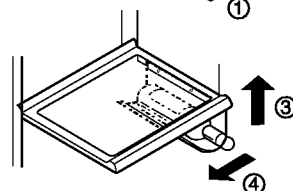


## Eggbeholder

Du kan flytte eggboksen til det stedet du ønsker, og velge en annen type boks alt etter hvor mange egg du har.

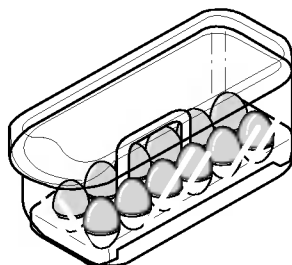

[Normal]

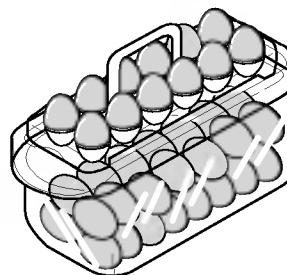

[Til mange egg]

### NB

- Eggbeholderen må aldri brukes i isboksen. Den kan gå i stykker.
- Eggbeholderen må aldri oppbevares i fryseren eller ferskvareraskuffen.


## Styring av luftfuktighet i grønnsakskuffen

Luftfuktigheten kan kontrolleres ved å justere bryteren for luftfuktighet til venstre eller høyre ved lagring av grønnsaker eller frukt.

### Høy luftfuktighet




### Lav luftfuktighet


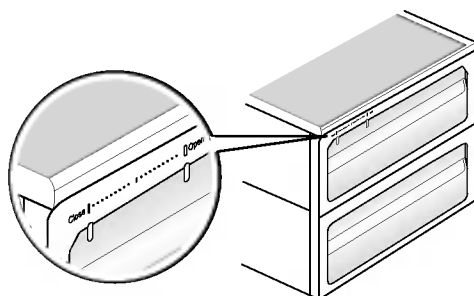


## Omstilling mellom grønnsak- eller kjøttskuff


- Den nederste skuffen i kjøleskapet kan stilles om til oppbevaring av grønnsaker eller kjøtt.



Grønnsakskuff

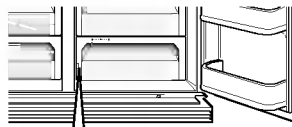

Kjøttskuff

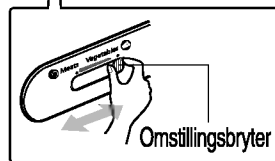

Omstillingsbryter



Kontroller at bryteren er stilt rett før du lagrer mat



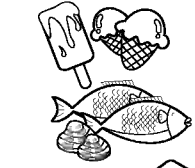









Temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i kjøleskapet for øvrig, slik at kjøttet eller fisken vil holde seg ferskt lenger.

### NB

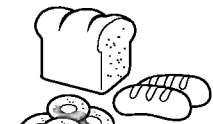- Grønnsaker eller frukt vil fryse dersom bryteren er satt til kjøtt. Derfor må bryteren kontrolleres før maten blir lagret.

## Plassering av matvarer

(Se tegningen som viser hva delene heter)

<b>Vinholderen</b>	For lagring av vin.	
<b>Godbitskuffen</b>	For lagring av mat slik som brød og godbiter.	
<b>Hylle i fryseren</b>	For lagring av frossen mat som kjøtt, fisk, iskem, frosne godtbiter osv.	
<b>Dørhylle i fryseren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ For lagring av små pakker med frossen mat</li> <li>▪ Temperaturen går opp når døren åpnes. Derfor bør ikke mat som iskem som skal oppbevares lenge, oppbevares her.</li> </ul>	
<b>Skuff i fryseren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ For lagring av kjøtt, fisk, kylling osv. etter at de er pakket i aluminiumsfolie.</li> <li>▪ For tørr lagring</li> </ul>	
<b>Avdeling for melkeprodukter</b>	For lagring av melkeprodukter slik som smør, ost osv.	
<b>Eggbeholder</b>	Eggbeholderen kan plasseres på en passende hylle.	
<b>Forfriskningssenteret</b>	For lagring av mat som tas ut av kjøleskapet ofte, slik som drikker osv.	
<b>Hylle i kjøleskapet</b>	For lagring av ulike matretter i passende avstand.	
<b>Dørhylle i fryseskapet</b>	For lagring av innpakket mat eller drikke, slik som melk, juice, øl osv.	
<b>Grønnsakskuff</b>	For lagring av grønnsaker eller frukt.	
<b>Grønnsakskuff/ Kjøttskuff/ Omstillings- avdeling</b>	<p>For lagring av grønnsaker, frukt, kjøtt som skal tines, rå fisk osv., i det omstillingsbryteren settes i passende stilling.</p> <p>Det er viktig å kontrollere omstillingsbryteren før maten lagres.</p>	

## Lagring av matvarer

- Fersk mat må lagres i kjøleskapet. Måten mat fryses og tines på er en viktig faktor for å beholde maten frisk og smakfull.
- Ikke lagre lettbederelig mat som bananer og meloner ved lave temperaturer.
- La varm mat avkjøle seg før den lagres. Varm mat som plasseres i kjøleskapet kan ødelegge andre matvarer, og fører dessuten til høyere energiforbruk.
- Sørg for at matvarer som lagres pakkes inn i plast eller oppbevares i en beholder med lokk. Dette hindrer at fuktighet fordamper, og hjelper matvarene til å beholde smak og næringsstoffer.
- Ikke blokker luftventilene med matvarer. Jevn sirkulasjon av nedkjølt luft sikrer jevn kjøleskapstemperatur.
- Ikke åpne døren ofte. Når dørene åpnes slipper varm luft inn, og dette gjør at temperaturen stiger.
- Oppbevar aldri for mye matvarer i hyllene i døren, da de kan klemme på matvarer i hyllene i kjøleskapet slik at dørene ikke kan lukkes ordentlig.

### Fryseren

- Ikke lagre flasker i fryseren, da de lett kan knuses når de er frosne.
- Mat som har vært tint må aldri fryses igjen. Dette forårsaker tap av smak og næringsinnhold.
- Når matvarer slik som is krem lagres over tid, bør de plasseres i hulle i fryseren, ikke i dørhyllen.

### Kjøleskapet

- Unngå å plassere fuktige matvarer på de øverste hyllene i kjøleskapet, da de kan fryse ved direkte kontakt med nedkjølt luft.
- Mat må alltid rengjøres før lagring. Grønnsaker og frukt bør vaskes og tørkes, og innpakket mat må tørkes av, slik at nærliggende matvarer ikke blir bedervet.
- Kontroller at egg er ferske når de lagres i hyllen eller boksen, og sørg for at de alltid lagres i stående stilling. Dette gjør at de holder seg ferske lenger.

#### NB

- Dersom det er et varmt og fuktig klima der du har kjøleskapet, vil det danne seg dugg i skapet dersom døren åpnes mye eller dersom det lagres mange grønnsaker i det. Dette påvirker ikke kjøleskapets virkning. Dugg fjernes ved hjelp av en klut som ikke loer.


## Hvordan demontere deler

### NB

- Demontering gjøres i omvendt orden av montering. Husk å ta ut strømkabelen før du setter i gang med demontering eller montering. Bruk aldri kraft for å demontere deler, da delene kan ødelegges.


### Lampe i fryser

Ta av lampen ved å trekke den ut (③) mens lampedekslet løftes forsiktig (①, ②). Drei pæren mot urviserens retning. Pære på max 40W kan brukes i kjøleskapet, og kan kjøpes på servicesenteret.

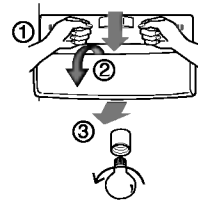


### Hylle i fryser

Løft venstre del av hyllen for å ta den ut. Skyv den i retning (①), løft høyre del i retning (②), og ta den ut.

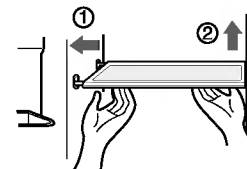

### Dørhylle og støtte


Løft dørhyllen mens du holder i begge ender (①) og trekk den ut i retning (②).

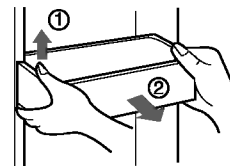

### Lampe i kjøleskapet

Press framspringet under lampedekslet framover for å fjerne dekslet over lampen, og trekk ut lampedekslet.

Drei pæren mot urviserens retning. Pære på max 40W kan brukes i kjøleskapet, og kan kjøpes på servicesenteret.

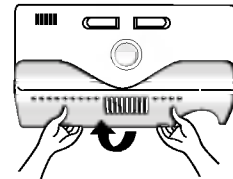


### NB

- Husk å fjerne deler fra døren til kjøleskapet når du tar ut grønnsakskuffen, godbitskuffen og dekslet på forfriskningscenteret.

### Deksel til grønnsakskuff

- For å ta ut dekslet til grønnsakskuffen, trekk grønnsakskuffen litt framover (①), og løft så fremre del av grønnsakskuffen som vist i (②), og ta den ut.

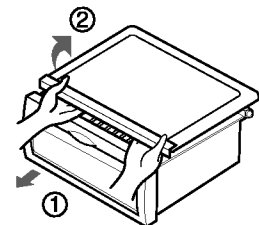



## Alminnelige opplysninger

### Ferier

I ferier av gjennomsnittlig lengde er det best om du lar kjøleskapet være i drift. Alle varer som kan fryses bør plasseres i fryseren for at de skal holde lengre. Når du har tenkt å skru av kjøleskapet, må du trekke ut strømkabelen, rengjøre skapet grundig innvendig, og la døren stå åpen for å unngå at vond lukt skal utvikle seg.

### Strømbrudd

Eventuelle strømbrudd der strømmen kommer tilbake etter en time eller to vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet ditt. Du bør likevel passe på at døren til kjøleskapet åpnes så få ganger som mulig mens strømmen er borte.

### Dersom du skal flytte

Dersom du skal flytte, må du enten ta ut eller gjøre fast alle løse deler inne i kjøleskapet. For å unngå at skruene til høydejustering skal ødelegges, bør de skrues helt inn i sokkelen.

### Antikondenseringsrør

Veggen utenfor kjøleskapet kan noen ganger bli varm, spesielt like etter installering. Dette er ingen grunn til bekymring. Det skyldes antikondenseringsrøret, som pumper varm luft inn i kjøleskapet for å unngå "svetting" på den ytre kjøleskapsveggen.

## Rengjøring

Det er viktig å holde kjøleskapet rent for å unngår uønsket lukt. Matvaresøl må tørkes opp straks, fordi syreinnholdet kan misfarge plastoverflater om det får anledning til å tørke.

### Utvendig

Bruk lunkent såpevann eller vaskemiddel for å rengjøre den slitesterke overflaten på kjøleskapet. Tørk av med en ren fuktig klut og la tørke.

### Innvendig

Jevnlig rengjøring anbefales. Vask alle skuffer med en oppløsning av natron eller mildt såpevann eller vaskemiddel og varmt vann. Skyll og tørk.

### Etter rengjøring

Kontroller at strømkabelen ikke er skadet, at selve pluggen ikke er blitt overopphetet, og at pluggen er satt trygt på plass i vegguttaket.

### Advarsel

Trekk alltid strømkabelen ut av vegguttaket før du rengjør kjøleskapet dersom det er elektrisk utstyr i nærheten (lamper, brytere og lignende). Tørk opp overskytende fuktighet med en svamp eller klut for å hindre vann eller væske å trenge inn i elektrisk utstyr og dermed forårsake elektrisk støt. Det må aldri anvendes metalliske skureklosser, børster, grove sandpapir, sterke alkaliske oppløsninger, brennbare eller giftige rengjøringsmidler på noen overflate. Frosne overflater må aldri berøres av våte eller fuktige hender, fordi fuktige gjenstander kan feste seg til svært kalde overflater.

## Feilretting

Før du ringer servicetekniker for å få hjelp, bør du gjennomgå denne listen. Det kan spare deg for både tid og penger. Listen inneholder vanlige hendinger som ikke skyldes verken dårlig arbeid eller defekte materialer i dette kjøleskapet.

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Drift av kjøleskapet</b>		
<b>Kompressoren til kjøleskapet går ikke</b>	Kjøleskapet er skrudd av	Still kjøleskapet på passende temperatur. Se innstilling av kjøleskapet.
	Kjøleskapet er under avfrysing.	Dette er normalt for et kjøleskap med automatisk avfrysing, og inntreffer regelmessig.
	Strømkabelen er ikke koblet til vegguttaket.	Kontroller at strømkabelen er satt forsvarlig på plass i vegguttaket.
	Strømbrydd. Kontroller lamper i huset.	Ring din kraftleverandør.
<b>Kjøleskapet går for lenge eller for ofte</b>	Kjøleskapet er større enn ditt forrige kjøleskap	Dette er normalt. Større, mer effektive kjøleskap går lenger under slike forhold.
	Det er varmt i rommet eller været.	Det er normalt at kjøleskapet går mer under slike forhold.
	Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid.	Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt.
	Store mengder varm mat kan nettopp ha blitt satt inn i kjøleskapet.	Varm mat gjør at kjøleskapet går helt til den ønskede temperaturen er nådd.
	Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen.	Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte.
	Døren til kjøleskapet eller fryseren kan stå på gløtt.	Kontroller at kjøleskapet står i vater. Sørg for at matvarer eller beholdere ikke hindrer dørene i å gå igjen. Se under ÅPNING/LUKKING av dører.
	Kjøleskapet er innstilt for kaldt.	Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende.
	Pakningen til kjøleskapet eller fryseren er skitten, slitt, sprukket eller passer dårlig.	Rengjør eller skift pakning. Lekkasje i tetningslisten i døren gjør at kjøleskapet går mer for å holde den ønskede temperaturen.
	Termostaten holder kjøleskapet på konstant temperatur.	Dette er normalt. Kjøleskapet går av og på for å holde temperaturen konstant.

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Temperaturen er for lav</b>		
<b>Temperaturen i fryseren er for lav men temperaturen i kjøleskapet er passe</b>	Fryseren er innstilt for kaldt.	Innstill fryseren på en varmere temperatur til temperaturen i kjøleskapet er tilfredsstillende.
<b>Temperaturen i kjøleskapet er for lav men temperaturen i fryseren er passe</b>	Kjøleskapet er innstilt for kaldt.	Innstill kjøleskapet på en varmere temperatur.
<b>Matvarer som er lagret i skuffer fryser</b>	Kjøleskapet er innstilt for kaldt.	Se over.
<b>Kjøtt som er lagret i kjøttskuffen fryser</b>	Kjøtt bør lagres ved en temperatur straks over vannets frysepunktet (0 °C) for at det skal holde seg friskt så lenge som mulig.	Det er normalt at det danner seg iskrystaller på grunn av kjøttets innhold av fuktighet.
<b>Temperaturen er for høy</b>		
<b>Temperaturen i frysedelen er for høy.</b>	Fryseren er innstilt på for høy temperatur.	Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende.
	Kjøleskapet er innstilt på for lav temperatur. Innstilling av temperaturen i kjøleskapet påvirker temperaturen i fryseren.	Innstill kjøleskapet eller fryseren på en lavere temperatur til temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er tilfredsstillende.
<b>Temperaturen i kjøleskapet eller fryseren er for høy</b>	Dørene åpnes for ofte eller for lenge av gangen.	Varm luft som kommer inn i kjøleskapet gjør at det går mer. Unngå å åpne dørene så ofte.
	Døren står på gløtt.	Lukk døren ordentlig.
	Store mengder varm mat kan nettopp ha blitt satt inn i kjøleskapet.	Vent til kjøleskapet eller fryseren har mulighet til å nå den ønskede temperaturen.
	Kjøleskapet har nettopp vært koblet fra strømmen for en viss tid.	Det tar noen timer før kjøleskapet blir helt kaldt.
<b>Temperaturen i kjøleskapet er for høy men temperaturen i fryseren er passe</b>	Kjøleskapet er innstilt på for høy temperatur.	Innstill kjøleskapet på en kaldere temperatur.


Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Lyd og støy</b>		
<b>Høyere lydnivå når kjøleskapet går</b>	Dagens kjøleskap har økt lagringskapasiteten og holder jevnere temperatur.	Det er helt normalt at lydnivået skal være høyere.
<b>Høyere lydnivå når kompressoren starter</b>	Kjøleskapet arbeider under høyere trykk i begynnelsen av gangsyklusen.	Dette er helt normalt. Lyden jevner seg ut mens kjøleskapet fortsetter å gå.
<b>Vibrasjon eller klaprelyd</b>	Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges.	Kontroller at gulvet er plant og solid, og kan bære vekten av kjøleskapet.
	Gjenstander som plasseres på toppen av kjøleskapet vibrerer.	Ta vekk gjenstandene.
	Kjøleskapet berører vegger eller skap.	Flytt på kjøleskapet slik at det ikke berører veggen eller skapet.
<b>Vann/fuktighet/is inne i kjøleskapet</b>		
<b>Det danner seg dråper på veggen inne i kjøleskapet</b>	I varmt og fuktig vær øker isdannelse og "svetting".	Dette er normalt.
	Døren står på gløtt.	Se under problemet ved å åpne/lukke dørene.
	Døren er åpen for lenge eller for ofte.	Sørg for at døren ikke åpnes så ofte.
<b>Vann/fuktighet/is utenfor kjøleskapet</b>		
<b>Det danner seg dråper på utsiden av kjøleskapet eller mellom dørene</b>	Fuktig vær.	Dette er normalt i fuktig vær. Når fuktigheten går ned vil dråpene forsvinne.
	Døren står på gløtt, og det gjør at kald luft fra innsiden av kjøleskapet treffer varm luft utenfor.	Lukk døren ordentlig.

Hending	Mulig årsak	Løsning
<b>Lukt i kjøleskapet</b>	Kjøleskapet må rengjøres innvendig	Rengjør kjøleskapet inni med svamp, varmt vann og natron.
	Det er mat med sterk lukt i kjøleskapet.	Sørg for at maten er under tett lokk.
	Noen beholdere eller innpakkingsmaterialer lager sterk lukt.	Bruk en annen type beholder eller innpakkingsmateriale.
<b>Åpning/Lukking av dører/skuffer</b>		
<b>Døren(e) vil ikke la seg lukke</b>	Matvarer står i veien for døren.	Flytt på matvarene.
	Døren ble lukket for hardt, slik at den andre døren gikk opp litt.	Lukke begge dørene forsiktig.
<b>Døren(e) vil ikke la seg lukke</b>	Kjøleskapet står ikke i vater. Det gynger på gulvet når det beveges litt.	Juster skruen for høydejustering.
	Gulvet er ujevnt eller svakt. Kjøleskapet gynger på gulvet når det beveges.	Kontroller at gulvet er plant og solid, og kan bære vekten av kjøleskapet. La en snekker rette opp gulvet dersom det skrånar.
	Kjøleskapet berører vegger eller skap.	Flytt på kjøleskapet.
<b>Det er vanskelig å trekke ut skuffer</b>	Matvarer kommer i klemme mot hyllen over.	Oppbevare færre matvarer i kjøleskapet.
	Skinnen for skuffen er skitten.	Rengjør skuff og skinne.
<b>Annet</b>	Les avsnittet "Automatisk ismaker og ismaskin" i denne bruksanvisningen.	

## Når du skal skifte PANEL.....


(Les nøye før du skifter panelene.)

Når du skal skifte ut panelene (A, B, C), bør du kontakte en kvalifisert servicerepresentant til å utføre dette, og følg de viktige trinnene nedenfor.

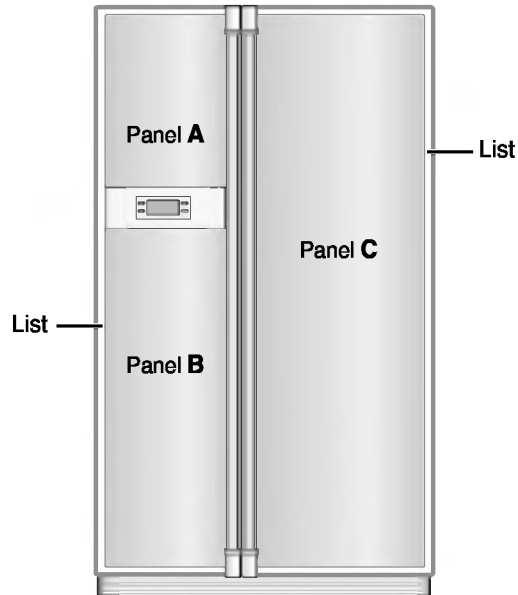

1. Unngå å skade panelet. Hvis det blir skadet, kan det føre til personskade.
2. Ved bruk av glass som materiale for panelet, må det brukes herdet glass. Vanlig glass kan føre til personskade hvis det knuses.
3. Den totale vekten av panelene (a, b, c) som skal skiftes, må ikke være større enn 15 kg. Hvis vekten er større, kan hengslene bli svekket, og dørene kan bli vindskjeve.

4. Tykkelsen på panelet i listmonteringen er 3,2~3,5 mm.

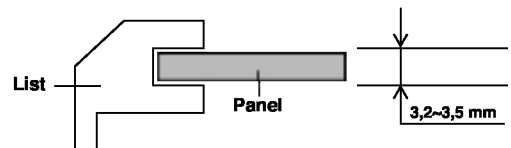

5. Størrelse på panelet (bredde x høyde)

Panel (A) : 341,5 mm x 496 mm

Panel (B) : 341,5 mm x 1064 mm

Panel (C) : 457,5 mm x 1675 mm


**Forsiktig ved bruk av kjøleskap**

Ved bytte av glasset i døren kan glasset på frontdøren bli knust, og medføre personskade. Behandles forsiktig!

## Når du skal skifte PANEL.....


(Les nøye før du skifter panelene.)

Når du skal skifte ut panelene (A, B, C, D), bør du kontakte en kvalifisert servicerepresentant til å utføre dette, og følg de viktige trinnene nedenfor.

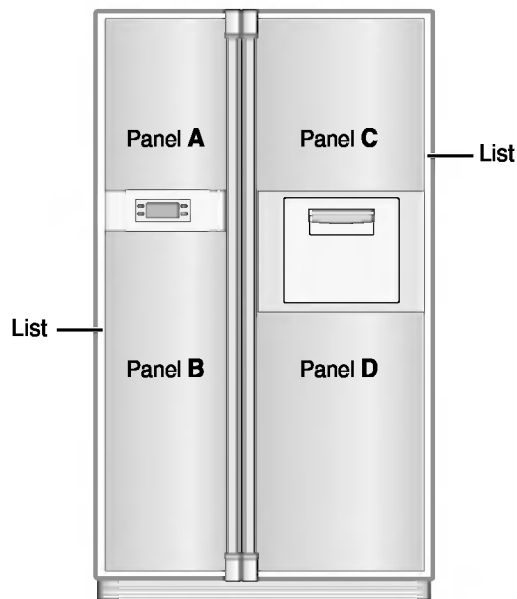

1. Unngå å skade panelet. Hvis det blir skadet, kan det føre til personskade.
2. Ved bruk av glass som materiale for panelet, må det brukes herdet glass. Vanlig glass kan føre til personskade hvis det knuses.
3. Den totale vekten av panelene (a, b, c, d) som skal skiftes, må ikke være større enn 15 kg. Hvis vekten er større, kan hengslene bli svekket, og dørene kan bli vindskjeve.

4. Tykkelsen på panelet i listmonteringen er 3,2~3,5 mm.

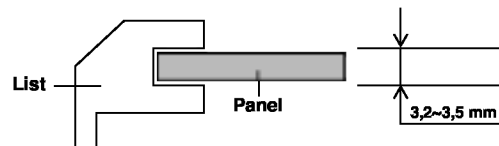

5. Størrelse på panelet (bredde x høyde)

Panel (A) : 341,5 mm x 496 mm

Panel (B) : 341,5 mm x 1064 mm

Panel (C) : 457,5 mm x 494 mm

Panel (D) : 457,5 mm x 822 mm

**Forsiktig ved bruk av kjøleskap**

Ved bytte av glasset i døren kan glasset på frøtdøren bli knust, og medføre personskade. Behandles forsiktig!



## **LG Electronics Inc.**

---

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,  
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.  
<http://www.lge.com>