



MP3/CD kazettás magnó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELLEK : LPC-LM340A/X
LPC-LM345A/X

**Kérjük a berendezés működtetése előtt
tanulmányozza át a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg a későbbi
felhasználás céljára.**

**A berendezés megjelenése és műszaki adatai előzetes
értesítés nélkül módosulhatnak.**



	FIGYELMEZTETÉS	
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL		
<p>FIGYELMEZTETÉS: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A BERENDEZÉS BORÍTÓJÁT (VAGY HÁT LAPJÁT) A BERENDEZÉS BELSEJÉBEN NINCSENEK A VEVŐ ÁLTAL MEGJAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. FORDULJON A MÁRKASZERVÍZ SZAKKÉPZETT ALKLAMAZOTJAIHOZ.</p>		

A Grafikus jelzések magyarázata:



A háromszögben látható nyílhegyben végződő villám rajza arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a berendezés egyes elemei olyan mértékű feszültség alatt állnak amelyek a felhasználó részére áramütés veszélyét hordozzák magukban.



A háromszögben található felkiáltó jelnek célja arra a tényre való figyelmeztetés hogy azzal az elemmel kapcsolatban, amelyen a jelzés található fontos kezelési és karbantartási útmutatást találhat a termékhez csatolt dokumentumokban.

FIGYELMEZTETÉS

AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE CÉLJÁBÓL KÉRJÜK, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET NEDVESSÉGNEK VAGY ESŐNEK.

Az elektromos áramütés elkerülése végett ne nyissa fel a fiókot. Bízsa a javításokat a szakkezet szervizre.

Ne tegye ki a készüléket folyadék csepegésnek vagy fröccsenésnek és ne helyezzen közvetlen közelébe vagy tetejére folyadékkal telt tárgyakat mint például vázát.

Ne telepítse a berendezést behatárolt helyre, például könyvespolcra vagy ahhoz hasonló helyre.

Figyelem

A készülék itt leírtaktól eltérő kezelőszerveinek működtetése, eltérő beállítás, vagy a műveletek helytelen végrehajtása veszélyes sugárzást okozhat.


A készülékben lévő lézerberendezés a "Class 1" besorolású lézerberendezésekre megengedett határértéknél nagyobb energiájú lézersugár kibocsátására is képes.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

WARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Ez a felirat a berendezés belsejében található.

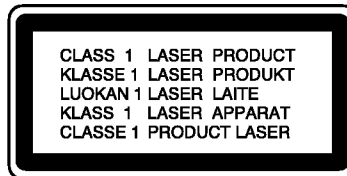

Ez a kompakt lemez lejátszó 1 OSZTÁLYÚ LÉZER termékként van besorolva.

Az 1 OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK felirat a berendezés külsején található.

A termék gyártása az EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC és a 73/23/EEC számú direktívák rádió interferencia követelményekre vonatkozó előírásainak betartásával történt.

Tartalom


1 BEVEZETÉS	4	Kazettalejátszás	12
A kézikönyvben használt szimbólumok ..	4	Alapvető lejátszási műveletek	12
Megjegyzés a kazettákról	4	A lejátszás leállítása	12
Megjegyzések a CD lemezekhez	4	Gyors előre- vagy visszatekerés	
A lemezek használata	4	lejátszás közben	12
A lemezek tárolása	4	AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS :	
A lemezek tisztítása	4	csak az LPC-LM340A/X modellnél ..	12
Előlap/hátlap/Alsó panel	5	AUTOMATIKUS VISSZACSÉVÉLÉS:	
Távírányító	6	csak az LPC-LM345A/X modellnél ..	12
Kijelző ablak	6	A–B ismétlés (OPCIONÁLIS)	12
2 Összeszerelés	7	Felvétel szalagra	12
A váltakozó áramú kábel csatlakoztatása ..	7	Alapvető beállítások	12
Üzemfeszültség beállítása (OPCIONÁLIS) ..	7	Felvétel a rádióról, CD-ről, vagy AUX	
Elemek behelyezése	7	bemenetrő	12
KÉSZÜLÉK	7	Szinkronizált felvétel CD-ről kazettára ..	12
Távírányító	7	CD lejátszás	13
Hangbeállítás	8	Alapvető lejátszási funkciók	13
Hangerőszabályozás	8	A lejátszás szüneteltetése	13
Hangminőség beállítás	8	A lejátszás leállítása	13
MUTE (Néma üzemmód)	8	Sáv átugrása	13
UBB	8	Sáv keresése	13
Fejhallgató	8	Ismétlés	13
Mikrofoncsatlakozó (OPCIONÁLIS) ..	8	Programozott lejátszás	13
3 KEZELÉS	9	4 Karbantartás	14
Automatikus funkcióválasztás	9	A berendezés szállítása	14
Az óra beállítása	9	A berendezés tisztítása	14
Az elalvás funkció használata	9	Hibakeresés	14
A mikrofon használata (OPCIONÁLIS) ..	9	5 Referenciák	15
Időzítés	10	A Távírányító hatósugara	15
Rádióállomások beállítása	11	Specifikáció	15
Rádióhallgatás	11		


1 BEVEZETÉS

A termék rendeltetésszerű használata érdekében gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

A kézikönyv a CD-lejátszó működtetéséről és karbantartásáról tájékoztat. Ha a berendezésnek javításra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba valamelyik feljogosított szervizzel (lásd a 4. fejezetben a „Karbantartás, javítás” alatt).

A kézikönyvben használt szimbólumok


 Ez a megjelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy a berendezésben vagy más tárgyban kár keletkezhet.

 Ez a megjelölés speciális funkciók előfordulására hívja fel a figyelmet.

Megjegyzés a kazettákról

Véletlen törlés megakadályozása

Ha egy csavarhúzóval kitöri a kazetta felső élén található fülecskéket, elkerülheti, hogy a felvétel véletlenül letöröljődjön.

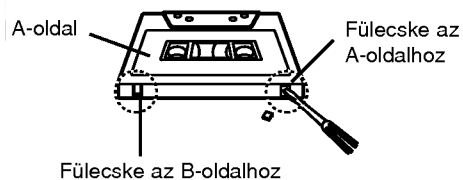


Ha újra felvételt kíván készíteni erre a kazettára, ragassza le a kitört fülecske helyét ragasztószalaggal.



Megjegyzések a CD lemezekhez

A lemezek használata

Ne érintse kézzel a lemez alsó oldalát. Tartsa a lemezt szélénél fogva, és elkerüli az ujjlenyomatokat a lemezen. Ne ragasszon papírt vagy szalagot a lemezre. Papírt, ragasztószalagot semmiképpen ne ragasszon a lemezre.



A lemezek tárolása

Ha befejezte a lejátszást, tartsa tokban a lemezt. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy egyéb hőforrásnak, például napon parkoló kocsiban.


A lemezek tisztítása

A lemezen található ujjlenyomatok és por rosszabb képminőséget és hangzást eredményezhetnek. A lemezt annak lejátszása előtt tisztítsa meg egy tiszta textil segítségével. Törölje a lemezt középtől kifelé.




Erős oldószert – pl. alkoholt, benzint, higítót, háztartási tisztítószeret vagy bakelitlemezekhez való antistatikus spray-t – ne használjon.

Előlap panel

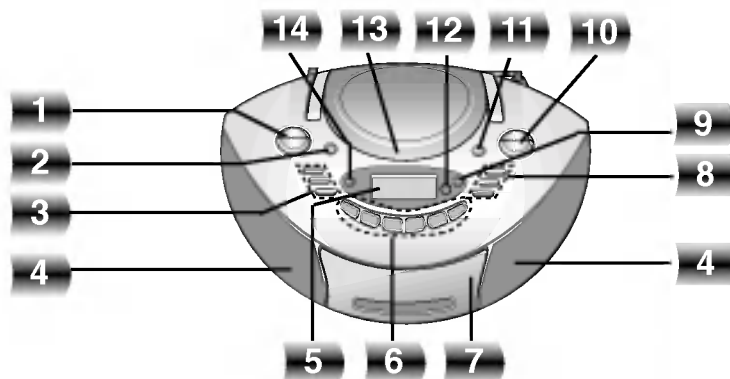


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Hangerő-beállító (▼ / ▲) 2. UBB gomb 3. • TAPE gomb
• CD gomb
• TUNER/BAND gomb 4. Bal és jobb oldali hangszóró 5. Kijelzőablak 6. • Felvétel / Felvétel-pillanatmegállító (●/) gomb
• Hangolás/Idő (+/-), CD kihagyás / keresés (+/-), Szalag visszatekerése/előretekerése (◀◀◀ / ▶▶▶) gombok
• Programok (+/-), CD lejátszás (▶), Kassetta lejátszás (▶), [Kassetta lejátszása visszafelé (◀) gomb: csak az LPC-LM345A/X modellen] gombok
• Állj (■)/Törölés gomb | <ol style="list-style-type: none"> 7. Magnó ajtaja (▲ PUSH EJECT) 8. • FM MODE/RIF gomb
• REPEAT gomb
• Beállítás(SET)/CD-lejátszás szüneteltetése (CD) gombok
• Számlázó nullázója (COUNTER RESET)
• Magnó-mód (TAPE MODE) gomb: csak az LPC-LM345A/X modellnél 9. Időbeállító (TIMER) gomb 10. • CD-szinkron (CD SYNC.) gomb
• PROGRAM/MEMORY gomb 11. Hálózati kapcsoló (STANDBY/ON) 12. Távérzékelő 13. CD nyit/zár (▲ CD OPEN) gombja 14. Óra (CLOCK) gomb |
|---|--|

Hátlap panel

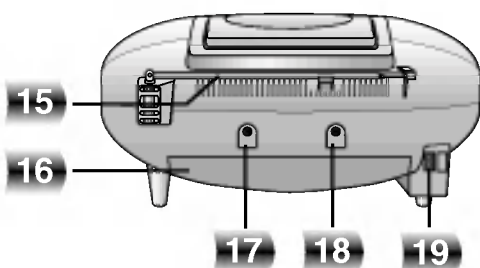


15. FM-antenna
16. Szárakelem-ház
17. Mikrofoncsatlakozó- \varnothing 3.5mm (OPCIONÁLIS)
18. Fejhallgató csatlakozója (PHONES)- \varnothing 3.5mm.
19. Váltóáram bemeneti csatlakozója

Alsó panel

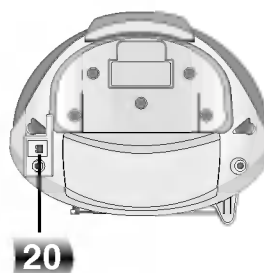


20. TÁPFESZÜLTÉS VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ:
opcionális

Távírányító

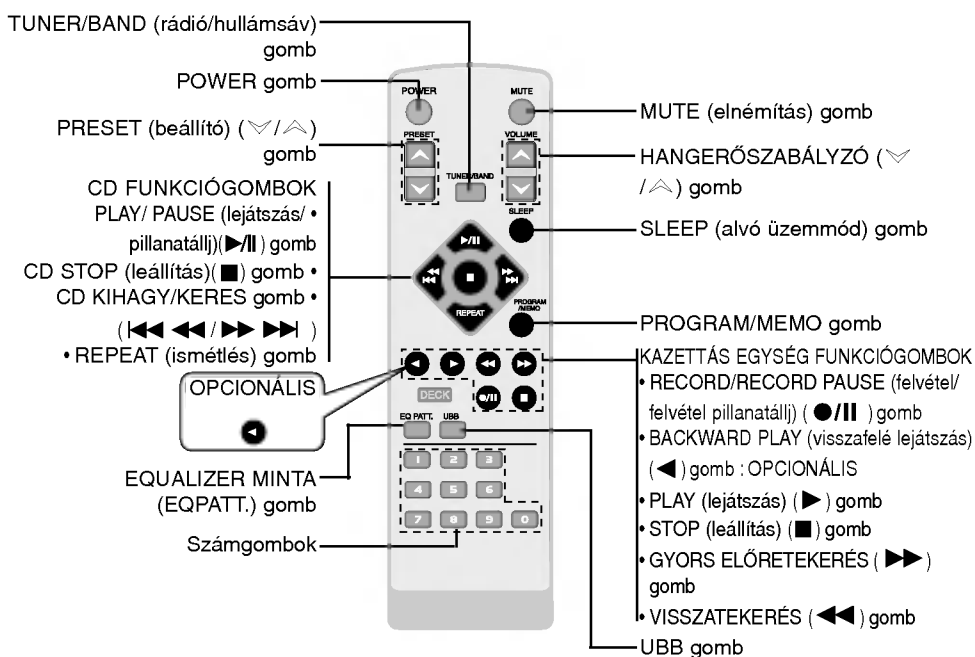

Kijelző ablak

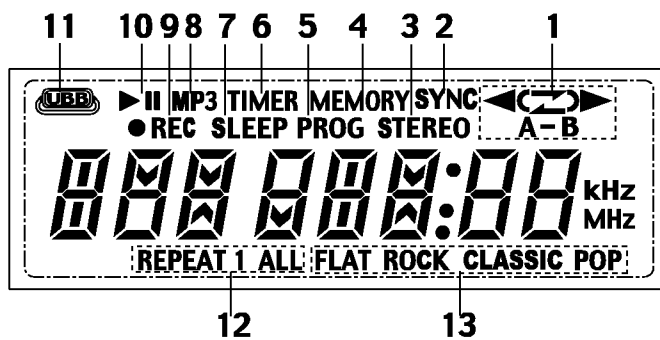


- KAZETTÁS EGYSÉG LEJÁTSZÁSÁNAK IRÁNYA kijelző (◀/▶) (OPCIONÁLIS)
- KAZETTA LEJÁTSZÁSA ÜZEMMÓD (CZ) kijelzője (OPCIONÁLIS)
- Kazetta ismétlés jelző (OPCIONÁLIS)
2. CD-szinkronfelvétel kijelzője
3. Sztereo mód kijelzője
4. Memória-tárolás kijelzője
5. Program kijelzője
6. Időzítés kijelzője
7. Elalvás funkció kijelzője
8. MP3-állomány kijelzője
9. Felvétel /felvétel szüneteltetése kijelzője
10. CD-lejátszás, lejátszás szüneteltetése kijelzője
11. UBB kijelzőj
12. CD újrajátszásának kijelzője
13. Hangszínszabályozó kijelzője

2 Összeszerelés

A váltakozó áramú kábel csatlakoztatása

1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati áramforrásba, győződjön meg arról, hogy a készülék üzemfeszültsége megegyezik-e a helyi hálózati szolgáltató által biztosított értékkel.
2. Csatlakoztassa a készülékhez adott hálózati csatlakozókábel egyik végét a készülék hátoldalán található AC IN bemeneti nyílásba.
3. Csatlakoztassa a kábel másik végét a hálózati áramforrásba.

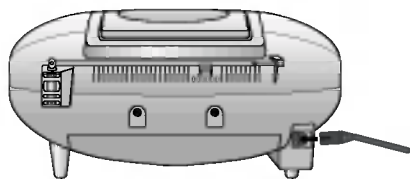

N Figyelem


Ha hosszabb időn át nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.

Üzemfeszültség beállítása (OPCIONÁLIS)

Ha a készülék alján feszültségválasztó kapcsoló található, ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyi feszültségre legyen állítva, mielőtt csatlakoztatja a tápvezetéket.

Elemek behelyezése


KÉSZÜLÉK

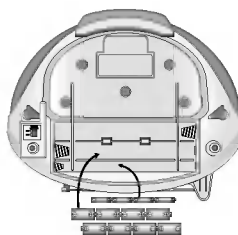

1. Enyhén benyomva a fedelet nyissa ki az elemtartó-rekeszt.
2. Helyezzen 8 db „C” (R14) elemet és 4 db „AA” (R6) a rekeszbe, ügyelve a pozitív \oplus és negatív \ominus töltések megfelelő elhelyezésére.
3. Helyezze vissza a rekesz fedelét.

Távírányító

1. A távirányító hátulján vegye le az elemház fedelét.
2. Megfelelő irányban helyezzen be két R03-as (AAA méretű) szárazelemet \oplus és \ominus .

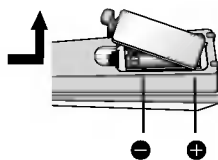


3. Helyezze vissza a rekesz fedelét.

N Figyelem

- Az elemek szivárgásából eredő károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb időn át nem kívánja használni azt.
- Az elemek alacsony töltöttségi szintje esetén valamennyi elemet egyszerre cserélje újra.
- Ha az AC csatlakozókábel csatlakoztatva van a hálózati áramforrásba, a készülék az elemeket nem használja.

Hangbeállítás

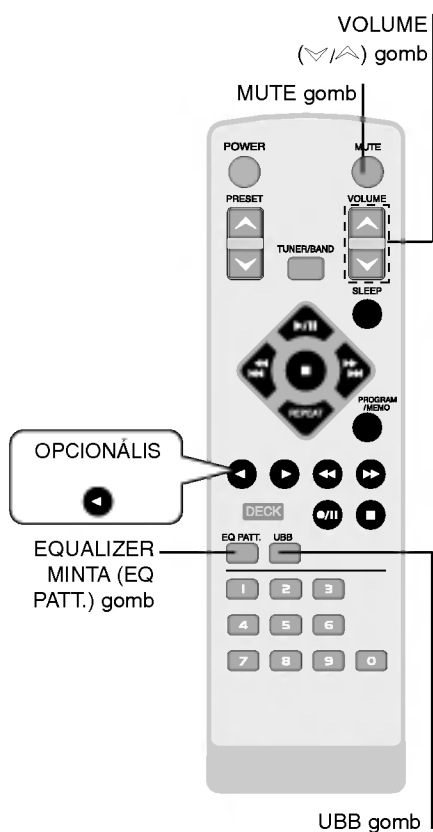

Hangerőszabályozás

A hangerő növeléséhez nyomja meg a HANGERŐSZABÁLYZÓ gomb felső részét (a készüléken ▲) vagy a távirányító (▲) gombját, a hangerő csökkentéséhez pedig a HANGERŐSZABÁLYZÓ gomb alsó részét (készülék ▼) vagy a távirányító (∇) gombját.

Hangminőség beállítás

A sztereo hang aktiválásához 4 beállított hangtípus közül választhat.

Válassza ki a kívánt hangképet a távirányító EQ PATT. (hangszínminta) gombjával.

- FLAT : lineáris frekvenciamenet (hangzsképek kikapcsolva)
- ROCK : több basszus, több magas hang
- POP : kevesebb basszus, több magas hang
- CLASSIC : zenekari muzsikához (komolyzenéhez)

MUTE (Néma üzemmód)

Nyomja le a MUTE gombot a néma üzemmódra váltáshoz. Ez például akkor hasznos, ha a telefon szeretné felvenni. A néma üzemmód közben a "MUTE" felirat villog a kijelzőn.

UBB

Az UBB gomb ismételt nyomogatásával kiválaszthatja a két basszus hangokat felerősítő effektus valamelyikét. Az UBB-kijelző ilyenkor világít.

Fejhallgató

A sztereo fejhallgatót (nem tartozék) (∅ 3.5mm) csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozó aljzathoz. A készülék ekkor automatikusan lekapcsolja a hangsugárzókat.

Mikrofoncsatlakozó (OPCIONÁLIS)

A mikrofoncsatlakozóhoz (∅ 3,5 mm átmérőjű jack) mikrofoncsatlakozót csatlakoztathat.


3 KEZELÉS

Automatikus funkcióválasztás

- Ha rádióvétel vagy magnókazetta lejátszása közben megnyomja a CD PLAY/PAUSE (▶||) (CD-lejátszás / szünet) gombot, megkezdődik a CD lejátszása.
- Ha a PRESET (▼/▲) vagy TUNER/BAND gombok valamelyikét nyomja meg CD-játszás közben, a rádió veszi át a működést.

Az óra beállítása

1. Nyomja le a CLOCK gombot.
(Ha az órát be kell állítani, nyomja le és tartsa nyomva a CLOCK gombot legalább 2 másodpercig.)
2. A TUNING/TIME (-/+) gombbal állítsa be a 24 óras vagy a 12 órás idő kijelzési módot.



(12 óra)



(24 óra)

3. Nyomja meg a SET gombot a kiválasztott kijelzési mód tárolásához.
4. A TUNING/TIME (-/+) gombbal állítsa be az óraértéket.
5. Nyomja meg a SET gombot.
6. A TUNING/TIME (-/+) gombbal állítsa be a percértéket.
7. Nyomja meg a SET gombot.
Az óra működni kezd.
8. Amikor be szeretné kapcsolni az idő kijelzést, nyomja meg a CLOCK gombot (az idő 5 másodpercig látható).

Az elalvás funkció használata

Amennyiben az elalvás funkciót használja, akkor a beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

1. A kikapcsolás előtti késleltetési idő beállításához nyomja le a SLEEP gombot. Megközelítőleg 5 másodpercig a kijelzőn "SLEEP 90" olvasható.
Ez azt jelenti, hogy a rendszer 90 perc múlva automatikusan kikapcsol. Minden egyes gombnyomásra a kikapcsolásig eltöltendő idő 10 perccel csökken. Lásd 80...70...stb. Válassza ki az Önnek megfelelő időt a kikapcsolási.
2. Ellenőrizze az automatikus kikapcsolásig még hátralévő időt.
Ha az alvás funkció bekapcsolt állapotban van, nyomja meg rövid ideig a SLEEP gombot. A kikapcsolási még hátralévő idő a kijelzőn kb. 5 másodpercig látható.



Megjegyzések

Ha a kikapcsolási idő kijelzése közben megnyomja a SLEEP gombot, az idő pont módosul.

Az alvás funkció törlése

Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg a kijelző n a "SLEEP 10" idő érték meg nem jelenik. Ezután nyomja meg egyszer a SLEEP gombot, amíg a "SLEEP 10" jelzés a kijelző n látható.

A mikrofon használata (OPCIONÁLIS)

Zeneforrásra is énekelhet, ha mikrofont csatlakoztat a készülékhez.

1. Csatlakoztassa a mikrofont (a csomag nem tartalmazza) a MIC csatlakozóhoz.
2. Játssza le a kívánt zeneszámot.
3. Énekeljen együtt a kísérettel.

További információ

A mikrofon használata során felvételt is lehet készíteni.

A részletekhez lásd a "Felvétel" fejezetet.

Időzítés

- Ez a funkció a kiválasztott időpontban automatikusan kapcsol be, illetve ki.
- Válassza ki a kívánt rádióállomást, a CD gomb megnyomásával töltsön be CD-t, vagy a TAPE megnyomásával magnókazettát.

1. A CLOCK gomb segítségével ellenőrizheti a pontos időt.

Tájékoztatás

Amennyiben előzőleg nem állította be a pontos időt, az Időzítés funkció nem fog működni.

2. Az időzítés funkció beállításához nyomja meg a TIMER módot. Felváltva megjelennek a kijelzőn a TUN-CD-TAPE feliratok.

Tájékoztatás

- Amennyiben módosítani kívánja az előzőleg beprogramozott TIMER (IDŐZÍTÉS) beállításokat, Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a TIMER gombot.

- A kijelzőn megjelennek az előzőleg beállított TIMER paraméterek.

3. Amikor a kívánt funkció villog, nyomja meg a SET gombot.

4. 1. a. Amennyiben a TUNER (RÁDIÓ) funkciót választja, a kijelzőn kb. 3 másodpercig villogni fognak a 'PLAY' és 'REC' feliratok.

"PLAY" felirat : A RÁDIÓ csak műsort fog fogni

"REC" felirat : A RÁDIÓ műsort fog fogni illetve rögzíteni

- b. Nyomja meg a SET gombot, amikor a kívánt funkció villog.

- c. Válassza ki az előzőleg beprogramozott adóállomás számát a TUNING/TIME (-/+) gombok segítségével majd nyomja meg a SET gombot.

- kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "ON" felirat majd eltűnik.

2. A CD vagy MAGNÓ funkció kiválasztásakor,
- Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "ON" felirat majd eltűnik.

5. Állítsa be a bekapcsolási órát a TUNING/TIME (-/+) gombok segítségével.
6. A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási órát.
7. Állítsa be a bekapcsolási percet a TUNING/TIME (-/+) gombok segítségével.
8. A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási percet.
Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "OFF" felirat majd eltűnik..
9. Állítsa be a bekapcsolási órát a TUNING/TIME (-/+) gombok segítségével.
10. A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási órát.
11. Állítsa be a bekapcsolási percet a TUNING/TIME (-/+) gombok segítségével.
12. Nyomja meg a SET gombot.
13. Állítsa be a hangerőt a TUNING/TIME (-/+) gombok segítségével.
14. Nyomja meg a SET gombot.
A kijelző ablakán megjelenik a "Timer" felirat, tehát a z időzítés funkció beállítása teljes
15. Kapcsolja ki a berendezést.
A kiválasztott funkció automatikusan be-, és ki fog kapcsolni a beállított időpontokban.

Az időzítés kikapcsolása vagy ellenőrzése

Valahányszor lenyomja a TIMER gombot, ellenőrizheti vagy kikapcsolhatja az időzítést. Lehetőség van továbbá az időzítés beállításainak ellenőrzésére is.

Az időzítő bekapcsolásához vagy ellenőrzéséhez nyomja le a TIMER gombot addig, amíg a "TIMER" felirat meg nem jelenik a kijelző ablakában.

Az időzítés kikapcsolásához tartsa lenyomva a TIMER gombot addig, amíg el nem tűnik a "TIMER" felirat a kijelzőről

Rádióállomások beállítása

50 FM és AM rádióállomást állíthat be. A hangolás előtt, győződjön meg arról, hogy a hangerőt minimumra állította

1. A kívánt hullámhossz (AM vagy FM) kiválasztásához nyomja meg a TUNER/BAND gombot. A gomb nyomkodásakor az AM és FM funkció váltakozva jelenik meg.
2. Nyomja le az előlapon található TUNING/TIME (-/+) gombot addig, amíg a hullámhossz-kijelzőn a kijelzés változni nem kezd.

Kézi állomáskeresés

Nyomja le röviden, többször egymás után a TUNING/TIME (-/+) gombot.

Automatikus állomáskeresés

- Nyomja le és tartsa nyomva a TUNING/TIME (-/+) gombot legalább 1 másodpercig. Az állomáskeresés leáll, ha a rádió befogott egy állomást.

3. Nyomja le a távirányítón a PROGRAM/MEMORY gombot. A beállított állomás száma villogni kezd a képernyőn.
4. Nyomja le a PRESET (-/+) [KÉSZÜLÉK] vagy PRESET (▼/▲) [Távirányító] az állomás számának beállításához.
5. Nyomja meg újra a PROGRAM/MEMORY gombot. - Az állomás eltárolása megtörtént.
6. Ismételje meg a 1 (vagy 2)-5 lépéseket a többi állomás eltárolásához.

Valamennyi betáplált állomás törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva az előlapon található PROGRAM/MEMORY gombot legalább 2 másodpercen át. Amikor a "TÖRLÉS" (CLEAR) jelzés megjelenik a kijelzőablakban, nyomja meg a TÖRLÉS(CLEAR) gombot. Ekkor valamennyi beállított rádióállomás törlődik.

Utalás

Ha az összes állomás bevitelre került, a FULL üzenet jelenik meg egy pillanatra a kijelzőablakon és ezután egy beállítási szám villan fel. Az állomás számának módosításához kövesse a bal hasáb 4-5.

A tárolt rádióállomás kiválasztása

Tartsa nyomva, vagy nyomja meg többször a PRESET (-/+) [KÉSZÜLÉK] vagy PRESET (▼/▲) [Távirányító] gombot mindaddig, míg a kívánt memóriahely száma meg nem jelenik.

Rádióhallgatás

1. A kívánt hullámhossz (AM vagy FM) kiválasztásához nyomja meg a TUNER/BAND gombot. A gomb nyomkodásakor az AM és FM funkció váltakozva jelenik meg. A legutoljára beállított állomás hallható.
2. Nyomja le többször egymás után a PRESET (-/+) gombot [a távirányítón PRESET (▼/▲)] a kívánt állomás kiválasztásához.
- A gomb minden egyes lenyomására a készülék egy-egy állomást ugrik.
3. Állítsa be a hangerőt a VOLUME (▼/▲ :KÉSZÜLÉK) beállító tárcsa forgatásával vagy VOLUME (▼/▲ :Távirányító) gombjának ismételt lenyomásával).

Előre be nem állított rádióállomások hallgatása

- Végezze el az automatikus vagy kézi hangolást a 2-es lépés szerint.
- Az automatikus behangoláshoz, nyomja le és tartsa lenyomva a TUNING/TIME (-/+) gombot kb 2 mp-re az előlapon.

A rádió kikapcsolása

Nyomja le a POWER (STANDBY/ON) gombot a Készülék vevő kikapcsolásához vagy válasszon egy másik funkció módot (CD vagy TAPE).

Megjegyzés

- Ha az FM sztereó adás túl zajos
Nyomja meg az ÜZEMMÓD/RIF(MODE/RIF) gombot. Ekkor a STEREO jelzés eltűnik a kijelzőről, de a vétel tisztább lesz. A sztereó hatás újbóli bekapcsolásához nyomja meg ismét a az ÜZEMMÓD/RIF(MODE/RIF) gombot.
- Középhullámú (AM) rádióadás rögzítésekor pattogó zaj jelentkezhet. Ilyen esetben nyomja meg egyszer a MODE/RIF gombot.
- A kijelzőablakban megjelenik a "kHz" jelzés.
- A tisztább vételhez állítson az antennán.
- AM antenna
Ez az antenna a készüléken belül található, ezért a jobb vétel érdekében magát a készüléket kell forgatni.
- FM antenna
a jobb vétel érdekében húzza ki a teleszkópos antennát és állítsa a megfelelő szögbe és irányba.

Kazettelejátszás

Megjegyzés: Csak normál magnószalagot használjon

Alapvető lejátszási műveletek

1. A magnó funkció kiválasztásához nyomja meg a MAGNÓ (TAPE) funkciót. (A kijelzőn megjelenik a "NO TAPE" figyelmeztetés.)
2. TAPE DOOR (▲ PUSH EJECT) lenyomásával nyissa ki a kazettatartó-rekeszt.
3. Helyezzen be egy kazettát és csukja vissza az ajtót.
4. Nyomja le a TAPE PLAY (▶) (vagy TAPE REVERSE PLAY (◀)); csak az LPC-LM345A/X modellnél) gombot.

A lejátszás leállítása

Lejátszás közben nyomja le a LEÁLLÍTÁS (■) gombot.

Gyors előre- vagy visszatekerés lejátszás közben

Miután lejátszás közben megnyomta a ◀◀◀◀ / ▶▶▶▶ gombot az előlapon vagy a ◀◀ / ▶▶ gombot a távirányítón vagy leállítás, tetszőleges idő elmúltával nyomja le a LEJÁTSZÁS (▶) gombot.




AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS:

csak az LPC-LM340A/X modellnél

Az automatikus leállítás bekapcsolása után a kazettás egység csak a kazetta első oldalát játssza le, majd leáll.

AUTOMATIKUS VISSZACSÉVÉLÉS : csak az LPC-LM345A/X modellnél

A TAPE MODE (lejátszási üzemmód) gomb lenyomásával lehet kiválasztani a kazetta lejátszási irányát.

Gomb	Kijelző	Funkció
Egyszer		A kazetta előre vagy visszafelé történő lejátszása után a készülék automatikusan leáll.
Kétszer		A kazetta mindkét oldalának lejátszása után a készülék leáll.
Háromszor		A kazetta mindkét oldalát a készülék hatszor egymás után lejátszza, majd leáll.

A-B ismétlés (OPCIONÁLIS)

1. Nyomja meg szalag lejátszása közben a REPEAT gombot.
 - Ezzel beállítja az A-B ismétlés kezdőpontját.
2. Nyomja meg ismét szalag lejátszása közben a REPEAT gombot.
 - Ezzel beállítja az A-B ismétlés utolsó pontját.
 - A kijelzőablakban megjelenik a "TP A-b" felirat.
 - Ez a funkció háromszor ismétlődik.



Megjegyzés:

Ha a végpontot három másodpercnél kisebbre állítja (a kezdőponttól), akkor a funkció nem működik.

Felvétel szalagra

Tekerje a kazettát a megfelelő helyre a felvétel megkezdéséhez.

Megjegyzés: Csak normál magnószalagot használjon.

Alapvető beállítások

1. Válassza ki azt a funkciót (CD vagy TUNER/BAND), ahonnan felvételt kíván készíteni.
2. Nyissa ki a kazettaajtót, majd helyezzen be egy üres kazettát.

A felvétel irányának kiválasztása (csak az LPC-LM345A/X modellnél)
Nyomja le többször egymás után a TAPE MODE (lejátszási üzemmód) gombot a felvétel irányának megadásához.

Felvétel a rádióról, CD-ről, vagy AUX bemenetről

1. Nyomja meg a ●/|| gombot az előlapon vagy a távirányítón, majd válasszon a MP3/CD, RÁDIÓ vagy AUX funkció közül egyet. A "●REC" felirat villogni kezd a kijelzőn, és a kazetta pillanatállj módba kerül.
2. Nyomja meg a ●/|| vagy LEJÁTSZÁS (▶) gombot az előlapon vagy a távirányítón. A felvétel elindul.

A felvétel szüneteltetése pillanatállj módban

Felvétel közben nyomja meg a ●/|| gombot. - "●REC" felirat villogni kezd a kijelzőn

A felvétel leállítása

Nyomja le a STOP(LEÁLLÍTÁS) (■) gombot a kazettás egységen.

Szinkronizált felvétel CD-ről kazettár

A szinkronizált CD felvétel során a készülék egy teljes CD-t vagy a beprogramozott lejátszási listát veszi át egy kazettára.

1. Nyomja le a CD SYNC. gombot miközben a kazettás egység le van állítva.

A "●REC" felirat villogni kezd, és a "CD SYNC" felirat villogni kezd a kijelzőn.
2. A szinkronizált felvétel körülbelül 8 másodperc múlva elindul.



Megjegyzések

- Ha egy megadott CD műsorsávtól szeretné elkezdni a felvételt, a CD KIHAGY/KERES (-/+) gombbal válassza ki a kívánt sávot a szinkronizált CD felvétel megkezdése előtt.
- Felvétel közben nem lehetséges a funkció módosítása.

CD lejátszás

Alapvető lejátszási funkciók

1. A CD funkció kiválasztásához nyomja meg a CD gombot.
2. Nyomja meg a CD NYIT/ZÁR (▲ CD OPEN) gombot, és helyezze be a lemezt.
3. Helyezzen be egy CD-t a nyomtatott felével felfelé és zárja be a CD-lejátszó ajtaját. Ekkor megjelenik a kijelzőn az zeneszámok száma összesen, és a játékidő.
4. A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a PLAY (▶:készülék), illetve a CD PLAY/PAUSE (▶/||:távkapcsoló) gombot.

A lejátszás szüneteltetése

Ha szüneteltetni kívánja a lejátszást, nyomja meg a CD PAUSE (||:készülék) vagy CD PLAY/PAUSE (▶/||:távkapcsoló) gombot. Újbóli lejátszáshoz nyomja meg ismét ugyanezt a gombot.

A lejátszás leállítása

A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP/CLEAR (■:készülék) vagy CD STOP (■:távkapcsoló) gombot.

Sáv átugrása

- Nyomja le a CD SKIP/ SEARCH (+) gombot a következő sávra ugráshoz.
- Ha a CD SKIP/ SEARCH (-) gombot egy műsorsáv lejátszása közben nyomja le, a készülék a sáv elejére tér vissza. A gomb ismételt lenyomására ugrik vissza egy-egy sávot a készülék.

Sáv keresése

A távirányítón nyomja le és tartsa lenyomva addig a CD SKIP/ SEARCH (-/+) gombot amíg a kívánt műorrészhez nem kerül a lejátszás.

Megjegyzés

Ez a funkció MP3-fájlok lejátszására nem használható.

Ismétlés

Egy sáv ismételt lejátszása
Lejátszás közben nyomja le egyszer a REPEAT (ismétlés) gombot.

- A kijelzőn megjelenik a "REPEAT 1" felirat.

Az összes sáv ismételt lejátszása

Lejátszás közben nyomja le ismét a REPEAT (ismétlés) gombot

- A kijelzőn megjelenik a "REPEAT ALL" felirat.

Az ismétlési üzemmód kikapcsolása

Lejátszás közben nyomja le ismét a REPEAT (ismétlés) gombot.

- A kijelzőről eltűnik a REPEAT jelzé.

Programozott lejátszás

A lemeztől lejátszani kívánt számok sorrendjét saját lejátszási program készítésével lehet átrendezni. A program 20 sávot tartalmazhat.

Programozott lejátszás (Audio CD)

1. Nyomja meg stop módban a PROGRAM/MEMORY (készülék), illetve a PROGRAM/MEMO (távkapcsoló) gombot.
2. A szám kiválasztásához nyomja meg a CD SKIP/ SEARCH (-/+) gombot.
3. Nyomja le a PROGRAM/MEMORY (készülék) vagy PROGRAM/MEMO (távkapcsoló) gombot.
4. Ismétlje meg az 2-3 lépéseket.
5. Nyomja meg a PLAY (▶:készülék) vagy CD PLAY/ PAUSE (▶/||:távkapcsoló).

Programozott lejátszás (MP3 File)

1. Nyomja meg stop módban a PROGRAM/MEMORY (készülék), illetve a PROGRAM/MEMO (távkapcsoló) gombot.
2. A szám kiválasztásához nyomja meg a CD SKIP/ SEARCH (-/+) gombot.
3. Nyomja le a PROGRAM/MEMORY (készülék) vagy PROGRAM/MEMO (távkapcsoló) gombot.
4. Ismétlje meg az 2-3 lépéseket.
5. Nyomja meg a PLAY (▶:készülék) vagy CD PLAY/ PAUSE (▶/||:távkapcsoló).

A program tartalmának ellenőrzése

Nyomja meg stop módban a PROGRAM/MEMORY (készülék), illetve a PROGRAM/MEMO (távkapcsoló) gombot.

- A kijelzőn megjelenik a , sáv- és programszám.

A program tartalmának törlése

Nyomja meg stop módban a PROGRAM/MEMORY (készülék), illetve a PROGRAM/MEMO (távkapcsoló) gombot, majd nyomja le a TÖRLÉS(CLEAR) gombot az előtapon, vagy a STOP (■) gombot a távirányítón.

Program tartalmának kibővítése

1. Nyomja le többször egymás után a PROGRAM/MEMORY (készülék) vagy PROGRAM/ MEMO (távkapcsoló) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot, amíg a „sáv number” (a lemez száma) felirat nem kezd el villogni a kijelzőn.
2. Ismétlje meg a bal hasábon található 2-5.

Program tartalmának módosítása

1. Nyomja le a PROGRAM/MEMORY (készülék) vagy PROGRAM/ MEMO (távkapcsoló) gombot a módosítani kívánt program számának megjelenítéséhez.
2. Ismétlje meg a bal hasábon található 2-4.

4 Karbantartás

A berendezés szállítása

Az eredeti csomagoló karton és a többi csomagolóanyag még jól jöhet. Amennyiben szállítania kell, a legjobban akkor védi a készüléket, ha az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A berendezés tisztítása

A lejátszót száraz, puha kendővel törölje. Ha a felületek különösen szennyezettek, használjon híg mosogatószeres oldattal megnedvesített törülköződöt.

Erős oldószert – pl. alkoholt, benzint, festékhígítót – ne használjon! Ezek kárt tehetnek a berendezés felületében. Illékony folyadékot – pl. rovarölő spray-t – ne használjon a berendezés közelében. Gumiból, műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek tartósan a készülékkel, mert nyomot hagyhatnak a felületén.

Hibakeresés

Hiba	ok	Javítás
Nincs táplálás.	• A kábel ki van húzva.	• A tápkábelt csatlakoztassa biztonságosan a fali aljzatba.
Nincs hang.	• Az AUX bemenetre csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.	• Kapcsolja be az AUX bemenetre csatlakoztatott eszközt.
A készülék nem indítja a lejátszást.	• Nincs betéve lemez.	• Tegyen be egy lemezt.
	• Lejátszhatatlan lemez.	• Tegyen be egy lejátszható lemezt.
	• A lemez fordítva van betéve.	• Tegye be a lemezt lejátszandó felületével lefelé.
	• A lemez nincs a horonyban.	• Tegye a lemezt helyesen a horonyba.
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányítót nem irányítjuk az egység érzékelője felé.	• Irányítsuk a távvezérlőt a készülék érzékelőjének irányába.
	• A távirányító túl messze van a készüléktől.	• Tartsuk a távirányítót a készüléktől mért kb. 23 láb (7 méter) belül.
	• Valamilyen akadály van a távirányító és a készülék közt.	• Távolítsuk el az akadályt.
	• A távirányító elemei lemerültek.	• Cseréljük az elemeket újakra.

5 Referenciák

A Távírányító hatósugara

Célozza meg a távírányítóval a távírányító érzékelőjét az előlapon és nyomjon meg egy gombot.

Távolság: kb 7 m a távírányító érzékelője előtt.
Szög: az előlapon található távírányító érzékelő merőleges vonaltól mindkét irányban kb.30°.

Specifikáció

Fejezet		MODELLEK	LPC-LM340A/X LPC-LM345A/X
[Általános adatok]	Áramellátás	A hátlapon feltüntetettek szerint.	
	Teljesítmény felvétel	13W	
	Tömeg	3.24kg	
	Befoglaló méretek (sx m x h)	360 x 170 x 260 mm	
	Kimeneti teljesítmény	2.5W X 2	
	Hangfalak	8Ω X 2	
	Működtetés elemről	DC 12V, 8 db „C” (R14) és 4 “AA”(R6) elem (nem tartozék)	
[CD]	Frekvencia átviteli sáv	100 - 18000 Hz	
	Jel – zaj arány	59 dB	
	Teljes harmónikus torzítás	0.7 %	
[Rádió]	FM	Adásvételi tartomány	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz vagy 87.5 -108 MHz
		Középső frekvencia	10.7 MHz
		Antenna	Kihúzható antenna
	AM (MW)	Adásvételi tartomány	522 - 1611 kHz vagy 530 - 1610 kHz
		Középső frekvencia	450 kHz
		Antenna	Ferrit rúdantenna
[MAGNÓ]	Felvételekészítő rendszer	4 sávós, 2 csatornás sztereó	
	Frekvencia átviteli sáv	125 - 8000Hz	
	Jel – zaj arány	40/45dB (REC/PLAY)	

* A tervek és specifikációs adatok mindenféle értesítés nélkül változhatnak.



P/NO : 3834RC0024S