

La première partie du guide, prise en main et services Orange, vous permettra de connaître rapidement votre mobile.

Pour de plus amples informations sur les fonctions, il suffit de vous référer au sommaire ou à l'index, qui vous conduiront aux explications dont vous avez besoin.

le futur, vous l'aimez comment?

# sommaire

## prise en main

descriptif de votre L1100 .....	10
insérer la carte SIM .....	12
insérer et charger la batterie.....	13
votre écran d'accueil.....	14
explorer les menus.....	15
effectuer un appel.....	16
recevoir un appel .....	17
ajouter un contact.....	18
écrire et envoyer un SMS.....	19
lire un SMS.....	21
prendre une photo .....	22
envoyer une photo par MMS.....	23

## services Orange

accéder aux services Orange .....	26
les services Orange .....	27
se connecter à Orange World .....	28
Gallery : l'espace des marques sur votre mobile.....	29
le 712 renseignements directs Orange .....	30
paramétrer votre messagerie vocale.....	31
consulter votre suivi conso avec le #123# .....	32
télécharger .....	33
informez-vous .....	35
partager.....	37
bénéficier du SAV échange express .....	38
conditions du SAV échange express .....	39

## 1 gérer vos appels

accédez à une liste d'options pendant que vous	
téléphonez.....	42
évitez les appels par erreur .....	43
choisissez de répondre ou non à un appel .....	43
choisissez la façon dont vous répondez aux appels..	43
rappelez un numéro .....	44
appels en absence.....	45
identité de l'appelant .....	46

## 2 gérer vos contacts

enregistrez une nouvelle entrée dans votre	
répertoire.....	48
attribuez plusieurs numéros à vos contacts .....	49
organisez vos contacts en les classant par groupe...	50
ajoutez une photo à un contact.....	51
recherchez un contact dans votre répertoire.....	51
modifiez un contact dans votre répertoire.....	52
supprimez des contacts non désirés de	
votre répertoire .....	52
personnalisez vos contacts et vos groupes .....	52
copiez les contacts de votre mobile vers votre	
carte SIM, et inversement .....	53

# sommaire

## 3 messages et appels

que se passe-t-il lorsque vous recevez un message sur votre messagerie vocale ? .....	56
écoutez les messages de la messagerie vocale .....	56
conservez la trace des appels entrants, même en l'absence de message sur votre messagerie vocale .....	56
contrôlez les numéros pouvant être appelés à partir de votre mobile .....	57
l'interdiction d'appel peut être utilisée de façon sélective pour bloquer les appels sortants et entrants ..	58
appelez vos numéros préférés sans ouvrir votre liste de contacts .....	59
émettez un appel en prononçant le nom du contact .	60
identifiez qui vous a appelé et quand .....	61
paramétrez votre mobile pour qu'il émette un bip toutes les minutes au cours d'un appel .....	62

## 4 MMS

explorez un nouveau monde de communication avec le service MMS .....	64
album .....	66
envoyez un MMS .....	67
lisez un MMS .....	68
créez un modèle de MMS .....	69
libérez de l'espace mémoire en supprimant d'anciens fichiers .....	69

## 5 SMS

les SMS sont sympas, rapides et pratiques .....	72
gagnez du temps grâce à l'écriture intuitive.....	72
gagnez du temps grâce aux modèles de SMS .....	73
joignez un son ou une image à votre SMS.....	74
envoyez un SMS à plusieurs contacts .....	75
lisez un SMS.....	75

## 6 autres fonctions

organisez-vous grâce aux notes vocales .....	78
calculatrice .....	78
convertisseur d'unités .....	79

## 7 personnaliser votre mobile

changez de sonnerie.....	82
changez le profil de votre mobile en quelques secondes.....	82
changez le fond d'écran, les couleurs et l'économiseur d'écran.....	83
choisissez la méthode de saisie automatique du texte.....	84
changez la langue de votre mobile .....	85

# sommaire

## 8 gérer votre temps

modifiez la date et l'heure .....	88
choisissez les paramètres de date et d'heure .....	88
réveil.....	88
ajoutez des mémos et des entrées à votre calendrier.....	89

## 9 garantir la sécurité de votre mobile

garantie constructeur.....	92
Que se passe-t-il si j'entre le mauvais code PIN ? ....	92
protégez votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.....	92
sécurisez votre mobile lorsqu'il est éteint.....	93
à quoi servent les codes de sécurité ? .....	94

## avertissement

avertissement .....	96
---------------------	----

## index

index .....	107
-------------	-----

# prise en main

- connaître rapidement votre mobile

# descriptif de votre L1100

## prise de connexion accessoires

Soulevez la languette grise pour brancher les accessoires.

## touches de commande

Elles vous aident à naviguer dans le menu.

## touche de volume

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

## touche Orange World

Effectuez un appui long pour aller directement à la page d'accueil Orange World.

## répondre à un appel

Pour émettre ou prendre un appel.

## touche effacer

Permet de revenir un écran en arrière ou d'effacer du texte.



## joystick de navigation

Il vous aide à parcourir les différentes options dans le menu.

## touche appareil photo

Appuyez pour activer l'appareil photo.

## bouton appareil photo

Appuyez pour activer l'appareil photo et prendre une photo.

## allumer votre mobile / terminer un appel

Effectuez un appui long pour allumer votre mobile, terminer un appel ou le transférer sur votre messagerie vocale Orange. Appuyez pour revenir à l'écran principal à tout moment.

## prise chargeur



# descriptif de votre L1100

## écran extérieur

Permet de voir des informations comme l'heure, le niveau de batterie et le numéro de l'appelant.

## objectif de l'appareil photo

Pour prendre des photos à envoyer par MMS ou à mettre en fond d'écran.

## miroir

Permet de réaliser des autoportraits.


## démarrage

Lorsque vous allumez votre L1100 pour la première fois, vous visualisez le guide de démarrage qui vous donne des informations utiles et des astuces pour bien utiliser votre mobile.




# insérer la carte SIM


- 1 Détachez délicatement la carte SIM de son support en plastique. Ses connecteurs sont fragiles, veillez à ne pas les toucher en manipulant la carte.

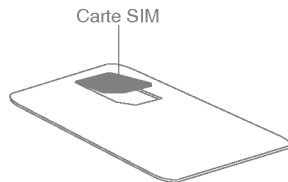

- 2 Enlever la batterie au dos de votre L1100.

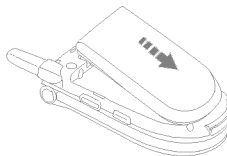


- 3 Insérez la carte SIM avec les connecteurs dorés vers le bas. Le coin biseauté doit correspondre à celui du logement.

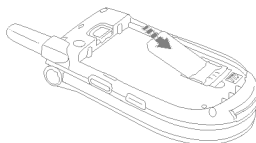

# insérer et charger la batterie

Avant d'utiliser votre L1100, vous devez charger la batterie un minimum de 4 heures pour une performance optimale. Il faut compter environ 3 heures pour les charges suivantes si la batterie est complètement déchargée.

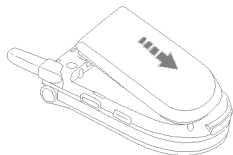

## insérer la batterie

- 1 Le + et le – en haut de la batterie doivent être en face du + et du – du mobile.
- 2 Glissez la batterie sur les points de contacts et appuyez pour la cliquer en place.
- 3 Glissez le cache de la batterie en place.

## charger la batterie

Vous pouvez effectuer des appels lorsque la batterie est en charge mais cela risque d'augmenter le temps nécessaire pour charger complètement votre batterie.

- 1 Branchez votre chargeur sur une prise secteur.
- 2 Connectez le fil dans la prise à la base de votre mobile. Le témoin de charge dans le coin supérieur droit de l'écran affiche jusqu'à quatre barres lors de la charge. Ne retirez pas le cache de la batterie lorsque vous chargez votre mobile.



- 3 Pour débrancher le chargeur, retirez-le doucement.

# votre écran d'accueil

L'écran principal vous permet d'accéder directement aux principales fonctions de votre L1100.

## connexion au réseau

Les quatre barres indiquent le niveau d'intensité du réseau.

## GPRS

Apparaît quand vous êtes connecté au GPRS.

## carrousel

Ces icônes vous permettent d'accéder rapidement à certains menus :

- Messages
- Appels
- Calendrier
- Orange World



## indicateur de batterie

Indique votre niveau de batterie. Quatre barres indiquent que votre mobile est bien chargé. Une barre indique qu'il faudra bientôt recharger votre mobile.

## menu

Permet d'accéder au menu.

# explorer les menus

Voici les principales caractéristiques du menu. Déplacez-vous dans le menu à l'aide du joystick de navigation et sélectionnez avec la touche OK.



## navigateur

Naviguez sur Orange World et sur les sites WAP à partir de votre mobile, où que vous soyez.



## profils audio

Personnalisez vos profils audios.



## extras

Ecrivez des mémos, utilisez votre calendrier ainsi que l'alarme pour gérer votre temps.



## Orange World

Utilisez Orange World pour accéder aux toutes dernières infos, y compris les actualités et divertissements.



## messages

Lisez et envoyez du texte par SMS et des photos par MMS.



## album média

Sauvegardez vos photos et téléchargements dans votre album multimédia.



## jeux & applications

Amusez-vous avec des jeux pré-installés et téléchargez en de nouveaux.



## répertoire

Sauvegardez les noms et numéros de vos amis, votre famille et de vos collègues.



## réglages

Personnalisez l'heure, l'affichage de votre écran et les paramètres que vous souhaitez.

# effectuer un appel

- 1 Composez le numéro à dix chiffres sur le clavier ou choisissez un contact dans votre répertoire.




- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

- 3 Appuyez sur  pour terminer un appel.


# recevoir un appel

- 1 Lorsque votre mobile sonne, vous voyez le numéro ou le nom de la personne qui vous appelle apparaître sur l'écran extérieur.




- 2 Pour répondre à l'appel, ouvrez votre mobile, puis appuyez sur la touche  ou la touche de commande Accep.



- 3 Appuyez sur  si :
- vous voulez ignorer l'appel
  - vous voulez terminer l'appel.

# ajouter un contact

**1** Pour ajouter un contact, sélectionnez Menu, puis Répertoire. 

**2** Dans le menu Répertoire, sélectionnez Ajouter nouveau, puis OK.

**3** Nom s'affiche. Entrez le nom de votre contact et appuyez sur la touche OK.



**4** Vous avez le choix entre sauvegarder votre contact sur votre carte SIM ou dans votre téléphone.


**5** Numéro s'affiche. Entrez le numéro de votre contact et appuyez sur la touche OK.

**6** Appuyez sur la touche de commande de gauche Enreg. pour valider toute votre sélection.



# écrire et envoyer un SMS

**1** Pour envoyer un SMS, appuyez sur Menu à partir de votre écran d'accueil.



**2** Dans Menu, sélectionnez , puis SMS.



**3** Sélectionnez Ecrire SMS.

# écrire et envoyer un SMS

**4** Le curseur clignote, prêt pour la saisie de votre message. Avec le mode intuitif, vous ne devez taper qu'une touche par lettre. Par exemple, le mot orange correspond à 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Le mot n'apparaîtra pas immédiatement sur l'écran mais ne vous inquiétez pas. Pendant que vous tapez votre mot, d'autres mots utilisant les mêmes caractères apparaîtront. Vous pouvez les faire défiler à l'aide du joystick de navigation (touche du bas), puis sélectionner votre mot.

- Pour effacer un caractère, appuyez sur  .
- Pour effacer le message entier, effectuez un appui long sur  .
- Appuyez sur 0 pour un espace.
- Appuyez sur \* pour choisir la ponctuation et des symboles (@, etc).
- Appuyez sur # pour permuter entre majuscule et minuscule, T9 et numérique.


**5** Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, sélectionnez Options, puis Envoyer.

**6** Entrez le numéro de votre correspondant, appuyez sur Options, puis sélectionnez Envoyer.

# lire un SMS

Lorsque vous recevez un SMS, une enveloppe apparaît sur votre écran extérieur et intérieur.



**1** Pour lire un SMS, appuyez sur Menu à partir de votre écran d'accueil.

**2** Dans le Menu, sélectionnez , puis SMS.




**3** Sélectionnez Boîte réception, puis sélectionnez votre nouveau message.

# prendre une photo

- 1 Appuyez sur  pour activer l'appareil photo. Vous pouvez également activer l'appareil photo en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit de votre L1100.
- 2 Tenez votre L1100 dans la main et visez votre sujet.
- 3 Utilisez votre joystick pour ajuster l'image. Les touches de droite et de gauche contrôlent la luminosité. Les touches du haut et du bas contrôlent le zoom.
- 4 Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur OK.
- 5 La photo est sauvegardée automatiquement. Pour reprendre une autre photo, appuyez sur OK. Pour effacer la photo que vous venez de prendre, appuyez sur  . Pour désactiver l'appareil photo, appuyez sur  .
- 6 Pour accéder à vos photos, appuyez sur  et sélectionnez Album. Choisissez Toutes photos pour visionner toutes vos photos.



# envoyer une photo par MMS

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  pour activer l'appareil photo. Vous pouvez également activer l'appareil photo en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit de votre L1100.
- 2 Appuyez sur OK pour prendre une photo, puis sur Envoyer.
- 3 Si vous voulez ajouter du texte avec votre photo, écrivez dans la zone de texte au-dessus de la photo. Appuyez sur Term. lorsque vous avez terminé, puis sélectionnez Envoyer. Sélectionnez Oui pour confirmer que vous voulez envoyer votre message.
- 4 Sélectionnez Carnet d'adresses pour choisir un contact dans votre répertoire.
- 5 Sélectionnez Menu, puis Envoyer MMS.






# services Orange

- connaître rapidement votre mobile

# accéder aux services Orange

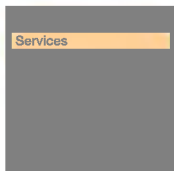

1 Pour accéder au menu, appuyez sur .

2 Allez dans .

3 Sélectionnez Service +.

4 Sélectionnez Services.

5 Pour revenir à l'écran de veille, appuyez sur .



# les services Orange

- **annuaire**

pour joindre facilement votre correspondant sans même connaître son numéro, grâce aux renseignements directs.

- **kiosque**

des services pour vous faire plaisir ou vous simplifier la vie !

- **messagerie**

pour accéder à votre messagerie vocale.

- **suivi-conso**

pour connaître en direct votre solde de communications.

- **service clients**

à votre service pour toute question ou information.

# se connecter à Orange World

Vous accédez à une multitude de services<sup>(1)</sup> directement sur l'écran de votre mobile.



1 Allez dans le menu en appuyant sur .

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez Orange World.



Si votre mobile provient d'un kit mobicarte ou d'un coffret Orange, la connexion se lancera automatiquement sur Orange World. Sinon, contactez votre service clients.

## Astuce expert

Si vous n'arrivez pas à accéder à ces services, vous pouvez télécharger tous les paramètres sur le WEB [www.orange.fr](http://www.orange.fr) > mon mobile ou en appelant votre service clients.

(1) L'accès ou l'utilisation de certains services peut être soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Ces conditions sont indiquées avant l'achat et/ou l'utilisation.

# Gallery : l'espace des marques sur votre mobile

Avec Gallery, vous accédez à tout un ensemble de services pratiques, ludiques et interactifs proposés par de nombreuses marques. Consultez les informations en image et en couleur, téléchargez des sonneries polyphoniques, des logos et des images. Et accédez aux différents services de communication, mails, chat, etc...de nos partenaires.



- 1 Sur la page d'accueil du WAP Orange, sélectionnez Gallery.
- 2 Si vous cherchez un service (météo, trafic, infos, sports, etc...) ou une marque (AlloCiné, Guide Michelin, la chaîne Météo, etc...), cliquez sur Entrez>>, tapez votre demande dans le moteur de recherche et laissez-vous guider.
  - Le guide des rubriques vous permet de rechercher votre service grâce à un classement thématique (téléchargement, horoscope, jeux, etc...).
  - Index ABC vous permet de rechercher le service désiré par un accès alphabétique ou numérique.

Les prix des services Gallery sont librement fixés par les éditeurs de services et ne comprennent pas le coût des communications WAP. Orange France se dégage de toute responsabilité quant aux services proposés et aux tarifs fixés par les éditeurs de services référencés. Toute réclamation relative aux services est à adresser à l'éditeur concerné.

# le 712 renseignements directs Orange

Cherchez les coordonnées d'un particulier ou d'un professionnel, retrouver un nom à partir d'un numéro.

- Appelez le 712 - un conseiller vous renseigne.
- Envoyez le nom du commerce ou du service de votre choix par SMS au 2 12 12<sup>(1)</sup>.
- Consultez Orange World > Annuaire.

## **Astuce : le 712**


Vous souhaitez obtenir en un temps record le numéro et l'adresse d'un commerçant, d'une entreprise ou d'un particulier. Appelez le 712, un conseiller recherche les coordonnées de votre correspondant, vous envoie son numéro par SMS et vous propose de vous mettre en relation directe, le tout sans supplément.

<sup>(1)</sup> En utilisant le 2 12 12, vous acceptez d'une part d'être géolocalisé et, d'autre part, que cette donnée soit traitée et communiquée au tiers visé ci-dessus.

# paramétrer votre messagerie vocale

Accéder directement à votre messagerie vocale en programmant la touche **1** de votre L1100.  
Effectuez un appui long sur la touche **1**.


## Si vous êtes client d'un forfait Orange

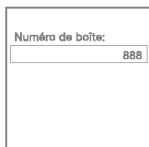

Numéro de boîte:  
888

Saisissez 888, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche .

## Si vous êtes client mobicarte

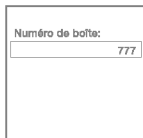

Numéro de boîte:  
777

Saisissez 777, le numéro de votre messagerie vocale et validez en appuyant sur la touche .

L'accès à votre messagerie vocale est maintenant paramétré.


Une fois cette opération effectuée, vous accédez directement à votre messagerie vocale en effectuant un appui long sur la touche **1**.

# consulter votre suivi conso avec le #123#

Gratuit, simple et pratique, le **#123#** est un service qui vous permet de consulter votre solde de communications instantanément et à tout moment.

Composez le **#123#** sur le clavier de votre mobile et validez en appuyant sur la touche  comme pour émettre un appel.

## Si vous êtes client d'un forfait Orange

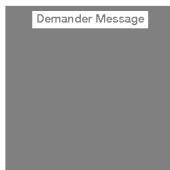

Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.

## Si vous êtes client mobicarte



Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.

Pour accéder au menu Suivi conso appuyez sur la touche 'répond', tapez **0** puis ok.

Pour recharger votre compte mobicarte appuyez sur la touche 'répond', tapez **2** puis Ok.



## téléchargement<sup>(1)</sup> de logos sur Orange World

Personnalisez votre mobile en téléchargeant des logos.

- Appelez LOGO, soit le 5646.
- Consultez Orange World > Sonneries/Logos.

## téléchargement<sup>(1)</sup> de sonneries sur Orange World

Personnalisez votre mobile avec le dernier hit.


- Appelez SONN, soit le 7666.
- Consultez Orange World > Sonneries/Logos.

Le prix de la sonnerie téléchargée vous est indiqué avant l'achat. Service disponible depuis un mobile compatible.

Liste des mobiles compatibles sur [www.orange.fr](http://www.orange.fr).

(1) A partir de 1€/téléchargement de sonnerie ou de logo hors coût de connexion.  
Le prix de votre sonnerie ou de votre logo est reporté sur votre facture mensuelle.

# télécharger

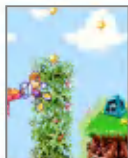

## téléchargement de jeux

Jouez par SMS, téléchargez des jeux vidéo, trouvez des solutions, envoyez votre score, ...

- Appelez le #101# pour accéder gratuitement à tous les jeux SMS.
- Appelez JEUX soit le 5389.
- Consultez Orange World > Jeux/Musique.

Le prix du jeu téléchargé vous est indiqué avant l'achat. Service de téléchargement disponible depuis un mobile compatible. Liste des mobiles compatibles sur [www.orange.fr](http://www.orange.fr).





## actualités musicales

### musique

Retrouvez toutes les actualités musicales, écoutez les extraits des nouveautés, trouvez les dates des concerts, les adresses des salles, etc...

- Appelez MUSI soit le 6874.
- Consultez Orange World > Jeux/Musique.


### concert

Classique ou moderne, trouvez toute l'info musicale.

- Appelez MUSI soit le 6874.
- Consultez Orange World > Cinéma/Restos > Concerts&DJs.



# informez-vous

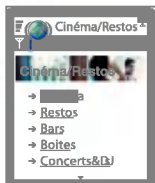

## actualité cinéma

Découvrez les news cinéma et les sorties en salle.

- Appelez CINE soit le 2463.
- Envoyez le mot clé CIN par SMS au 20 220.
- Consultez Orange World > Cinéma/Restos > Cinéma.
- Appelez le 733 et abonnez-vous à l'option MMS infos > Cinéma.



## actualité météo

Découvrez les prévisions météo de la journée et les prévisions jusqu'à 5 jours à l'avance.

- Appelez METE soit le 6383.
- Envoyez le mot clé MET suivi du n° du département par SMS au 20 220.
- Consultez Orange World > Actu/Météo.
- Appelez le 733 et abonnez-vous à MMS Infos > Météo.

## chat SMS : je discute en toute discrétion

Faites des rencontres, discutez avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt.

- Appelez CHAT soit le 2428.
- Envoyez le mot clé MOI suivi du PSEUDO de votre choix par SMS au 20 123 ou inscrivez-vous en appelant gratuitement le 239.
- Consultez Orange World > Chat/Mail > Chat.



# bénéficiaire du SAV échange express

Votre téléphone Orange est en panne ?

Orange vous l'échange à l'adresse de votre choix sans que vous ayez à vous déplacer.

- Appelez votre service clients Orange au numéro qui figure au dos du guide.
- Nos conseillers clients effectuent un diagnostic et mettent tout en œuvre pour réussir un dépannage par téléphone.
- Si votre téléphone Orange ne fonctionne toujours pas, nous vous en proposons l'échange express à l'adresse de votre choix(1).
  - Vous êtes client forfait, compte mobile ou mobicarte, Orange échange votre téléphone en 48h maximum.
  - Vous êtes client Orange pro ou Orange business solutions, Orange échange votre téléphone en 24h si vous appelez votre service clients avant 16h.

Nos conseillers clients conviennent avec vous d'un rendez-vous par demi-journée, ainsi que du lieu où vous souhaitez que l'échange soit effectué : domicile, bureau etc...

- Si la panne constatée est couverte par la garantie, le SAV échange express est une prestation gratuite pendant la période de garantie.
  - Vous êtes client forfait compte mobile, mobicarte ou d'une offre Orange business solutions, vous bénéficiez d'une période de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat de votre coffret Orange ou kit mobicarte.
  - Vous êtes client Orange pro, vous bénéficiez d'une période de garantie à compter de la date d'achat de votre coffret Orange de 24 mois au lieu de 12 mois.

(1) En France métropolitaine.

# conditions du SAV échange express

## 1 - Champ d'application

Le SAV échange express s'applique à l'ensemble des coffrets Orange et kits mobicarte.

## 2 - Description du SAV échange express

### 2.1 Echange express

Orange s'engage à effectuer un échange standard à domicile du matériel défectueux (terminal et batterie) par un matériel identique (même marque, même modèle) ou de gamme équivalente en France métropolitaine exclusivement et dans un délai de 48h ouvrées, ou de 24h ouvrées dans le cadre d'un forfait Orange pro, à compter du diagnostic effectué par le service clients Orange. L'abonné Orange pro sera livré dès le lendemain pour tout appel au service clients Orange avant 16h. La période de livraison est définie par demi-journée. Cet échange permet à l'abonné de disposer d'un coffret SAV Orange comprenant un terminal et une batterie contre remise par l'abonné de son matériel défectueux : terminal plus batterie d'origine.

Le SAV échange express ne couvre que les pannes sur le terminal, à l'exclusion de celles relatives aux accessoires (chargeur et batterie). Le terminal contenu dans les coffrets SAV Orange doit s'entendre d'un terminal d'occasion remis à neuf. Il est précisé que la garantie associée au SAV échange express prend fin de plein droit si l'abonné résilie son contrat à l'offre Orange au cours des 12 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant alors à courir. Dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro, cette même garantie prend également fin de plein droit en cas de positionnement du forfait Orange pro sur une autre formule d'abonnement Orange au cours des 24 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant à courir exclusivement au cours des 12 premiers mois d'abonnement.

### 2.2 Tarifs et facturation

Le SAV échange express est une prestation gratuite si le matériel défectueux est couvert par la garantie (définie au point 2.3).

Si le matériel n'est pas couvert par la garantie, le SAV échange express est alors payant pour un montant forfaitaire (cf fiche tarifaire en vigueur). Le matériel défectueux remis par l'abonné fera l'objet d'une expertise technique par un organisme agréé par le constructeur. Le résultat de cette expertise pourra conclure, après la réalisation effective de l'échange, à une panne non couverte par la garantie (définie au point 2.3). Le SAV échange express payant n'est pas disponible sur mobicarte.

### 2.3 Rappel des conditions de la garantie

Le coffret Orange est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre de 12 mois pour le terminal. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro. La batterie, quant à elle, est garantie 3 mois. Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la facture d'achat du coffret Orange. Toutefois, lorsque l'abonné souscrit à une offre d'abonnement Orange avec demande de portabilité entrante (sans numéro temporaire), le délai de garantie commence

# conditions du SAV échange express

à courir à compter de l'activation de sa ligne. La garantie porte également sur le coffret SAV (terminal plus batterie) remis à l'abonné dans le cadre de la procédure d'échange express (définie au point 2.1) :

- si le terminal d'origine et sa batterie sont couverts par la garantie, la garantie susvisée est reportée sur les éléments du coffret SAV pour la durée restant à courir, avec une durée minimale de trois mois.
- si le terminal d'origine et sa batterie ne sont pas couverts par la garantie, les éléments du coffret SAV bénéficient alors d'une garantie pièces et main-d'œuvre d'une durée de trois mois à compter de la date de leur remise à l'abonné.

## La garantie ne couvre pas :

- les pannes déclarées au-delà du délai de garantie (tel que défini ci-dessus).
- les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal (encrassement, oxydation, corrosion ou incrustation de rouille) ainsi que la non-observation des instructions figurant dans le mode d'emploi.
- les dommages survenant en cours d'installation ou de montage du terminal.
- les dommages dont la cause est extérieure au terminal : mauvaise installation par l'abonné, incendie, foudre, dégâts des eaux... et plus généralement les dommages de toute nature dont l'origine serait postérieure à la vente (notamment : les rayures, écaillures, égratignures et globalement l'ensemble des dommages causés aux parties extérieures de l'appareil et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement).

La garantie prend fin de plein droit si l'abonné modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d'une réparation par un organisme agréé par le constructeur.


Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'application de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.



# gérer vos appels

accédez à une liste d'options pendant que vous téléphonez

Pour **accéder aux options d'appel** :

- 1 Composez le numéro de votre correspondant sans omettre l'indicatif régional ou le préfixe international.
- 2 Appuyez sur  pour appeler. Appuyez sur le haut du bouton de volume pour augmenter le volume de l'écouteur ou sur le bas pour le diminuer.
- 3 Appuyez sur Options pour choisir l'une des fonctions suivantes :
  - Mettre appel en attente  
Sélectionnez Mettre appel en attente, puis appuyez sur OK pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, appuyez sur Options, puis sélectionnez Reprendre appel et appuyez sur OK.

- Fin d'appel  
Vous pouvez mettre fin aux appels en cours, aux appels en attente ou à tous les appels.
- Messages  
Permet d'accéder au menu SMS.
- Sup envoi touches  
Activez cette fonction pour envoyer des séquences son DTMF, par exemple pour accéder à votre compte bancaire par téléphone.
- Désactiver micro  
Coupe le micro. Votre correspondant ne peut plus vous entendre. Appuyez sur Options, puis sur Réactiver micro pour remettre le micro en service.



- Bloc mémo

Pour enregistrer un numéro de téléphone en cours d'appel, notez-le dans votre bloc mémo. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le numéro apparaît à l'écran. Vous pouvez alors l'enregistrer ou l'envoyer sous forme de SMS ou de MMS.

- Enregistrer

Permet d'enregistrer jusqu'à 30 secondes d'une conversation téléphonique.


**Remarque :** Lorsque vous enregistrez une conversation, vous avez l'obligation légale d'en informer votre correspondant.


4 Appuyez sur  pour raccrocher.

### évitez les appels par erreur

Nous vous recommandons de laisser le clapet actif fermé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone afin d'éviter d'appuyer sur des touches accidentellement.

### choisissez de répondre ou non à un appel

Lorsque votre mobile sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour transférer l'appel vers votre messagerie vocale.

# gérer vos appels

## choisissez la façon dont vous répondez aux appels

Pour **changer le mode de réponse aux appels** :

- 1 Appuyez sur Menu, puis défilez jusqu'à Réglages et appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez Appels, puis Mode réponse. Choisissez parmi les options suivantes :
  - Ouverture clapet  
Ouvrez le clapet actif de votre mobile pour répondre.
  - Toute touche  
Appuyez sur une touche quelconque (sauf la touche Raccrocher et la touche de fonction droite) pour répondre.

- Touche Décrocher  
Vous devez obligatoirement appuyer sur la touche Décrocher pour répondre.
- 3 Défilez jusqu'au mode que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Sélection.

## rappelez un numéro

Si vous êtes interrompu pendant une conversation ou si vous avez oublié de dire quelque chose à votre interlocuteur, vous pouvez le rappeler immédiatement en recomposant le dernier numéro appelé.

Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur la touche Décrocher.

Pour **recomposer d'autres numéros appelés auparavant** :

- 1 Appuyez une seule fois sur la touche Décrocher.
- 2 Sélectionnez le numéro de téléphone de votre correspondant, puis appuyez à nouveau sur la touche Décrocher pour le recomposer.

Vous pouvez également utiliser la fonction de recomposition automatique pour que votre téléphone rappelle continuellement un numéro avec lequel la connexion n'a pas pu être établie.

- 1 Appuyez sur Menu, puis défiler et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Appels, Rappel auto, puis Sélect.
- 3 Faites défiler jusqu'à Oui, puis appuyez sur Sélect.

Pour **mettre en attente un appel en cours, émettre un second appel, puis revenir à l'appel en attente** :

- 1 Pendant que vous êtes en communication, composez le second numéro à appeler, puis appuyez sur la touche Décrocher.

- 2 Une fois la communication établie avec le deuxième correspondant, le premier est automatiquement mis en attente.
- 3 Pour passer d'un correspondant à l'autre, appuyez sur Options, puis sélectionnez Echanger appel.

### appels en absence

Pour **rappeler un appel en absence** :

- 1 Appuyez sur Décrocher pour afficher le numéro de l'appel manqué.
- 2 Appuyez sur la touche Décrocher pour rappeler ce numéro. Vous pouvez aussi appuyer sur Options, défiler jusqu'à Appeler et appuyer sur OK. Votre mobile conserve en mémoire les 10 derniers appels en absence.
- 3 Pour supprimer tous les appels en absence, appuyez sur Options, puis sélectionnez Effacer.

# gérer vos appels

## identité de l'appelant

La fonction identité de l'appelant vous identifie auprès de la personne que vous appelez et identifie la personne qui vous appelle.

Si vous souhaitez opter pour le masquage permanent de votre numéro, contactez votre service clients Orange\*. Si votre numéro est masqué, vous ne pouvez pas identifier vos correspondants.

**Remarque :** Si vous vous trouvez à l'étranger, la disponibilité des services décrits dans cette section dépend du réseau que vous utilisez.

\*voir au dos du guide



## gérer vos contacts

### enregistrez une nouvelle entrée dans votre répertoire

Enregistrez les noms et numéros des membres de votre famille, de vos amis et de vos collègues dans votre répertoire.

#### Pour **enregistrer une nouvelle entrée dans votre répertoire** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Ajouter nouveau.
- 3 Entrez le nom du contact. Appuyez sur les touches le nombre de fois nécessaire pour obtenir la lettre désirée. Par exemple, appuyez une fois sur la touche 5 pour un J et quatre fois sur la touche 7 pour un S. Appuyez sur 0 pour insérer un espace, et sur **C** pour supprimer un caractère.

Pour supprimer le nom entier, effectuez un appui long sur la touche **C** . Appuyez sur OK pour passer au champ suivant.

- 4 Entrez un numéro de mobile, de domicile ou de bureau, ou ajoutez une adresse e-mail en défilant jusqu'à l'icône correspondante, puis appuyez sur OK.
- 5 Entrez le numéro du contact et sélectionnez Enreg.

Pour appeler un contact enregistré dans votre répertoire, défilez jusqu'au nom du contact et appuyez sur la touche Décrocher.

### attribuez plusieurs numéros à vos contacts

Vous pouvez attribuer un numéro de mobile, de domicile ou de bureau ainsi qu'une adresse e-mail à chacun de vos contacts de façon à pouvoir les joindre à tout moment et où qu'ils se trouvent.

Pour **associer des numéros supplémentaires à un nom** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Rechercher, puis accédez au nom du contact à modifier.
- 3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Modifier.
- 4 Faites défiler et sélectionnez un type pour chaque numéro. Choisissez parmi les options suivantes :
  - Mobile
  - Domicile
  - Bureau
  - Adresse e-mail

- 5 Défilez jusqu'au champ suivant, puis entrez le numéro à l'aide du clavier de votre mobile.
- 6 Faites défiler vers le haut, puis accédez au type de numéro suivant que vous voulez ajouter. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enreg.

**Remarque** : Vous pouvez attribuer des numéros supplémentaires à un contact uniquement si votre mobile est configuré pour enregistrer les données des contacts dans la mémoire du mobile, et non sur la carte SIM.

# gérer vos contacts

## organisez vos contacts en les classant par groupe

Utilisez l'option **Groupes d'appel** pour trier vos contacts et leur associer des sonneries et des icônes permettant de les identifier.

### Pour **ajouter un contact à un groupe d'appels** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, défilez vers le haut jusqu'à votre liste de contacts. Accédez au contact que vous voulez ajouter à un groupe, puis appuyez sur Options.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Modifier.
- 3 Défilez vers le bas jusqu'à Groupe, défilez vers la gauche et la droite pour ajouter un contact à un groupe, puis appuyez sur Enreg.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à vingt contacts dans un groupe. Vous avez le choix entre sept groupes.

### Pour **supprimer un membre d'un groupe d'appels** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Groupes d'appel.
- 3 Sélectionnez le groupe d'appels du contact et appuyez sur Options, puis sélectionnez Supprimer entrée.
- 4 Appuyez sur OK pour valider.

## ajoutez des photos à vos contacts

Vous pouvez ajouter des photos à vos contacts de manière à ce que, lorsque l'un d'eux vous appelle, sa photo ou l'image qui lui est associée s'affiche à l'écran.



Pour **ajouter une photo à un contact** :

- 1 Prenez une photo de votre contact en veillant à choisir une taille de photo limitée à 48x80.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 3 Faites défiler et sélectionnez Ajouter nouveau.
- 4 Entrez les informations sur le contact. Dans le dernier champ, défilez vers la gauche et la droite pour visualiser les photos. Pour ajouter une photo à un contact, appuyez sur Enreg.

**Remarque** : Vous pouvez attribuer des photos uniquement aux contacts enregistrés dans la mémoire interne de votre mobile, pas à ceux enregistrés sur la carte SIM.

recherchez un contact dans votre répertoire

Pour **rechercher un contact dans votre répertoire** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Entrez la première lettre du nom du contact. Votre répertoire défile automatiquement jusqu'à la première entrée du répertoire commençant par cette lettre.
- 3 Vous pouvez également appuyer sur Menu dans l'écran d'accueil, puis faire défiler et sélectionner Répertoire. Défilez jusqu'à Rechercher et appuyez sur OK. Entrez la première lettre du nom du contact.
- 4 Pour composer le numéro du contact, défilez jusqu'à ce numéro et émettez l'appel comme d'habitude.

## gérer vos contacts

### modifiez un contact dans votre répertoire

Pour **modifier un nom ou un numéro** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Sélectionnez Rechercher, puis défilez jusqu'au nom à modifier et appuyez sur Options.
- 3 Faites défiler et sélectionnez Modifier.
- 4 Défilez jusqu'à la partie du nom ou du numéro que vous voulez modifier. Appuyez une fois sur la touche **C** pour supprimer une lettre ou un numéro, ou maintenez cette touche enfoncée pour supprimer l'intégralité du nom ou du numéro. Appuyez sur Enreg. pour valider les modifications effectuées.
- 5 Appuyez sur la touche Raccrocher pour retourner à l'écran principal.

### supprimez des contacts non désirés de votre répertoire

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Sélectionnez Rechercher, puis défilez jusqu'au nom du contact et appuyez sur Options.
- 3 Sélectionnez Effacer, puis appuyez sur Oui pour valider votre choix.

### personnalisez vos contacts et vos groupes

Attribuez à vos groupes des sonneries et des icônes personnalisées.

En associant à chaque groupe une sonnerie et une icône distinctes, vous pouvez savoir instantanément quand un membre de ce groupe vous appelle.

Pour **attribuer une sonnerie personnalisée à un groupe** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Groupes d'appel. Mettez en surbrillance le groupe d'appels auquel vous voulez attribuer une sonnerie, puis appuyez sur Options.
- 3 Faites défiler et sélectionnez Mélodie.
- 4 Défilez jusqu'à la mélodie de votre choix, puis appuyez sur Sélect pour valider votre sélection.

Pour **attribuer une icône personnalisée à un groupe** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Groupes d'appel. Mettez en surbrillance le groupe auquel vous voulez attribuer l'icône, puis appuyez sur Options.
- 5 Faites défiler et sélectionnez Icône.
- 6 Défilez jusqu'à l'icône de votre choix, puis appuyez sur Sélect pour valider votre sélection.

**copiez les contacts de votre mobile vers votre carte SIM, et inversement**

Vous pouvez stocker jusqu'à 200 noms et numéros dans la mémoire de votre carte SIM. La mémoire interne de votre mobile est dynamique et elle est commune à toutes les fonctions de votre mobile.

L'avantage de stocker les contacts sur votre carte SIM est que lors d'un changement de téléphone, vous pouvez transférer tous les contacts sur votre nouveau mobile.

En revanche, stocker les contacts dans la mémoire interne de votre téléphone vous permet de leur attribuer plusieurs numéros, une adresse e-mail et bien d'autres informations.

## gérer vos contacts

Pour **changer l'emplacement de stockage des données des contacts** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Réglages, puis Réglage mémoire.
- 3 Pour enregistrer les coordonnées de vos contacts sur la carte SIM, sélectionnez SIM. Pour les enregistrer dans la mémoire de votre mobile, sélectionnez Téléphone.  
L'option Variable signifie qu'à chaque fois que vous enregistrez les coordonnées d'un contact, vous avez le choix entre la carte SIM et la mémoire interne de votre mobile.

Il est conseillé de copier les numéros de la carte SIM dans la mémoire interne de votre mobile.

Cela vous permet de personnaliser vos contacts et de leur associer des informations supplémentaires. Ainsi, lorsque vous changez de mobile, vous pouvez facilement copier les informations clés vers votre carte SIM et transférer les données de vos contacts vers votre nouveau mobile.


Pour **copier des numéros entre votre mobile et votre carte SIM** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Sélectionnez Rechercher, défilez jusqu'au contact dont vous voulez modifier le numéro et appuyez sur Options.
- 3 Défilez jusqu'à Copier et appuyez sur OK.
- 4 Déterminez si vous voulez conserver ou supprimer l'entrée d'origine.




## messages et appels

que se passe-t-il lorsque vous recevez un message sur votre messagerie vocale ?


Lorsqu'un correspondant laisse un message sur votre messagerie vocale, le symbole  s'affiche sur l'écran de votre mobile. Il reste affiché tant que le message n'a pas été enregistré ou supprimé.

**écoutez les messages de la messagerie vocale**

Pour consulter votre messagerie vocale, défilez jusqu'à  dans l'écran d'accueil, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez Messagerie vocale à la réception du premier message. Laissez-vous guider pour enregistrer, écouter ou supprimer des messages.

conservez la trace des appels entrants, même en l'absence de message sur votre messagerie vocale

L'alerte d'appel en absence est un service Orange gratuit qui vous permet de savoir qui vous a appelé, même quand votre mobile est éteint. Imaginons que vous ayez éteint votre mobile pendant deux heures. Durant ce laps de temps, plusieurs correspondants tentent de vous joindre mais ne laissent pas de message sur votre messagerie vocale. Avant, vous n'auriez pas pu savoir qui vous avait appelé. Désormais, Orange vous envoie un SMS indiquant les trois derniers numéros qui vous ont appelé et l'heure à laquelle ces appels ont eu lieu.

Si le même correspondant réitère plusieurs fois son appel, vous ne recevez qu'une seule notification. Si votre téléphone est allumé et que vous avez manqué l'appel, vous ne recevez pas de notification. Dans ce cas, l'icône  s'affiche et le numéro est stocké sur votre mobile. Si le

correspondant à masqué son numéro, vous ne serez pas non plus prévenu de son appel par SMS. Pour activer ou désactiver ce service, il vous suffit d'appeler la messagerie vocale. Sélectionnez l'option 3, puis l'option 7 et suivez les instructions.

**Remarque :** Vous ne recevrez pas d'alerte d'appel en absence si votre messagerie vocale est désactivée.

### contrôlez les numéros pouvant être appelés à partir de votre mobile

La restriction d'appel vous permet de limiter l'utilisation de votre mobile aux numéros mémorisés dans votre répertoire (en général, ceux de vos amis ou des membres de votre famille). L'interdiction d'appel, quant à elle, vous permet de bloquer certains types d'appels.

Pour **activer la numérotation fixe** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Sécurité.
- 3 Faites défiler et sélectionnez Appels restreints. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2. Entrez votre code PIN2 et appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez Activer pour activer la restriction d'appel.

## messages et appels

Une fois la restriction d'appel activée, vous pouvez commencer à mémoriser les numéros de votre choix.

Pour **mémoriser des numéros pour la restriction d'appel** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Sécurité.
- 3 Faites défiler et sélectionnez Appels restreints, puis entrez votre code PIN2 et appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez l'option d'ajout, entrez le nom du contact et son numéro de téléphone, puis enregistrez.

**l'interdiction d'appel peut être utilisée de façon sélective pour bloquer les appels sortants et entrants**

Le mot de passe de l'interdiction d'appel est préprogrammé sur 1111. Les appels d'urgence au 112 sont possibles même si la fonction d'interdiction d'appel est activée.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Sécurité, puis Interdiction d'appel.
- 3 Choisissez les types d'appels à interdire :
  - Tous les appels sortants
  - Vers l'international
  - Vers l'international sauf pays d'origine
  - Tous les appels entrants
  - Entrants quand à l'étranger
  - Annuler toutes les interdictions d'appels
  - Modifier le mot de passe



- 4 Sélectionnez Activer, Désactiver ou Statut et appuyez sur OK.
- 5 Entrez votre code d'interdiction d'appel et appuyez sur OK.

### appelez vos numéros préférés sans ouvrir votre liste de contacts

Pour attribuer des numéros abrégés aux numéros de téléphone que vous appelez souvent, il vous suffit d'effectuer un appui long sur une ou deux touches. Vous pouvez choisir n'importe quel numéro entre 2 et 9, la touche 1 étant préaffectée en tant que raccourci pour votre messagerie vocale.

Pour **créer un numéro abrégé** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Défilez jusqu'à Numéros abrégés, puis appuyez sur OK.
- 3 Défilez jusqu'au numéro de la touche de numérotation abrégée que vous voulez attribuer au contact et appuyez sur Ajout.
- 4 Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur Sélection.

Pour **émettre un appel en utilisant un numéro abrégé** :

- 1 Effectuez un appui long sur le numéro attribué au contact que vous voulez appeler.
- 2 La communication est établie comme d'habitude.

## messages et appels

Pour **visualiser et supprimer un numéro abrégé** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Défilez jusqu'à Numéros abrégés, puis appuyez sur OK.
- 3 Défilez jusqu'au contact dont vous voulez supprimer le numéro abrégé, puis appuyez sur Options.
- 4 Sélectionnez Effacer. Appuyez sur Oui pour valider votre choix.

### émettez un appel en prononçant le nom du contact

Votre mobile dispose de la fonction de reconnaissance vocale. Vous pouvez ainsi composer un numéro en prononçant simplement le nom de votre correspondant.

Pour pouvoir composer un numéro de cette manière, vous devez lui associer une commande vocale.

Pour **créer une commande vocale** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Répertoire.
- 2 Défilez jusqu'à Liste vocale, puis appuyez sur OK.
- 3 Pour associer une commande vocale au numéro, appuyez sur Ajout. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez attribuer une commande vocale et appuyez sur Sélect.
- 4 Lorsque vous y êtes invité, prononcez le nom du contact clairement dans le microphone. Veillez à ce qu'aucun bruit de fond ne gêne l'enregistrement.

Pour **émettre un appel via une commande vocale**, effectuez un appui long sur \*, puis prononcez la commande clairement dans le microphone.

## identifiez qui vous a appelé et quand

Votre mobile gère un historique de tous les appels émis, reçus ou en absence. Vous pouvez à tout moment accéder à la liste des 10 derniers appels entrants, sortants ou en absence pour savoir à qui vous avez parlé récemment et pendant combien de temps.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, effectuez un appui long sur la touche Décrocher pour accéder au menu Histo appels. Choisissez parmi les options suivantes :
  - Appels en absence  
Répertorie les 10 derniers appels en absence.
  - Appels reçus  
Répertorie les 10 derniers appels reçus.
  - Appels émis  
Répertorie les 10 derniers appels émis.

- Effacer derniers appels  
Efface la liste des numéros composés.
  - Durée d'appel  
Indique la durée du dernier appel, ainsi que de tous les appels reçus et émis.
  - Coûts appel  
Indique le coût du dernier appel, ainsi que le coût total de vos appels.
  - Réglage coûts  
Permet de fixer le plafond de vos coûts de communication.
  - Info GPRS  
Permet de vérifier la quantité d'informations que vous envoyez via GPRS et WAP.
- 2 Vous pouvez également appuyer sur la touche Décrocher depuis l'écran d'accueil pour visualiser la liste des 10 derniers appels émis.

## messages et appels

paramétrez votre mobile pour qu'il émette un bip toutes les minutes au cours d'un appel

Pour effectuer le suivi de votre consommation, vous pouvez paramétrer votre mobile pour qu'il émette un bip toutes les minutes au cours d'un appel. Votre correspondant n'entendra pas ces bips.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Défilez jusqu'à Appels, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez Bip minute, puis Oui. Vous entendrez un bip toutes les minutes au cours des appels émis.



# MMS

## explorez un nouveau monde de communication avec le service MMS

Le service MMS révolutionne votre façon de communiquer : il vous permet d'échanger du texte et des photos avec d'autres utilisateurs de mobile ou avec une adresse e-mail.

Vous pouvez envoyer des MMS vers un mobile compatible MMS ou non. Cependant, pour bénéficier de l'ensemble des fonctions, le mobile doit prendre en charge les MMS. Un mobile ne disposant pas de cette fonction recevra un SMS contenant l'adresse d'un site Internet permettant au destinataire de lire votre message sur ce site. Vous pouvez également envoyer des MMS à des adresses e-mail.

Pour **prendre une photo** :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appareil photo ou sur le bouton situé sur le côté droit de votre mobile.
- 2 Le viseur s'ouvre automatiquement. Pointez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur la touche ou le bouton d'appareil photo pour prendre la photo. Pour retourner au viseur, appuyez sur OK. Pour supprimer la photo, appuyez sur C. Pour fermer le viseur et retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur .

**Remarque** : Utilisez le petit miroir situé sur le dessus du clavier de votre mobile pour mieux cadrer les autoportraits.

Dès que le mobile est activé, appuyez sur Options pour afficher la liste des options de l'appareil photo. Choisissez parmi les options suivantes :

- Taille de l'image

Choisissez entre 128x160, 160x120, 320x240, 640x480 et 48x80 pixels.

**Remarque :** Certains mobiles compatibles MMS peuvent uniquement recevoir des images de format 160x120. La taille d'image la mieux adaptée à l'affichage sur PC est 640x480.

- Luminosité

Changez la luminosité de l'image en défilant vers la droite ou la gauche à l'aide des touches de navigation.

- Balance des blancs

Créez vos propres conditions d'éclairage en choisissant Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux ou Fluorescent.

- Zoom

Effectuez un zoom avant ou arrière en défilant vers la gauche ou la droite à l'aide des touches de navigation.

- Couleurs

Prenez votre photo en Couleur, Sépia ou Noir&blanc.

- Rafale

Cette option vous permet de prendre jusqu'à 9 photos d'affilée.

- Son prise vue

Choisissez parmi 3 sons ou sélectionnez Silencieux.


- Réinitialiser

Rétablit les paramètres par défaut.

# MMS

## album

Vos photos sont stockées sous forme de miniatures dans un album. Depuis cet emplacement, vous pouvez les envoyer en tant que MMS, choisir des photos à afficher en fond d'écran et créer des diaporamas à partir d'une série de photos.

Pour ouvrir votre album photo, appuyez sur  et sélectionnez Album. Choisissez le type de photo que vous voulez visualiser, puis appuyez sur Options pour afficher la liste des options de l'album. Choisissez parmi les options suivantes :

- Miniature/Elargir  
Permet de visualiser une photo sous forme de miniature ou de l'agrandir
- Effacer  
Permet de supprimer une photo
- Envoyer par MMS  
Permet d'envoyer un MMS
- Définir comme papier peint  
Permet de choisir une photo comme papier peint
- Diaporama  
Permet de créer des diaporamas à partir de vos photos préférées
- Renommer  
Permet de renommer une photo
- Effacer tout  
Supprime toutes vos photos
- Détails  
Permet de voir le titre, la taille, la date et l'heure de la photo



## envoyez un MMS

### Pour **envoyer un MMS directement depuis votre appareil photo** :

Vous pouvez envoyer les photos dès que vous les avez prises.

- 1 Prenez une photo, puis appuyez sur Envoyer.
- 2 Le cas échéant, vous pouvez ajouter du texte au-dessus de la photo. Pour changer le mode de texte, appuyez sur #, puis faites défiler et sélectionnez le mode que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez terminé d'écrire le texte, appuyez sur Term.
- 3 Appuyez sur Envoyer, puis sur Oui pour confirmer votre choix. Si vous souhaitez enregistrer un message non finalisé en tant que brouillon ou enregistrer un message comme modèle, appuyez sur Menu et sélectionnez Enregistrer, puis Enregistrer sous forme de brouillon ou Enregistrer sous forme de modèle.

- 4 Appuyez sur Sélection pour accéder à votre répertoire. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le message, puis appuyez sur Sélection. Pour envoyer le message à plusieurs personnes, répétez ce processus. Vous pouvez ajouter un maximum de 5 contacts.
- 5 Défilez jusqu'au bas de l'écran, puis appuyez sur Envoyer.

### Pour **envoyer une photo stockée sur votre mobile** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages, puis sélectionnez MMS.
- 2 Sélectionnez Ecrire MMS, puis appuyez sur OK.
- 3 Entrez votre message normalement, puis appuyez sur Term. Sélectionnez Ajouter image.
- 4 Défilez vers la gauche ou la droite pour passer en revue les photos stockées. Pour ajouter une photo à votre message, appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Envoyer. Appuyez sur Oui pour confirmer. Envoyez votre message comme d'habitude.

# MMS

Les MMS envoyés sont stockés dans la boîte d'émission.

Pour **accéder à la boîte d'émission** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez MMS, puis faites défiler et sélectionnez Boîte émission pour visualiser les messages envoyés.

## lisez un MMS

- 1 Lorsque vous recevez un MMS,  apparaît sur l'écran du clapet actif en indiquant 1 message.
- 2 Appuyez sur Menu depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez Messages.
- 3 Sélectionnez MMS, puis défillez jusqu'à Boîte réception et appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur OK pour lire le message ou sur  pour le consulter ultérieurement. Le symbole  reste affiché jusqu'à ce que vous ayez lu le message.

- 5 Pour supprimer le message, appuyez sur Menu, puis faites défiler et sélectionnez Effacer. Appuyez sur OK pour confirmer.

Pour accéder à tout moment à votre boîte de réception, défilez vers la droite à l'aide des touches de navigation depuis l'écran d'accueil et appuyez sur Sélection.

Pour **supprimer tous les messages qui se trouvent dans votre boîte de réception** :

- 1 Appuyez sur Menu depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez SMS, puis Effacer tout. Appuyez sur Oui pour valider votre choix.

Pour accéder à tout moment à votre boîte de réception, défilez vers la droite à l'aide des touches de navigation depuis l'écran d'accueil et appuyez sur Sélection.

## créez un modèle de MMS

Grâce aux modèles de MMS, vous n'avez plus à ressaisir les messages que vous envoyez souvent.

Pour **créer un modèle de MMS** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Modèles.
- 3 Appuyez sur OK pour ajouter du texte, un MMS ou une signature à votre modèle.
- 4 Appuyez sur Ajout, entrez le texte que vous souhaitez enregistrer dans le modèle, puis appuyez sur Term. Défilez jusqu'à Ajouter image et appuyez sur Sélect. Utilisez les touches de navigation pour parcourir vos photos, et appuyez sur OK pour en ajouter une à votre modèle.
- 5 Appuyez sur Menu, puis choisissez d'envoyer, d'enregistrer ou de supprimer le modèle.

## libérez de l'espace mémoire en supprimant d'anciens fichiers

Pour **vérifier la quantité d'espace mémoire disponible** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez Etat de la mémoire.
- 3 Sélectionnez SMS pour vérifier le nombre de SMS supplémentaires que vous pouvez stocker ou MMS pour savoir la quantité de mémoire dont vous disposez pour les images ou les photos.

# MMS

Pour **supprimer un fichier ancien** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez SMS pour supprimer un texte ou MMS pour supprimer une photo.
- 3 Sélectionnez Boîte réception, puis faites défiler et sélectionnez le message ou la photo que vous voulez supprimer.
- 4 Appuyez sur Menu, puis sur Effacer.



# SMS

## les SMS sont sympas, rapides et pratiques

Quand un appel n'est pas nécessaire, envoyez plutôt un SMS.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez SMS, puis Ecrire SMS.
- 3 Un écran vierge contenant un curseur apparaît. Vous pouvez saisir votre message. Pour entrer le texte en mode standard, vous devez appuyer sur chaque touche le nombre de fois nécessaire pour obtenir le caractère que vous désirez. Par exemple, appuyez trois fois sur la touche 6 pour obtenir un O. Pour un A, appuyez une fois sur la touche 2. Pour insérer un espace, appuyez sur 0. Pour supprimer un caractère, appuyez sur C. Pour supprimer tout le message, appuyez sur Options et sélectionnez Effacer tout. Si vous voulez enregistrer le brouillon d'un message non finalisé, appuyez sur Options, puis sélectionnez Enregistrer.

- 4 Pour envoyer le message, appuyez sur Options et sélectionnez Envoyer.
- 5 Entrez le numéro au moyen du clavier ou appuyez sur Options et sélectionnez Rechercher pour accéder à votre répertoire. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le message, puis appuyez sur Sélection. Le numéro apparaît à l'écran.
- 6 Appuyez sur Options, puis sur Envoyer pour envoyer le message.

## gagnez du temps grâce à l'écriture intuitive

Cette fonction utilise un dictionnaire pour reconnaître certaines combinaisons de lettres et prédire le mot que vous désirez écrire.

Pour **utiliser l'écriture intuitive**, appuyez sur # lorsque vous écrivez votre message jusqu'à ce que **FR TB** apparaisse dans le coin inférieur droit de l'écran.

Pour entrer un texte en utilisant l'écriture intuitive, une seule pression par lettre suffit. Par exemple, pour écrire le mot orange, il vous faut taper 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Vous verrez que le texte n'apparaît pas à l'écran immédiatement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.

Pour insérer un symbole appuyez sur Insérer, sélectionnez Symbole, défilez et sélectionnez le symbole que vous voulez et appuyez OK.

Ce n'est qu'à la fin de la saisie que le mot apparaît à l'écran. Appuyez sur 0 pour accepter le mot et insérer un espace, ou défilez vers le haut ou le bas à l'aide des touches de navigation pour voir les autres combinaisons de lettres proposées.

## gagnez du temps grâce aux modèles de SMS

Grâce aux modèles de SMS, vous n'avez plus à ressaisir les messages que vous envoyez souvent.

Pour **modifier un modèle de SMS existant** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Modèles.
- 3 Défilez jusqu'à Texte et appuyez sur OK, puis faites défiler et sélectionnez le modèle de SMS que vous voulez modifier.
- 4 Appuyez sur Options et sélectionnez Modifier pour modifier le modèle.
- 5 Pour enregistrer le modèle modifié, appuyez sur Options, puis sur Enregistrer.

# SMS

Pour **utiliser un modèle de SMS** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Modèles.
- 3 Défilez jusqu'à Texte et appuyez sur OK, puis faites défiler et sélectionnez le modèle de SMS que vous voulez utiliser.
- 4 Si nécessaire, ajoutez le texte de votre choix, puis envoyez le message en utilisant la procédure habituelle.

## joignez un son ou une image à votre SMS

Vous pouvez échanger des MMS avec d'autres mobiles compatibles MMS, même depuis l'étranger.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.  
Sélectionnez SMS.
- 2 Sélectionnez Ecrire SMS.

- 3 Entrez votre message normalement, puis appuyez sur Insérer pour accéder à votre album multimédia où sont stockés vos sons et images.
- 4 Choisissez parmi les options suivantes :
  - Symbole
  - Image
  - Animation
  - Son
  - Modèle
  - Numéro de téléphone
  - Signature
- 5 Faites défiler les options et appuyez sur OK pour joindre l'élément choisi au SMS. Envoyez le message en suivant la procédure habituelle.






## envoyez un SMS à plusieurs contacts

L'envoi multiple de SMS s'avère pratique lorsque vous devez envoyer le même message à plusieurs contacts.

- 1 Une fois votre message rédigé, appuyez sur Options et sélectionnez Envoyer.
- 2 Composez le numéro ou appuyez sur Options et sélectionnez Rechercher pour accéder à votre répertoire. Défilez jusqu'au contact auquel vous voulez envoyer le message, puis appuyez sur Sélect. Son numéro apparaît alors à l'écran.
- 3 Défilez vers le bas et entrez un deuxième numéro, de la même façon. Vous pouvez indiquer jusqu'à 5 numéros.
- 4 Envoyez le message en suivant la procédure habituelle.

## lisez un SMS

Pour **lire un nouveau SMS** :

- 1 Lorsque vous recevez un SMS,  s'affiche sur l'écran du clapet actif.
- 2 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Messages.
- 3 Sélectionnez SMS, puis défilez jusqu'à Boîte réception et appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur OK pour lire le message ou sur  pour le consulter ultérieurement. Le symbole  reste affiché jusqu'à ce que vous ayez lu le message.
- 5 Pour supprimer le message, appuyez sur Options, puis faites défiler et sélectionnez Effacer. Appuyez sur Oui pour valider votre choix.

# SMS

Pour **supprimer tous les messages de votre boîte de réception** :

- 1 Appuyez sur Menu depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez SMS, puis Effacer tout. Appuyez sur Oui pour valider votre choix.



## autres fonctions

### organisez-vous grâce aux notes vocales

Où que vous soyez, vous pouvez **enregistrer des notes vocales** pour vous rappeler des idées ou des tâches à effectuer.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
- 2 Défilez jusqu'à Enregistreur vocal, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Nouveau pour que votre mobile commence à enregistrer immédiatement. Parlez dans le micro, comme lors d'un appel, ou maintenez le téléphone de façon à voir le décompte.

Pour **écouter les notes vocales** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
- 2 Défilez jusqu'à Enregistreur vocal, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Ecouter.

### calculatrice

Utilisez **la calculatrice pour faire vos calculs**.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
- 2 Défilez jusqu'à Calculatrice et appuyez sur OK.
- 3 Utilisez les touches numériques et les chiffres affichés à l'écran pour effectuer vos calculs.

### convertisseur d'unités

Utilisez le convertisseur d'unités pour effectuer des conversions de longueur, de surface, de poids et de volume.

Pour **utiliser le convertisseur d'unités** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
- 2 Défilez jusqu'à Convertisseur, puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez les touches de navigation et les touches numériques pour changer l'unité de conversion et entrer les détails de l'opération de conversion.





# personnaliser votre mobile

## changez de sonnerie

Vous avez déjà stocké des sons, des images et des animations pour personnaliser votre mobile en un rien de temps.

Le service WAP vous permet de télécharger de nouveaux sons et de nouvelles images. Le service MMS vous permet d'échanger avec vos amis des photos et des sons à utiliser sur votre mobile.

Pour **changer de sonnerie** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Profils audio.
- 2 Sélectionnez le profil que vous voulez activer, puis sélectionnez Personnaliser.
- 3 Sélectionnez Mélodie appels et faites défiler la liste pour écouter les différentes mélodies possibles.
- 4 Appuyez sur Sélect. pour choisir une nouvelle sonnerie.

## changez le profil de votre mobile en quelques secondes

Un profil détermine les paramètres de votre téléphone, c'est-à-dire la façon dont votre mobile réagit lorsque, par exemple, vous recevez de nouveaux SMS ou un message sur votre messagerie vocale.

**Vous avez le choix entre six profils préconfigurés :**

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Profils audio.
- 2 Sélectionnez le profil que vous voulez changer.  
Choisissez parmi les options suivantes :
  - Vibreur seul
  - Silencieux
  - Général
  - Extérieur
  - Kit piéton
  - Kit voiture



## personnaliser votre mobile

Pour **renommer et personnaliser un profil** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Profils audio.
- 2 Sélectionnez le profil à activer, puis sélectionnez Renommer.
- 3 Entrez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur Enreg.
- 4 Faites défiler et sélectionnez Personnaliser. Créez un profil avec vos propres paramètres de son. Choisissez parmi les options suivantes :
  - Alerte appels
  - Mélodie appels
  - Volume mélodie
  - Alerte messages
  - Mélodie messages
  - Mélodie clavier
  - Bips touches
  - Bip clapet
  - Volume effets sonores
  - Volume marche/arrêt

- 5 Défilez jusqu'à Activer et appuyez sur OK pour activer votre nouveau profil.

### changez le fond d'écran, les couleurs et l'économiseur d'écran

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de votre mobile pour y ajouter une touche personnelle.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Affichage.
- 3 Les options suivantes s'affichent :
  - Fond d'écran  
Choisissez l'image qui sera visible dans votre écran principal.
  - Message d'accueil  
Entrez le message qui apparaît lorsque vous allumez votre mobile.

## personnaliser votre mobile

- Couleur du menu

Choisissez la couleur de votre menu.

- Langues

Choisissez la langue d'affichage de votre mobile.

- Rétro-éclairage

Fixez la durée d'activation du rétro-éclairage après la dernière activation d'une touche.

- Voyant réseau

Le voyant clignote ou non pour indiquer si votre mobile est allumé ou éteint.

- Nom du réseau

Vous pouvez masquer le nom du réseau qui apparaît sur l'écran principal.

### choisissez la méthode de saisie automatique du texte

Vous pouvez **choisir de désactiver la méthode d'écriture prédictive T9** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Messages.
- 2 Sélectionnez SMS, puis Ecrire SMS.
- 3 Appuyez sur Options, puis faites défiler et sélectionnez Langues T9.
- 4 Défilez jusqu'à T9 désactivé et appuyez sur OK.

## changez la langue de votre mobile

Vous pouvez **changer la langue d'affichage de votre mobile** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Affichage.
- 3 Sélectionnez Langues, défilez jusqu'à la langue de votre choix et appuyez sur Sélectionner.





# gérer votre temps

## modifiez la date et l'heure

Pour **modifier la date et l'heure de votre mobile** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Date & heure.
- 3 Faites défiler et sélectionnez Régler date ou Régler heure.  
Servez-vous des touches pour entrer la date ou l'heure correcte, puis appuyez sur Régler.

## choisissez les paramètres de date et d'heure

Vous pouvez **modifier le format d'affichage de la date et de l'heure sur votre écran** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Sélectionnez Date & heure.

- 3 Faites défiler et sélectionnez Format date ou Format heure. Choisissez le format d'affichage, de votre choix, puis appuyez sur OK.

## réveil

Pour **paramétrer le réveil de votre mobile** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Extras.
- 2 Sélectionnez Réveil.
- 3 Faites défiler les champs vers le bas. Utilisez le clavier pour entrer des chiffres et servez-vous des touches de navigation pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur Régler pour activer le réveil.
- 4 Lorsque le réveil sonne, il suffit d'appuyer sur Quit. pour l'arrêter.

### ajoutez des mémos et des entrées à votre calendrier

Ajoutez une **entrée** au calendrier pour vous rappeler un événement à une date et une heure spécifiques, par exemple une réunion ou un rendez-vous important. Vous pouvez définir des entrées de calendrier de façon à être prévenu par une sonnerie. Si vous voulez simplement noter quelque chose par écrit, ajoutez un **mémo**.

#### Pour ajouter une entrée de calendrier :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, défilez jusqu'à Calendrier, puis appuyez sur Sélection.
- 2 Faites défiler et sélectionnez la date à laquelle vous voulez ajouter l'entrée.
- 3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Ajouter nouveau.
- 4 Entrez le texte à l'aide du clavier et faites défiler les champs à l'aide des touches de navigation.
- 5 Pour ajouter l'entrée de calendrier, appuyez sur Enreg.

#### Pour ajouter un mémo :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, défilez jusqu'au calendrier, puis jusqu'à Mémo et appuyez sur Sélection.
- 2 Appuyez sur Ajout, puis entrez le texte à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur Options, puis sélectionnez Enregistrer.







# garantir la sécurité de votre mobile

## garantie constructeur

Vous bénéficiez d'une garantie pièces et main d'œuvre de 12 mois. Appelez le service clients pour plus d'informations.

### Que se passe-t-il si j'entre le mauvais code PIN ?

Si vous entrez un code PIN ou PIN2 de carte SIM incorrect trois fois de suite, votre carte SIM se verrouille. Il vous faut un code de déblocage personnel pour débloquer votre carte SIM.

Appelez le service clients pour de plus amples informations sur le déblocage de votre mobile.

N'essayez pas de deviner le code PUK. Si vous entrez un code PUK incorrect dix fois de suite, vous allez verrouiller votre carte SIM de façon permanente et risquez d'avoir à renvoyer votre mobile à Orange.

## protégez votre téléphone contre toute utilisation non autorisée

Si le code PIN de votre carte SIM est activé, un code PIN (Personal Identification Number) de quatre chiffres sera réclamé à chaque mise en service de votre mobile. Pour renforcer la sécurité de votre mobile, vous pouvez remplacer ce code PIN par un autre code connu de vous seul.

Pour **activer le code PIN de votre carte SIM** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Défilez jusqu'à Sécurité, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez Demander code PIN.
- 4 Sélectionnez Activer.
- 5 Entrez votre code PIN et appuyez sur OK.
- 6 Vous devez désormais entrer le code PIN à chaque fois que vous allumez votre mobile.

# garantir la sécurité de votre mobile

Pour **allumer votre mobile une fois le code PIN de la carte SIM activé** :

- 1 En allumant votre mobile, vous voyez s'afficher Entrer PIN sur l'écran.
- 2 Entrez le code et appuyez sur OK. Une fois le code accepté, votre mobile est prêt à l'emploi.

Pour **changer le code PIN de votre carte SIM** :

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Défilez jusqu'à Sécurité, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez Changer code.
- 4 Défilez jusqu'à PIN et appuyez sur OK.
- 5 Entrez votre code PIN actuel et appuyez sur OK.
- 6 Entrez votre nouveau code PIN et appuyez sur OK.  
Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur OK.
- 7 Vous pouvez également changer les autres codes de sécurité.

sécurisez votre mobile lorsqu'il est éteint

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Réglages.
- 2 Défilez jusqu'à Sécurité, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez Verrouillage du téléphone. Choisissez parmi les options suivantes :
  - A l'allumage  
Vous devez entrer un mot de passe à chaque fois que vous allumez votre mobile.
  - Maintenant  
Le mobile se verrouille au bout d'un certain temps d'inactivité. Si vous éteignez votre mobile alors qu'il est verrouillé, vous devrez entrer le code de sécurité lorsque vous le rallumerez.
- 4 Sélectionnez Activer pour activer le verrouillage du téléphone.

## garantir la sécurité de votre mobile

### à quoi servent les codes de sécurité ?

Votre mobile Orange comporte un certain nombre de codes de sécurité. Chaque code contrôle l'une des caractéristiques sécuritaires de votre mobile. Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier de quel code vous avez besoin pour activer chaque caractéristique.

caractéristique sécuritaire	code préprogrammé
Code de déverrouillage	0000



# avertissement

## précautions d'usage

### 1 services de réseau

Le téléphone mobile décrit dans ce manuel a été certifié pour une utilisation sur le réseau Orange. Il est destiné à être utilisé pour une connexion aux réseaux GSM et GPRS. Un certain nombre de fonctions décrites dans ce manuel sont appelées Services de réseau. Ce sont des services spéciaux dont vous pouvez disposer par l'intermédiaire de Orange. Avant de pouvoir profiter des Services de réseau, vous devez vous y abonner par l'intermédiaire de Orange. Les instructions relatives à ces services figurent dans ce manuel.

### 2 utilisation de votre téléphone au quotidien

Maintenez votre téléphone comme vous le feriez avec n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule. Si votre téléphone est doté

d'une antenne extensible, déployez-la au maximum. Evitez de toucher l'antenne lorsque le téléphone est allumé, car cela peut affecter la qualité de l'appel et peut obliger l'appareil à consommer plus d'énergie que nécessaire. Il est recommandé, comme c'est le cas pour tout autre appareil de transmission radio, d'utiliser le téléphone uniquement dans sa position normale de fonctionnement, ceci pour une marche satisfaisante de l'appareil et pour votre propre sécurité.

### 3 utilisation de votre téléphone Orange dans un véhicule

La sécurité passe avant tout et c'est la responsabilité essentielle du conducteur.

Par conséquent :

- Orange vous recommande de ne pas utiliser votre téléphone au volant, à moins que vous ne soyez équipé d'un kit mains libres personnel ou d'un kit mains libres personnel pour voiture.

- Si vous devez émettre ou recevoir un appel et que vous avez un dispositif mains libres ou un kit mains libres voiture, utilisez dans toute la mesure du possible la numérotation automatique ou l'activation vocale et réduisez la durée de l'appel au strict minimum.
- Si vous ne possédez pas de kit mains libres ou de kit voiture, arrêtez-vous et garez votre véhicule en toute sécurité avant d'utiliser votre téléphone, mais jamais sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, même pour un appel important.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que votre téléphone et ses accessoires. Rangez et protégez toujours votre téléphone.
- Vous devriez toujours avoir un support de téléphone dans votre véhicule pour protéger votre appareil. Ne laissez jamais le téléphone sur le siège passager ou à un endroit où il pourrait tomber lors d'un arrêt brusque ou d'une collision.

**Souvenez-vous :** accorder toujours toute votre attention à la

conduite. Un kit mains libres et un kit mains libres voiture sont disponibles pour la grande majorité des téléphones Orange. Ils sont vendus séparément.

#### 4 installation du kit voiture

- Seule une personne qualifiée devrait installer ou réparer le kit mains libres dans votre véhicule. Une installation ou un service défectueux peuvent être dangereux et provoquer l'annulation de toute garantie relative à l'appareil.
- Si votre véhicule est équipé d'airbags, souvenez-vous qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de force. Ne placez pas d'objets, y compris le support et le téléphone installé ou tout appareil portable, au-dessus d'un airbag ou dans la zone de gonflage. Si un kit mains libres voiture est installé de manière inappropriée et que l'airbag se déploie, des blessures graves peuvent en résulter.
- Faites vérifier régulièrement que tout l'équipement de téléphonie mobile est installé et fonctionne correctement. Votre téléphone mobile est un transmetteur-receveur radio

# avertissement

à puissance limitée. Quand il est allumé, il reçoit et émet des signaux fréquence radio (FR). La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux FR. Cependant, ces signaux peuvent affecter les systèmes électroniques qui ont été installés dans les véhicules à moteur de manière inappropriée ou qui sont insuffisamment protégés (p. ex. injection électronique, freinage ABS, limiteur électronique de vitesse, airbags, etc.). Vérifiez avec le fabricant ou le concessionnaire ce qu'il en est avec votre propre véhicule. Vous devriez également contacter le fabricant pour tout équipement supplémentaire ajouté sur votre véhicule.

## 5 appels d'urgence

Si votre téléphone est doté des fonctions mentionnées ci-dessous et que vous avez restreint ou bloqué les appels sortants de votre téléphone, il est malgré tout possible d'appeler les numéros d'urgence :

- Listes de numérotation restreintes
- Blocage d'appels
- Listes de numérotation fixes
- Appels aux groupes fermés d'utilisateurs
- Verrouillage du clavier

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Indiquez à l'opérateur l'endroit où vous vous trouvez.



Lorsque vous devez effectuer un appel d'urgence, rappelez-vous de fournir tous les renseignements nécessaires d'une manière aussi précise que possible. Votre téléphone peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident et ne coupez pas l'appel avant que l'opérateur ne vous y autorise.

### 6 appel d'urgence à une touche

Si votre téléphone est doté de la fonction Appel d'urgence préprogrammé à une touche, l'utilisation de la touche 9 pour appeler le numéro d'urgence peut éventuellement ne pas fonctionner si vous avez limité ou bloqué les appels sortants de votre téléphone. Cela dépend du type de restriction que vous avez choisi et du type d'option de blocage que vous avez sélectionné. L'appel d'urgence à une touche ne fonctionne pas lorsque certaines autres fonctions sont activées (telles que le verrouillage du clavier et d'autres).

**Remarque:** les numéros officiels d'urgence peuvent varier en fonction des régions. Toutefois, un seul numéro officiel est programmé dans votre téléphone. Il peut ne pas être valable si vous utilisez votre téléphone outre-mer. Veuillez vérifier avec notre réseau partenaire à l'étranger pour savoir quel est le numéro d'urgence utilisé dans sa région.

Votre téléphone Orange, comme tout téléphone mobile, utilise des signaux radio, des réseaux mobile ou à ligne fixe qui ne peuvent pas toujours garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, ne vous fiez pas uniquement à votre téléphone mobile pour vos communications essentielles comme les urgences médicales. Ne raccrochez pas durant un appel d'urgence avant que l'opérateur vous ait dit de le faire.

# avertissement

**Remarque:** lorsque vous utilisez la numérotation vocale, vous devez prononcer le nom exactement de la même manière qu'au moment où vous l'avez enregistré. Cela s'avère quelquefois difficile, dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence. Ne vous fiez pas uniquement à la numérotation vocale en toutes circonstances.

## 7 environnement de fonctionnement

N'oubliez pas de respecter toutes les règles spécifiques en vigueur en tous lieux et éteignez votre téléphone lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut provoquer une interférence ou un risque. Lorsque vous connectez le téléphone ou tout accessoire à un autre appareil, lisez son manuel d'utilisation, spécialement les instructions de sécurité. N'essayez pas de connecter des produits incompatibles.

## 8 stimulateurs cardiaques

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 20 cm au minimum entre un téléphone portable et un stimulateur, afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations correspondent aux recherches indépendantes et aux recommandations de Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent par conséquent :
  - toujours garder leur téléphone à au moins 20 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est activé.
  - ne pas garder leur téléphone dans leur poche de poitrine.
  - utiliser l'oreille du côté opposé au stimulateur pour minimiser le risque d'interférence.
  - éteindre leur téléphone immédiatement s'ils pensent qu'une interférence risque de se produire.

## 9 appareils acoustiques

Votre téléphone mobile peut interférer avec certaines prothèses auditives. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant de l'appareil acoustique.

## 10 autres appareils médicaux

Tout appareil émettant des ondes radio, y compris les téléphones mobiles, est susceptible d'interférer avec le fonctionnement d'autres appareils médicaux insuffisamment protégés. Pour toute question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Eteignez toujours votre téléphone dans les hôpitaux et les centres de soins lorsque le règlement affiché dans certaines zones le demande.

## 11 sécurité en avion

L'utilisation de votre téléphone mobile est interdite durant le vol. Eteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion. L'utilisation de téléphones mobiles dans un avion peut mettre le fonctionnement de l'appareil en danger et perturber le réseau de téléphonie mobile. Elle est en outre illégale.

**Remarque :** le non-respect de cette directive peut entraîner, pour la personne responsable, une suspension ou l'interruption des services téléphoniques de Orange, ainsi qu'une action en justice, ou les deux.

## 12 explosifs

- Il est conseillé d'éteindre votre téléphone lorsque vous vous trouvez à une station service ou un autre point de ravitaillement de carburant. Vous devez respecter les

## avertissement

restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et les lieux où des travaux impliquant des explosifs sont en cours.

- Les zones présentant un risque d'explosion sont souvent, mais pas toujours clairement signalées. Elles comprennent les ponts inférieurs des bateaux; les sites et dépôts de produits chimiques; les véhicules utilisant du gaz liquide (propane ou butane); les zones où l'air est susceptible de contenir des produits chimiques ou des particules comme les grains, la poussière, la poudre de métaux et toute autre zone où vous devez normalement arrêter le moteur de votre voiture.

**Remarque :** le fonctionnement de votre téléphone peut être affecté par des conditions locales et nous ne pouvons pas garantir la couverture à l'intérieur des bâtiments. Si vous éprouvez des difficultés à émettre ou recevoir des appels, nous vous prions de contacter le Service Clientèle de Orange.

### 13 informations de sécurité générales

- Lorsque vous changez la coque de votre téléphone, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le du chargeur ou de tout autre appareil. Rangez toujours l'appareil avec la coque fixée. N'utilisez jamais un téléphone sans une coque.
- Votre téléphone doit être allumé pour accéder aux jeux, mélodies, agenda, calculatrice, WAP, infrarouge et toutes fonctions similaires. Ne mettez pas votre téléphone en marche lorsque l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite ou lorsqu'il pourrait provoquer une interférence ou un risque.
- Certains composants du téléphone sont magnétiques. Certains métaux peuvent être attirés vers le téléphone. Gardez toujours le téléphone dans son support, car des matériaux métalliques pourraient être attirés par l'écouteur.

Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports d'enregistrement magnétique près du téléphone, car certaines informations stockées pourraient être effacées.

- Eteignez toujours votre téléphone, quel que soit le lieu où il est demandé de le faire.

### 14 entretien du téléphone et de la batterie

**Avertissement :** utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour l'utilisation avec ce modèle particulier de téléphone. L'utilisation d'accessoires différents peut provoquer l'annulation de la garantie applicable à l'appareil et peut s'avérer dangereuse.

- Ne chargez pas la batterie lorsque l'une ou l'autre des coques de votre téléphone est enlevée.

- Gardez le téléphone, ainsi que tous ses composants et accessoires, hors de portée des enfants.
- Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-le dans un endroit sec. La pluie, l'humidité et tous les liquides peuvent contenir des matériaux provoquant la corrosion des circuits électroniques.
- N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales. Certains composants pourraient être endommagés.
- Votre téléphone fonctionne avec une batterie rechargeable. La batterie atteint sa performance optimale après deux ou trois cycles charge-décharge.
- La batterie peut être chargée-déchargée des centaines de fois, mais va tout de même finir par s'épuiser. Lorsque le temps d'autonomie (communication et standby) est notablement plus court que la normale, il est temps d'acheter une nouvelle batterie.

## avertissement

- Des températures extrêmes peuvent affecter la charge de la batterie. Attendre qu'elle se soit refroidie ou réchauffée.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Débranchez toujours le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas les batteries sur le chargeur plus d'une semaine, car une surcharge diminue leur durée de vie. Une batterie chargée mais non utilisée va se décharger d'elle-même avec le temps.
- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone car cela peut boucher certaines parties mobiles et empêcher son bon fonctionnement.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie avec l'appareil ou un modèle approuvé d'antenne de remplacement. Une antenne non approuvée, des modifications ou des ajouts peuvent endommager le téléphone, et entraînent la violation des règles relatives à l'utilisation des téléphones mobiles.
- Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Réservez la batterie de votre téléphone uniquement pour son usage prévu et n'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Evitez absolument les court-circuits qui peuvent endommager la batterie ou tout appareil connecté. Un court-circuit peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, agrafe, stylo) provoque une connexion directe entre les pôles + et – de la batterie. Prenez les précautions d'usage lorsque vous gardez une pile de rechange dans un sac ou une poche.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux règlements en vigueur dans votre région. Ne les jetez jamais avec les déchets ménagers ni dans un feu.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, y compris le chargeur, prenez-le par la prise et non par le cordon.

- Pour bénéficier d'une bonne autonomie, déchargez de temps en temps une batterie NiMH en laissant votre téléphone allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même.
- N'essayez pas d'ouvrir le couvercle de votre téléphone ou sa batterie. Toute manipulation erronée peut l'endommager.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas votre téléphone. Une manipulation trop brusque peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents concentrés pour le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié avec du savon doux dilué.
- Ne le conservez pas au chaud. Des températures élevées diminuent la durée de vie des composants électroniques, endommagent les batteries et peuvent faire fondre certains plastiques.

- Ne le conservez pas au froid. Lorsque le téléphone se réchauffe à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

Tous les conseils énumérés ci-dessus s'appliquent aussi bien à votre téléphone qu'à la batterie, au chargeur ou tout autre accessoire. Si l'un ou l'autre ne fonctionne pas correctement, appelez notre Service client Orange \*.

\* voir au dos du guide

## avertissement

### données relatives au débit d'absorption spécifique

#### **Ce modèle de téléphone répond aux normes internationales de protection à l'exposition aux ondes radio**

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie électromagnétique provenant des radiofréquences (RF). Ces limites sont définies par des directives générales qui précisent les niveaux autorisés d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants sur la base d'évaluations régulières et méticuleuses d'études scientifiques. Les directives prévoient une importante marge de sécurité destinée à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Selon les directives applicables au modèle de votre téléphone, la valeur limite du DAS est de 2,0 W/kg (\*regardez p.122). Les tests de DAS ont été menés conformément aux procédures définies par le CENELEC (\*\*regardez p.122) en plaçant le téléphone dans des positions d'utilisation standard et en émettant à la puissance homologuée maximale de l'appareil dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance homologuée maximale de l'appareil, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieure à sa valeur maximale.

En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale, plus vous êtes proche d'une station de base et plus la puissance de sortie du téléphone est faible.



Avant qu'un modèle de téléphone puisse être commercialisé, il doit être testé pour vérifier sa conformité aux directives. Les tests sont réalisés dans des positions et à des emplacements (par exemple, avec le téléphone placé sur l'oreille ou sur le corps) qui respectent une méthodologie uniforme de tests élaborée par un organisme de normalisation spécialisé. La plus haute valeur du DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de : 0.638W/kg.

Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que les modifications apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils sont conçus pour demeurer conformes aux directives.

\* La valeur limite du DAS recommandée par les directives internationales (CIPRNI) pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 10 grammes de tissus. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure.

\*\* Le CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.

# avertissement

## déclaration de conformité aux exigences essentielles

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

M. Jin Seog, KIM



Amsterdam Branch Office

Campronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijck

Pays-Bas

(Tél.) +31-20-655 7774

M. Ji Jong, JEON



Electronics Inc. GSM Division

Emerald BD, 1042 Hogya-Dong, Dongan-Gu Anyang-City,

Kyungki-Do

431-080, Corée



# index

## a

adresse e-mail	48-49, 53, 64
ajouter	
contact	18
entrées au calendrier	89
mémos au calendrier	89
photos aux contacts	51
album	66
appel	
émettre en prononçant le nom du contact	60
effectuer	16
en absence	45
en attente	42
par erreur	43
recevoir	17
renvoyer vers un autre numéro	61

transférer 10, 43, 61

attribuer plusieurs numéros à des contacts 49

## b

balance des blancs 65

batterie 13, 103-105

bip 62

bloc mémo 43

## C

calculatrice 78

calendrier, ajouter des entrées et des mémos 89

carte SIM 12, 53

changer		transférer	53
couleurs du mobile	83	contrôler les numéros pouvant être appelés à	
économiseur d'écran du mobile	83	partir de votre mobile	57
fond d'écran du mobile	83	convertisseur d'unités	79
langue du mobile	85	couleurs du mobile	83
profil du mobile	82		
réseau	84, 96		
sonnerie	82	d	
code PIN	57, 92		
appels entrants, conserver la trace	56	date et heure	88
contacts		diaporama	66
ajouter	18		
classer par groupe	50	e	
copier du mobile vers la carte SIM	53	économiseur d'écran	83
modifier dans le répertoire	52	écouter les messages de la messagerie vocale	56
non désirés, supprimer du répertoire	52	écran d'accueil	14
personnaliser	52		
rechercher dans le répertoire	48		

# index

écriture intuitive	72
émettre un appel en prononçant le nom du contact	60
enregistrer une nouvelle entrée de répertoire	48
entrées, ajouter au calendrier	89
envoyer	
MMS	67
SMS	19
SMS à plusieurs contacts	75
espace mémoire, libérer en supprimant d'anciens fichiers	68

## f

fond d'écran	83
--------------	----

## g

Gallery	29
garantie constructeur	92
GPRS	96
groupes, personnaliser	52

## i

identité de l'appelant	46
image, joindre à un SMS	74
interdiction d'appel	58

## k

kit mains libres	96-97
------------------	-------

## I

langue	85
libérer de l'espace mémoire	69
luminosité	65

## m

mémos, ajouter au calendrier	89
menus	15
messagerie vocal	56-63
écouter les messages	56
paramétrer	31
paramétrer le code PIN	57
personnaliser le message d'accueil	56
recevoir un message	56
utiliser les raccourcis	59

méthode de saisie automatique du texte	84
----------------------------------------	----

## MMS

créer un modèle	69
envoyer	67
lire	68

## mobile

changer l'économiseur d'écran	83
changer la langue	85
changer le fond d'écran	83
changer le profil	82
changer les couleurs	83
copier des contacts vers la carte SIM	53
paramétrer	62

## modifier

contact dans le répertoire	49
date et heure	88

# index

## n

notes vocales	78
nouvelle entrée de répertoire, enregistrer	48
numéros préférés	59
numérotation	
abrégée,	59
fixe	57,98
restreinte	100
vocale	114

## O

Orange World, se connecter	28
ouverture clapet	43

## p

paramétrer	
code PIN de la messagerie vocale	58
messagerie vocale	31
mobile	62
paramètres de date et d'heure	88
personnaliser	
contacts et groupes	52, 56
message d'accueil de la messagerie vocale	56
mobile	33, 82-86
profil	83
photos	
ajouter aux contacts	51
envoyer par MMS	23
prendre	22
protéger son mobile contre une utilisation non autorisée,	92



## r

recevoir	
un appel	17
un message sur sa messagerie vocale	56
rechercher un contact dans son répertoire	51
renvoyer les appels vers un autre numéro	61
réveil	88

## S

SAV échange express	38-39
se connecter à Orange World	28
sécuriser un mobile éteint	93
services Orange, accéder	26-27

## SMS

écrire	19
envoyer	19
envoyer à plusieurs contacts	75
joindre un son ou une image	74
lire	21, 75
modèles	73
son, joindre à un SMS	74
sonnerie	82
suivi conso	27
supprimer des contacts non désirés du répertoire	48

## t

télécharger	33
-------------	----

# index

## U

### utilisateurs de mobicarte

- l'indispensable 92
- utilisation non autorisée du mobile 94

## V

- vibreur 82
- volume 10, 42, 79

## Z

- Zoom 65