



# 彩色電視 使用說明書

型號：RN-29FB20T

在開始使用電視機之前，請先詳閱本手冊，並請小心保存以備將來參考之用。  
請記錄電視機的型號及序號。請參考貼在電視機背面的標籤，並且當需要經銷商提供服務時，將標籤上的資訊告知經銷商。

## 安全預防措施

**警告：**為了降低火災及電擊的風險，本產品不可淋到雨或置於潮濕的環境中。

**注意：**為了降低觸電的風險，請勿拆除外殼或後蓋。機身兩側並沒有需要使用者自行維護的零件。請讓合格的服務人員處理維修保養工作。

### 清潔作業

清潔電視機前，請先拔掉連接牆壁電源插座的插頭。請勿使用液體清潔劑或噴霧式清潔劑。請使用濕布清潔。請勿使用非電視製造商建議的附加裝置，這類附加裝置或會造成危險。

### 電源供應

本電視機只可採用標籤牌上標示的電源類型。如無法確定家中所用的電源類型，請洽詢電視機經銷商或當地電力公司。

### 安裝

請勿在附近有水的地方使用電視機，例如靠近浴缸、臉盆、廚房洗滌槽或洗衣桶的地方，也不應在潮濕的地下室或游泳池附近使用本電視機。

請勿將電視機放置在不穩固的手推車、架子或檯子上。這可能會導致電視機摔落，造成大人小孩嚴重受傷、設備嚴重受損。本電視機只可放置在製造商建議使用的或隨機搭售的手推車或架子上。如需將電視機架設在牆壁或櫃子上，請遵照製造商的指示進行安裝，並且應使用製商認可的架設套件。

### 記錄型號及序號

您可在本產品背面找到型號及序號。序號是這台產品的獨有序號。請在下方記下相關資訊，並請保留本手冊，以作為永久購買記錄。請保留購買收據作為購買證明文件。

機殼、後蓋或機身底部的槽孔及開口具有通風作用，可確保電視機正常運作，防止過熱。請勿堵塞或覆蓋這些開口。請勿將電視機放在床鋪、沙發或其他類似表面上，這會堵塞開口。請勿將電視機放置在內藏式傢俱中，如書櫥，除非該等傢俱具有適當的通風功能。建議您不要在喇叭或大型金屬傢俱附近使用本產品，以免受到磁場干擾，影響螢幕的色純度（一致性）。

### 使用

請勿將任何物品放置在電源線上面。請勿將電視機放置在電源線會遭到踐踏的地方，電源線或會因此受損。請勿讓電源插座及延長線發生電力過載的情形，否則會導致火災或電擊。請勿將任何異物件從機殼槽孔塞入電視機內，因這些外物可能會觸碰到危險的電壓部位，或造成零件短路，進而導致火災或電擊。請勿用任何液體噴灑電視機。

### 維修保養

請勿嘗試自行維修本產品，因為打開或拆除外蓋會使您曝露在高壓電源或其他危險中。請讓合格的服務人員處理所有維修保養工作。

購買日期

經銷商

經銷商地址


經銷商電話號碼

型號

序號


# 目錄


控制鍵說明 .....	4 ~ 6
基本電視操作□ .....	7 ~ 9
開／關電視 .....	7
選擇螢幕語言 .....	7
記憶頻道 .....	8
記憶頻道 (使用自動頻道記憶) .....	8
記憶頻道 (使用手頻道調整) .....	9
選擇頻道 .....	9
調整音量 .....	9
設定頻道名稱 .....	10
功能特色□ .....	11 ~ 14
時間設定 .....	11
預約關機設定 .....	11
預約開機設定□ .....	11
定時關機設定 .....	12
按鍵鎖 .....	12
自動關機 .....	12
消磁 .....	13
畫面傾斜調整 .....	13
功能自動展示 .....	13
喜愛頻道記憶 .....	14
.....	14
頻道微調功能 .....	14
影像控制□ .....	15 ~ 16
魔術光眼功能 .....	15
自動影像選擇 .....	15
數位影像處理 .....	15
調整影像 .....	16
DRP-示範 .....	16
影像格式 .....	16
音效控制□ .....	17 ~ 18
立體聲／副語廣播功能 .....	17
AVL (自動音量平衡) .....	17
自動音效控制 .....	18
音質等化調整 .....	18
調整平衡 .....	18
隱藏式字幕功能□ .....	19 ~ 20
使用隱藏式字幕 .....	19
操作字幕及文字 .....	20
PIP (母子畫面) 功能□ .....	21 ~ 23
觀賞 PIP (母子畫面) .....	21
選擇輸入信號 (在 PIP 及雙螢幕模式中) .....	21
頻道搜尋 .....	22
移動 (母子畫面模式) .....	22
母/子轉換 .....	22
靜止畫面□ .....	23
調整音量 (在 PIP 及雙螢幕模式中) .....	23
連接天線 .....	24
連接外部設備 .....	25 ~ 26
連接 DVD 影碟機 .....	27
疑難排除檢查清單 .....	28

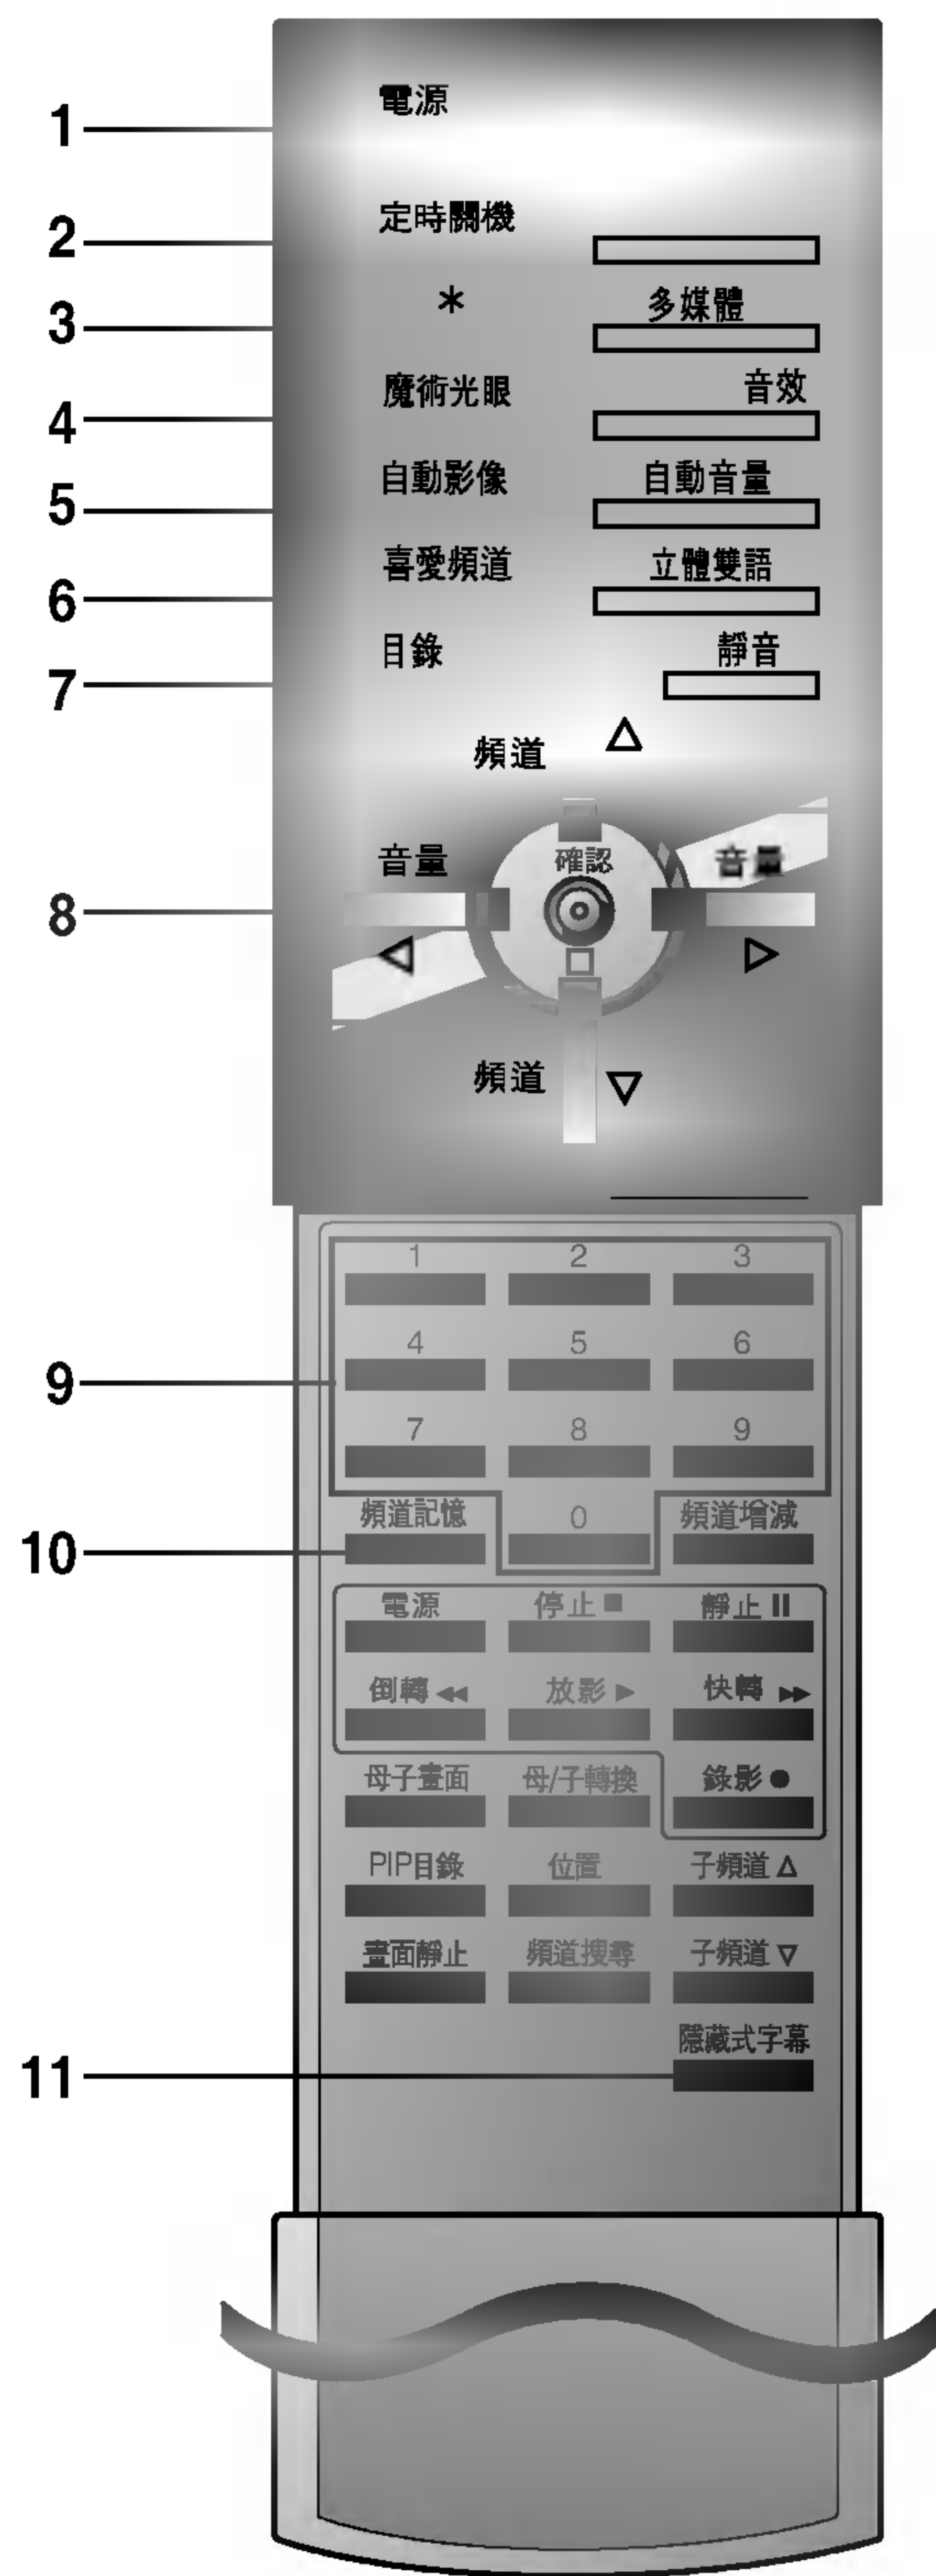

1. 電源 (開/關)  
請參考「開/關電視」。
2. 定時關機  
設定定時關機時間。
3. \*  
無功能。
4. 魔術光眼  
開關魔術光眼影像功能。  
請參考「魔術光眼功能」。
5. 自動影像  
根據附近的光源狀態，  
對工廠預設影像進行調整。
6. 喜愛頻道  
選擇喜愛頻道。  
請參考「喜愛頻道記憶」。
7. 目錄  
顯示畫面功能表。
8. 頻道 UP/DOWN (▲/▼)  
  - 選擇頻道。
  - 選擇螢幕上顯示的目錄項目。
- 音量 UP/DOWN (▶/◀)  
  - 增加或降低音量。
  - 當螢幕顯示目錄時，選用目錄或調整功能項目設定值。
- 確認 (■)  
  - 儲存已經過調整的功能項目設定。
  - 回復目前的電視模式（只可使用遙控器）。
9. 數字鍵  
直接選擇頻道。
10. 頻道記憶  
使用自動頻道記憶功能記憶頻道
11. 隱藏式字幕  
選用隱藏式字幕模式。  
請參考「隱藏式字幕功能」。

以下為前面板的簡易說明：

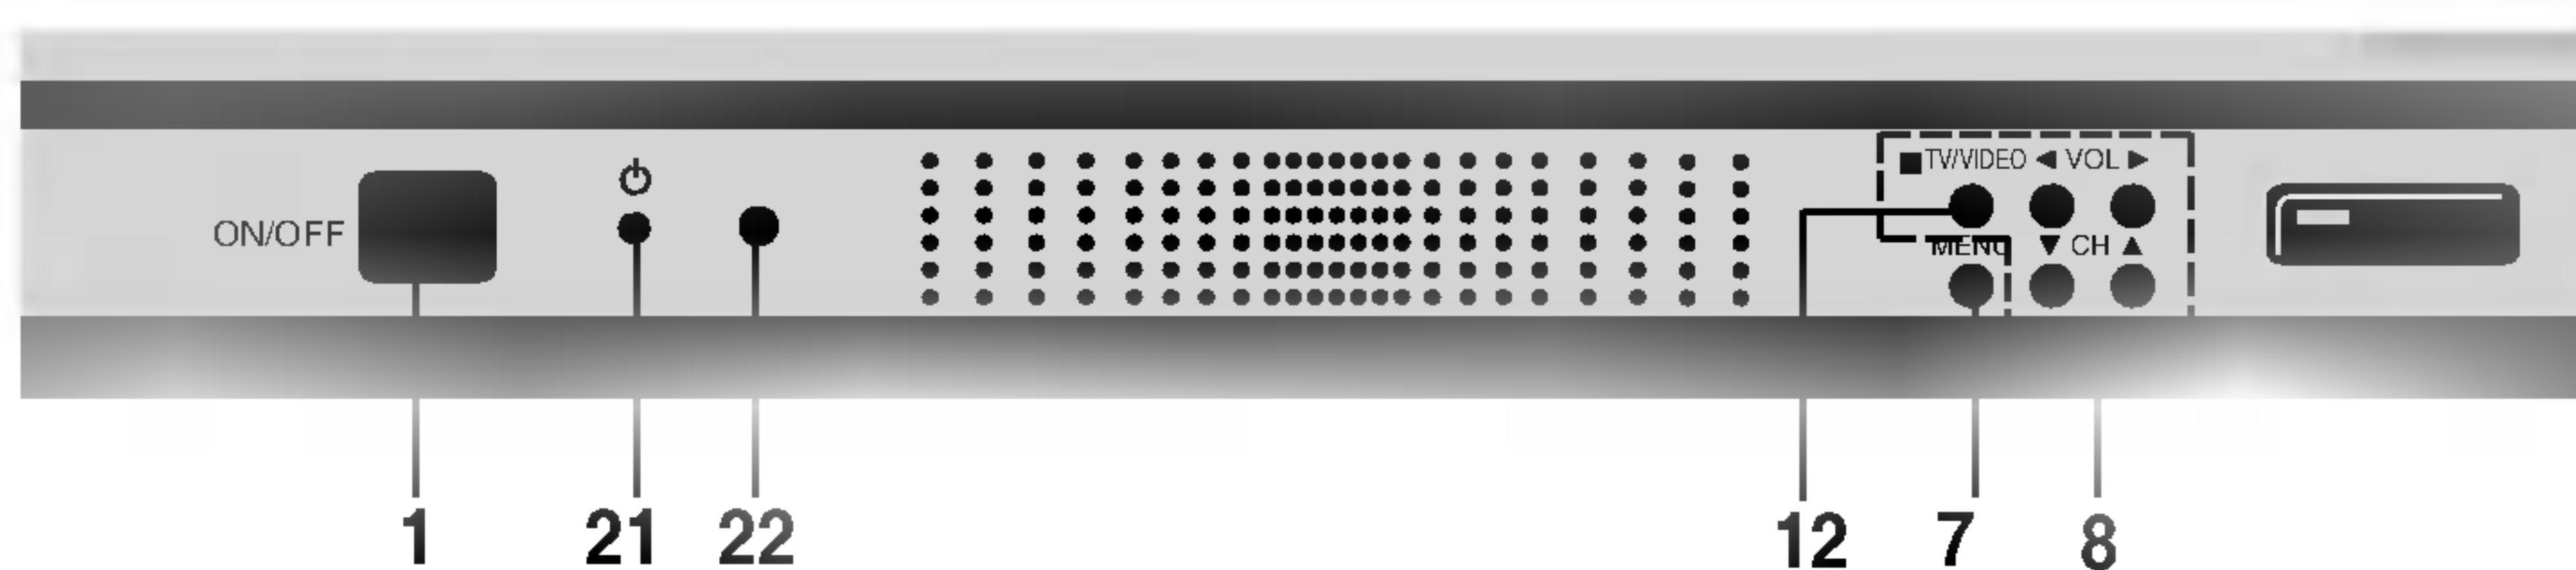

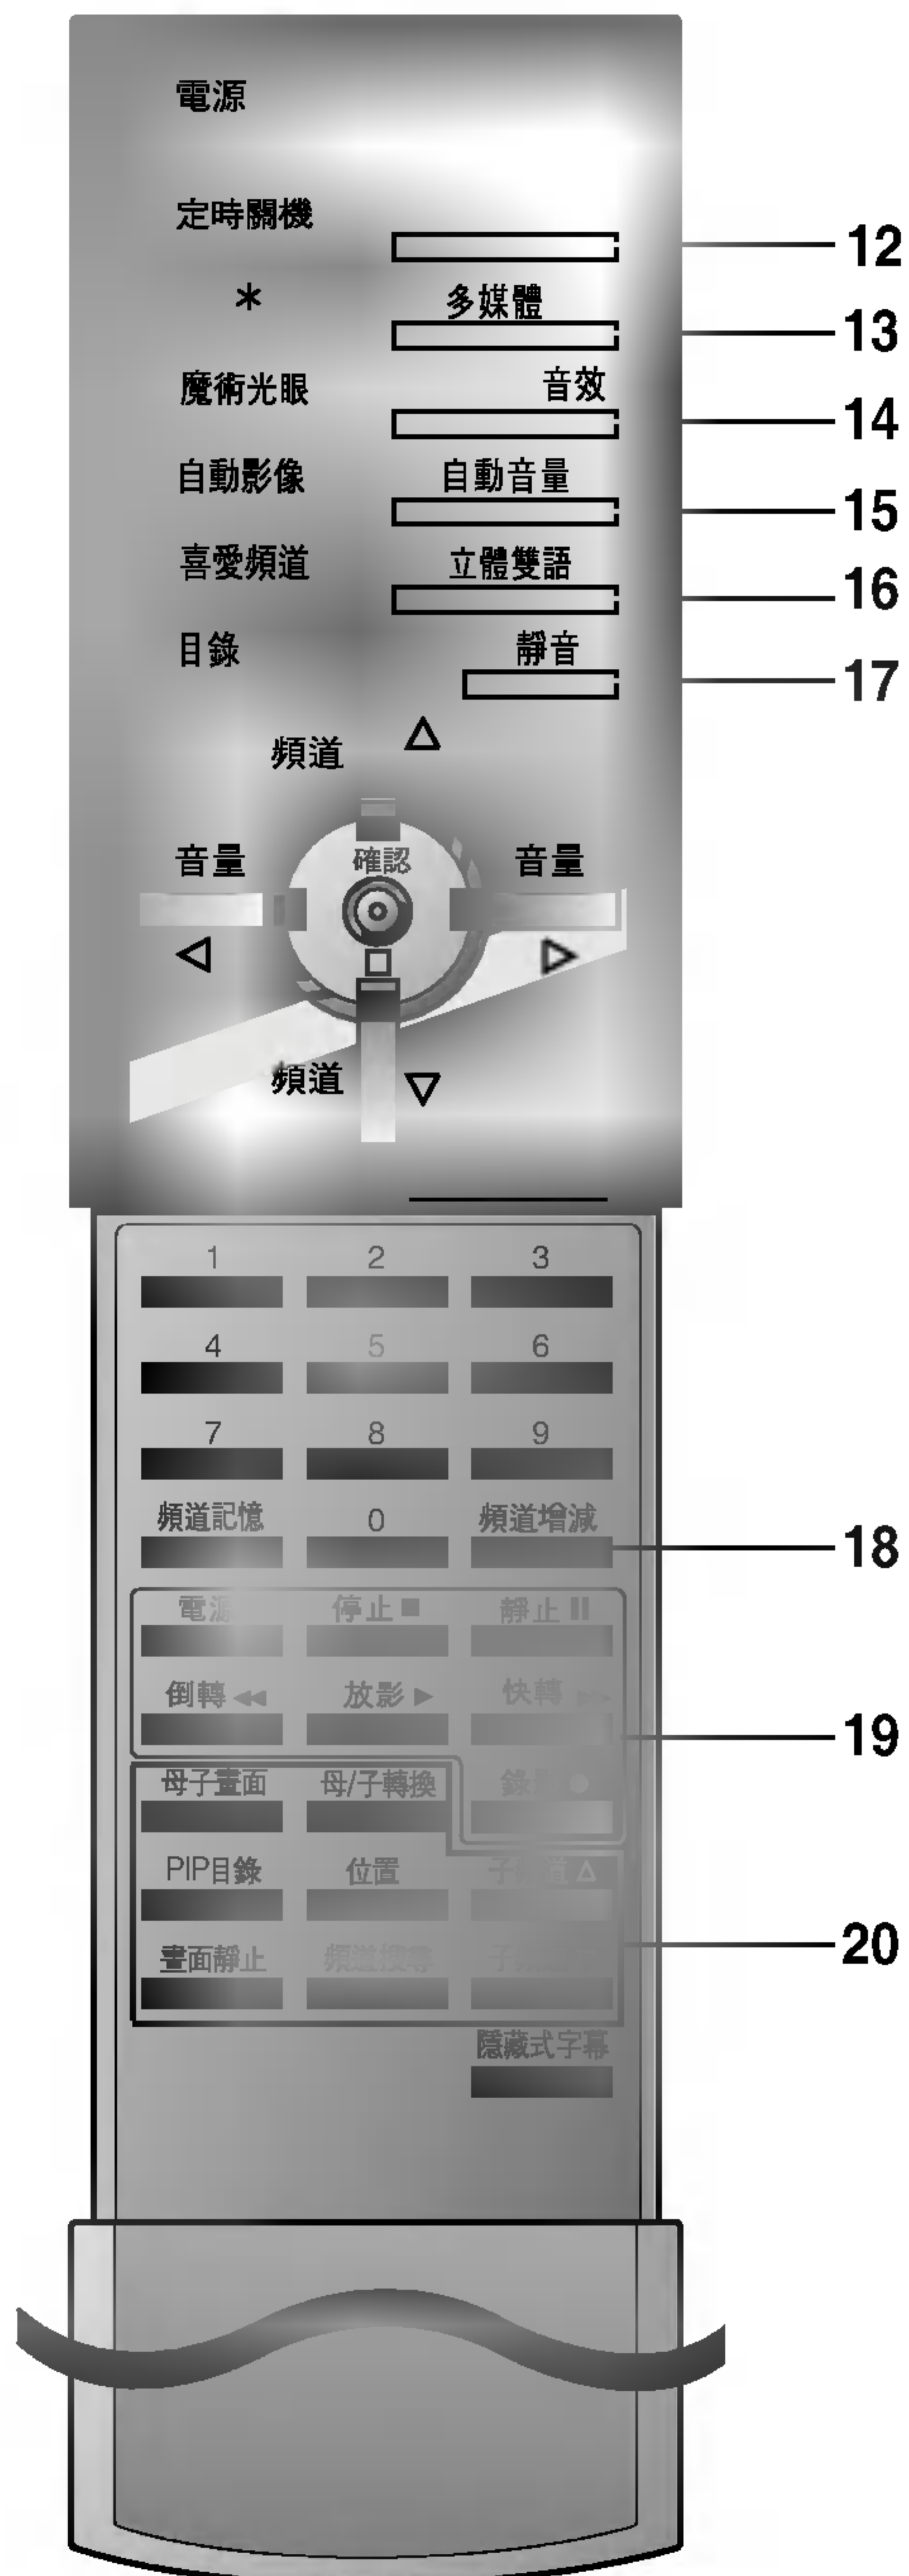

## 12. TV/VIDEO

選擇電視 (TV)、錄影機 (VIDEO) 和 COMPONENT 模式。

## 13. 多媒體

選擇 TV, COMPONENT 模式。

## 14. DIGITAL 音效

針對觀看的節目特性適當調整音效；  
電影、音樂、運動場或使用者控制。

## 15. 自動音量

維持每個頻道同等音量。

## 16. 立體雙語

選取立體雙語 (MTS)；單音、立體聲或副語。

## 17. 靜音

使電視機靜音。再按一次可恢復音效輸出。

## 18. 頻道增減

記憶或刪除頻道。

## 19. VCR

控制 LG 錄放影機

## 20. PIP (母子畫面) 按鍵

母子畫面

選擇 PIP 模式。

母/子轉換

交換母畫面和子畫面。

PIP 目錄

以 PIP 模式顯示各項功能表

位置

將子畫面移至母畫面內的任何位置。

畫面靜止

在母子畫面模式下靜止子畫面的影像。  
靜止目前觀看的畫面。

頻道搜尋

使用子畫面逐一搜尋所有編排的頻道畫面，  
同時母畫面維持目前的頻道。

子頻道▲/子頻道▼

子畫面轉到所想要的頻道。

## 21. 操作指示燈


當電視機處於待機模式時會亮紅燈。請參考「開關電視」。

## 22. 遙控器感應器


### 安裝遙控器電池

遙控器的電力由電池供應。遙控器需要裝入**AAA**型電池才能使用。為了確保其操作正常，請每年更換電池一次。

1. 輕輕按下電池蓋後，即可將其滑動取出。

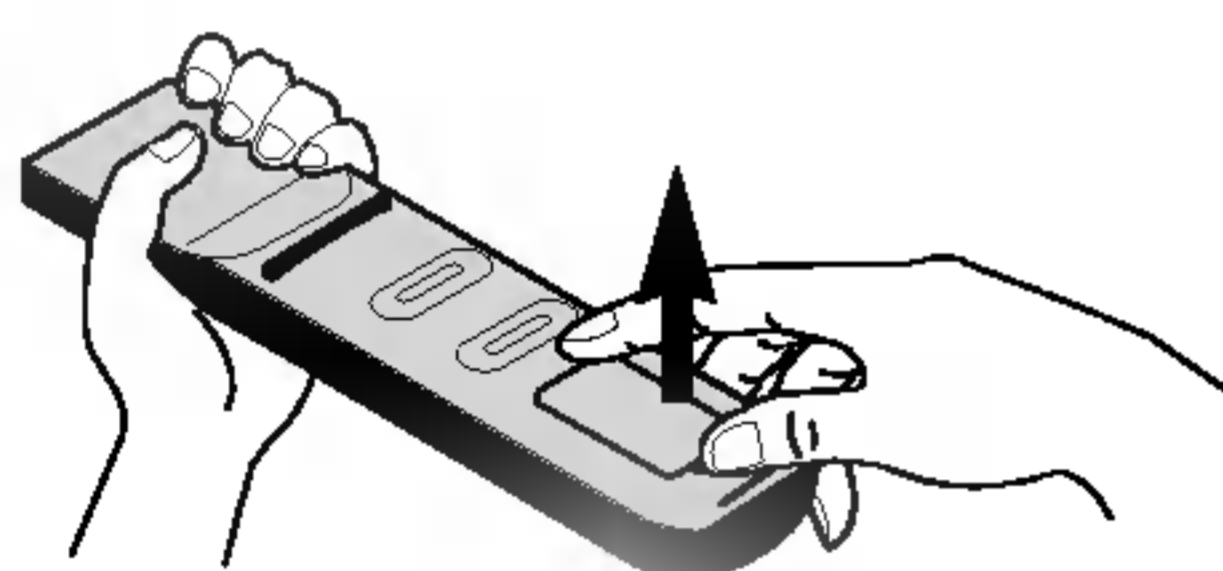

2. 以正確的極性方向（+ 和 -）裝入電池。

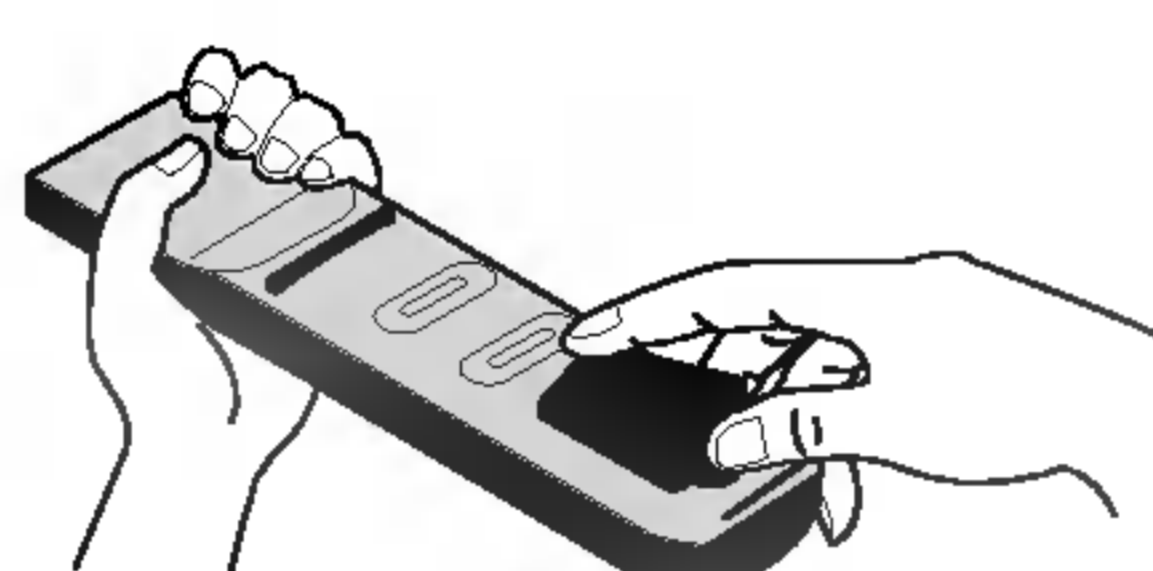

3. 裝回電池蓋。



使用電視之前，請確定已完成下列指示。

- 電視連接至天線或有線電視系統。
- 電視已插接電源插座。


## 開關電視

電視機切換至待機模式，並且待機指示燈亮紅燈。  
若要在電視機處於待機模式時開啟電視機，請按下電視機上的 [TV/VIDEO]、[頻道 ▲ / ▼] 按鍵，或遙控器上的 [TV/VIDEO]、[頻道 ▲ / ▼]、[喜愛頻道]、[電源]、[多媒體] 或數字按鍵。螢幕上會顯示頻道號碼，而螢幕視控系統資訊會在幾秒後消失。

按遙控器的 [電源] 鍵。電視機將回到待機模式。

## 選擇螢幕語言

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲ / ▼ 按鍵以選取特殊功能。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲ / ▼ 按鍵以選取語言。
3. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲ / ▼ 按鍵以選取想要的語言。  
此後螢幕視控系統將會採用您所選取的語言。
4. 按下 [音量 (◀)] 按鍵結束。

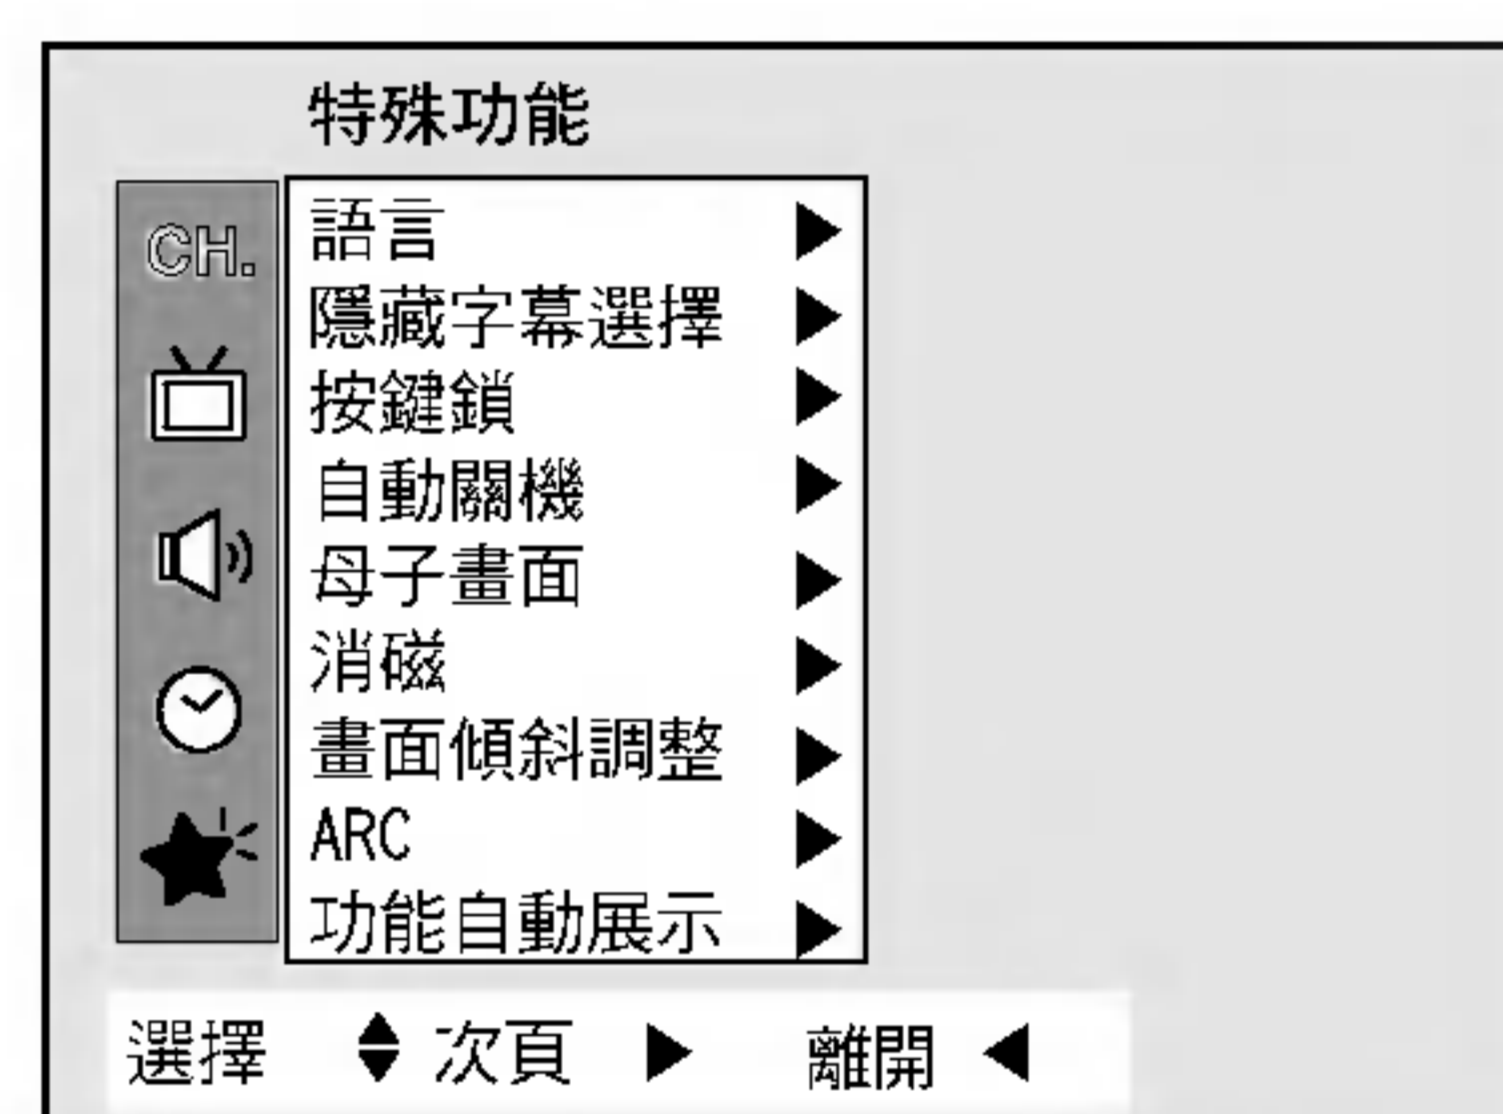

## 記憶頻道

請先使用這項功能來記憶當地的所有電視頻道，之後您才能使用電視。

記憶頻道的方法共有兩種，您可使用任一種。

其中一種方法稱為自動頻道記憶(AUTO PROGRAM)，而另一種稱為手動頻道調整(MANUAL PROGRAM)。

使用自動頻道記憶時，電視會以遞增順序來記憶頻道。如果您想要記憶或刪除額外頻道，您可以自行記憶或刪除這些頻道。

## 記憶頻道（使用自動頻道記憶）

自動頻道記憶功能將記憶當地的所有電視頻道，接著您便可以使用▲/▼鍵選擇想要收視的頻道。

使用頻道記憶按鍵。

您可透過遙控器的頻道記憶鍵執行自動頻道記憶功能。

1. 按下頻道記憶按鍵。
2. 按下▲/▼按鍵以選取快速或正常。
3. 按▶鍵。
3. 電視機即開始進行自動頻道記憶程序。

如果您想要停止自動頻道記憶，請按確認(■)按鍵。只有中止前搜尋到的頻道才會被儲存。

快速自動頻道記憶較正常自動頻道記憶速度更快。



注意事項：• 若記憶頻道之訊號不清楚，則請以一般自動頻道記憶程序再次設定。

- 無論接收的訊號(射頻 (RF)、有線電視)為何種類型，自動頻道記憶會記憶所有可收訊的頻道。
- 如果一般無線電視頻道與有線電視頻道重複，請按下數字鍵(0至9)切換其屬性：



使用目錄按鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵和▲/▼按鍵以選取頻道功能表。
2. 按下▶按鍵，接著按下▲/▼按鍵以選取自動頻道記憶。
3. 按下▶按鍵，接著按下▲/▼按鍵以選取快速自動頻道記憶或正常自動頻道記憶。
4. 按▶鍵。電視機即開始進行自動頻道記憶程序。

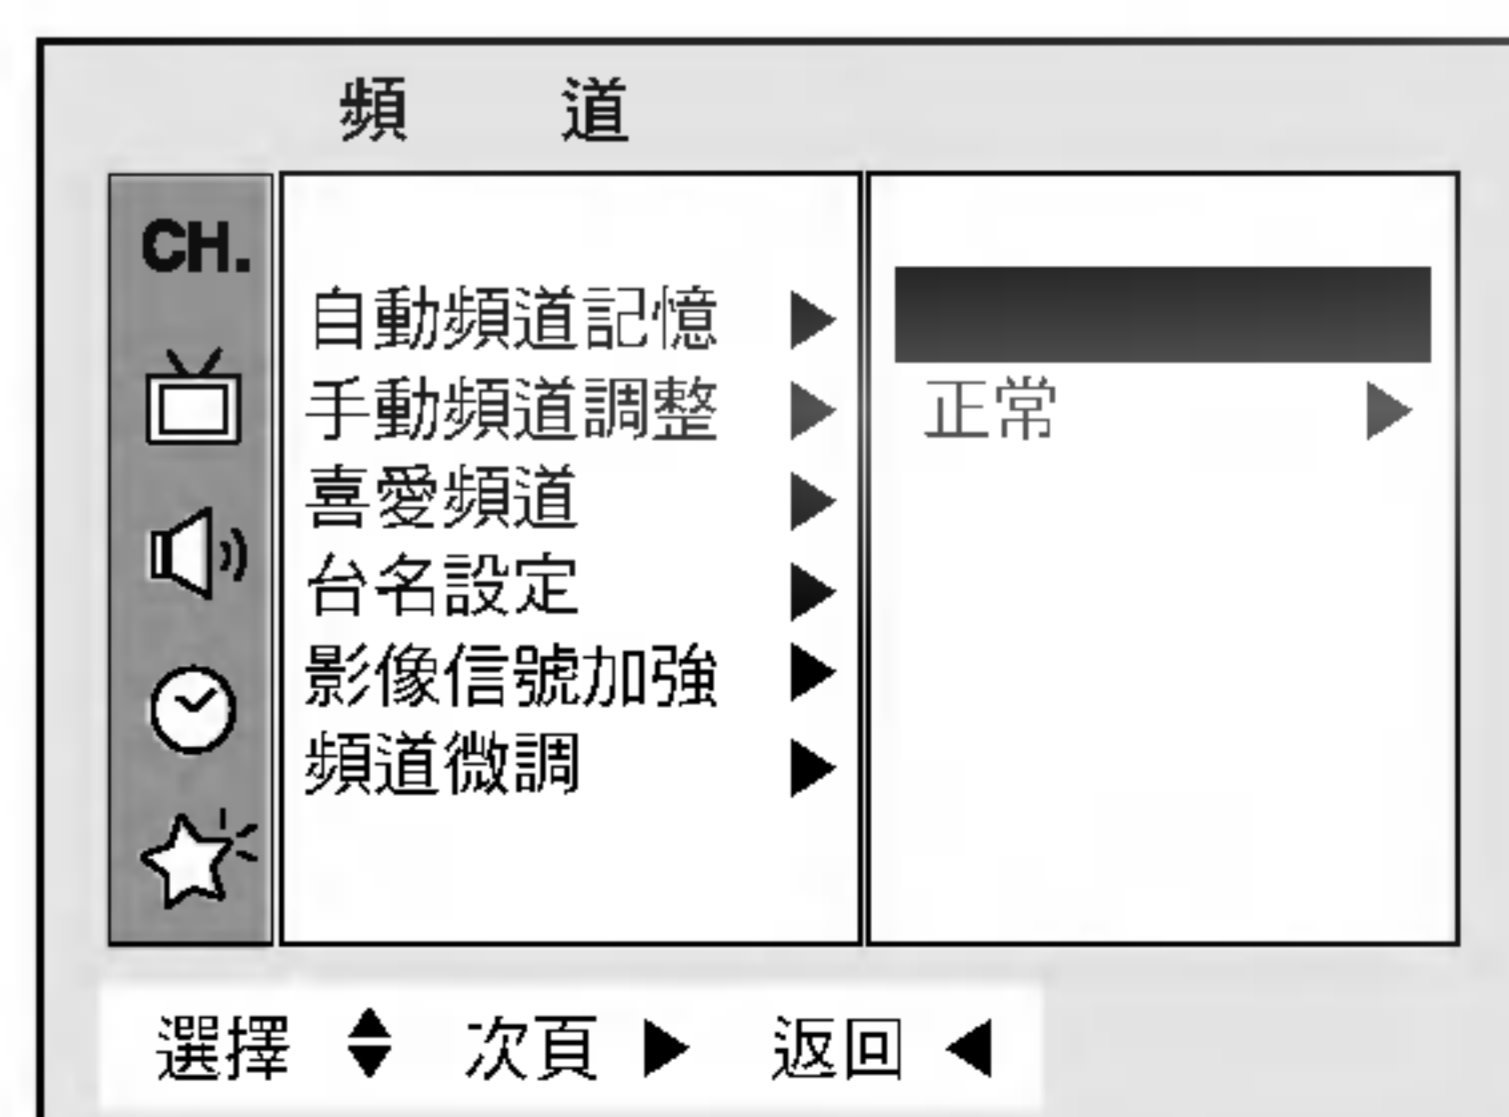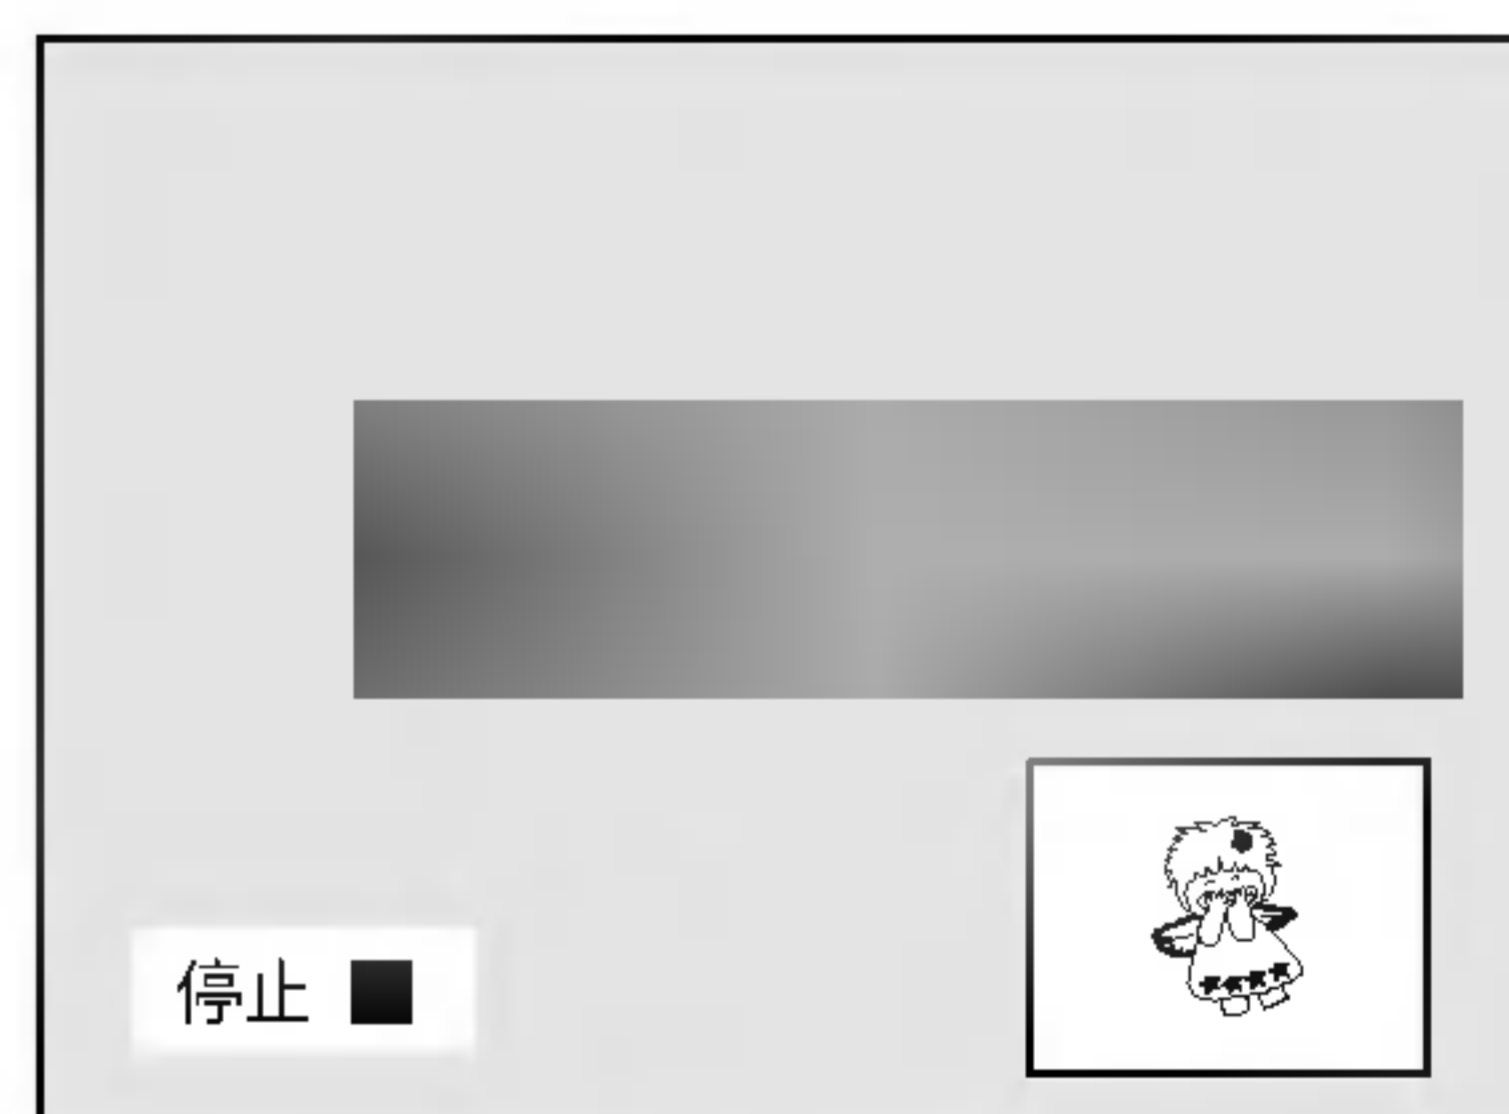



## 記憶頻道（使用手動頻道調整）

### 使用頻道增減鍵


您可透過遙控器的頻道增減鍵執行手動頻道調整功能。

1. 按 ▲ / ▼ 或數字鍵以選取想要記憶或刪除的頻道號碼。
2. 按頻道增減鍵。畫面上出現螢幕視控系統，如右圖所示。
3. 按下頻道增減按鍵以選取記憶或刪除。
4. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。



### 使用目錄鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵 ▲ / ▼ 按鍵以選取頻道功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲ / ▼ 按鍵以選取手動頻道調整。
3. 按 ► 鍵後再按下 ◀ / ▶ 鍵或數字鍵，選取想要記憶或刪除的頻道號碼。
3. 道號碼。
4. 按下 ▲ / ▼ 按鍵。
5. 按下 ◀ / ▶ 按鍵以選取記憶或刪除。
6. 如需記憶或刪除其他頻道，請重複步驟 3 至 5。
7. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

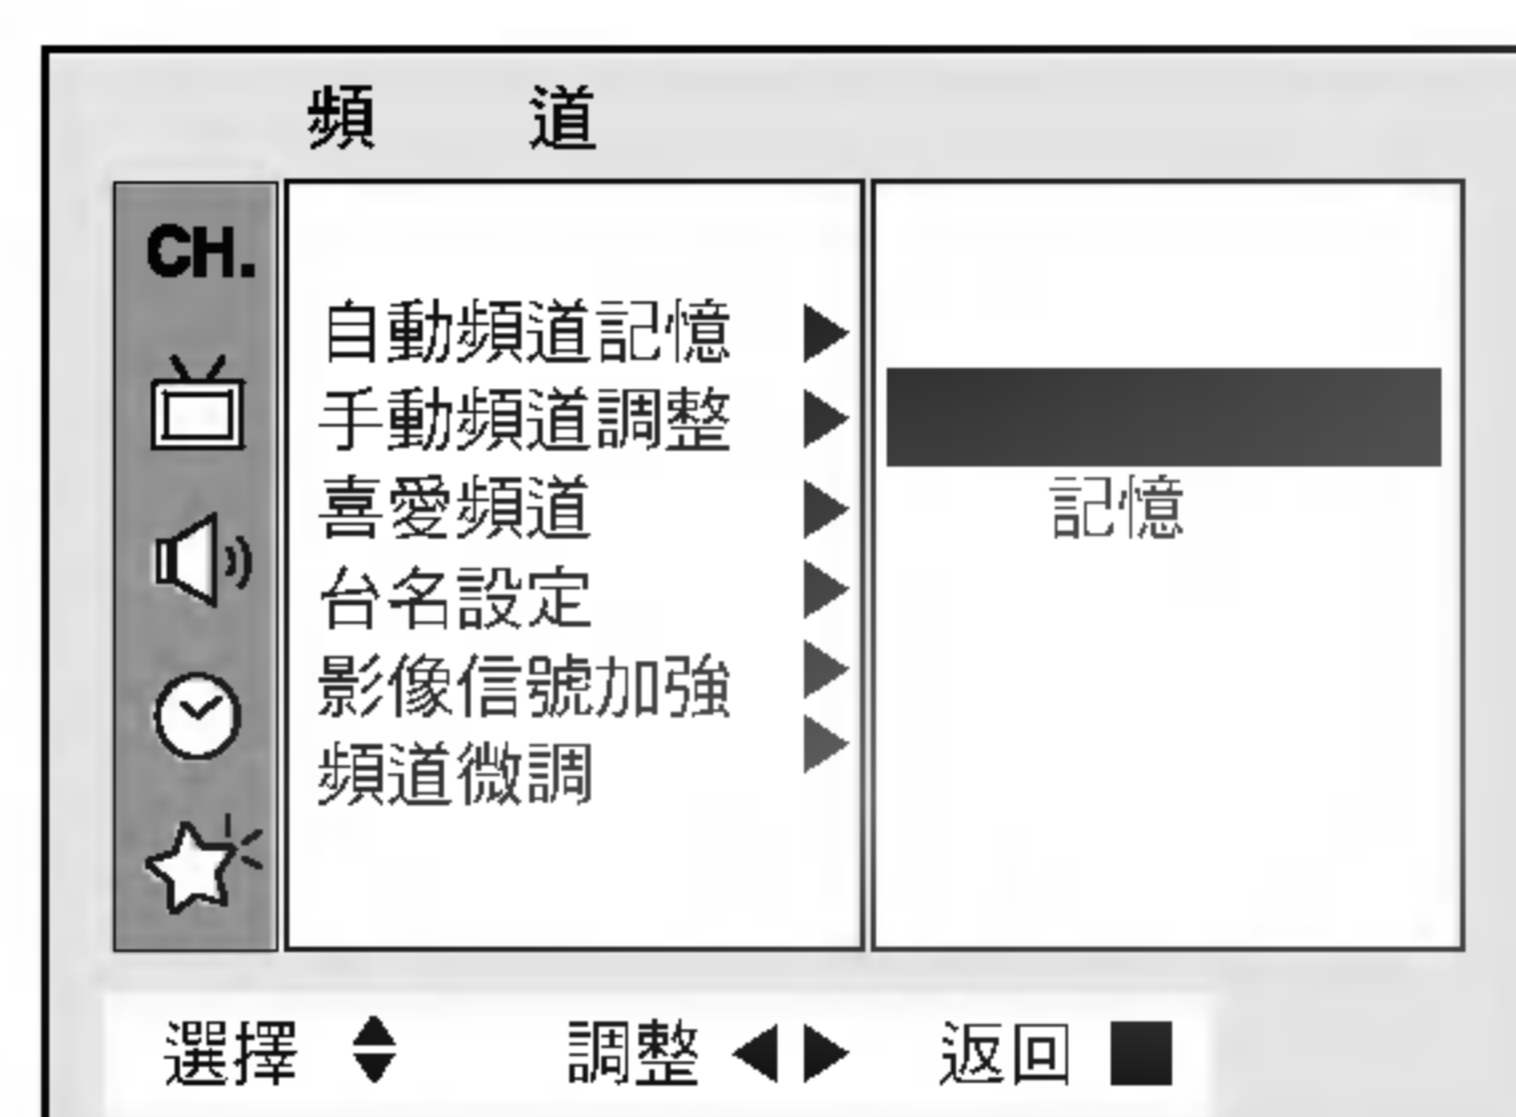

## 選擇頻道

按下 [頻道 ▲ / ▼] 按鍵以轉到所想要的前一個頻道或下一個頻道，或按下數字按鍵直接轉到所想要的頻道。

## 調整音量


按 ► 鍵提高音量，或按 ◀ 鍵降低音量。

按靜音鍵可消除聲音。

畫面上會出現靜音。


此功能讓您在接聽電話時更為方便。

如要停止靜音功能，請再次按下 [靜音] 按鍵或 [音量 ◀ / ▶] 按鍵。

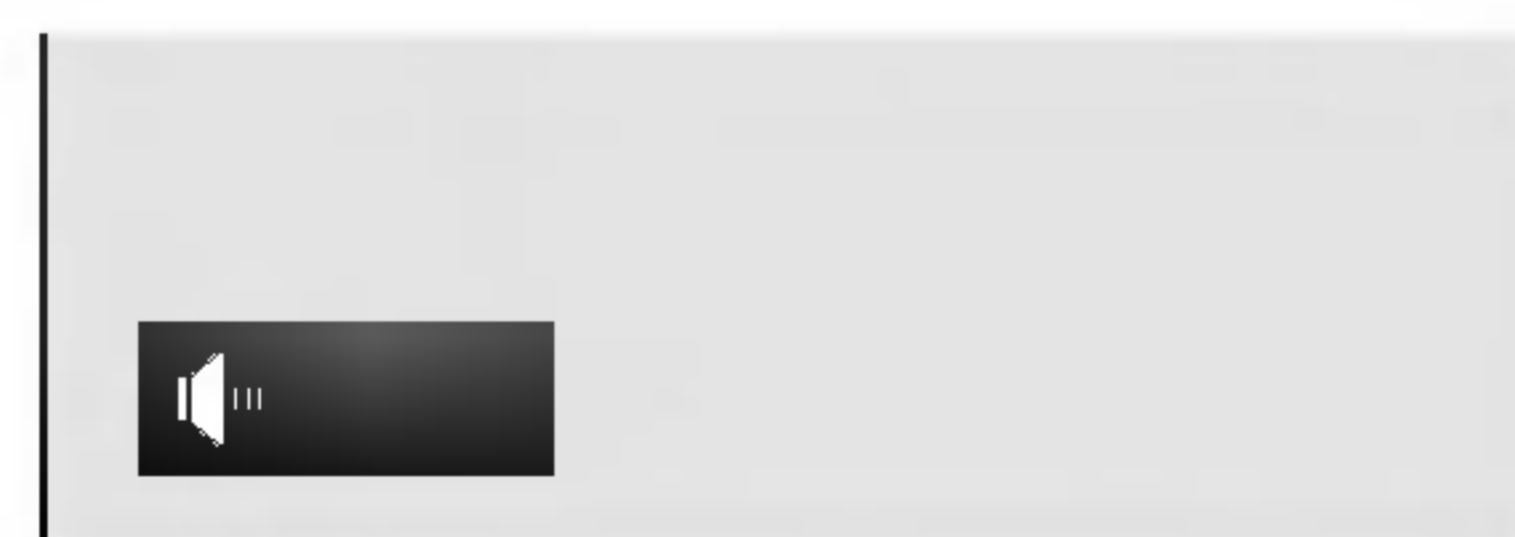

## 設定頻道名稱


1. 請按下[目錄]按鍵和 ▲ / ▼ 按鍵以選取頻道功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲ / ▼ 按鍵以選取台名設定。
3. 按 ► 鍵後再按 ◀ / ▶ 鍵選擇文字位置，接著按 ▲ / ▼ 鍵
3. 輸入字母 A 到 Z、數字 0 到 9、空白及一等資料。
4. 按下[確認(■)]按鍵結束。

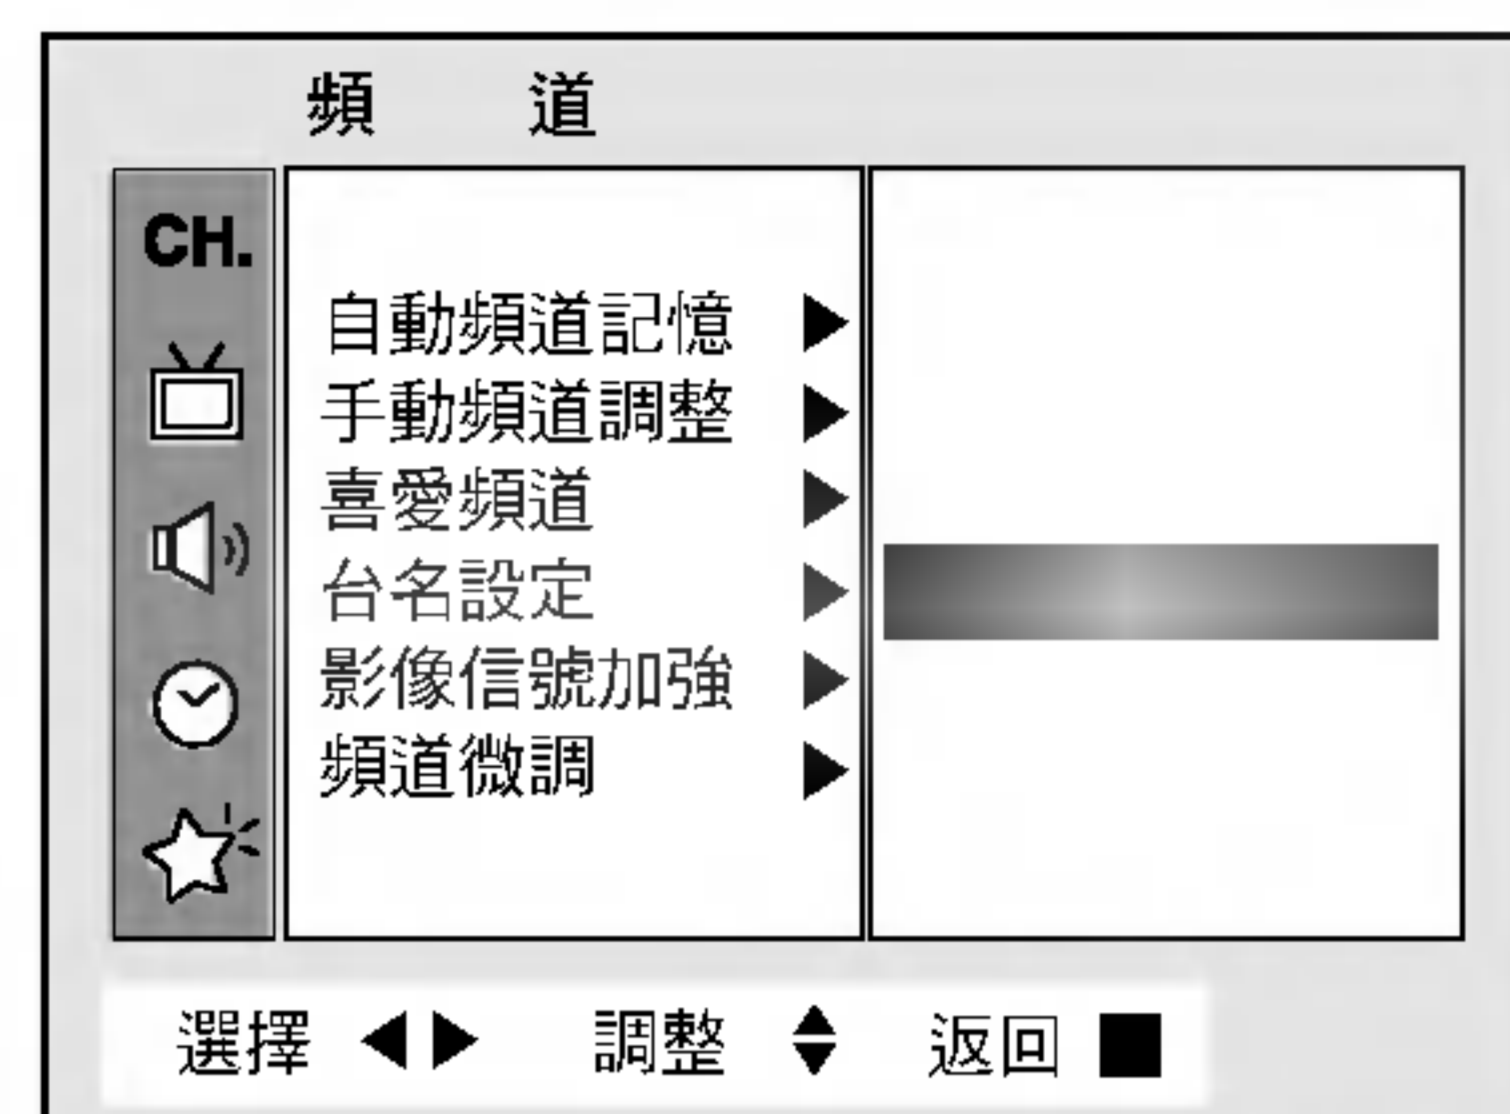

## 時間設定

您必須先設定目前時間，才能設定預約開/關機功能。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取時間設定功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取時間設定。
3. 按下 ◀ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以設定幾點鐘。
4. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以設定幾分鐘。
5. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

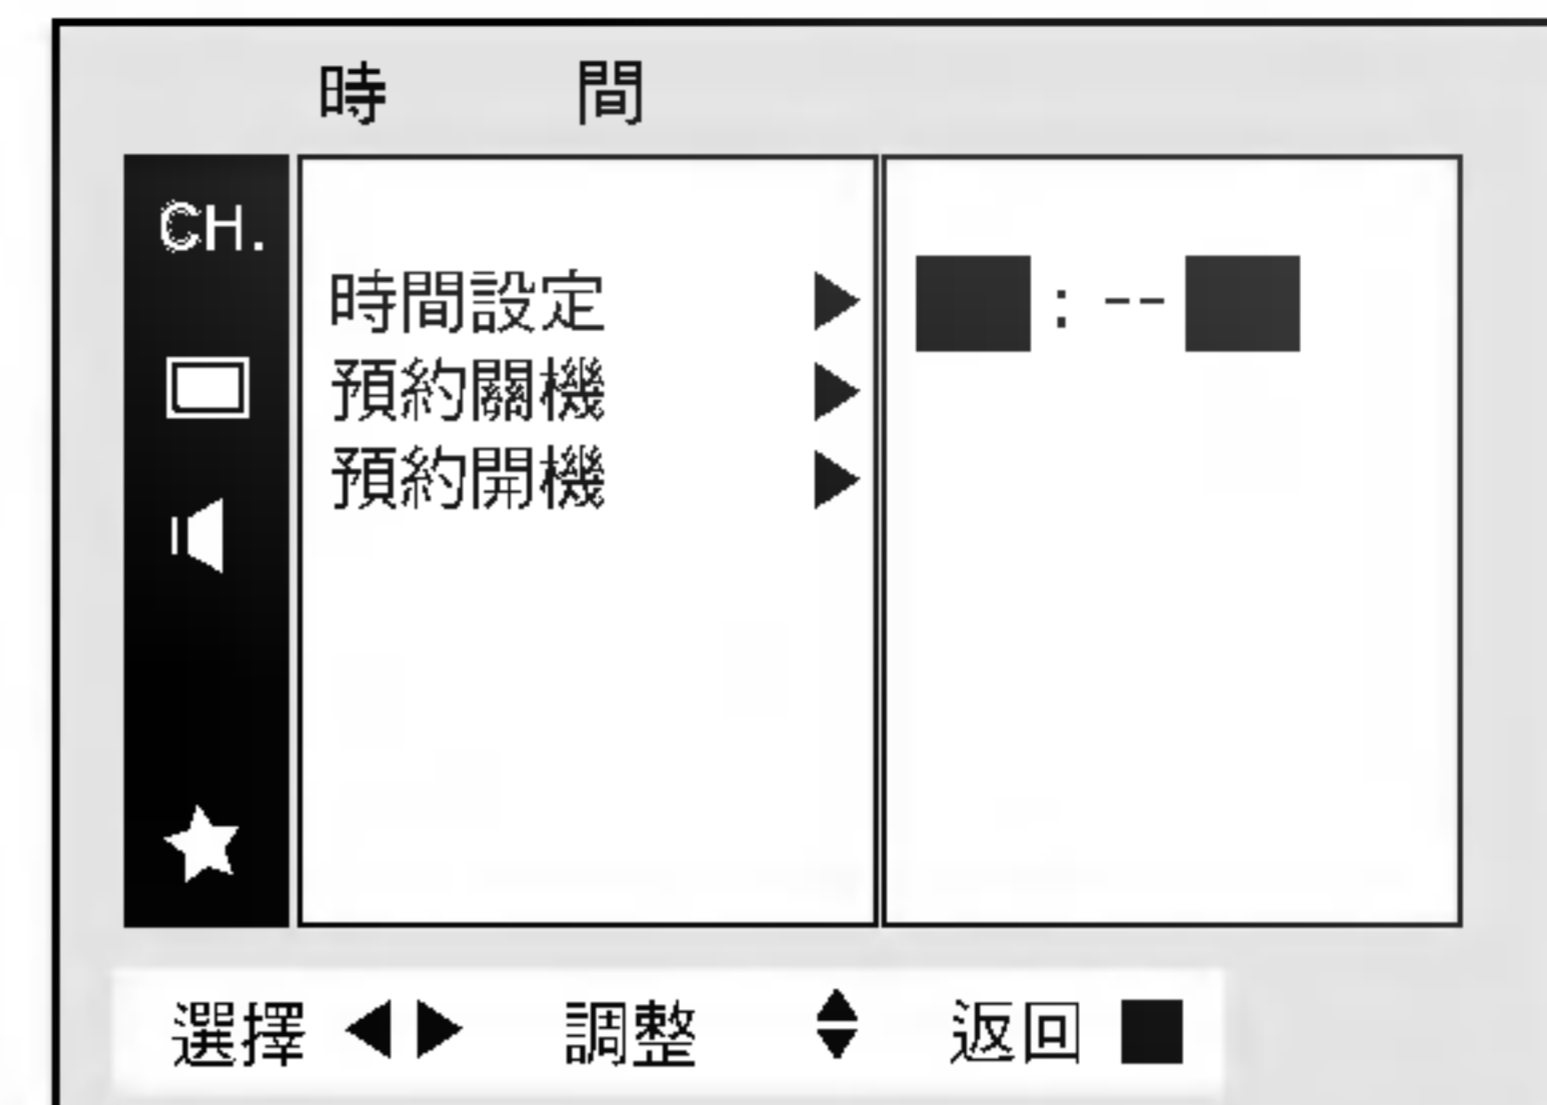


## 預約關機設定

這項功能會在預設時間將電視機自動切換至待機模式。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取時間設定功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取預約關機。
3. 按下 ◀ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以設定幾點鐘。
4. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以設定幾分鐘。
5. 暫停/執行是設定啟用或停用預約開/關機功能。
5. 按下 ▶ 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取暫停或執行。
6. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。


注意事項：• 如果預約開機與預約關機的時間設定值相同，則以預約關機時間優先。

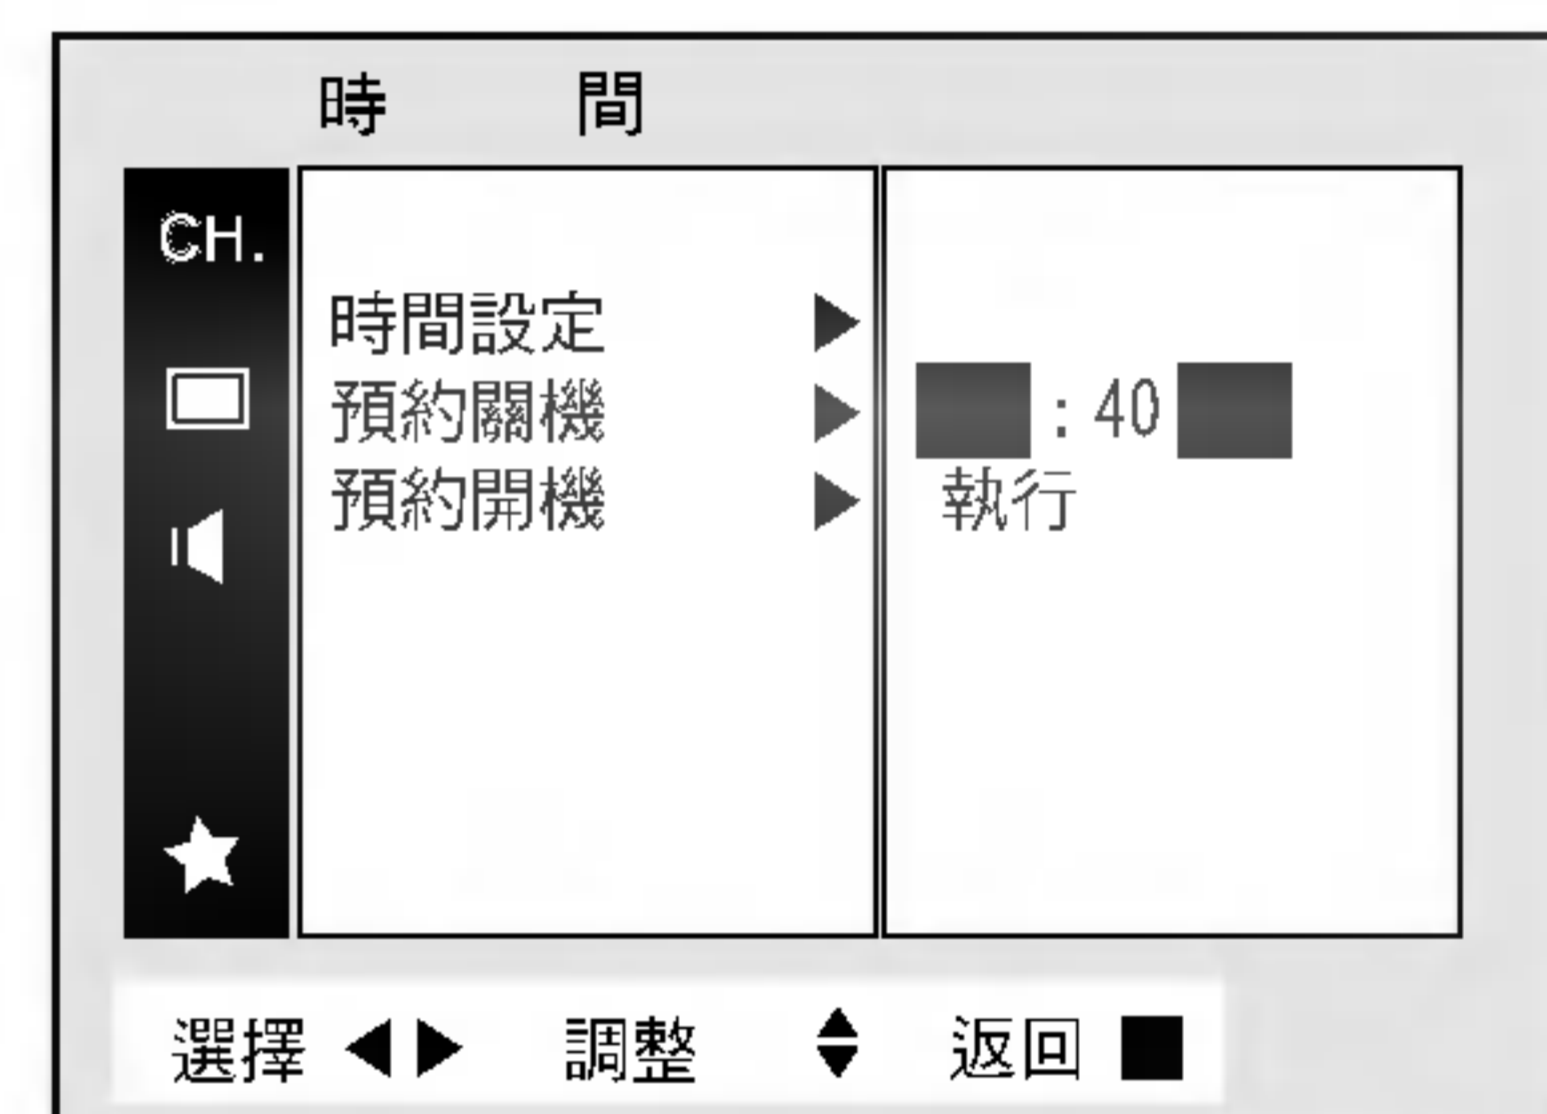

## 預約開機設定

這個功能的用途是在預設的時間，以預設的頻道自動開啟電視。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取時間設定功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取預約開機
3. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以設定幾點鐘。
4. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以設定幾分鐘。
5. 在自動頻道設定模式下，按下 ▶ 按鍵及 ▲/▼ 按鍵，以在記憶頻道中選取想要的頻道。
6. 按下 ▶ 按鍵及 ▲/▼ 按鍵，調整想要的音量。
7. 暫停/執行是設定啟用或停用預約開/關機功能。
5. 按下 ▶ 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取暫停或執行。
8. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

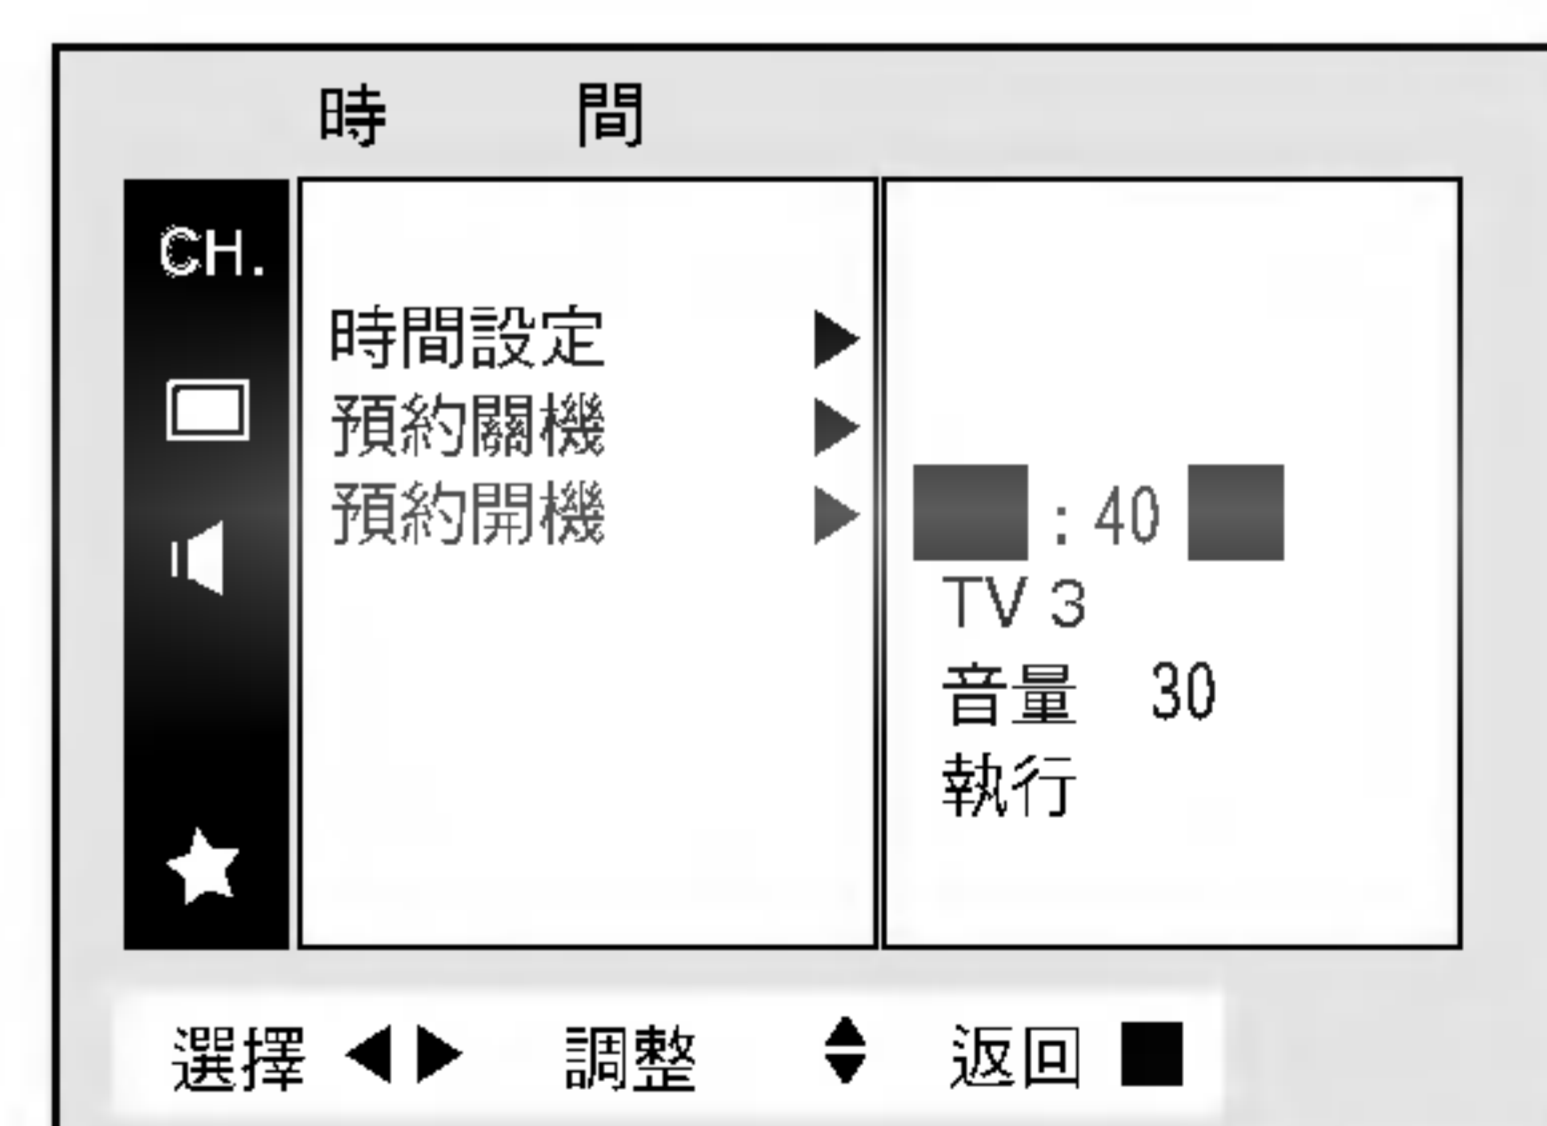



注意事項：• 利用定時開機功能開機後，如在兩小時內未按下任何按鍵，則電視機將會自行切換到待機模式。

注意事項：• 電視機必須處於待機模式下，預約開機功能才會生效。

## 定時關機設定

您不需要在睡眠前將電視機切換至待機模式。定時關機功能將會在預設的時間自動關閉電視。

按定時關機鍵設定所想要的關機時間。每按此鍵一次，電視機將依下列順序逐一顯示關機時間。定時器會根據您選取的時間開始倒數計時。

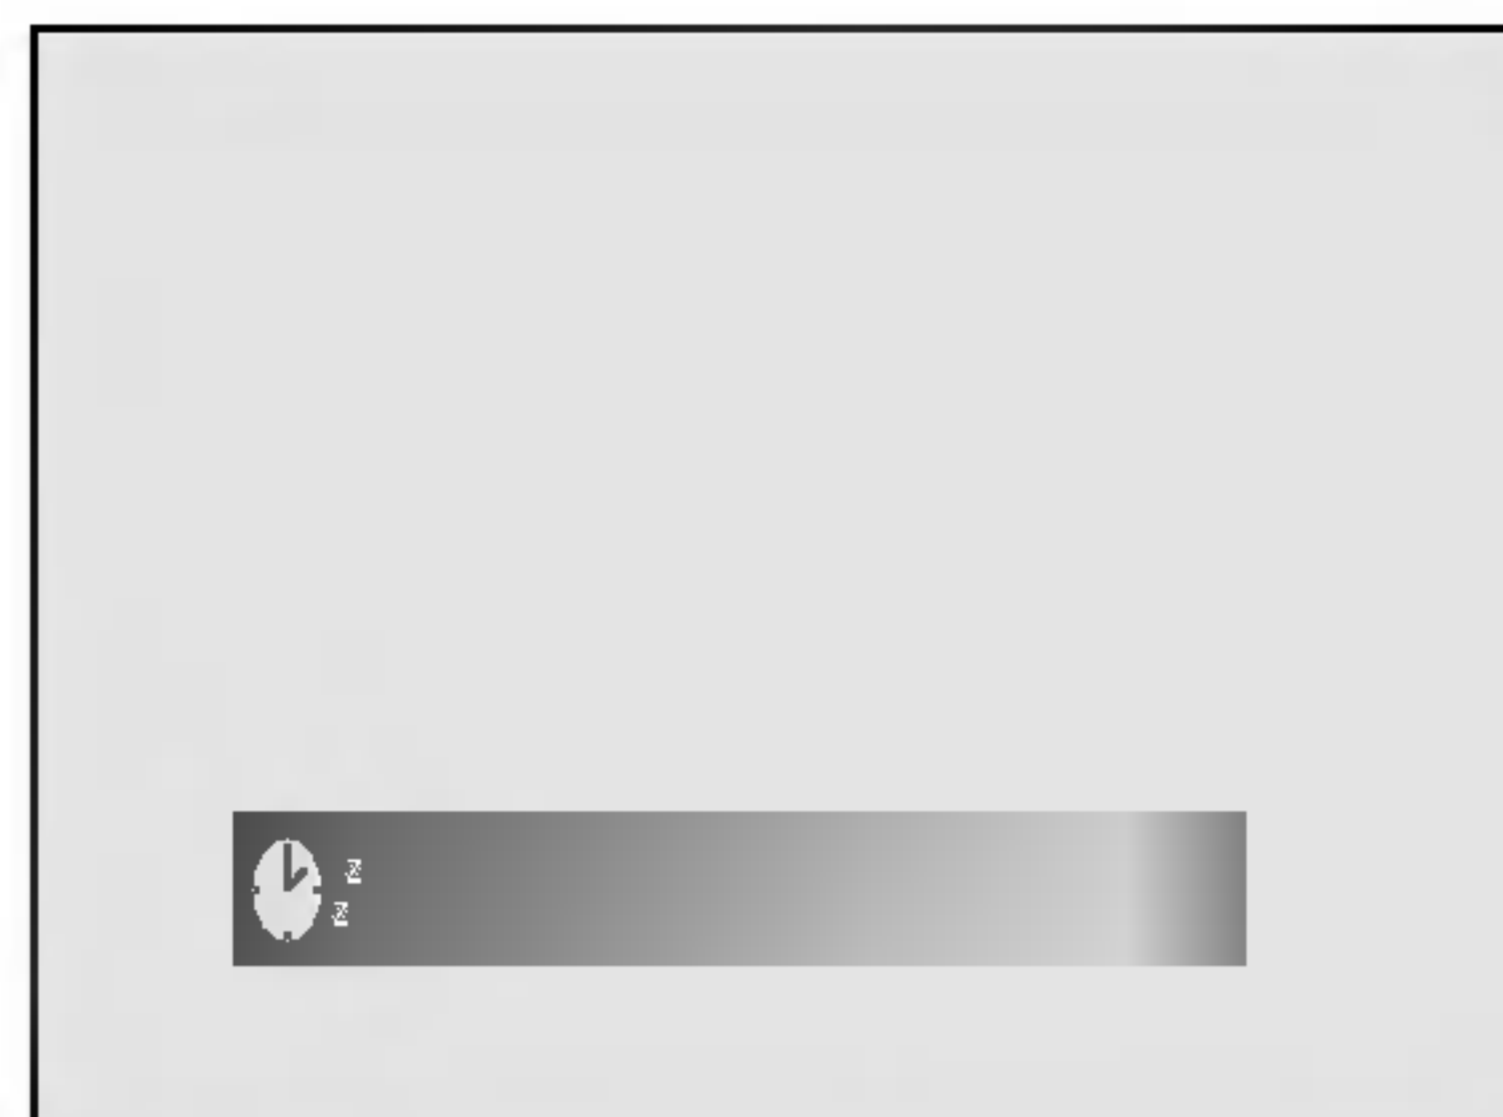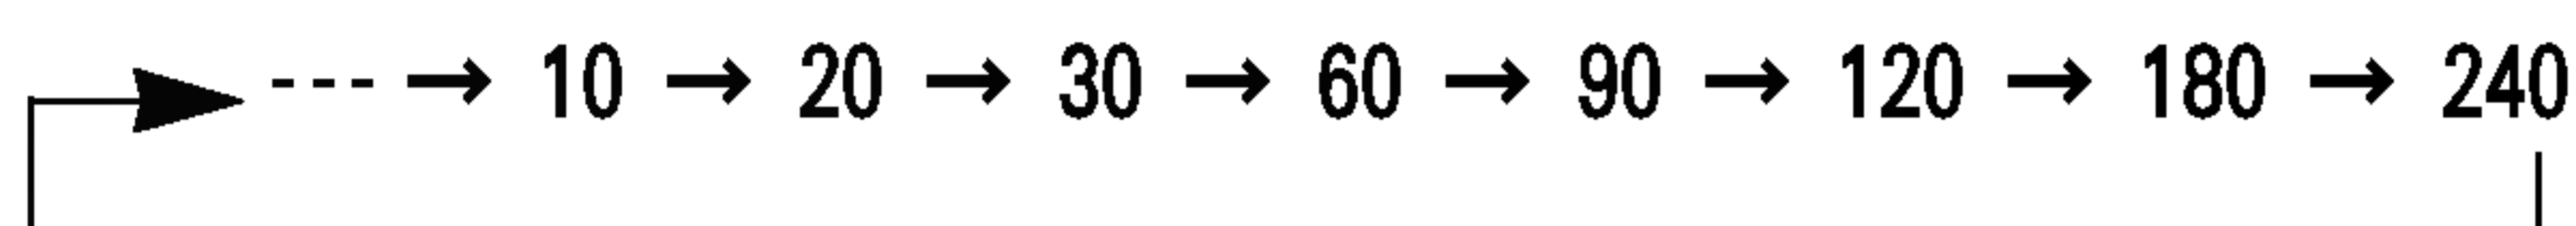


- 注意事項:**
- 定時關機資訊會在幾秒後消失，且定時器會開始自行運作。
  - 如要檢查剩下的定時關機時間，只要按下 [定時關機] 按鍵一次就會顯示剩下的定時關機時間。
  - 如要放棄定時關機時間設定，請使用 [定時關機] 按鍵來選取定時關機 - - - 模式。

## 按鍵鎖

您可將電視機設定為只能使用遙控器來進行操控。這項功能可防止其他人未經許可收看電視。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取按鍵鎖。
3. 按下 ► 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取開或關。
4. 按下 [音量(◀)] 按鍵結束。

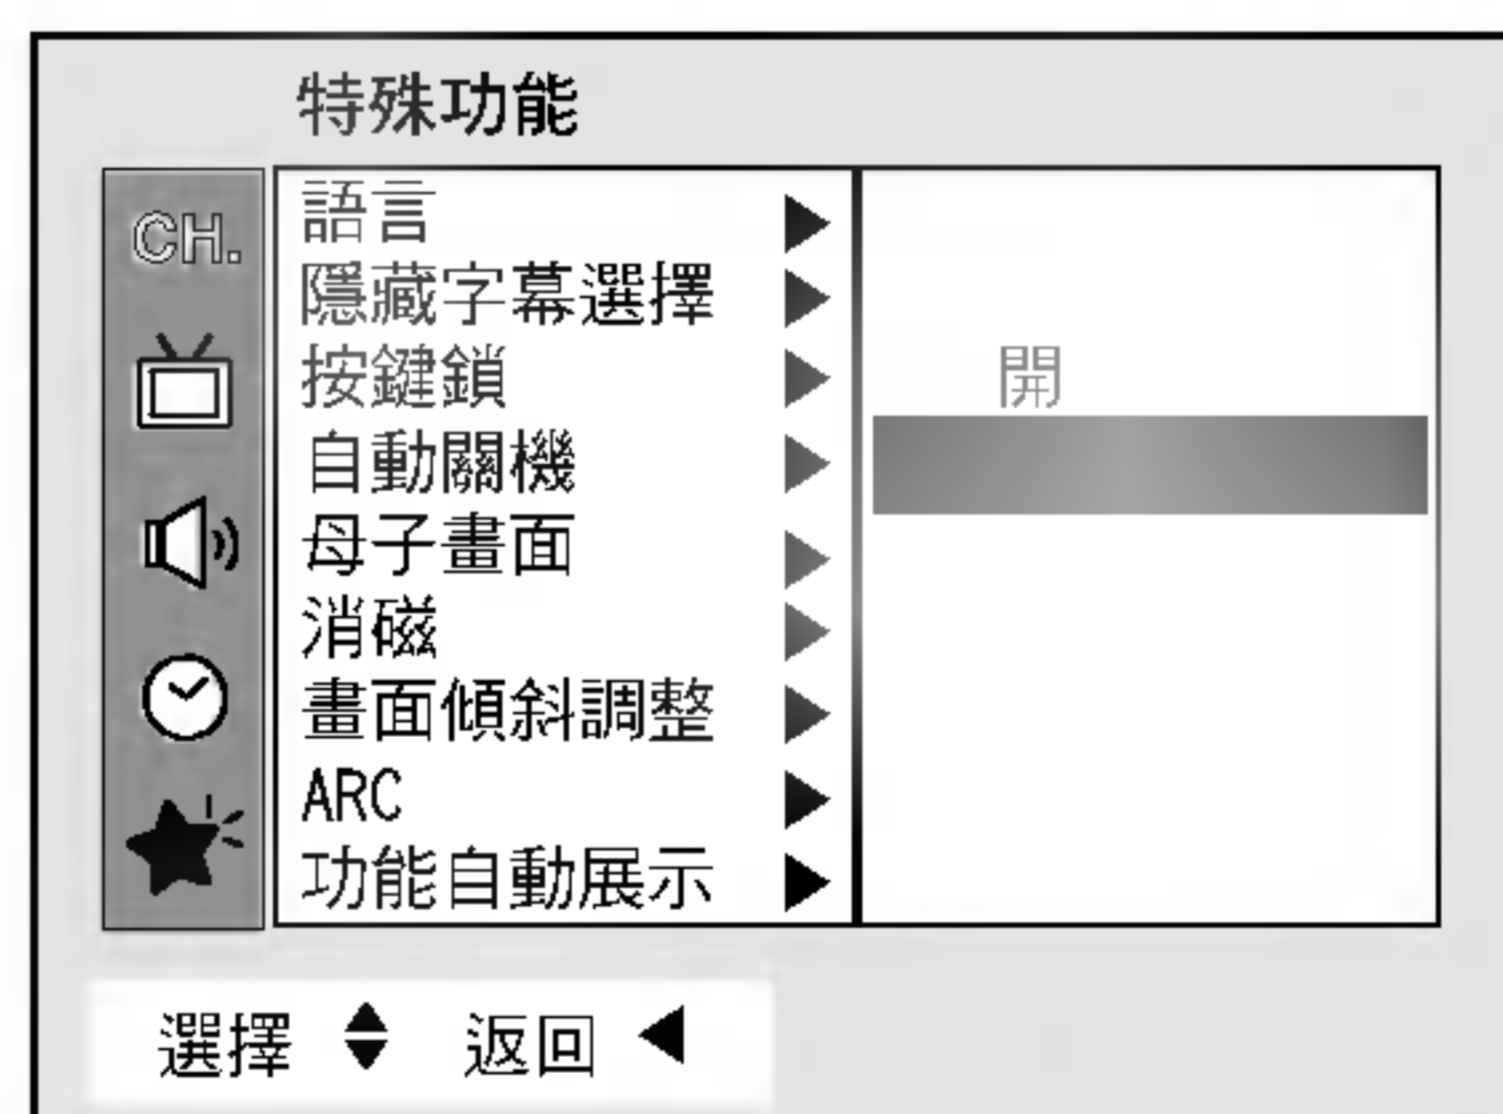


- 注意事項:**
- 即使您是在待機模式下開關電視機，本產品仍會記錄最後的設定值。
  - 當啟用按鍵鎖定時，如果在看電視時按下正面控制板上的任何按鍵，則螢幕上會出現按鍵鎖動作中。



## 自動關機

如果沒有輸入訊號，電視機會在 10 分鐘後自動切換至待機模式。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取自動關機。
3. 按下 ► 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取開或關。
4. 按下 [音量(◀)] 按鍵結束。

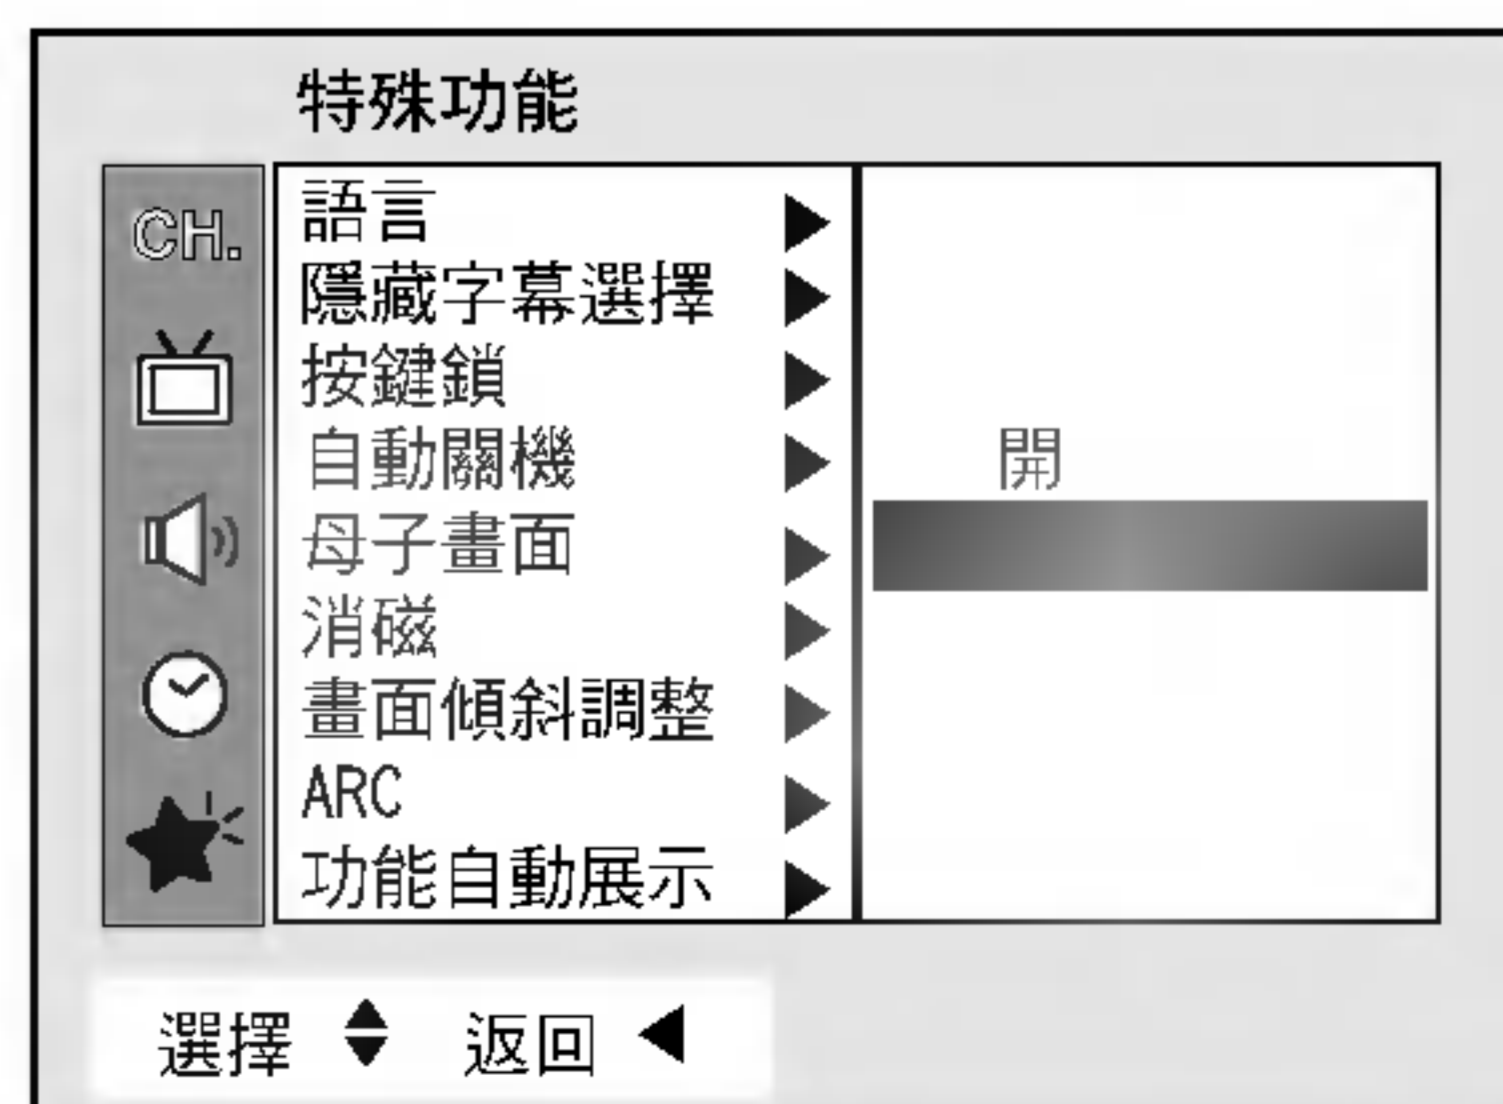


## 消磁

因為地球磁場的關係，電視機的安裝方向或附近的磁性物質，均會影響影像的色純度。螢幕上會出現條紋，或螢幕角落的色彩不均勻。但藉由操作消磁功能，您便可享受到色彩品質優良的節目。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取消磁。
3. 按下 ▶ 按鍵，執行消磁。消磁功能生效後，開模式將自動切換至 [關] 模式。
4. 按下 [音量(◀)] 按鍵結束。


**注意事項：**請勿經常執行此功能，此舉將會縮短 CRT 顯像管的壽命。

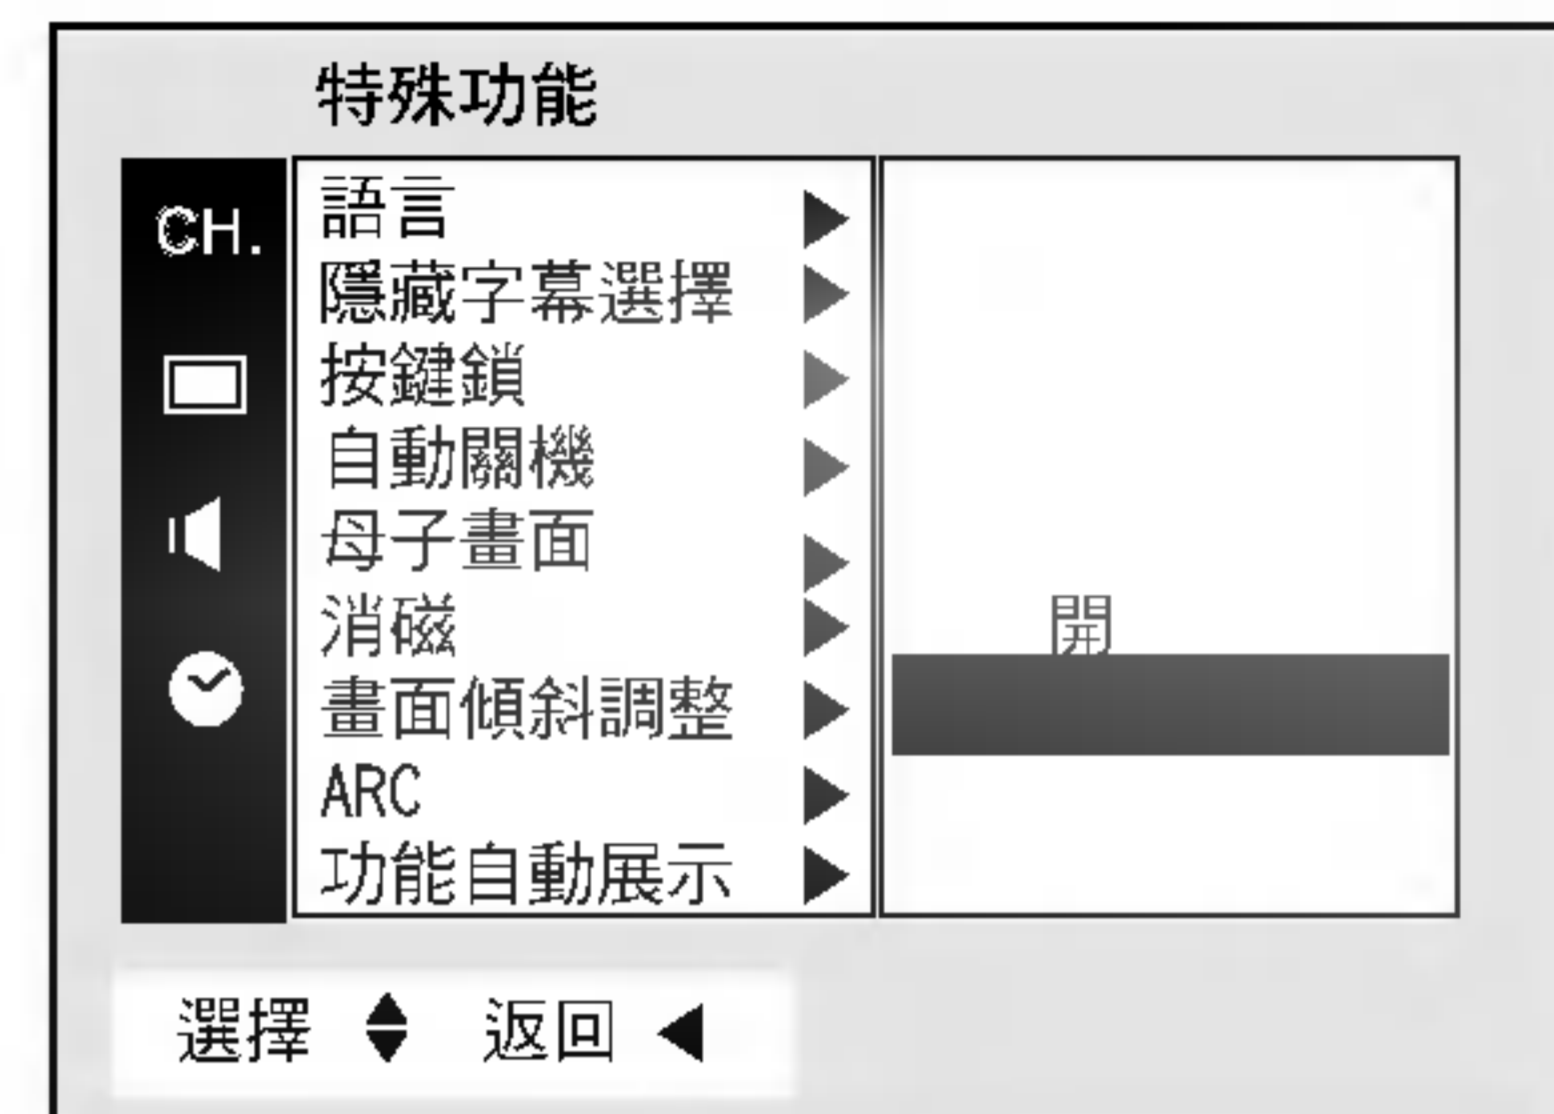

## 畫面傾斜調整

如果移動電視機方向，電視機的影像可能會傾斜。這個功能的用途是調整傾斜。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取畫面傾斜調整。
3. 請按下 ▶ 按鍵，接著按下 ◀/▶ 按鍵調整傾斜。
4. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

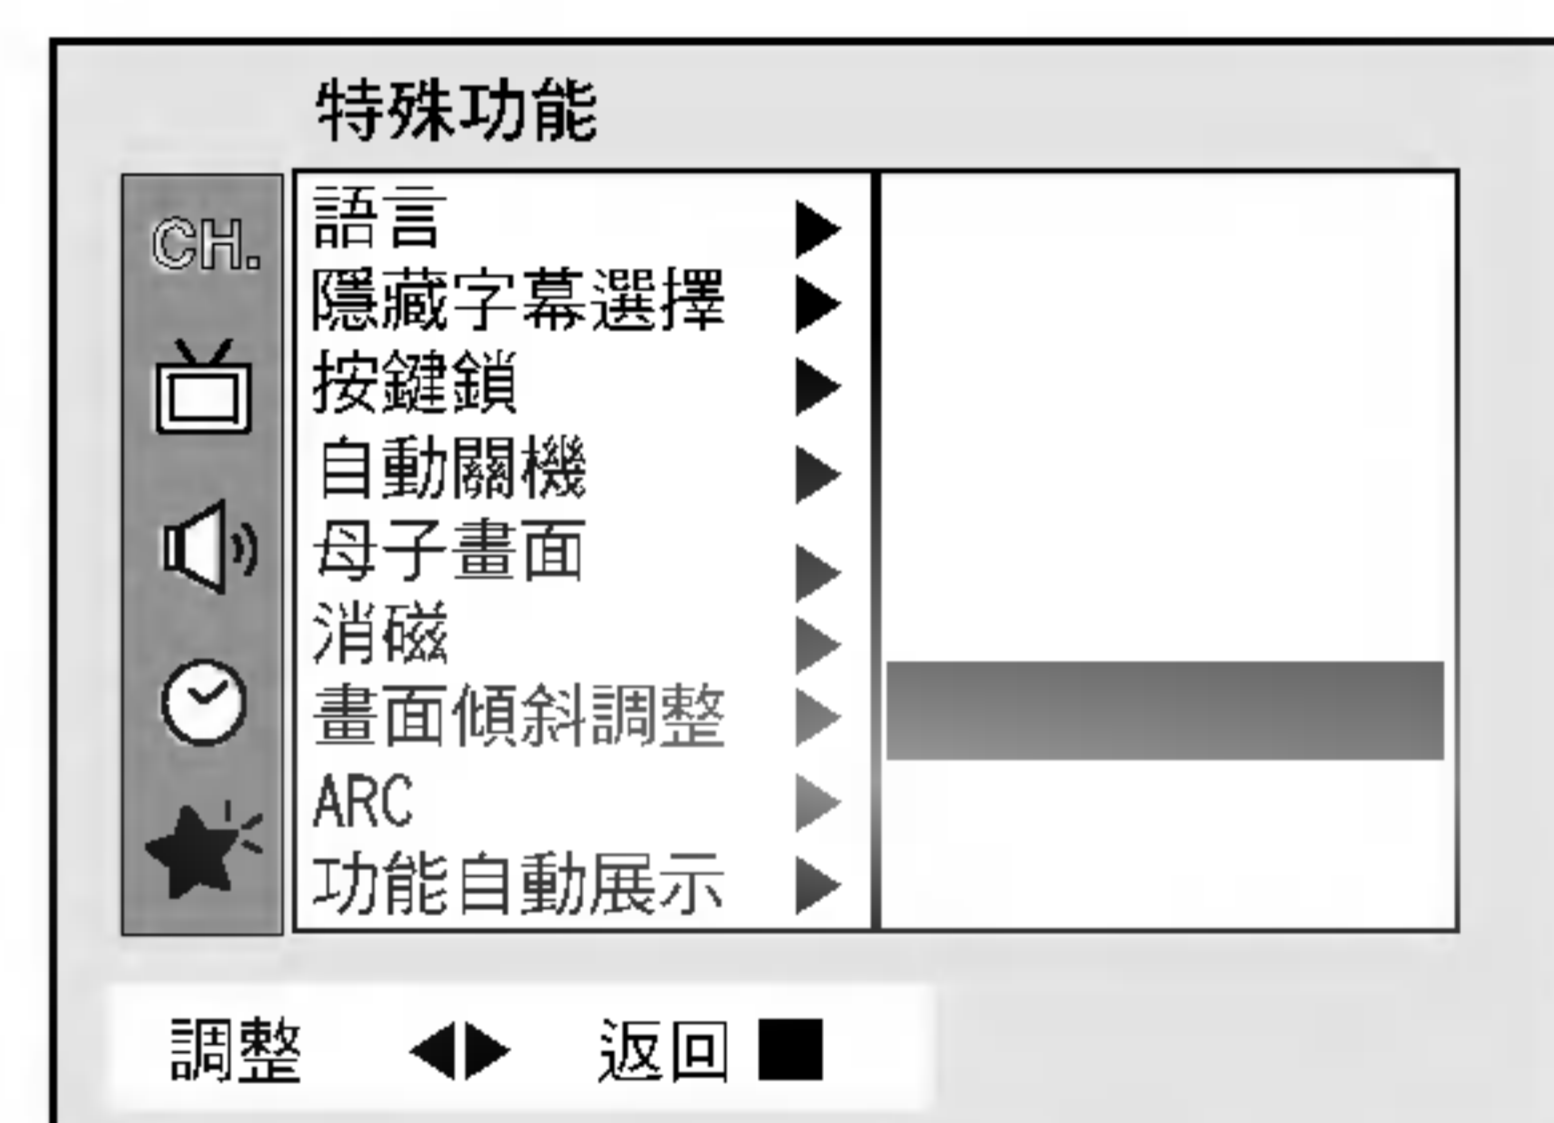


## 功能自動展示

功能自動展示讓您能夠查看電視機中提供的所有功能表。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取功能自動展示。
3. 按下 ▶ 按鍵就會開始示範。

當示範到最後顯示畫面時，會從頭重新開始。

如果您想要停止功能自動展示，請按任何按鍵。

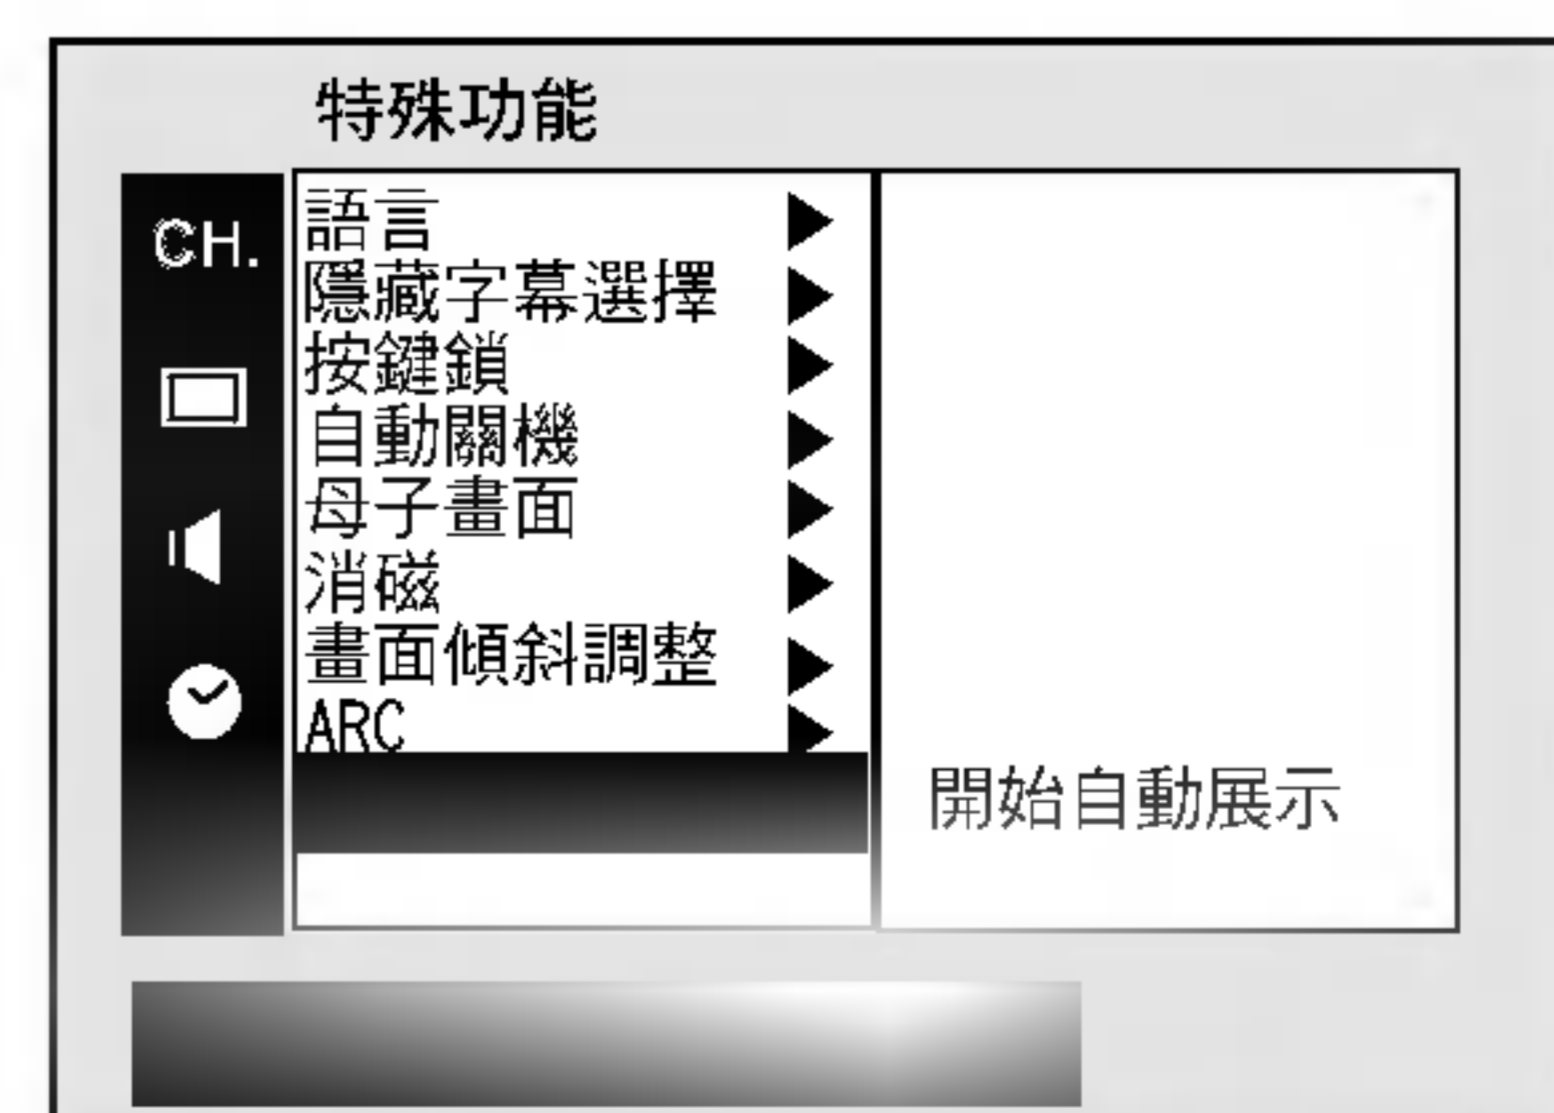


## 喜愛頻道

喜愛頻道功能讓您可快速掃描多達五個自選頻道，而不用等待電視機掃描當中的其他頻道。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和▲ /▼ 按鍵以選取頻道功能表。
2. 按下▶ 按鍵，接著按下▲ /▼ 按鍵以選取喜愛頻道。
3. 按▶ 按鍵，接著按▲ /▼ 鍵選取一個喜愛頻道。
4. 請按◀ /▶ 鍵選取想要的頻道號碼。
5. 重複步驟 3 至 4。
6. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

若要選取偏好頻道，重複按喜愛頻道檢視鍵。螢幕上會逐一出現已編排好的五個頻道。

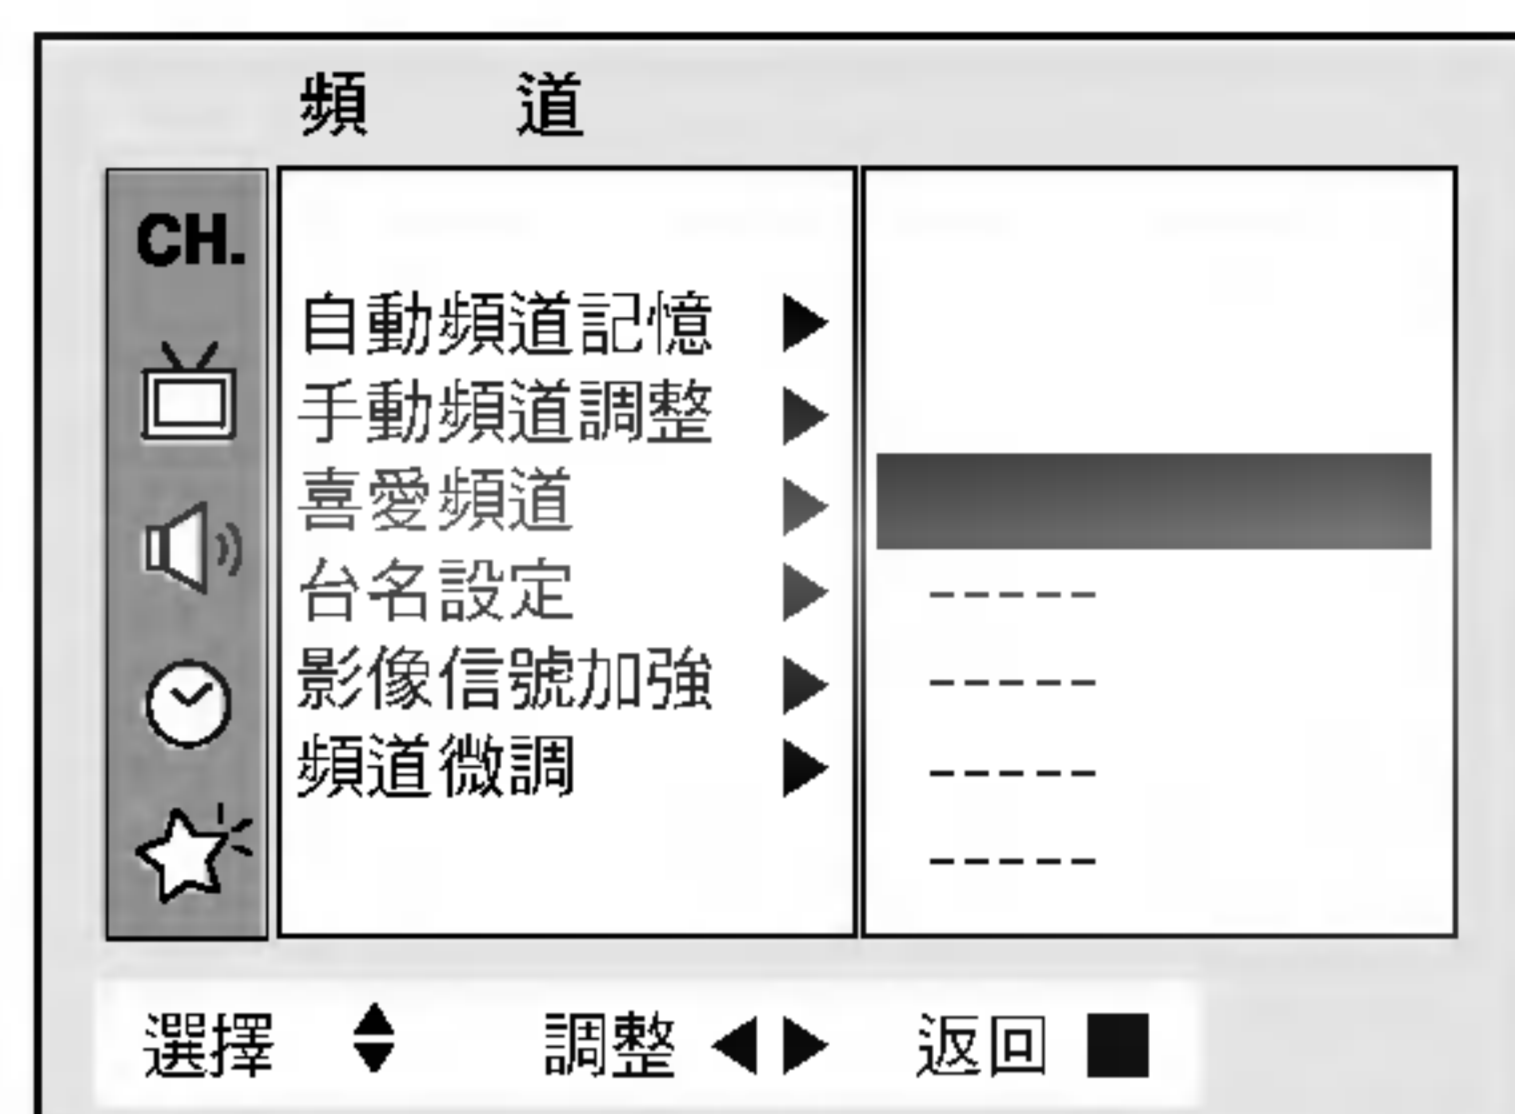


## 影像信號加強

程式之間出現干擾時，將影像信號加強選擇為關。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和▲ /▼ 按鍵以選取頻道功能表。
2. 按下▶ 按鍵，接著按下▲ /▼ 按鍵以選取影像信號加強。
3. 按下▶ 按鍵，接著按下▲ /▼ 按鍵以選取開或關。
4. 按下[音量(◀)]按鍵結束。

注意事項：調整單一頻道並不會影響其他頻道的調整。  
需個別重新調整想要頻道的影像信號加強。

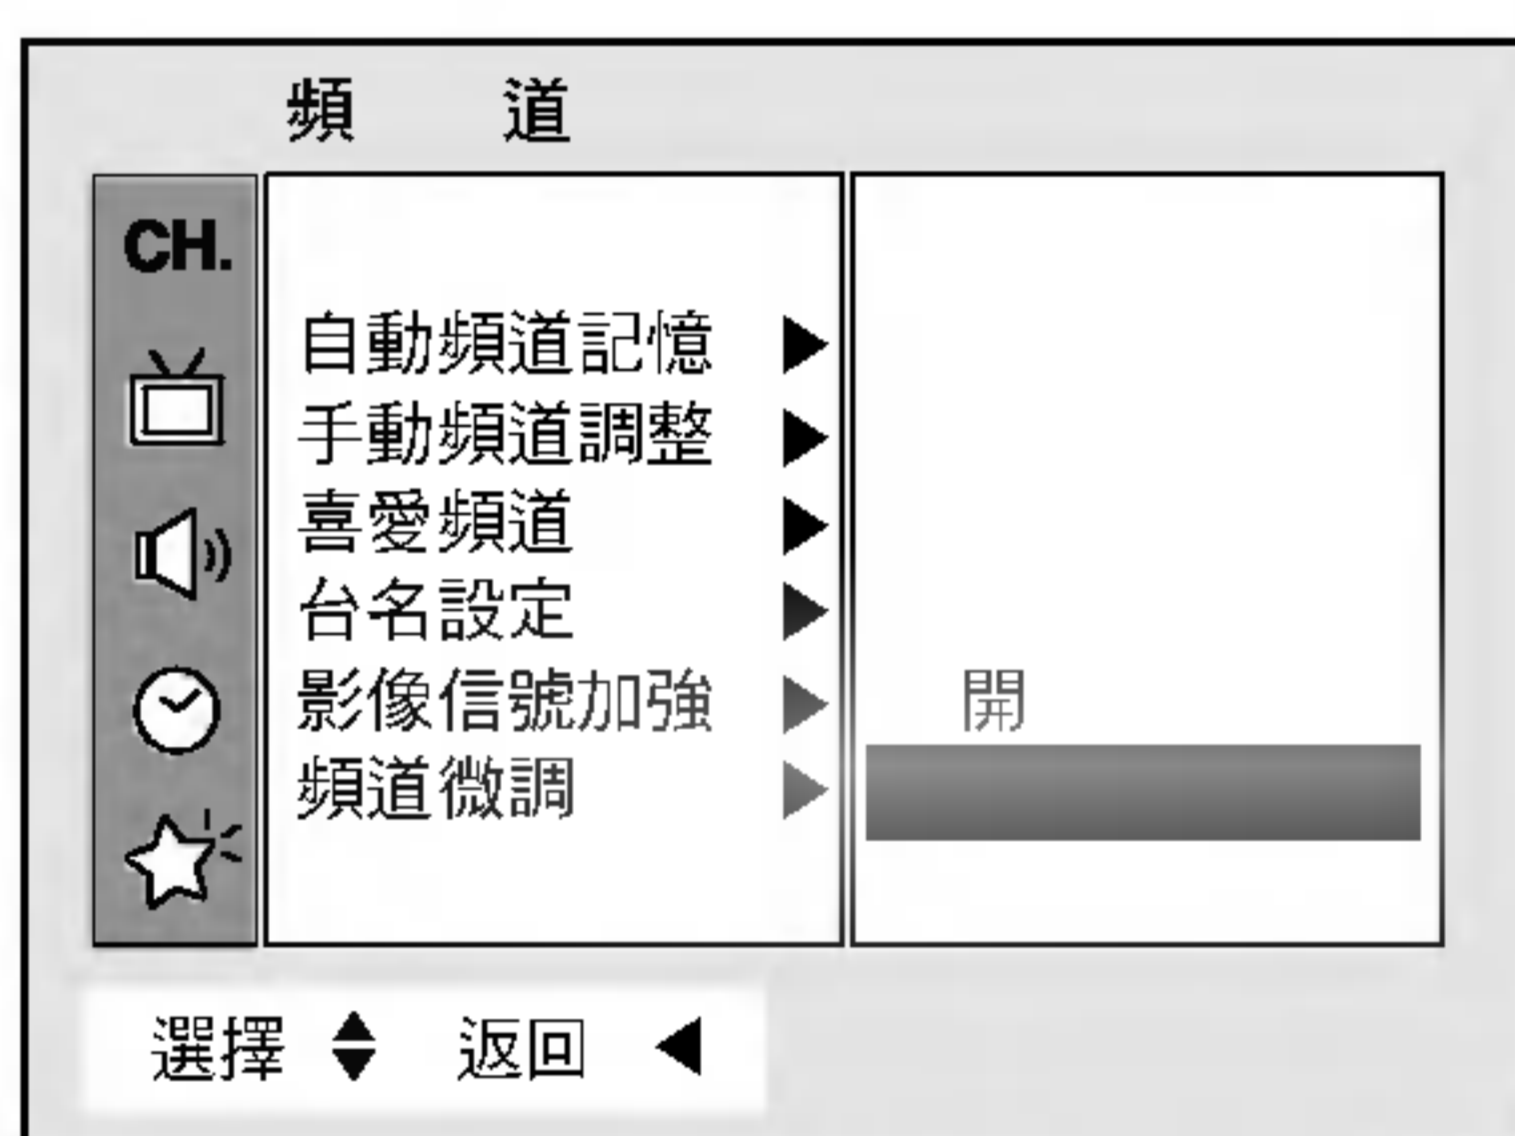

## 頻道微調

當畫面不穩定時，可使用這些功能使畫面穩定，例如，廣播節目的畫面有水平條紋、扭曲或無色彩。


1. 請按下 [目錄] 按鍵和▲ /▼ 按鍵以選取頻道功能表。
2. 按下▶ 按鍵，接著按下▲ /▼ 按鍵以選取頻道微調。
3. 按▶ 按鍵再按◀ /▶ 按鍵，可調整畫質。
4. 按下 [確認(■)] 按鍵記憶。

注意事項：• 如要放棄記憶頻道的微調設定，請使用自動頻道

注意事項：• 記憶或手動頻道調整再次進行微調。

注意事項：• 如微調過的頻道已被記憶，則頻道號碼的色彩會

注意事項：• 變更為黃色。

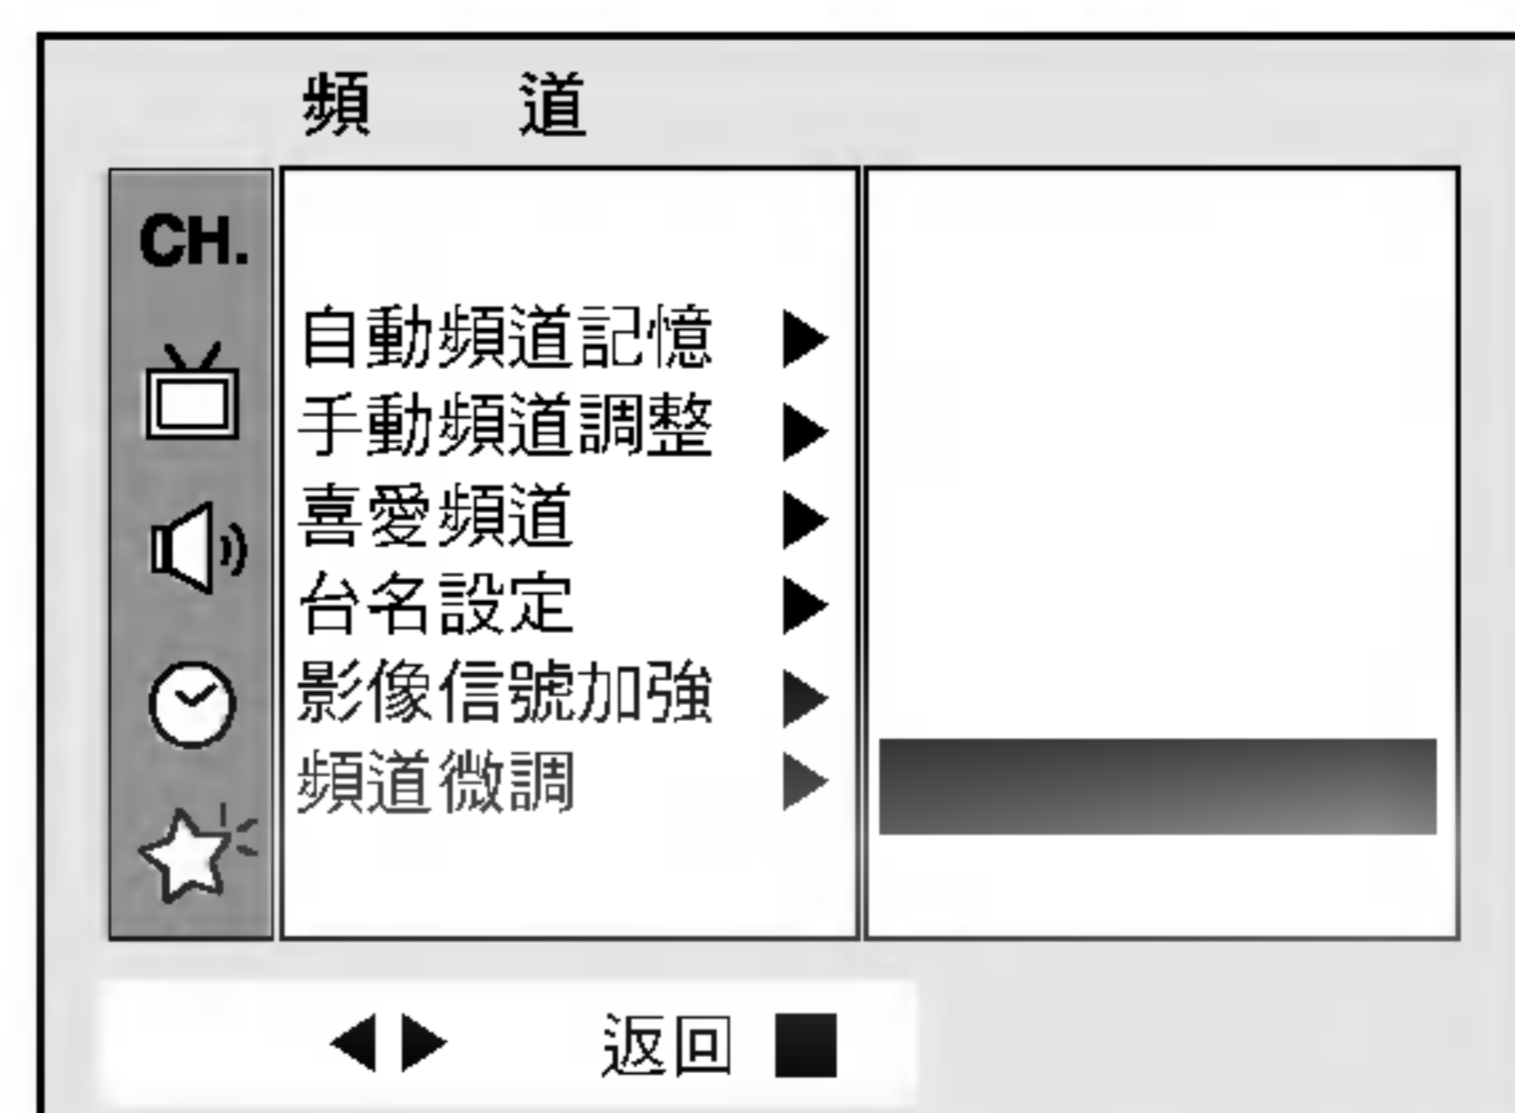

## 魔術光眼功能

螢幕上出現魔術光眼字樣時，本電視機將會根據週遭環境自動調整畫質。

1. 按遙控器的魔術光眼鍵。螢幕上出現魔術光眼字樣，即開始自動進行調整畫質。
2. 再按一次魔術光眼鍵，即可關閉此功能。



## 自動影像選擇


您可將出廠預設的影像模式設為優先使用的設定值。

使用自動影像鍵

1. 按自動影像鍵。
2. 按下 [自動影像] 按鍵以選取 魔術光眼、明亮、適宜、柔和或關。
3. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

使用 [功能表] 按鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取影像功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取 自動影像選擇。
3. 按 ► 按鍵再按 ▲/▼ 按鍵，以選取 魔術光眼、明亮、適宜、柔和或關。
4. 按下 [音量 (◀)] 按鍵結束。

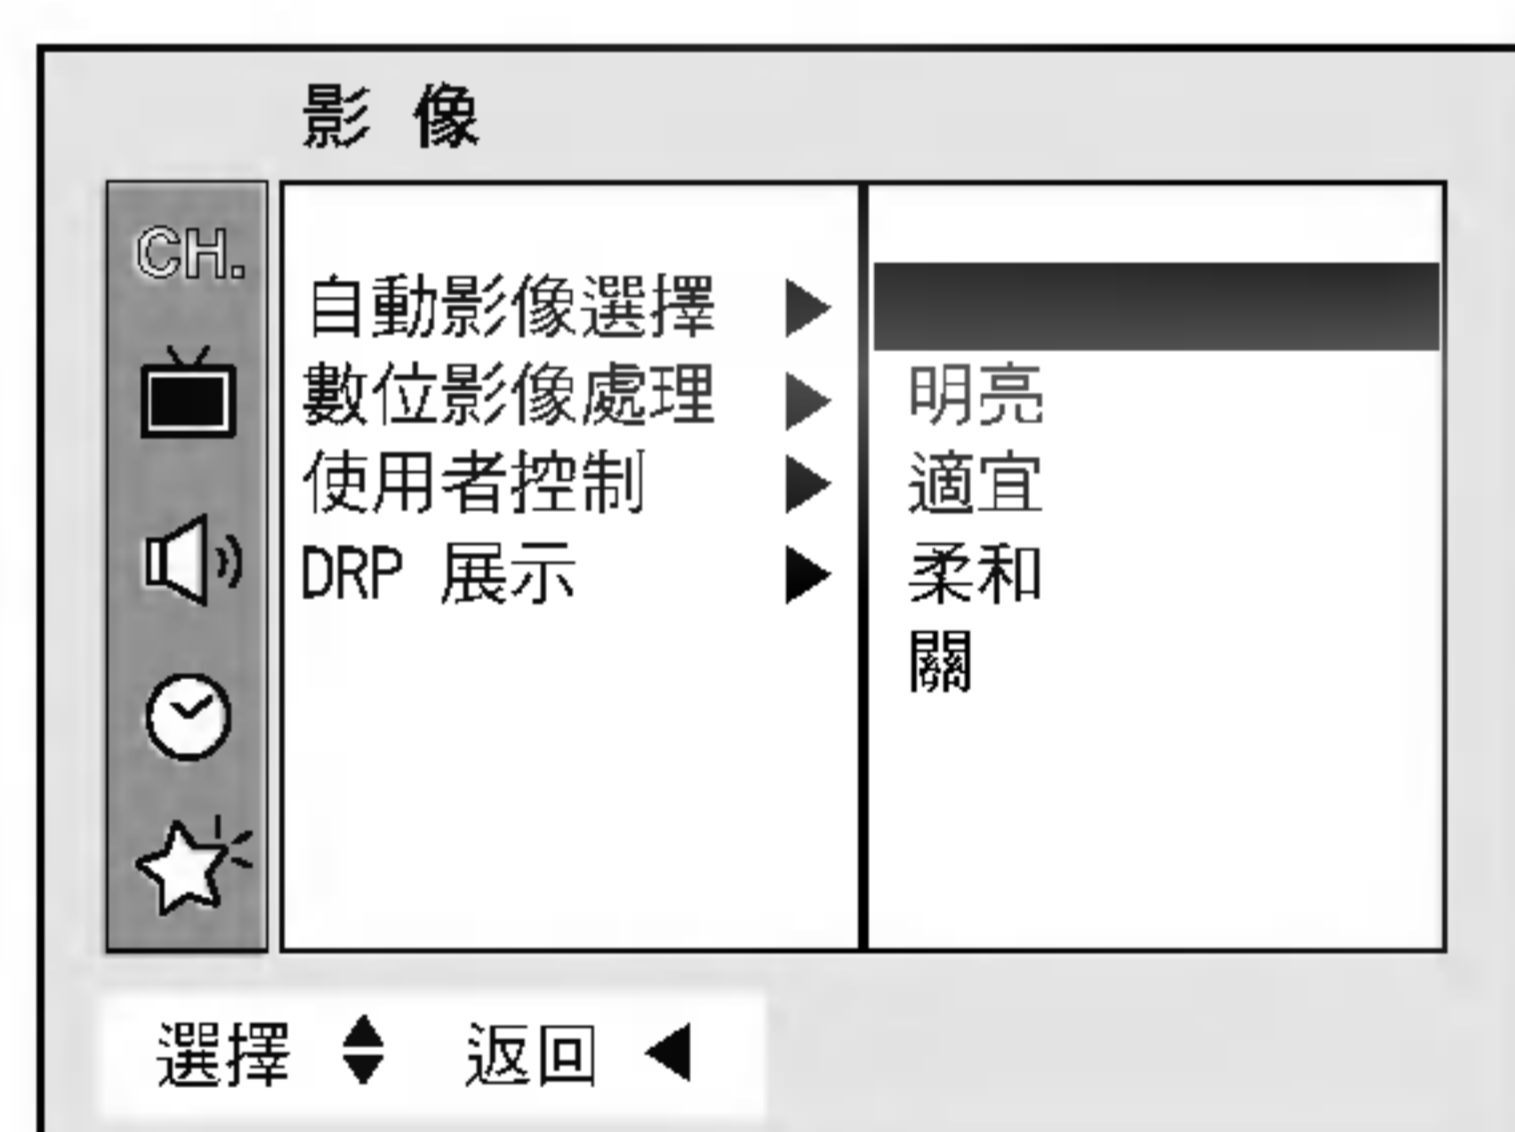


## 數位影像處理

這項功能顯示深色區域的明亮部份以強調影像輪廓。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取影像功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取數位影像處理。
3. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取明亮或柔和。
4. 按下 [音量 (◀)] 按鍵結束。



注意事項：於 COMPONENT 1, 2 時，此功能無作用。

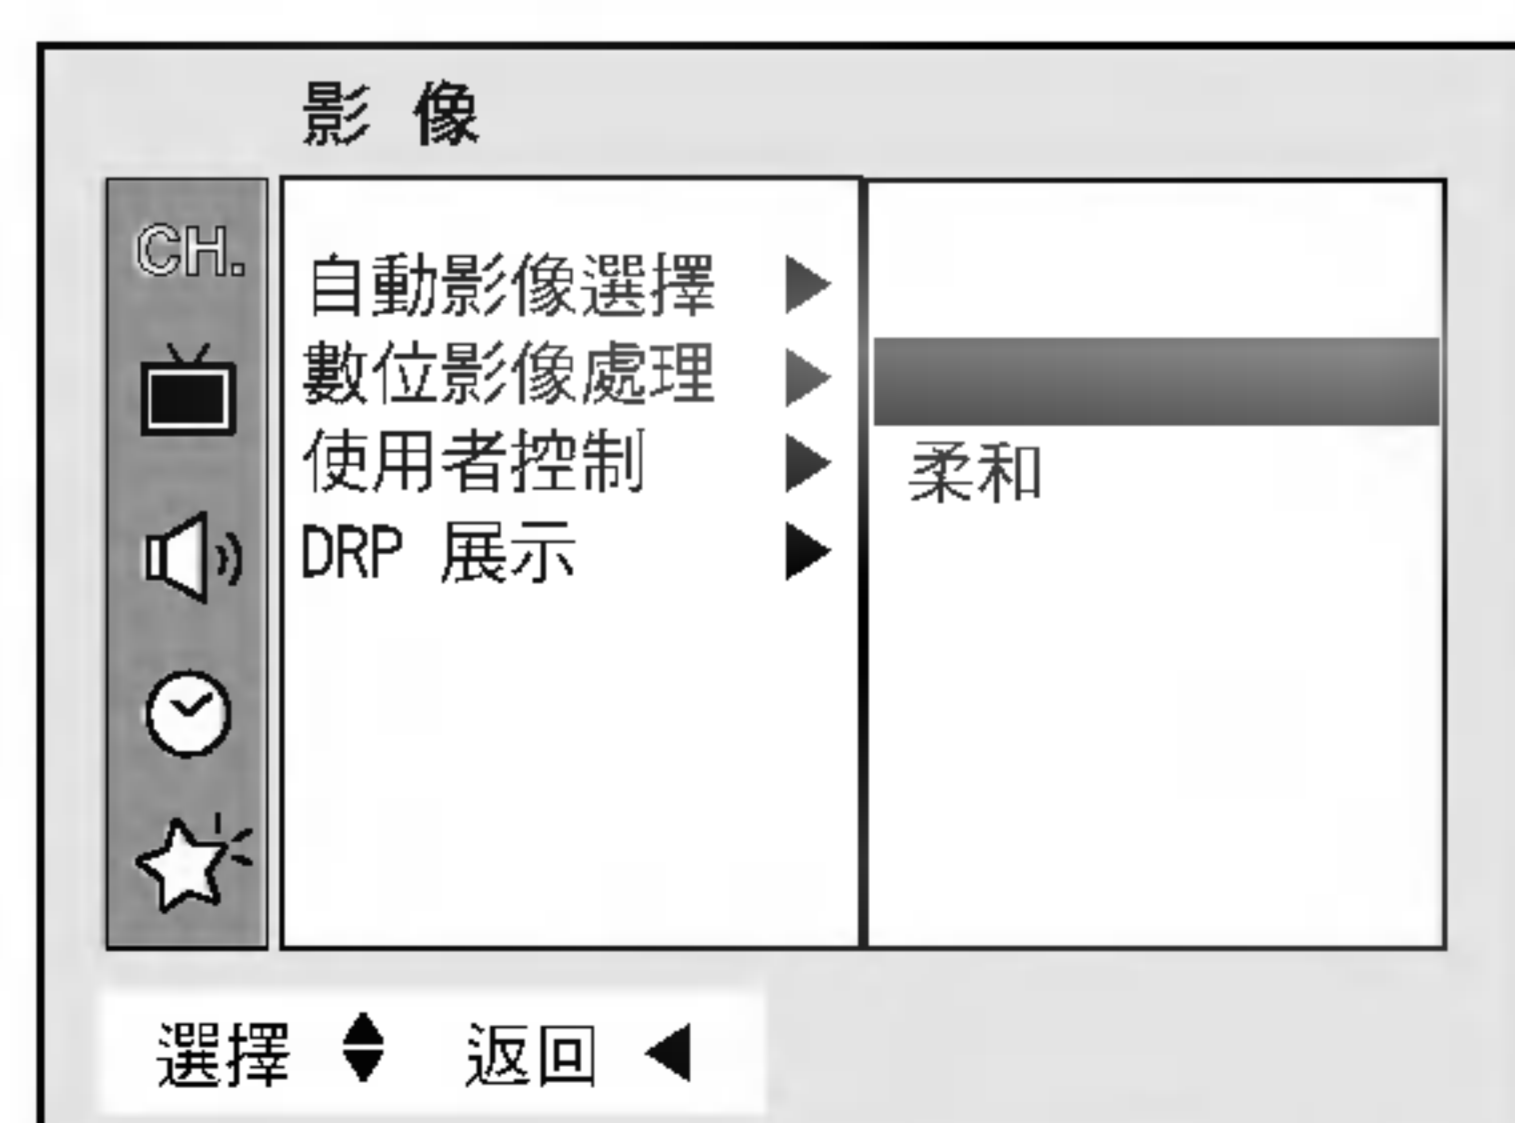

## 調整影像

這個功能的用途是自行調整所想要的影像等級(對比、亮度、色濃度、銳利度銳利度)。如果您不滿意電視機的畫質，您可以選擇出廠預設的影像模式。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取影像功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取使用者控制。
3. 按 ▶ 鍵，接著按 ▲/▼ 鍵選取所想要的影像選擇。
4. 按 ▶ 按鍵再按下 ◀/▶ 按鍵，即可做適當的調整。顯示
4. 畫質調整完成。
4. 按下目錄 ▲/▼ 按鍵，以選取其他項目。
5. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

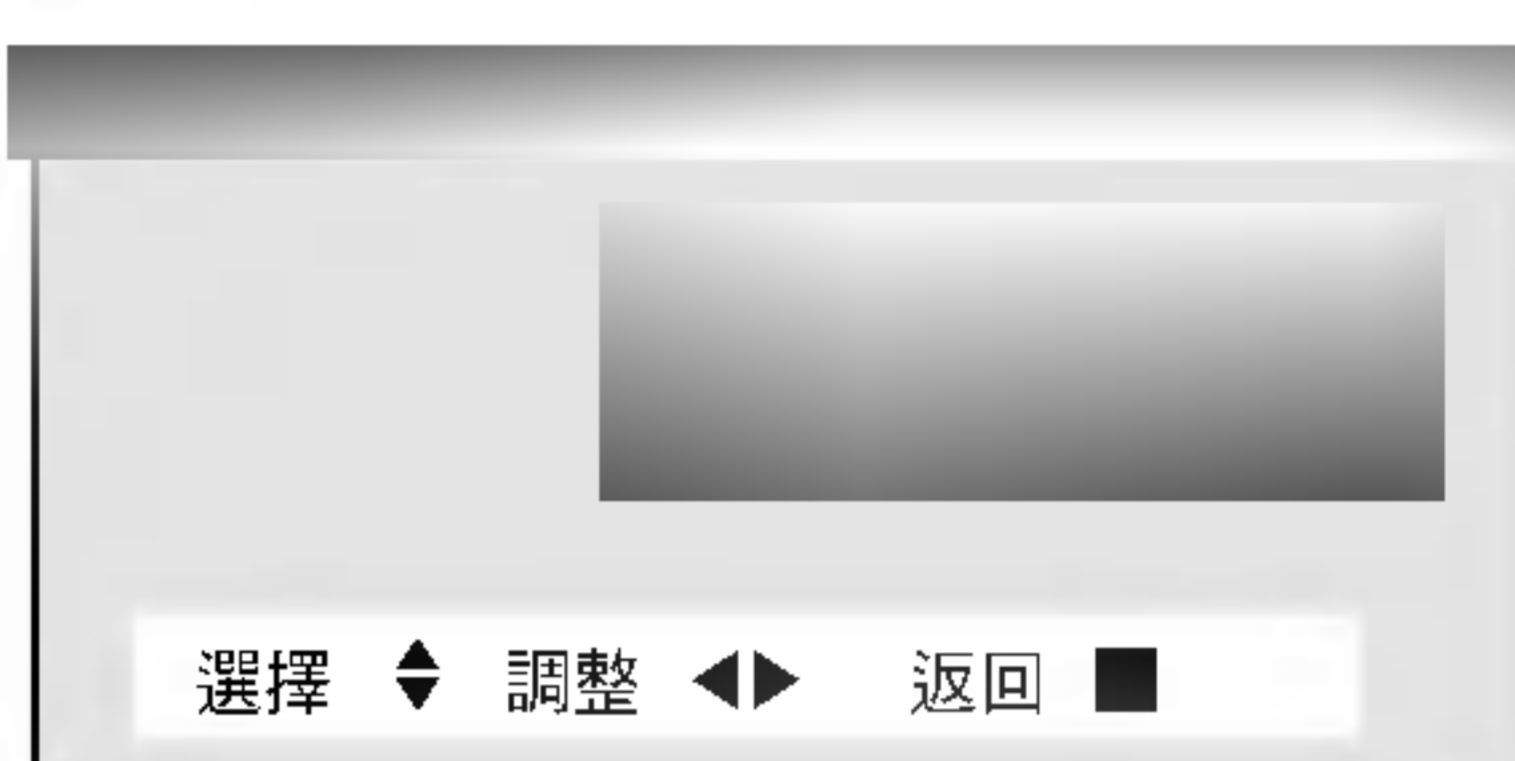
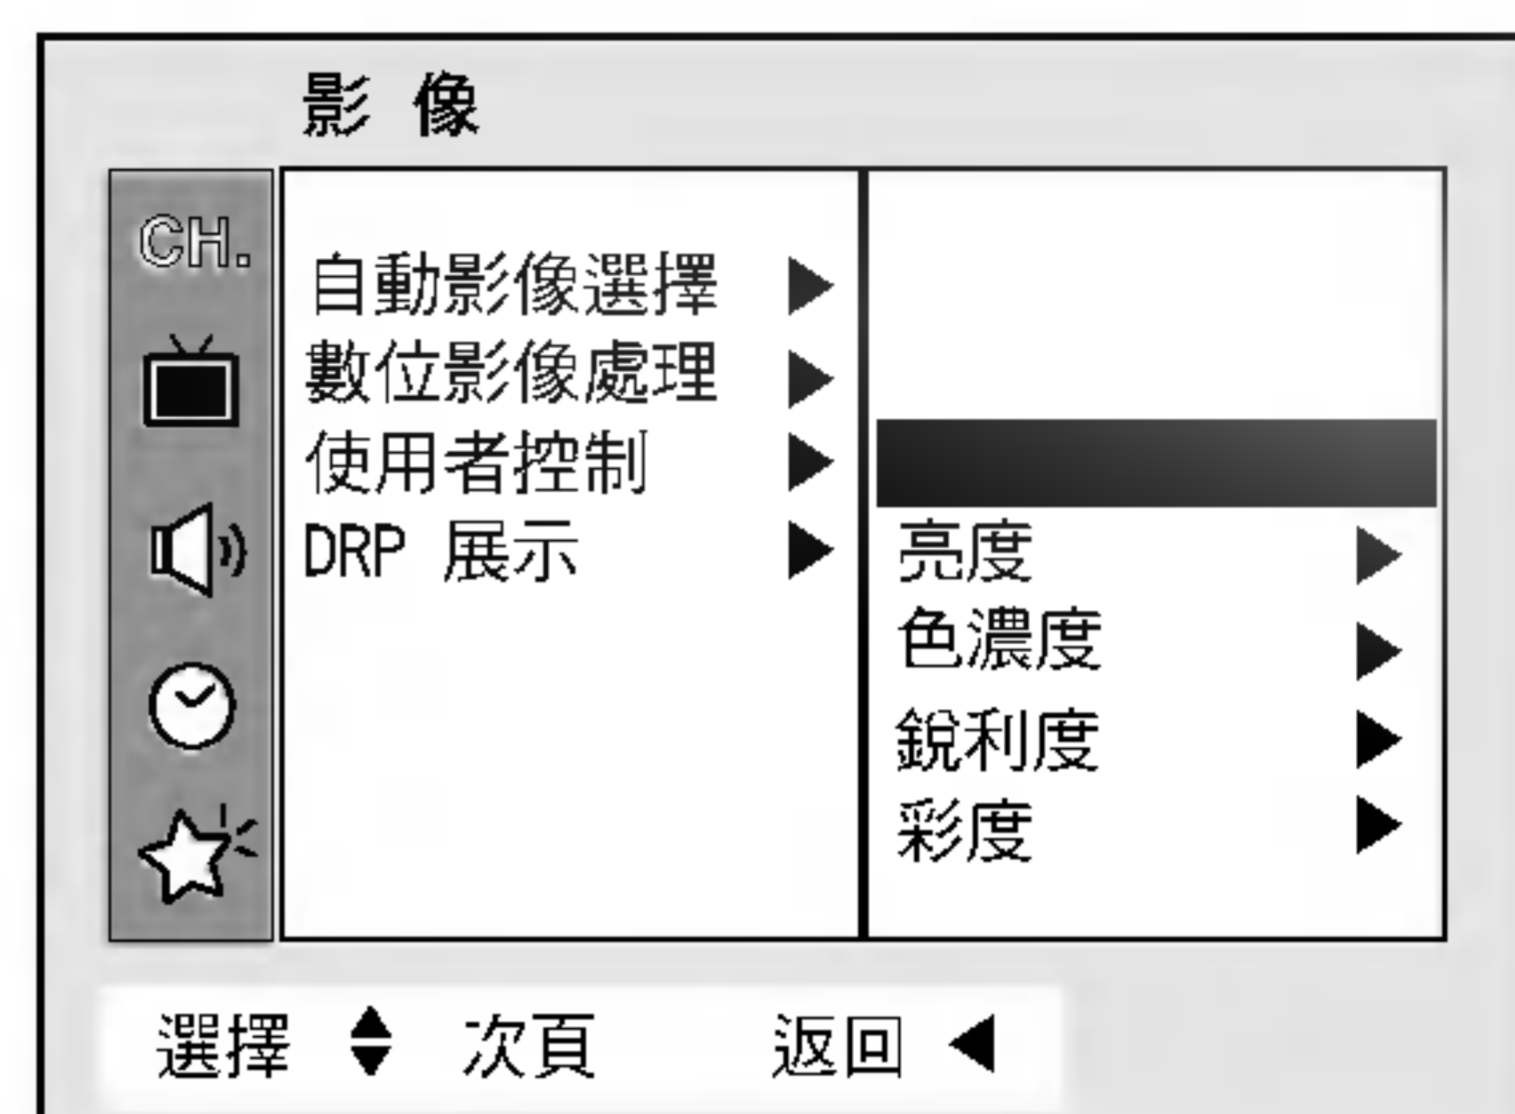


## DRP展示

畫面分割為二，左畫面呈現柔和，而右畫面呈現明亮。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取影像功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取 **DRP展示**。
3. 按下 ▶ 按鍵就會開始示範。如果您想要停止開始DRP展示，
4. 請按任何按鍵。


注意事項：於**COMPONENT 1, 2**時，此功能無作用。

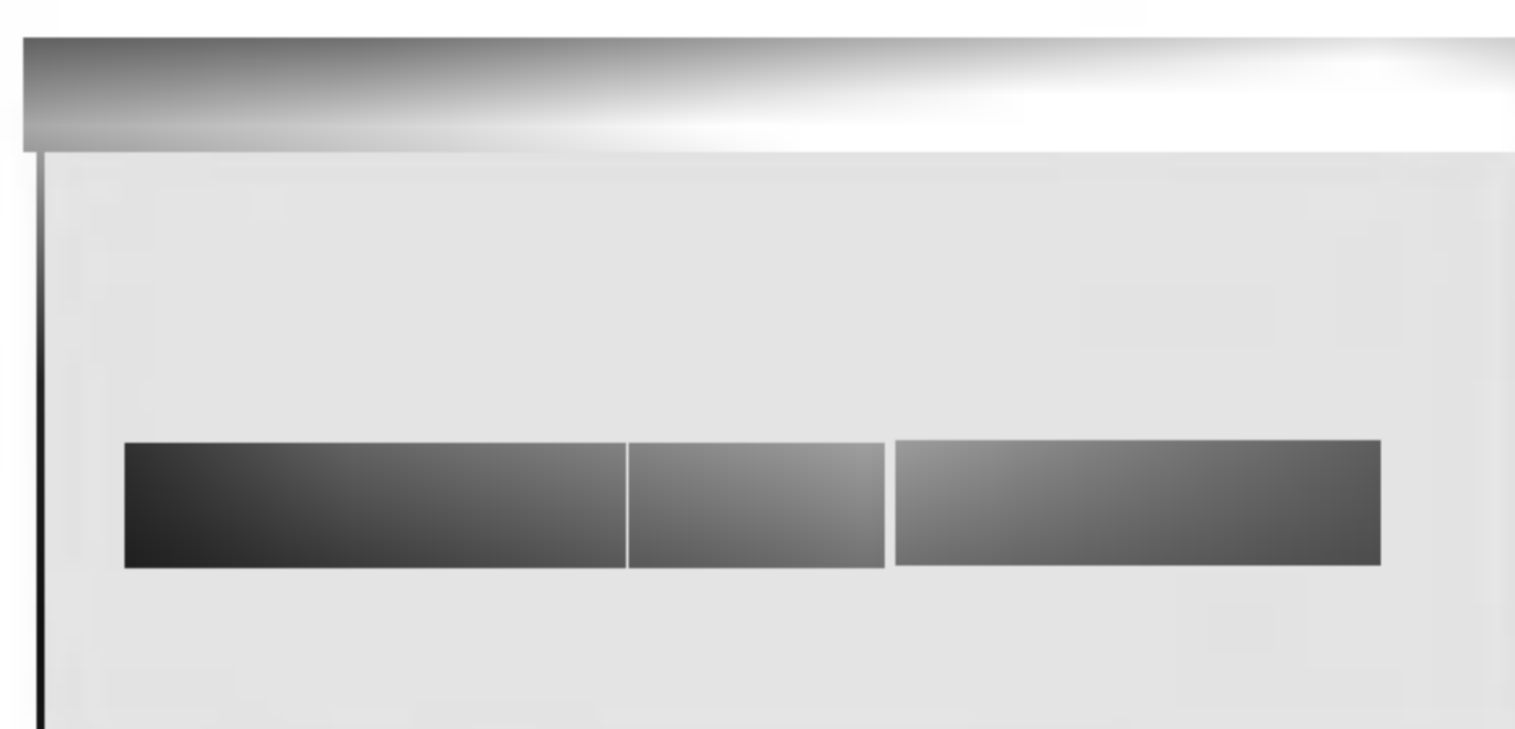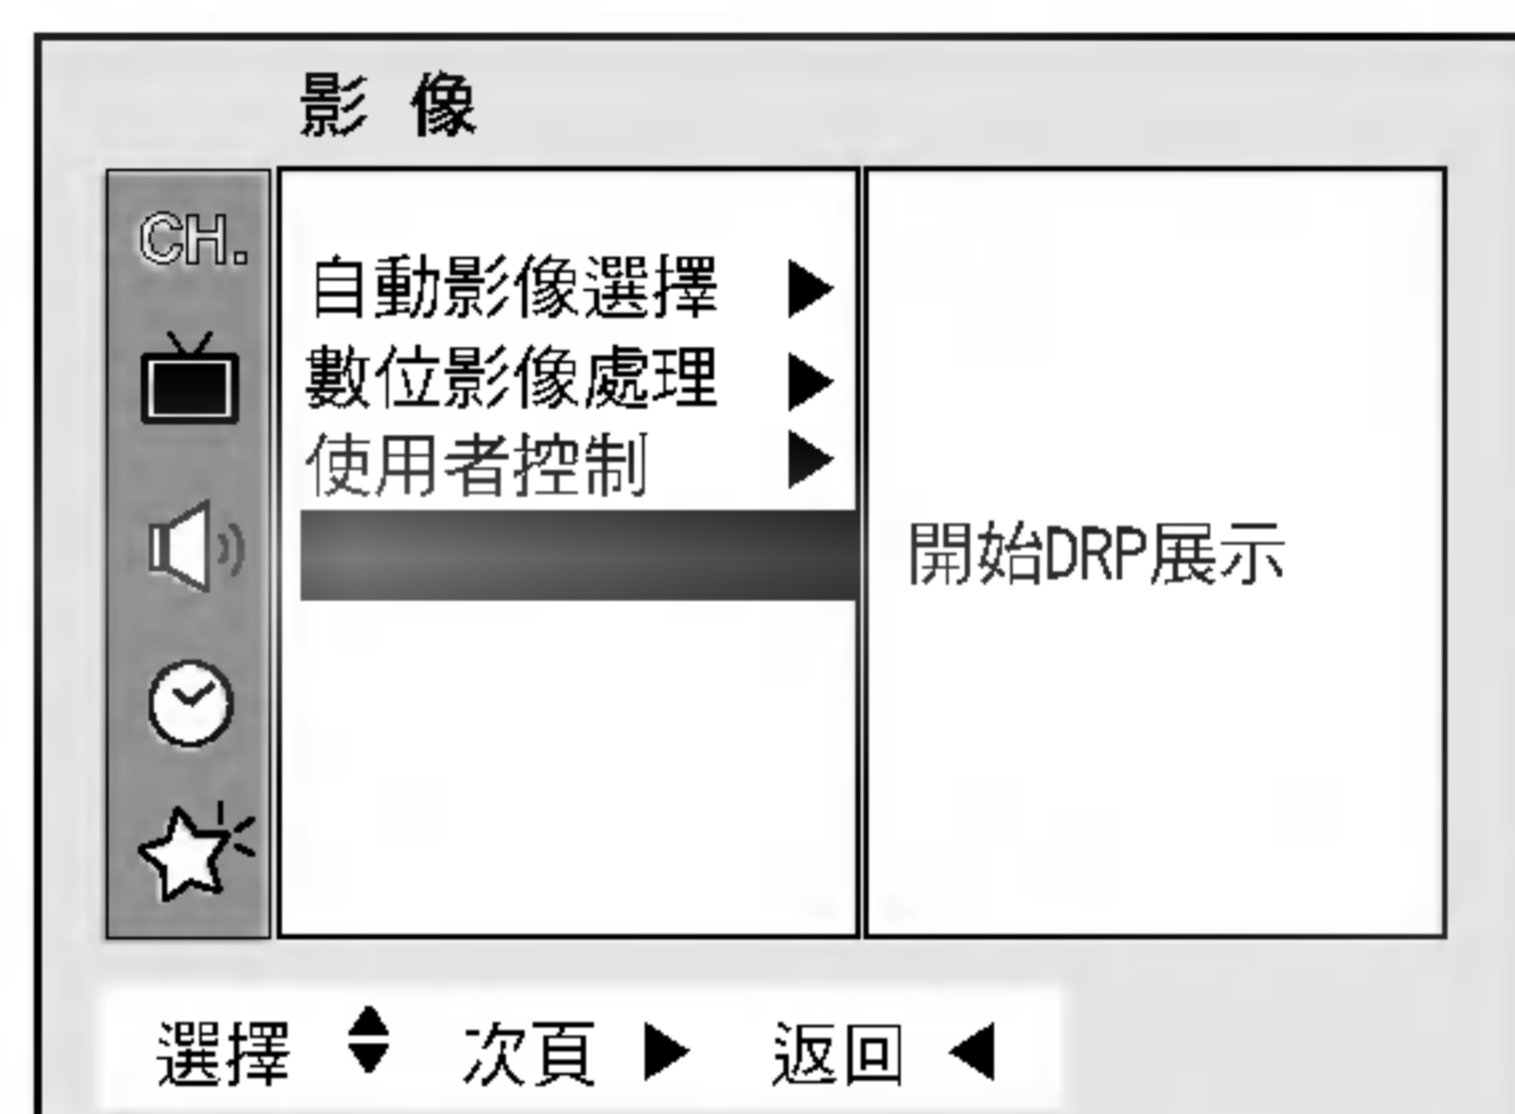

## 影像格式

您可在此設定選擇二種影像格式。

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取**ARC**。
3. 請按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵，選取**4:3**或**16:9**。
4. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

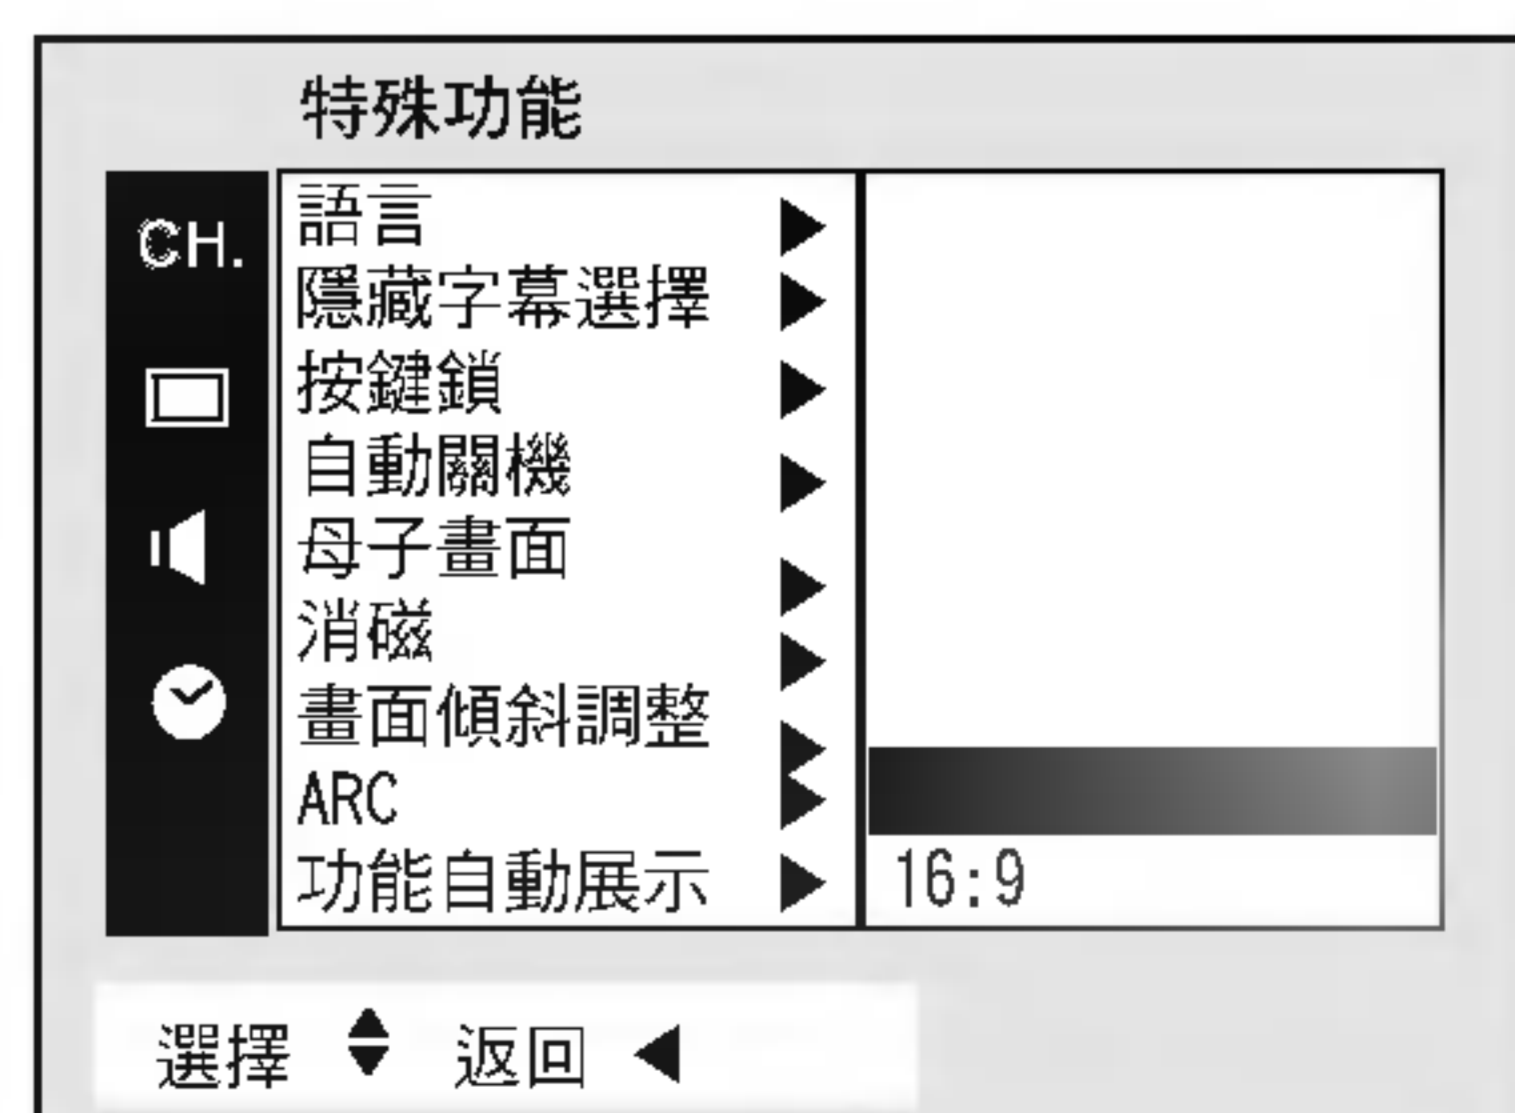



## 立體聲/副語 功能

本電視機可接收立體雙語（MTS）節目，以及任何與立體聲音效節目結合的副語，系統將會同時傳輸原始和附加的聲音訊號。Video, Component 模式不支援立體雙語功能。

1. 按立體雙語鍵選取想要使用的立體雙語模式。每次按下此1. 按鍵，就會依序出現單音、立體聲或副語。
2. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

- 注意事項：
- 即使您已選取立體聲或副語，但是只有電視
  - 注意事項：• 台傳輸信號時才會廣播立體音效和雙語。
  - 注意事項：• 立體聲或副語。
  - 注意事項：• 甚至當已選取立體聲或副語時，假使廣播單聲道
  - 注意事項：• 節目，則會自動廣播單聲道聲音。
  - 注意事項：• 在立體聲/副語廣播區域，如您想要在邊緣地帶收
  - 注意事項：• 聽單音音效，請選取單音。

## 自動音量平衡



自動音量平衡功能將自動保持音量大小，即使您變更頻道。

### 使用自動音量鍵

1. 按自動音量鍵。
2. 按下自動音量按鍵以選取開或關。
3. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

### 使用目錄鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取聲音功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取自動音量平衡。
3. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取開或關。
4. 按下 [音量(◀)] 按鍵結束。

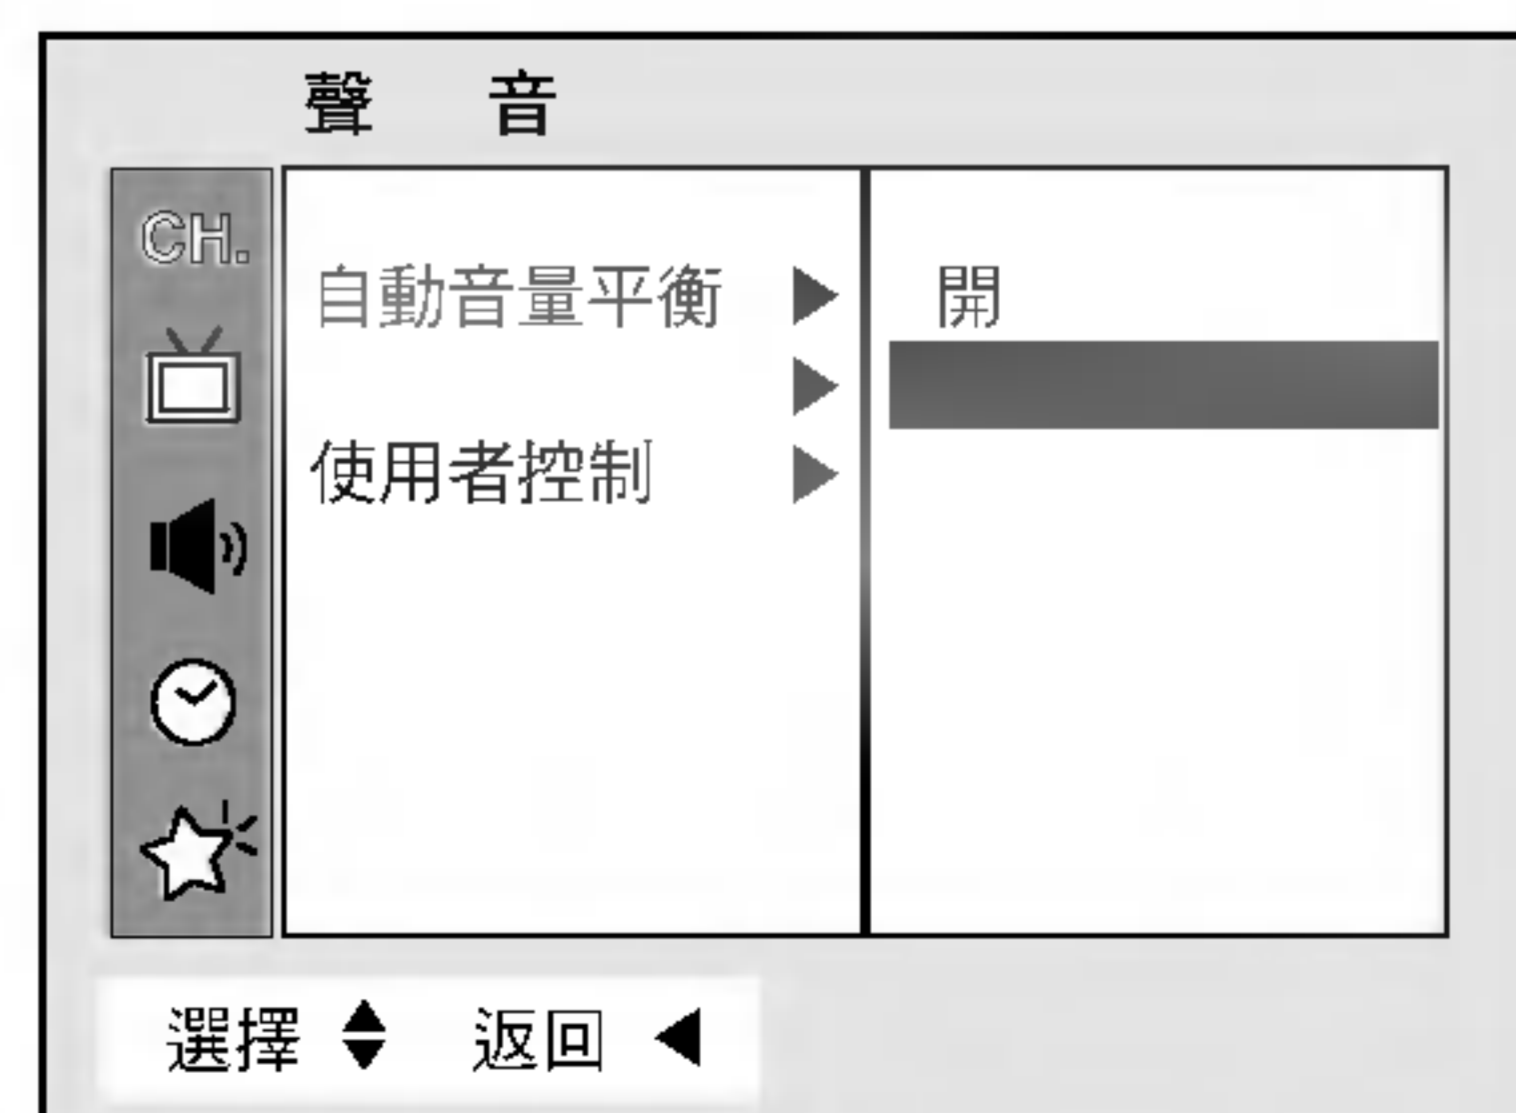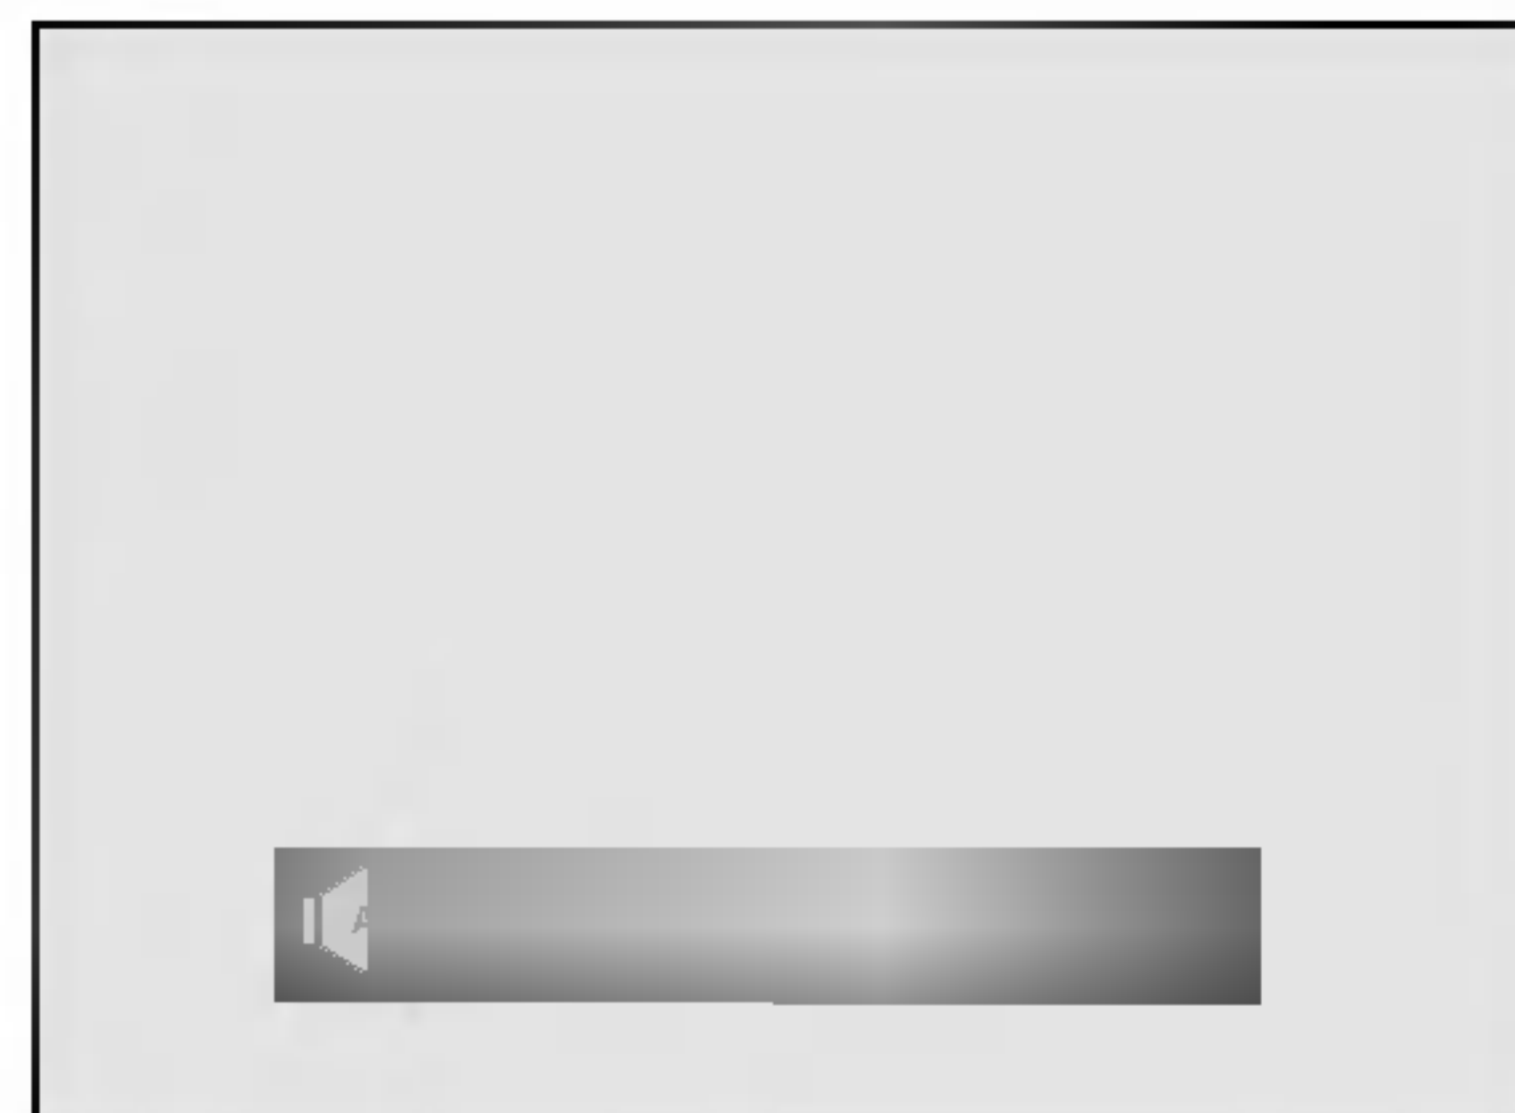

## 自動音效控制



您能夠享受到最佳音效而不需要進行任何特殊調整，因本電視機具有智慧型功能，能夠針對觀看的節目特性自動調整音效。

### 使用 DIGITAL 音效鍵

1. 按 DIGITAL 音效鍵。
2. 按下 [DIGITAL 音效] 按鍵以選取電影、音樂、運動場或使用者控制。
3. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

### 使用目錄鍵



1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取音效功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取。
3. 按下 ▶ 按鍵再按 ▲/▼ 按鍵，選取電影、音樂、運動場或使用者控制。
4. 按下 [音量(◀)] 按鍵結束。

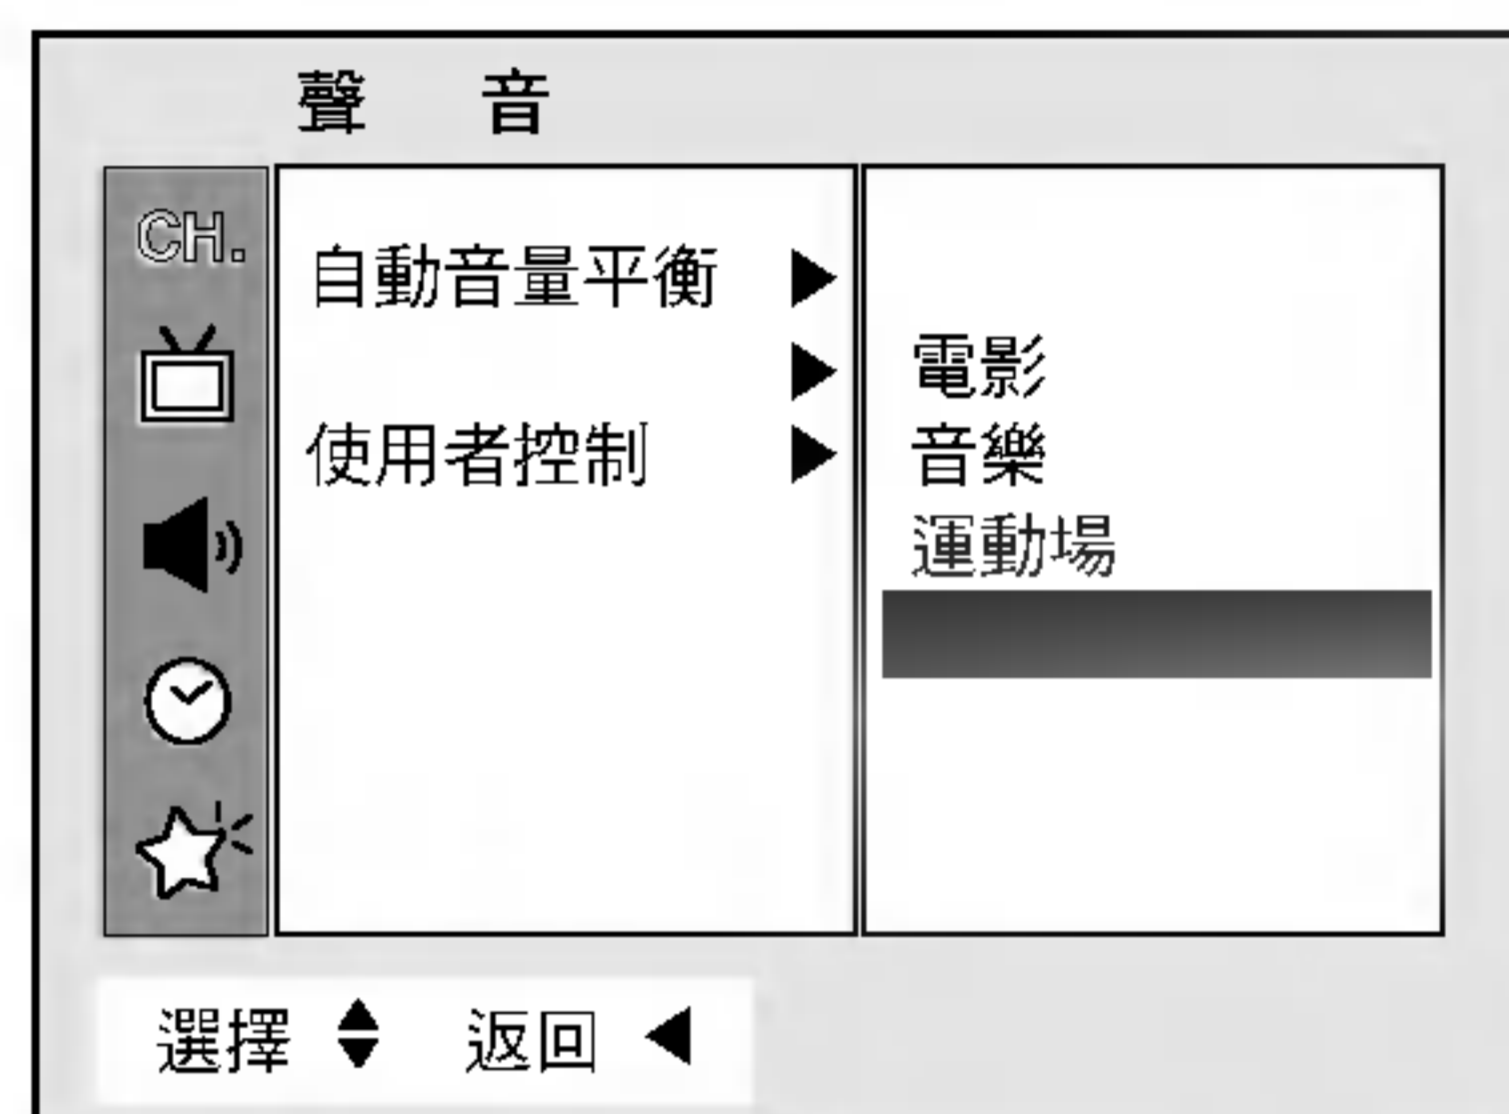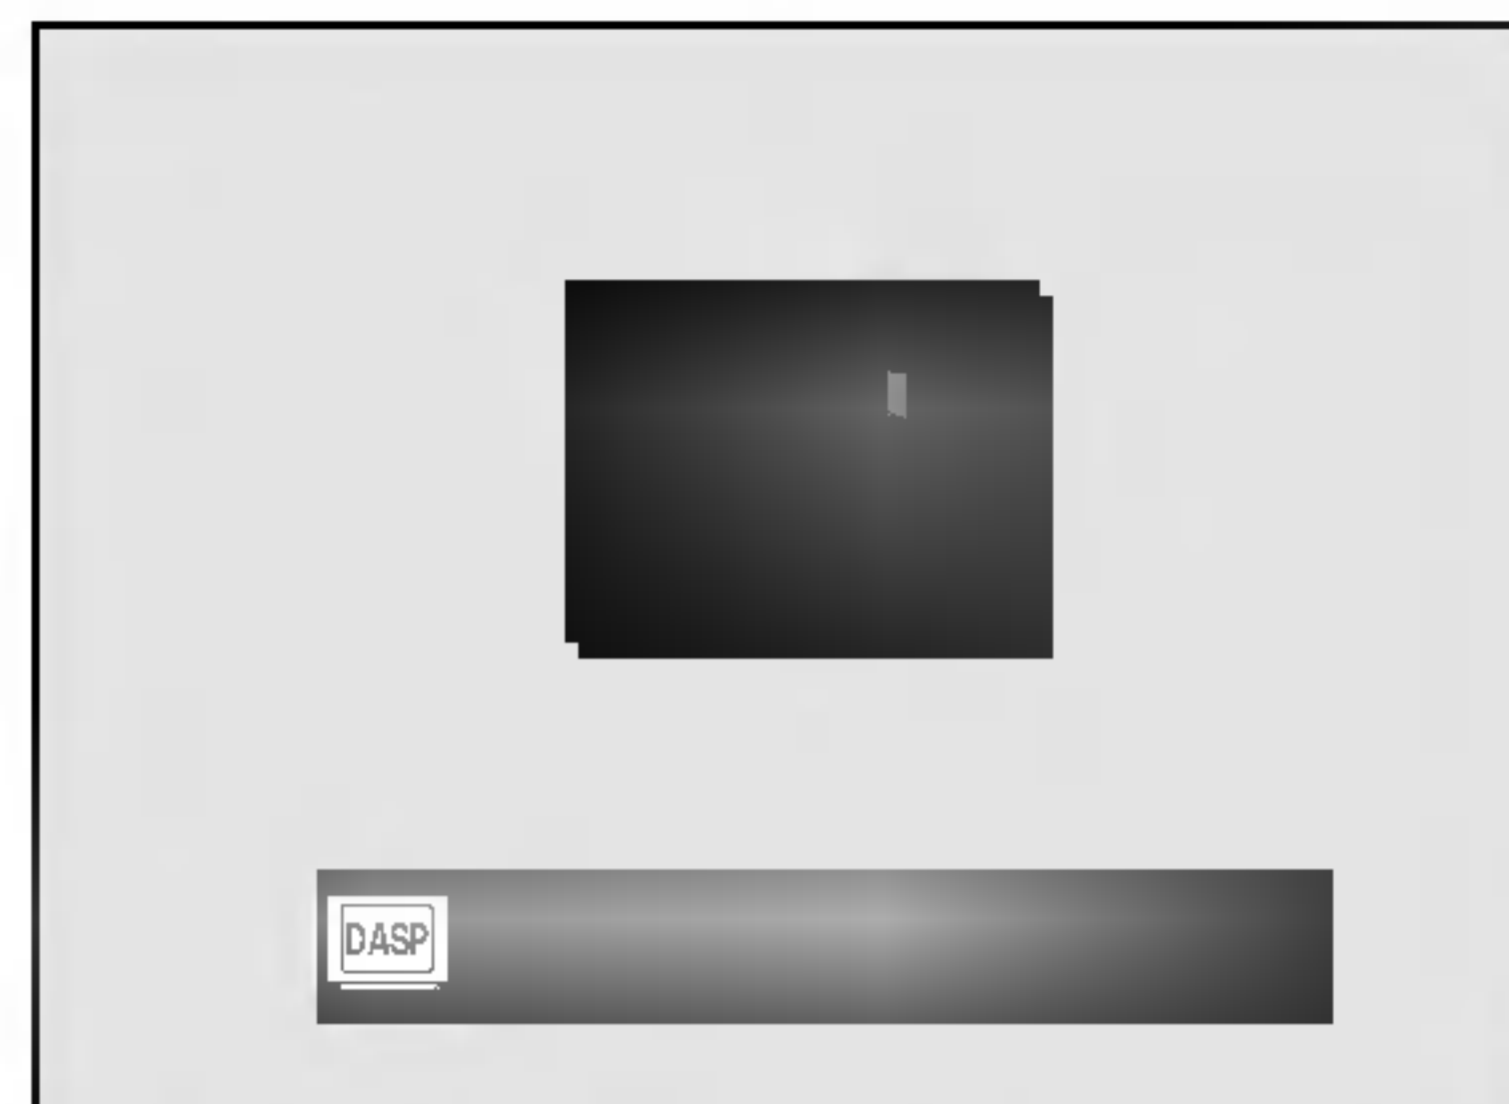

## 音質等化調整


### (自動音效控制模式關閉)

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取音效功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取使用者控制。
3. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取音質等化調整。
4. 按 ▶ 鍵後再按 ◀/▶ 鍵，選取音場頻段，接著按 ▲/▼ 鍵調整音量。
5. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

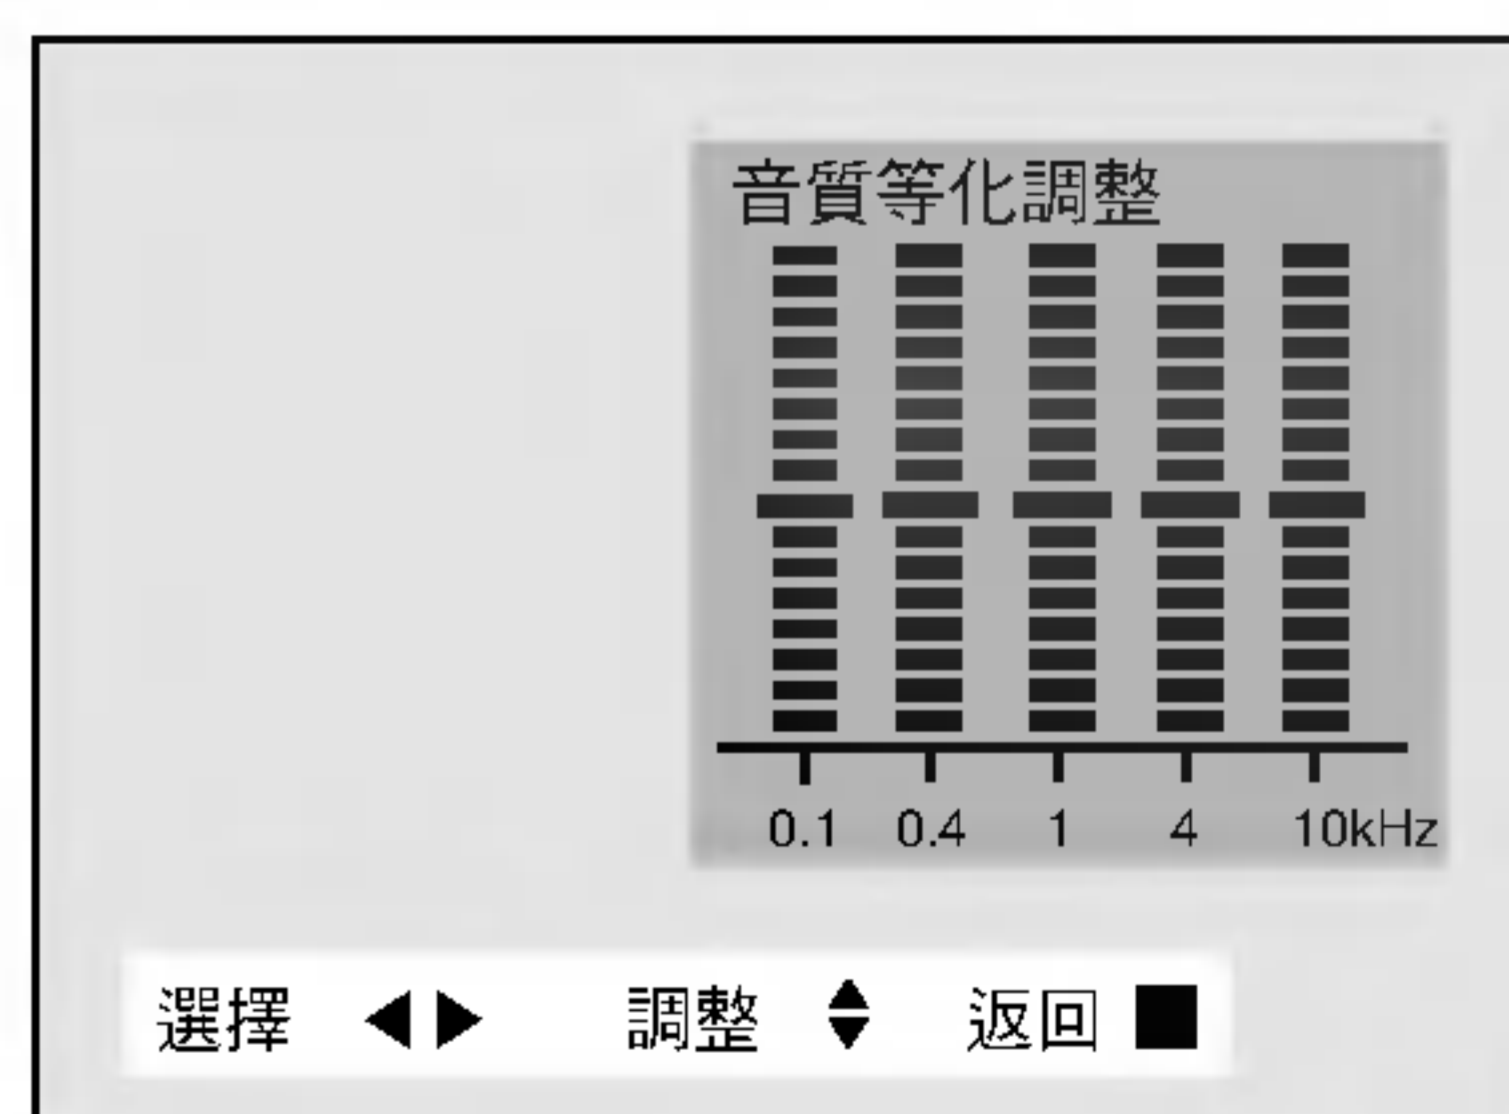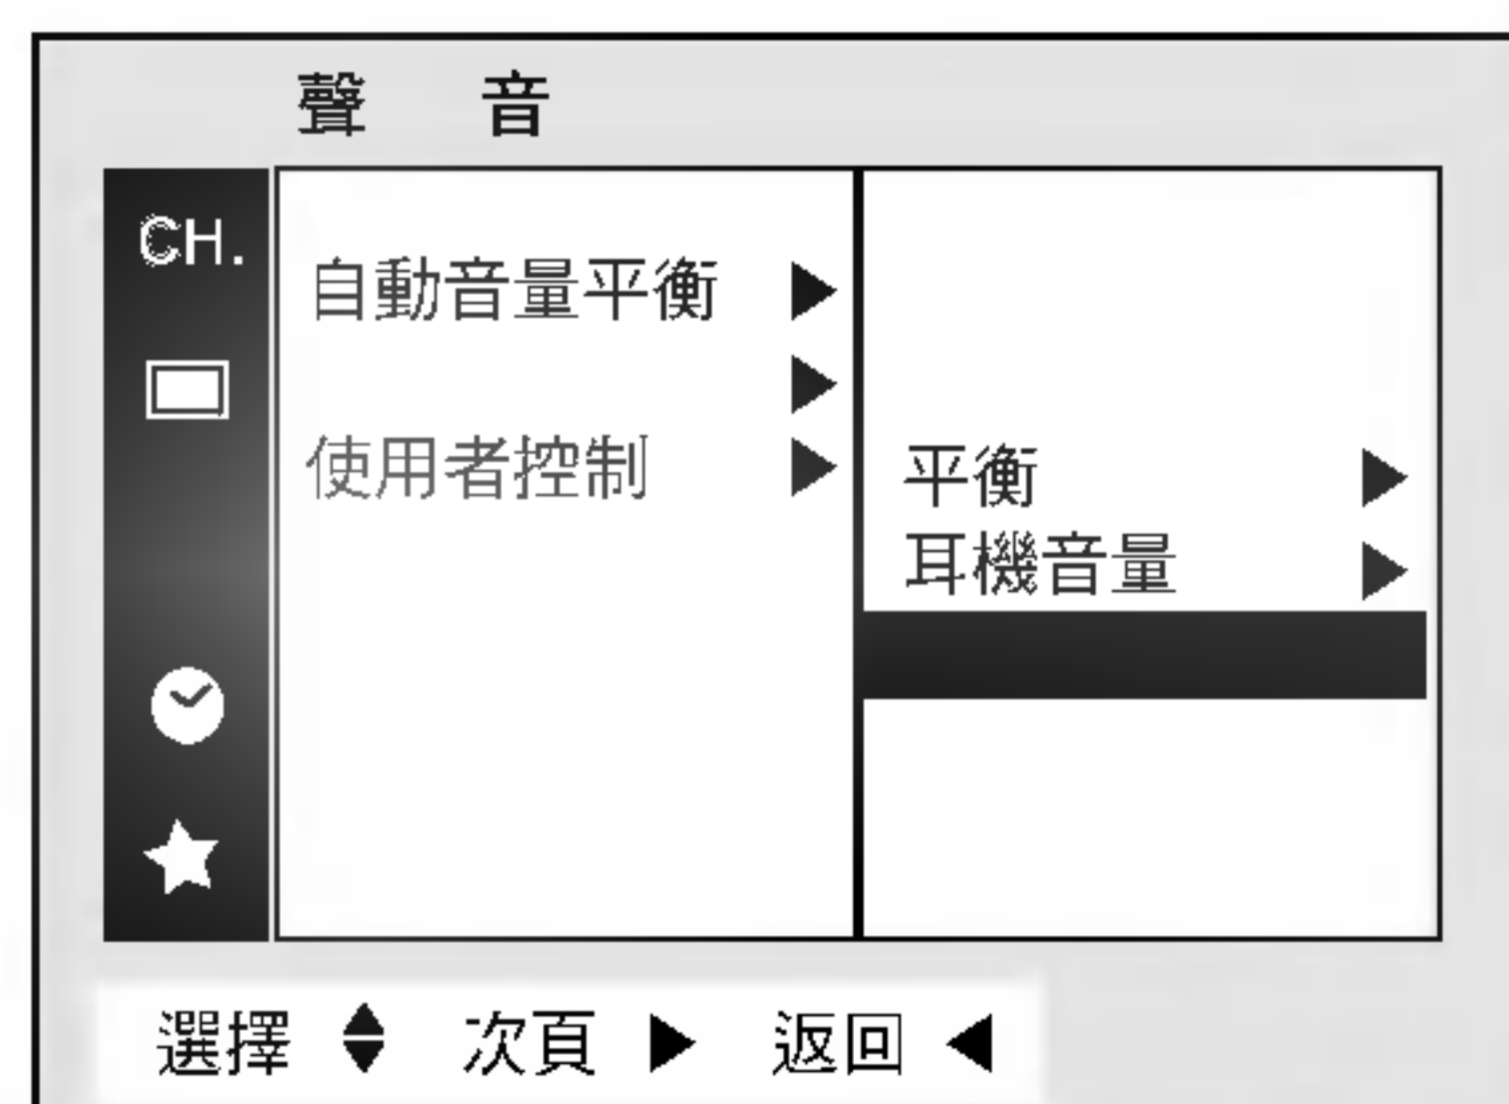


## 調整平衡

1. 重複「音質等化調整」的步驟 1 至 2。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取平衡。
3. 請按下 ▶ 按鍵，接著按下 ◀/▶ 按鍵調整平衡。
4. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

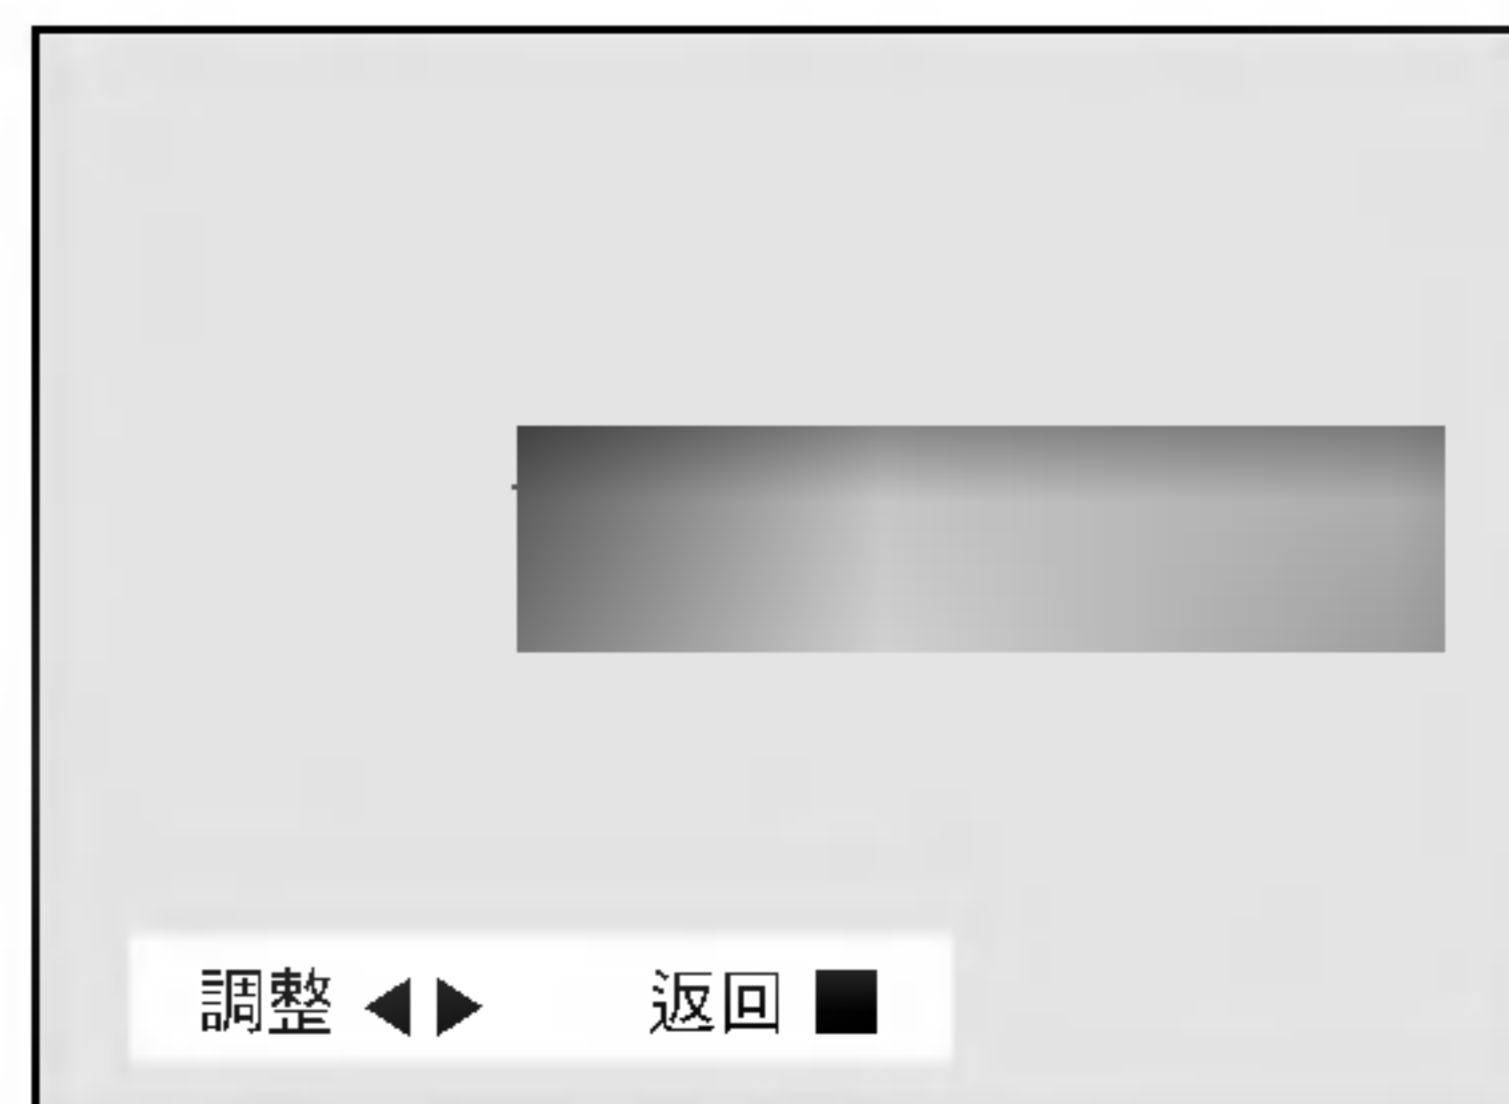

隱藏式字幕功能是一種處理程序，可將電視節目的聲音部分轉換為文字，然後再以類似於說明字幕的方式顯示在電視螢幕上。隱藏式字幕功能可在螢幕顯示電視節目的對話及報導。

## 使用隱藏式字幕

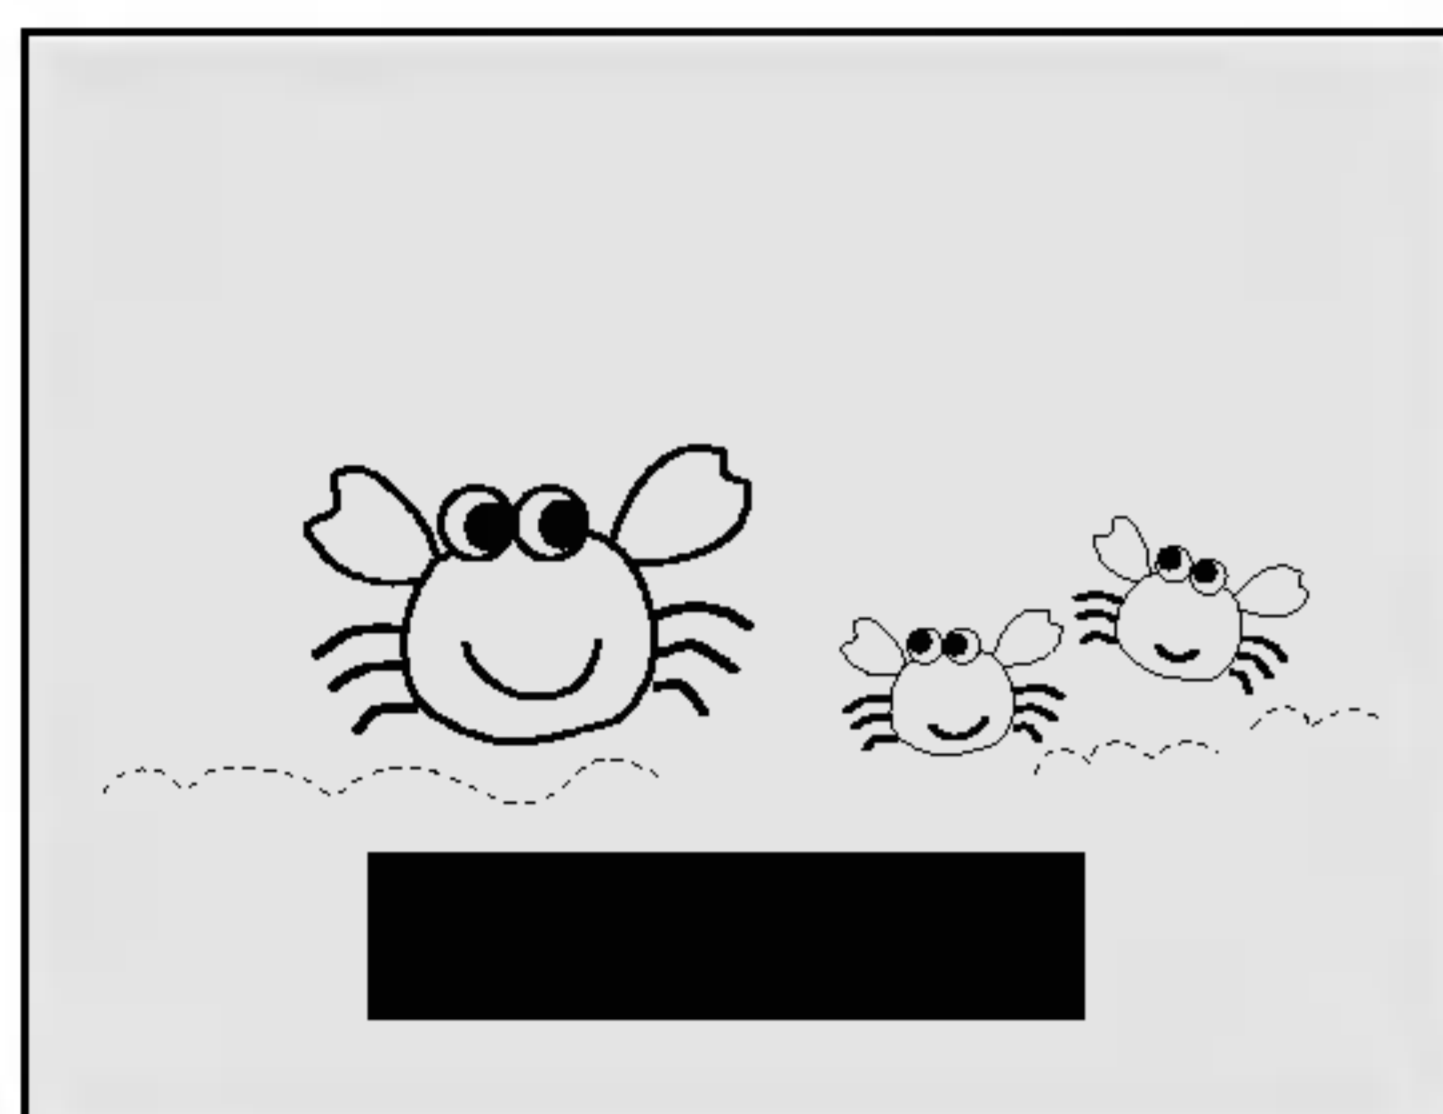

隱藏式字幕是電視節目對話及報導的說明字幕。針對預錄節目，可將對話內容預先編入字幕。而如要針對現場節目提供字幕，則可使用稱為「即時字幕功能」的處理程序立即建立字幕。即時字幕通常由專業記者加以處理，他們通常使用機器級速記系統及可將內容翻譯成英文的電腦。

字幕功能是一種聽障人士適用的高效率系統，並且也有助於語言教學。

- 典型的字幕如左圖。

### 字幕提示

- 並非所有的電視廣播節目皆內含隱藏式字幕訊號。
- 有時候，電視台會在同一頻道上廣播兩種不同的字幕訊號。您可選擇 MODE1 或 MODE2 以決定收視訊號。MODE1 通常是具有字幕的訊號，而 MODE2 則可顯示宣傳或節目資訊。
- 在下列情況中，電視機可能無法正常接收字幕訊號。

#### ① 收訊條件不佳：



- 干擾：  
畫面會抖動、飄移、出現黑點或水平條紋。通常是由於汽車點火系統、霓虹燈、電鑽或其他電氣設備的干擾所致。



- 鬼影：  
當電視訊號被分割，沿著兩條路徑傳輸時就會產生鬼影。其中一條傳輸路徑是直接路徑，而另一條則是經過高樓大廈、山丘或其他物體反射的路徑。變更天線方向或位置或可改善接收品質。



- 雪花：  
如電視機位於電視訊號微弱的邊緣地帶，則螢幕可能會出現破壞畫質的小斑點。這可能需要安裝特殊天線才能改善影像品質。

② 播放老舊、不良或非法的錄影帶。

③ 由汽車或飛機所發出的、強烈且不規則的訊號，將會干擾電視訊號。

④ 天線收訊太弱。

⑤ 節目在製作、傳送或錄製時沒有字幕化。

## 使用文字功能

文字服務提供各類主題廣泛多樣的資訊（例如：字幕化的節目表、天氣預報、股市交易、為聽障人士提供的新聞節目---），顯示範圍可達整個電視螢幕。


但是並非所有的電視台都有提供文字顯示功能，即使電視台有提供字幕功能。

**注意事項：**如遇有收訊不佳的情形，即使您已選用文字模式，仍將有一空白的黑色方塊時而出現、時而消失。這是正常現象。

## 操作字幕及文字


### 使用隱藏式字幕鍵

1. 按隱藏式字幕鍵。
2. 按下 [隱藏式字幕] 按鍵以選取關、 Mode 1、 Mode 2 Text 或 Text 2 。
3. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

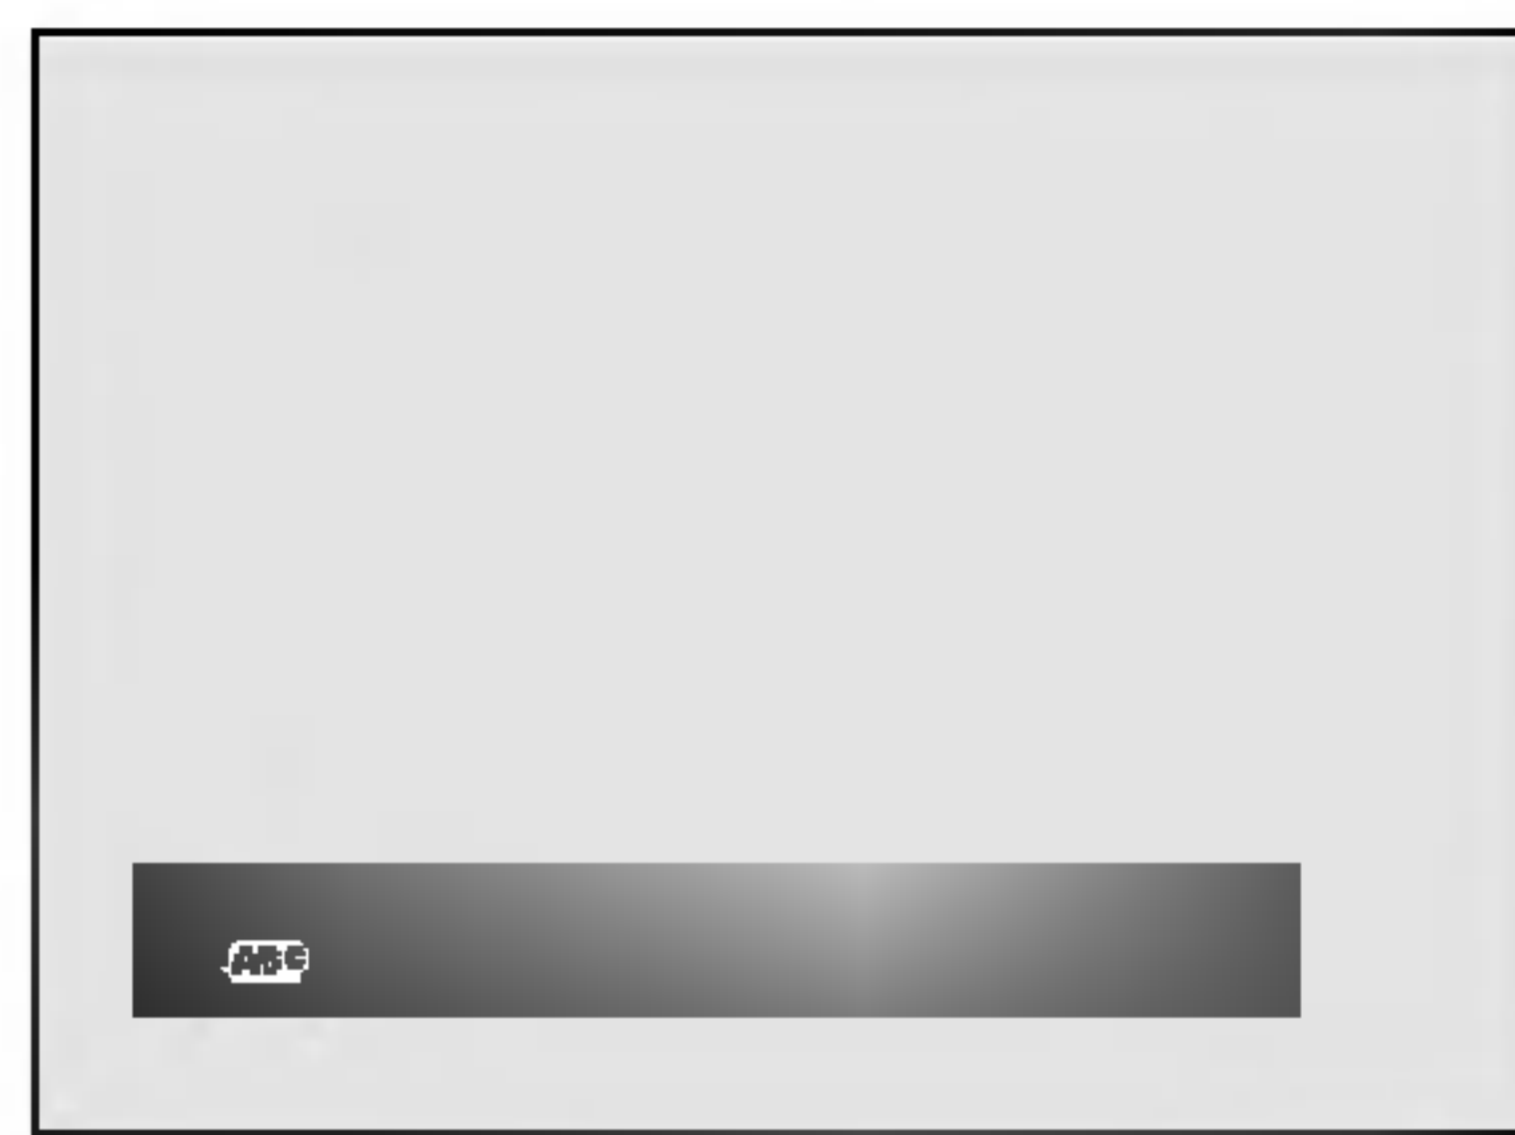

### 使用目錄鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取隱藏字幕選擇。
3. 按下 ▲/▼ 按鍵以選取關、 Mode 1、 Mode 2 、 Text 1或 Text 2 。
4. 按下 [音量(◀)] 按鍵結束。

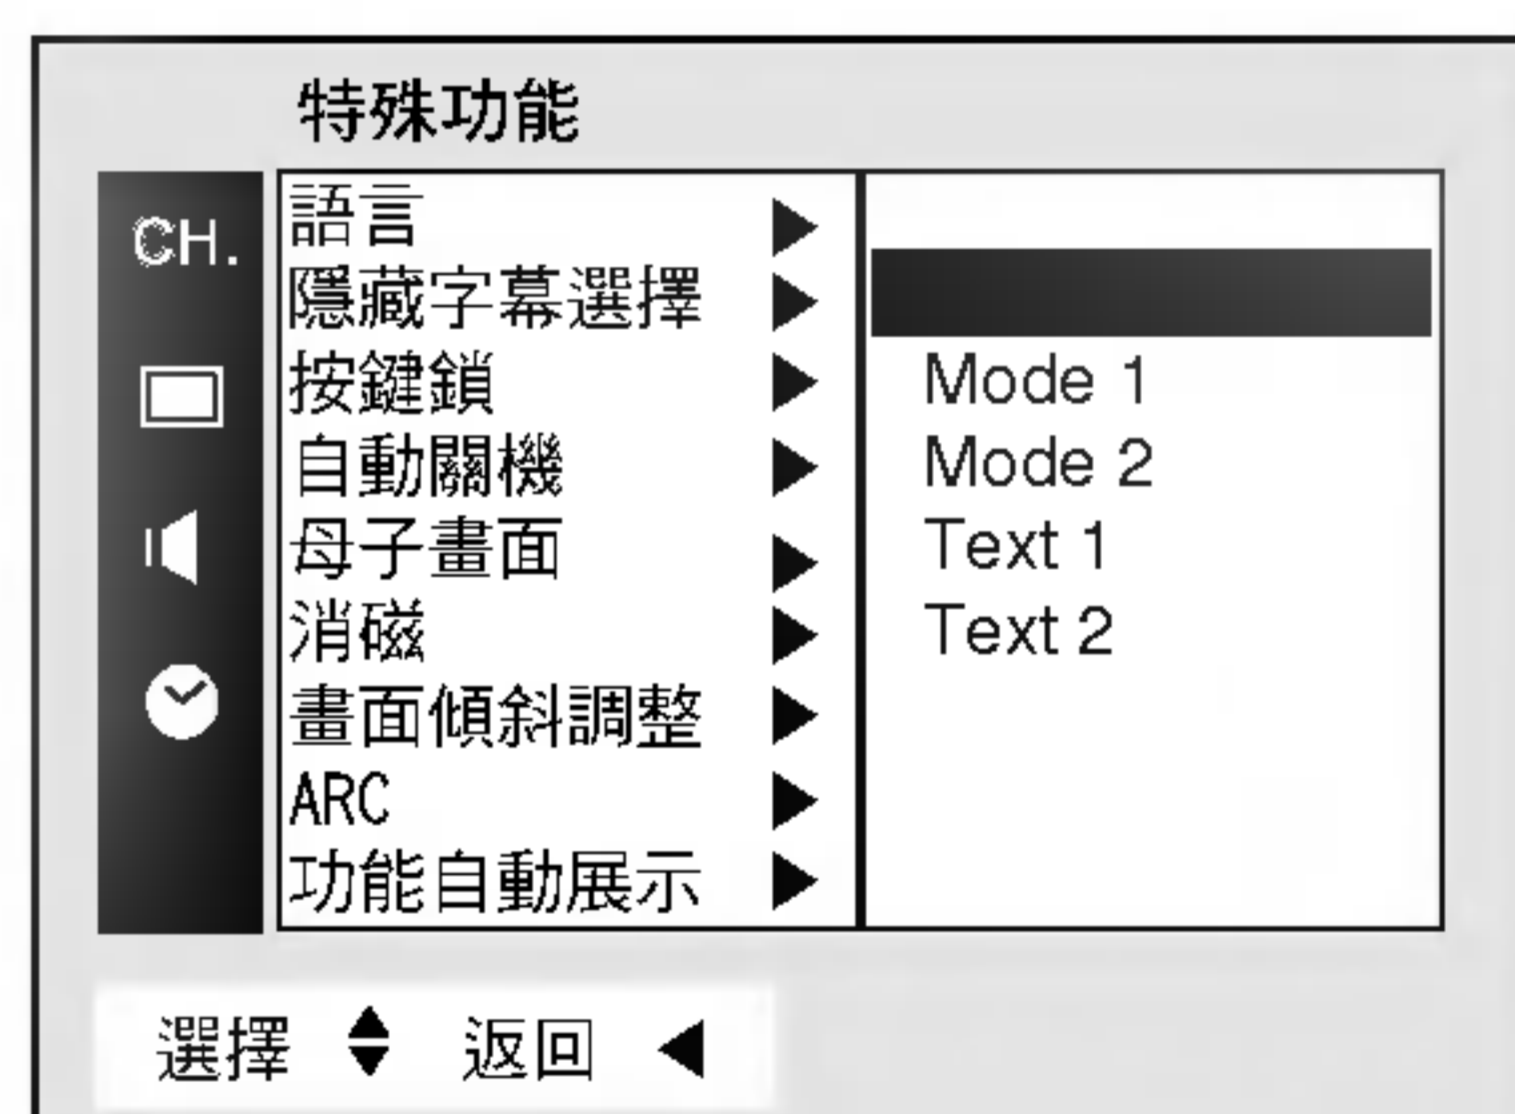


**注意事項：**即使您關閉電視機，本產品仍會記錄最後的設定模式。

## 觀賞 PIP (母子畫面)


這項功能會在母畫面內顯示小畫面 (PIP: 母子畫面)。使您可以同時觀看兩個不同的節目。

1. 按下 [母子畫面] 按鍵，選取 PIP 模式或雙螢幕模式。重複
1. 按下 [母子畫面] 按鍵以選取所想要的子畫面大小。出現如下
1. 所示的

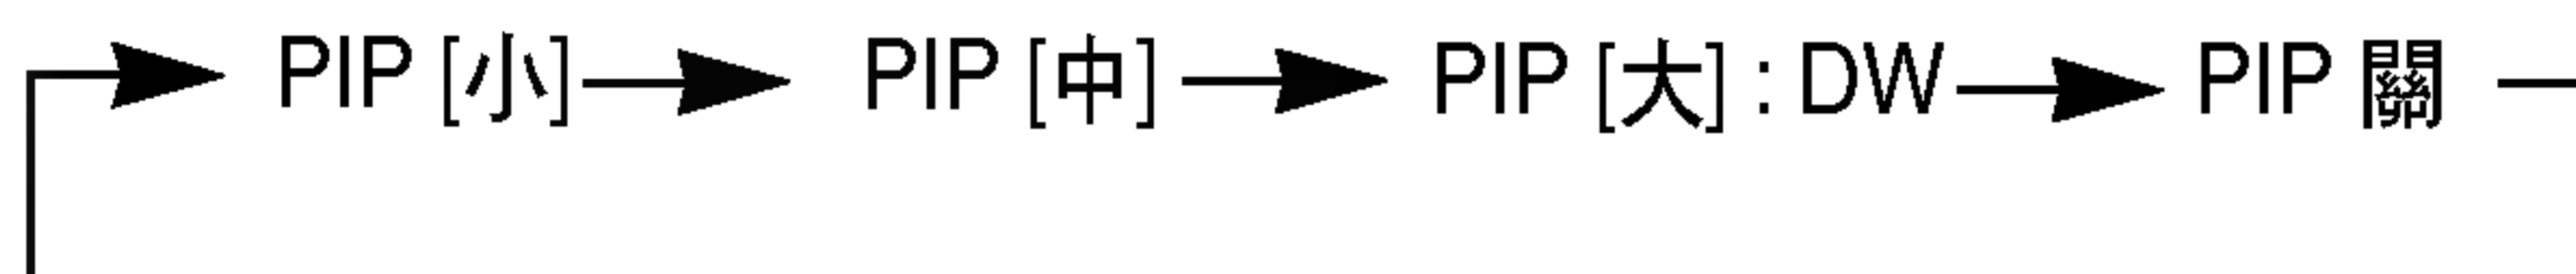


2. 按下 [PIP] 按鍵之 [子頻道 ▲/子頻道 ▼] 按鍵，在子畫面中
1. 選取想要觀看的頻道。

注意事項：• 按下 ▲/▼ 按鍵，在主畫面中上下選取頻道，按下 [PIP] 按鍵之 [子頻道 ▲/子頻道 ▼] 按鍵，則可在子畫面中上下選取頻道。

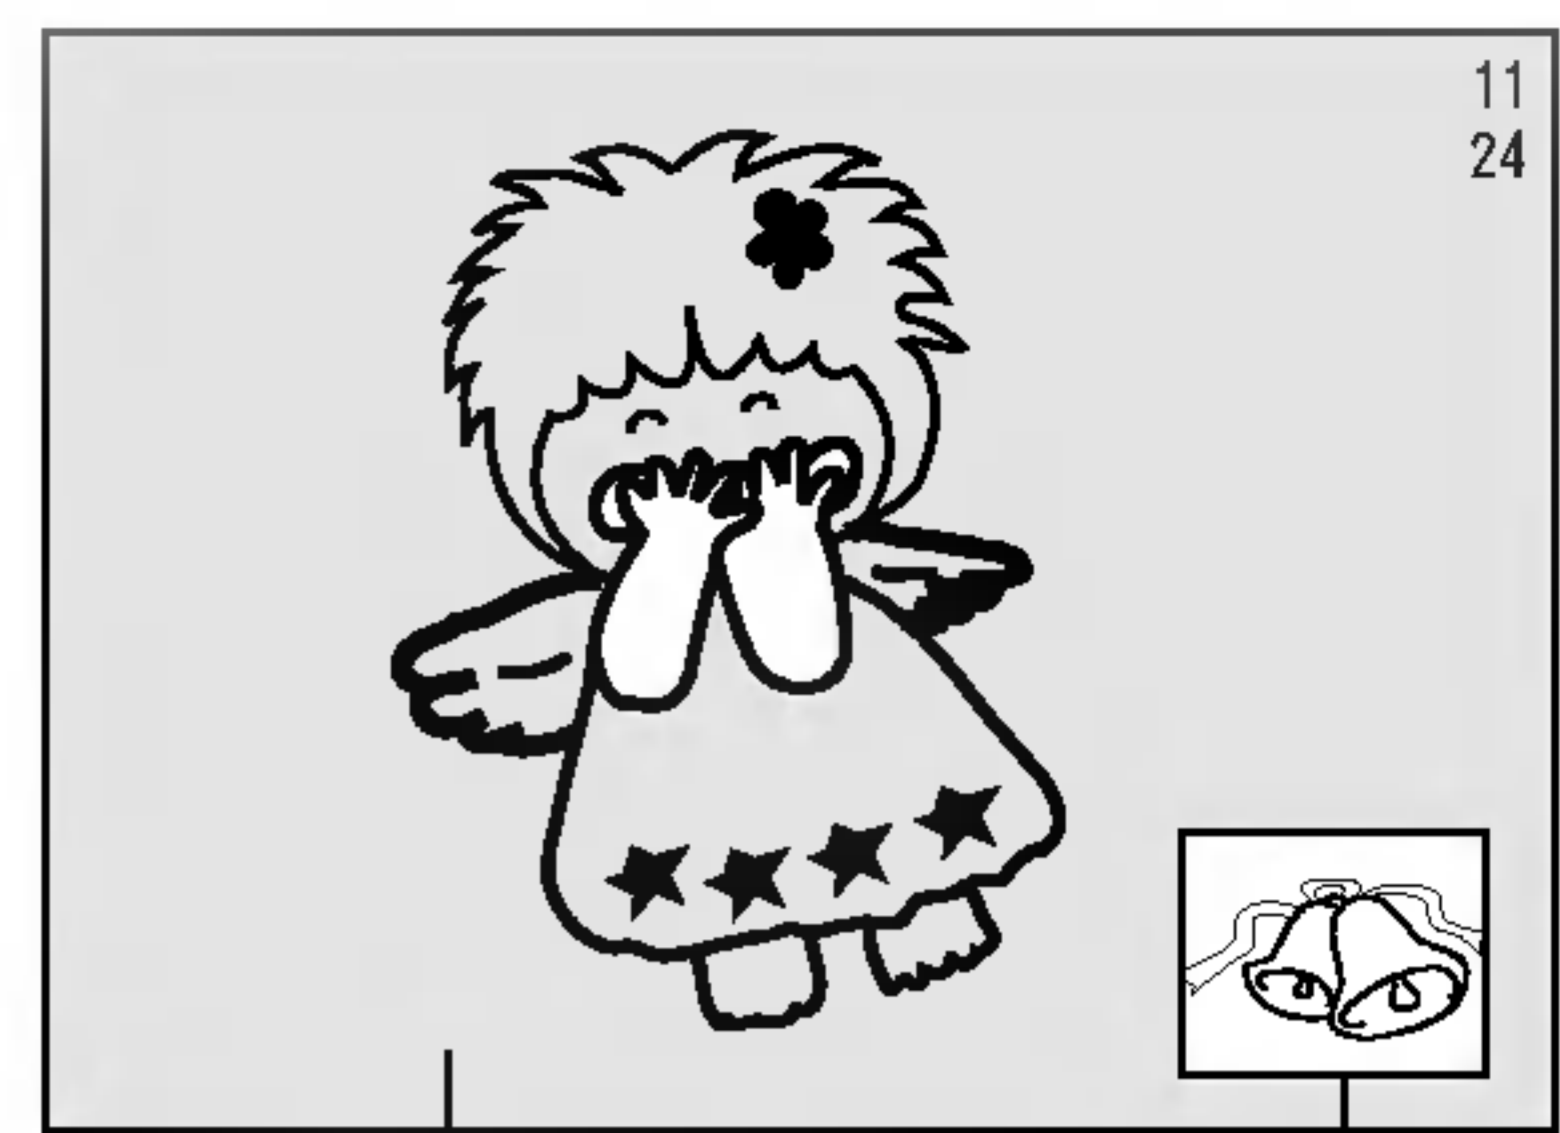

母畫面 子畫面  
< PIP 模式 >

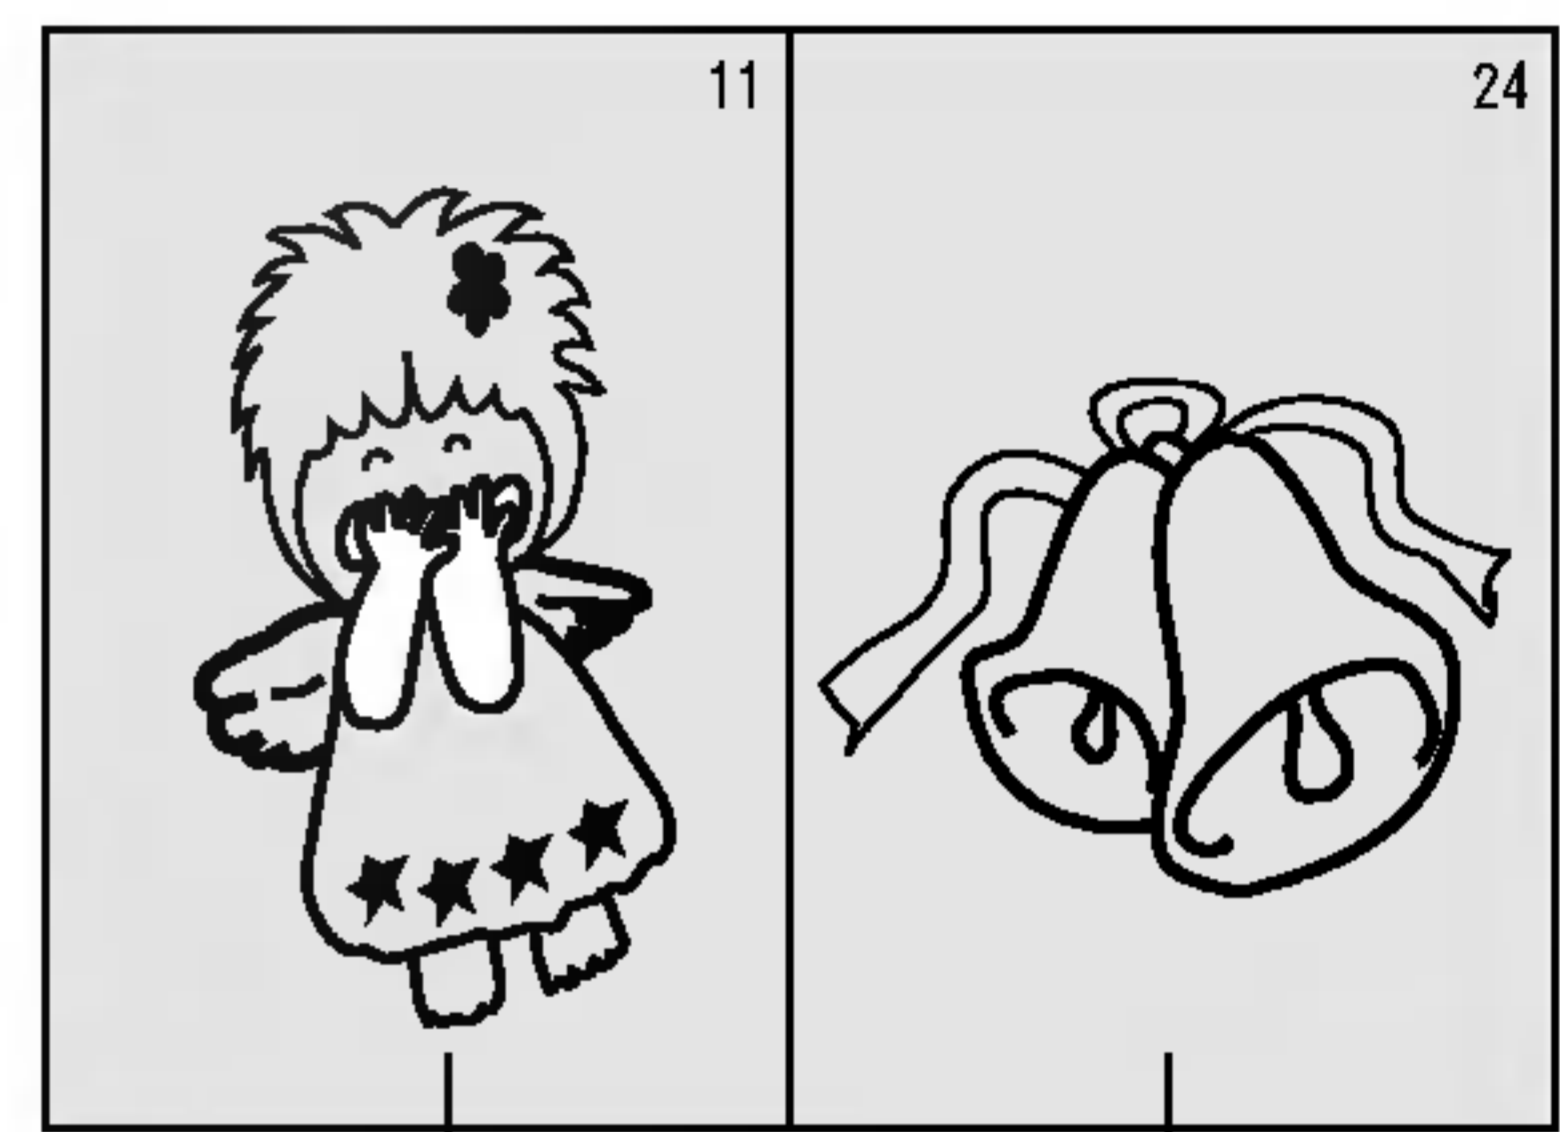


母畫面 子畫面  
< 雙螢幕模式 >

## 選擇輸入信號 (在PIP及雙螢幕模式中)


### 使用 PIP 目錄鍵

1. 按下 PIP 目錄鍵。
2. 按下 ▲/▼ 按鍵以選取輸入選擇。
3. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取 TV、Video 1、Video 2 或 Video 3
4. 按目錄鍵離開。

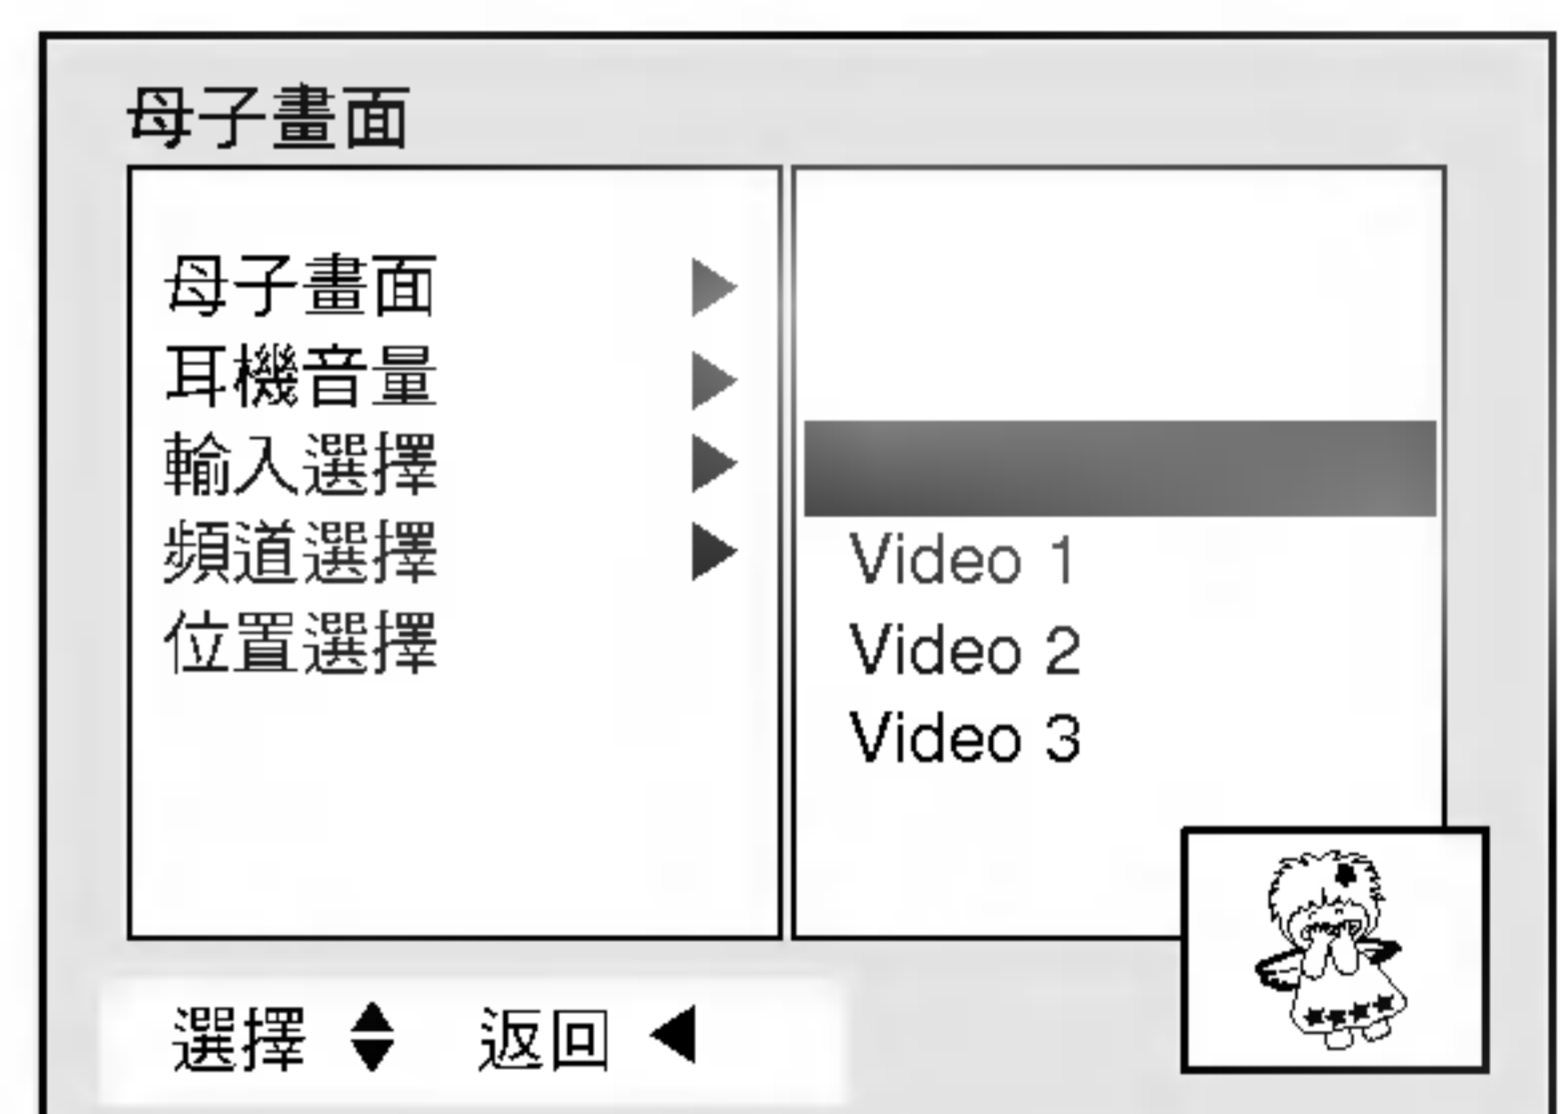

### 使用目錄鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能功能表。
2. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取母子畫面。
3. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取輸入選擇。
4. 按下 ▶ 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取 TV、Video 1、Video 2 或 Video 3
5. 按下 [音量 (◀)] 按鍵結束。

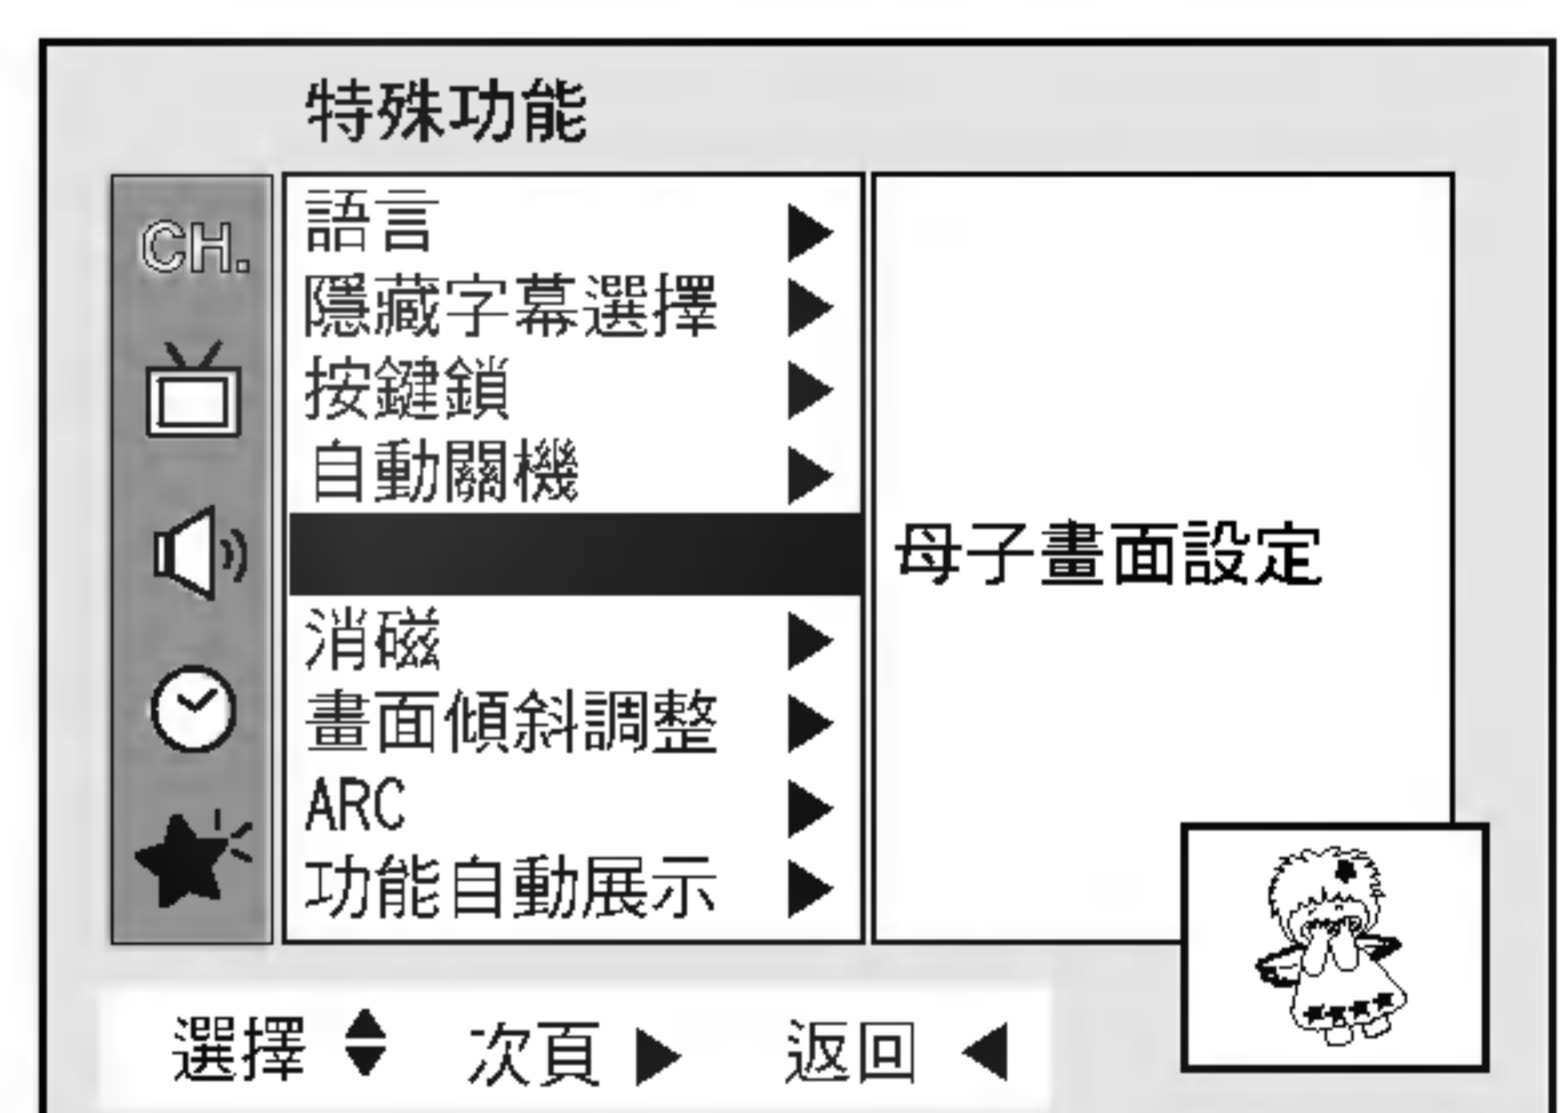


## 頻道搜尋

這個功能的用途是使用母子畫面逐一搜尋所有編排的頻道畫面，同時母畫面維持目前的頻道。

按下 [頻道搜尋] 按鍵。使用母子畫面逐一搜尋所有編排的頻道畫面，如右圖所示。


如要放棄頻道搜尋，請按下 [頻道搜尋] 或 [確認 (■)] 按鍵。

注意事項：按下 [母/子轉換] 按鍵，您就可以在母畫面上看到母子畫面上搜尋的頻道。

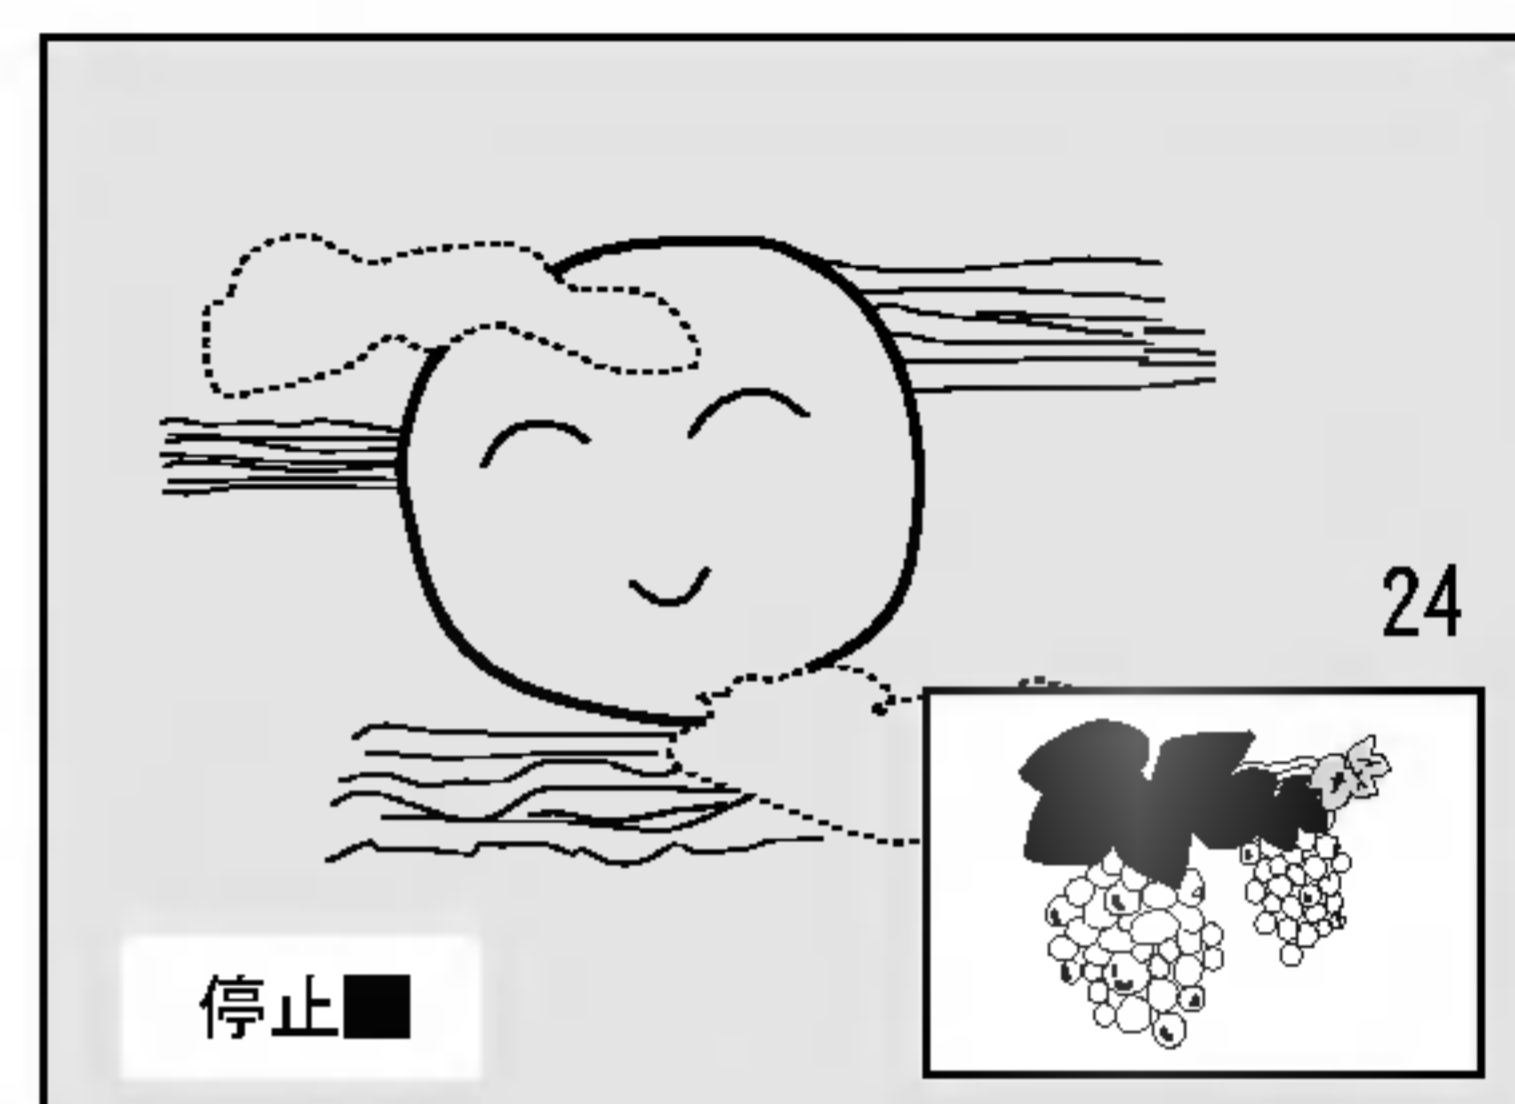


## 移動 (在 PIP 模式中)

按下 [位置] 按鍵將子畫面移動至所想要的位置。

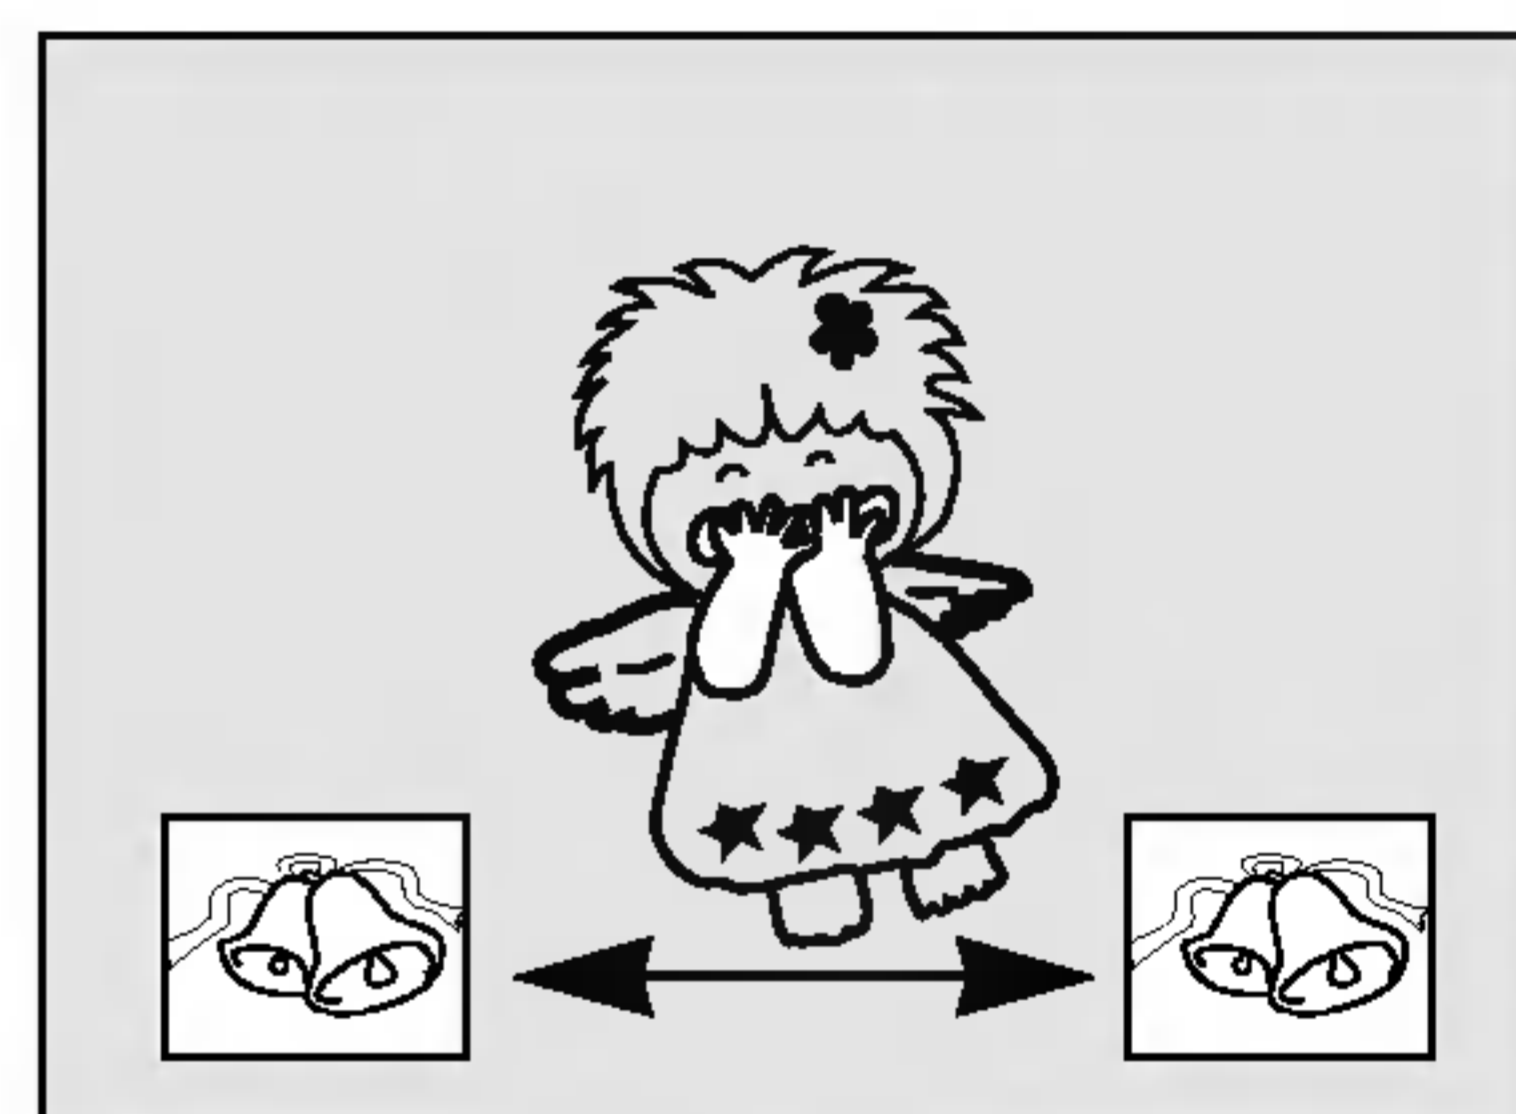

## 母/子轉換


按下 [母/子轉換] 按鍵。  
每次按下這個按鍵時，就會交換母畫面和子畫面。

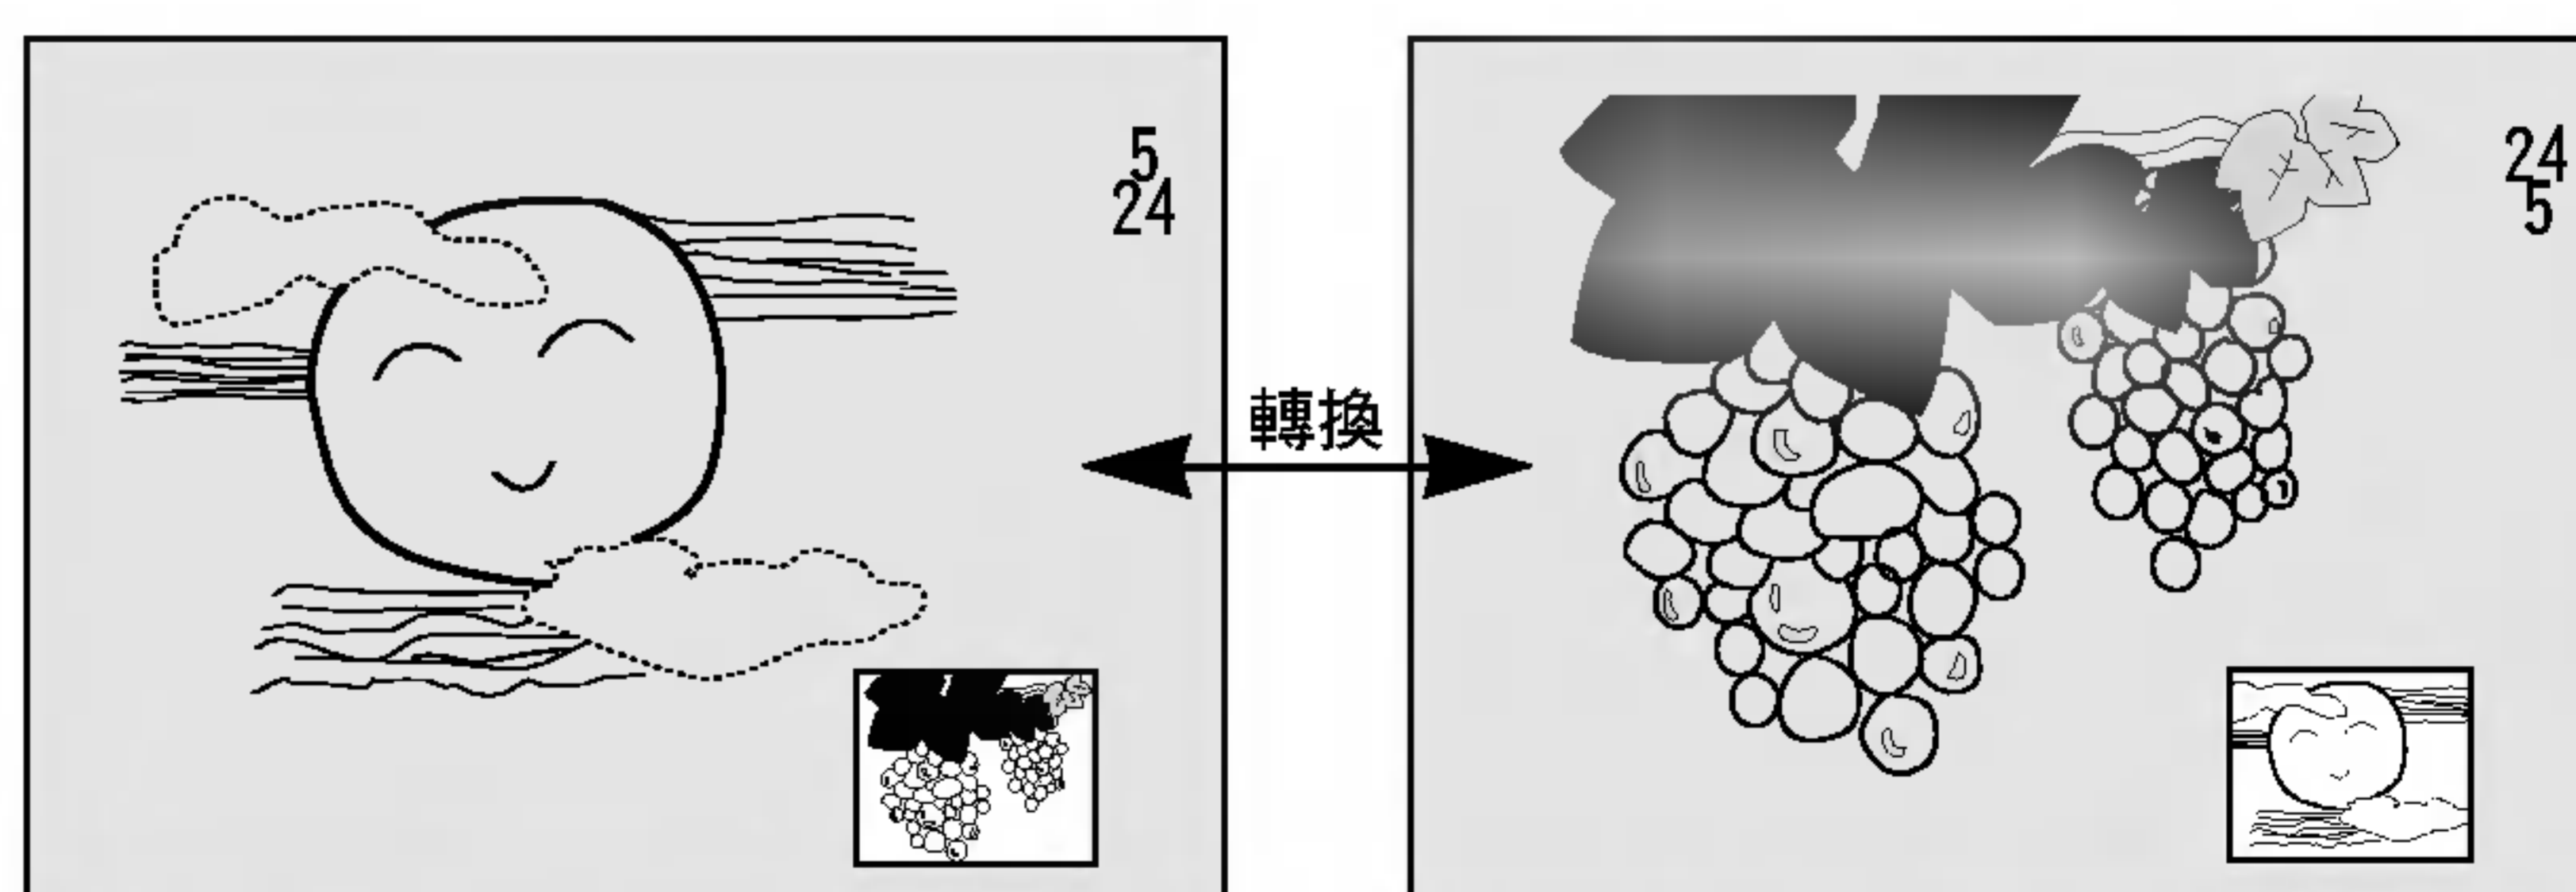


## 畫面靜止

按下 [畫面靜止] 按鍵。  
顯示靜止畫面。在 PIP 模式  
時，靜止畫面會顯示在子畫  
面。

若要取消畫面靜止，請再次  
按下 [畫面靜止] 按鍵。

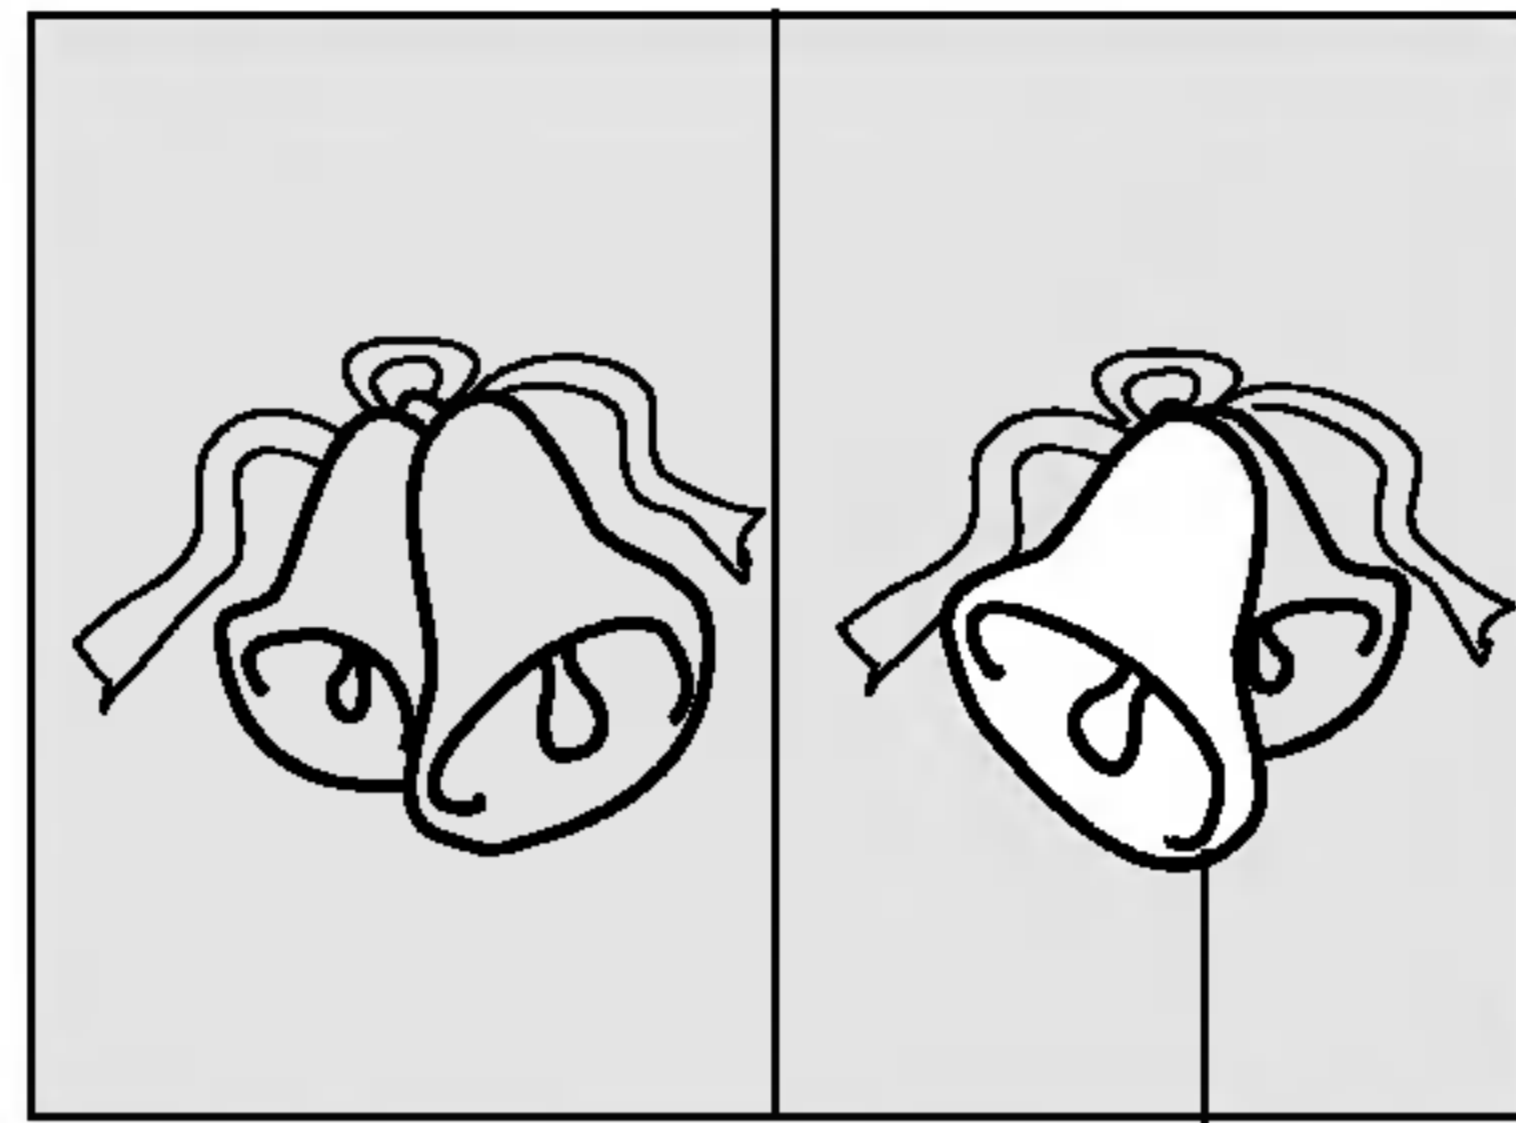

畫面靜止  
< 雙螢幕模式 >

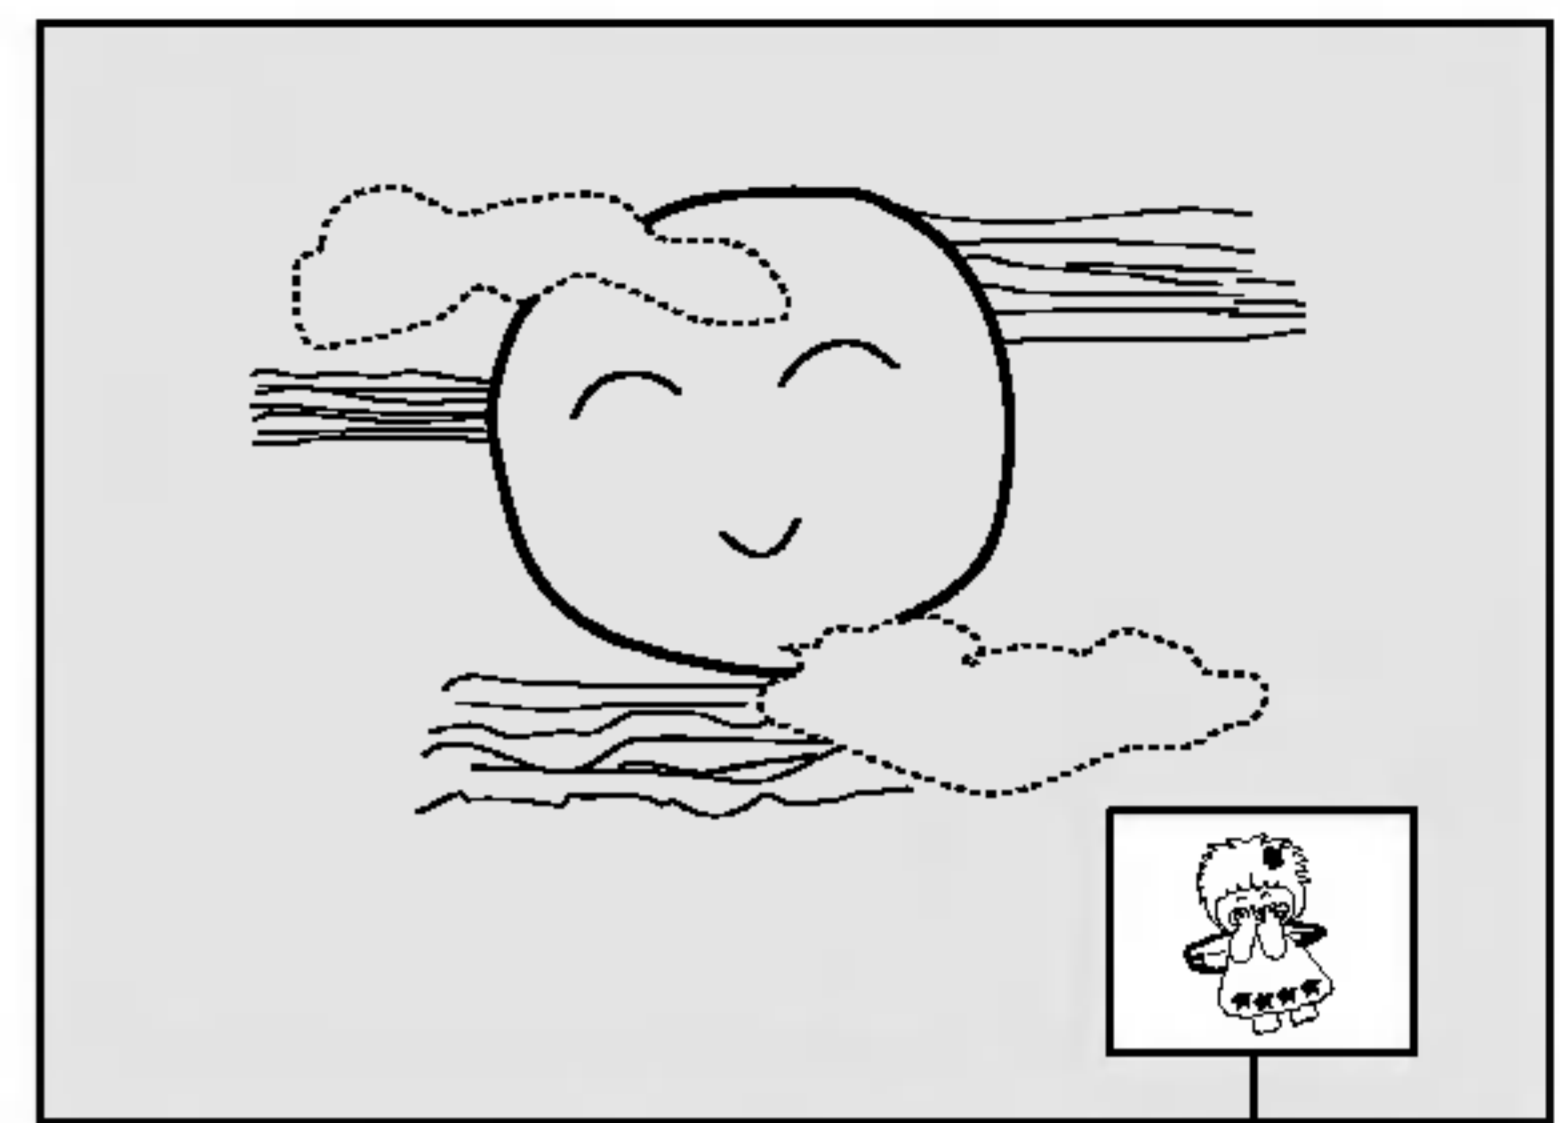


畫面靜止  
< PIP模式 >

## 調整音量 (在 PIP 及雙螢幕模式中)



使用 [PIP 目錄] 按鍵


1. 按下 PIP 目錄鍵。
2. 按下 ▲/▼ 按鍵以選取耳機音量。
3. 請按下 ► 按鍵，接著按下 ◀/▶ 按鍵調整音量。
4. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

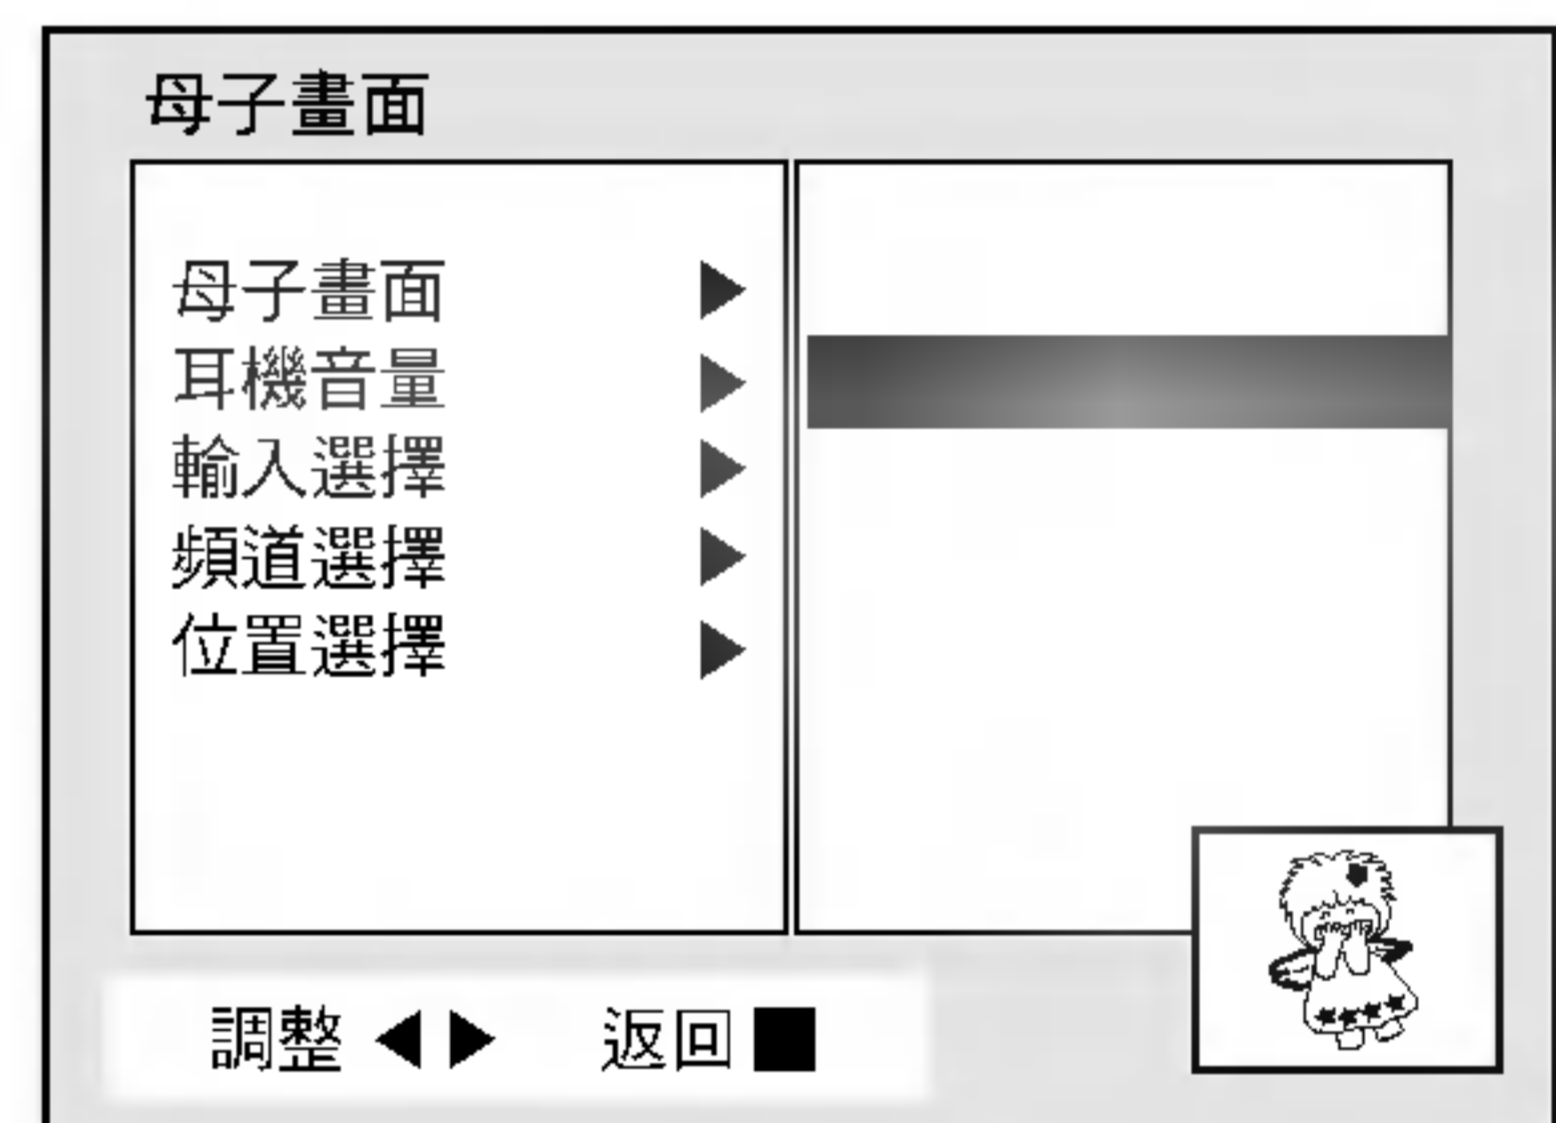

使用目錄鍵

1. 請按下 [目錄] 按鍵和 ▲/▼ 按鍵以選取特殊功能表。
2. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取母子畫面。
3. 按下 ► 按鍵，接著按下 ▲/▼ 按鍵以選取耳機音量。
4. 請按下 ► 按鍵，接著按下 ◀/▶ 按鍵調整音量。
5. 按下 [確認(■)] 按鍵結束。

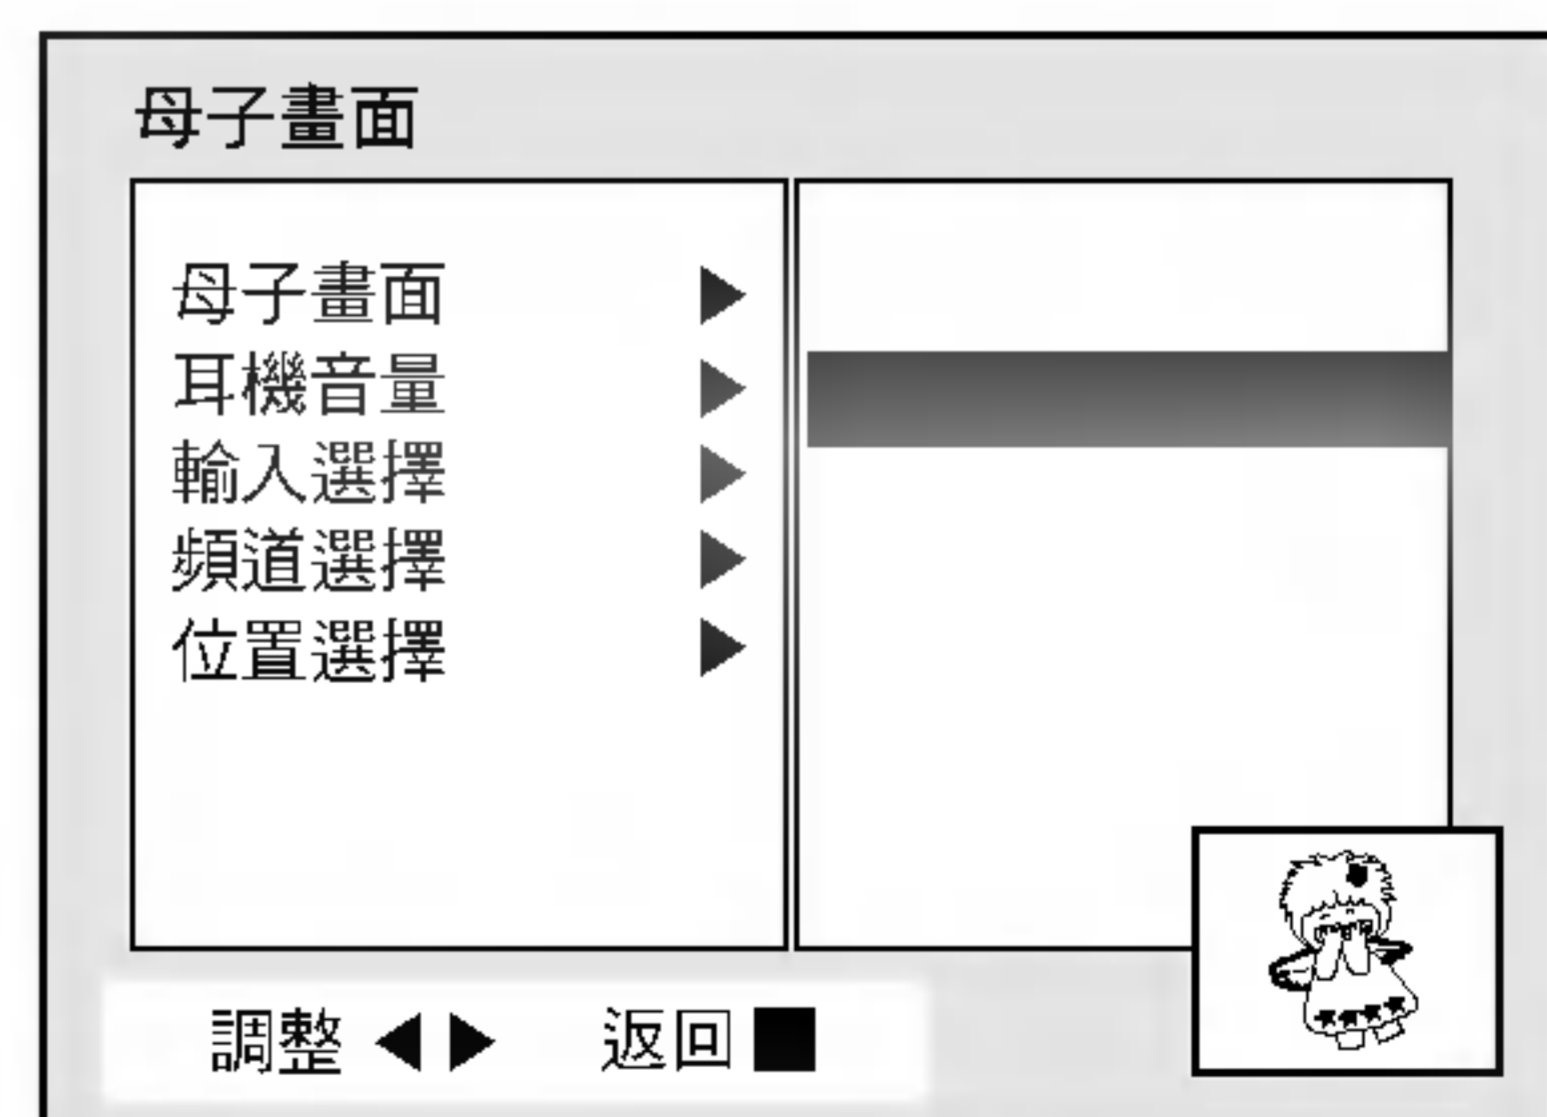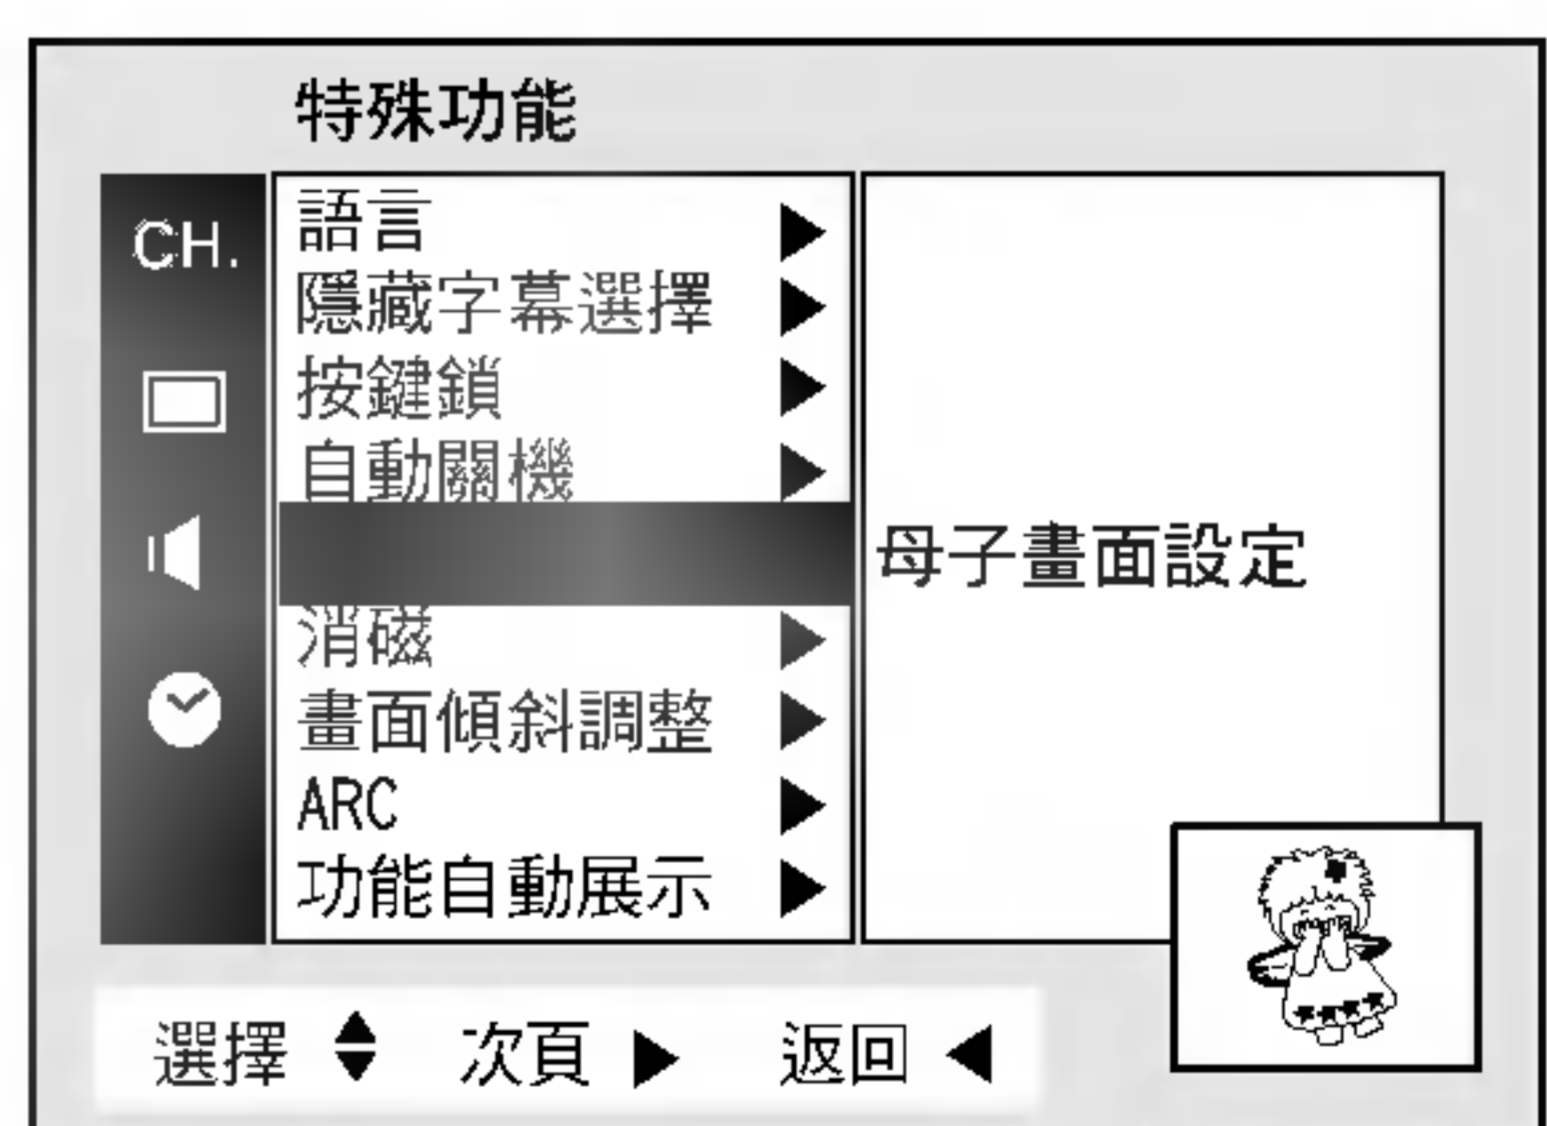

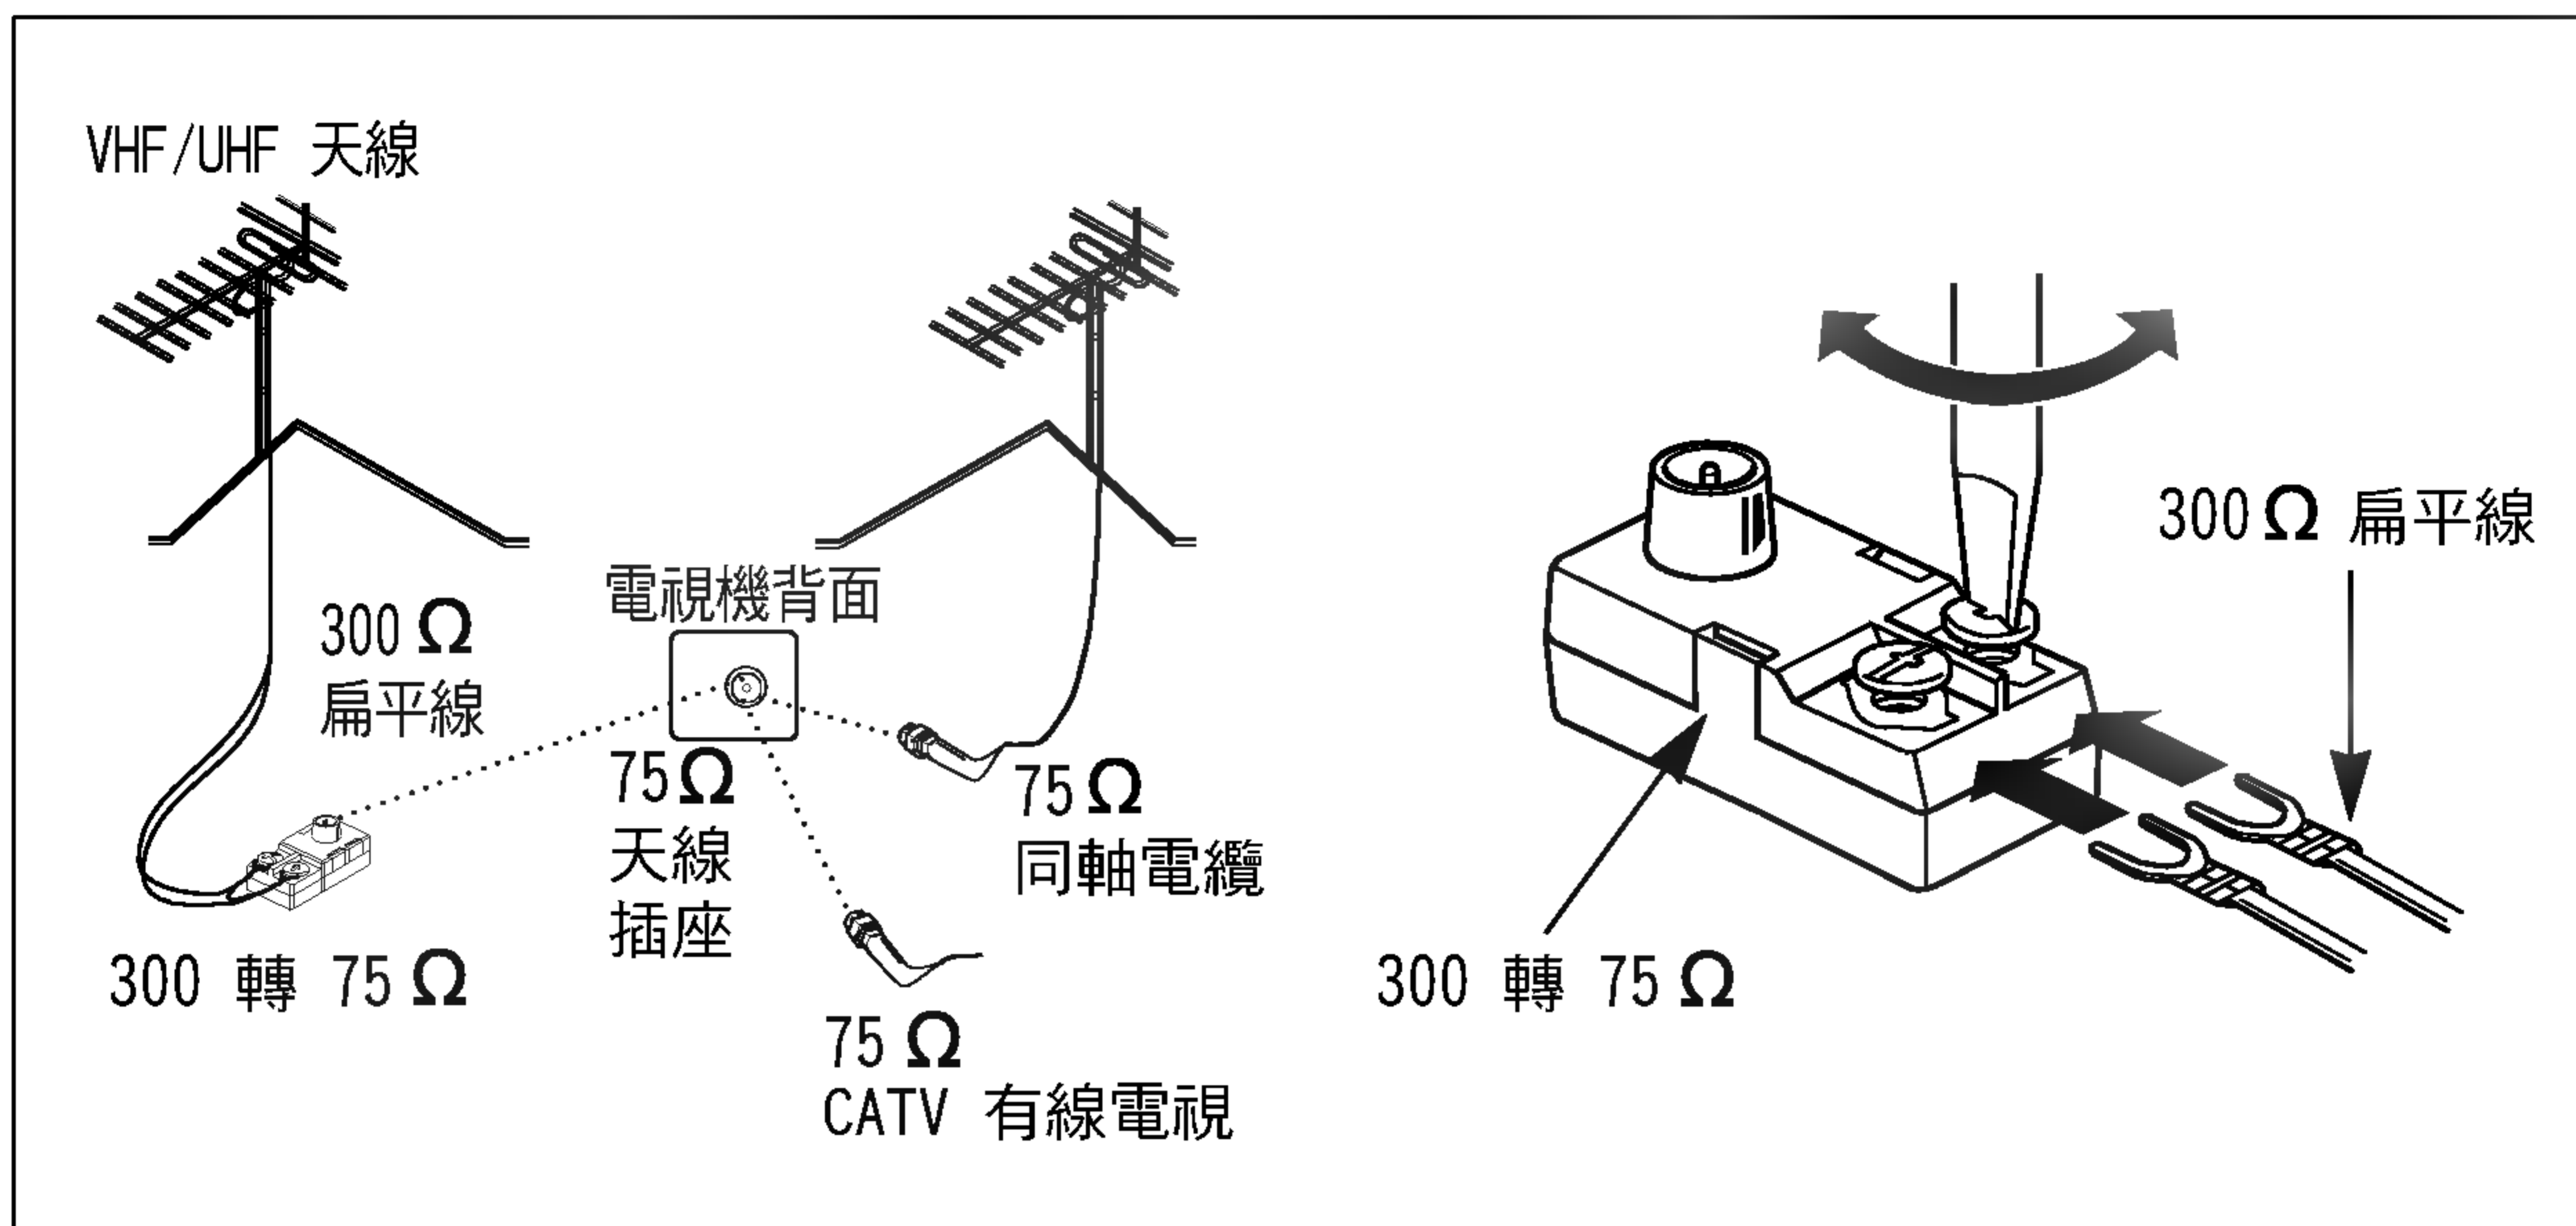

## 連接戶外天線

建議您使用戶外天線來增強收訊效果。  
嚴重風化的天線及天線電纜會降低訊號品質。連接天線前請先檢查天線和天線電纜。  
所有服務中心都會提供各種戶外天線的適用性說明。

### 300 Ω 扁平線


- 將 300 Ω 扁平線鎖在 300 Ω 轉 75 Ω 螺絲。
- 將 75 Ω 轉 75 Ω 天線插座。

### 75 Ω 同軸電纜

- 將 75 Ω 同軸電纜直接連接至 75 Ω 天線插座。

## 連接 CATV 電纜


如您申裝的是 CATV 系統，請依下圖變更天線的連接方式

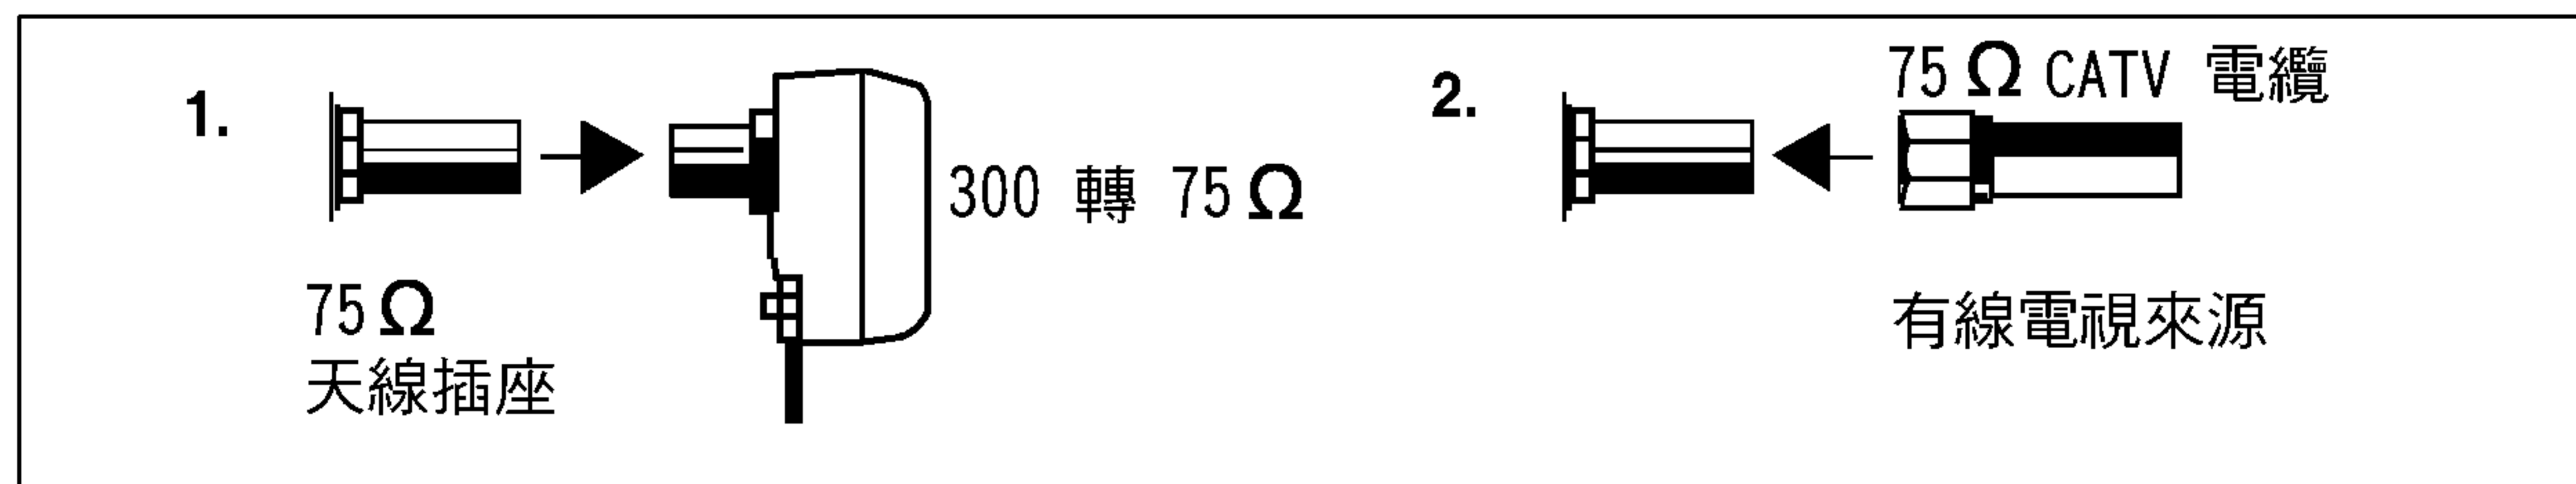

- 電視機若有連接 300 Ω 轉 75 Ω 或電纜，請將其拔除。
- 將 CATV 電纜（75 Ω 同軸電纜）連接至 75 Ω 天線插座。



這台電視機可連接其他器材，如 VCR、攝錄機等等。  
附圖所示項目可能和您的電視機稍微不同。  
這些是典型端子配置圖。

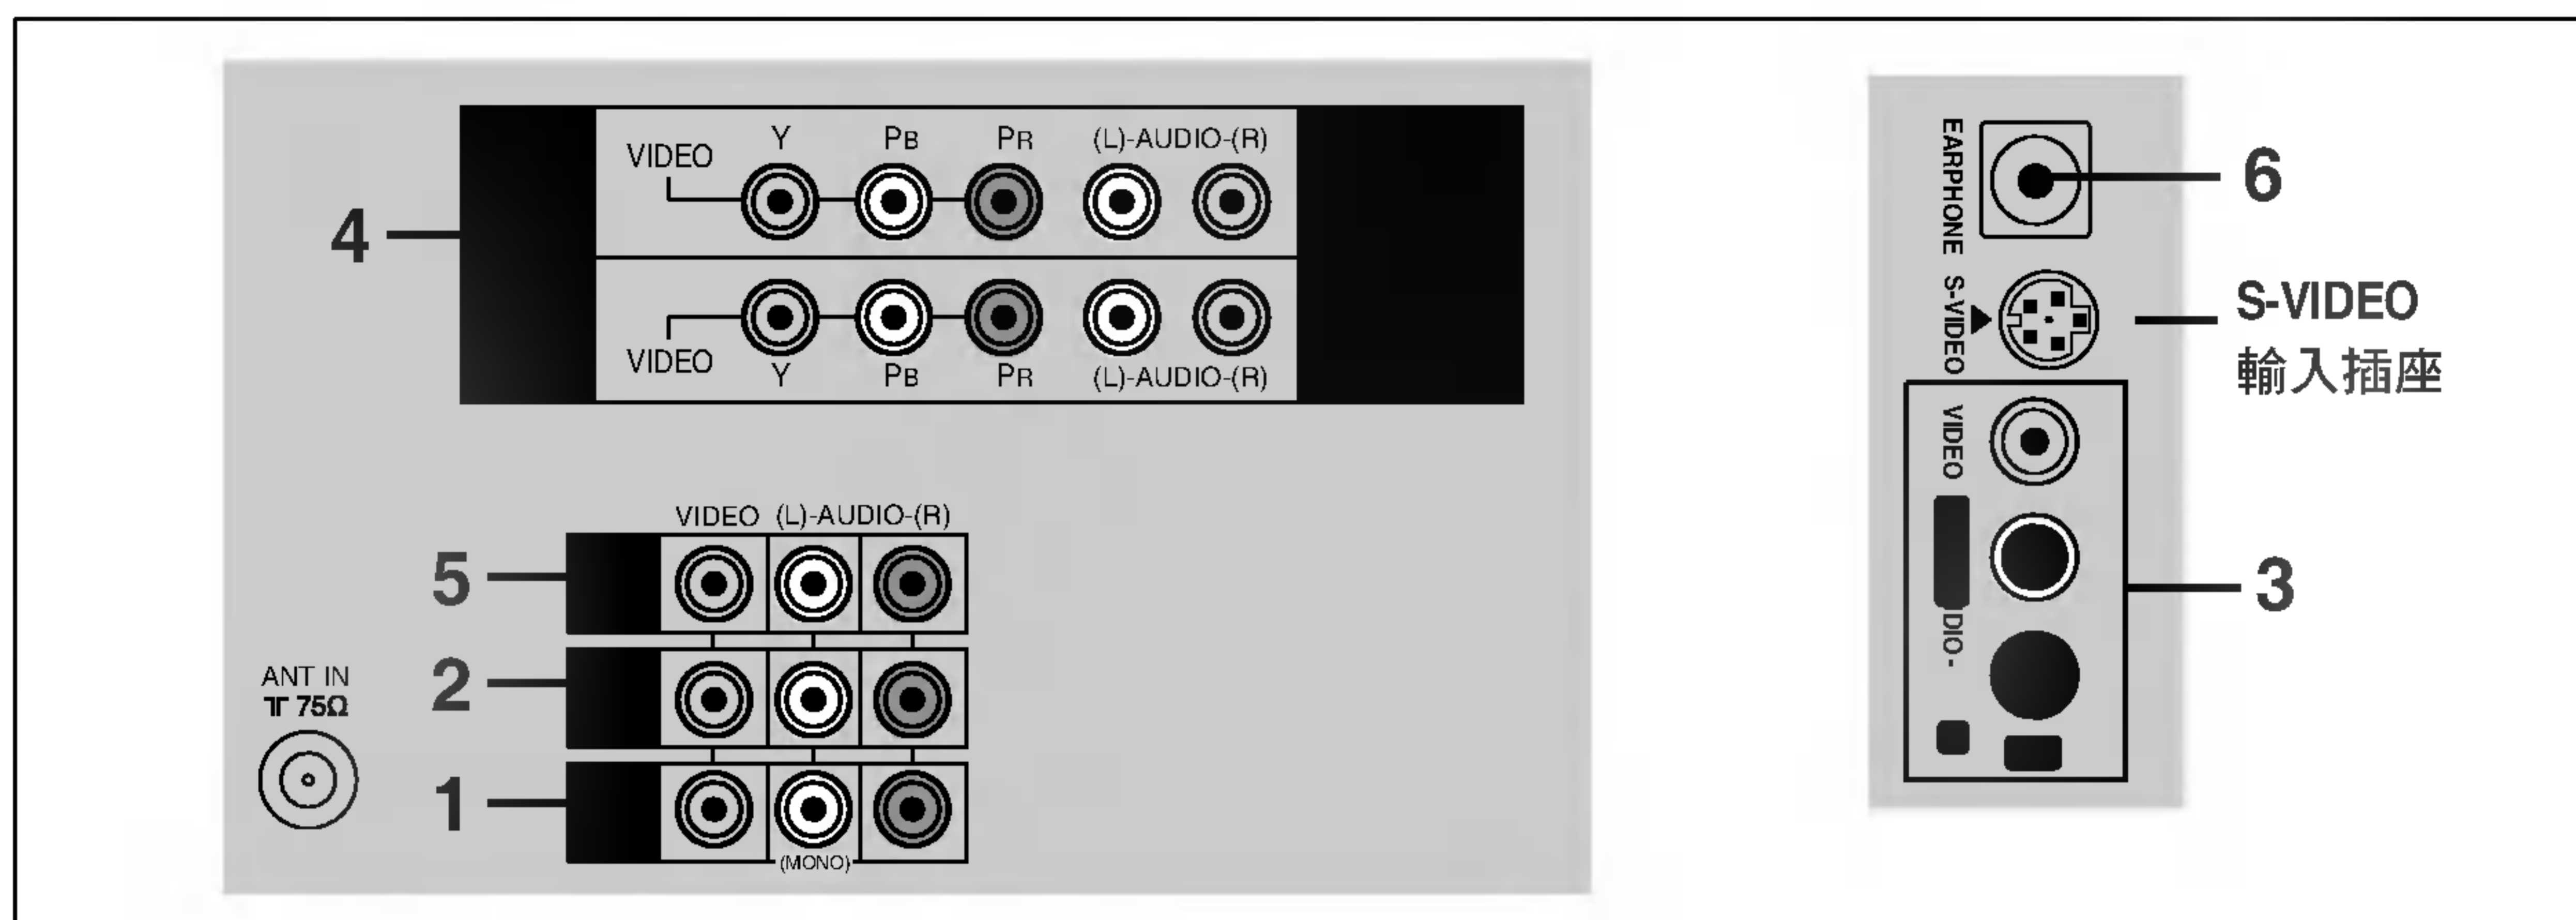

1. IN 1 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸出端子與這些輸入端子連接。  
按 TV/VIDEO 鍵選取 Video 1。
2. IN 2 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸出端子與這些輸入端子連接。  
按 TV/VIDEO 鍵選取 Video 2
3. IN 3 端子：將外部器材（VCR、雷射影碟機、攝錄機）的輸出端子與這些輸入端子連接。  
按 TV/VIDEO 鍵選取 Video 3
4. DVD/DTV 輸入端子：將這些輸出端子連接至這些輸入裝置。按下 TV/VIDEO 或  
按鍵以選取 Component 1 Component 2。
5. OUT 端子：將外部器材輸入（VCR、擴音機）連接至這些輸出，可錄影或監視所選取的節目。
6. EARPHONE 插座：這個插座位於電視機側面。


注意事項：即使您關閉電視機，本產品仍會記錄最後的設定模式。

## 連接 AUDIO/VIDEO IN 端子

1. 將 VCR 的影音輸出端子與電視機背面的  
1. IN 1 (A/V) 端子連接。
2. 按 TV/VIDEO 鍵選取 Video 1

注意事項：如果您將 VCR 的音訊/視訊輸出  
端子連接至電視機側面的 IN2 或  
IN 3 (A/V) 插座，請選取 Video 2  
或 Video 3。

3. 按 VCR 的播放鍵。電視機螢幕上即可看到  
1. 錄影機播放內容。

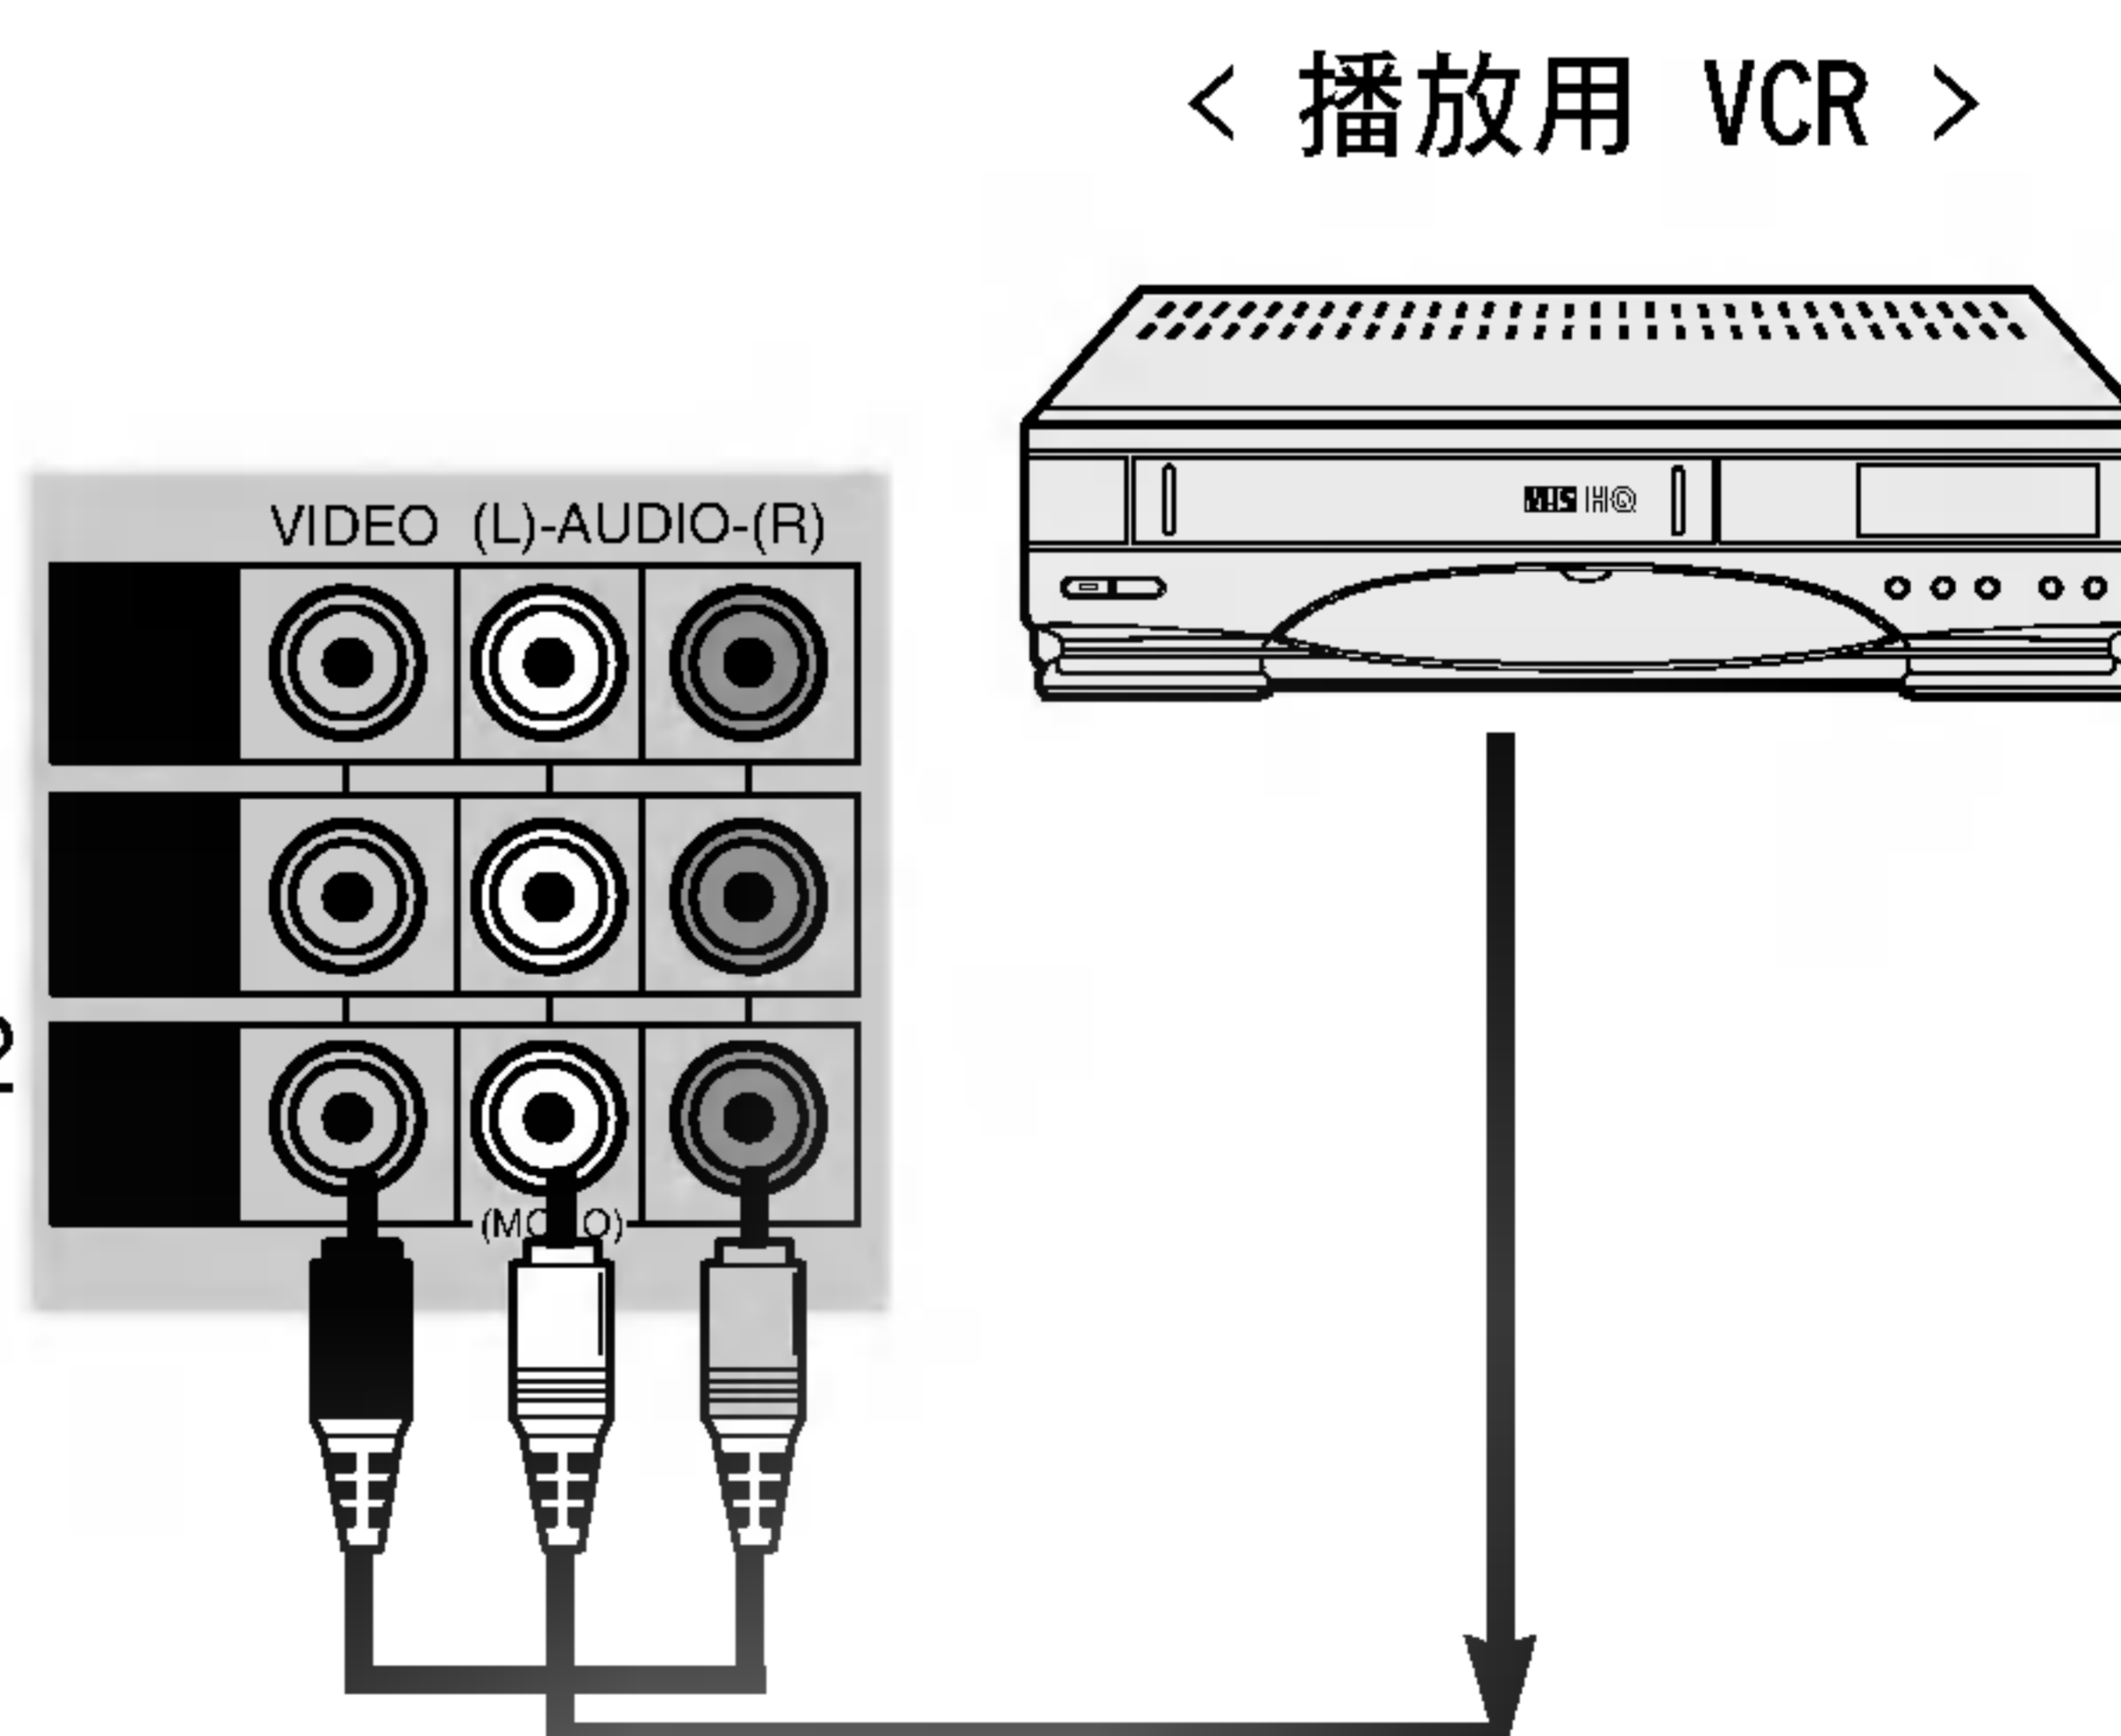


注意事項：假使是單聲道 VCR，請將 VCR 的聲音輸出端子連接至電視機的 AUDIO-(L)/(MONO) IN 插座，如此才能聽到兩個喇叭的聲音。如果您連接至電視機的 AUDIO-(L)/(MONO) IN 插座，則只能右聲道喇叭的聲音。

注意事項：在某些單聲道機型，如同時連接前面板與背面板的輸入端子，則以電視前面板的輸入端子為優先。


## 連接 S-VHS VCR

- 將 VCR 的 S-VHS 輸出端子與電視機側面的 S-VIDEO 端子連接。
- 將 VCR 的影音輸出端子與電視機側面的 IN 3 (A/V) 端子連接。
- 按 TV/VIDEO 鍵選取 Video 3。
- 按 VCR 的播放鍵。電視機螢幕上即可看到錄影帶內容。

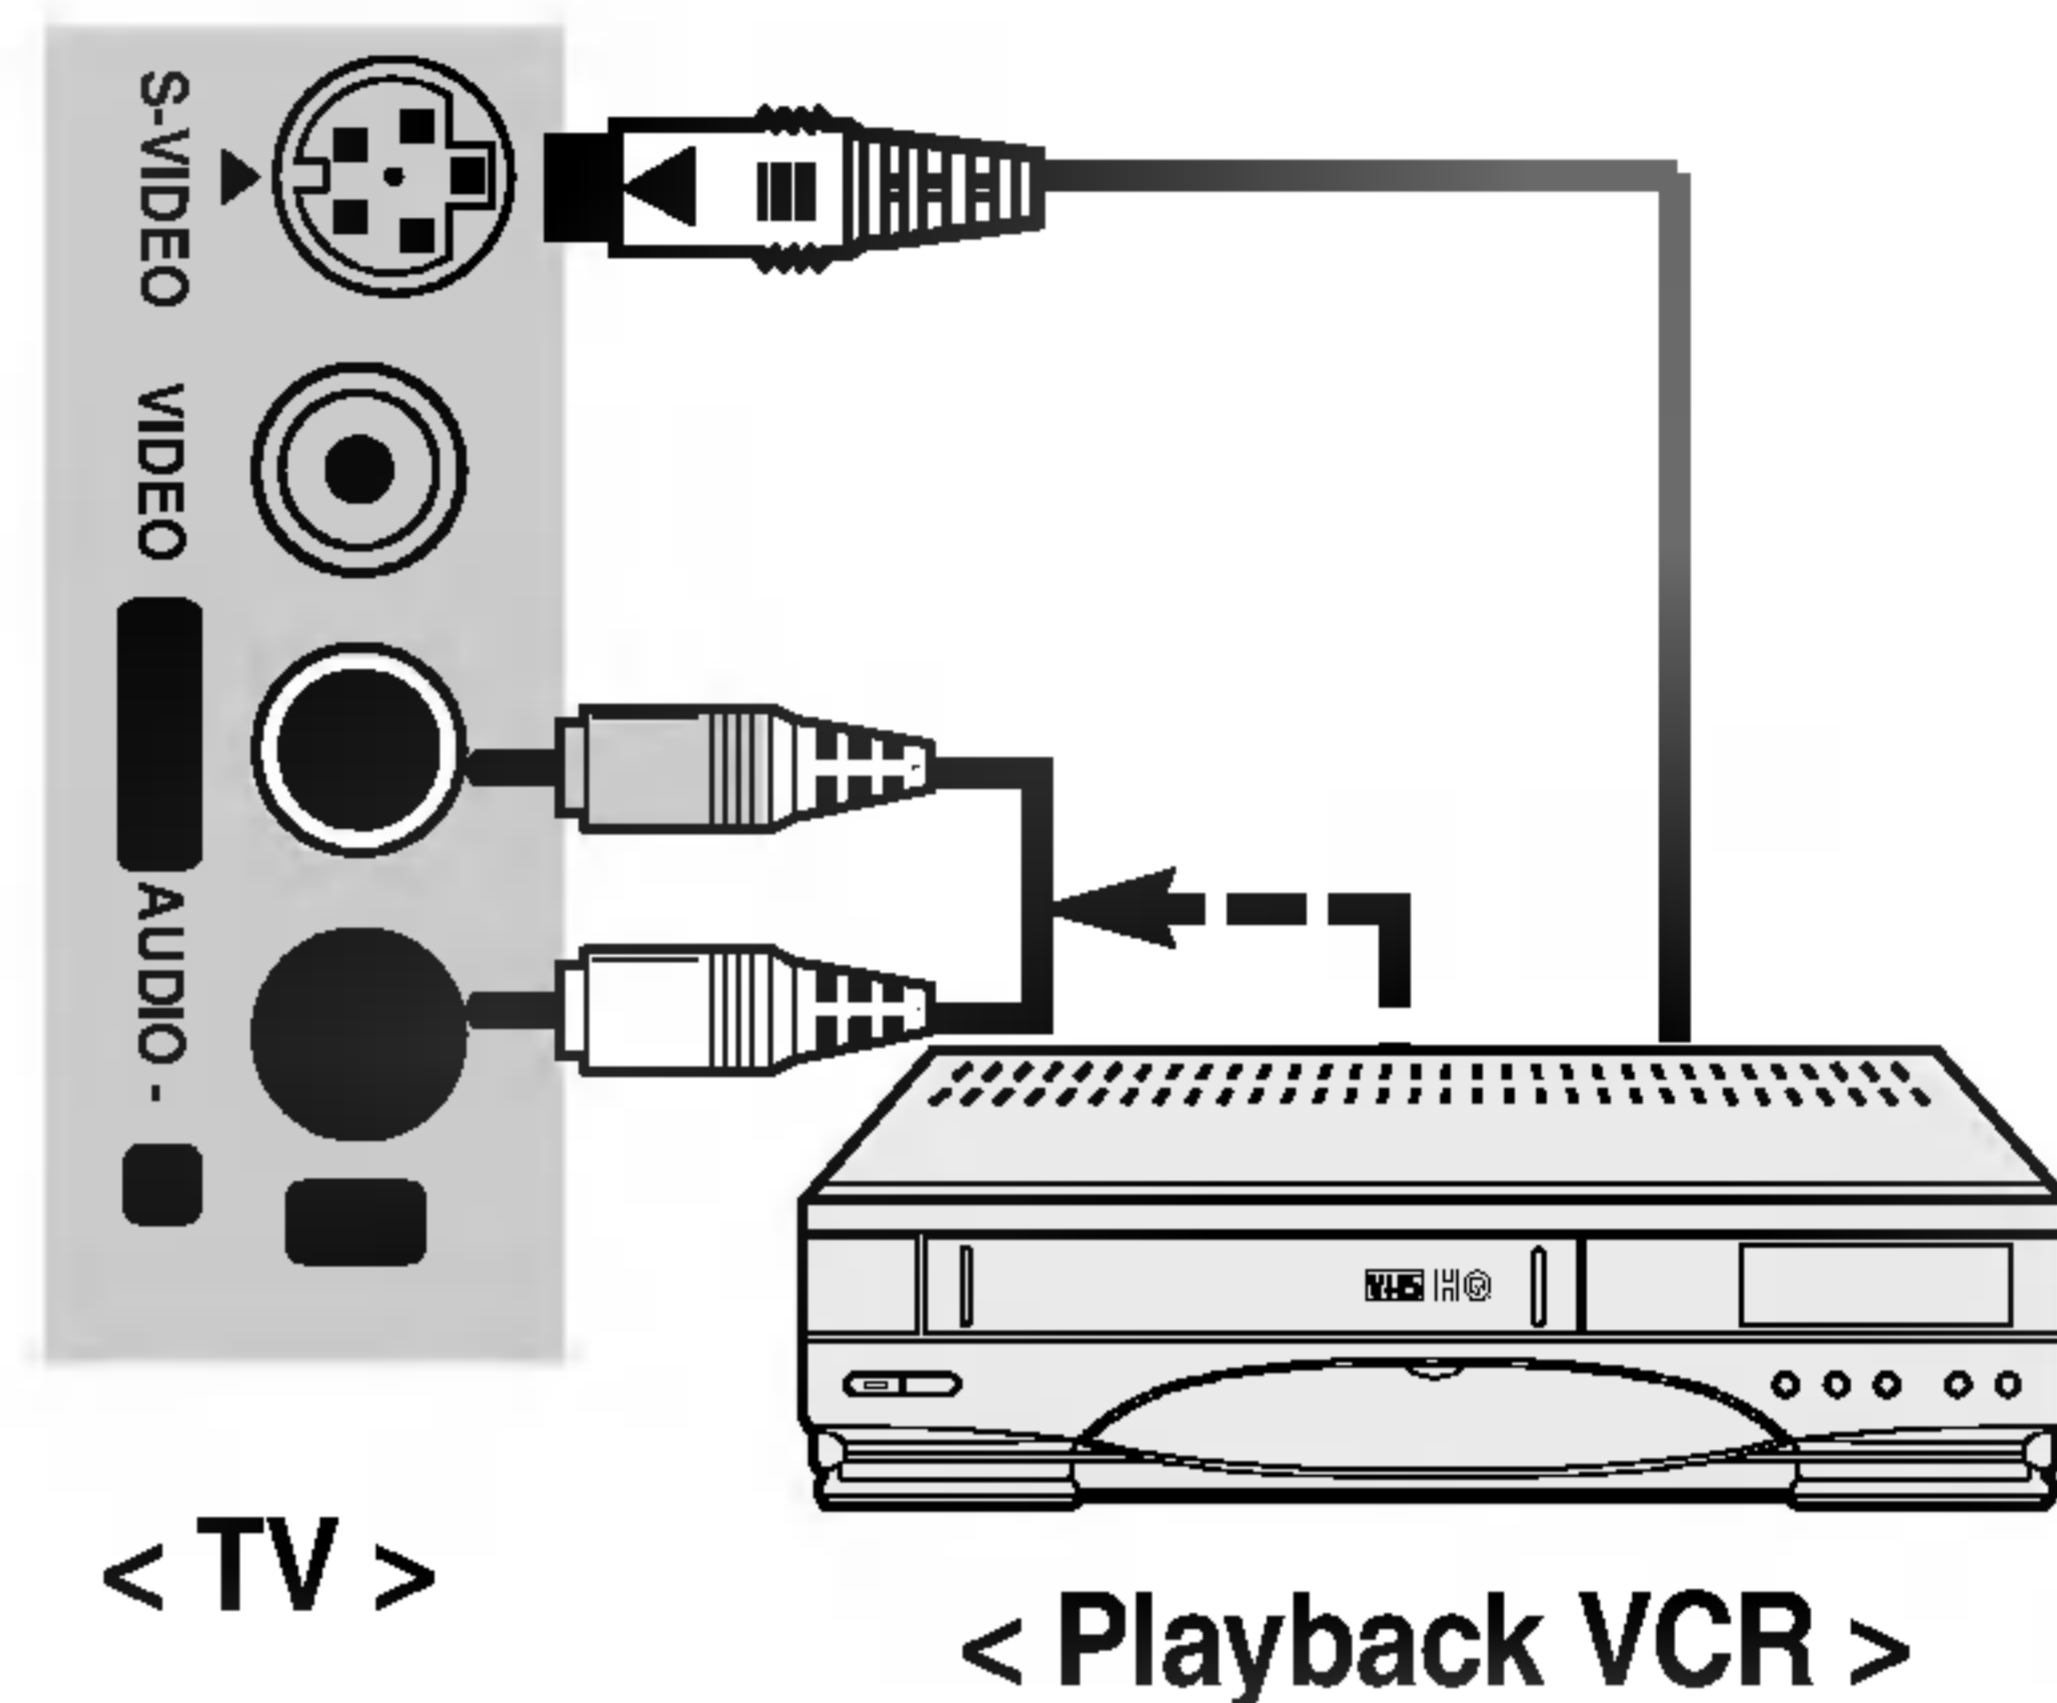


## 使用 VCR 錄影

- 將錄影用 VCR 的影音輸入端子與電視機背面的 OUT (A/V) 端子連接。
- 選取電視台號。
- 設定錄影用 VCR。

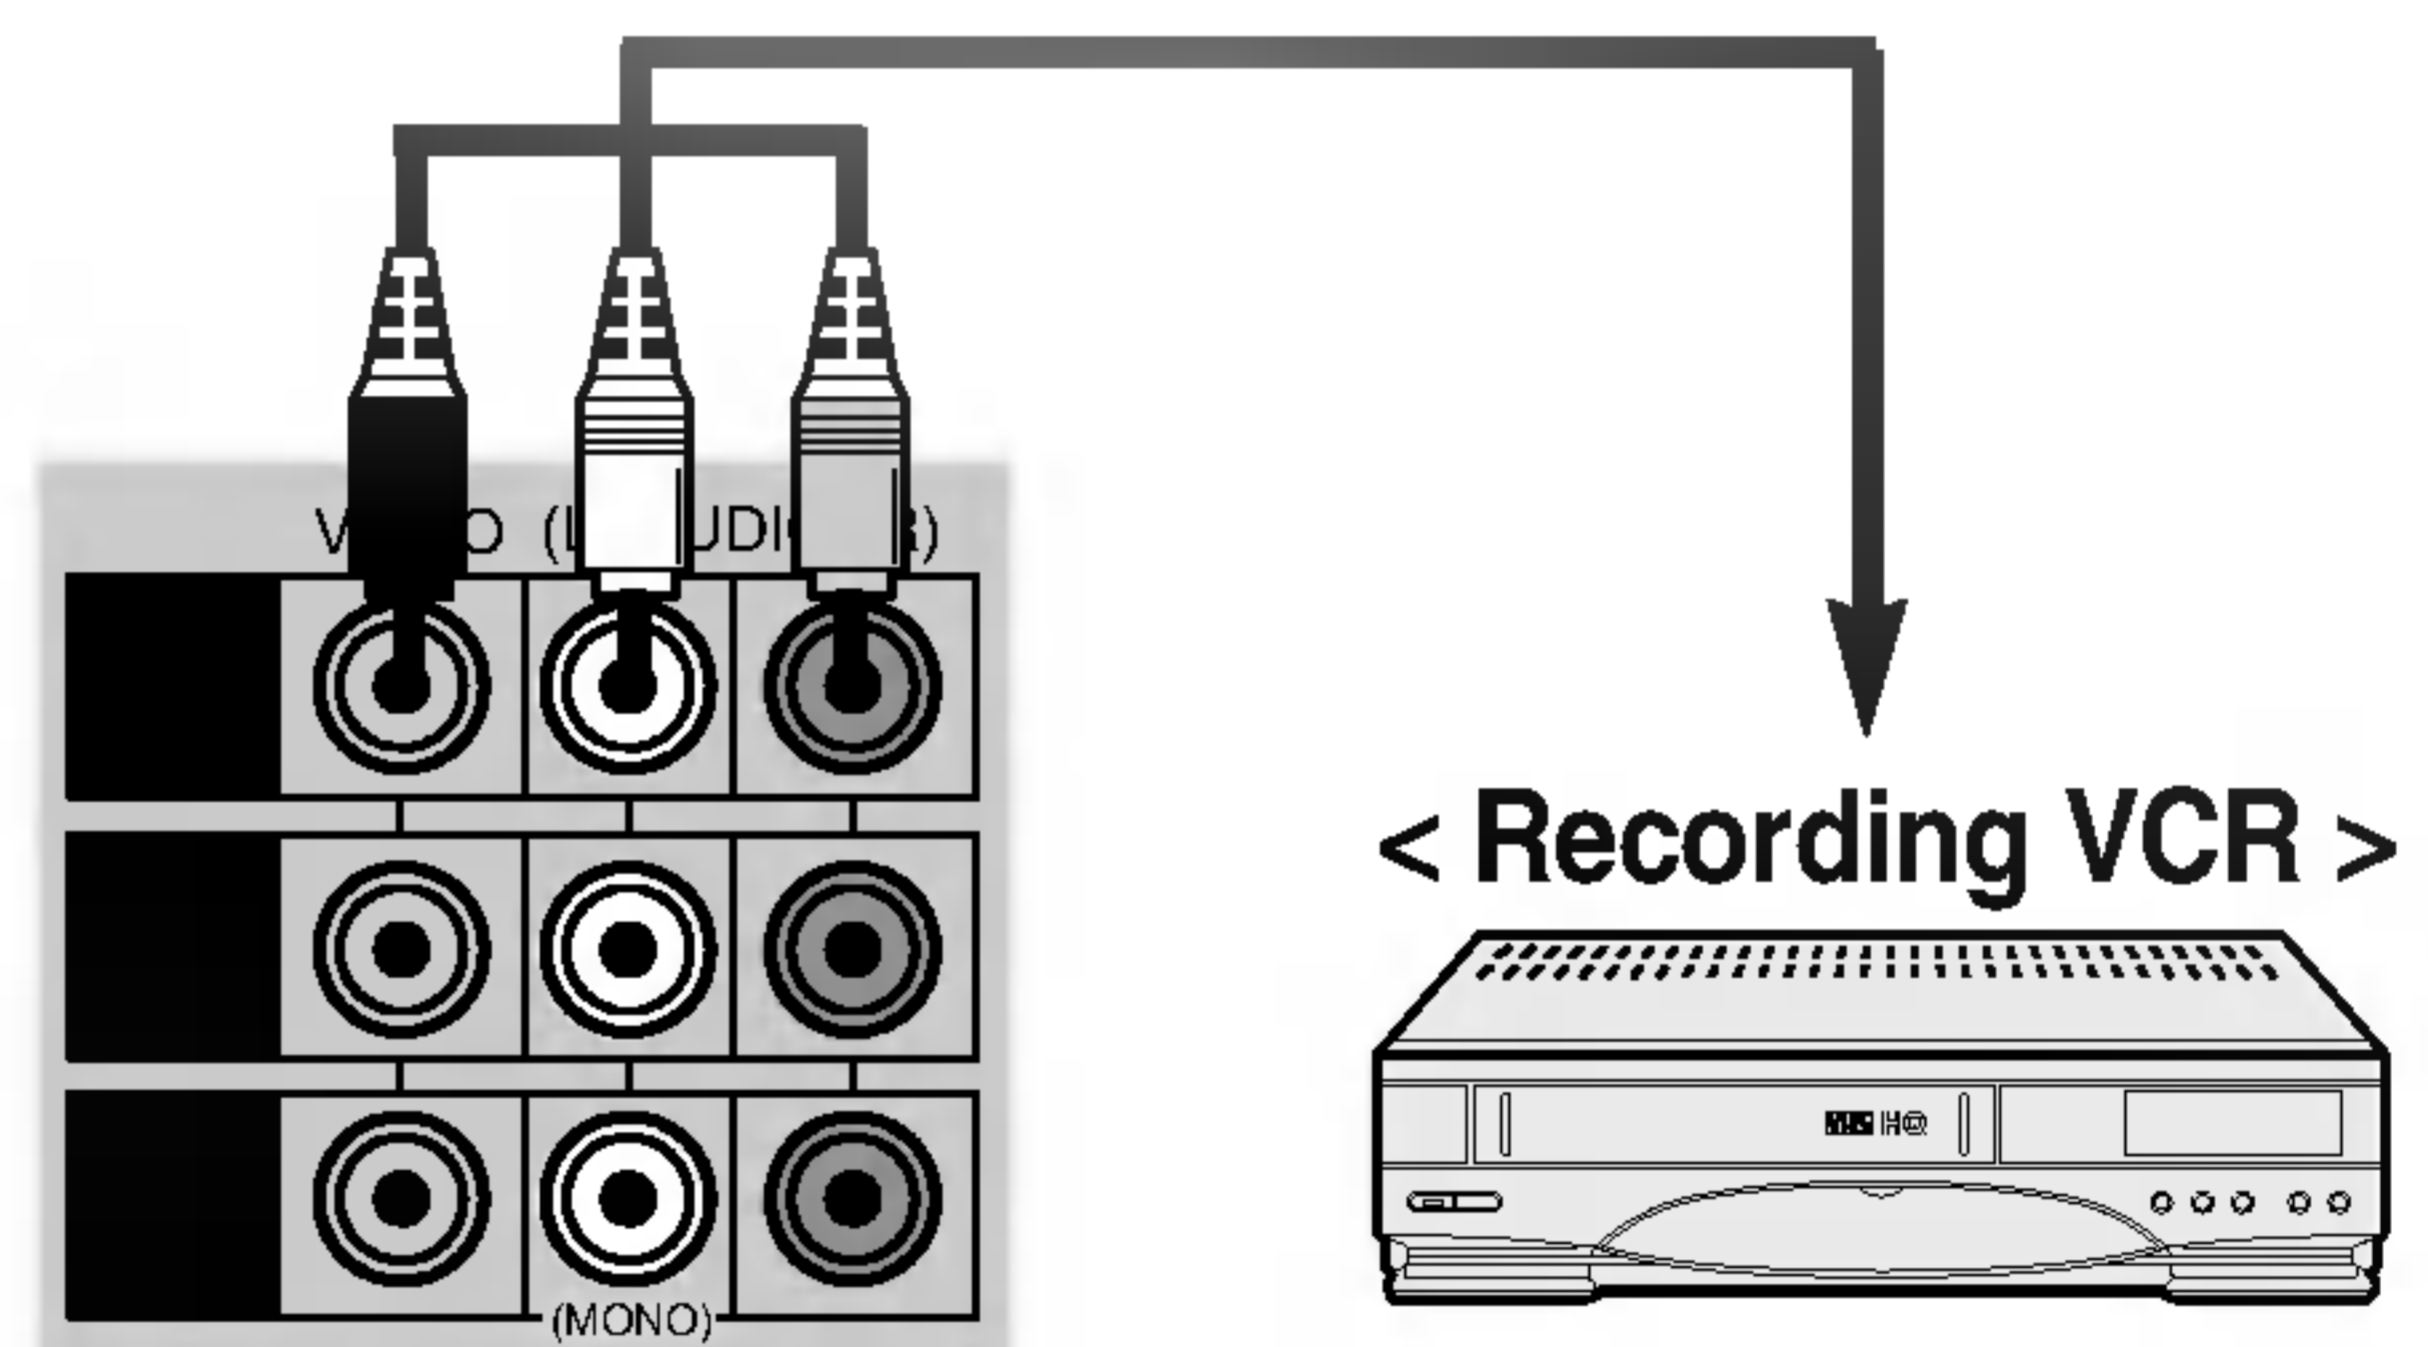


## 使用其他器材錄影

- 將供播放用途的 VCR 的輸出插座連接至電視機背面的 IN 1 或 IN 2 (A/V) 插座 (或電視機側面的 IN 3 插座)。
- 將錄影用 VCR 的輸入端子與電視機背面的 OUT (A/V) 端子連接。
- 按 TV/VIDEO 鍵選取 Video 1 或 Video 2。
- 如果您連接至電視機側面的 IN 3 (A/V) 插座，請選取 Video 3。
- 按下播放用 VCR 的播放鍵，同時啟動錄影用 VCR 的錄影功能。

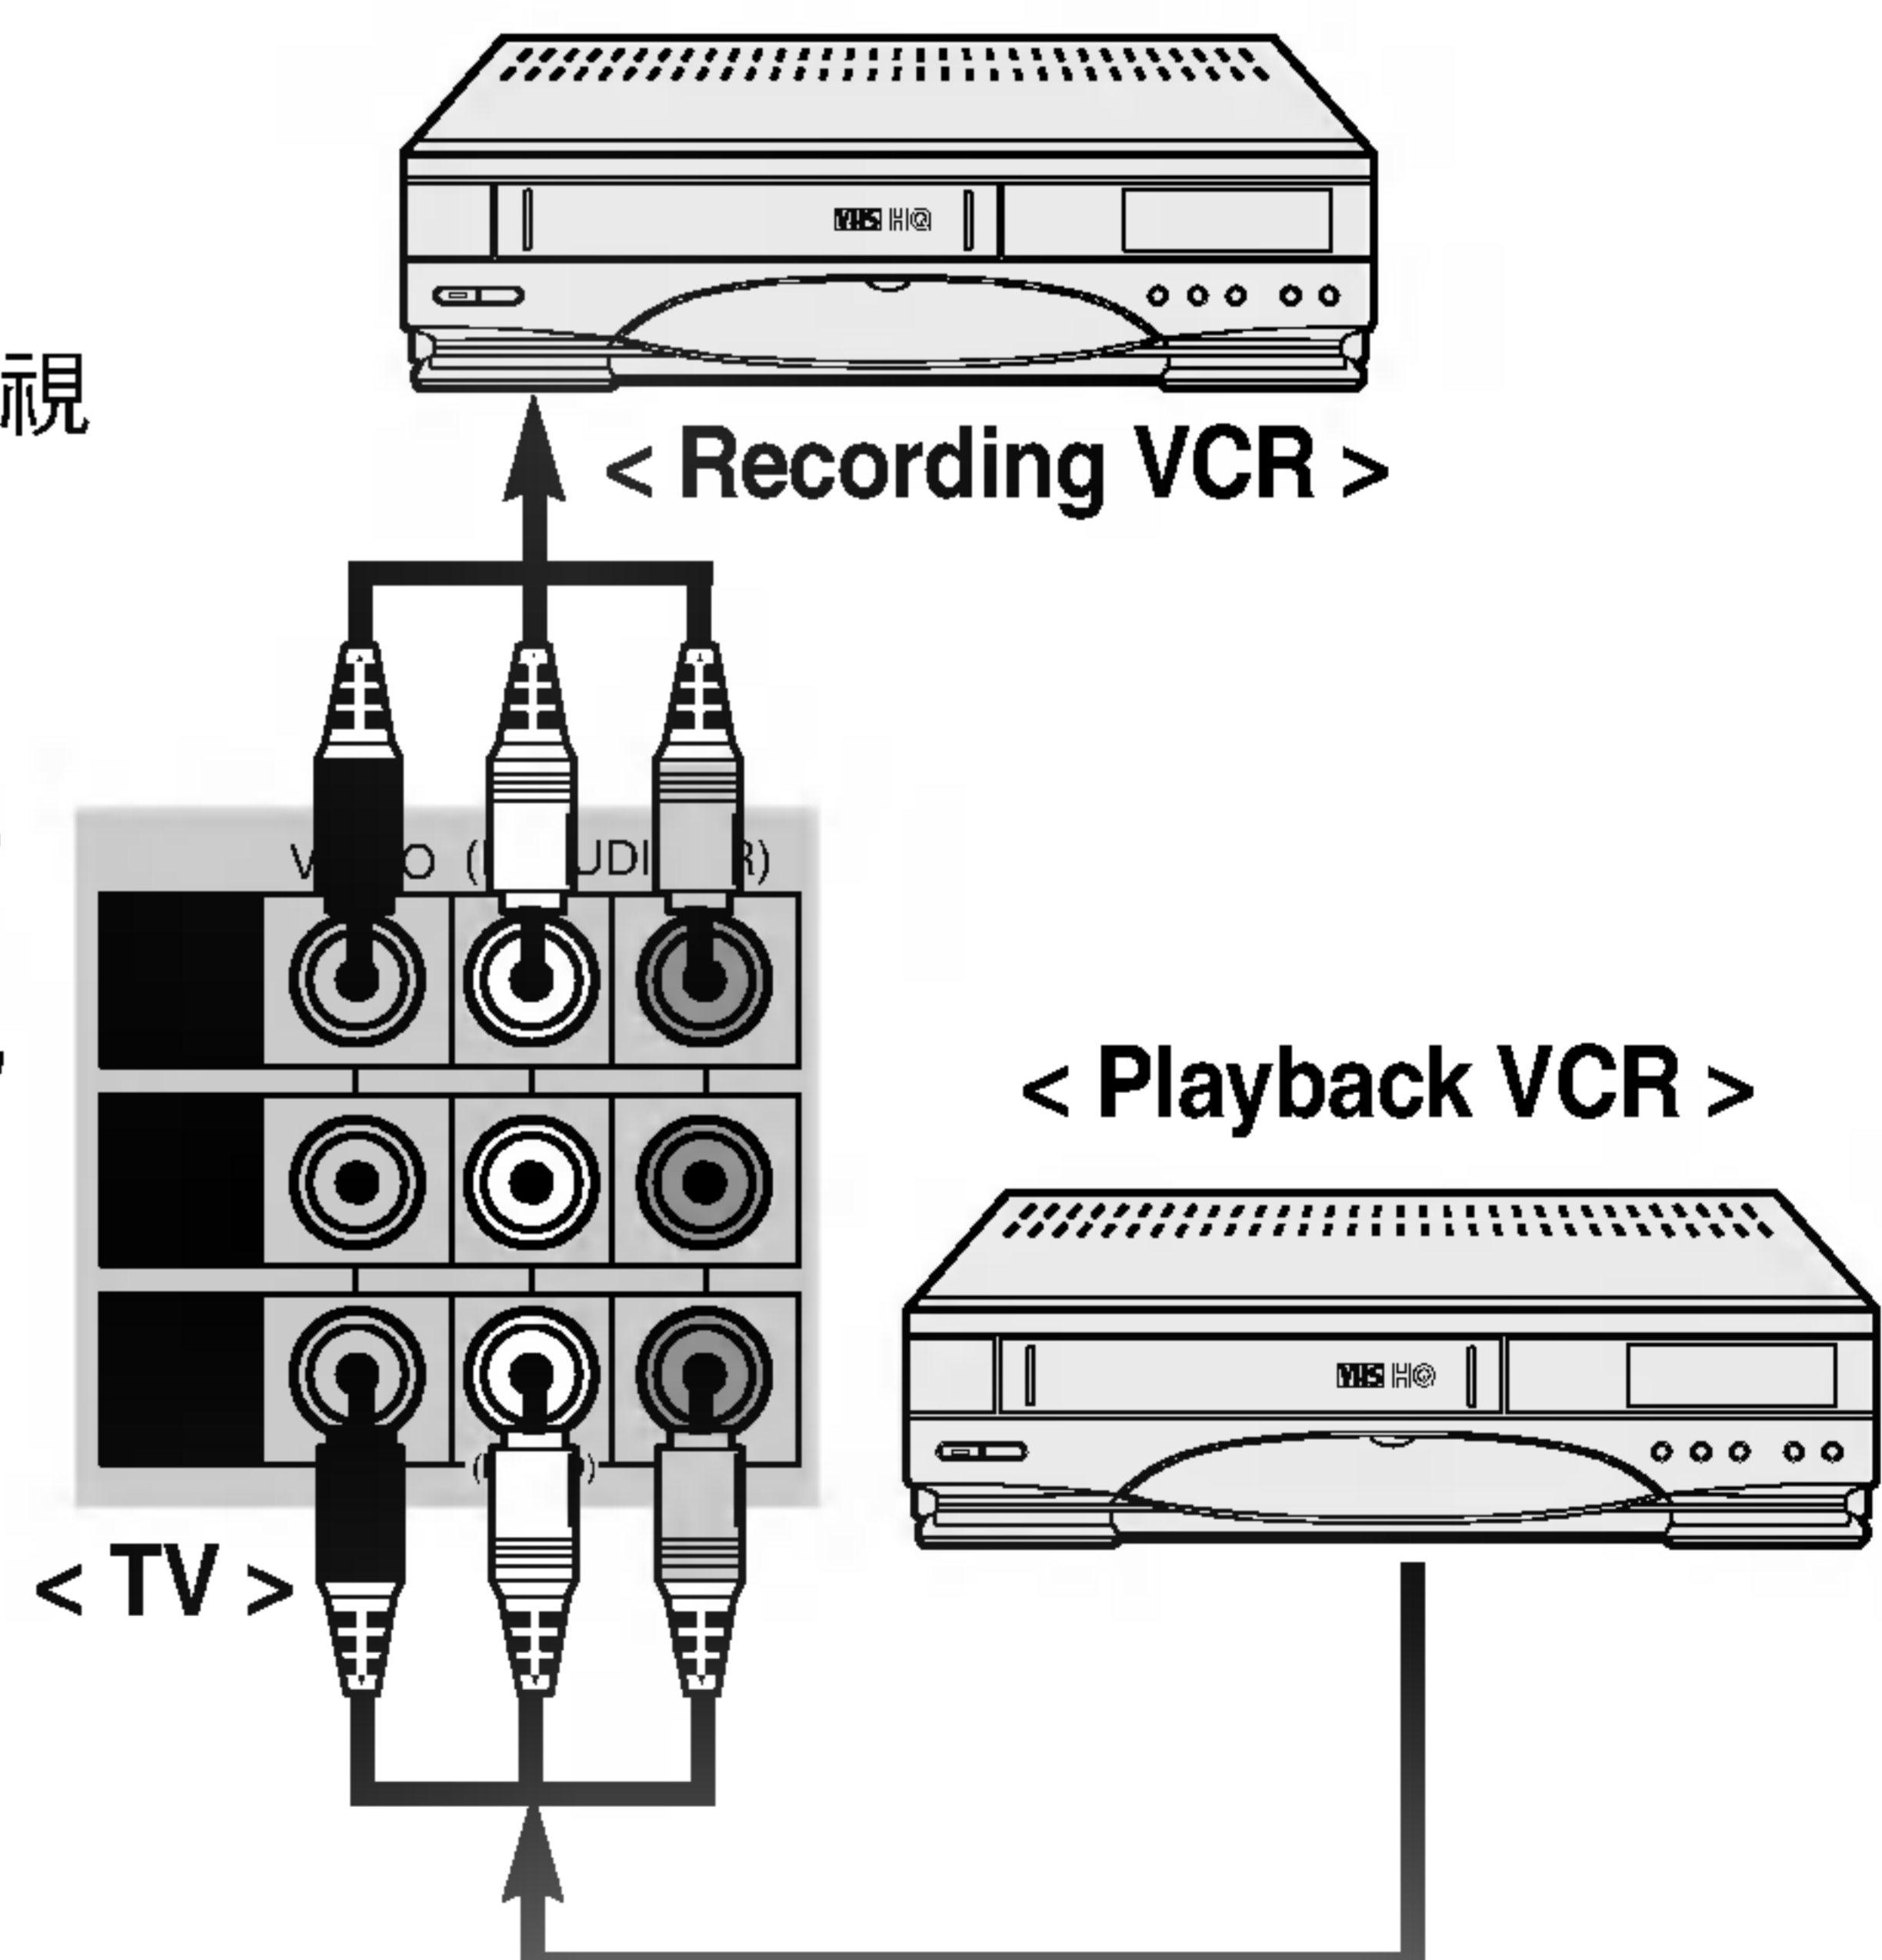


- 將 component 視訊輸入連接至 Y、PB、PR，並且將音訊輸入連接至 audio (L/R) 的右聲道連接埠及左聲道連接埠。
- 注意事項：即使您關閉電視機，本產品仍會記錄最後的設定模式。

## 1. 連接方式

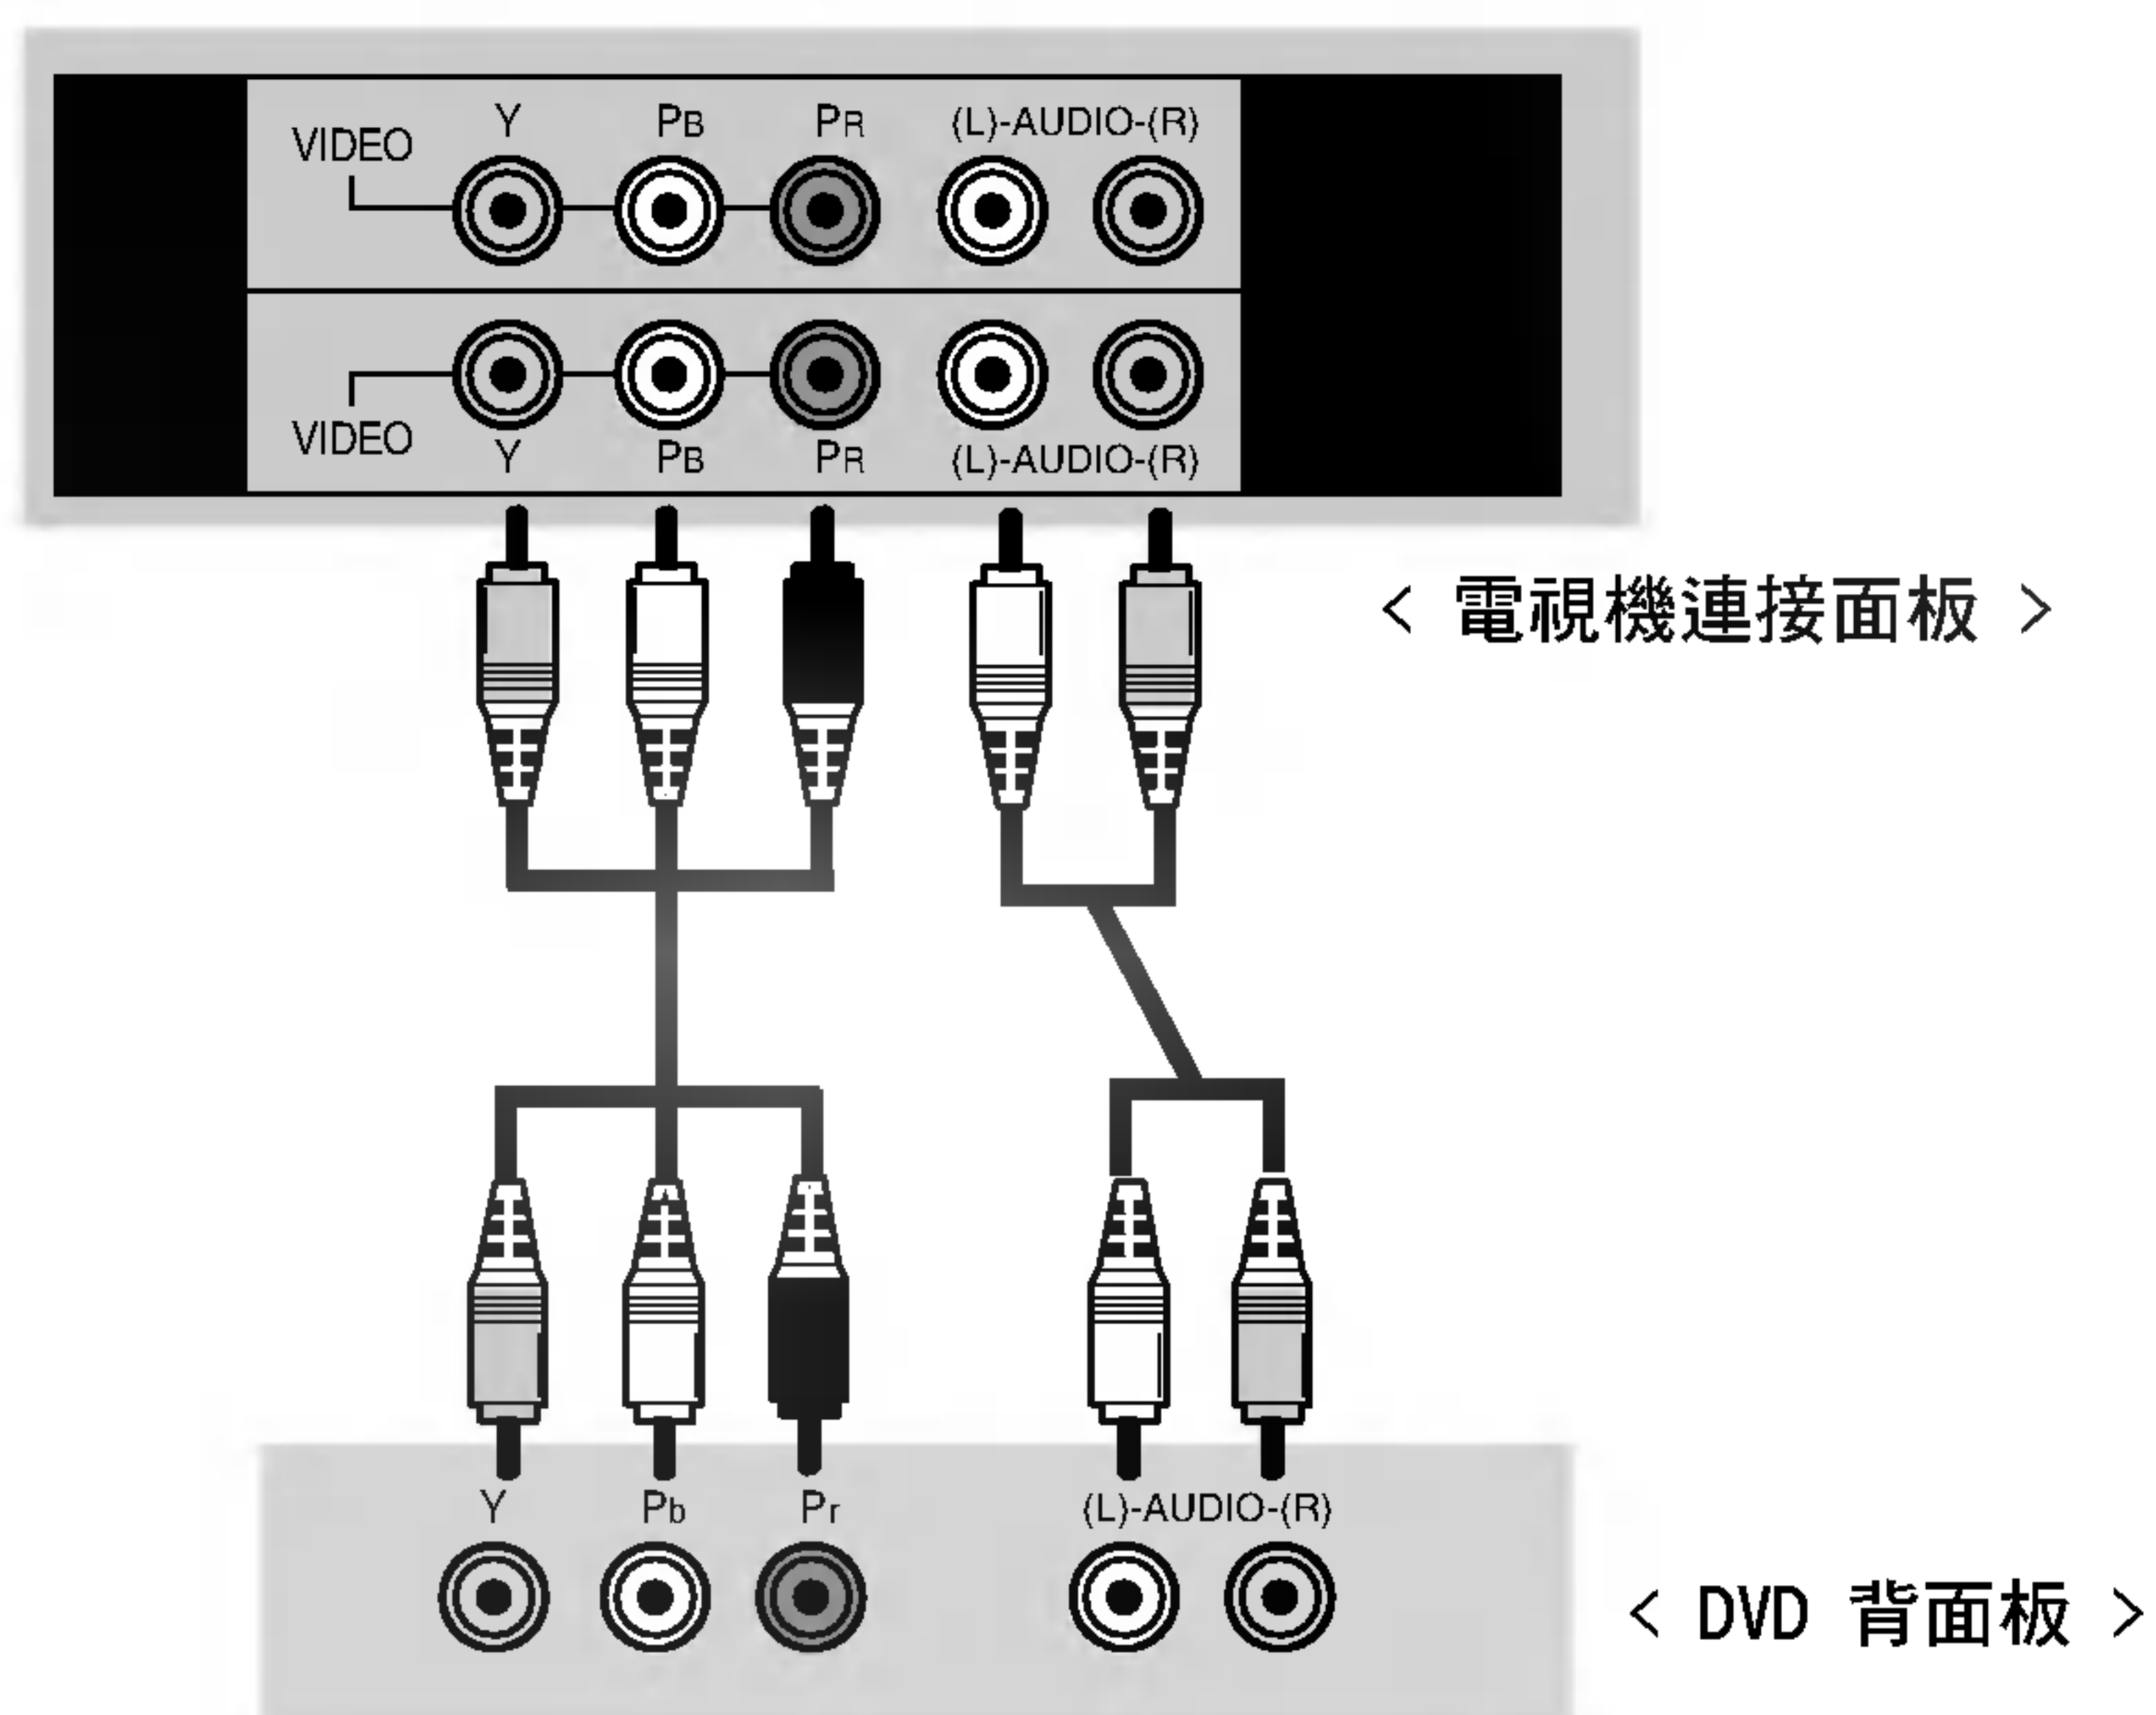


- 注意事項：
- Component 1 (480i/480p/1080i)：適用於交錯掃描型 DVD 播放機的輸入。
  - Component 2 (480p/1080i)：適用於前進掃描型 DVD 播放機的輸入。

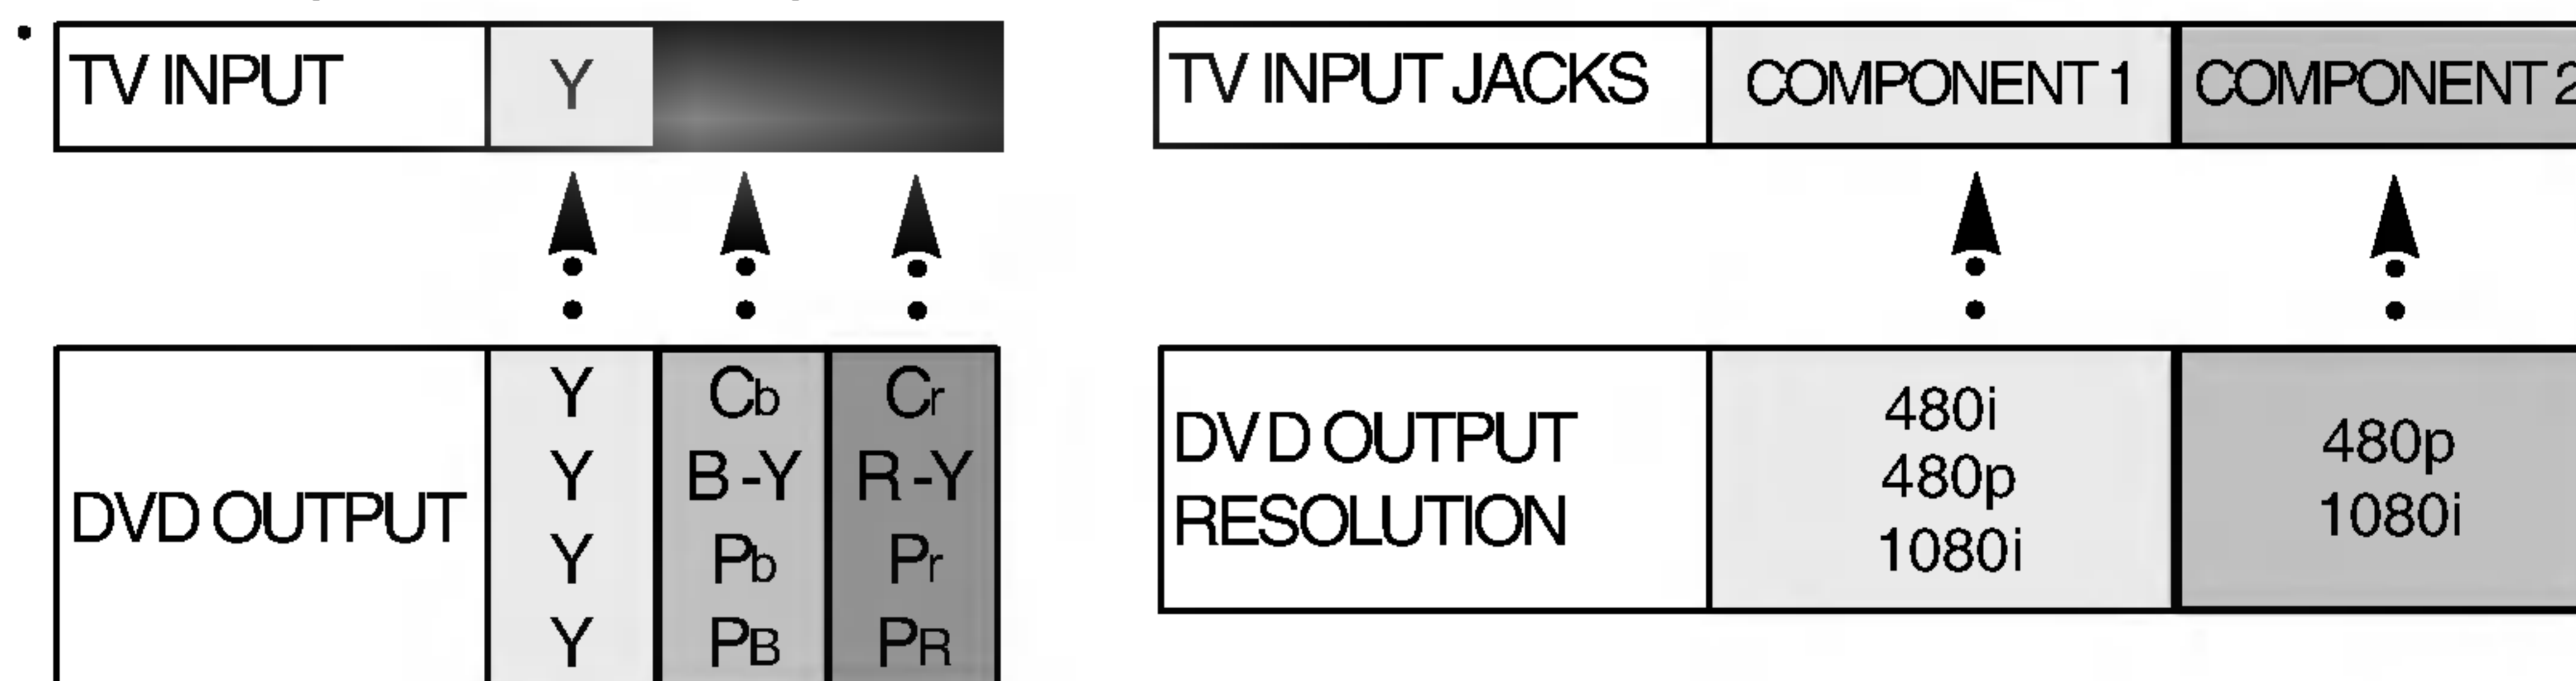

## 2. 使用方式

- 開啟電視機，按下遙控器的 TV/VIDEO 鍵或電視機前面板的 TV/VIDEO 鍵，選擇 COMPONENT1 或 2。

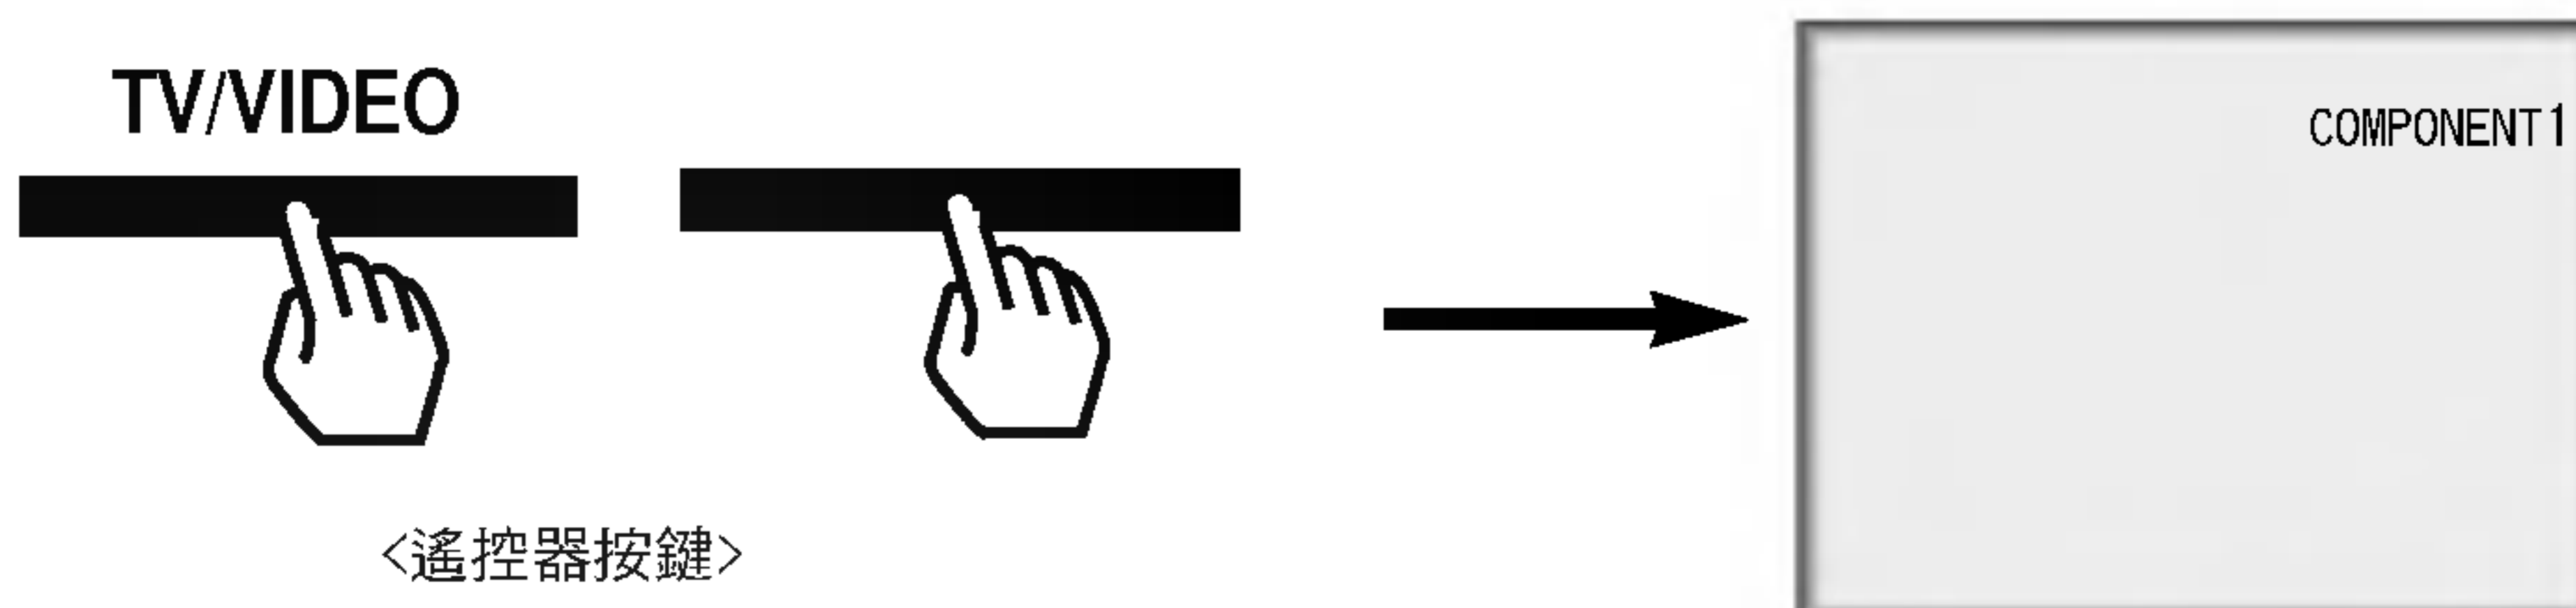

- 開啟 DVD。

## 狀況

沒有電源

沒有影像或聲音

畫質不佳但聲音正常


收訊不佳

畫面有線條

鬼影（影像重疊）

遙控器沒有作用

無法轉到所想要的頻道。

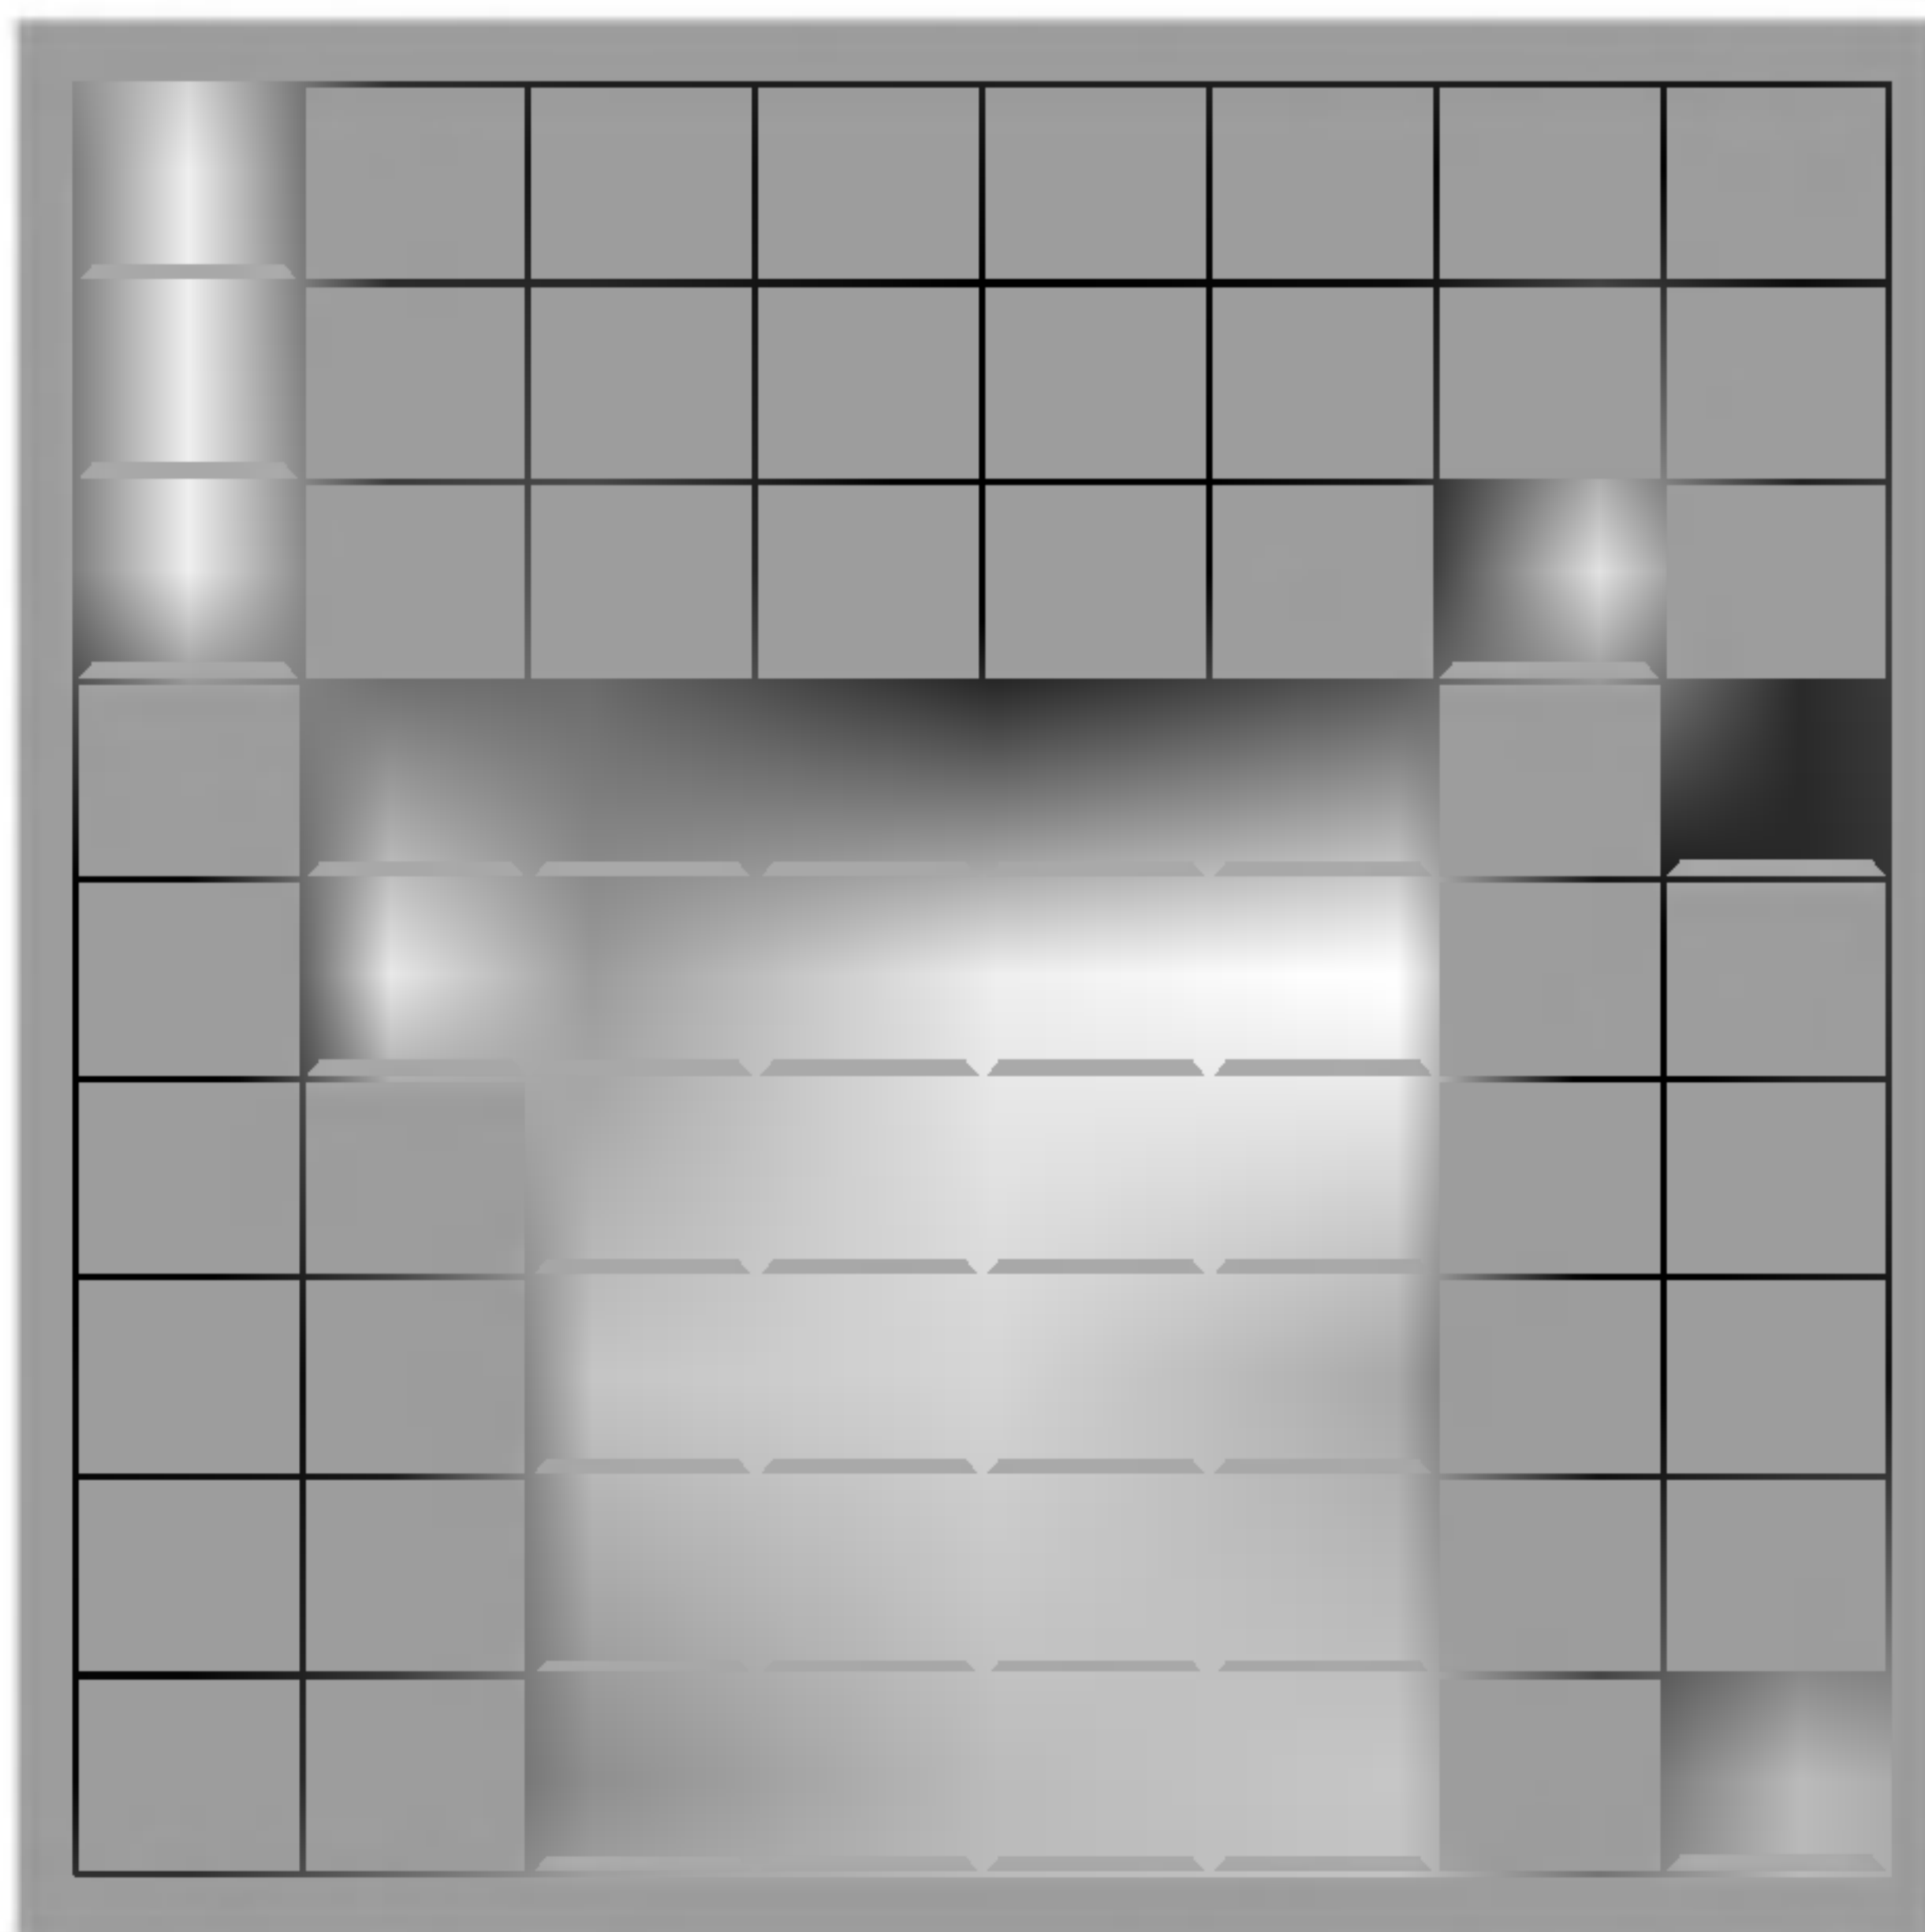

### 請檢查下列事項

- 是否有正確連接電源？
- 是否已開啟電視機？
- 請檢查遙控器電池。
- 請轉到另一頻道（可能是電視台問題）。
- 請檢查天線連接。
- 請檢查當地是否有干擾。
- 請調整天線。
- 請調整影像控制。
- 使用自動頻道記憶功能編排頻道。

## 注意事項

## 注意事項

## 注意事項



總公司：台北市內湖區基湖路3巷47號	(02)2627-2788
汐止服務中心：汐止市中興路31巷1號7樓	(02)2647-6668
板橋服務中心：板橋市信義路161號3樓	(02)2951-0127
桃園服務中心：中壢市內壢光華3街23號	(03) 434-1023
新竹服務中心：新竹市食品路270號	(03) 562-5401
台中服務中心：台中市南屯區大墩南路188號	(04)2472-8500
嘉義服務中心：嘉義市世賢路二段69號	(05) 231-0678
台南服務中心：台南市國安街56巷201弄2號	(06) 280-8998
高雄服務中心：高雄市鼓山區華泰路297號	(07) 555-1837
宜花服務中心：花蓮縣吉安鄉自強路447號	(03) 856-0558

Home Page : [www.lge.com.tw](http://www.lge.com.tw)

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-898-899

**台灣樂金電器股份有限公司**  
**LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.**

P/N : 3828VA0396D@ (MC021A)  
3840VA0027D