

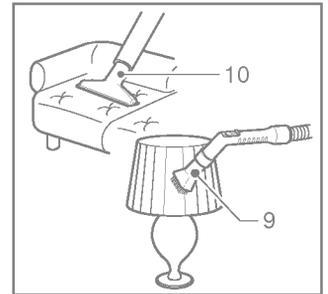
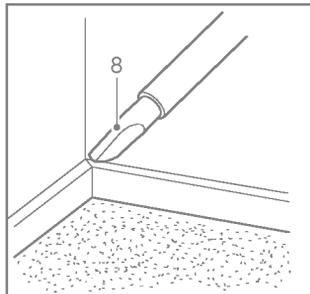
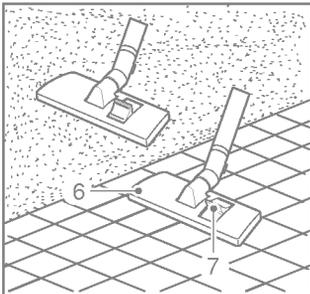
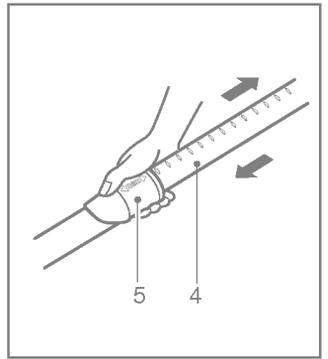
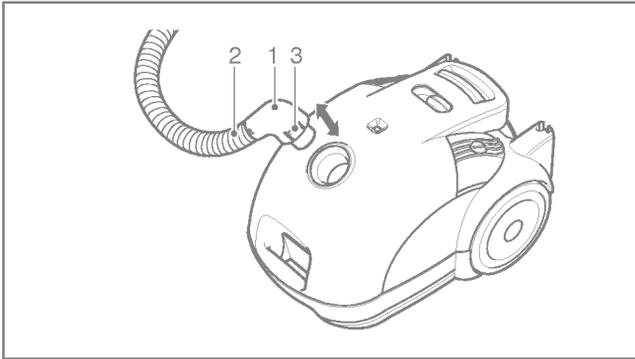
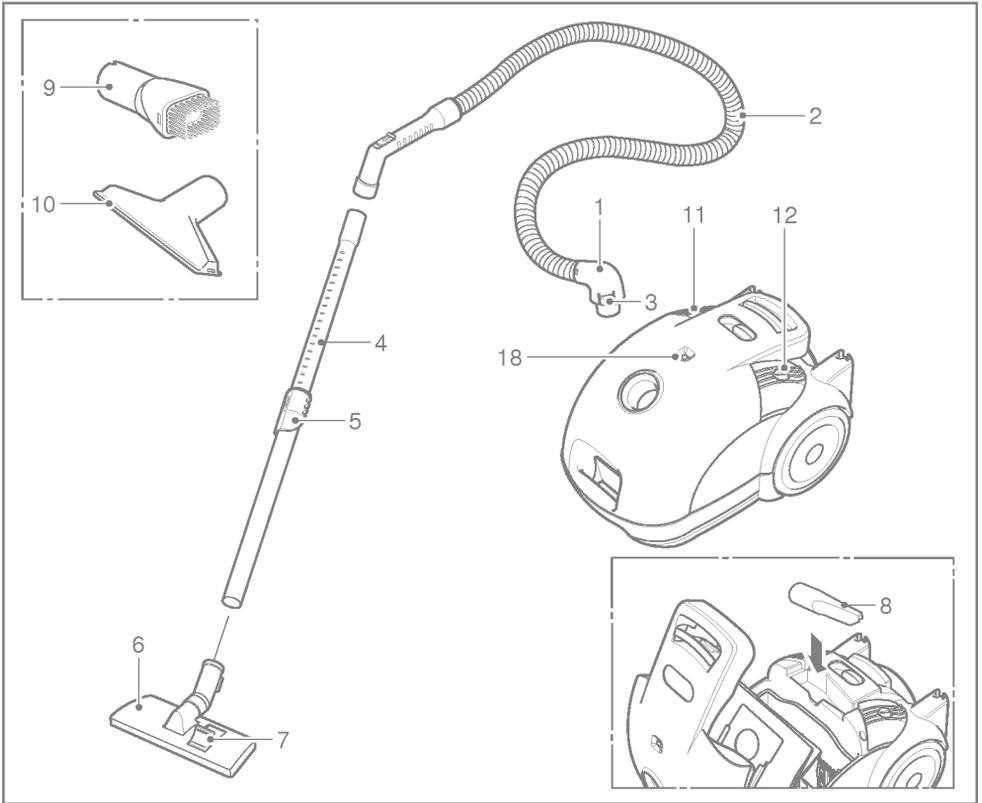
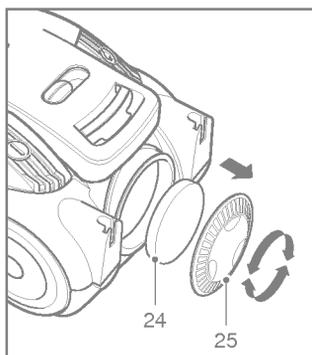
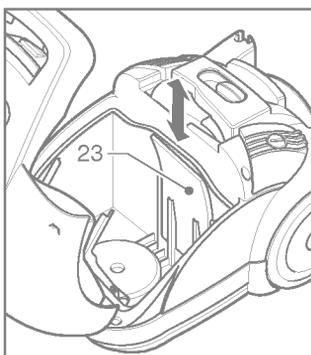
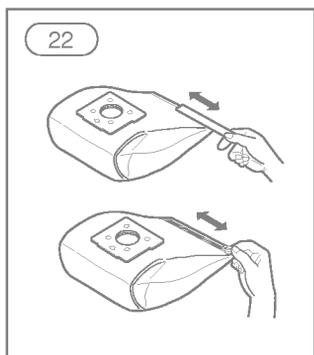
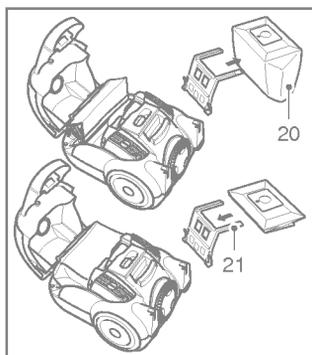
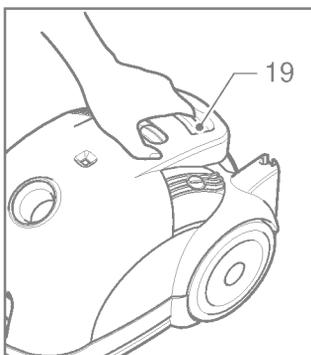
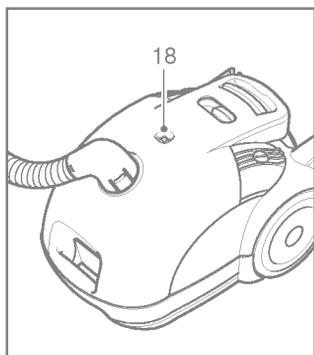
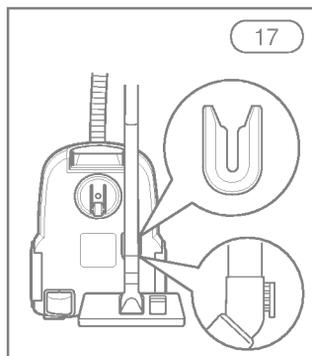
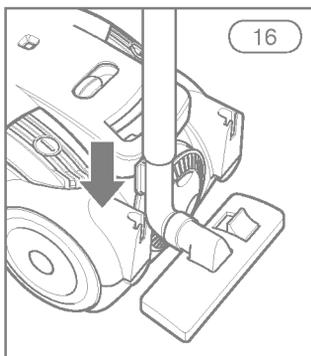
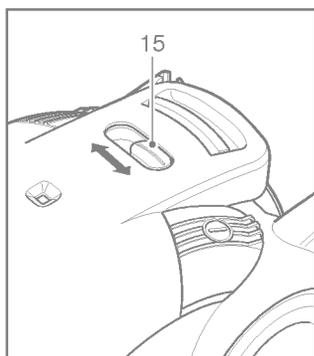
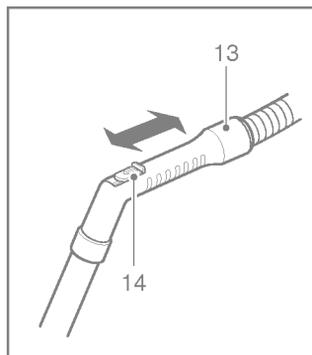


V-CP663ST/STR/STS

E | English
D | Deutsch

LG Service Hotline Tel.: 01800 678423 (0180-LGSERVICE)

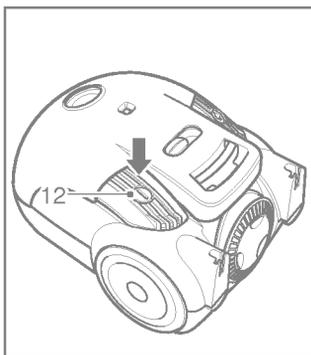

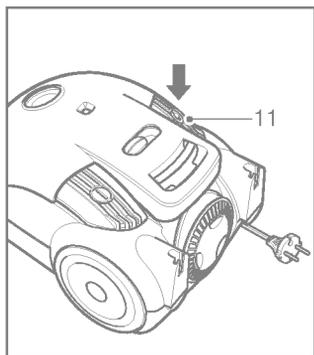

Information for your safety

Information for your safety which contains important instructions for the safety, the use and the maintenance of the appliance.

This appliance complies with the following EC Directives: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive.

- Never allow children to use the appliance unsupervised.
- Do not use the appliance if the supply cord is damaged or faulty.
- If the mains lead is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent in order to avoid a hazard.
- Always switch the vacuum cleaner off before :
 - changing the dust bag.
 - changing or cleaning the filters.
- **If no dustbag is inserted, the cover cannot be closed. Please do not use force!**
- Do not vacuum flammable or explosive substances (liquids or gases).
- Do not vacuum hot ash, embers etc. nor sharp objects.
- Do not vacuum water or other liquids.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head(1) on the flexible hose(2) into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from vacuum cleaner, press on the button(3) situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

- **Telescopic tube(4)**
 - Push spring latch(5) forward.
 - Pull out tube to required length.
 - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory

Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head(6)** is equipped with a pedal(7) which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

Hard floor position(tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush.

Carpet or rug position. Press on the pedal to lift the brush up.

- **Crevice Tool(8)**

For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!

- **Dusting brush(9)**

For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

- **Upholstery Nozzle(10)**

For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

How to plug in and use

Pull out the supply cord to the desired length and plug into the socket.

Press button (12) to start the vacuum cleaner. To stop it press the button (12) again.

Adjusting the power level

- If your appliance is equipped with an electronic variable power control(15), you can choose the power appropriated for the task. (depending on model)
- The flexible hose handle(13) has a manual air flow regulator(14) which allows you to briefly reduce the suction level.

Park-System(16)

For short breaks during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use the 'Park system' to support the flexible hose and cleaning head.

- Slide the hook attached to the large cleaning tool into the slot on the rear of the appliance.

Storage(17)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the handle (11) to automatically rewind the cord.

You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the "bag full" indicator window(18) is completely coloured red.

Even if the dustbag does not appear to be full at this stage, it should be changed.

It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pressing the hook (19) and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag (20) or a fabric dust bag (22) (depending on model).

- Take hold of the dust bag by the handle and pull. Remove the bag and throw it away.
- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount (21) until it will go no further.

If your appliance is fitted with a fabric dust bag follow the same instructions as above.

Empty it and replace it (22).

Note: as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter (23) and to clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Changing the air outlet filters

- Depending on the model you have chosen your appliance is equipped with different types of filters : foam filter or electrostatic filter or anti-odour charcoal filter(24).
- To change these filters remove the cover of the filter compartment (25) situated at the rear of the appliance.
- **The foam filter** should be cleaned regularly by tapping it to remove the dirt.
- **The electrostatic filter or anti-odor charcoal filter** should be changed regularly. (approximately every 6 bag changes)

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full. Replace if necessary.
- Check that the air outlet filter is not blocked. Replace if necessary.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise, da sie wichtige Erklärungen über Sicherheit, Einsatz und Wartung des Geräts enthalten. Dieses Gerät entspricht den folgenden EU-Verordnungen: - Niederspannungsrichtlinien 73/23/EEC, 93/68/EEC, 89/336EEC-EMC.

- Niemals Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen lassen.
- Bei Schäden oder Defekten am Netzkabel darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Beschädigte Netzkabel müssen von einem LG-Vertragshändler ausgetauscht werden, da zur Reparatur Spezialwerkzeuge benötigt werden.
- Schalten Sie den Staubsauger stets aus, bevor Sie:
 - den Staubbeutel wechseln.
 - den Filter wechseln oder reinigen.
- **Solange kein Staubbeutel eingeführt ist, kann der Deckel nicht geschlossen werden! Bitte keine Gewalt anwenden!**
- Keinesfalls entflammbare oder explosive Substanzen (Flüssigkeiten oder Gase) saugen.
- Keinesfalls heiße Asche, Glut oder scharfe Gegenstände aufsaugen.
- Keinesfalls Wasser oder Flüssigkeiten saugen.

Bedienungsanleitung

Anschluss des Staubsaugerschlauchs

Den Anschluss (1) des Staubsaugerschlauchs (2) in die Fassung am Staubsauger einführen. Zum Lösen des Schlauchs den Knopf (3) am Anschluss drücken und den Schlauch aus der Fassung ziehen.

Zusammenbau der Saugrohre

- **Teleskoprohr (4)**
- Halten sie die federklinke (5).
- Das Rohr bis zur gewünschten Länge herausziehen.
- Die Rastklinke loslassen.

Verwendung von Saugdüsen und -bürsten (je nach Modell)

Die Bodensaugdüse auf das Rohr aufsetzen.

- **Die Bodensaugdüse (6)** weist einen Fußhebel (7) auf, mit dem Sie bei Bedarf die Bürste ein- und ausfahren können.
 - Hartbodenposition** (Kachel-, Parkettböden usw.): Den Hebel drücken, um die Bürste auszufahren.
 - Teppichposition:** Den Hebel drücken, um die Bürste einzufahren.
- **Spaltsaugdüse (8)**
Diese Düse dient zum Reinigen von unzugänglichen Stellen wie Polsterritzen, zwischen Heizkörperrippen usw.
- **Staubbürste (9)**
Zum Absaugen von Bilderrahmen, Möbelkanten, Büchern und anderen Objekten mit ungleichmäßiger Oberfläche.
- **Polstersaugdüse (10)**
Zum Absaugen von Polstern, Matratzen usw.

Netzanschluss und Bedienung

Das Netzkabel bis zur erforderlichen Länge herausziehen und an der Steckdose anschließen. Zum Einschalten des Staubsaugers den Knopf (12) drücken.

Zum Ausschalten den Knopf (12) erneut drücken.

Einstellen der Leistung

- Falls Ihr Gerät mit einem Leistungsregler (15) ausgerüstet ist, können Sie die Saugleistung nach Erforderlichkeit ändern. (je nach Modell)
- Im Schlauchgriff (13) ist ein Luftregler (14), mit dem Sie die Saugleistung kurzzeitig reduzieren können.

Parksystem (16)

Wenn Sie das Staubsaugen z. B. zum Verschieben von Möbeln usw. kurz unterbrechen müssen, sollten Sie das [Parksystem] zum Abstützen von Schlauch und Saugbürste verwenden.

- Den Haken der großen Reinigungsvorrichtung in den Schlitz auf der Rückseite des Geräts einführen.

Aufbewahren (17)

Nach dem Ausschalten und Ziehen des Netzsteckers den Handgriff (11) drücken, um das Netzkabel automatisch aufzuwickeln.

Sie können den Staubsauger vertikal abstellen, wenn Sie den Haken an der großen Saugbürste in den Clip auf der Unterseite des Geräts einhaken.

Wechseln des Staubbeutels

Wechseln Sie den Staubbeutel, sobald die Staubfüllungsanzeige (18) bei maximaler Saugleistung und vom Boden abgehobener Staubdüse komplett rot wird.

Auch wenn der Staubbeutel zu diesem Zeitpunkt nicht voll erscheint, sollten Sie ihn wechseln. Es könnte sein, dass sehr feiner Staub die Poren des Staubbeutels verstopft hat.

- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Am Riegel (19) ziehen und den Deckel öffnen.
Ihr Staubsauger ist je nach Modell mit einem Staubbeutel aus Papier (20) oder Stoff (22) ausgerüstet. (je nach Modell)
- Den Staubbeutel am Griff fassen und hochziehen. Den Staubbeutel entfernen und wegwerfen.
- Die Kartonfassung des neuen Staubbeutels (21) bis zum Anschlag in die Staubbeutelfassung einführen.

Bei Staubsaugern mit Staubbeuteln aus Stoff, den Beutel wie oben entfernen und einsetzen.

Den Beutel (22) entleeren und wieder einsetzen.

Hinweis : Dieses Gerät enthält eine Sicherheitsvorrichtung, die das Schließen des Deckels verhindert, wenn der Staubbeutel nicht korrekt eingesetzt ist.

Reinigen des Motorfilters

Der Motorfilter befindet sich zwischen Staubbeutel und Motor. Wir empfehlen beim Wechseln des Luftauslassfilters auch gleichzeitig den Motorfilter (23) zu entfernen und auszuklopfen.

Danach den Filter wieder in den Staubsauger einsetzen.

Wechsel des Auslassfilters

Je nach Modell kommen verschiedene Filtertypen zum Einsatz: Schaumstoff-, elektrostatischer Filter oder Aktivkohle-Geruchsfilter (24).

- Zum Filterwechsel den kleinen Riegel anheben und die Abdeckung des filtergehäuses (25) hinten am Gerät entfernen.
- **Der Schaumstofffilter** muss regelmäßig ausgeklopft werden, um Schmutz zu entfernen.
- **Der elektrostatische Filter und der Aktivkohle-Geruchsfilter** sollten regelmäßig gewechselt werden (etwa alle 6 Staubbeutelwechsel).

Was tun bei Störungen?

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt angeschlossen ist und dass Strom an der Steckdose anliegt.

Was tun bei Leistungsverlust?

- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Sicherstellen, dass weder Rohre, Schlauch und Saugdüsen verstopft sind.
- Darauf achten, dass der Staubbeutel nicht voll ist. Gegebenenfalls wechseln.
- Darauf achten, dass der Luftauslassfilter frei von Verstopfungen ist. Gegebenenfalls wechseln.

Memo

Memo

Warranty Certificate

For offer a 24-month warranty for this apparatus

During the 24-month warranty period, we will repair your apparatus at no cost to you or make available spare parts to your dealer free, if this apparatus fails due to manufacturing or material defects. Further claims are excluded. We are not liable for damages due to acts of providence or damages occurring during transport. The buyer assumes shipping and packaging costs. **Your warranty conditions on the rear also apply!**

Type of apparatus: _____

Serial number:

Name of buyer: _____

Purchase date: _____

Dealer's stamp and signature

Warranty conditions for vacuum cleaner

1. **The warranty period begins** on the purchase date and is valid for 24 months. Begin of warranty period is proven if, the buyer submits purchase receipt together with the warranty card, filled in and signed by the seller. The serial number of the product must agree with the number entered onto the warranty card.
2. **During the warranty period, we will** correct any defects at no cost to you, if it can be proven that these are attributed to manufacturing or material defects.
3. Damages due to incorrect handling, non-compliance with instructions for use and normal wear **are not covered by this warranty**. Also, the warranty does not cover wear parts or easily broken parts (for example, viewing glass, light bulbs). The buyer is responsible for any damages during transport as well as shipping and packaging costs.
4. **We decide whether to make repairs, exchange or replace parts.** Exchanged or replaced parts are our property. The original warranty period is not prolonged if a refrigerator is repaired or certain parts are replaced.
5. **The warranty is nullified** if any person intervenes in the apparatus that are not authorised by LG Electronics, if the apparatus is used for commercial purposes.
6. **Always keep the original packaging,** so that if the apparatus requires servicing, it can be transported without damaging it.
7. **If a repair is covered by this warranty,** always contact your dealer or an authorised service centre.
8. **Further claims are excluded.** If parts of these provisions are invalid, they apply in the sense of the wording. The validity of the other provisions is not effected.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos in stand zu setzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie Versand- und Verpackungskosten gehen zu Ihren Lasten.

Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!

Gerätetyp: _____

Seriennummer:

Name des Käufers: _____

Kaufdatum: _____

Stempel / Unterschrift des Fachhändlers

Garantiebedingungen für Staubsauger

1. **Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. **Während der Garantiezeit beheben wir** kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. **Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glimm- oder Glühlampen). Schäden, die auf dem Transport entstehen, gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.
4. **Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz** bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
5. **Der Garantieanspruch erlischt**, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind - ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. **Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf**, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. **Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service - Center.
8. **Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen**. Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.



LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com/>