



LCD Väritelevisio KÄYTTÖOHJE

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin. Numerot löytyvät laitteen takana olevasta arvokilvestä, niistä on hyötyä jos teet laitetta koskevia tiedusteluja tai viet sen huoltoon.

Mallinumero :

Sarjanumero :

Sisällysluettelo

Asennus	3
Näppäimet ja niiden toiminnot	4
Kaukosäädin	
Paristojen asennus / Sivupaneelis	
Perustoiminnot	8
Päälle- ja poiskytkentä / Ohjelmapaikan valinta	
Äänenvoimakkuuden säätö / Pikavalinta	
Mykistystoiminto	
Kuvaruutunäytön kielen valinta (lisävaruste)	
Kuvaruutuvalikot	9
Valikon valinta	
TV-kanavien viritys	10
Kanavien automaattiviritys	
Kanavien käsiviritys	
Ohjelmapaikkojen järjestäminen	
Lempikanava	
Kanavataulukon haku	
Kuvan säätö	15
PSM (Picture Status Memory)	
Kuvan säätö	
Kuvasuhte (lisävaruste)	
Äänen säätö	17
SSM (Sound Status Memory)	
Äänen säätö / Stereo/kaksikanavaääni	
NICAM-ääni (lisävaruste) / Äänen ulostulon valinta	
AIKA-valikko	19
Kello / Päälle/pois-ajastin	
Unikytin / Uniajastin	
Muut toiminnot	21
TV-, AV- ja PC-tilat	
Automaattinen AV-tila / Lapsilukko	
Teksti-TV	23
Teksti-TV päälle/pois	
Normaali teksti-TV / TOP-teksti (lisävaruste)	
Pikateksti / Teksti-TV:n erikoistoiminnot	
Lisälaitteiden liittäminen	26
Antenniliitin / Euroscart-liitin	
Audio/video in -liittimet	
S-video/Audio in -liittimet (S-Video) (lisävaruste)	
DVD-tulovastakkeet (lisävaruste)	
Kuulokeliitäntä (lisävaruste)	
PC-liitäntä (lisävaruste)	28
PC in -liitäntä (lisävaruste)	
PC-asetukset (vain analoginen DVI-tila) (lisävaruste)	
Vianetsintä	31

Asennus

Power

Tämä laite toimii arvokilvessä ilmoitettujen tietojen mukaisesti AC-verkkovirralla. Älä kytke laitetta tasavirtaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta ukonilman tai sähkökatkon ajaksi.

- Avaa takapaneelin kansi.
- Kytke verkkolaite AC-verkkovirtaan.
- Sido kaapelit toimitetulla kaapelipidikkeellä sen jälkeen, kun olet järjestellyt liitetyt kaapelit.
- Vedä kaapelit laitteessa olevan reiän läpi.
- Sulje takapaneelin kansi.

Varoitus

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä hankaa tai lyö LCD-aktiivimatriisinäyttöä millään kovalla esineellä, näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua muutoin pysyvästi.

Huolto

Älä koskaan avaa laitteen takakantta. Laitteen sisällä on osia, joissa on hengenvaarallisen korkea jännite. Jos laite ei toimi oikein, irrota sen pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Antenni

Kytke antennikaapeli takapaneelissa olevaan liittimeen 175 Ω. Parhaan kuvanlaadun takaamiseksi tulisi käyttää ulkoantennia.

Sijoituspaikka

Sijoita laite paikkaan, jossa se ei joudu suoraan alttiiksi kirkkaalle valolle eikä auringonpaisteelle. Vältettäviä tekijöitä ovat myös tarpeeton tärinä, kosteus, pöly ja kuumuus. Varmista, että laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa ilman kiertoa varten. Takakannassa olevia aukkoja ei saa peittää.

Näytön seisontakulmaa voi säätää kuvan osoittamalla tavalla.

Jos aiot kiinnittää television seinään, kiinnitä television takaosaan vakio muotoinen VESA-kiinnitysosa (lisäosa).

Kiinnitä televisio seinäkiinnikkeeseen (lisäosa) huolellisesti, jotta laite pysyy tukevasti paikoillaan.

Puhdistus





Irrota laite sähköverkosta ennen LCD-näytön puhdistamista. Pyyhi pöly pois näytön ja kotelon pinnalta puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos perusteellisempi puhdistus on tarpeen, käytä puhdasta kostutettua liinaa. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja.

Hävittäminen

Tuotteen sisältämä loisteputkilamppu sisältää pienen määrän elohopeaa.

Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Tämä tuote on hävitettävä paikallisten säädösten määräämällä tavalla.

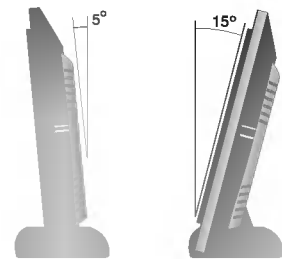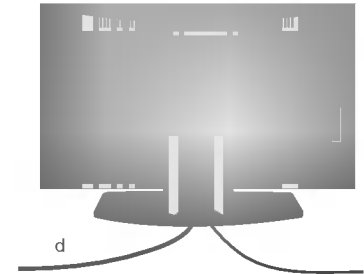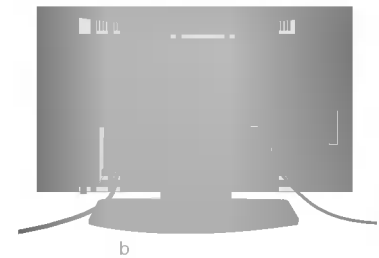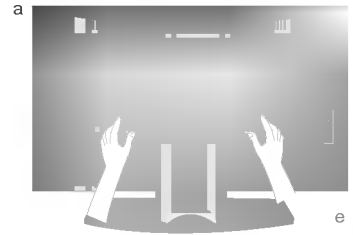

Näppäimet ja niiden toiminnot

Laitteen kaikkia toimintoja voidaan ohjata kaukosäätimellä. Joitakin toimintoja voidaan käyttää myös laitteen sivupaneelin painikkeilla. Vain television mukana seuraava kaukosäädin toimii kyseisen mallin kanssa.

Kaukosäädin

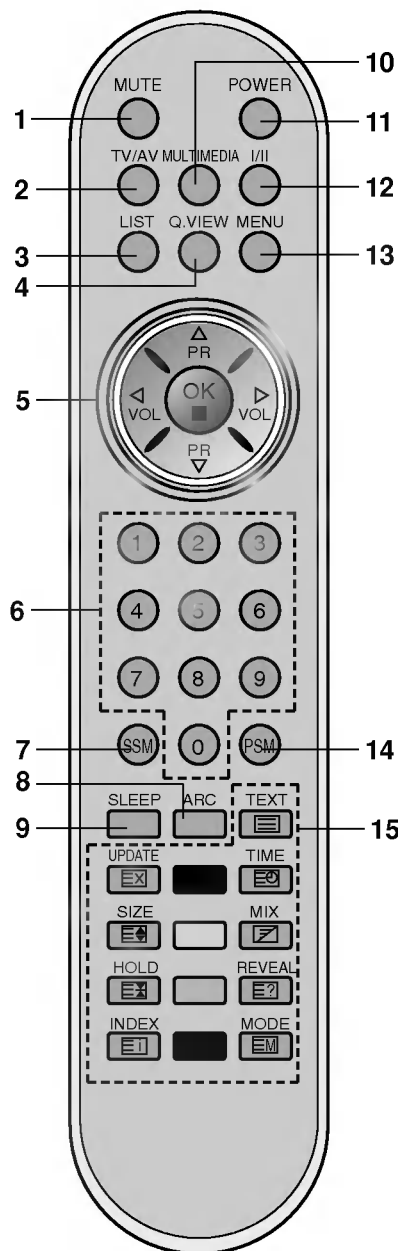

Asenna paristot ennen kaukosäätimen käyttöönottoa. Katso ohjeet seuraavalta sivulta.

- MUTE**
Mykistää TV:n äänen ja palauttaa sen.
- TV/AV**
Valitsee TV- tai AV-tilan.
Poistaa valikon näytöltä.
Kytkee laitteen valmiustilasta päälle.
- LIST**
Näyttää kanavataulukon.
- Q.VIEW**
Kytkee aiemmin katsotun ohjelmapaikan.
Valitsee lempikanavan.
- ▲ / ▼ (Kanava ylös/alas)**
Valitsee kanavan tai valikon kohteen.
Kytkee laitteen valmiustilasta päälle.
◀ / ▶ (Äänenvoimakkuus alas/ylös)
Säätää äänenvoimakkuutta.
Säätää valikoiden asetuksia.
- OK**
Valinnan hyväksyminen tai valittuna olevan tilan näyttö.
- NUMERONÄPPÄIMET**
Kytkevät laitteen valmiustilasta päälle suoraan valitulle kanavalle tai valitsevat kanavan.
- SSM (Sound Status Memory)**
Palauttaa halutut äänen asetukset.
- ARC (lisävaruste)**
Vaihtaa kuvasuhteen.
- SLEEP**
Asettaa uniajastimen.
- MULTIMEDIA (lisävaruste)**
valitsee **COMPONENT (KOMPONENTTI)** tai **PC-näytön** tilan.

(Ilman ARC/MULTIMEDIA)

Näppäimet ja niiden toiminnot

11. POWER

Kytkee laitteen valmiustilasta päälle ja päinvastoin.

12. I/II

Valitsee kuunneltavan kielen kaksiaäänilähetyksissä.
Valitsee äänen ulostulon (lisävaruste).

13. MENU

Valitsee valikkotoiminnot.

14. PSM (Picture Status Memory)

Palauttaa valitut kuvan oletusasetukset.


15. TEKSTI-TV NÄPPÄIMET

Näitä käytetään teksti-TV:n ohjaamiseen.
Katso lisätietoja kappaleesta Teksti-TV.

*** : EI TOIMINTO**


VÄRINÄPPÄIMET : Näitä näppäimiä käytetään teksti-TV:n ohjaamiseen (jos varusteena) ja muiden säätöjen tekemiseen.

Paristojen asennus

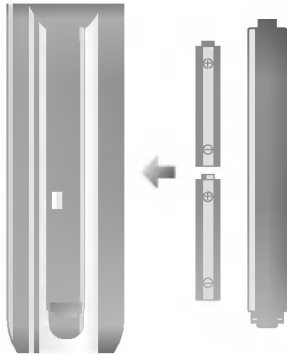

Kaukosäädin toimii kahdella AAA/Alkaline-kokoisella paristolla. Avaa kaukosäätimen takana oleva paristokotelon kansi ja asenna paristot paristokotelossa olevien napaisuusmerkkien mukaisesti (+ ja -).


Huom : Paristojen vuotamisen estämiseksi poista paristot aina, jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pidempään aikaan.

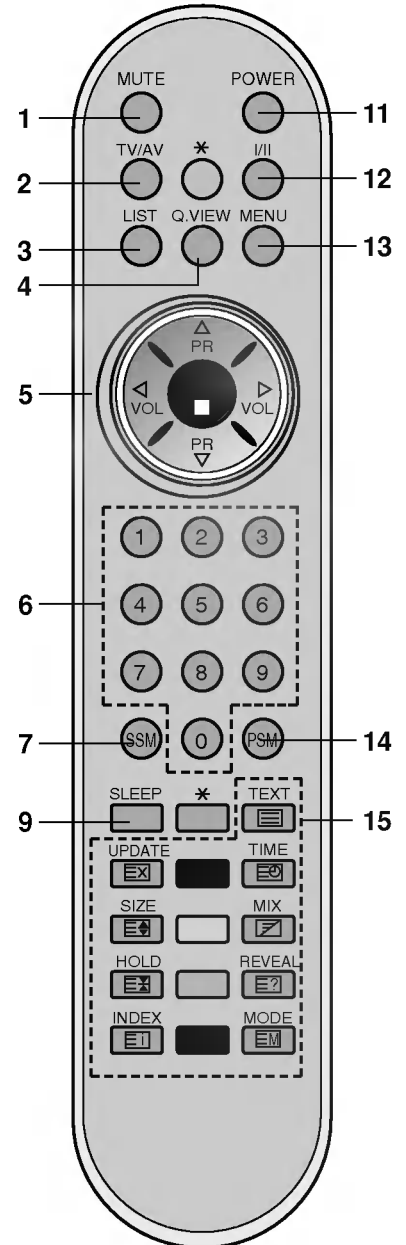


(ARC/MULTIMEDIA kanssa)

Näppäimet ja niiden toiminnot



RZ-23 / 26 / 27 / 30 / 32LZ50

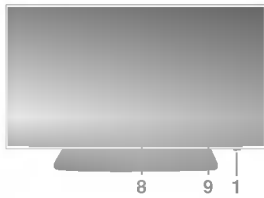



Sivupaneeli

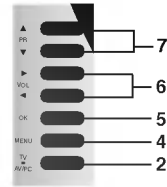



RZ-26LZ30

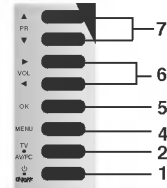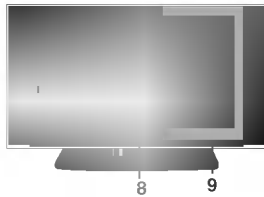



RZ-17LZ50

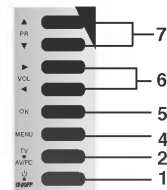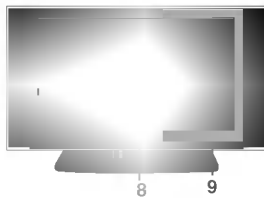



RZ-15LA70

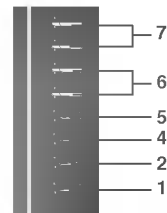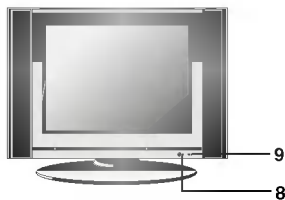

RZ-15LA66

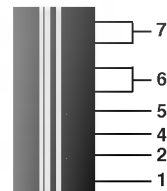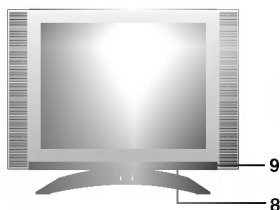


RZ-20LA70

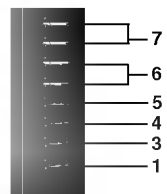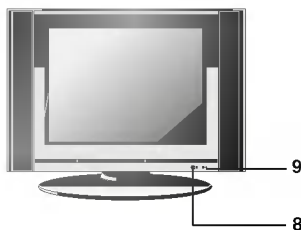


Näppäimet ja niiden toiminnot



RZ-20LA66

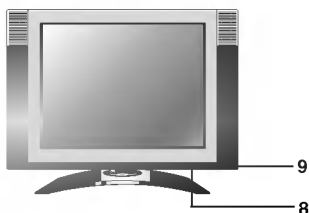


Sivupaneeli

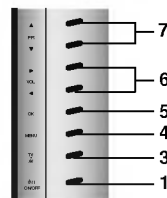


RZ-23LZ41

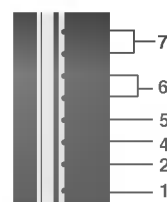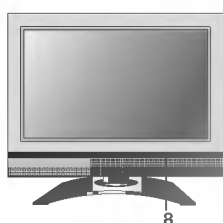

RZ-17LZ40

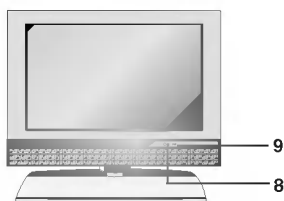


Yläpaneeli



- 1. PÄÄLLÄ/POIS (⏻)**
Kytkee laitteen valmiustilasta päälle ja päinvastoin.
- 2. TV/AV/PC**
Valitsee TV-, AV- tai PC-tilan.
Poistaa valikon näytöltä.
Kytkee laitteen valmiustilasta päälle.
- 3. TV/AV**
Valitsee TV- tai AV-tilan.
Poistaa valikon näytöltä.
Kytkee laitteen valmiustilasta päälle.
- 4. MENU**
Valitsee valikon.
- 5. OK**
Valinnan hyväksyminen tai valittuna olevan tilan näyttö.
- 6. ◀ / ▶ (Äänenvoimakkuus alas/ylös)**
Säätää äänenvoimakkuutta.
Säätää valikoiden asetuksia.
- 7. ▲ / ▼ (Kanava ylös/alas)**
Valitsee kanavan tai valikon kohteen.
Kytkee laitteen valmiustilasta päälle.
- 8. KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTIN**
- 9. VIRRRAN MERKKIVALO (⏻)**
Palaa punaisena valmiustilassa.
Palaa vihreänä, kun laite on päällä.

Perustoiminnot

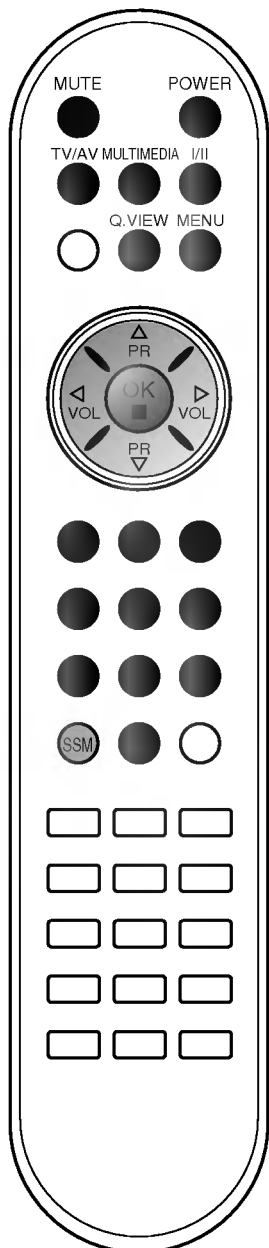

Päälle- ja poiskytkentä

1. Paina kaukosäätimen **POWER**, **▲ / ▼**-, **TV/AV**-, **MULTIMEDIA- (lisävaruste)** tai numeronäppäimiä laitteen kytkemiseksi päälle.
2. Paina **POWER**-näppäintä sammuttaaksesi laitteen valmiustilaan.
3. Paina päävirtakytkintä virran katkaisemiseksi kokonaan.

***Huom :** Jos pistotulppa irrotetaan pistorasiasta TV:n ollessa päällä, laite kytkeytyy takaisin päälle, kun pistotulppa kytketään takaisin.*

Ohjelmapaikan valinta

Voit selata ohjelmapaikkoja **▲ / ▼**- tai numeronäppäimillä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina **◀ / ▶**- näppäintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Pikavalinta

Paina **Q.VIEW**-näppäintä valitaksesi viimeksi katsomasi ohjelmapaikan.

***Huom :** Tämä toiminto toimii vain, kun lempikanava on kytketty pois päältä. Muutoin jokainen tämän näppäimen painallus valitsee tallennetun lempikanavan.*

Mykistystoiminto

Paina **MUTE**-näppäintä. Ääni kytkeytyy pois ja symboli tulee näkyviin.

Paina uudelleen **MUTE**, **◀ / ▶**-, **I/II**-, tai **SSM**-näppäintä äänen palauttamiseksi.

Kuvaruutunäytön kielen valinta (lisävaruste)

Kuvaruudulle tulevien valikoiden kieli voidaan valita. Valitse ensin haluamasi kieli.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse Setup-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä valitaksesi kohdan **Kieli (Language)**.
3. Paina **▶**-näppäintä ja sen Paina **▲ / ▼**-näppäintä valitaksesi haluamasi kielen.
Kaikki kuvaruudulle tulevat valikot ovat nyt valitsemallasi kielellä.
4. Paina **OK**-näppäintä.
5. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.



Kuvaruutuvalikot

Valikon valinta


1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä toistuvasti löytääksesi tarvittavan valikon.
2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼ -näppäintä valitaksesi haluamasi valikkokohtan.
3. Ali- ja pudotusvalikkojen asetuksia voi muuttaa ◀ / ▶-näppäimillä.
Ylöspäin valikkojen välillä pääset painamalla **OK**-näppäintä ja alaspäin pääset painamalla **MENU**-näppäintä.

Huom :

- a. *PC -valikko (lisävaruste) ei tule näkyviin TV/AV, COMPONENT (lisävaruste)-tilassa.*
- b. *Valikot eivät toimi teksti-TV -tilassa.*
- c. *Joissakin malleissa kohtaa **Kieli (Language) search** ei näy.*

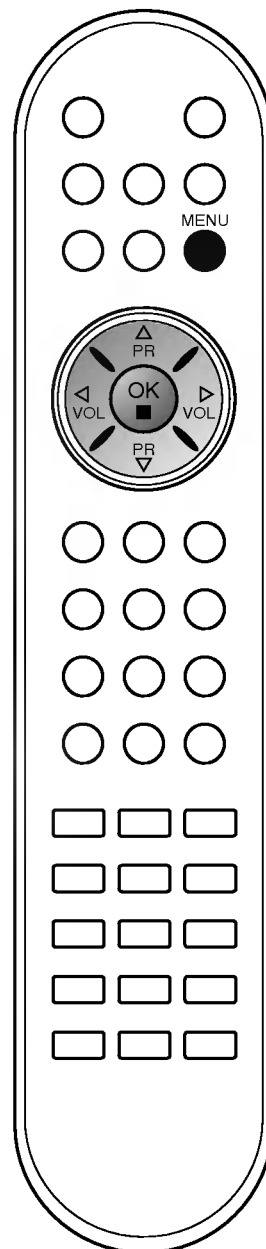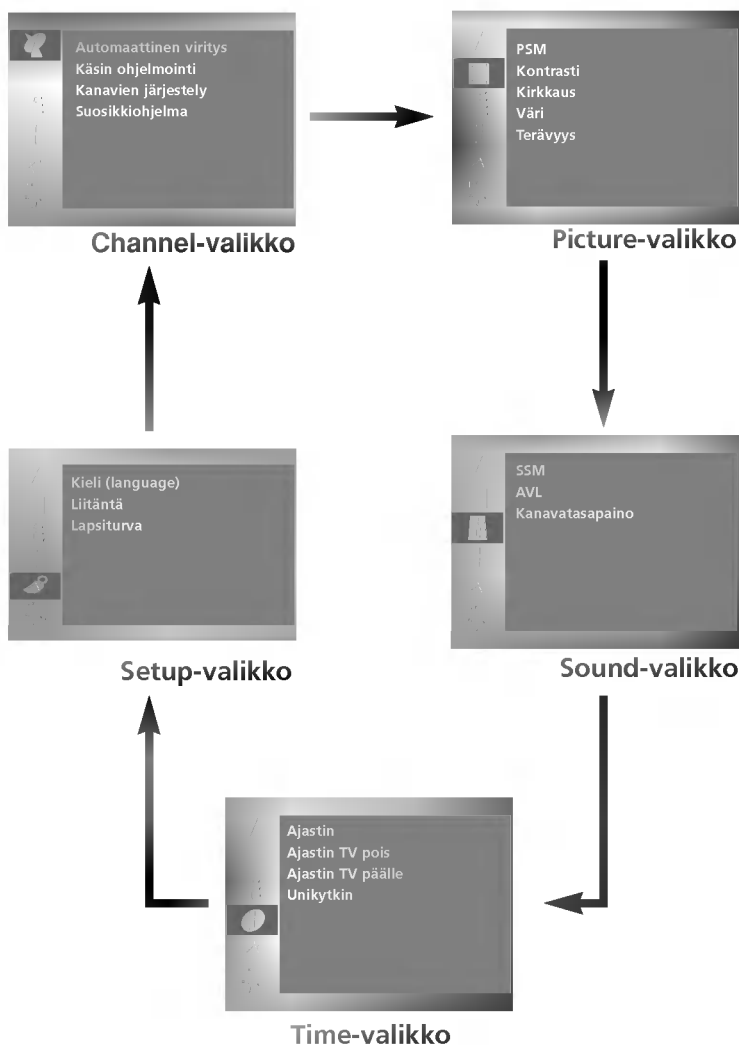

TV-kanavien viritys

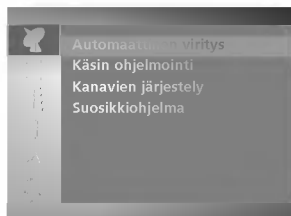

Tähän televisioon voidaan tallentaa jopa 100 TV-kanavaa (0-99). Kun olet kerran tallentanut kanavat, voit selata niitä ▲ / ▼-näppäimillä tai numeronäppäimillä. Kanavat voidaan virittää ohjelma-aikeisiin joko automaattisesti tai käsin.

Kanavien automaattiviritys

Tällä menetelmällä voidaan tallentaa kaikki vastaanottokelpoiset kanavat. Suosittelemme, että käytät automaattiviritystä TV:n käyttöönoton yhteydessä.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten ▲ / ▼-näppäintä valitaksesi **CHANNEL**-valikon.
2. Paina ►-näppäintä ja sen Paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Automaattinen viritus**.



3. Paina ►-näppäintä. Valitse TV-järjestelmä ►-painikkeella ja paina sitten **System (Järjestelmä)**-valikon ▲ / ▼-painiketta ;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itä-Eurooppa)
I : PAL I/II (UK / Irlanti)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Itä-Eurooppa)
L : SECAM L/L' (Ranska)
M : (Yhdysvallat/Korea/Filippiinit)
4. Paina **OK**-näppäintä.
5. Paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Tallenna alkaen**.
6. Valitse aloittava ohjelmapaikan numero ◀ / ▶-näppäimellä tai numeronäppäimillä. Alle 10:n olevien numeroiden eteen lisätään '0', esim. 5 on siis '05'.
7. Paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Haku**.
8. Paina ►-käynnistääksesi automaattivirityksen.



Kaikki alueella näkyvät TV-kanavat tallennetaan. Kanavan nimi tallennetaan niille kanaville, jotka lähettävät VPS- (Video Programme Service), PDC- (Programme Delivery Control) tai teksti-TV-signaalia. Jos kanavan nimeä ei välitetä, se tallennetaan joko **C**-(V/UHF 01-69) tai **S**-kanavana (kaapeli 01-47), jota seuraa numero.

Automaattiviritys lopetetaan painamalla **MENU**-näppäintä. Kun automaattiviritys on valmis, **Kanavien järjestely**-valikko ilmestyy kuvaruudulle. Katso Ohjelmapaikkojen järjestäminen -kappaletta tallennettujen kanavien järjestämiseksi.


9. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

TV-kanavien viritys


Kanavien käsiviritys

Kanavien käsiviritys mahdollistaa kanavien virittämisen ja niiden järjestämisen haluttuun järjestykseen käsin. Voit myös antaa jokaiselle kanava paikalle viisimerkkisen nimen.



1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi CHANNEL-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Käsin ohjelmointi**.
3. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Tallennus**.

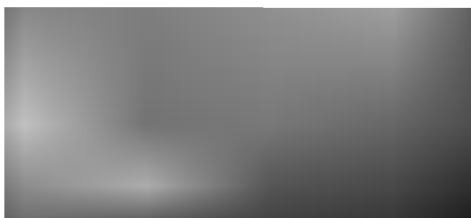


4. Valitse haluamasi ohjelmapaikan numero (0–99) **◀** / **▶**-näppäimellä tai NUMERO-näppäimillä **Tallennus**-valikosta. Alle 10:n olevien numeroiden eteen lisätään '0', esim. 5 on siis '05'.
5. Paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **System**.
6. Valitse TV-järjestelmä **▶**-painikkeella ja paina sitten **System (Järjestelmä)**-valikon **◀** / **▶**-painiketta ;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itä-Eurooppa)
I : PAL I/II (UK / Irlanti)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Itä-Eurooppa)
L : SECAM L/L' (Ranska)
M : (Yhdysvallat/Korea/Filippiinit)
7. Paina **OK**-näppäintä.
8. Paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Kanava**.
9. Paina **▶**G-painiketta ja valitse sitten **Channel (Kanava)**-valikosta **VHF/UHF** tai **Cable (Kaapeli)** painamalla **▲** / **▼**-painiketta. Jos mahdollista, valitse kanavan numero suoraan numeronäppäimillä. Alle 10:n olevien numeroiden eteen lisätään '0', esim. 5 on siis '05'.
10. Paina **OK**-näppäintä.
11. Paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Haku**.
12. Jatka avattavan **Haku**-valikon selaamista painamalla **▶** -painiketta ja sitten **◀** / **▶**-painiketta. Kun kanava löytyy, etsintä pysähtyy. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy.

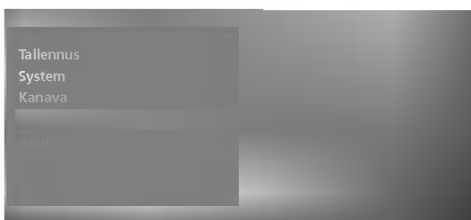

13. Paina **OK** tallentaaksesi kanavan.
14. Seuraavan kanavan tallentamiseksi toista kohdat 3 - 13.
15. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

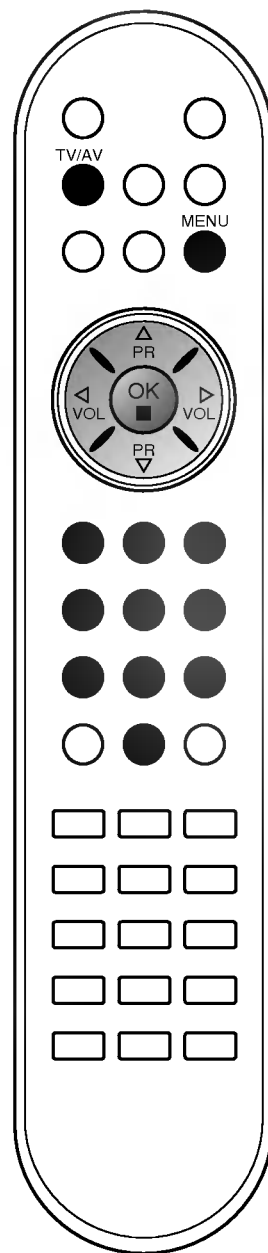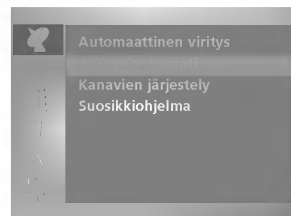


TV-kanavien viritys

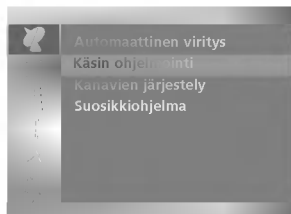

Nimen antaminen kanavalle

1. Toista vaiheet 1 - 2 kohdasta "Kanavien käsiviritys".
2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Nimi**.
3. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä. Voit käyttää merkkejä tyhjä, + ja - sekä numeroita **0 - 9** ja kirjaimia **A - Z**.
With the ◀ button you can select in the opposite direction.
4. Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ◀ / ▶ ja valitse toinen merkki samoin kuin edellä, jne.
5. Paina **OK** tallentaaksesi kanavan.
6. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

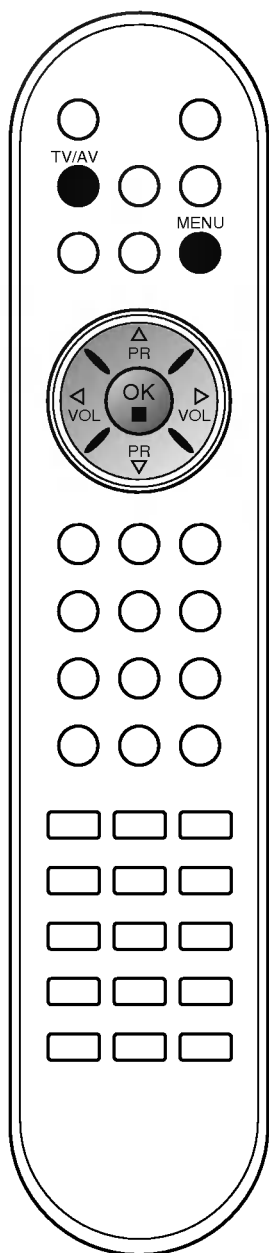


TV-kanavien viritys

Ohjelmapaikkojen järjestäminen


Tällä toiminnolla voit poistaa tai ohittaa tallennettua kanavia. Voit myös siirtää kanavia eri ohjelmapaikkoihin tai lisätä tyhjän kanavan valittuun ohjelmapaikkaan.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten **▲ / ▼**-näppäintä valitaksesi CHANNEL-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse **Kanavien järjestely**.
3. Paina **▶**-näppäintä nähdäksesi **Kanavien järjestely**-valikon.

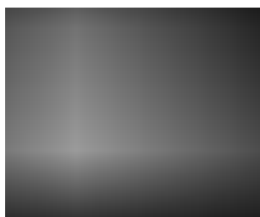

Kanavan poistaminen

1. Valitse poistettava kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶**-näppäimillä.
2. Paina **PUNAISTA** näppäintä kahdesti.
Valittu kanava poistetaan ja kaikki sen jälkeen tulevat kanavat siirtyvät pykälän ylöspäin.

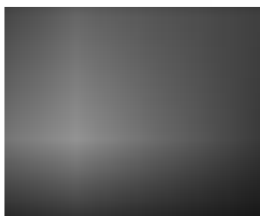

Kanavan kopiointi

1. Valitse kopioitava kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶**-näppäimillä.
2. Paina **VIHREÄÄ** näppäintä.
Kaikki seuraavat kanavat siirtyvät pykälän alaspäin.



Kanavan siirtäminen

1. Valitse siirrettävä kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶**-näppäimillä.
2. Paina **KELTAISTA** näppäintä.
3. Siirrä kanava haluttuun ohjelmapaikkaan **▲ / ▼** tai **◀ / ▶**-näppäimillä.
4. Paina **KELTAISTA** näppäintä uudelleen toiminnon suorittamiseksi.



Ohjelmapaikan ohittaminen

1. Valitse ohitettava ohjelmapaikka **▲ / ▼** tai **◀ / ▶**-näppäimillä.
2. Paina **SINISTÄ** näppäintä. Ohitettava ohjelmapaikka muuttuu siniseksi.
3. Paina **SINISTÄ** näppäintä uudelleen ohitetun ohjelmapaikan vapauttamiseksi.
Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sitä ei voi valita **▲ / ▼**-näppäimellä kanavien normaalin selaamisen aikana. Jos haluat valita ohitetun ohjelmapaikan, anna sen numero suoraan numeronäppäimillä tai valitse se ohjelmapaikkojen järjestelyvalikon tai kanavataulukon kautta.

Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

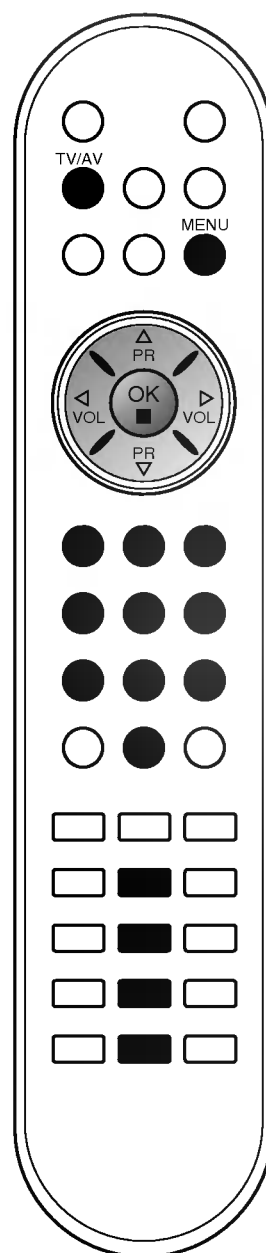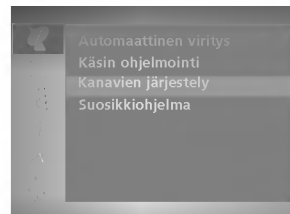


TV-kanavien viritys

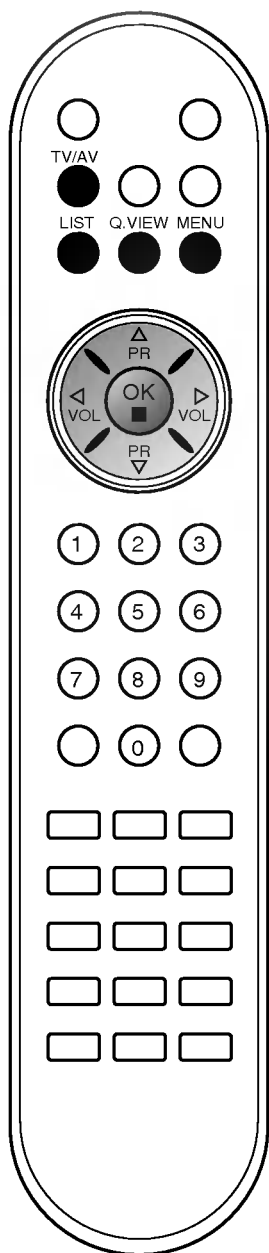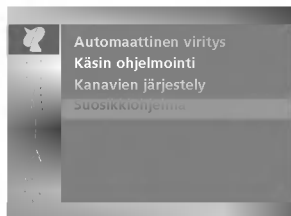

Lempikanava

Tällä toiminnolla voit valita lempikanavasi suoraan.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi CHANNEL-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Suosikkiohjelma**.

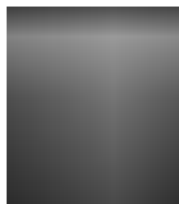

3. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Päällä** tai **Pois**.
4. Paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse -- ----.
5. Valitse haluamasi kanava **◀** / **▶**-näppäintä.
6. Seuraavan kanavan tallentamiseksi toista kohdat 4 - 5. Voit tallentaa jopa 8 kanavaa.
7. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Paina **Q.VIEW**-näppäintä toistuvasti valitaksesi tallennettuja lempikanavia.

Kanavataulukon haku

Voit tarkistaa tallennetut kanavat katsomalla kanavataulukkoa.

Kanavataulukon katselu

Paina **LIST**-näppäintä nähdäksesi **Programme table** -valikon. Kanavataulukko tulee näkyviin. Yksi taulukon sivu sisältää kymmenen ohjelmapaikkaa, alla olevan kuvan mukaisesti.



Huom :

- a. Saatat löytää muutamia sinisenä näkyviä kanavia. Ne ohitetaan automaattisesti automaattivirityksen tai ohjelmapaikkojen muokkauksen yhteydessä.
- b. Jotkut kanavat näkyvät ohjelmataulukossa numerolla. Niille ei ole annettu kanavan nimeä.

Kanavan valinta kanavataulukosta

Valitse kanava **▲** / **▼** tai **◀** / **▶**-näppäimillä. Paina sitten **OK** -näppäintä. TV siirtyy valitulle kanavalle.

Kanavataulukon selaaminen

Kanavataulukossa on 10 sivua, joista saadaan yhteensä 100 kanavaa.


▲ / **▼** tai **◀** / **▶**-näppäimen painaminen toistuvasti vaihtaa sivun.

Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Kuvan säätö

PSM (Picture Status Memory)

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Picture-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **PSM**.

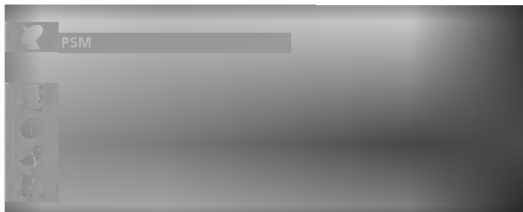


3. Paina **▶**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi kuva-asetukset **PSM**-pudotusvalikosta.
4. Paina **OK**-näppäintä.
5. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Voit valita haluamasi kuva-asetukset (**Dynaaminen**, **Vakio**, **Pehmeä**, **Peli** tai **Käyttäjä**) myös kaukosäätimen **PSM**-näppäimellä. Kuva-asetukset **Dynaaminen**, **Vakio**, **Pehmeä**, ja **Peli** on ohjelmoitu tehtaalla eikä niitä voi muuttaa.

Kuvan säätö


Voit säätää kuvan kontrastia, kirkkautta, värikylläisyyttä, terävyyttä ja sävyä haluamallasi tavalla.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Picture-valikon.

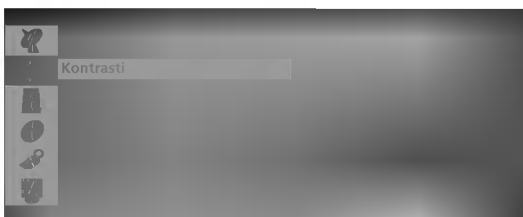


2. Paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse haluamasi säätökohde.
3. Paina **◀** / **▶**-näppäintä säädön tekemiseksi.
4. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Huom : Vain **Kontrasti**- ja **Kirkkaus**-toiminnot ovat käytettävissä **PC**-tilassa.

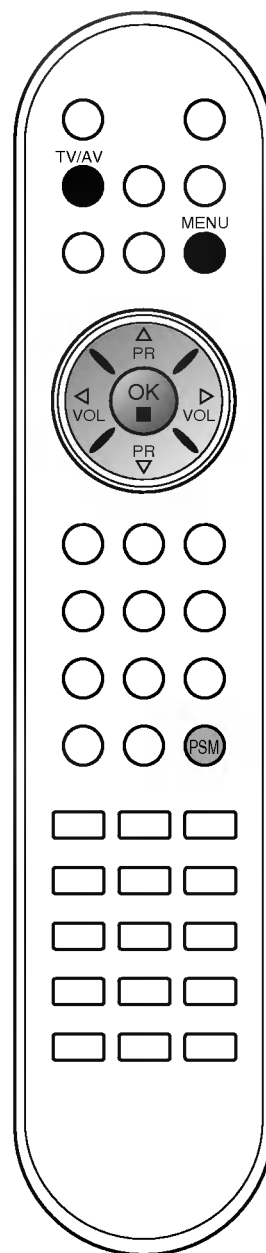

Kuvan säätö

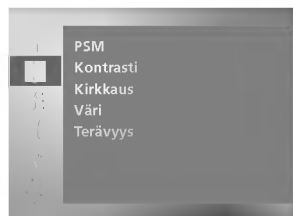

Kuvasuhde

Voit valita TV-kuvan kuvasuhteen seuraavista vaihtoehdoista: 16:9, 14:9, Auto, 4:3.

Paina toistuvasti **ARC**-näppäintä valitaksesi haluamasi kuvasuhteen.

16:9

Voit katsella elokuvia (kuvasuhde 16:9) tai tavallista TV-kuvaa tällä kuvasuhteella.

Laajakuvalähetys (16:9) näkyvät sellaisenaan, mutta tavallisissa TV-lähetyksissä (4:3) kuvaa venytetään oikealle ja vasemmalle, jotta ruutu täyttyy sivuilta.

14:9

Voit katsella kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa tällä kuvasuhteella.

Kuvasuhde 14:9 näkyy sellaisenaan, mutta kuvasuhdetta 4:3 venytetään ylös ja alas sekä oikealle ja vasemmalle, jotta koko 14:9-ruutu täyttyy.


Auto

Kun TV vastaanottaa laajakuvasignaalin, se siirtyy automaattisesti lähetettävän kuvasuhteen mukaiseen asetukseen.

4:3

Tämä vakioasetus on tavallisen televisiokuvan kuvasuhde eli 4:3.

Huom : PC-tilassa ovat käytettävissä vain **16:9** ja **4:3**.

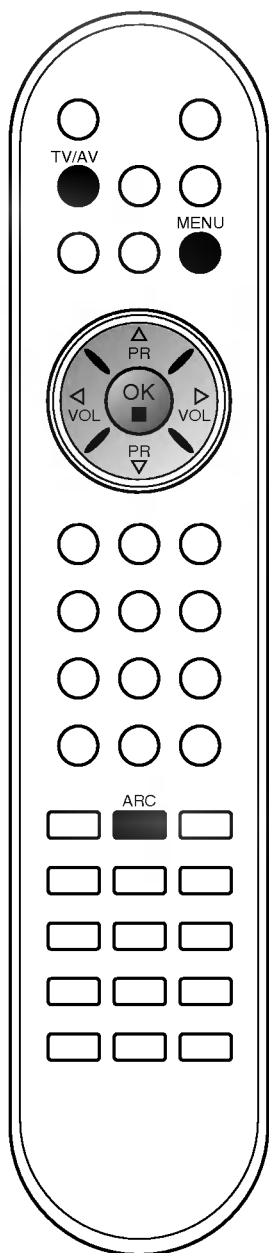


Äänen säätö

SSM (Sound Status Memory)


Voit valita haluamasi ääniasetuksen : Flat, Musiikki, Elokuva tai puhe. Voit myös säätää äänen taajuusalueita ekvalisaattorilla.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Sound-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **SSM**.
3. Paina **▶**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi ääni-asetuksen SSM-valikosta.

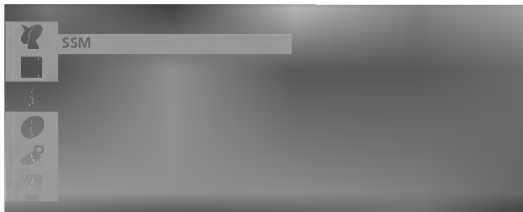

Äänen taajuuden säätö

- a. Paina **OK**-näppäintä ollessasi **Käyttäjä**-valikossa.

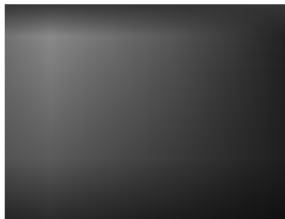

- b. Valitse haluamasi taajuuskaista **◀** / **▶**-näppäimellä.
- c. Tee säätö **▲** / **▼**-näppäimellä.
- d. Paina **OK** tallentaaksesi äänen säädöt nimellä **Käyttäjä**. Näkyviin tulee teksti **Tallennettu**.

Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.


Voit valita haluamasi ääniasetukset (**Flat**, **Musiikki**, **Elokuva**, **Puhe** tai **Käyttäjä**) myös kaukosäätimen **SSM**-näppäimellä. Äänen asetukset **Flat**, **Musiikki**, **Elokuva** ja **Puhe** ohjelmoitu tehtaalla eikä niitä voi muuttaa.

Huom : Jos painat **SSM**-näppäintä tehtyäsi asetukset **Käyttäjä**-alivalikot, näyttö **Käyttäjä** tulee automaattisesti näkyviin, vaikka olisit valinnut jonkin tehdasasetuksista: **Flat**, **Musiikki**, **Elokuva** tai **Puhe**.



Äänen säätö

Voit säätää balanssia tai kytkeä **AVL**-toiminnon päälle (Auto Volume Leveler). AVL pitää äänenvoimakkuuden samalla tasolla automaattisesti kanavan vaihdosta huolimatta.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Sound-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi haluamasi valikkokohdan : **AVL** tai **Kanavatasapaino**.

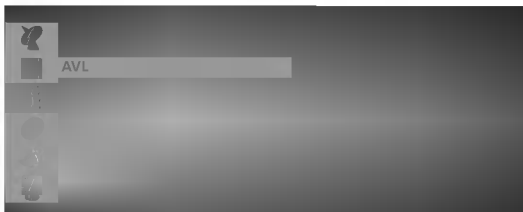

3. Tee haluamasi säädöt valikoissa **◀** / **▶**, **▲** / **▼** ja sen paina **OK**-näppäintä.
4. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

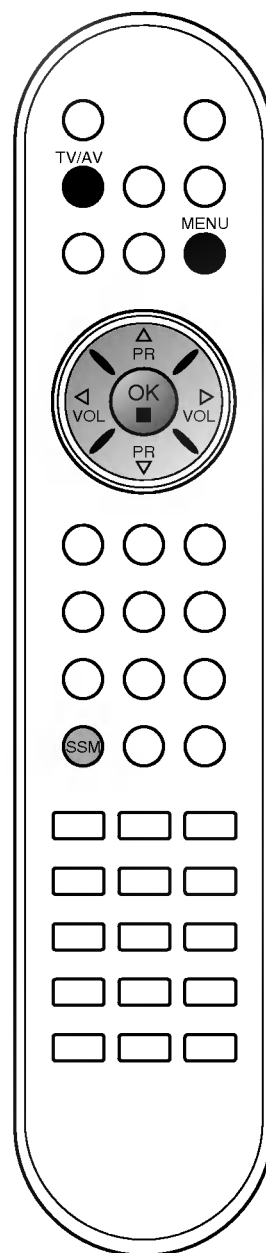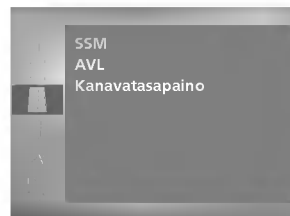


Äänen säätö

Stereo / kaksikanavaääni

Kun valitse jonkin ohjelmapaikan, kuvaruudulle tulee kanavapaikan numeron ja kanavatunnuksen jälkeen tieto kanavan lähettämästä äänisignaalista.

Lähetys	Kuvaruutunäyttö
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Kaksiääni	DUAL I

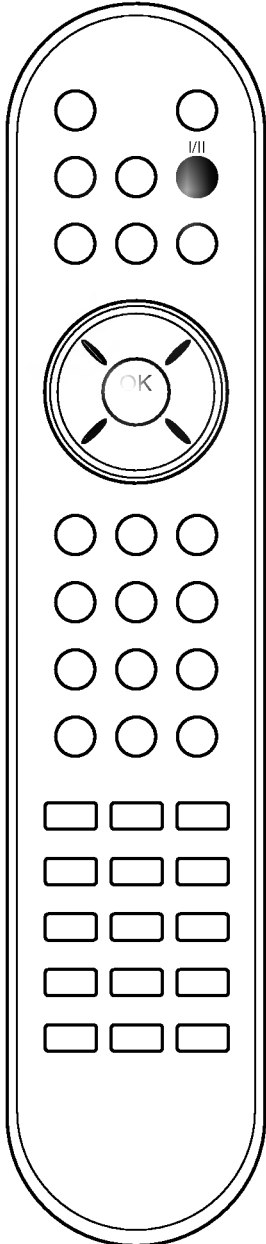

Monoäänien valitseminen

Jos stereoääni kuuluu huonosti signaalin ollessa liian heikko, voit vaihtaa monovastaanotolle painamalla I/II-näppäintä kahdesti. Monovastaanotossa äänen "syvyys" paranee. Takaisin stereo-ääneen pääset painamalla I/II-näppäintä jälleen kahdesti.

Kielen valinta kaksiaäänilähetyksissä

Jos kanava lähettää kaksiaäänilähetystä (kahdella kielellä), voit valita **DUAL I**, **DUAL II** tai **DUAL I+II** painamalla toistuvasti I/II-näppäintä.

DUAL I lähettää kaiuttimista lähetyksen ensisijaisen kielen.

DUAL II lähettää kaiuttimista lähetyksen toissijaisen kielen.

DUAL I+II lähettää kummastakin kaiuttimesta eri kieltä.

NICAM-ääni (lisävaruste)

Jos TV:si on varustettu NICAM-dekooderilla, saat vastaanotettua korkealaatuista, digitaalista NICAM-äänisignaalia.

Äänen tyyppi voidaan valita lähetyksen mukaisesti painamalla I/II-näppäintä toistuvasti.

1. Kun kanava lähettää NICAM-monoääntä, voit valita **NICAM MONO** tai FM MONO.
2. Kun kanava lähettää NICAM-stereoääntä, voit valita **NICAM STEREO** tai FM MONO. Jos signaali on heikko, kannattaa valita FM MONO.
3. Kun kanava lähettää NICAM-kaksikanavaääntä, voit valita **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** tai **NICAM DUAL I+II** tai **MONO**. Jos valitset FM MONO, näkyviin tulee tunnus **MONO**.

Äänen ulostulon valinta

AV-tilassa voit valita äänen ulostulon vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen.

Paina toistuvasti I/II -näppäintä asetuksen tekemiseksi.

L+R : Audiosignaali liittimestä Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimestä Audio R in oikeaan kaiuttimeen.

L+L : Audiosignaali liittimestä Audio L in menee sekä vasempaan että oikeaan kaiuttimeen.

R+R : Audiosignaali liittimestä Audio R in menee sekä vasempaan että oikeaan kaiuttimeen.

AIKA-valikko

Kello

Laitteeseen on asetettava oikea kellonaika, ennen kuin Off/On Time -toiminto voidaan käyttää.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten ▲ / ▼-näppäintä valitaksesi AJASTIN-valikon.
2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse AJASTIN.




3. Paina ► painiketta ja sitten ▲ / ▼ painiketta asettaaksesi tuntimäärän.
4. Paina ► painiketta ja sitten ▲ / ▼ painiketta asettaaksesi minuuttimäärän.
5. Paina **MENU**-painiketta tallentaaksesi.

Päälle/pois-ajastin

Off-ajastin kytkee television automaattisesti valmiustilaan, kun ajastettu aika on kulunut.



1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten ▲ / ▼-näppäintä valitaksesi AJASTIN-valikon.
2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Ajastin TV pois** tai **Ajastin TV päälle**.

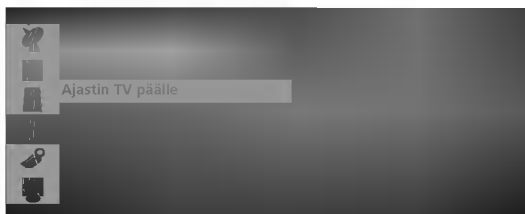



3. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Päällä**.
päälle/Ajastin TV pois -toiminnon peruuttaminen, paina ▲ / ▼-näppäintä valitaksesi **Pois**.
4. Paina ► painiketta ja sitten ▲ / ▼ painiketta asettaaksesi tuntimäärän.
5. Paina ► painiketta ja sitten ▲ / ▼ painiketta asettaaksesi minuuttimäärän.
6. **Vain On-ajastustoiminto** ; Säädä äänenvoimakkuutta ja määritä ohjelman numero painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼-painiketta.
7. Paina **MENU**-painiketta tallentaaksesi.

Huom :

- a. Kello on asetettava uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.
- b. Kun laite on kytkeytynyt päälle Ajastin TV päälle -ajastimella, se sammuu automaattisesti valmiustilaan kahden tunnin kuluttua, jos mitään näppäintä ei ole painettu tänä aikana.
- c. Kun Ajastin TV päälle tai Ajastin TV pois on asetettu, ajastin toimii joka päivä samaan aikaan.
- d. Ajastin TV pois -toiminto ohittaa Ajastin TV päälle -toiminnon, jos ne on asetettu samaan aikaan.
- e. Ajastin TV päälle-toiminto toimii vain, kun laite on valmiustilassa.

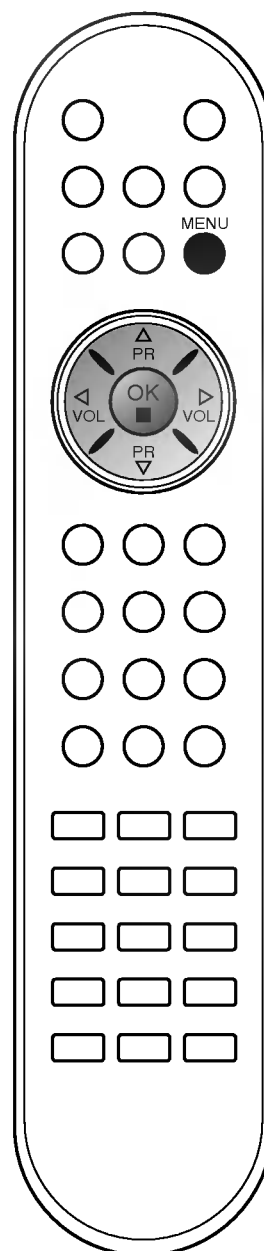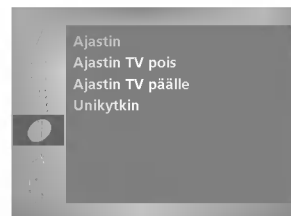


AIKA-valikko

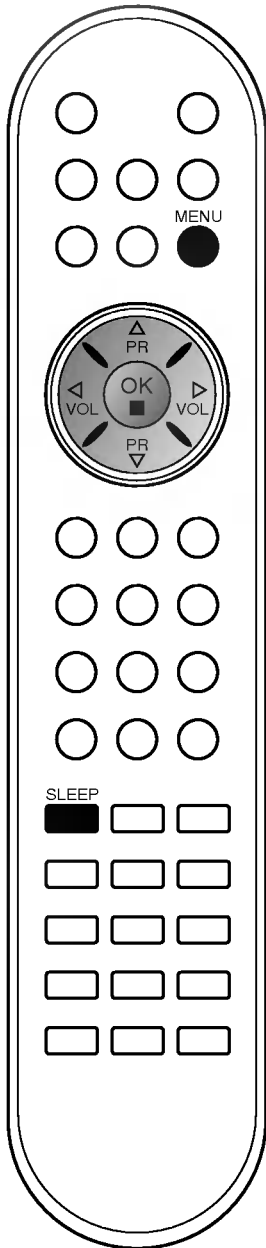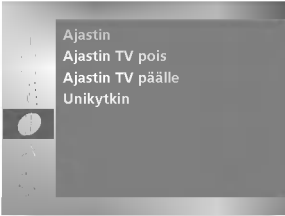

Unikytin

Jos valitset **Päällä**-kohdan **Unikytin**-pudotusvalikosta, laite sammuttaa itsensä automaattisesti valmiustilaan noin 10 minuuttia sen jälkeen, kun katsottava kanava on lopettanut lähetyksensä.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi **AJASTIN**-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Unikytin**.

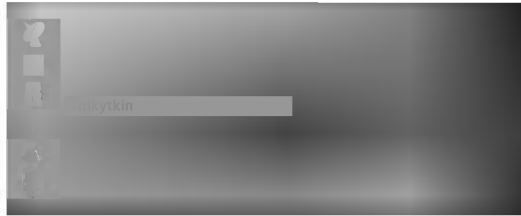

3. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Päällä** tai **Pois**.
4. Paina **MENU**-painiketta tallentaaksesi.

Uniajastin

Voit ohjelmoida television sammuttamaan itsensä sen jälkeen, kun olet mennyt nukkumaan. Uniajastin sammuttaa TV:n valmiustilaan säädetyn ajan kuluttua.

Paina **SLEEP**-näppäintä valitaksesi ajan minuutteina. Näkyviin tulee ensin symboli 'zZ **Pois**' ja sitten **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ja **240**. Ajastin laskee aikaa taaksepäin valitusta minuuttimäärästä alkaen.

Huom :

- a. Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan painamalla **SLEEP**-näppäintä kerran.
- b. Uniajastin peruutetaan painamalla **SLEEP**-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttö 'zZ **Pois**' tulee näkyviin.
- c. Uniajastin nollautuu, jos sammutat television.

Muut toiminnot

TV-, AV- ja PC-tilat

Tuloliitännät voidaan kytkeä TV-, AV- tai PC-tilaan. AV-tilaa käytetään videonauhurin tai muiden televisioon kytkettyjen lisälaitteiden kanssa.

Huom : Jos ulkoinen laite on kytketty antenniliittimen kautta, laitetta käytetään TV-tilassa. Katso lisää kohdasta "Lisälaitteiden liittäminen".

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Setup-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Liitântä**.
3. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** (lisävaruste), **S-Video**, **Component** (lisävaruste) tai **PC** (lisävaruste).



AV- ja RGB-PC-tilat :

AV 1 : Videonauhuri on kytketty Scart -liittimiin

AV 2 : Videonauhuri on kytketty **AV2** -liittimiin

AV 3 : Videonauhuri on kytketty **AV3** -liittimiin (lisävaruste)

S-Video : S-VHS -videonauhuri on kytketty laitteen **S-Video** -liittimiin

Component : DVD kytketty laitteen takapuolella oleviin **DVD IN**-liittimiin (lisävaruste)

PC : Tietokone on kytketty laitteen PC-liitântään. (lisävaruste)

4. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.



Voit valita TV- tai AV-tilan myös kaukosäätimen **TV/AV**-näppäimellä.

TV-tilaan palataan **▲** / **▼**- tai numeronäppäimillä.


Automaattinen AV-tila

Jos videonauhurisi lähettää ohjaussignaalia scart-liittimen kautta, kun video kytketään toistamaan, televisio kytkeytyy tällöin automaattisesti **AV 1**-tilaan, kun se vastaanottaa AV-signaalia. Jos kuitenkin haluat jatkaa normaalia television katselua, paina **▲** / **▼**-tai numeronäppäimiä.

Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi AV-tilaan.

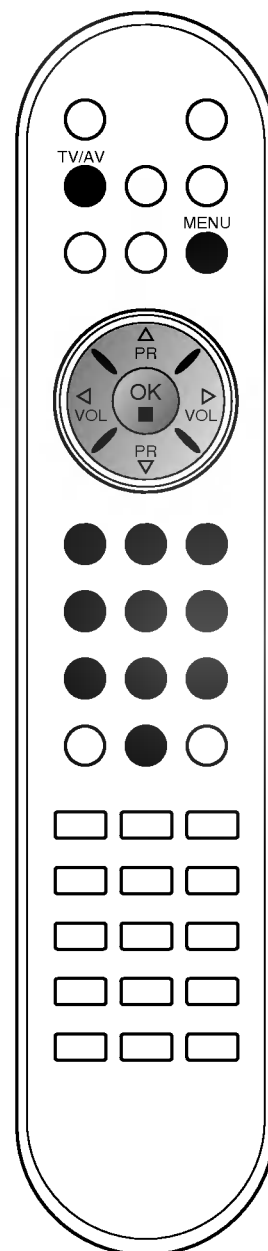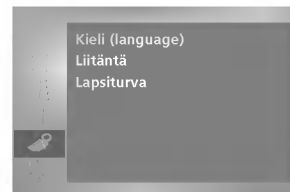


Muut toiminnot

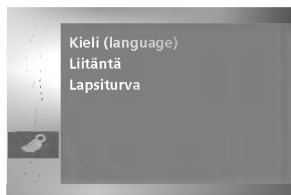

Lapsilukko

TV voidaan kytkeä siten, että sitä voi käyttää vain kaukosäätimellä. Toimintoa voidaan käyttää luvattoman katselun estämiseen.


1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Setup-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Lapsiturva**.

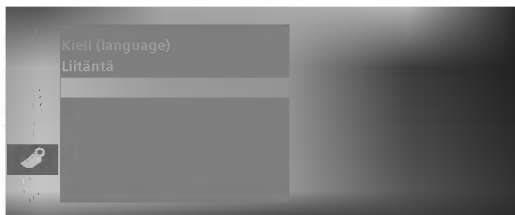

3. Valitse **Child lock (Lapsilukitus)**-valikosta **Päällä** tai **Pois** painamalla **▶**-painiketta ja sitten **▲** / **▼**-painiketta.
4. Paina **TV/AV**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Kun lapsilukko on päällä, kuvaruudulle tulee teksti **Lapsiturva päällä**, jos jotakin sivupaneelin painikkeista painetaan TV:n katselun aikana.

Huom : Teksti **Lapsiturva päällä** ei tule näkyviin, jos sivupaneelin painiketta painetaan valikoiden käytön aikana.

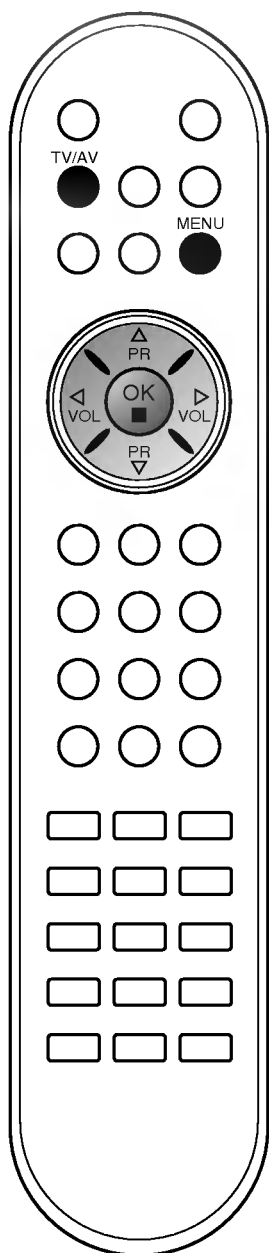

Teksti-TV

Teksti-TV (tai TOP-teksti) on valinnainen toiminto, jota voidaan käyttää vain niissä vastaanottimissa, jotka on varustettu tällä järjestelmällä.

Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, jossa annetaan ajan tasalla olevaa tietoa uutisista, säästä, TV-ohjelmista, pörssikursseista jne.

Tämän laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:tä, TOP-tekstiä ja pikatekstiä. Nämä ovat sivun valintaan liittyviä toimintoja, jotka kuvataan seuraavassa omissa kappaleissaan.

Teksti-TV päälle / pois

Paina **TEXT**-näppäintä siirtyäksesi teksti-TV:n käyttöön. Pääsivu tai viimeksi katsottu sivu ilmestyy näkyviin. Sivun otsikkorivillä näkyy kaksi sivunumeroa, TV-kanavan nimi, päivämäärä ja kellonaika. Ensimmäinen sivunumero kertoo valitun sivun, toinen taas näkyvässä olevan sivun.

Paina **TEXT**-näppäintä kytkeäksesi teksti-TV:n pois päältä. TV palaa aiempaan tilaansa.

Normaali teksti-TV

Sivun valinta


1. Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronäppäimillä. Jos painat väärää numeroa valinnan aikana, kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja syötä sitten koko sivunumero uudelleen.
2. Paina **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi edellisen tai seuraavan sivun.

Värinäppäimen ohjelmointi LIST-tilassa

Kun TV on jossakin kolmesta teksti-TV-tilasta, paina **EM**-näppäintä valitaksesi LIST-tilan.

Voit ohjelmoida haluamasi sivut neljään värinäppäimeen, jolloin ne on helppo valita myöhemmin.


1. Paina värinäppäintä.
2. Valitse haluamasi sivu numeronäppäimillä.
3. Paina **OK**-näppäintä. Kuvaruudun alareunassa olevan (valitsemasi) värikentän numero vilkkuu kerran Tästä eteenpäin voit valita tämän sivun painamalla samaa värinäppäintä.
4. Kolme muuta värinäppäintä voidaan ohjelmoida samaan tapaan.

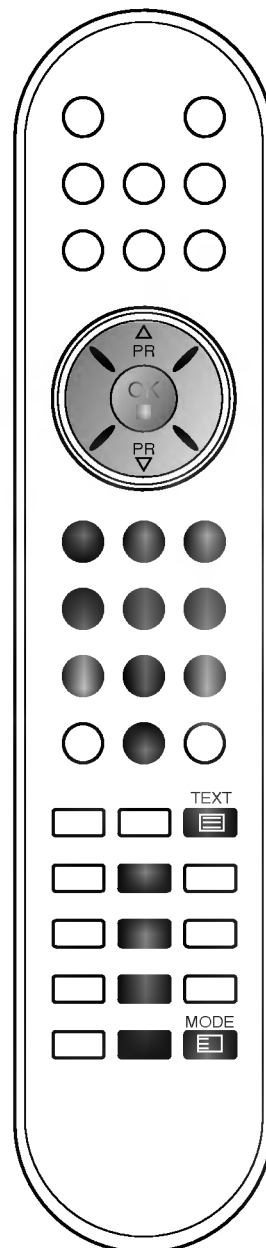

Teksti-TV

TOP-teksti (lisävaruste)

Käyttöopas näyttää kuvaruudun alareunassa neljä värikenttää: punainen, vihreä, keltainen ja sininen. Keltainen kenttä tarkoittaa seuraavaa ryhmää ja sininen seuraavaa lohkoa.

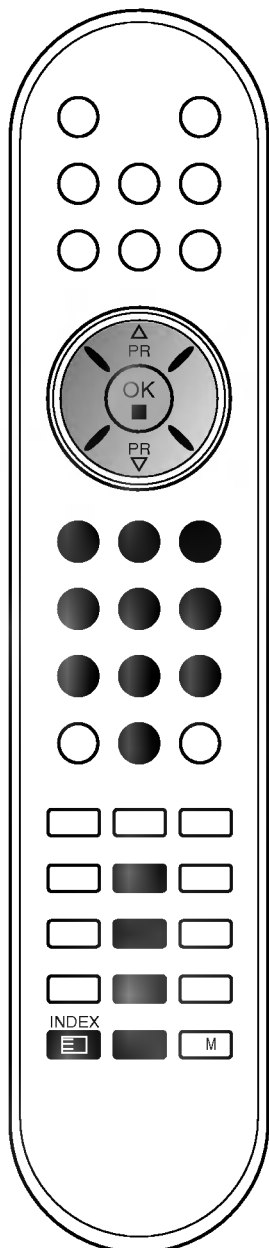

Ryhmän/lohkon/sivun valinta

1. Sinisellä näppäimellä pääset lohkoista toiseen.
2. Keltaisella näppäimellä pääset seuraavaan ryhmään, lohko vaihtuu tällöin automaattisesti.
3. Vihreällä näppäimellä pääset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhmä vaihtuu automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit käyttää ▲-näppäintä.
4. Punaisella näppäimellä pääset edelliseen valintaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa ▼-näppäintä.


Sivun suoravalinta

Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronäppäimillä.

Pikateksti

Teksti-TV:n sivut on värikoodattu kuvaruudun alareunassa ja ne valitaan värinäppäimiä painamalla.

Sivun valinta

1. Paina -näppäintä valitaksesi hakemistosivun.
2. Voit valita sivun alareunassa näkyvät värikoodatut sivut kaukosäätimen värinäppäimiä painamalla.
3. Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronäppäimillä.
4. ▲ / ▼-näppäimiä voidaan käyttää edellisen tai seuraavan sivun valintaan.

Teksti-TV

Teksti-TV:n erikoistoiminnot



REVEAL

Paina tätä näppäintä nähdäksesi piilotettuja tietoja, kuten kilpailujen ratkaisuja.

Paina uudelleen tietojen piilottamiseksi.



SIZE

Valitsee suurikokoisen tekstin.

Paina tätä suurentaaksesi sivun yläosan.

Paina uudelleen nähdäksesi suurennettua sivun alaosaa.

Kolmas painallus palauttaa normaalinäytön.



UPDATE

Näyttää TV-kuvaa sillä aikaa kuin valittua sivua haetaan. Symboli (EX) näkyy kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa. Kun päivitetty sivu on löytynyt, symboli (EX) vaihtuu sivunumeroon.

Paina tätä näppäintä uudelleen katsoaksesi haettua sivua.



HOLD

Pysäyttää automaattisen sivunvaihdon, jos sivu koostuu 2:sta tai useammasta alisivusta. Alasivujen määrä näytetään yleensä kellonajan alapuolella. Tätä näppäintä painettaessa lukitussymboli ilmestyy kuvaruudun vasemman yläkulmaan ja automaattinen sivunvaihto keskeytyy. Paina uudelleen vapauttaaksesi sivunvaihdon.



MIX

Näyttää teksti-TV:n sivut TV-kuvan päällä.


Paina näppäintä uudelleen TV-kuvan poistamiseksi.



TIME


Kun katsot TV-ohjelmaa, paina tätä näppäintä jos haluat nähdä kellonajan kuvaruudun oikeassa yläkulmassa. Paina uudelleen kellon piilottamiseksi. Teksti-TV:tä käytettäessä tällä näppäimellä voidaan valita alisivu. Alasivun numero näkyy kuvaruudun alareunassa. Alasivun lukitsemiseksi tai vaihtamiseksi paina ▲ / ▼- tai numeronäppäimiä.

Paina uudelleen poistuaksesi toiminnosta.

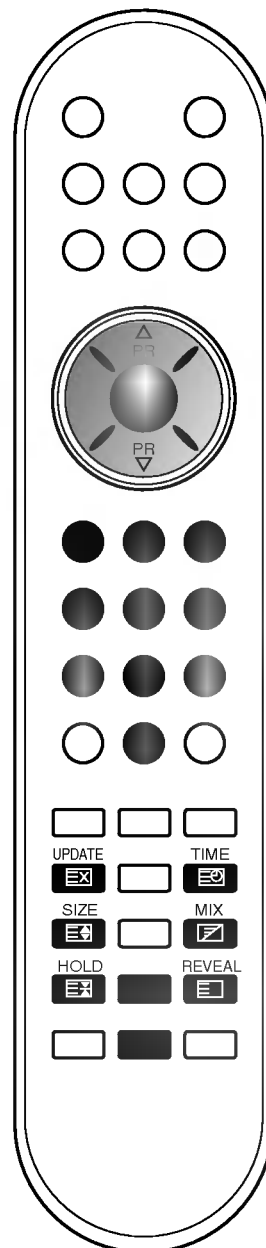


Lisälaitteiden liittäminen

Voit kytkeä televisioon lisälaitteita, esimerkiksi videonauhurin tai videokameran. Oheiset liitinkuvat saattavat poiketa omasta laitteestasi.

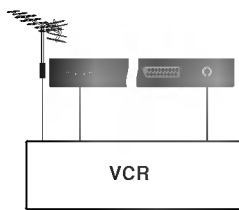

Antenniliitin

1. Kytke kaapeli videonauhurin RF out -liittimestä television antenniliittimeen.
2. Kytke antennikaapeli videonauhurin RF in -liittimeen.
3. Tallenna videonauhurin kanava haluttuun ohjelmapaikkaan kappaleen "Kanavien käsiviritys" mukaisesti.
4. Valitse ohjelmapaikka, johon videonauhurin kanava on tallennettu.
5. Paina videonauhurin **PLAY**-näppäintä.

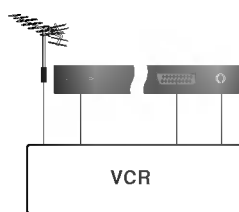


Euroscart-liitin

1. Kytke Euroscart-välijohto videonauhurin Scart-liittimen ja TV:n Scart-liittimen väliin.
2. Paina videonauhurin **PLAY**-näppäintä.
Jos videonauhuri lähettää ohjausjännitesignaalia Scart-liittämän kautta, televisio siirtyy automaattisesti **AV 1**, **AV 2** -tilaan. Jos haluat kuitenkin katsella TV-ohjelmaa, paina **▲** / **▼**-näppäintä tai numeronäppäimiä.


Jos kanava ei vaihdu automaattisesti, paina television kaukosäätimen **TV/AV**-näppäintä ja valitse **AV 1**. Videon toistokuva tulee näkyviin.

Voit myös nauhoittaa TV:llä katsottavaa *ohjelmaa videokasetille*

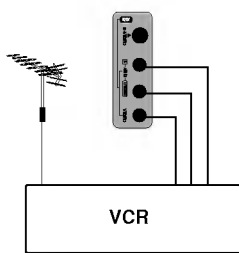

Huom :


- a. *RGB-signaalia, jossa punaista, vihreää ja sinistä signaalia vastaanotetaan erikseen, voi vastaanottaa vain Euro scart 1-liittimen välityksellä AV 1-tilassa. RGB-signaalia lähettävät mm. maksu-TV-dekooderit, pelikonsolit ja CD-kuvien katseluyksiköt.*
- b. *Jos molemmat Scart-liittimet (1 ja 2) on kytketty videonauhureihin, vain AV 2:n kautta voidaan vastaanottaa signaalia.*
- c. *Jos S-VHS-signaalia vastaanotetaan S-VHS -liittimen kautta, tilaksi on valittava S-Video.*
- d. *Videokuvan lähettäminen ei ole mahdollista Euro scart 2 -liittimen kautta.*

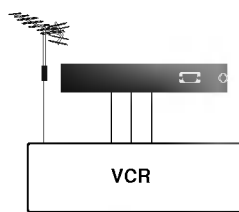

Audio/video in -liittimet

1. Kytke välijohto videonauhurin audio/video out -liittimien ja TV:n audio/video in -liittimien välille.
2. Paina **TV/AV**-näppäintä ja valitse **AV 3** (lisävaruste).
3. Paina videonauhurin **PLAY**-näppäintä.
Videon toistokuva tulee näkyviin.

Huom : Jos sinulla on monoäänellä varustettu videonauhuri, kytke videon audiokaapeli television liittimeen **AUDIO L/MONO**.

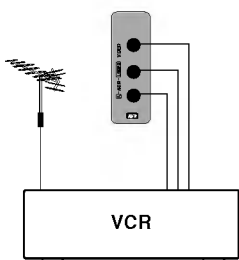

Lisälaitteiden liittäminen

S-video / Audio in -liittimet (S-Video) (lisävaruste)

Jos kytket S-VHS -videonauhurin liittimeen **S-VIDEO**, saat entistä paremman kuvanlaadun.

1. Kytke videon S-videopistoke television liittimeen **S-VIDEO**.
2. Kytke audiokaapeli S-videonauhurista television liittimiin **AUDIO**.
3. Valitse **S-Video** painamalla toistuvasti **TV/AV**-näppäintä.
4. Paina videonauhurin **PLAY**-näppäintä.
Videon toistokuva tulee näkyviin.






DVD-tulovastakkeet (lisävaruste)

1. Liitä DVD-laitteen DVD-tulovastakkeet (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y tai Y P_B P_R) television **DVD INPUT (DVD-TULO)**-vastakkeisiin (Y P_B P_R).
2. Liitä DVD-laitteen äänikaapeli television **DTV/DVD INPUT AUDIO (DTV/DVD-ÄÄNITULO)**-vastakkeisiin.
3. Valitse **Component (Komponentti)** painamalla **TV/AV**-tai **MULTIMEDIA**-painiketta.
4. Paina DVD-laitteen **PLAY (TOISTA)**-painiketta.
Näyttöön tulee DVD-laitteen toistama kuva.


Kuulokeliitäntä (lisävaruste)

Liitä kuulokkeiden johto television kuulokeliitäntään ja voit kuunnella televisiota kuulokkeilla. Äänenvoimakkuuta voit säätää ◀ / ▶-näppäimillä.

MUTE-näppäimen painallus vaimentaa kuulokkeiden äänen.

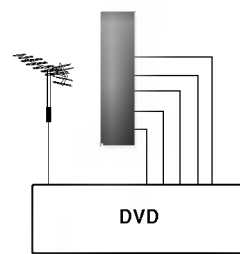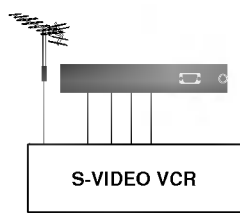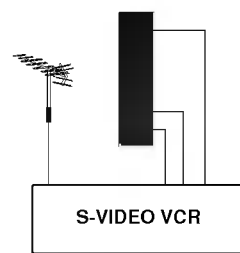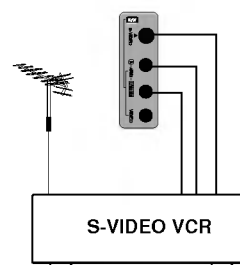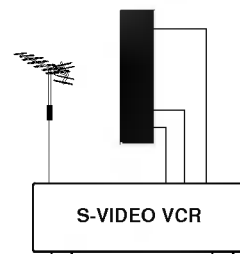

PC-liitântä (lisävaruste)

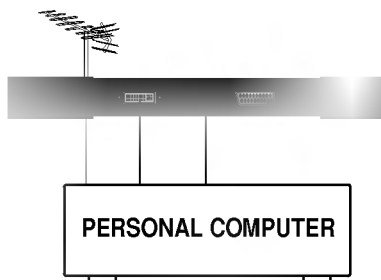

PC in -liitântä (lisävaruste)

1. Kytke signaalikaapeli tietokoneen näyttöliitännästä television PC input -liittimeen.
2. Kytke audiokaapeli tietokoneesta television **PC SOUND**-liittimiin.
3. Paina **TV/AV** tai **MULTIMEDIA**-näppäintä ja valitse **PC**.
4. Käynnistä tietokone. PC:n näyttökuva tulee näkyviin televisioruudulle.
Laite toimii nyt tietokoneen monitorina.

Huom : Käytetään digitaalista DVI-liitântää, jos tietokoneessa on sellainen.

Analoginen DVI-liitântä ei ehkä tue kaikkia videokortteja.

Käyttökelpoiset näyttöasetukset

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
VGA	640x480	31.4KHz	60Hz
	640x480	35KHz	67Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
SVGA	800x600	35.1KHz	56Hz
	800x600	37.8KHz	60Hz
	800x600	48KHz	72Hz
	800x600	46.8KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.3KHz	60Hz
	1024x768	56.4KHz	70Hz
	1024x768	60KHz	75Hz
WXGA	1280x768	47.6KHz (lisävaruste)	60Hz

Huom :

- a. Jos laite on kylmä, kuva saattaa hiukan välkkyä päälle kytkettäessä. Tämä on normaalia, ei merkki viasta.
- b. Jos suinkin mahdollista, käytä VESA 1024x768 / 60 Hz -videotilaa parhaan kuvanlaadun saamiseksi LCD-näytöstä. Muiden resoluutioiden käyttäminen voi aiheuttaa kuvien näkymisen skaalattuina tai prosessoituina. Jos tietokoneen vertikaalinen taajuus on 85 Hz, kuvassa saattaa näkyä häiriötä PIP-toiminnon ollessa päällä. Säädä tässä tapauksessa tietokoneen vertikaalinen taajuus 60 Hz. Laite on esisäädetty VESA 1024x768 / 60 Hz -tilaan.
- c. Näytöllä saattaa esiintyä pistemäisiä merkkejä, kuten punaisia, vihreitä tai sinisiä pisteitä. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta näytön toimintaan tai suorituskykyyn.
- d. Älä paina LCD-näyttöä sormella, siitä voi aiheutua jälkikuvia.
- e. Kun tietokoneen kuva ilmestyy ruudulle, saattaa ruudulla näkyä myös jokin ilmoitus. Ilmoitus vaihtelee sen mukaan, mikä Windows-käyttöjärjestelmä (Windows 98, 2000) on käytössä. Jos jokin viesti ilmestyy ruudulle, napsauta Seuraava (Next), kunnes ilmoitus Valmis (Finish) ilmestyy ruudulle.
- f. Jos ruudulle ilmestyy viesti "**Alueen ulkop.**", säädä tietokoneen kappaleen Näyttöominaisuuksien säätö ohjeiden mukaan.

DPM- eli Display Power Management

Kun tietokone kytkeytyy virransäästötilaan, myös TV menee automaattisesti DPM-tilaan virran säästämiseksi.


Huom : Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettavaa PC-kaapelia. Muutoin DPM-tila ei välttämättä toimi.

PC-liitântä (lisävaruste)

PC-asetukset (vain analoginen DVI-tila) (lisävaruste)

Voit säätää pysty- ja vaaka-asentoa, nollaus, kelloa, kellon ajan-
näyttötapaa (12 tai 24 tuntia) ja automaattisia asetuksia sekä muut-
taa asetuksia.

1. Paina **MENU**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse Setup-valikon.
2. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **Liitântä**.

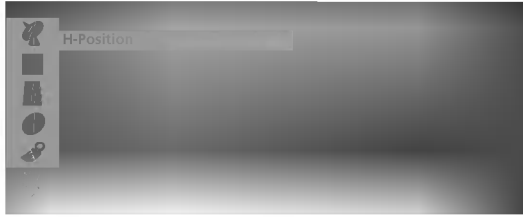

3. Paina **▶**-näppäintä ja sen paina **▲** / **▼**-näppäintä ja valitse **PC**.
4. Paina **MENU**-painiketta ja valitse sitten PC-valikko **▲** / **▼**-painikkeella.
5. Paina **▶**-näppäintä ja sitten **▲** / **▼**-näppäintä valitaksesi halutun kohteen.
6. Paina **◀** / **▶**-näppäintä säädön tekemiseksi.

Korkeussäätö / Vaakasäätö

Tällä toiminnolla säädetään kuvaa vasemmalle/oikealle ja ylös/alas tarpeen mukaan.

Kello

Tämän toiminnon avulla voidaan minimoida kuvan sivuilla näkyvät pystypalkit tai -raidat. Kuvan vaakasuuntainen koko muuttuu samalla.

Kellon taajuus

Tämä toiminto poistaa vaakasuuntaisen kohinan ja kirkastaa tai terävöittää ruudulla näkyviä merkkejä.

Autom. asetukset

Tällä toiminnolla voidaan tehdä kuvan säädöt automaattisesti. Kuva häipyi hetkeksi näkyvistä säädön aikana.



Huom : Osa näytönohjaimista lähettää sellaista signaalia, että autokonfigurointi ei toimi kunnolla. Säädä kuvan paikka, Clock ja Clock phase tällöin käsin.

Nollaus

Tämä toiminto mahdollistaa tehtaalla ohjelmoitujen alkuperäisen kuvan asetusten palauttamisen. Ohjelmoituja asetuksia ei voi muuttaa.

Huom : Some signal from some graphics boards may not function properly. If the results are unsatisfactory, adjust your monitor's position, clock and phase manually.

7. Paina **OK**-näppäintä tallentaaksesi PC-kuvan säädöt.
8. Palaa PC-tilaan painamalla **TV/AV**-painiketta.

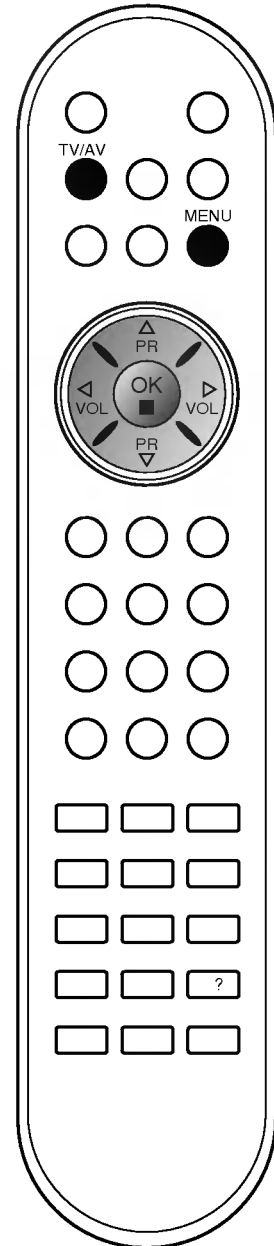
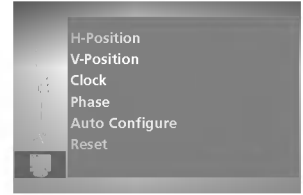


HUOM


Vianetsintä

Ongelma

Ei kuvaa, ei ääntä

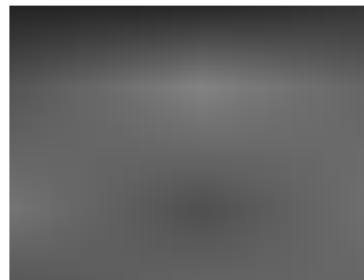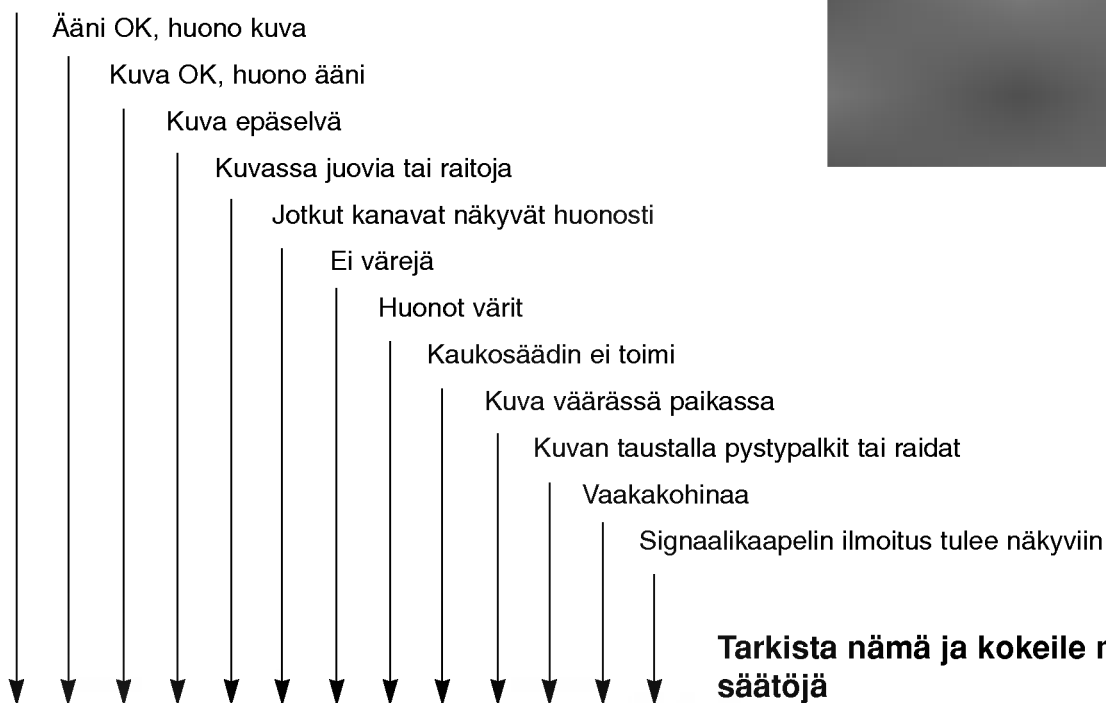

Tarkista nämä ja kokeile näitä säätöjä

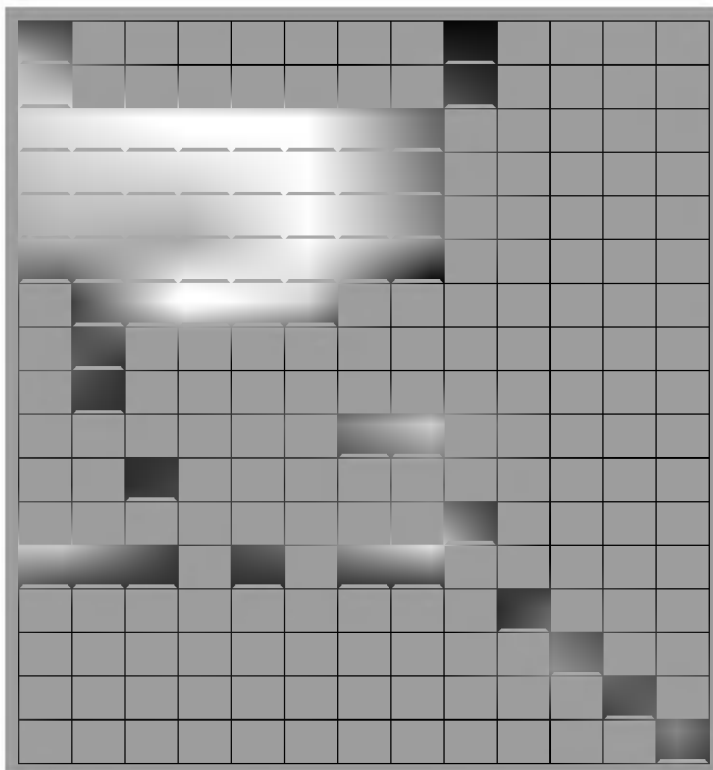

- Verkkovirta (pistotulppa seinässä ja pistorasiassa virtaa)
- Onko TV kytketty päälle
- Kokeile toista kanavaa (heikko signaali)
- Tarkista antenni (onko kytketty TV:hen?)
- Tarkista antenni (onko kaapeli rikki?)
- Tarkista antenni
- Tarkista mahdolliset häiriöt
- Säädä kontrastia
- Säädä kirkkautta
- Säädä värejä
- Säädä äänenvoimakkuutta
- Tarkista kaukosäätimen paristot
- Tarkista audio-/videoliitännät (vain videonauhurin kanssa)
- Suorita autokonfigurointi tai säädä H/V-paikka
- Suorita autokonfigurointi tai säädä Clock-asetus
- Suorita autokonfigurointi tai säädä Clock Phase -asetus
- Signaalikaapeli voi olla löystynyt tai irti

