

HASZNÁLATIÚTMUTATÓ

KÉRJÜK, HOGY A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT OLVASSA EL ÉS AZ ABBAN FOGLALTAKAT MARADÉKTALANUL TARTSA BE.

HA A KÉSZÜLÉKTŐL VALAMILYEN OK MIATT MEGVÁLIK, EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT IS ADJA ÁT AZ ÚJ TULAJDONOSNAK.

TARTALOMJEGYZÉK


ELHELYEZÉS	2. old
A KÉSZÜLÉK FŐ RÉSZEI	3. old
HASZNÁLATI TUDNIVALÓK	4-5. old
Bekapcsolás	
Hőmérsékletbeállítás	
Jégkészítés	
Leolvasztás	
JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSÉRE	5. old
TISZTÍTÁS	6. old
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	6. old
MIELŐTT HÍVJA A SZERVIZT	7. old

EZT A HŰTŐSZEKRÉNYT A GYÁRTÓ NAGY GONDOSSÁGGAL ÉS A LEGMODERNEBB TECHNOLOGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÍTETTE. BIZTOSAK VAGYUNK BENNE, HOGY ÖN TELJES MÉRTÉKBEN ELÉGEDETT LESZ KÉSZÜLÉKÉNEK TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL. MIELŐTT ÜZEMBEHELYEZI A KÉSZÜLÉKET, EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT GONDOSAN OLVASSA EL, MELY PONTOS ÚTMUTATÁSOKAT AD AZ ELHELYEZÉSRE, A HASZNÁLATRA, AZ ÁPOLÁSRA, EZENKÍVÜL NÉHÁNY HASZNOS TANÁCCSAL IS SZOLGÁL.

ELHELYEZÉS

1. Válasszon a készülék részére egy jó helyet. Úgy helyezze el, hogy könnyű legyen a használata. A készülék +16...+32°-os helyiségben használható.
2. Ne tegye olyan helyre, ahol fűtőtest van a közelben, közvetlenül éri a napsugárzás, vagy a nedvesség.
3. A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad helyet. A készülék hátulja és a fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
4. A készüléknek megfelelően vízszintben kell állnia, hogy a vibrációs zajokat elkerülhesse. Ha szükséges, akkor a vízszintbe állításhoz használja a készülék menetes lábait. A készülék elejének kissé magasabban kell állnia, mint a hátának (kissé hátrafelé kell dőlnie a szekrénynek) ahhoz, hogy a tökéletes ajtózárodás biztosított legyen. Ezt a beállítást is a menetes lábak segítségével könnyen elvégezheti. Ha a lábakat az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, akkor a készülék eleje emelkedik, ha pedig az óramutató járásával ellentétesen forgatja, akkor pedig csökken.
5. Tisztítsa ki a hűtőszekrényt alaposan és minden a szállítás során ráakodott port töröljön le.
6. Helyezze bele a tartozékokat, a jégkészítőt, polcot, stb. a helyükre. A tartozékok be vannak csomagolva, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg.
7. Dugja be a csatlakozó dugót a fali konnektorba. A készülék csak szabványos érintésvédelemmel (földeléssel) ellátott csatlakozó aljzatról üzemeltethető. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor megfelelő szakemberrel kell a földelt konnektor kiépítéséről gondoskodni. A csatlakozó dugót olyan konnektorba csatlakoztassa, ahonnan másik készülék nem üzemel.
8. A szállítást követően várjon 2-3 órát a készülék üzembehelyezésével. Az üzembehelyezés után rövid idővel ellenőrizze, hogy a mélyhűtőben megkezdődött-e a megfelelő lehűlés.

A KÉSZÜLÉK FŐ RÉSZEI

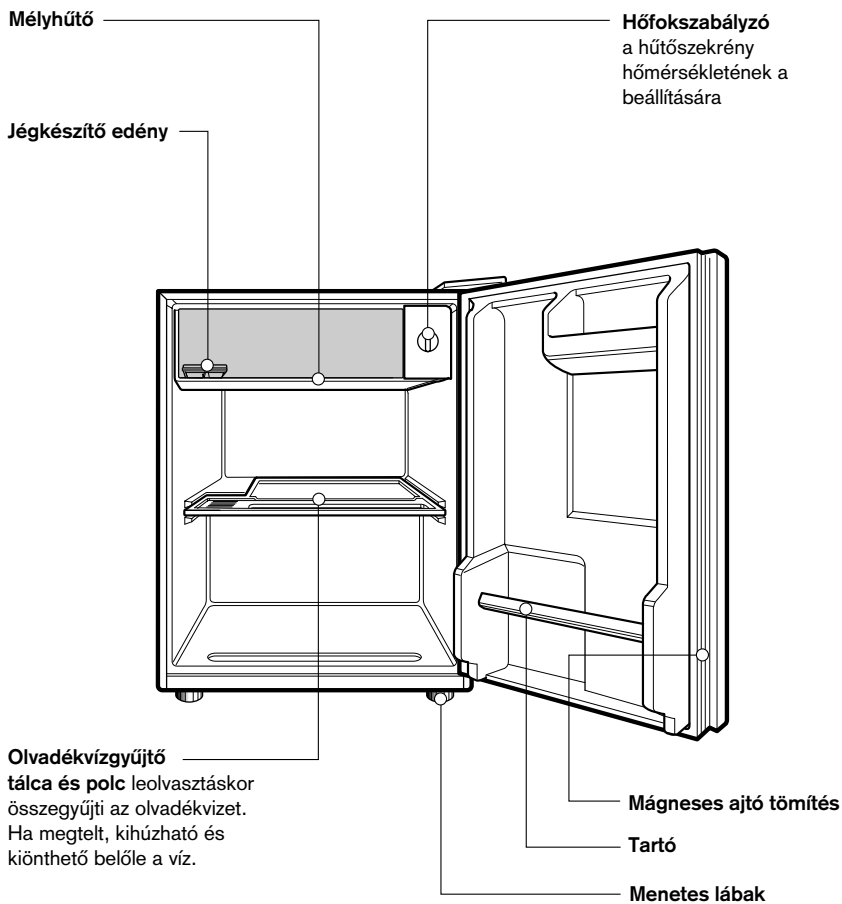


HASZNÁLATI TUDNIVALÓK

BEKAPCSOLÁS

A készülék első használatbavétele előtt, vagy a leolvasztást követően várjon 2-3 órát, amíg a készülékben állandósul a beállított hőmérséklet. Ha a készülék működését megszakítja (pl. kihúzza valamilyen ok miatt a csatlakozó dugót), várjon legalább 5 percet, mielőtt ismételen bekapcsolja.

HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÁS

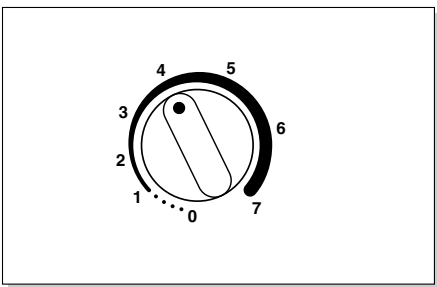


A képen látható hőmérsékletszabályzó a hűtőteri hőmérséklet beállítására szolgál. Először válasszon egy közepes beállítást. Ha hidegebb hőmérsékletet akar beállítani, akkor forgassa a hőfokszabályzót egy magasabb számra, ha melegebbet, akkor pedig egy alacsonyabb számra.

Ha a hőfokszabályzót a "0" számra állítja be, akkor a készülék kikapcsolt állapotban van. (ez még nem jelenti a készülék feszültségmentességét).

JÉGKÉSZÍTÉS

- A jég készítéséhez töltsen meg a jégkészítő edényt vízzel és helyezze a mélyhűtőbe.
- A jégkockákat úgy tudja könnyen eltávolítani az edényből, hogy az edény két végét megfogva, enyhén megcsavarja.

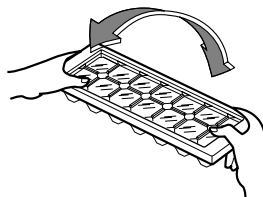

TIP

Hogy megkönnyítse a jégkockák eltávolíthatóságát, a jégkészítő csavarása előtt folyasson rá vizet.

HASZNÁLATI TUDNIVALÓK

LEOLVASZTÁS

- A hatékony működés szempontjából nagyon fontos, hogy a készüléket rendszeresen leolvasssa. Ha a mélyhűtő felületén a dér- illetve jég réteg vastagsága eléri a 6 mm-t, a készüléket le kell olvasztani.
- A leolvasztáshoz állítsa a hőfokszabályozót a "0" pozícióba és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- A leolvasztás megkezdése előtt távolítsa el az élelmiszereket a készülékből és az olvadékvízelfogó tálcát tegye az ő megfelelő helyére.

- Amikor a leolvasztás befejeződött, vegye ki az olvadékvízgyűjtő tálcát, öntse ki a vizet, tisztítsa ki a készüléket, hagyja megszáradni, majd az olvadékvízgyűjtő tálcát tegye vissza normál pozícióba. A hőfokszabályozót állítsa vissza a korábbi beállításba.

FIGYELEMI!

Soha ne használjon éles fém tárgyat a jég- illetve dérréteg eltávolítására, mert attól károsodik a hűtőfelület!

JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK ELHELYEZÉSÉRE

AZ ÉTELEK ELHELYEZÉSE

- Helyezze a friss élelmiszert a hűtőszekrénybe. A fagyasztott étel eltarthatóságánál nagyon fontos tényező az eltarthatóság szempontjából annak a frissessége és íze.
- Ne tegyen a hűtőszekrénybe olyan élelmiszereket, amelyek az alacsony hőmérsékletet nem viselik el, mint pl. a banán, ananász, dinnye.
- Hagyja az ételeket lehűlni a hűtőbe történő bepakolást megelőzően. Meleg étel bepakolásakor felmelegíti a már lehűlt ételeket és magasabb lesz a villanyszámlája is.
- Az élelmiszereket mindig becsomagolva, vagy tetővel ellátott tartóba téve helyezze a hűtőszekrénybe. A megfelelő csomagolás csökkenti a mélyhűtő jegesedését és segít abban, hogy az ételek megtartsák eredeti ízüket és tápértéküket.

- Ne nyitogassa feleslegesen az ajtót. Az ajtó nyitáskor behatol a meleg levegő és ezáltal megemelkedik a hűtőszekrényben a hőmérséklet.
- Ne tegyen a mélyhűtőbe üvegeket, mert azok a fagyástól széttörhetnek.
- Mindig tisztítsa meg az élelmiszereket a hűtőszekrénybe történő bepakolást megelőzően. A zöldségeket és gyümölcsöket először mossa meg, szárítsa meg. A csomagolt ételeket is tisztára törölve kell a hűtőbe betenni, hogy megakadályozhassa a szomszédos ételek romlását.

TISZTÍTÁS

A kellemetlen szagosodás elkerülése érdekében nagyon fontos a hűtőszekrény megfelelő tisztán tartása. A kiömlött ételt azonnal le kell törölni, hogy elkerülhesse a szagosodást és azt, hogy az a műanyag felületen eltávolíthatatlan foltosodást okozzon.

Soha ne használjon a felületek tisztítására súrolópárnát, kefét, maró, vagy erős lúgos kémhatású tisztítószeret.

Tisztítás előtt jusson eszébe, hogy a nedves tárgyak hozzátapadnak a hideg felületekhez. Ne érjen hozzá a fagyott felületekhez nedves, vagy vizes kézzel.

A KÜLSŐ felületek tisztításához hangyos, szappanos, vagy a háztartásokban használatos mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhát használjon a felületek áttörléséhez.

A BELSŐ részeket is rendszeresen tisztítsa meg. Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, távolítsa el az élelmiszereket és a tartozékokat. Minden belső részt alaposan tisztítson át nátrium-hidrogén-karbonátos vízbe mártott és kicsavart ruhával. Utána töröljön át minden részt először tiszta nedves ruhával, majd hagyja megszáradni.

FIGYELEMI

Mindig húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, ha az elektromos részek közelében végez tisztítást. Mindig ügyeljen arra, hogy az elektromos részekbe véletlenül se kerülhessen víz. soha ne használjon a tisztításhoz gyúlvkony, vagy mérgező folyadékokat. Ne felejtse el rendszeres időközönként a hátsó hőleadó felület portalanítását sem, melyhez ecsetet vagy a porszívó kefék fejének a használatát javasoljuk.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SZABADSÁG IDEJÉRE...

Egy átlagos hosszúságú szabadság idejére Ön talán jobbnak találja, ha a készüléke bekapcsolva marad. Ha azonban Ön hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, akkor távolítson el belőle minden élelmiszert, húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, tisztítsa ki a készüléket alaposan és résnyire hagyja nyitva az ajtót, hogy a belső szagosodást elkerülje.

A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSÁKOR...

Vegye ki, vagy biztonságosan rögzítse a készülékben lévő tartozékokat. A menetes lábak károsodásának az elkerüléséhez csavarja be őket teljesen a készülék alaplapjába.

ÁRAMSZÜNET ESETÉN...

A legtöbb áramszünet 1-2 óránál nem tart tovább, mely idő nem okoz károsodást a hűtőben lévő élelmiszereknél. Áramszünet alatt azonban lehetőleg ne nyissa ki az ajtót.

Ha az áramszünet ennél hosszabb ideig tart, helyezze a jégkockákat egy zárt edényben a mélyhűtőben lévő élelmiszerek tetejére.

A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSÁKOR...

Vegye ki, vagy biztonságosan rögzítse a készülékben lévő tartozékokat. A menetes lábak károsodásának az elkerüléséhez csavarja be őket teljesen a készülék alaplapjába.

MIELŐTT HÍVJA A SZERVIZT

- Ellenőrizze, hogy betartotta-e használati útmutatóban leírtakat.
- Ellenőrizze, hogy csatlakozó dugót megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorba.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hőfokszabályzó beállítása.
- Ellenőrizze, hogy rendben van-e a lakás elektromos hálózata (biztosítéka)

Ha a jelentkező hibát nem tudja a fentiek alapján megszüntetni, forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervízhez..

A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozó vezetéket is, csak szakember, szervíz javíthatja!

FIGYELEM!

A készülék háztartási használatra készült. Az ettől eltérő használat miatt bekövetkező károkért a jótállásra kötelezett nem vállal felelősséget.

▲ FIGYELEM

Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalattal és gyakorlattal nem rendelkező személyek (és gyerekek) felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket, hacsak a biztonságukért felelős személyek előzőleg erre ki nem oktatták őket.

Gyermekeket ne hagyjon felügyelet nélkül annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.




Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Zajszint :.....(37dB/A)

- Információ a fluorral kezelt üvegházhatású gázok hűtőközgékként történő felhasználásáról ebben a termékben.

Kémiai név	Gázok összetétele	Összes GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300



MEMO

