



Farbfernsehgerät

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Geräts diese Anleitung aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Anleitung für spätere Fragen sorgfältig auf.

Tragen Sie Modell- und Seriennummer des Geräts hier ein.

Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der Rückwand des Geräts. Teilen Sie Ihrem Kundendienst die Nummern mit, wenn Sie Hilfe benötigen.

Modellnummer :

Seriennummer :

P/NO : 3828VA0000B-1/3 (MP03AB, 100R/U TX GE)
(3828VA0000B-2/3, 3/3, 3840VA0016C)

Inhaltsverzeichnis

Aufstellung	3
Lage und Funktion der Bedienungselemente	4
Fernbedienung	
Einlegen der Batterien	
Gerätefront	
Grundfunktionen	8
Ein- und Ausschalten / Programmwahl	
Lautstärkeeinstellung / Schnellansicht	
Stummschaltung / Automatischer Menüdurchlauf	
Einstellen der Menüsprache (Option)	
Bildschirmmenüs	9
Menüauswahl	
Programmieren der Fernsehsender	10
Automatische Programmierung	
Manuelle Programmierung	
Feinabstimmung / Senderliste ordnen	
Meine Programme / Senderliste aufrufen	
Bildeinstellungen	15
PSM (Bild Status Speicher)	
DRPC (Digital Reality Picture Clarity)	
Geschwindigkeitsmodulation (VM - Velocity Modulation)	
Bildeinstellungen / Auto-Konvergenz (Option)	
Konvergenz (Option) / Bildformat	
Die Funktion „Turbo-Bild“ (Option)	
Klangeinstellungen	19
Klangmuster einstellen (SSM - Sound Status Memory)	
Klangeinstellungen	
Die Funktion „Turbo-Klang“ (Option)	
Tonwiedergabe einstellen / Stereo/Zweikanalton	
NICAM-Empfang (Option)	
Time	22
Zeit / On/Off-Time	
Automatisches Abschalten des Fernsehgeräts	
Weitere Funktionen	23
TV- und AV-Modus / Auto AV-Schaltung (Option)	
PIP Bildquellenauswahl (Option)	
Geräte-Verriegelung	
Automatische Abschaltzeit (Sleep-Timer)	
Die Funktionen „Bild-im-Bild“ (Option)	25
Ein- und Ausschalten / Bildquelle für Kleinbild auswählen	
Großbild und Kleinbild vertauschen	
Programmwahl für Bild-im-Bild	
Format für Bild-im-Bild ändern / Bild-im-Bild „einfrieren“	
Bildschirmposition für Bild-im-Bild ändern	
Sender-Bildsuchlauf	
Videotext (Option)	26
Ein- und Ausschalten	
SIMPLE-Text / TOP-Text (Option)	
FASTEXT / Spezielle Videotext-Funktionen	
Anschließen externer Geräte	29
Antennenanschluss	
Scart-Anschluss	
Audio-/Video-Eingangsbuchsen	
S-Video-/Audio-Eingangsbuchsen (S-AV)	
Komponenten-Eingänge	
Multi-Audio-Ausgangsbuchsen (AUDIO OUT)	
Problembekämpfung	31

Aufstellung

Stromversorgung

Dieses Gerät wird mit Wechselstrom betrieben. Die Netzspannung ist auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts angegeben. Betreiben Sie das Gerät niemals mit Gleichstrom. Bei Gewitter oder Stromausfall ziehen Sie bitte den Netzstecker und den Antennenstecker ab.

Warnhinweis

Zum Schutz vor Feuer oder elektrischem Schlag darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Reparaturen

Entfernen Sie niemals selbst die Rückwand des Geräts, da Sie sonst Hochspannung und anderen Gefahrenquellen ausgesetzt sind. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker ab, und verständigen Sie Ihren Kundendienst.

Antennenanschluss

Schließen Sie das Antennenkabel an den Anschluss auf der Rückseite des Geräts an, der mit 1175 Ω bezeichnet ist. Um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten, sollten Sie eine Außenantenne verwenden.

Standort

Stellen Sie Ihr Gerät so auf, dass kein direktes Licht bzw. Sonnenlicht auf den Bildschirm einfällt. Das Gerät darf auch keinen unnötigen Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub oder Hitze ausgesetzt sein. Außerdem sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass ungehinderte Luftzirkulation stattfinden kann. Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts dürfen dabei nicht verdeckt werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf einer schrägen oder instabilen Fläche auf, da die Gleitrollen auf der Unterseite das Gerät zum Rutschen bringen und Schäden verursachen können.

Wenn Standbilder wie Videospiele, das Bildformat 16:9 oder 4:3, die PIP (Bild-im-Bild)-Anzeige und das Senderlogo lange am Bildschirm eingeblendet sind, brennen sie sich möglicherweise in diesen ein.


In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.
(Option)

Lage und Funktion der Bedienungselemente

Alle Funktionen können mit der Fernbedienung ausgeführt werden. Einige der Funktionen lassen sich auch mit den Tasten an der Gerätefront bedienen.

Fernbedienung

Legen Sie bitte vor dem Gebrauch der Fernbedienung die Batterien ein (siehe nächste Seite).

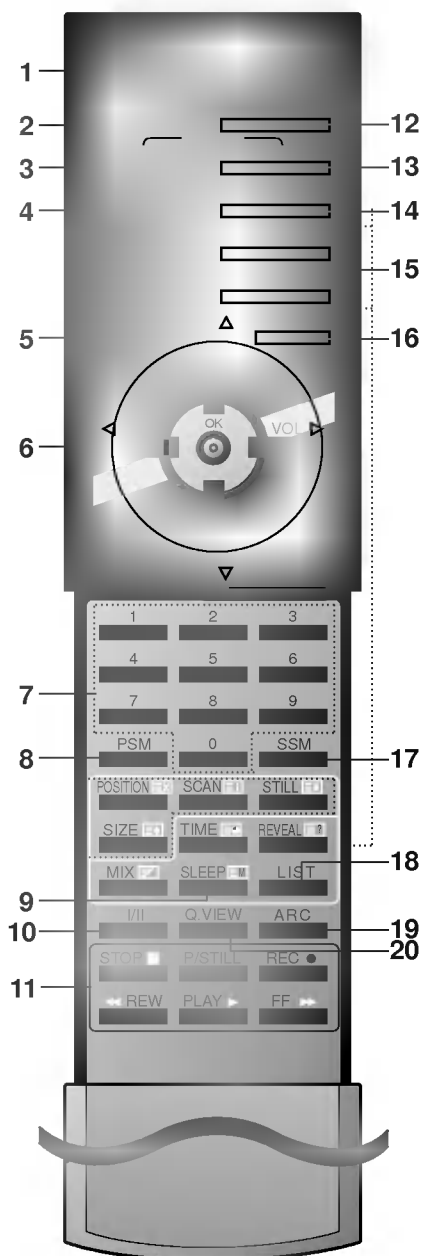

(Mit Videotext/„Bild-im-Bild“)

1. **POWER**
Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einschalten bzw. ausschalten.
2. **TV/AV**
Von TV-Empfang auf AV-Eingänge umschalten.
Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einschalten.
3. **TURBO SOUND**
„Turbo-Klang“-Funktion aufrufen.
4. **„Bild-im-Bild“-Tasten (Option)**
PIP
Kleinbild ein- bzw. ausschalten.
PR +/-
Programm für das Kleinbild aufrufen.
SWAP
Zwischen Großbild und Kleinbild umschalten.
INPUT
Bildquelle (Eingang) für das Kleinbild auswählen.
SIZE
Größe des Kleinbilds einstellen.
STILL
Kleinbild zum Standbild „einfrieren“.
POSITION
Bildschirmposition des Kleinbilds im Uhrzeigersinn verschieben.
SCAN
Sender-Bildsuchlauf in 12 Kleinbildern ein- bzw. ausschalten.
5. **MENU**
Menü aufrufen.
6. **▲ / ▼ (Programmumschaltung auf/ab)**
Programm oder Menüpunkt aufrufen.
Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einschalten.
◀ / ▶ (Lautstärke lauter/leiser)
Lautstärke einstellen.
Menüoptionen einstellen.
OK
Auswahl bestätigen oder aktuellen Modus anzeigen.
7. **ZIFFERTASTEN**
Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einschalten bzw. direkte Zifferneingabe.
8. **PSM (Bild Status Speicher)**
Bevorzugte Bildeinstellungen wieder aufrufen.
9. **SLEEP**
Automatische Abschaltzeit (Sleep-Timer) einstellen.
10. **I/II**
Sprache bei Zweikanalton auswählen.
Tonsignal am Ausgang auswählen (Option).
11. **VCR-TASTEN**
LG-Videorecorder steuern.

Lage und Funktion der Bedienungselemente

12. MULTIMEDIA

wählt den **Component 1**- oder **Component 2**-Modus.
Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einschalten.

13. TURBO PICTURE

„Turbo-Bild“-Funktion aufrufen.

14. Videotext-Tasten (Option)

Diese Tasten werden für Videotext verwendet.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Videotext“

15. SWAP

Zu dem zuletzt gesehenen Programm zurückkehren.
Lieblingsprogramm auswählen.

16. MUTE

Ton ein- bzw. ausschalten (Stummschaltung).

17. SSM (Klangmuster einstellen)

Gespeicherte Toneinstellungen aufrufen.

18. LIST

Senderliste aufrufen.

19. ARC (Aspect Ratio Control)

wählen Sie das gewünschte Bildformat aus.

20. Q.VIEW

Zu dem zuletzt gesehenen Programm zurückkehren.
Lieblingsprogramm auswählen.


*** : Keine funktion**

FARBTASTEN : Diese Tasten werden für Videotext (nur bei VIDEOTEXT-Modellen) oder für die Funktion "Senderliste ordnen" verwendet.


Hinweis: Im Videotext-Modus werden die Tasten **PR +/-**, **SWAP** und **INPUT** für Videotext-Funktionen verwendet.

Einlegen der Batterien

Die Fernbedienung wird von zwei Batterien des Typs „AAA“ mit Strom versorgt. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Setzen Sie die Batterien in der richtigen Lage ein. Achten Sie dabei auf korrekte Polarität entsprechend der Symbole (⊕ und ⊖) im Inneren des Batteriefachs.

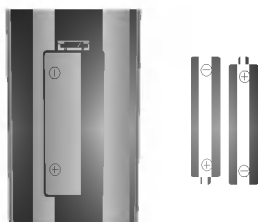

Hinweis : Um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien vor längerem Nichtgebrauch aus der Fernbedienung.

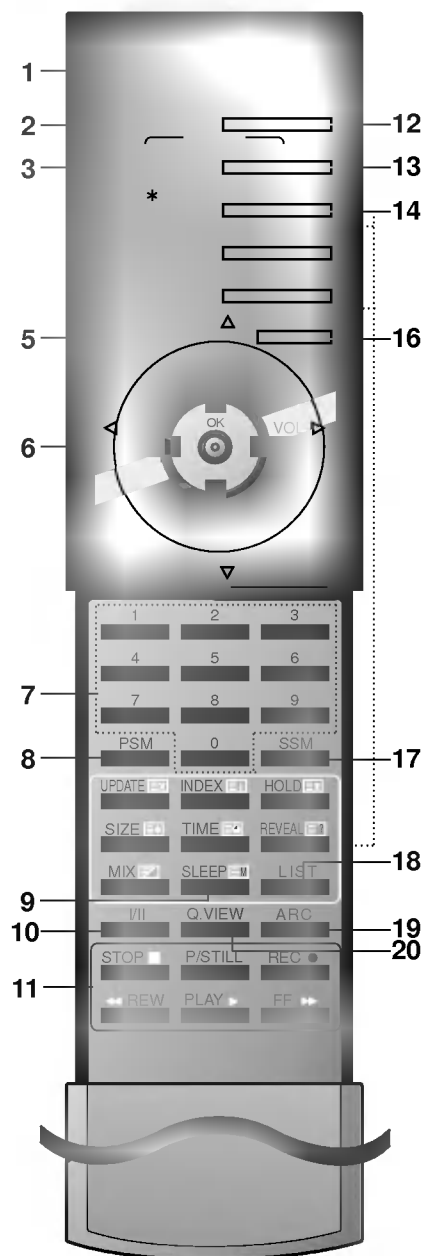


(Mit Videotext/Ohne „Bild-im-Bild“)


Lage und Funktion der Bedienungselemente

Gerätefront


• Serie RE/RL-44/49/54NA13/14

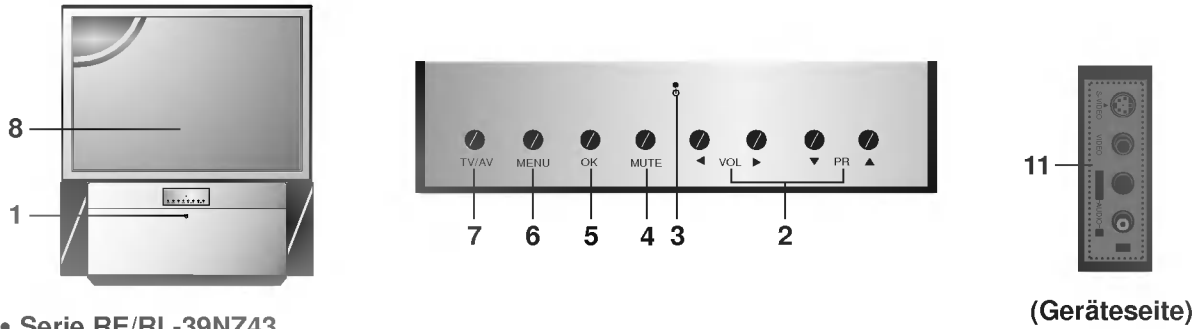


• Serie RE/RL-39NZ43

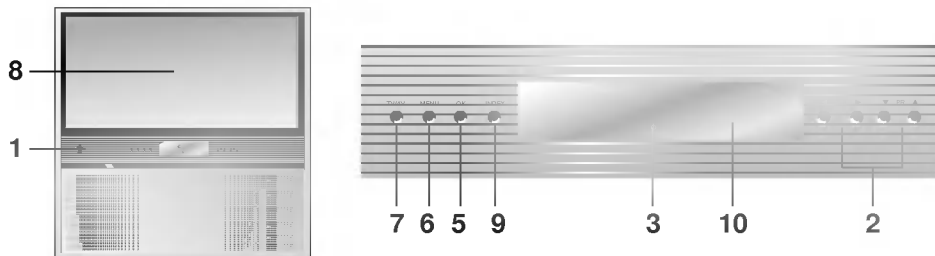


• Serie RE/RL-44/49/56NZ23

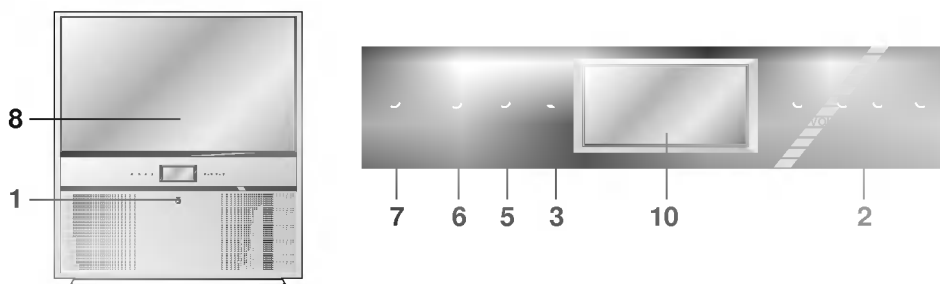

• Serie RE/RL-44/54NA23/24

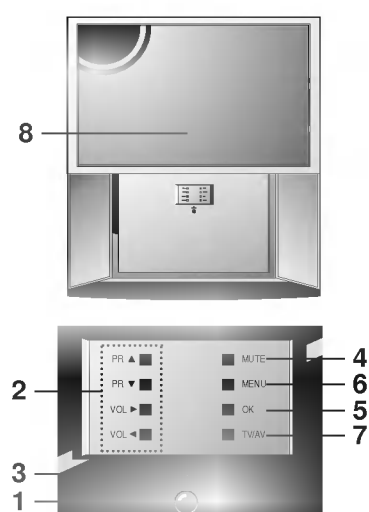


• Serie RE/RL-44/54NA43/44

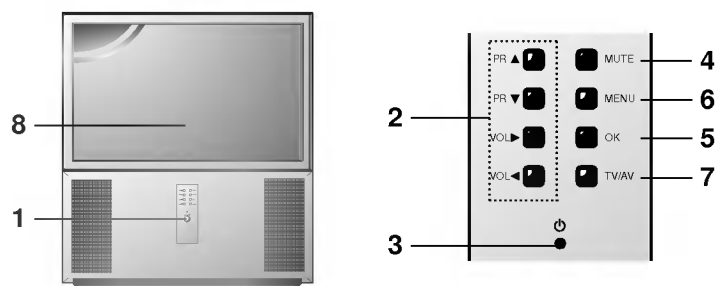

Lage und Funktion der Bedienungselemente

Gerätefront

- Serie RE/RL-40/45/57NZ60

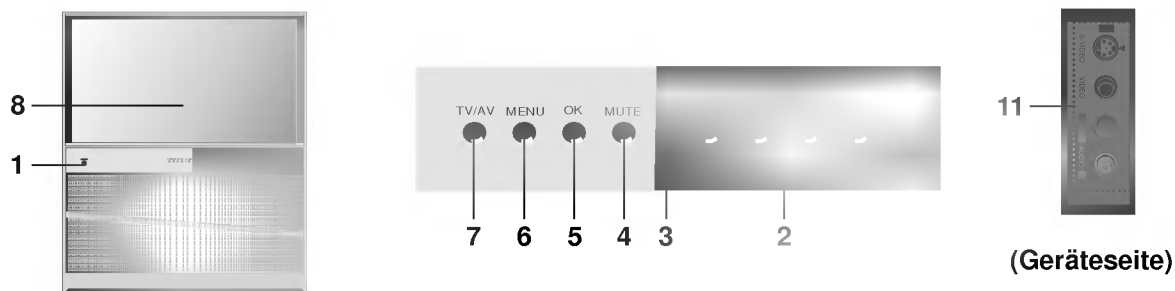

- 1. NETZSCHALTER (Ein/Aus)**
Schaltet das Gerät ein oder aus.
 - 2. ◀ / ▶ (Lautstärke lauter/leiser)**
Lautstärke einstellen.
Menüeinstellungen regeln.
▲ / ▼ (Programmumschaltung auf/ab)
Programm oder Menüpunkt aufrufen.
Gerät aus Bereitschaftsmodus einschalten.
 - 3. BETRIEBS-/BEREITSCHAFTSANZEIGE**
Leuchtet hell, wenn das Gerät in „Bereitschaft“ geschaltet ist.
Leuchtet gedämpft, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
 - 4. MUTE (Option)**
Ton ein- bzw. ausschalten (Stummschaltung).
 - 5. OK**
Auswahl bestätigen oder aktuellen Modus anzeigen.
 - 6. MENU**
Menü auswählen.
 - 7. TV/AV**
Von TV-Empfang auf AV-Eingänge umschalten.
Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einschalten.
 - 8. SENSOR FÜR FERNBEDIENUNG**
 - 9. INDEX (Option)**
Schaltet LED-Anzeige (Licht Emittierende Diode) an oder aus.
 - 10. LED-(Leuchtdioden-) DISPLAY (Option)**
leuchtet hell, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
PAL/SECAM Indikator
NTSC Indikator
STEREO Indikator
SLEEP Timer Indikator
Kindersicherung Indikator
 - 11. AUDIO-/VIDEO-EINGANGSBUCHSEN (AV3)**
Schließen Sie die Audio-/Video-Ausgänge externer Geräte an diese Buchsen an.
S-VIDEO-/AUDIO-EINGANGSBUCHSEN (S-AV)
Schließen Sie den Video-Ausgang eines S-VIDEO-Recorders an die Buchse **S-VIDEO** an.
Schließen Sie die Audio-Ausgänge des S-VIDEO-Recorders an die Buchse **AV3** an.
- * **Mit den Gleitrollen (unten)**
kann das Gerät leicht gedreht und verschoben werden.

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten

1. Drücken Sie den Netzschalter am Fernsehgerät, um das Gerät in Bereitschaft zu schalten.
2. Wenn sich das Gerät in Bereitschaft befindet, drücken Sie die Taste **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV**, **MULTIMEDIA** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um das Gerät in den Betriebszustand zu schalten.
3. Drücken Sie erneut die Taste **POWER** auf der Fernbedienung. Das Gerät schaltet wieder in den Bereitschaftsmodus.
4. Drücken Sie erneut den Netzschalter am Fernsehgerät, um das Gerät komplett auszuschalten.

Hinweis: Wenn Sie den Netzstecker bei eingeschaltetem Gerät abziehen, und Sie stecken den Netzstecker wieder in die Steckdose, schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschafts- oder Betriebszustand.

Programmwahl

Wählen Sie das gewünschte Programm entweder mit den Tasten **▲ / ▼** oder mit den Zifferntasten.

Lautstärkeeinstellung

Betätigen Sie die Tasten **◀ / ▶**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.


Hinweis: Wenn TV  (Lautsprecher) auf Ein, geschaltet ist, ist die Funktion verfügbar.

Schnellansicht

Betätigen Sie Taste **SWAP** oder **Q.VIEW**, um das zuletzt gesehene Programm aufzurufen.

Hinweis : Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Option Meine Programme auf die Einstellung Aus gesetzt ist. Anderenfalls rufen Sie durch Betätigen dieser Taste eines Ihrer gespeicherten Lieblingsprogramme auf.

Stummschaltung

Betätigen Sie die Taste **MUTE**. Der Ton wird abgeschaltet, und die Anzeige  wird am Bildschirm eingeblendet.

Der Ton wird wieder zugeschaltet, wenn Sie eine der Tasten **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II**, **TURBO SOUND** betätigen.


Automatischer Menüdurchlauf

Um alle programmierten Menüs im Fernsehgerät durchzusehen, halten Sie die Taste **OK** an der Gerätefront etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Um die Funktion wieder anzuhalten, betätigen Sie eine beliebige Taste an der Gerätefront und die Taste **POWER** auf der Fernbedienung.

Einstellen der Menüsprache (Option)

Das Menü lässt sich in der gewünschten Sprache am Bildschirm anzeigen. Wählen Sie zunächst die Sprache aus.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü **Spezial** auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Sprache (Language)** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Sämtliche Anzeigen auf dem Bildschirm werden nun in der ausgewählten Sprache eingeblendet. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**, um das Menü **Spezial** auszuwählen.
4. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

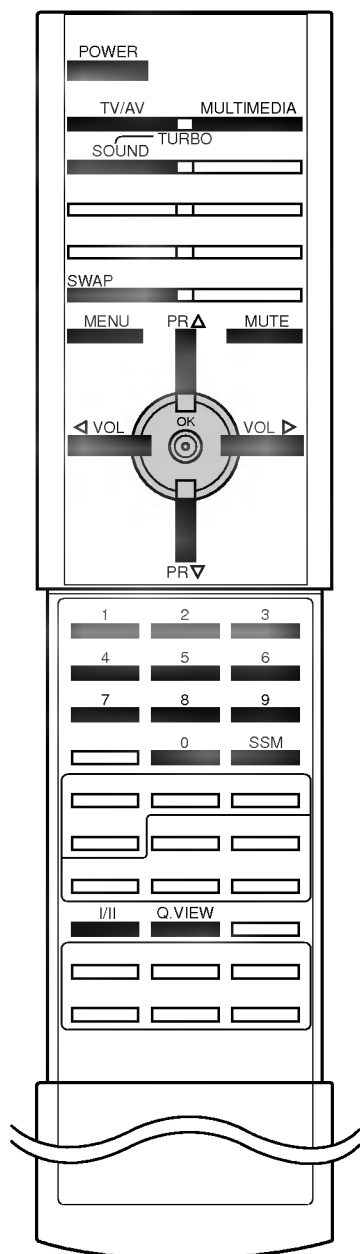

Bildschirmmenüs



Die Einstellungen am Fernsehgerät führen Sie über verschiedene Menüs aus, die am Bildschirm angezeigt werden. Die für die einzelnen Bedienungsschritte erforderlichen Tasten werden ebenfalls am Bildschirm angezeigt.

Menüauswahl

- Um die einzelnen Menüs aufzurufen, drücken Sie die Taste **MENU** und dann die Taste **▲** / **▼**.
- Um einzelne Menüpunkte aufzurufen, betätigen Sie zunächst die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲** / **▼**.
- Mit der Taste **▶** rufen Sie die Untermenüs bzw. die Pull-down-Menüs auf.
- Mit der Taste **◀** / **▶** oder **▲** / **▼** ändern Sie die Einstellung des Menüpunktes im betreffenden Untermenü bzw. Pull-down-Menü. Durch Betätigen der Taste **◀** gelangen Sie auf die nächst höhere Menüebene. Die niedrigere Menüebene erreichen Sie durch Betätigen der Taste **▶**.


Hinweis :

- Im Videotext-Modus werden keine Menüs angezeigt.
- Bei einigen Ausführungen wird die Option Normal-/Turbo-Suchlauf nicht angezeigt, nur die Option Start befindet sich in dem Menü Auto. programmieren.
- Bei einigen Modellen wird die Anzeige BG, L eingeblendet.
- Auf einigen Modellen wird Sprache (Language), Signalquelle () nicht angezeigt.
- Bei einigen Ausführungen wird die Option Farbannäherung nicht angezeigt, nur die Option Farbannäherung befindet sich in dem Menü 'Bild' auf.

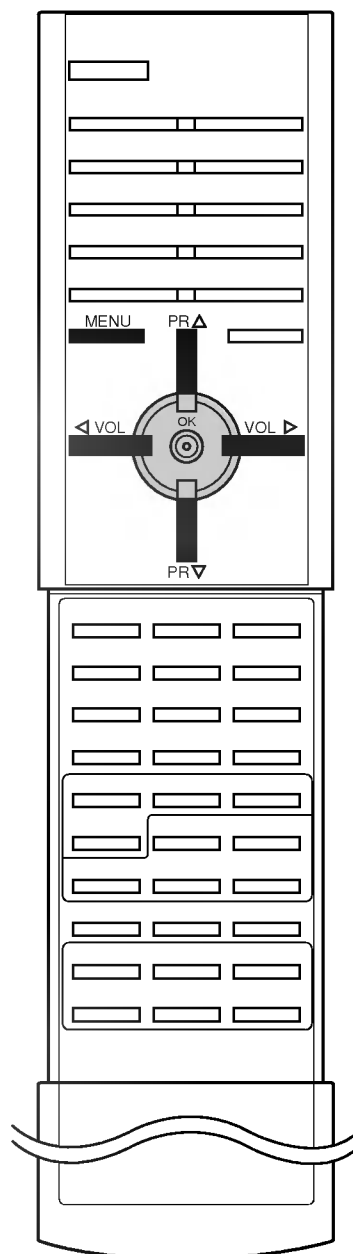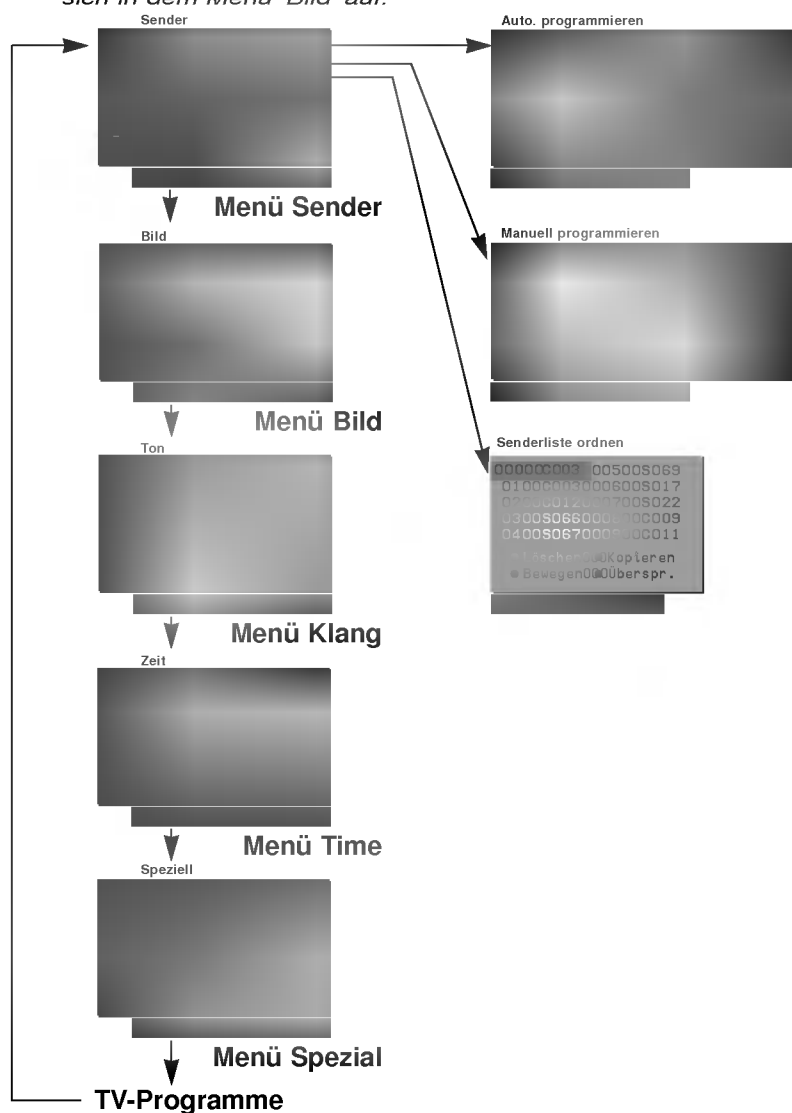

Programmieren der Fernsehsender

Menü Sender

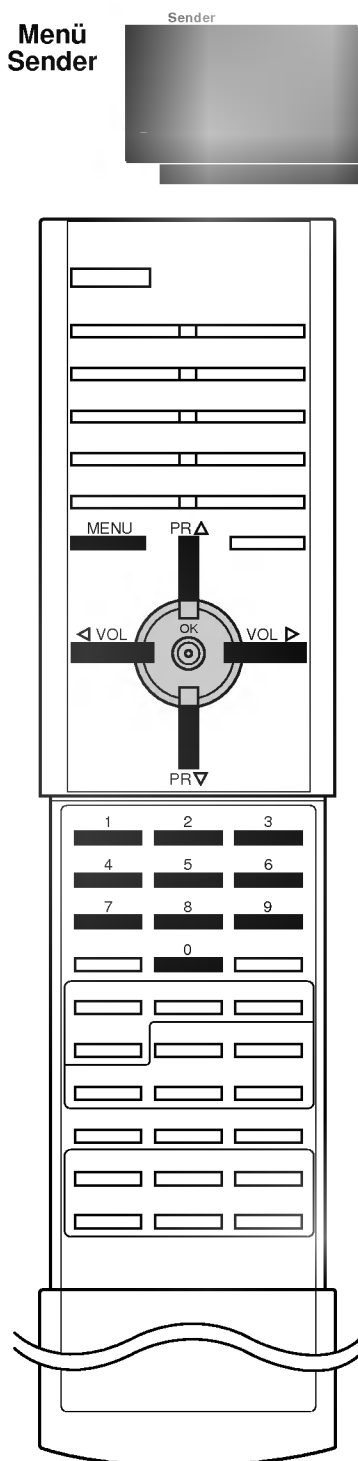

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 100 Fernsehsender auf den Programmplätzen (0 bis 99) zu speichern. Die programmierten Fernsehsender lassen sich mit der Taste ▲ / ▼ oder mit den Zifferntasten aufrufen.


Sie können die Fernsehsender automatisch oder manuell einstellen.

Automatische Programmierung

Mit dieser Methode können alle empfangenen Fernsehsender gespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen, beim Einrichten dieses Fernsehgeräts die automatische Programmierung zu verwenden.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit ▲ / ▼ das Menü **Sender** auf.
2. Betätigen Sie die Taste ► und anschließend die Taste ▲ / ▼, um die Option **Auto. programmieren** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste ►, um das Menü **Auto. programmieren** aufzurufen.

Auto. programmieren

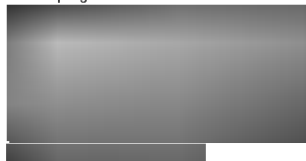


4. Betätigen Sie die Taste ►. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die gewünschte Norm aus dem Pull-down-Menü **Fernsehnorm**:
L : SECAM L/L' (Frankreich: nur SECAM-L-Modelle)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa)
I : PAL I/II (GB/ Irland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa)
5. Betätigen Sie die Taste **OK** oder ◀.
6. Betätigen Sie die Taste ▲ / ▼, um den Menüpunkt **Speichern ab** auszuwählen.
7. Betätigen Sie die Taste ►. Wählen Sie mit der Taste ◀ / ► oder mit den Zifferntasten im Pull-down-Menü **Speichern ab** die Programmnummer aus, bei der Sie mit dem Speichern von Fernsehsendern beginnen möchten. Alle Nummern unter 10 werden mit einer vorangestellten numerischen '0' eingegeben. Beispiel: Für 5 geben Sie '05' ein.
8. Betätigen Sie die Taste **OK**.
9. Betätigen Sie die Taste ▲ / ▼, um den Menüpunkt **Normal- oder Turbo-Suchlauf** auszuwählen.
Option: Bei einigen Modellen können Sie nur die Option **Start** wählen.

Hinweis:

- a. Der Turbo-Suchlauf ist wesentlich schneller als der Normal-Suchlauf. Bei diesen Suchlauf-Funktionen werden alle empfangenen Sender automatisch gespeichert.
- b. Wenn ein programmierter Sender schlechte Tonqualität besitzt, stellen Sie in dem Menü **Manuell programmieren** die **Fernsehnorm** erneut ein.


10. Betätigen Sie die Taste ►, um den automatischen Programmiervorgang zu starten.

Auto. programmieren

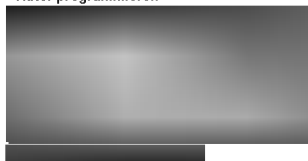

(Normal-Suche)

Auto. programmieren

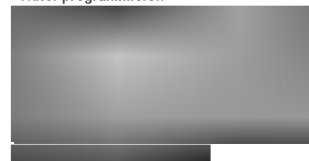

(Turbo-Suche)

Alle empfangenen Sender werden gespeichert. Zu allen Sendern, die VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) oder Videotext-Daten übertragen, wird auch der Sendername gespeichert. Wenn einem Sender kein Name zugeordnet werden kann, wird die Programmnummer mit der Kennung **C** (V/UHF 01-69) oder **S** (Cable 01-47) und nachfolgender Nummer gespeichert.

Um den automatischen Programmiervorgang zu stoppen, betätigen Sie die Taste **MENU**.

Wenn die automatische Programmierung abgeschlossen ist, wird das Menü **Senderliste ordnen** am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Anordnung der Programme ändern möchten, lesen Sie weiter im Abschnitt „Senderliste ordnen“.

11. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.


Programmieren der Fernsender

Manuelle Programmierung

Mit der Funktion Manuell programmieren können Sie die Fernsender in der gewünschten Reihenfolge manuell abstimmen und anordnen. Sie haben auch die Möglichkeit, jeder Programmnummer einen fünfstelligen Sendernamen zuzuweisen.


1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü **Sender** auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Manuell programmieren** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶**, um das Menü **Manuell programmieren** aufzurufen.

Manuell programmieren

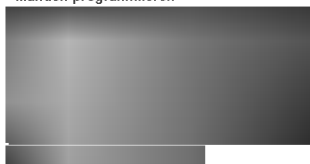


4. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Speichern** auszuwählen.
5. Betätigen Sie die Taste **▶**. Im Pulldown-Menü Programmnummer, wählen Sie mit der Taste **◀ / ▶** oder mit den Zifferntasten die gewünschte Programmnummer (0 bis 99) aus. Alle Nummern unter 10 werden mit einer vorangestellten numerischen **'0'** eingegeben. Beispiel: Für 5 geben Sie **'05'** ein.
6. Betätigen Sie die Taste **OK**.
7. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Fernsehnorm** auszuwählen.
8. Betätigen Sie die Taste **▶**. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die gewünschte Norm aus dem Pulldown-Menü **Fernsehnorm**:
L : SECAM L/L' (Frankreich: nur SECAM-L-Modelle)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa)
I : PAL I/II (GB/ Irland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa)
9. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
10. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Kanal** auszuwählen.
11. Betätigen Sie die Taste **▶**. Wählen Sie im Pulldown-Menü **Kanal** mit der Taste **▲ / ▼** eine der Optionen **V/UHF** oder **S-Kanal** aus.
 Falls möglich, geben Sie die Kanalnummer direkt mit den Zifferntasten ein. Alle Nummern unter 10 werden mit einer vorangestellten numerischen **'0'** eingegeben. Beispiel: Für 5 geben Sie **'05'** ein.
12. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
13. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Suchen** auszuwählen.
14. Betätigen Sie die Taste **▶**. Betätigen Sie die Taste **◀ / ▶**, um im Pulldown-Menü **Suchen** mit der Sendersuche zu beginnen. Sobald ein Sender gefunden ist, wird der Suchlauf angehalten.
15. Betätigen Sie die Taste **OK**, um den Wert zu speichern. Die Meldung **Gespeichert** wird eingeblendet.

Manuell programmieren

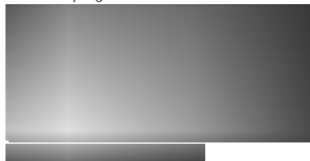


16. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 15.
17. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

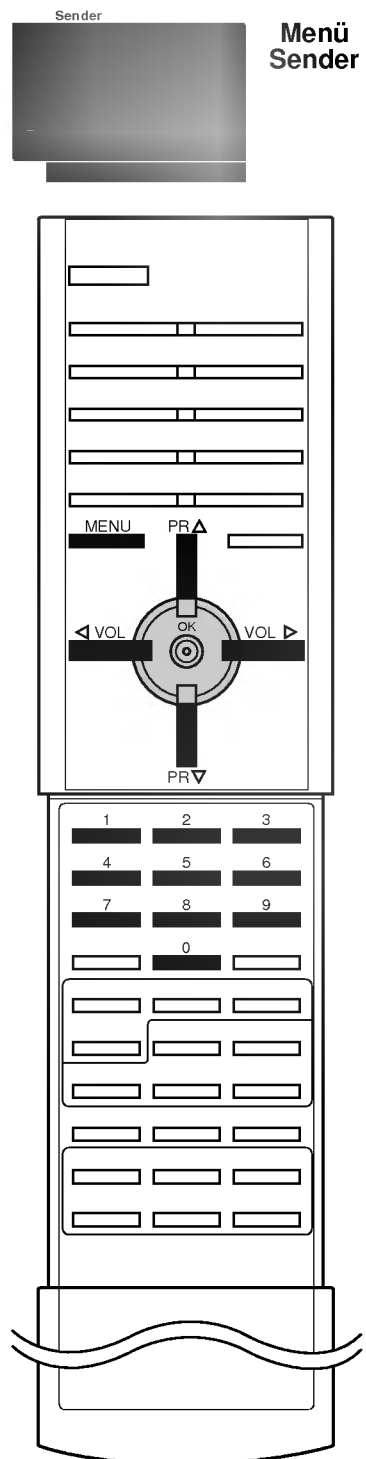

Programmieren der Fernsender

Menü Sender

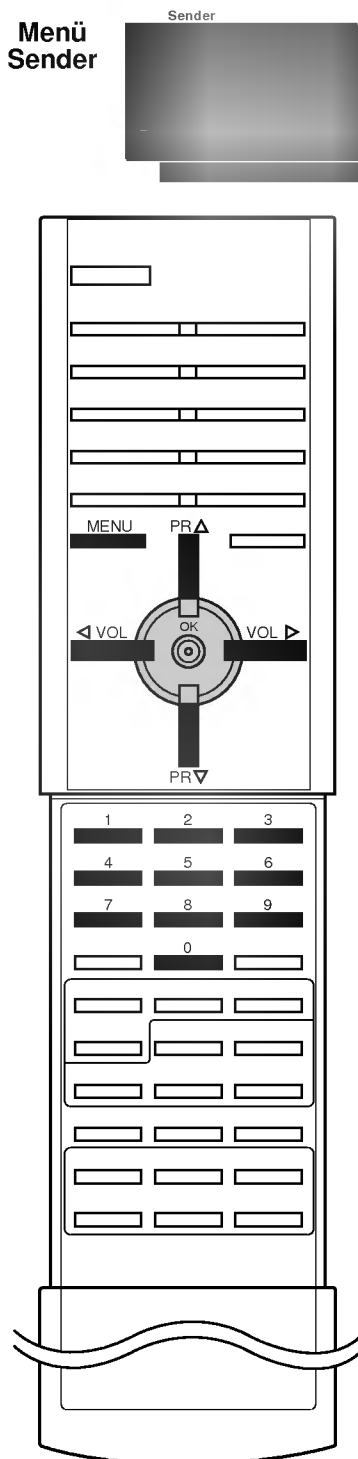

Programmnamen zuweisen

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Manuelle Programmierung“.
2. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Name** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** auf dem Pulldown-Menü **Name**.
4. Betätigen Sie die Taste **▲**. Für den Namen sind Leerzeichen, +, -, die Ziffern **0** bis **9** und die Buchstaben **A** bis **Z** als Zeichen zulässig. Mit der Taste **▼** können Sie auch in entgegengesetzter Richtung auswählen.
5. Durch Betätigen der Taste **◀ / ▶** wechseln Sie auf die nächste Stelle des Namens, um das zweite Zeichen einzugeben, usw.
6. Betätigen Sie die Taste **OK**.
7. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Booster (Option)

Bei einigen Modellen gibt es die optionale Funktion **Booster**. Nur Geräte mit **Booster** können diese Funktion ausführen.

Wenn die Bildqualität an den Rändern aufgrund der Empfangsbedingungen schlecht ist, stellen Sie die Funktion **Booster** auf **Ein**. Bei guter Bildqualität sollten Sie **Booster** nicht auf **Ein** stellen.

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Manuelle Programmierung“.
2. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Booster** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶**.
4. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um im Pulldown-Menü **Booster** die Einstellung **Ein** oder **Aus** zu wählen.
5. Betätigen Sie die Taste **OK**.
6. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Feinabstimmung

Normalerweise ist eine Feinabstimmung nur bei schlechtem Empfang erforderlich.

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 unter „Manuelle Programmierung“.
2. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Feinabst.** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶**.

Manuell programmieren



4. Im Pulldown-Menü **Feinabst.** betätigen Sie die Taste **◀ / ▶**, um Bild und Ton für das Programm optimal abzustimmen.
5. Betätigen Sie die Taste **OK**.
6. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren. Das feinabgestimmte Programm wird bei der Programmauswahl mit einer gelben Ziffer gekennzeichnet.

Programmieren der Fernsender

Senderliste ordnen

Mit dieser Funktion können Sie gespeicherte Programme löschen oder überspringen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Sender auf andere Programmplätze zu verschieben oder leere Programmplätze einzufügen.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü **Sender** auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Senderliste ordnen** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶**, um das Menü **Senderliste ordnen** aufzurufen.



Löschen eines Programms

1. Wählen Sie das Programm, das Sie löschen möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Drücken Sie zweimal die ROTE Taste. Das ausgewählte Programm wird gelöscht; alle folgenden Programme werden um eine Position nach oben gerückt.

Kopieren eines Programms

1. Wählen Sie das Programm, das Sie kopieren möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Betätigen Sie die GRÜNE Taste. Alle folgenden Programme werden um eine Position nach unten gerückt.

Verschieben eines Programms

1. Wählen Sie das Programm, das Sie verschieben möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Betätigen Sie die GELBE Taste.
3. Verschieben Sie das Programm mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** auf die gewünschte Position.
4. Um die Funktion wieder aufzuheben, betätigen Sie erneut die GELBE Taste.




Überspringen einer Programmnummer

1. Wählen Sie die Programmnummer, die Sie überspringen möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Betätigen Sie die BLAUE Taste. Das übersprungene Programm wird blau angezeigt.
3. Um die Funktion wieder aufzuheben, betätigen Sie erneut die BLAUE Taste.



Ein übersprungenes Programm kann im TV-Modus nicht mit der Taste **▲ / ▼** aufgerufen werden. Wenn Sie es aufrufen möchten, geben Sie die Programmnummer direkt mit den Zifferntasten ein, oder rufen Sie es aus der Sendeliste auf.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

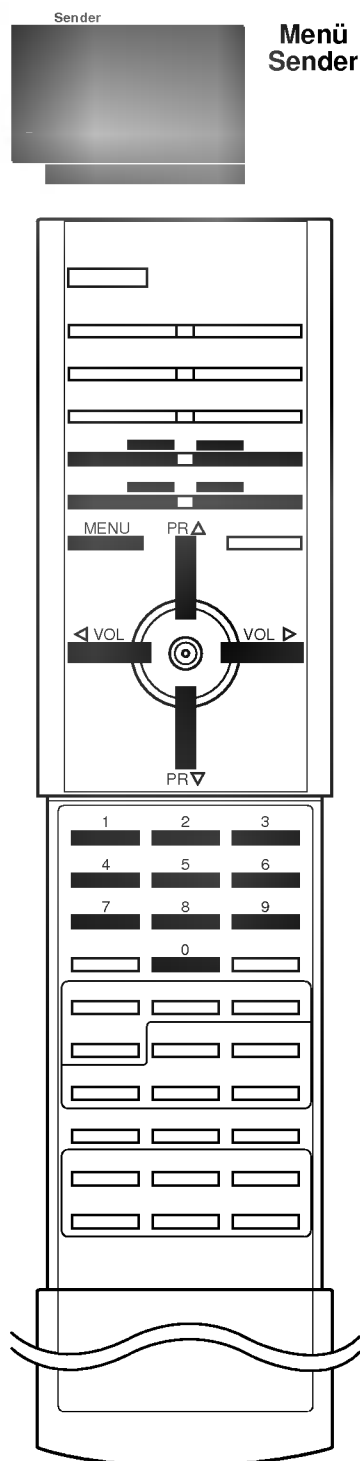

Programmieren der Fernsender

Menü Sender

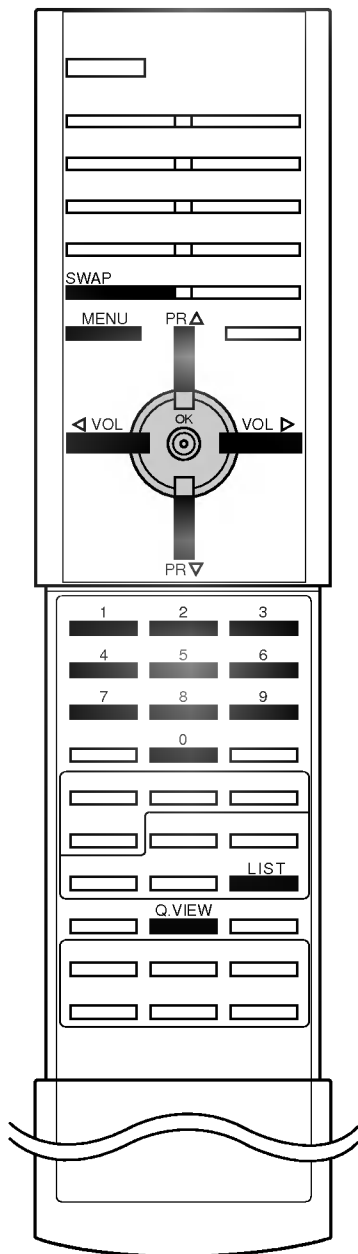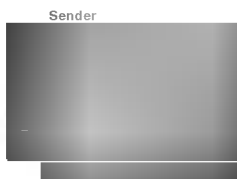

Meine Programme

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Lieblingsprogramme direkt aufzurufen.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü **Sender** auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Meine programme** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶**.



4. Betätigen Sie die Taste **◀ / ▶**, um den Menüpunkt **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
5. Betätigen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **-- -----** auszuwählen.
6. Wählen Sie mit der Taste **◀ / ▶** oder mit den Zifferntasten das gewünschte Programm aus. Alle Nummern unter 10 werden mit einer vorangestellten numerischen **'0'** eingegeben. Beispiel: Für 5 geben Sie **'05'** ein.
7. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6. Sie können hier bis zu 8 Programme speichern.
8. Betätigen Sie die Taste **OK**.
9. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.


Betätigen Sie wiederholt die Taste **SWAP** oder **Q.VIEW**, um eines der gespeicherten Lieblingsprogramme auszuwählen.

Senderliste aufrufen

Sie können die gespeicherten Programme in der Senderliste durchsehen.

Senderliste anzeigen

Betätigen Sie die Taste **LIST**, um die **Senderliste** aufzurufen. Auf einer Listenseite sind, wie nachfolgend dargestellt, 10 Programmplätze enthalten.

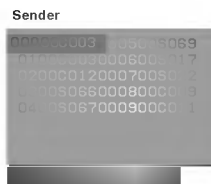

Hinweis :

- a. Einige Programme werden möglicherweise blau angezeigt. Diese Programme sind bei der automatischen Programmierung oder beim Ordnen der Senderliste als zu überspringen markiert worden.
- b. Einige Programme in der Liste sind zwar mit einer Nummer bezeichnet, haben jedoch keinen Namen.

Programm aus der Senderliste auswählen

Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** ein Programm aus. Betätigen Sie anschließend die Taste **OK**. Das Gerät schaltet auf die ausgewählte Programmnummer.

Senderliste durchblättern


Insgesamt sind 10 Listenseiten mit 100 Programmplätzen vorhanden. Durch wiederholtes Betätigen der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** rufen Sie diese Seiten nacheinander auf.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Bildeinstellungen

PSM (Bild Status Speicher)

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Bild' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Bildeinstellungen** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um in dem Pull-down-Menü **Bildeinstellungen** eine Bildeinstellung auszuwählen.

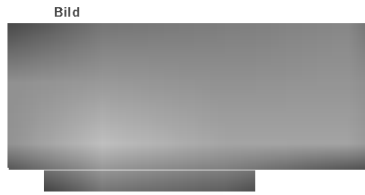

4. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Sie können die gewünschte Bildeinstellung (**Dynamisch**, **Standard**, **Weich**, **Game** oder **Anwender**) auch mit der Taste **PSM** auf der Fernbedienung aufrufen. Die Einstellungen **Dynamisch**, **Standard**, **Weich** und **Game** sind werkseitig für die einwandfreie Bildwiedergabe programmiert worden und können nicht geändert werden.

DRPC (Digital Reality Picture Clarity)

DRPC verbessert die Bildkonturen bei dunklen Bildanzeigen.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Bild' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **DRPC** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um im Pull-down-Menü **DRPC** die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
4. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.




Geschwindigkeitsmodulation (VM - Velocity Modulation)

Diese Funktion dient zur Verbesserung der Bildschärfe im Randbereich.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Bild' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **VM** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **◀ / ▶**-Taste um VM einzustellen.




4. Betätigen Sie die Taste **OK**.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

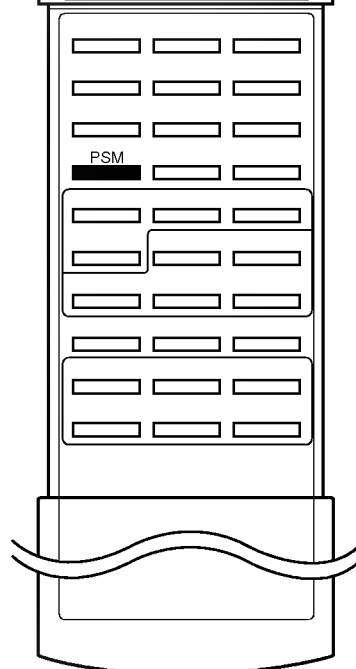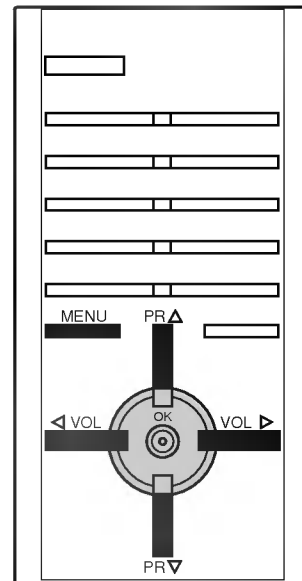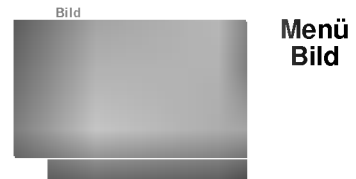

Bildeinstellungen

Menü Bild

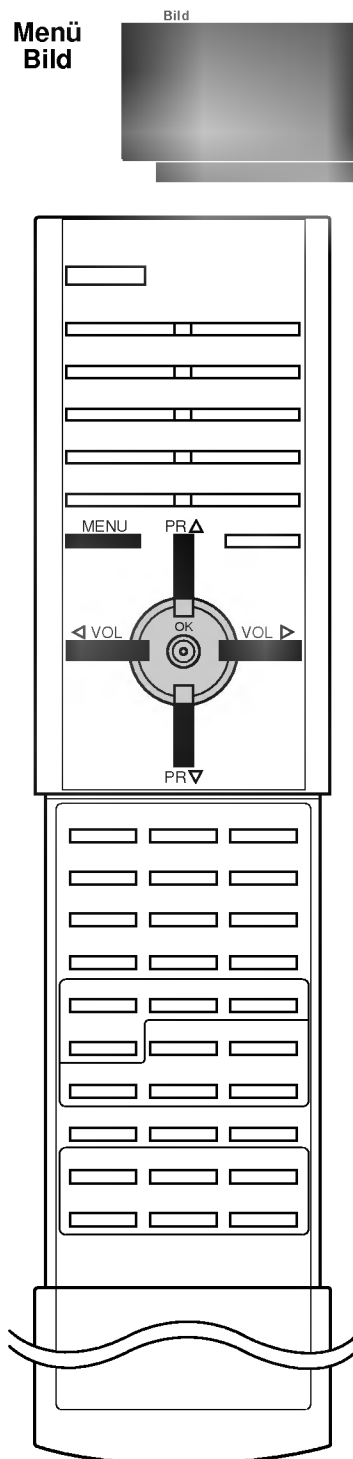

Bildeinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Schärfe und Farbton (nur NTSC AV) auf den gewünschten Pegel einzustellen.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Bild' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe** oder **Schärfe** auszuwählen.



3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **◀ / ▶**, um in den Untermenüs die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.



4. Betätigen Sie die Taste **OK**, um die Bildwerte für **Anwender** zu speichern.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Auto-Konvergenz (Option)

Mit dieser Funktion können Sie beim Empfang von Signalen die Farbkonvergenz des Bildes automatisch einstellen. Wenn das Gerät zum ersten Mal aufgestellt oder nur umgestellt wird, ist das Bild möglicherweise instabil und zeigt dreifarbige Geisterbilder (rot, grün, blau). Dieses Problem kann durch Einstellen der Farbkonvergenz gelöst werden.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Bild' auf.



2. Drücken Sie auf die Taste **▶** und anschließend auf **▲ / ▼**, um die Funktion **Farbannäherung** aufzurufen.
3. Drücken Sie auf **▶**, um die Farbkonvergenz automatisch abzugleichen.

Hinweis :


- a. Die Betriebspunktfarbe ändert sich in der Reihenfolge „blau-grün-rot“.
- b. Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebungshelligkeit in welcher sich Ihr TV-Gerät befindet dunkel bleibt. Anderenfalls wird nach erfolgtem automatischen Konvergenzabgleich der Bildinhalt instabil oder die Meldung **„Ensure lights are dimmed sufficiently“** erscheint auf Ihrem Bildschirm. Der automatische Konvergenzabgleich muss in diesem Fall neu ausgeführt werden.

Bildeinstellungen


Konvergenz (Option)

Diese Funktion ermöglicht während eines Signalempfangs die Farbkonvergenzeinstellung der gesamten Bildschirmfläche beziehungsweise in 9 Punkten. Wenn das Gerät zum ersten Mal aufgestellt oder nur umgestellt wird, ist das Bild möglicherweise instabil und zeigt dreifarbige Geisterbilder (rot, grün, blau). Dieses Problem kann durch Einstellen der Farbkonvergenz gelöst werden.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Bild' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Farbannäherung** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **1+** (Konvergenz in allen Punkten) oder **9+** (9 Punkt-Konvergenz) auszuwählen.

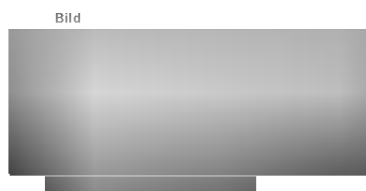

4. Betätigen Sie die Taste **▶**. Die rote Anzeige wird mit **▲ ▼ ◀ ▶** wird rot eingestellt. Wenn die Anzeige **+** instabil ist und mit drei Geisterbildern erscheint, muss die Farbkonvergenz eingestellt werden.

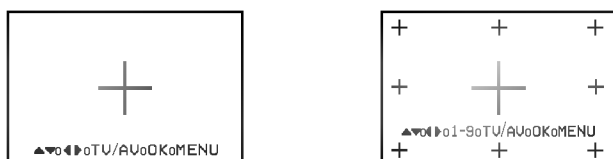


Wenn die Anzeige **+** weiß erscheint, ist eine Einstellung der Farbkonvergenz nicht erforderlich.

5. Drücken Sie die **TV/AV**-Taste um die blaue Anzeige mit **▲ ▼ ◀ ▶** einzustellen.
6. **Nur Auswahl 9+** : Drücken Sie die Zifferntasten (1 bis 9) um die Position der Konvergenzeinstellung auszuwählen.
7. Drücken Sie die Taste **▲ / ▼ ◀ / ▶**, um die Anzeige **+** (rot oder blau) mit der grünen Anzeige zu überlagern. Durch Betätigen der Tasten **▲ / ▼ ◀ / ▶** wird die Anzeige **+** nach links/ rechts/ oben/ unten verschoben.
8. Wenn sich die rote und blaue Anzeige **+** mit der grünen überlagert, ändert sich die Farbe der Anzeige **+** in Gelb oder Cyan.
9. Drücken Sie die **OK**-Taste um die Konvergenzeinstellung zu speichern.
10. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Hinweis :

- a. Drücken Sie die **MENU**-Taste um die Einstellung ohne Speicherung abzubrechen.
- b. Wenn das Bild nach der **1+** Einstellung (Alle Punkte Konvergenz) weiter eingestellt werden muss, können Sie die **9+** Einstellung (9 Punkt Konvergenz) auf die Position stellen, die Sie justieren möchten.
- c. Stellen Sie die Konvergenz entsprechend des jeweiligen Sendesystems (50Hz oder 60Hz) ein.

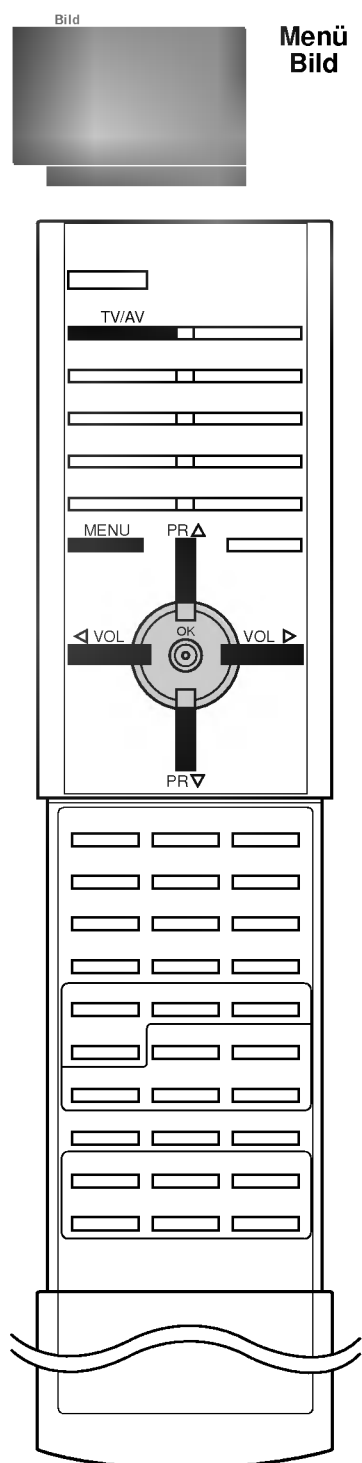


Bildeinstellungen

Bildformat

Sie können Ihr Fernsehbild auf verschiedene Formate einstellen: 4:3 oder 16:9.

Bei einigen Modellen können Sie Ihr Fernsehbild auf verschiedene Formate einstellen: 16:9, 14:9, Zoom, Auto. und 4:3.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **ARC**, um das gewünschte Bildformat einzustellen.

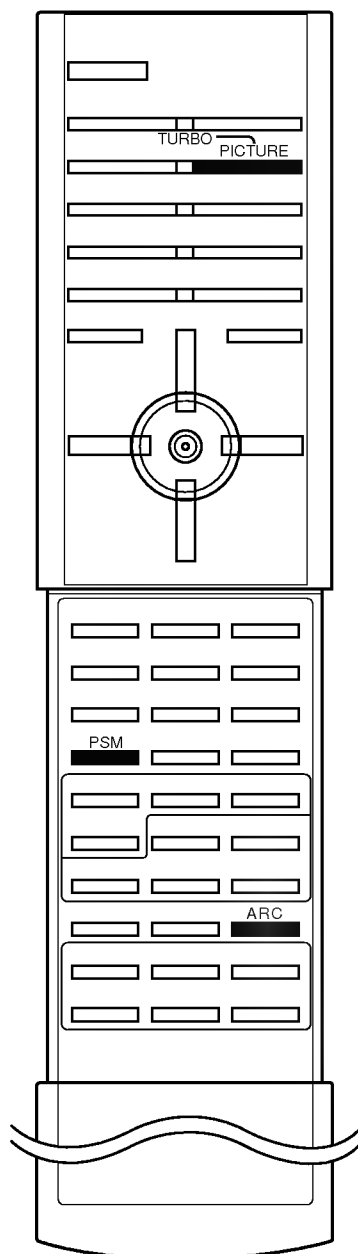

4:3

Dieses Bildformat entspricht dem „normalen“ Fernsehbild mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

16:9

Genießen Sie das Kinoformat (bei Filmen im Bildformat 16:9) oder bei normalen TV-Programmen den 16:9-Modus.

14:9

Genießen Sie bei Filmen im Bildformat 14:9) oder bei normalen TV-Programmen den 14:9-Modus. Der 14:9-Bildschirm zeigt den gleichen Bildschirmausschnitt, jedoch wird der 4:3-Bildschirm oben und unten sowie rechts und links vergrößert, so dass der 14:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist.

Sie können den Bildschirm mit der Taste ▲ / ▼ auf oder ab bewegen.

Zoom

Mit der Zoom-Funktion wird das Kinoformat mit vergrößertem Bild dargestellt.

Das 4:3-Bild wird an allen vier Kanten vergrößert, so dass der 16:9-Bildschirm komplett ausgefüllt ist. Dabei gehen möglicherweise Informationen am oberen und unteren Bildrand verloren. Sie können den Bildschirm mit der Taste ▲ / ▼ auf oder ab bewegen.

Auto.

Wenn Ihr Fernsehgerät das Breitbildsignal empfängt, stellt sich automatisch das gesendete Bildformat ein.

Hinweis : Im Double Window- und Scan-Modus steht die ARC-Funktion nicht zur Verfügung.


Die Funktion „Turbo-Bild“ (Option)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird das Bild brillanter und deutlicher als ein herkömmliches Bild.

Betätigen Sie die Taste **TURBO PICTURE**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.



(„Turbo-Bild“ aus)

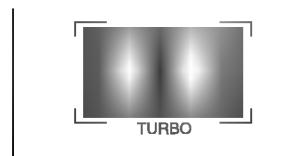

(„Turbo-Bild“ ein)

Hinweis : Wenn Sie bei aktiver Turbo-Bild-Funktion die Taste **PSM** drücken, wird die Turbo-Bild-Funktion automatisch ausgeschaltet.

Klangeinstellungen

Klangmuster einstellen (SSM - Sound Status Memory)

Sie können aus den vorprogrammierten Klangmustern Dolby Virtual (Option), Linear, Musik, Spielfilm oder Sprache wählen und die einzelnen Tonfrequenzen im Equalizer einstellen.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Klang' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Klangeinstellungen** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um in dem Pull-down-Menü **Klangeinstellungen** ein Klangmuster auszuwählen.



Dolby Virtual (Option)

Die Funktion "Dolby Virtual" bietet Ihnen Panorama-Klangeffekte.




Tonfrequenzen einstellen

- a. Betätigen Sie auf dem Menüpunkt **Anwender** die Taste **▶**, um das Untermenü **Anwender** aufzurufen.
- b. Wählen Sie durch Betätigen der Taste **◀ / ▶** ein Frequenzband aus.
- c. Stellen Sie mit der Taste **▲ / ▼** den gewünschten Klangpegel ein.
- d. Betätigen Sie die Taste **OK**, um die Klangeinstellungen im Untermenü **Anwender** zu speichern.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.


Sie können die gewünschte Klangeinstellung (**Dolby Virtual (Option)**, **Linear**, **Musik**, **Spielfilm**, **Sprache** oder **Anwender**) auch mit der Fernbedienungstaste **SSM** aufrufen. Die Klangmuster **Dolby Virtual (Option)**, **Linear**, **Musik**, **Spielfilm** und **Sprache** sind für eine optimale Klangwiedergabe werkseitig vorprogrammiert worden und können nicht verändert werden.

Hinweise : Wenn Sie die Taste **SSM** betätigen, nachdem Sie in dem Untermenü **Anwender** die entsprechenden Klangeinstellungen durchgeführt haben, wird automatisch die Anzeige **Anwender** eingeblendet, auch wenn Sie bereits eines der vorprogrammierten Klangmuster **Dolby Virtual (Option)**, **Linear**, **Musik**, **Spielfilm** oder **Sprache**.

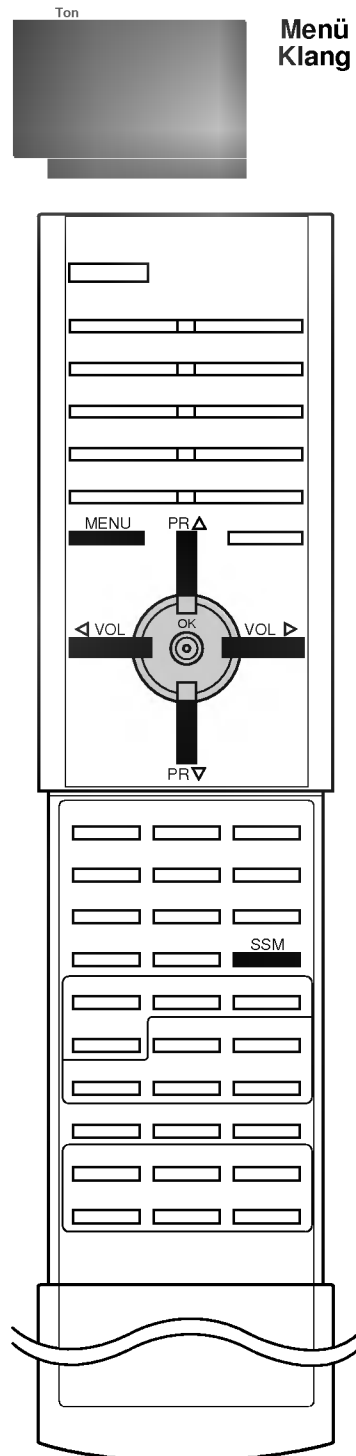

Klangeinstellungen

Menü Klang

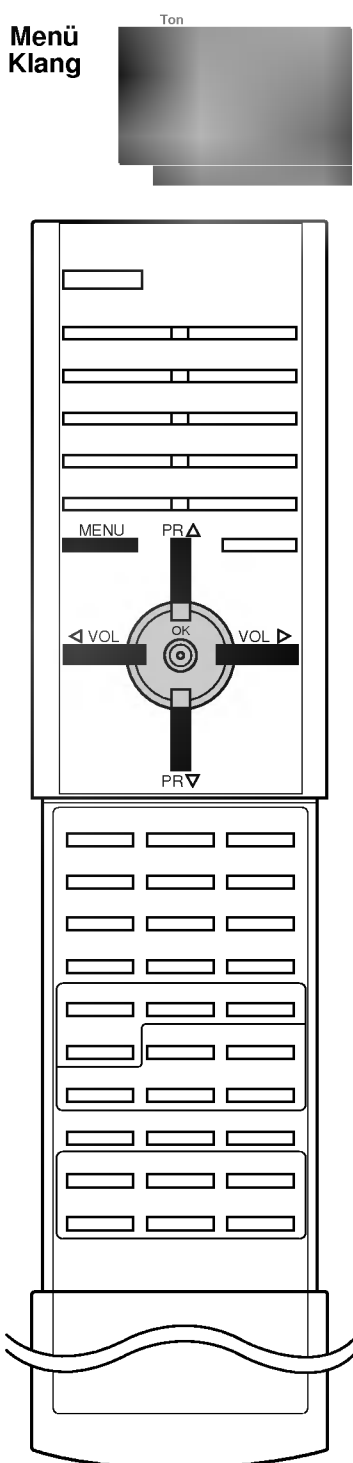

Klangeinstellungen

Sie können AVL (Auto Volume Levler), DBS (Dynamic Bass Sound), TV-Lautsprecher und Balance einstellen. Die AVL-Funktion sorgt dafür, dass die Lautstärke auch beim Programmwechsel gleich bleibt. Wenn die Funktion DBS eingeschaltet ist, erhalten Sie einen dynamischen Bassklang. Turbo Sound erzeugt einen vollumtönenden Klang, vergleichbar mit dem einer Konzerthalle.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Klang' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die gewünschte Klangoption auszuwählen: **AVL**, **DBS**, **TV** (Lautsprecher) oder **Balance**.



Drücken Sie die **▲ / ▼** Tasten um **AVL**, **DBS** und **TV** (Lautsprecher) im Sound Menü ein oder auszuschalten (**Ein/Aus**).

3. Stellen Sie die gewünschte **Balance** im Sound Menü mittels der **◀ / ▶** Tasten im **Balance** Pull-Down Menü ein.
3. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Hinweise : Im Dolby Virtual Modus stehen die Funktionen AVL und DBS nicht zur Verfügung.

Die Funktion „Turbo-Klang“ (Option)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird der Klang akzentuierter und druckvoller als bei der Normaleinstellung wiedergegeben. Betätigen Sie die Taste **TURBO SOUND**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.



(„Turbo-Klang“ aus)



(„Turbo-Klang“ ein)

Tonwiedergabe einstellen

Im AV-Modus können Sie die Art der Tonwiedergabe für den rechten und linken Lautsprecher auswählen.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **I/II**, um die Art der Tonwiedergabe einzustellen.

L+R : Sie hören den linken Kanal über den linken Lautsprecher, den rechten Kanal über den rechten Lautsprecher.

L+L : Sie hören den linken Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.

R+R : Sie hören den rechten Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.

Klangeinstellungen

Stereo / Zweikanalton

Wenn ein Programm eingestellt ist, werden die Informationen zur Tonübertragung des Senders angezeigt, sobald Programmnummer und Programmname ausgeblendet sind.

Übertragung	Bildschirmanzeige
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Zweikanal	DUAL I

Mono-Wiedergabe

Wenn das Stereo-Signal zu schwach empfangen wird, können Sie auf Mono umschalten. Drücken Sie dazu zweimal auf die Taste **I/II**. Bei der Monowiedergabe wird die Klangtiefe verbessert. Um wieder auf Stereo zurückzuschalten, drücken Sie erneut zweimal auf die Taste **I/II**.

Sprachauswahl bei Zweikanalton-Übertragungen

Wenn ein Sender zweisprachig empfangen wird (Zweikanalton), können Sie zwischen den Einstellungen **DUAL I**, **DUAL II** oder **DUAL I+II** wählen, indem Sie die Taste **I/II** wiederholt betätigen.

DUAL I Erstsprache wird aus beiden Lautsprechern wiedergegeben.

DUAL II Zweitsprache wird aus beiden Lautsprechern wiedergegeben.


DUAL I+II Beide Sprachen werden aus getrennten Lautsprechern wiedergegeben.

NICAM-Empfang (Option)

Wenn Ihr Gerät mit einem NICAM-Empfänger ausgestattet ist, können Sie den qualitativ hochwertigen digitalen NICAM-Klang (=Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) empfangen.


Je nach Art der Senderübertragung besteht die Möglichkeit, das Tonsignal mit der Taste **I/II** folgendermaßen einzustellen:

1. Bei NICAM-Mono-Empfang wählen Sie **NICAM MONO** oder **FM MONO**.
2. Bei NICAM-Stereo-Empfang wählen Sie **NICAM STEREO** oder **FM MONO**. Wenn das Stereo-Signal zu schwach ist, schalten Sie auf FM Mono um.
3. Bei NICAM-Zweikanalton-Empfang wählen Sie **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** oder **NICAM DUAL I+II** oder **MONO**. Wenn FM Mono eingestellt ist, wird die Anzeige **MONO** am Bildschirm eingeblendet.

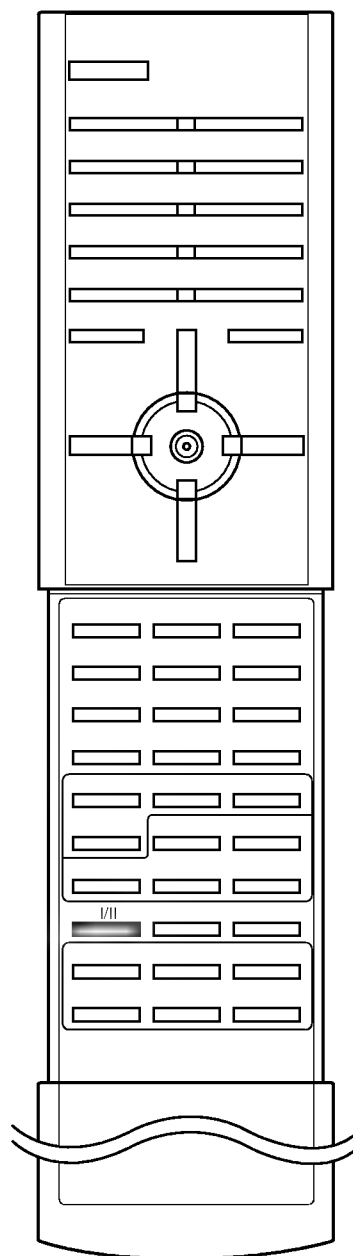

Time

Menü Time

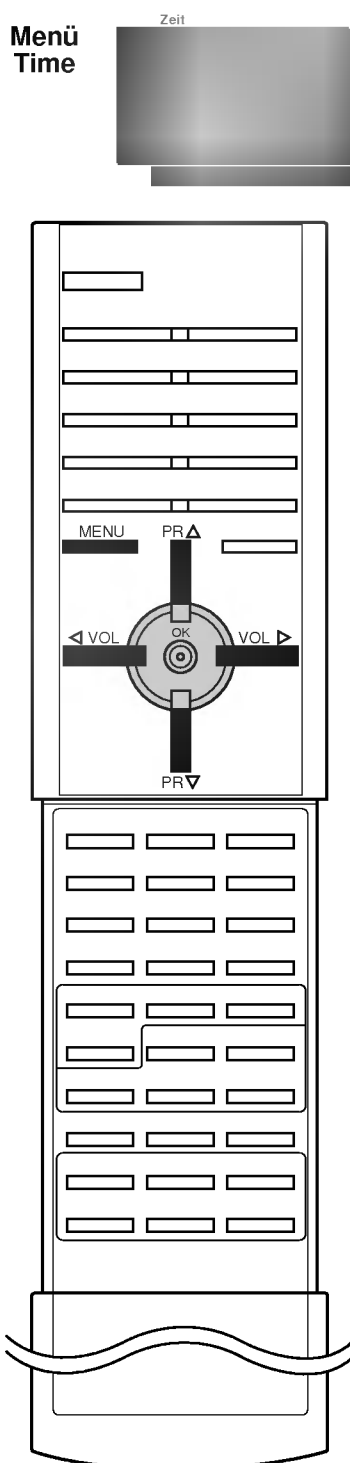

Zeit

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Time' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Zeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Stunden einzustellen.



4. Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Minuten einzustellen.
5. Betätigen Sie die Taste **OK**.
6. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

On/Off-Time

Wenn diese Funktion ausgewählt ist, schaltet das Gerät automatisch zu der voreingestellten Zeit ein bzw. aus. Damit die Funktion On/Off-Time ausgeführt werden kann, muss die Uhrzeit genau eingestellt sein.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Time' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Ausschaltzeit/Einschaltzeit** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Stunden einzustellen.



4. Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Minuten einzustellen.
5. **Nur Einschaltzeit-Funktion;** Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Programmnummer und Lautstärke einzustellen.
6. Betätigen Sie die Taste **OK**.
7. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Hinweis :

- a. Diese Funktion ist nur im Bereitschaftsmodus verfügbar.
- b. Wählen Sie das Menü **Timer**, um die verbleibende Zeit bis zum Ein-/Ausschalten anzuzeigen.
- c. Nach dem Ausschalten der Stromzufuhr wird die Zeit zurückgesetzt.
- d. Zwei Stunden nachdem das Gerät durch die Einschaltzeit-Funktion eingeschaltet wurde, schaltet sich dieses automatisch zurück in die Bereitschaftsbetriebsart, sofern zwischenzeitlich keine Taste betätigt wurde.
- e. Einmal an oder weg von der Zeit wird, diese Funktionen funktionieren täglich an einstellen time.

Automatisches Abschalten des Fernsehgeräts

Wenn Sie im Pulldown-Menü **Auto-aus** die Option **Ein** wählen, schaltet sich das Gerät etwa 10 Minuten nach Sendeschluss des eingestellten Programms automatisch in den Bereitschaftsmodus.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Time' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Auto-aus** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um im Pulldown-Menü **Auto-aus** die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
4. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Weitere Funktionen

TV- und AV-Modus

Die Eingänge lassen sich auf TV- oder AV-Modus einstellen. Sie verwenden den AV-Modus, wenn Sie Ihren Videorecorder (VCR) oder andere angeschlossene Geräte über das Fernsehgerät abspielen möchten.

Hinweis : Wenn der Videorecorder an der Antennenbuchse angeschlossen ist, muss das Gerät im TV-Modus betrieben werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anschließen externer Geräte“.

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Spezial' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Signalquelle** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um aus dem Pulldown-Menü **Signalquelle** die gewünschte Option **TV, AV1, AV2, AV3, AV4, S-VIDEO4, COMPONENT 1** oder **COMPONENT 2** auszuwählen.



AV1 : Videorecorder ist am Scart 1-Anschluss des Geräts angeschlossen.

AV2 : Videorecorder ist am Scart 2-Anschluss des Geräts angeschlossen.

AV3 : Videorecorder ist an den **AV3**-Buchsen des Geräts angeschlossen.

AV4 : Videorecorder ist am Scart 4-Anschluss des Geräts angeschlossen.

S-VIDEO4 : S-Video-Ausgang des Videorecorders ist am Scart 4-Anschluss des Geräts angeschlossen.

COMPONENT 1 : Komponenten-Signale sind am **COMPONENT 1**-Eingang des Geräts angeschlossen.

COMPONENT 2 : Komponenten-Signale sind am **COMPONENT 2**-Eingang des Geräts angeschlossen.

4. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.


Alternativ dazu können Sie auch mit der Taste **TV/AV** zwischen TV- und AV-Modus umschalten.

Wenn Sie vom AV-Modus wieder zum TV-Modus zurückkehren möchten, betätigen Sie die Taste **▲ / ▼** oder die Zifferntasten.

Auto AV-Schaltung (Option)



Wenn Ihr Videorecorder über den Scart-Anschluss angeschlossen ist und einen Schaltstrom aussendet, schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den richtigen **AV1, AV2** oder **AV4**-Modus um. Wenn Sie weiterhin im TV-Modus fernsehen möchten, betätigen Sie die Taste **▲ / ▼** oder die Zifferntasten.

Betätigen Sie die Taste **TV/AV**, um zum entsprechenden AV-Modus zurückzukehren.

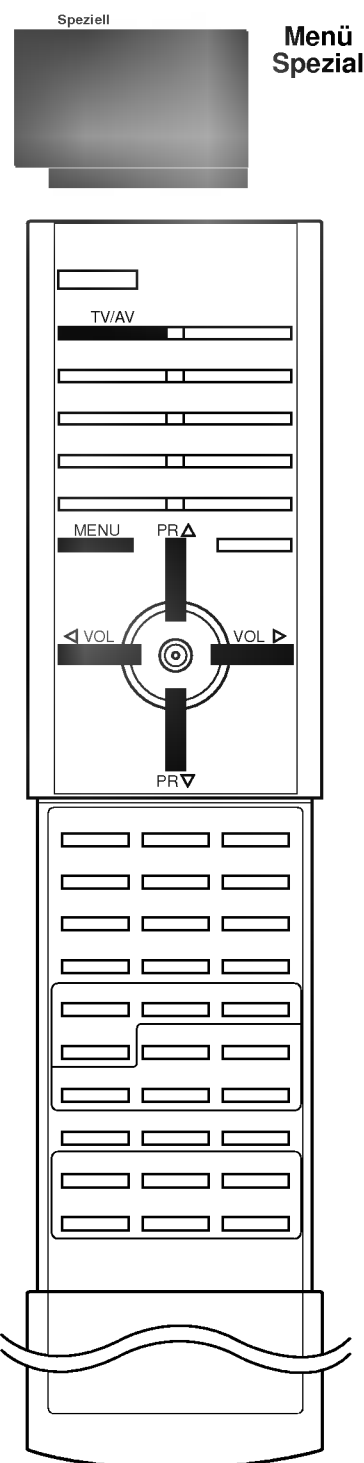


Weitere Funktionen

Menü Spezial

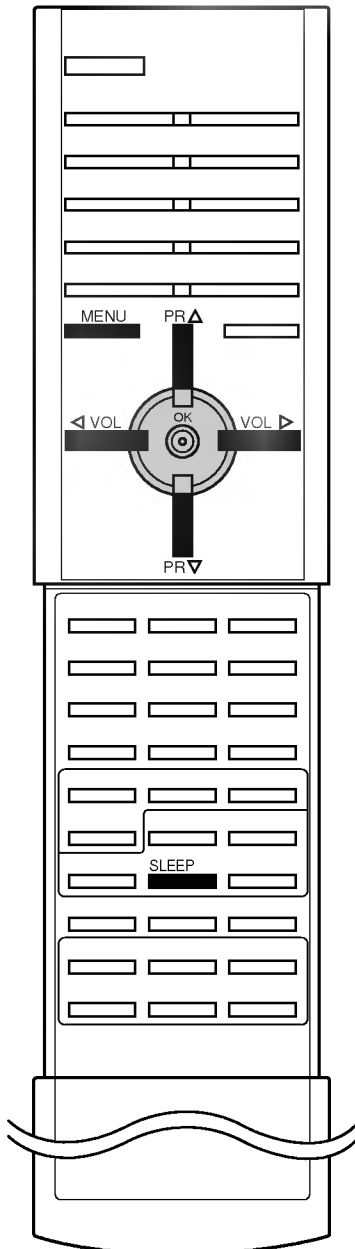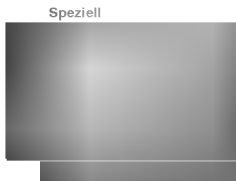

PIP Bildquellenauswahl (Option)

1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Spezial' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Signalquelle** () auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **TV, AV1, AV2, AV3, AV4** oder **S-VIDEO4** auszuwählen.



4. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Geräte-Verriegelung

Sie können Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass es nur über die Fernbedienung betrieben werden kann. Mit dieser Funktion verhindern Sie den unbefugten Zugang zu dem Fernsehgerät.


1. Rufen Sie mit der Taste **MENU** und anschließend mit **▲ / ▼** das Menü 'Spezial' auf.
2. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Verriegelung** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um im Pull-down-Menü **Verriegelung** die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
4. Betätigen Sie die Taste **OK** oder **◀**.
5. Betätigen Sie wiederholt die Taste **MENU**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

Wenn die Verriegelung aktiviert ist und beim TV-Betrieb eine Taste an der Gerätefront betätigt wird, erscheint am Bildschirm die Anzeige **Verriegelung ein**.

Hinweis : Die Anzeige **Verriegelung ein** wird nicht eingeblendet, wenn beim Betätigen der Tasten an der Gerätefront gerade die Menüs am Bildschirm angezeigt werden.

Automatische Abschaltzeit (Sleep-Timer)

Möglicherweise vergessen Sie das Fernsehgerät vor dem Schlafengehen auszuschalten. Der Sleep-Timer schaltet Ihr Gerät automatisch auf Bereitschaft, sobald der vorgegebene Zeitraum abgelaufen ist.

Betätigen Sie die Taste **SLEEP**, um die Minuten einzustellen. Am Bildschirm wird die Anzeige  -- mit den folgenden Werten (in Minuten) eingeblendet: **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** und **240**. Die eingestellte Zeit bis zum Abschalten des Geräts beginnt nun abzulaufen.

Hinweis :


- a. Um die verbleibende Zeit bis zum Abschalten anzuzeigen, betätigen Sie die Taste **SLEEP** erneut.
- b. Um die verbleibende Zeit bis zum Abschalten zu widerrufen, betätigen Sie die Taste **SLEEP** mehrfach, bis der Wert  --- angezeigt wird.
- c. Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die eingestellte Zeit automatisch aufgehoben.

Bild-im-Bild (Option)

Option:

Die Funktion **Bild-im-Bild** (PIP) ist eine Sonderfunktion, die nicht von allen Fernsehgeräten unterstützt wird.

Bei der Funktion **Bild-im-Bild** (englisch: Picture in Picture) wird in das bildschirmfüllende Großbild ein kleineres Bildfenster eingeblendet.

Ein- und Ausschalten


Betätigen Sie die Taste **PIP**, um das Kleinbild einzuschalten.

Wenn Sie das Kleinbild wieder ausschalten möchten, drücken Sie diese Taste erneut.

Bildquelle für Kleinbild auswählen

Betätigen Sie die Taste **INPUT**, um die Bildquelle für das Kleinbild auszuwählen.

Mit jedem Tastendruck wird eine andere Bildquelle für das Kleinbild angezeigt (siehe unten).



Hinweis : Sie können dies auch im Spezial Menü einstellen.

Großbild und Kleinbild vertauschen


Betätigen Sie die Taste **SWAP**, um Großbild und Kleinbild zu vertauschen.

Programmwahl für Bild-im-Bild

Betätigen Sie die Taste **PR +/-**. Die ausgewählte Programmnummer wird direkt unter der Programmnummer des Großbildes angezeigt.

Format für Bild-im-Bild ändern

Betätigen Sie wiederholt die Taste **SIZE**, um das gewünschte Format für das Kleinbild einzustellen. Das Kleinbild wird in folgenden Größen dargestellt.



Hinweis : Wenn sich das Sendesystem in der Bild-in-Bild-Funktion bei Großbild und Kleinbild unterscheidet, wird das Kleinbild nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. (z.B. Großbild - PAL / Kleinbild - NTSC).

Bild-im-Bild „einfrieren“

Betätigen Sie die Taste **STILL**, um das Kleinbild als Standbild darzustellen.

Um das Standbild wieder zu lösen, drücken Sie diese Taste erneut.

Bildschirmposition für Bild-im-Bild ändern


Betätigen Sie wiederholt die Taste **POSITION**, bis sich das Kleinbild in der gewünschten Lage befindet. Die Kleinbilder werden im Uhrzeigersinn verschoben.

Sender-Bildsuchlauf

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Programme in Bildfenstern durchsuchen und Ihr bevorzugtes Programm in das Hauptbild aufrufen.

Betätigen Sie die Taste **SCAN**, um die Bildfenster aufzurufen. Alle gespeicherten Programme laufen durch diese 12 Kleinbilder.

Betätigen Sie die Taste **SCAN** erneut, um die Bildfenster wieder auszublenden.

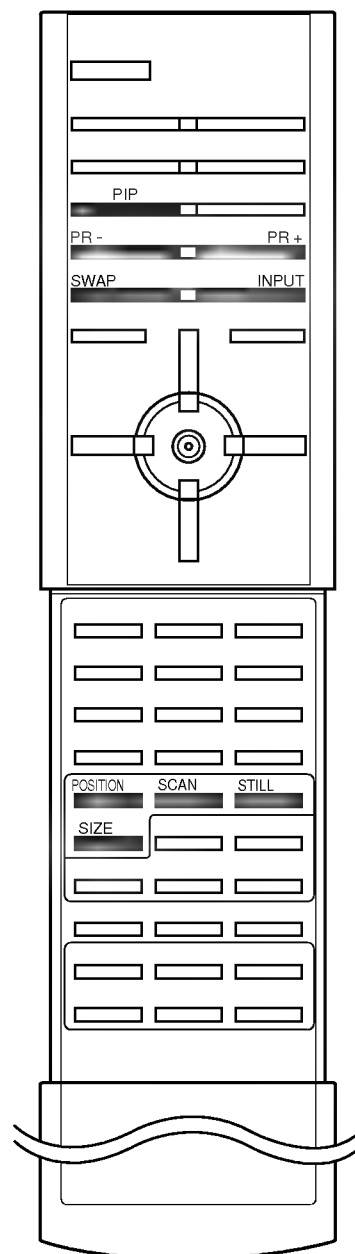

Videotext (Option)

Die Sonderfunktion Videotext (oder TOP-Text) ist nur in Fernsehgeräten verfügbar, die mit einem Videotext-System ausgestattet sind und Videotext empfangen können.

Videotext ist ein kostenloser aktueller Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. Über Videotext werden sog. „Seiten“ mit Nachrichten, Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und vielen anderen Themen zur Verfügung gestellt.


Der Videotext-Decoder dieses Geräts unterstützt SIMPLE-, TOP- und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text (Standard-Videotext) besteht aus einer Reihe von Seiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden Seitenzahlen aufgerufen werden. TOP- und FASTEXT sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer Zugang zu Videotext-Informationen ermöglicht wird.

Ein- und Ausschalten

Betätigen Sie die Taste **TEXT**, um den Videotext-Modus einzuschalten.

In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern, der Name des Fernsehsenders, Datum und Uhrzeit angezeigt. Die erste Zahl ist die gewählte Seitennummer, die zweite Zahl ist die Nummer der aktuell angezeigten Seite.

Um den Videotext-Modus wieder auszuschalten, betätigen Sie die Taste **TEXT** oder **TV/AV**. Das Gerät kehrt in den vorherigen Modus zurück.

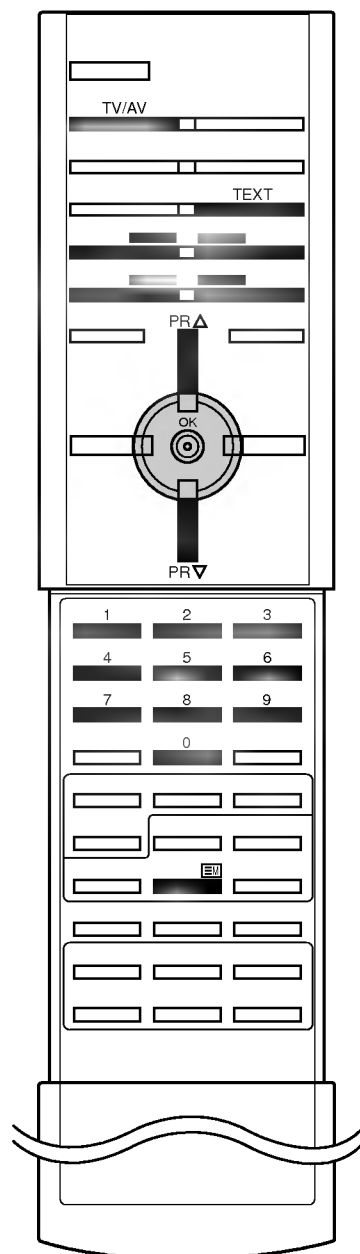

SIMPLE-Text

Seite aufrufen

1. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte dreistellige Seitennummer ein. Wenn Sie bei der Wahl eine falsche Nummer eingeben, ergänzen Sie zunächst die dreistellige Zahl, und geben Sie dann die korrekte Seitennummer erneut ein.
2. Mit der Taste **▲** / **▼** rufen Sie die vorige bzw. die nächste Seite auf.

Programmierung der Farbtasten im LIST-Modus

Wenn sich das Gerät im SIMPLE-, TOP- oder FASTEXT-Modus befindet, betätigen Sie die Taste **LIST**, um den LIST-Modus einzuschalten.

Sie haben die Möglichkeit, vier Videotext-Seiten Ihrer Wahl auf die Farbtasten zu programmieren, so dass diese Seiten über die Farbtasten der Fernbedienung einfach aufgerufen werden können.

1. Betätigen Sie die gewünschte Farbtaste.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer der Videotextseite ein, die Sie programmieren möchten.
3. Betätigen Sie die Taste **OK**. Die Seitennummer blinkt einmal, und die gewählte Seite ist somit programmiert. Nun können Sie diese Seite mit der entsprechenden Farbtaste aufrufen.
4. Die drei übrigen Farbtasten werden auf dieselbe Weise programmiert.

Videotext (Option)

TOP-Text (Option)

Die Benutzerführung zeigt im unteren Bereich des Bildschirms vier Farbfelder (rot, grün, gelb und blau). Das gelbe Feld steht für die nächste Gruppe, das blaue Feld für den nächsten Themenblock.

Themenblock / Gruppe / Seite aufrufen

1. Mit der blauen Taste schalten Sie von Themenblock zu Themenblock.
2. Mit der gelben Taste schalten Sie zur nächsten Gruppe mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock.
3. Mit der grünen Taste schalten Sie zur nächsten vorhandenen Seite mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock. Für diese Funktion kann auch die Taste ▲ benutzt werden.
4. Mit der roten Taste kehren Sie zu der vorherigen Auswahl zurück. Für diese Funktion kann auch die Taste ▼ benutzt werden.


Seite direkt aufrufen


Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im TOP-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.

FASTEXT

Die Videotext-Seiten sind am unteren Bildschirmrand farbkodiert und werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.


Seite aufrufen

1. Betätigen Sie die Taste , um die Indexseite (Inhaltsübersicht) aufzurufen.
2. Die am unteren Bildschirmrand farbkodierten Seiten werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.
3. Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im FASTEXT-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.
4. Mit der Taste ▲ / ▼ rufen Sie die vorige bzw. die nächste Seite auf.

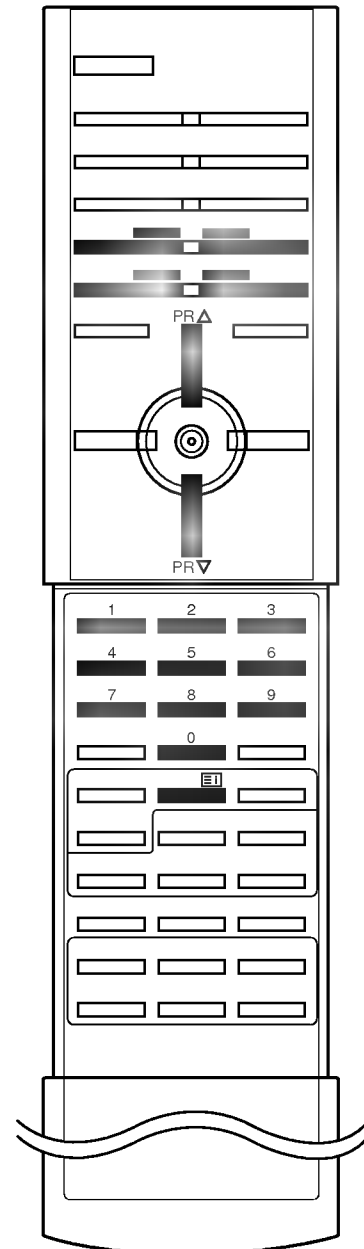

Videotext (Option)

Spezielle Videotext-Funktionen

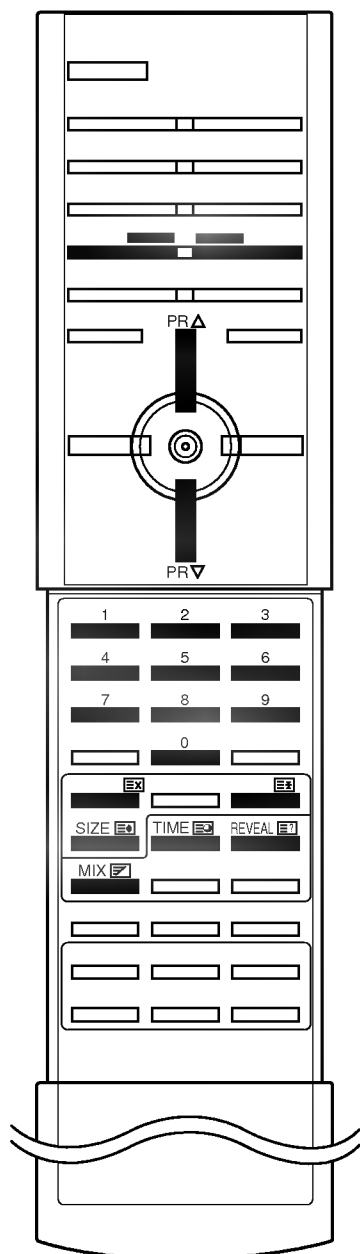

-  **REVEAL (Ratespiele unter Videotext)**
Durch Betätigen dieser Taste zeigen Sie versteckte Informationen an, z.B. die Lösungen zu Quizfragen oder Rätseln. Wenn Sie diese Taste erneut betätigen, werden diese Informationen wieder vom Bildschirm gelöscht.
-  **SIZE (Seitenansicht vergrößern)**
Der Text wird in doppelter Höhe angezeigt. Wenn Sie die Taste einmal drücken, wird zunächst die obere Seitenhälfte vergrößert gezeigt. Mit dem zweiten Tastendruck wird die untere Hälfte der Seite vergrößert gezeigt. Nach dem dritten Tastendruck sehen Sie wieder die ganze Seite in Normalansicht.
-  **UPDATE (Seitenblättern im Hintergrund)**
Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste drücken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, während Sie auf die neue Videotext-Seite warten. Das Symbol der Taste  wird auf dem Bildschirm links oben eingeblendet. Sobald die Seite verfügbar ist, wird statt des Symbols  die Seitennummer eingeblendet. Drücken Sie nun nochmals die Taste, um die Videotext-Seite anzuzeigen.
-  **HOLD (Seitenblättern stoppen)**
Videotext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. Die Gesamtzahl der Seiten und die Nummer der aktuellen Seite werden normalerweise unter der Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Haltesymbol links oben angezeigt, und die aktuelle Seite bleibt auf dem Bildschirm erhalten. Um mit dem Blättern fortzufahren, drücken Sie erneut diese Taste.
-  **MIX (Fernsehprogramm und Videotext zusammen anzeigen)**
Nach Betätigen der Taste wird das laufende Fernsehbild unter den Videotext-Seiten eingeblendet. Um das Fernsehbild wieder auszuschalten, drücken Sie erneut diese Taste.
-  **TIME (Uhrzeit ein- und ausblenden)**
Nach Betätigen der Taste wird in das laufende Fernsehprogramm eines Senders, der Videotext sendet, rechts oben am Bildschirm die aktuelle Uhrzeit eingeblendet. Nach dem zweiten Tastendruck wird die Uhrzeit wieder ausgeblendet. Im Videotext-Modus können Sie mit dieser Taste eine Folgeseite aufrufen. Die Nummer der Folgeseite wird unten am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Folgeseite anhalten bzw. ändern möchten, Betätigen Sie die ROTE / GRÜNE Taste, ▲ / ▼ oder die Zifferntasten. Durch nochmaliges Drücken der Taste schalten Sie diese Funktion wieder aus.


Anschließen externer Geräte

Sie haben die Möglichkeit, an Ihr Fernsehgerät zusätzliche Geräte, z.B. Videorecorder, Camcorder usw., anzuschließen.

Die Anschlüsse sind möglicherweise anders als bei Ihrem Gerät dargestellt.

Antennenanschluss

1. Verbinden Sie den Anschluss „RF out“ Ihres Videorecorders mit dem Antennenanschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
2. Schließen Sie das Antennenkabel am „RF in“-Antenneneingang des Videorecorders an.
3. Speichern Sie das Videorecordersignal unter der gewünschten Programmnummer im Fernsehgerät. Gehen Sie nach dem Abschnitt „Manuelle Programmierung“ vor.
4. Wählen Sie am Fernsehgerät die Programmnummer für das Videosignal.
5. Betätigen Sie die Taste **PLAY** am Videorecorder.

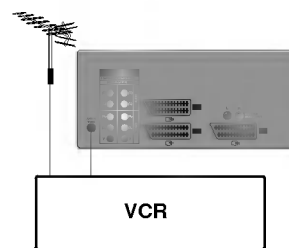


Scart-Anschlüsse

1. Verbinden Sie den Scart-Anschluss Ihres Videorecorders mit dem Scart 1-, 2- oder 4-Anschluß des Fernsehgeräts.
2. Betätigen Sie die Taste **PLAY** am Videorecorder.
Wenn Ihr Videorecorder über den Scart-Anschluss angeschlossen ist und einen Schaltstrom aussendet, schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den richtigen Modus **AV1**, **AV2** oder **AV4** um. Wenn Sie weiterhin im TV-Modus fernsehen möchten, betätigen Sie die Taste **▲ / ▼** oder die Zifferntasten.

Mit der Taste **TV/AV** auf der Fernbedienung können Sie den Modus **AV1**, **AV2** oder **AV4** bei Bedarf auch manuell einstellen. Das Videorecorder-Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Fernsehprogramme auf Videoband aufzuzeichnen.

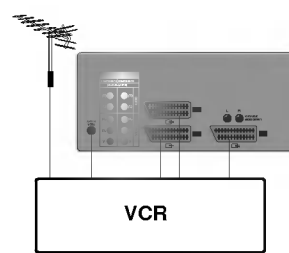



Hinweis :

- a. Der Signaltyp RGB, d.h. die Signale Rot, Grün und Blau können nur über den Scart 1-Anschluss über AV1 empfangen werden. Diese Signale werden z.B. von Computern, Pay-TV-Decodern, Spielekonsolen oder Photo-CD-Geräten usw. übertragen.
- b. Wenn die Scart 1-, 2- und 4-Anschlüsse gleichzeitig mit einem Videorecorder verbunden sind, ist ein Empfang nur über AV2 möglich.
- c. Über den Scart 4-Anschluss kann das Videosignal nicht ausgegeben werden.

Audio-/Video-Eingangsbuchsen

1. Schließen Sie die Audio-Video-Ausgangsbuchsen des Videorecorders an die AV-Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts an.
2. Betätigen Sie die Taste **TV/AV**, um die Signalquelle **AV3** auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Taste **PLAY** am Videorecorder.
Das Videorecorder-Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie einen Mono-Videorecorder besitzen, schließen Sie das Audio-Kabel vom Videorecorder an die **AUDIO L/MONO**-Buchse des Fernsehgeräts an.

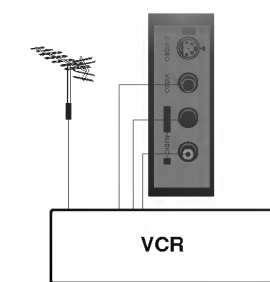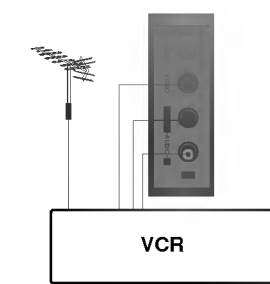






Anschließen externer Geräte

S-Video-/Audio-Eingangsbuchsen (S-AV)

Wenn Sie einen S-VIDEO-Recorder an die **S-VIDEO**-Buchse anschließen, erhalten Sie eine bessere Bildqualität.

1. Verbinden Sie den S-Video-Anschluss Ihres Videorecorders mit der **S-VIDEO** oder Scart 4-Anschluß des Fernsehgeräts.
2. Verbinden Sie die Audio-Ausgänge Ihres Videorecorders über ein Audio-Kabel mit den **AUDIO**-Buchsen des Fernsehgeräts.
3. Betätigen Sie die Taste **TV/AV**, um die Signalquelle **AV3** oder **S-VIDEO4** auszuwählen.
4. Betätigen Sie die Taste **PLAY** am Videorecorder.
Das Videorecorder-Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis : Wenn beide Anschlüsse **S-VIDEO** und **VIDEO** gleichzeitig mit dem **S-VHS-Videorecorder** verbunden sind, kann nur das **S-VIDEO**-Signal angezeigt werden.

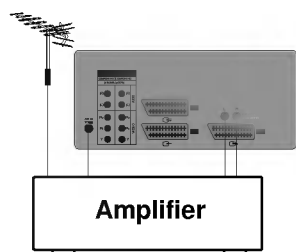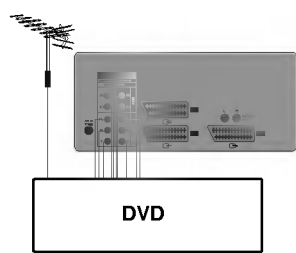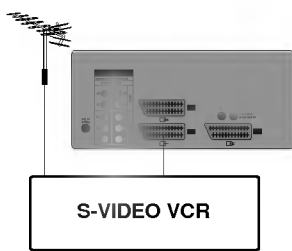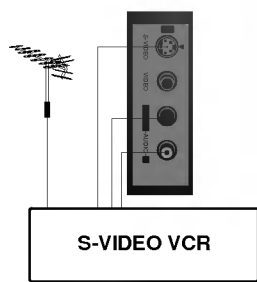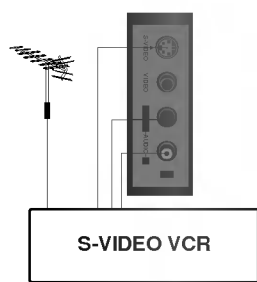

Komponenten-Eingänge

1. Verbinden Sie die COMPONENT VIDEO-Ausgangsbuchsen (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y oder Y P_B P_R) Ihres DVD-Spielers mit den **DVD INPUT VIDEO** Buchsen (Y P_B P_R) Ihres Gerätes.
2. Verbinden Sie die Audio-Kabel Ihres DVD-Spielers mit den **DVD INPUT AUDIO**-Buchsen Ihres Gerätes.
3. Betätigen Sie die Taste **TV/AV** oder **MULTIMEDIA**, und wählen Sie **COMPONENT1** oder **COMPONENT2** aus.
4. Drücken Sie die **PLAY**-Taste an Ihrem DVD-Spieler.
Das DVD-Wiedergabebild erscheint auf Ihrem Bildschirm.

Hinweis : Das DVD-Audio-Signal kann auch über den Ausgang an externe Geräte übertragen werden.

Multi-Audio-Ausgangsbuchsen (AUDIO OUT)

Die Audio-Ausgänge für HiFi-Verstärkersysteme befinden sich auf der Rückseite des Geräts: L=linker Kanal, R=rechter Kanal. Wenn Sie einen Stereoverstärker anschließen, können Sie den Fernsehsektor über dieses Stereosystem abspielen. Die Gerätelautsprecher und die externen Lautsprecher werden durch Drücken der **MUTE** Taste stummgeschaltet.

Problembehebung

Problem

Kein Bild und kein Ton

Ton gut, aber Bild schlecht

Bild gut, aber Ton schlecht

Bild verzerrt


Linien oder Streifen im Bild

Schlechter Empfang auf einigen Kanälen

Keine Farbe

Schlechte Farben

Fernbedienung zeigt keine Wirkung

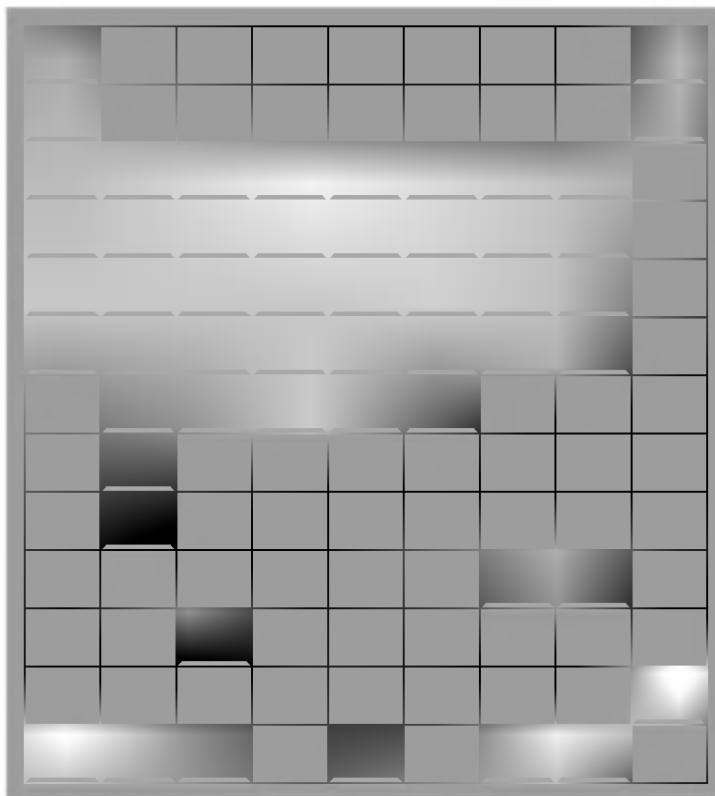

Bitte überprüfen und beheben:

- Netzstecker eingesteckt?
- Fernsehgerät eingeschaltet?
- Anderen Kanal einstellen (schwaches Signal)
- Antenne prüfen (Kabel angeschlossen?)
- Antenne prüfen (Leitung defekt?)
- Antenne prüfen
- Mögliche Störeinflüsse überprüfen
- Kontrast einstellen
- Helligkeit einstellen
- Farbe einstellen
- Lautstärke einstellen
- Batterien der Fernbedienung überprüfen
- Audio-/Video-Anschlüsse überprüfen (nur bei Videorecorder)

