



מדריך למשתמש
LG-820



טלפון סלולרי - LG-820 מדריך למשתמש

MMBB0126101(1:0)



תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. LG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

כל הזכויות שמורות לחברת מיני ליין תקשורת LG-קוריאנה.

אין לצלם, להעתיק ולא לעשות כל שימוש במידע זה ולא חוברת זו ולא בחלק ממנה, מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חברת מיני ליין תקשורת.

LG הוא ס'מ'ן מסחרי רשום של LG קוריאנה.



מדריך למשתמש
LG-820





5----- הקדמה

- 6----- מידע חשוב
- 7----- מנע כגוף במשך השיחה
- 7----- אנטנה חיצונית לרכב
- 7----- התאמה לדרישות חלק 15 מחלקה B של ה-FCC

8----- מידע חיוני

9----- התחלת העבודה

- 9----- מבנה הטלפון
- 10----- סקירה כללית של הטלפון
- 12----- שימוש בערכת הסוללות
- 12----- התקנת הסוללה
- 12----- הסרת הסוללה
- 12----- רמת טעינת הסוללה
- 13----- מידע על הסוללה והטיפול בה
- 14----- השימוש במטען השולחני
- 15----- סמלי מצב בצג
- 16----- מדריך תפריטי הטלפון
- 18----- אביזרים
- 18----- מטען לנסיעות
- 18----- סוללה
- 18----- מטען שולחני
- 18----- בדיקת אביזרים

19----- מונקציות בסיסיות

- 19----- הדלקת הטלפון וכיבוי
- 19----- הדלקת הטלפון
- 19----- כיבוי הטלפון
- 19----- עוצמת האות
- 20----- מצב חיסכון
- 20----- ביצוע שיחה
- 20----- תיקון טעויות חיוג
- 21----- קבלת שיחה
- 21----- התפריט שלי
- 22----- כוונן עוצמת הקול
- 22----- עוצמת הצלצול
- 23----- כוונן מהיר
- 23----- קביעת מצב שקט
- 23----- קביעת מצב חזק
- 23----- הנדרת מונקציית הנעילה

LG820

24----- שיחה ממתינה ----- השתקה
 24----- חיוג חוזר-----
 25----- חיוג מהיר-----
 26----- שיחה מזוהה-----

27----- תכונות נוספות-----

27----- הזנת טקסט-----
 27----- תפקידי המקשים-----
 28----- בחירת סמלים ומרצופונים-----
 28----- דוגמאות להזנת טקסט-----
 29----- תכונות רשימת השמות (ספר הטלפונים)-----
 29----- זיכרון השמות (ספר הטלפונים)-----
 29----- שמירת מספרים ברשימת השמות (ספר הטלפונים)-----
 30----- כפש רשומה-----

31----- תכונות התפריט-----

31----- הוראות כלליות-----
 32----- שמות (ספר הטלפונים)-----
 32----- רשומה חדשה-----
 32----- חיוג מהיר-----
 33----- משך שיחה-----
 33----- מחק שיחות-----
 33----- מחק ספר טלפונים-----
 34----- צלילים-----
 34----- בחירת צלצול-----
 34----- גלריית צלצול-----
 34----- צלצול/רטט-----
 35----- עוצמת צלצול-----
 35----- צליל מקשים-----
 35----- צליל כומית-----
 35----- צליל חיבור-----
 36----- התראת שירות-----
 36----- התראת דקה-----
 36----- הדרכה קולית-----
 37----- תצוגה-----
 37----- אנימציות-----
 37----- כותרת-----
 38----- הגדרות נוכן-----
 38----- תצוגת שגון-----
 38----- סגנון תפריט-----
 39----- תאורת מסך-----
 39----- בהירות-----

LG820

40	ארגונית
40	יומן
40	פונקציות היומן
40	כיצד להשתמש בלחצנים
41	אירוע חדש
41	הוספת פגישה
42	עריכת פגישה
42	מחיקת פגישה
42	הוספת שיחה שמורה
42	עריכת שיחה שמורה
43	מחיקת שיחה שמורה
43	הוספת אירוע
44	עריכת אירוע
44	מחיקת אירוע
44	הוספת מזכר
44	עריכת מזכר
45	מחיקת מזכר
45	חימוש אירוע
46	מחק ישן
46	סימניות
46	שעון מעורר
47	השכמה יומית
48	מהשבון
49	הנדרות
49	נגילת מכשיר
49	קוד אבטחה
50	Language תפריט
50	מענה לשיחות
50	חיבור
51	מודם/פקס
51	מידע מכשיר
52	הודעות
53	שליחת הודעות
53	הודעה חדשה
54	העבר הודעה
54	הודעות יוצאות
55	טיוטות
55	נקה יוצאות
56	עדכוני SMS
57	תיבת הודעות
57	טקסט
58	קוליות

LG820

58----- שמורות
 59----- מחק נכנסות
 59----- מחק שמורות
 59----- התראת הודעה
 60----- צליל הודעה
 60----- צכע גופן
 61----- שירותי תוכן
 61----- מורטל סלולרי
 62----- משחקים ותוכנות
 62----- צלילים ותמונות
 63----- מורטל קולי
 63----- מה חדש?

64----- מידע בטיחותי

64----- מידע בטיחותי של TIA
 64----- חשיפה לאות בתדר רדיו
 64----- טיפול באנטנה
 64----- הפעלת הטלפון
 65----- עצות לשימוש יעיל
 65----- נהיגה
 65----- מכשירים אלקטרוניים
 65----- קוצבי לב
 66----- עזרי שמיעה
 66----- מכשירים רפואיים אחרים
 66----- בתי חולים ומרפאות
 66----- כלי רכב
 67----- שלטים במתקנים
 67----- מטוסים
 67----- אזורי פיצוץ
 67----- אוויר נפיץ
 67----- מכונות המצויידות בכריות אוויר
 68----- מידע בטיחותי
 69----- אזהרות

72----- מידע לצרכן על SAR

74----- כתב אחריות

LG820

הקדמה

קבל נא את איחולינו על רכישת הטלפון הסלולרי הקטן והמתקדם LG820, שתוכנן לפעול באמצעות טכנולוגיית התקשורת הדיגיטלית הסלולרית המתקדמת ביותר – CDMA (Code Division Multiple Access). לצד התכונות המתקדמות הרבות של מערכת ה-CDMA, כגון שיפור גדול באיכות הקול, מציע טלפון זה גם:

- מסך LCD גדול 65,000 צבעים, קל לקריאה ומואר, בעל 9 שורות תצוגה שכולל גם סמלי מצב (אייקונים).
- כרטיס קול Poly 40
- הורדת צלילים ואנימציות.
- הורדת משחקי JAVA ויישומים.
- ספר טלפונים הכולל 500 שמות ו-2000 מספרים.
- תכונות קיצורי דרך, הדרכה קולית, מודם פנימי לחיבור למחשב האישי, מנהל מידע, שעון מעורר, מקש קיצור לשירותי מידע תוכן ופנאי.
- תומך בשליחה וקבלה של הודעות SMS, דואר קולי ושיחה מזהה.
- לוח מקשים בעל 20 מקשים.
- סוללה שמאפשרת משך זמן ארוך להמתנה ולדיבור.
- כל מקש עונה לשיחה נכנסת, חיוג מהיר בהקשה אחת ואפשרות ל-99 זיכרונות.
- ממשק דו-לשוני (אנגלית ועברית).

LG820**מידע חשוב**

מדריך זה מסביר כיצד להשתמש ולהפעיל את הטלפון. אנא קרא בעיון את כל ההסברים לפני התחלת השימוש בטלפון כדי לוודא שהטלפון יפעל היטב וכדי למנוע נזק כתוצאה משימוש לא נכון. כל שינוי או תיקון על-ידי מי שאינו מורשה יגרום לביטול האחריות.

מידע של ה-FCC (הוועדה האמריקנית הפדרלית לתקשורת) על חשיפה לתדר רדיו
אזהרה! קרא מידע זה לפני הפעלת הטלפון.



בהתאם להוראת Report and Order FCC 96-326, אימצה הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) בארצות הברית, באוגוסט 1996, תקן בטיחות מעודכן לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית בתדר רדיו (RF) הנכללת ממשרדים שבפיקוח ה-FCC. קווים מנחים אלה תואמים לתקני הבטיחות שקבעו קודם הן ארה"ב והן גופי תקינה בין-לאומיים. תכנון טלפון זה תואם להנחיות ה-FCC ולתקנים בין-לאומיים אלה.

זהירות

השתמש רק באנטנה המאושרת המסופקת עם הטלפון. שימוש באנטנות שאינן מאושרות או הכנסת שינויים באנטנה עלולים לפגוע באיכות בשיחה, להזיק לטלפון, להביא לביטול האחריות ו/או לגרום להפרת תקנות ה-FCC. אל תשתמש בטלפון שהאנטנה שלו ניזוקה. אם אנטנה שניזוקה באה במגע עם העור, היא עלולה לגרום לכוויה קטנה. להחלפת האנטנה, התקשר עם הסוכן המקומי.

LG820

מגע בנוף במשך השיחה

מכשיר זה נבדק בשימוש אופייני כשצדו האחורי נמצא במרחק 2 ס"מ מהגוף. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC חייבים לשמור על מרחק מזערי של 2 ס"מ בין גוף המשתמש לבין צדו האחורי של הטלפון, כולל האנטנה, בין אם היא משוכה החוצה ובין אם מקופלת פנימה. אין להשתמש בתכס חגורה, כנרתיק או באביזרי צד שלישי דומים אחרים הכוללים רכיבי מתכת. הימנע מלהשתמש באביזרים שלא מאפשרים לשמור על מרחק המזערי של 2 ס"מ בין גוף המשתמש לבין צדו האחורי של הטלפון, באופן שלא נבדק לעמידה בתחום המותר לחשיפה לתדר רדיו של ה-FCC.

אנטנה חיצונית לרכב

(אופציונלית, אם זמינה)

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC, יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בין המשתמש או אדם אחר לבין האנטנה המורכבת על המכונית. למידע נוסף על חשיפה לתדר רדיו, היכנס לאתר האינטרנט של ה-FCC - www.fcc.gov.

התאמה לדרישות חלק 15 מחלקה B של ה-FCC

מכשיר זה ואביזריו תואמים לחלק 15 של כללי ה-FCC. הפעלתו כמופה לשני התנאים האלה: (1) אסור שמכשיר ואביזריו יגרמו להפרעות מזיקות, ו-(2) על מכשיר זה ואביזריו להשלים עם קליטת הפרעות, כולל הפרעות שגורמות לפעולה לא רצויה.

LG820

אנו ממליצים לקרוא בעיון את ההנחיות בסעיף זה בקפדנות. אי שמירה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ובניגוד לחוק.

בטיחות קודמת לכל: אין להפעיל טלפון נייד בעת נהיגה ללא דיבורית, אולם ניתן להשתמש כדיבורית המובנית.



לכבות באזור שמפעילים חומרי נפץ: אין להשתמש בטלפון במקום ובזמן ביצוע פיצוצים. ציית להנבלות ולכל נהלים וכללים.



שימוש במטוסים: יתכן וטלפונים ניידים יגרמו להפרעות. שימוש בטלפונים סלולריים במטוסים מסוכן ומהווה עבירה על החוק.



הפרעות שידור: טלפונים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני העלולות להשפיע על ביצועיהם.



שרות: רק עובדי שרות מוסמכים רשאים להתקין או לתקן את הטלפון. אין לנסות לכבד תיקונים לבד. השתמש רק בסוללות ובאביזרים המומלצים על ידי היצרן.



מצבי חירום: יש לטלפון מספר אופציות למצבי חירום, כולל מקש שניתן לשימוש כשהמקשים נעולים.



שים לב: טלפונים סלולריים עלולים להפריע לציוד רפואי כגון קוצב לב, אביזרי שמיעה וכו'.



שימוש תחנות דלק: אין להשתמש בטלפון בתחנות דלק. אין להשתמש בטלפון ליד דלק או ליד כימיקלים.




השימוש בטלפון אסור: במקרים מסוימים שימוש בטלפונים סלולריים לא מאושר ולא בטוחות. ציית לכל שלט אזהרה. בין היתר, אין להשתמש בטלפונים סלולריים בכתי חולים, בתחנות דלק, כשדות תעופה ובאתרי פיצוץ.



מבנה הטלפון

רכיבי הטלפון החשובים מוצגים להלן.

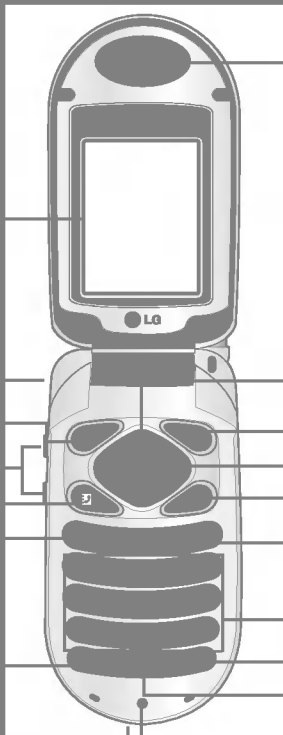

אוזנית

צג LCD

מקש תכנות 1

לחצני צד

מק

מ

א

מ

מק

LG820

סקירה כללית של הטלפון

צג ה-LCD מואר כשנכנסת שיחה או הודעה.	צג LCD בשיחה והודעה נכנסת
מציג הודעות וסמלי מצב.	צג ה-LCD
<p>מקש תכנות 1  מפעיל מגוון פונקציות בהתאם לתפריט.</p> <p>מקש תכנות 2  מפעיל מגוון פונקציות בהתאם לפונקציה המוצגת.</p>	<p>מקש תכנות (שמות הפונקציות שמקשים אלה מפעילים מופיעים בתחתית הצג).</p>
מאפשר ליזום שיחה יוצאת ולענות לשיחה נכנסת.	<p>מקש שיחות (יומן שיחות)</p> <p>סיום שיחה או כיבוי הפעלה </p>
משמש לכיבוי ולהדלקת המכשיר ולסיום שיחה וכמו כן משתיק צלצול במהלך שיחה נכנסת. באמצעות מקש זה, ניתן לחזור למסך התפריט הראשי.	
באמצעות מקשים אלה אפשר להקליד מספרים ותווים ולבחור פריטים מהתפריט ומשמשים באמצעות לחיצה ארוכה לחיוג מהיר.	לוח מקשים אלפא-נומריים
<p>סרגל הודעות (גישה מהירה):  באפשרותך לבדוק בגישה מהירה הודעות טקסט, הודעות קוליות ולוח אירועים יומי.</p> <p> בחירת תפריט עוצמת הקול/הצלצול.</p> <p> בדיקת הודעות נכנסות ויוצאות.</p> <p> בחירת "התפריט שלי".</p>	מקש ניווט
לחץ כדי לבחור תפריט או כדי להתחבר לאינטרנט.	מקש אישור 

<p>לחץ כדי לבחור את ספר הטלפונים.</p>	<p>מקש שמות (ספר הטלפונים) </p>
<p>לחץ כדי לבחור את תפריט "שירותי תוכן".</p>	<p>מקש שירותי תוכן </p>
<p>במהלך כתיבת הודעה, לחץ כדי למחוק את אחת או רווח אחד, או לחץ והחזק כדי למחוק מילים שלמות.</p>	<p>מקש מחיקה </p>
<p>כדי להפעיל את פונקציית הנעילה במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש  כ-3 שניות.</p>	<p>מקש מצב נעילה </p>
<p>להפעלת מצב שקט כשהטלפון במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש  כ-3 שניות.</p>	<p>מקש מצב שקט </p>
<p>להפעלת מצב חזק כשהטלפון במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש  כ-3 שניות.</p>	<p>מקש מצב חזק </p>
<p>בזמן שיחה: משמשים לכוונן עוצמת הקול במהלך השיחה. מתפקדים כמו המקש  ובעת בחירת תפריטים.</p> <p>במצב המתנה: כשהמכסה סגור מוצגת השעה הנוכחית; לחץ פעם אחת להצגת התאריך הנוכחי. כשהמכסה פתוח, כוונן את עוצמת המקשים. במהלך שיחה תוכל לשלוט על עוצמת השמע. בקבלת שיחה משמש להשתקת הצלול.</p>	<p>לחצני צד </p>

LG820

שימוש בערכת הסוללות

הערה: לפני השימוש בטלפון בפעם הראשונה, יש לטעון את הסוללה במלואה.

עם הטלפון מסופקת גם סוללה נטענת. כשאינך משתמש בטלפון, הקפד שהסוללה תהיה טעונה במלואה כדי שזמני הדיבור וההמתנה בעת השימוש יהיו מרביים.

התקנת הסוללה

להתקנת הסוללה, הכנס את תחתית הסוללה לתוך הכתח שבחלק האחורי של הטלפון, ודחף אותה כלפי מטה עד שתשמע את נקישת התמס.

הסרת הסוללה

כבה את הטלפון. הרום את תמס השחרור כדי לשחרר את הסוללה.

רמת טעינת הסוללה

רמת טעינת הסוללה מוצגת בכינה הימנית העליונה של צג ה-LCD.



טעונה במלואה

מרוקנת לחלוטין

כשרמת טעינת הסוללה יורדת, חיישן הסוללה המרוקנת מתריע על כך בשלוש דרכים: השמעת צליל, הבהוב של סמל הסוללה והצגת ההודעה:

אזהרת סוללה מרוקנת! אם רמת טעינת הסוללה תהיה נמוכה מאוד, יכבה הטלפון באופן אוטומטי, וכל הפונקציות שהיו באמצע תהליך ביצוען לא יישמרו.

זמן טעינה	זמן המתנה	זמן דיבור	קבולת סוללה
4 שעות	110-130 שעות	190 דקות	850mA

LG820

מידע על הסוללה ועל הטיפול בה

- כשאתה רוצה להיפטר מהסוללה, אנא השלך אותה במקום מתאים לסוג זה של פסולת, או הבא אותה למרכז איסוף פסולות למיחזור.
- אל תשליך את הסוללה לאש או יחד עם פסולת מסוכנת או דליקה.
- לעולם אל תאחסן את הטלפון בטמפרטורה שמתחת ל-20°C או מעל ל-50°C+.
- לעולם אל תשתמש בסוללה שאינה מאושרת מכיוון שהדבר עלול להזיק לטלפון ו/או לסוללה ולגרום לסוללה להתפוצץ.
- אין צורך לרוקן את הסוללה לחלוטין לפני שטוענים אותה שנית.
- השתמש רק במטענים ש-LG אישרה במיוחד לדגם הטלפון שלך מפני שהם מתוכננים כדי להאריך את חיי הסוללה.
- אל תפרק את הסוללה ואל תגרום בה לקצר.
- הקפד שמגעי המתכת של הסוללה יהיו נקיים.
- כשביצועי הסוללה אינם מספקים עוד – החלף אותה. ניתן לטעון את הסוללה כמה מאות פעמים לפני החלפתה.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, טען אותה מחדש אחרי תקופה ארוכה של אי שימוש.
- אורך חיי הסוללה תלוי באופן השימוש בה ובתנאי הסביבה.
- שימוש נרחב בתאורת המסך, בדפדפן ובערכת תקשורת הנתונים משפיעים על אורך חיי הסוללה ועל זמני ההמתנה והדיבור.

LG820









השימוש במטען השולחני

במטען השולחני יש חריץ לטעינת סוללות שמתאים לטלפון ולסוללה לצורך טעינה.

⚠ אזהרה! השתמש רק במטען השולחני שסופק לך יחד עם הטלפון. שימוש במטען אחר מזה שנילווה לטלפון LG820 עלול לגרום נזק לטלפון או לסוללה.

1. חבר את המטען לשקע חשמל. יש לטעון את הטלפון מזרם חילופין של 220 וולט.
2. הכנס את הטלפון עם הסוללה שמותקנת בו או את הסוללה בעצמה לחריץ שבמטען. הנורית האדומה מציינת שהסוללה נטענת והנורית הירוקה מציינת שהסוללה טעונה במלואה. זמן הטעינה משתנה בהתאם לרמת הטעינה של הסוללה; זמן הטעינה המרבי לסוללה מרוקנת לחלוטין הוא 3 שעות.

סמלי תצוגה

מציג את עוצמת האות שהטלפון קולט; מספר הפסים המוצגים מציין את עוצמת האות הנוכחית.	
אין שירות. הטלפון אינו קולט את אות המערכת.	
בשימוש. מוצג במהלך שיחה ובזמן גלישה באינטרנט (WAP). * אין סמל שמציין כי הטלפון במצב המתנה.	
מציין כי התקבלה הודעת טקסט או הודעה קולית.	
במצב רטט, צלצול+רטט, רטט ואחריו צלצול	
נבחר מצב שקט.	
נבחר מצב חזק.	
סוג הצלצול הוא "דומם" או "שקט" או כשעוצמת הצלצול כבויה.	
מצב שעון מעורר (השעון המעורר מופעל).	
בנדידה. הטלפון נמצא מחוץ לתחום הרשת המקומית.	
מציג את עוצמת הטעינה הנוכחית של הסוללה. (הסמל המוצג מציין סוללה טעונה במלואה).	

LG820

מדריך תפריטי הטלפון

לחץ על מקש תכנות 1  תפריט. לדפדוף לחץ על .

ארגונית

1. יומן
2. סימניות
3. שעון מעורר
4. השכמה יומית
5. מחשבון

שמות (ספר הטלפונים)

1. רשומה חדשה
2. חיוג מהיר
3. משך שיחה
4. מחק שיחות
5. מחק ספר טל

אבטחה

1. נעילת מכשיר
2. קוד אבטחה

הגדרות


1. Language
2. מענה לשיחות
3. חיבור
4. מודם/פקס
5. מידע מכשיר

צלילים

1. בחירת צלול
2. גלריית צלול
3. צלול/רטט
4. עוצמת צלול
5. צליל מקשים
6. צליל כומית
7. צליל חיבור
8. התראת שירות
9. התראת דקה
10. הדרכה קולית

תצוגה

1. אנימציות
2. כותרת
3. הגדרות גופן
4. תצוגת שעון
5. סגנון תפריט
6. תאורת מסך
7. בהירות

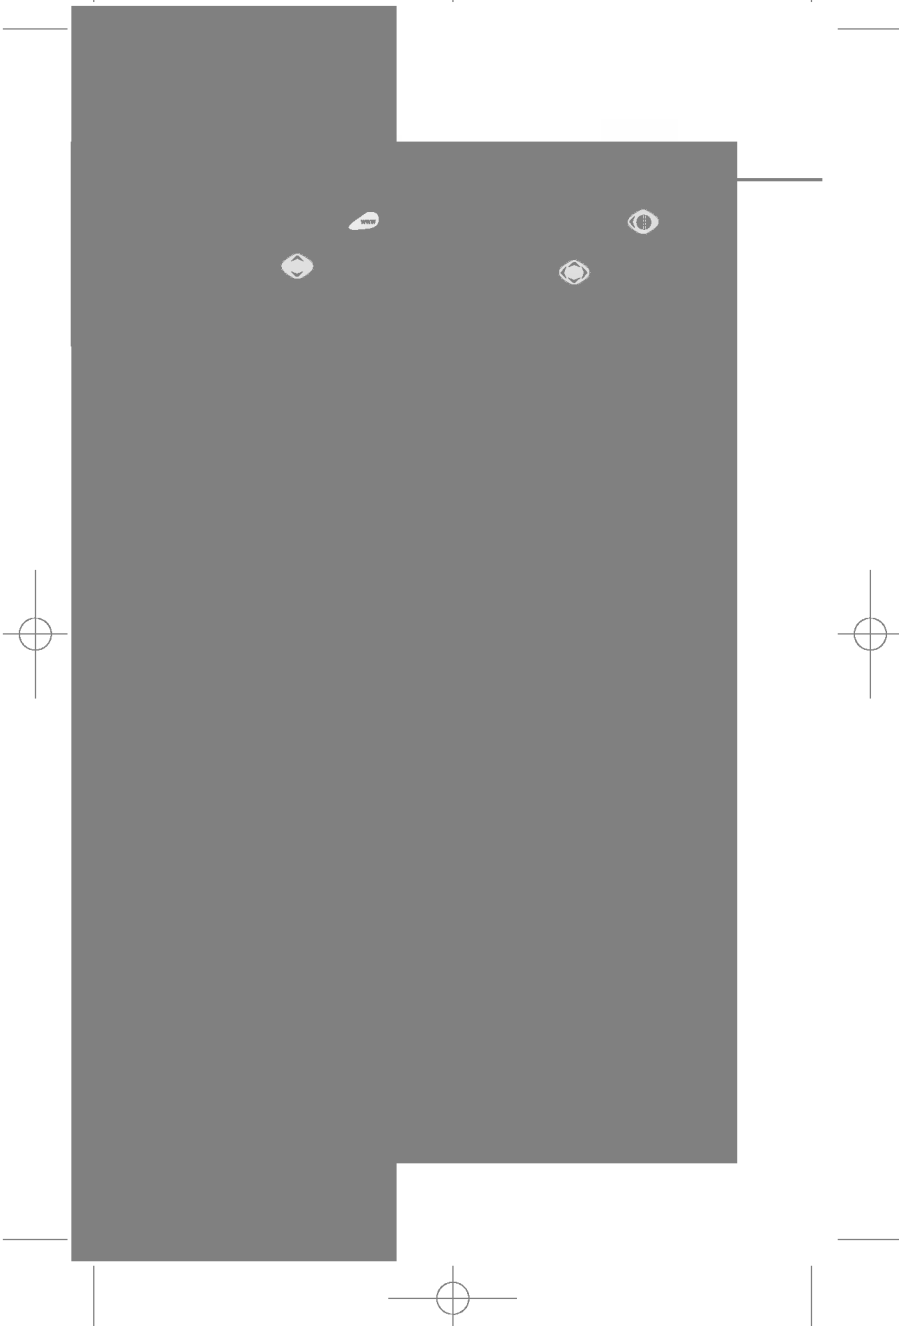

LG820

אביזרים

לרשותך מגוון אביזרים שמתאימים לטלפון הסלולרי שלך. תוכל לבחור אביזרים אופציונליים אלה לפי צורכי התקשורת שלך. תוכל לברר אצל הסוכן המקומי שלך לגבי האביזרים הזמינים.

מטען לסיעות



מטען זה מאפשר לך לטעון את הסוללה כשאתה מחוץ לבית או מחוץ למשרד. הוא מתאים לשקעים הסטנדרטיים בארה"ב: זרם חילופין של 220 וולט ו-60 הרץ. טעינת סוללה מרוקנת לחלוטין אורכת 5 שעות.

סוללה

בעלת קיבולת של 850mA.



סוללה

מטען שולחני



במטען השולחני ניתן להניח את הטלפון לטעינה. במטען זה טעינת סוללה מרוקנת לחלוטין אורכת 3 שעות.


בדיקת האביזרים

עם הטלפון מסופקים גם מטען שולחני לטלפון יחיד וסוללה נטענת. ודא שאביזרים אלה אכן נלווים לטלפון.



הדלקת הטלפון וכיבוי

הדלקת הטלפון

- 1) התקן בטלפון סוללה טעונה או חבר את הטלפון למקור חשמל חיצוני, כגון ערכת הדיבורית.
- 2) לחץ והחזק את המקש  במשך 2 שניות עד שמסך ה-LCD מהבהב.

הערה: כמו כל התקן תקשורת אחר, הימנע ככל האפשר מלגעת באנטנה כשהטלפון דולק.

כיבוי הטלפון

- 1) לחץ והחזק את המקש  עד שהמסך יכבה, ושחרר את המקש.

עוצמת האות

איכות השיחה תלויה בעוצמת אות הרדיו שהטלפון קולט. הטלפון מציין את עוצמת האות שהוא קולט באמצעות פסים המוצגים בפינה השמאלית העליונה של הצג. ככל שיש יותר פסים (עד שישה פסים בעוצמה המרבית), כך חזק יותר האות הנקלט בטלפון. אם עוצמת האות איננה מספקת, נסה לשנות את מיקום הטלפון. אם אתה נמצא בתוך בניין, נסה לעמוד קרוב לחלון, ייתכן שקליטה האות שם תהיה טובה יותר. במקומות סגורים, כגון מנהרות, מעליות, מרתפים ומוסכים, עלולה עוצמת האות הנקלטת להיות נמוכה מדי.




LG820

מצב חיסכון



כשהטלפון נמצא באזור שאין בו שירות במשך כ-5 דקות, הוא מפסיק לחפש אות שירות ונכנס למצב חיסכון בסוללה. כשהטלפון מפעיל תכונה זאת, על המסך מוצגת ההודעה "מצב חיסכון". הטלפון בודק מעצמו מפעם לפעם אם התחדש השירות, ובאפשרותך גם ליזום בדיקה כזאת על-ידי לחיצה על מקש כלשהו.

ביצוע שיחה

בכל פעם שברצונך לכצע שיחה, בצע את השלבים האלה:

- 1) ודא שהטלפון דולק. אם לא, לחץ והחזק את מקש  במשך 2 שניות.
- 2) הקש את מספר הטלפון ולחץ על .
- אם הטלפון נעול, הקלד את קוד הנעילה. ברירת המחדל של קוד הנעילה היא '0000'.
- 3) כדי לסיים את השיחה, לחץ על .






תיקון טעויות חיוב

אם הקלדת מספר שגוי, לחץ פעם אחת על המקש  כדי למחוק את הספרה האחרונה שהקלדת, או לחץ והחזק את המקש  במשך 2 שניות כדי למחוק בבת אחת את כל הספרות שהוקלדו.

קבלת שיחה

- 1) כשהטלפון מצלצל או רוטט (אם מצב הרטט מופעל), כתח את הטלפון, או אם הטלפון פתוח, לחץ על מקש כלשהו (כרט ל-) כדי לענות.
- כשמתקבלת שיחה, אם תלחץ כעם אחת על , הטלפון יפסיק לצלצל או לרטוט אך מבלי לענות לשיחה.
- 2) כדי לסיים שיחה שענית עליה, לחץ על .
במידה והפונמית סגורה ניתן להשתיק את הצלצול על-ידי לחיצה על מקשי הצד.

התפריט שלי

- מאפשר לך לגשת במהירות לתפריטים החביבים עליך על-ידי הכנסתם לתפריט שלי. ניתן להוסיף לתפריט שלי עד 10 פריטים.
- 1) לחץ על מקש תכנות 1 **תפריט**.
 - 2) באמצעות  בחר את התפריט שבו אתה מעוניין, ולחץ על .
 - 3) לחץ על  כדי לבחור את התפריט שברצונך להוסיף לתפריט שלי, ולחץ על מקש תכנות 1 **תפריט**. (לחץ על **כן** כדי להוסיף את כל התפריט שבחרת לתפריט שלי.)
- הערה:** כדי לבחור בפריט שהוספת לתפריט שלי ישירות מתוך מסך ההמתנה, לחץ על  ולאחר מכן על .


LG820

כוונן עוצמת הקול

לחצני עוצמת הקול שבצדו השמאלי של הטלפון (לחצני הצד) משמשים לכיוון עוצמת הקול של האוזנית, של הצלצול ושל המקשים. הלחצן העליון מגביר את עוצמת הצליל והתחתון מנמיך אותה.

- באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול של האוזנית במהלך השיחה.
- את עוצמת צליל המקשים ניתן לכוונן רק באמצעות לחצני הצד.
- את עוצמת הצלצול ניתן לכוונן גם מתפריט.

עוצמת הצלצול

- (1) לחץ על מקש תכנות 1 **תפריט**.
- (2) לחץ על **2 ABC** **צילים**.
- (3) לחץ על **4** **הג' עוצמת צלצול**.
- (4) כוונן את עוצמת הצלצול באמצעות .
- (5) לחץ על **ok** כדי לשמור את עוצמת הצלצול.

כוונון מהיר

קביעת מצב שקט

כשאתה במקום ציבורי, השתמש במצב שקט.

1) להפעלת מצב שקט במהירות ממצב המתנה, לחץ על  במשך 3 שניות במקום להשתמש בתפריט.

- כשמצב שקט פעיל, צילי המקשים לא נשמעים והטלפון רוטט במקום לצלצל כשנכנסת שיחה.

קביעת מצב חזק

כשאתה במקום רועש, השתמש במצב חזק.

1) להפעלת מצב חזק, לחץ על מקש  במשך 3 שניות.

- כשמצב חזק פעיל, עוצמת מקשי הטלפון מוגדרת לעוצמה מרבית. צלצול הטלפון יהיה גם הוא מוגבר ויתווסף רטט לצלצול.


הערה: כדי לבטל את מצב שקט/חזק, לחץ שנית על  עד **שתוצג ההודעה מצב שקט/חזק - לא פעיל.**

הערה: הטלפון יישאר במצב שקט/חזק גם אם תכבה את הטלפון ותדליקו שוב.

הגדרת פונקציית הנעילה

הנעילה מאפשרת לך למנוע מאנשים אחרים מלהשתמש בטלפון ללא רשותך.

יש שתי דרכים להפעלת הנעילה: באמצעות מקש 'יחיד או מתפריט.



1) כדי להפעיל במהירות את מצב הנעילה ממצב ההמתנה, לחץ על  במשך 3 שניות.

הערה: כדי לבטל את מצב הנעילה, לחץ על מקש תכנות 2 **שחרר** והקלד את הסיסמה שלך (4 ספרות). ברירת המחדל היא '0000'.

LG820

שיחה ממתינה

ייתכן שספק השירותים הסלולריים מאפשר לקבל שיחה ממתינה. תוך כדי שיחה, תשמע צפצוף אחד המציין שיש שיחה נכנסת נוספת. אם המונקציה המאפשרת שיחה ממתינה מועלת, תוכל לשים את השיחה הפעילה בהחזק ולענות לשיחה הנוספת שנכנסה. כדי לברר אם שירות זה קיים, בדוק אצל **ספק השירות**.


- 1 לחץ על  כדי לקבל את השיחה הממתינה.
- 2 לחץ שוב על  כדי לעבור לסירוגין בין השיחות.

השתקה

מונקציית ההשתקה מונעת ממי שאתה משוחח אתו לשמוע אותך, אך מאפשרת לך לשמוע אותו.

- 1 לחץ תוך כדי שיחה על מקש תכנות 1 **תפריט** ועל מקש **2**.
- 2 לכיטול ההשתקה, לחץ על מקש תכנות 1 **תפריט** ושוב על מקש **2**.

חיוג חוזר

- 1 לחץ על  כדי לחייג שוב למספר האחרון שאליו התקשרת ביומן השיחות.
- באפשרותך להתקשר לכל אחד מ-60 המספרים האחרונים שלא נענו/שהתקבלו/שחוינו אשר שמורים ביומן השיחות.

חיוג מהיר

חיוג מהיר הוא תכונה נוחה שמאפשרת לך להתקשר במהירות ובקלות. הטלפון מאחזר את המספר ממדריך הטלפון הפרטי שלך, מציג אותו בקצרה ומתקשר אליו. כדי להשתמש **בחיוג המהיר**, עליך להניע לתכריט 1.2 "חיוג מהיר".

(1) בחר את התא הרצוי מ-1 עד 99 שבו תרצה לאחסן את מספר טלפון.

(2) לחץ על "קבע".

(3) בצע חימוש מתוך ספר טלפונים על-ידי לחיצה על "חפש".

(4) בחר את מספר טלפון הרצוי ולחץ על  על.

חיוג מהיר בשתי הקשות: תכונה זאת מאפשרת לך לחייג באמצעות הקשה על שני מקשים למספרים השמורים בזיכרון במקומות 10 עד 99.

(1) הקש את הספרה הראשונה.

(2) לחץ והחזק את המקש שמספרו כמספר הספרה השנייה.

או

(1) הקש את הספרה הראשונה והשנייה, ולחץ על  על.




LG820



שיחה מזוהה

תכונת שיחה מזוהה מאפשרת לך לדעת מיהו המתקשר עלידי הצגת מספר טלפון המתקשר כאשר הטלפון מצלצל. אם מספר המתקשר ושמו מאוחסנים ברשימת השמות (ספר הטלפונים) שלך, יוצג השם לצד המספר.
עליך לברר אצל **ספק השירות** אם הוא תומך בתכונה זאת.

הזנת טקסט




תפקידי המקשים

כדי לשנות טקסט קיים או להוסיף טקסט, ניתן להזיז את הסמן באמצעות לחיצה על . לחיצה על  מוחקת את האות שאחרי הסמן, אחת בכל פעם. אם אין אותיות אחרי הסמן, תימחק במקום זאת האות שלפני הסמן. (לחיצה ארוכה על  תמחק את כל הטקסט.)

כדי להוסיף רווח בתוך טקסט קיים, לחץ על מקש תכנות 2 **סמל** ולאחר מכן על . כדי להוסיף רווח לפני מקום ריק, לחץ על .


לחיצה על מקש תכנות 1 מעבירה באופן מעגלי בין **אבג** (עברית), **מס'י** (ספרות), **abc** (אנגלית, אותיות קטנות) ו-**ABC** (אנגלית, אותיות גדולות).

לחיצה על מקש תכנות 2 **סמל** מכניסה למצב **א.א** (פרצופונים). לחיצה על מקש תכנות 2 **סמל** מעבירה לסירוגין בין מצב **סמל** לבין מצב **א.א** (פרצופונים).

  (הקשת מספרים): במצב מס', הקש פעם אחת כדי להזין מספר.  (מחיקה): לחץ כדי למחוק אות או רווח אחד. לחץ והחזק כדי למחוק מילה שלמה.

LG820

בחירת סמלים ו-[^].[^] (פרצפונים)

לחץ על מקש תכנות 2 **סמל** או מקש תכנות 2 [^].[^] כדי לבחור באחד משני המצבים סמל או [^].[^]. באמצעות המקש , הזז את הסמן אל הסמל או הפרצופון שברצונך להזין ובחר אותו.

חגמאות להצגת טקסט

לדוגמה, כדי לכתוב "ידיד", בצע את השלבים האלה:

1. לחץ על מקש תכנות 1 **מס'** עד שתגיע למצב

אבג (עברית).

2. לחץ על     (משמאל לימין).

3. מוצג במסך: ידיד

תכונות רשימת השמות (ספר הטלפונים)

באפשרותך לאחסן עד 500 רשומות ברשימת השמות שלך, ולגשת בקלות למספרי הטלפון השימושיים ביותר שלך.

זיכרון השמות (ספר הטלפונים)


בזיכרון השמות (ספר הטלפון הפרטי), יש מקום ל-500 רשומות. בכל רשומה ניתן לאחסן עד 4 מספרי טלפון, ובכל מספר טלפון באפשרותך להזין עד 32 ספרות.

שמירת מספרים ברשימת השמות (ספר הטלפונים)

במקומות 1 עד 99 בזיכרון, יש להשתמש עבור מספרי הטלפון השימושיים ביותר שלך, כדי שתוכל לחייג אליהם בחיוג מהיר.

1. הזן את מספר הטלפון שברצונך לשמור (עד 32 ספרות).


2. לחץ על מקש תכנות 2 שמור.

3. בחר את התווית המתאימה מבין נייד, בית, משרד וכו'.
באמצעות 


4. בחר את התווית המתאימה ולחץ על . בחר.

5. הזן שם למספר הטלפון (עד 16 תווים).

LG820

חפש רשומה (מקש תכנות 2  חפש)

לחיפוש מספרי טלפון השמורים ברשימת השמות (ספר הטלפונים).

1. לחץ על מקש תכנות 2 **חפש**.
2. בצג מוצגת הנחיה להזין את השם שאתה מחפש. באמצעות  באפשרותך לבחור חיפוש **לפי שם, לפי מספר** או **לפי קבוצה**.
3. אם תלחץ על מקש תכנות 2 **חפש** מבלי להזין שם כלשהו, יוצגו לפניך כל השמות שברשימת השמות (ספר בטלפונים) שלך.

הערה: באפשרותך לדכדף ברשומות על-ידי לחיצה על .

אם תלחץ על מקש תכנות 2 **ערוך** או על מקש תכנות 1 **מחק**, תוכל לשנות או למחוק רשומות.

הוראות כלליות

1. לחץ על מקש תכנות 1 **תפריט**. על המסך מוצגים שישה פריטי התפריט הראשי.
2. הקש על  כדי לעבור על רשימת הפריטים שבתפריט הראשי.
3. הקש על המקש שמספרו כמספר הפריט שברצונך לבחור מהתפריט הראשי. על המסך מוצג מבחר הפריטים האפשריים בתפריט המשנה שבחרת.
4. הקש על המקש שמספרו כמספר הפריט שברצונך לבחור מתפריט המשנה.
5. השתמש ב-**ok** לבחירת ההגדרות הרצויות לך. כשאתה בוחר הגדרות או תפריטי משנה, תוכל לחזור שלב אחד אחורה על-ידי לחיצה על **c**.
6. לחץ על **ok** כדי לשמור את ההגדרות ששינית, או לחץ על **c** כדי לצאת ללא שמירה.

LG820**שמות (ספר הטלפונים) (תפריט 1)**

באפשרותך לאחסן עד 500 רשומות ברשימת השמות שלך, ולגשת בקלות למספרי הטלפון השימושיים ביותר שלך. לנישה ישירה לתפריט שמות לחץ על מקש שמות.

רשומה חדשה (תפריט 1)

1. לחץ **1**, **1**, **-**.
2. הזן שם ולחץ על **✓** כדי להוסיף **קבוצה, מזכר, דוא"ל, נייד, בית, משרד, אחר, סודי או דמות**.
3. הזן פרטים ולחץ על **OK שמור**.

חיוג מהיר (תפריט 2)

חיוג מהיר מאפשר לך להתקשר במהירות; כשוט לחץ על המספר המתאים.

1. לחץ **1**, **2**, **-**.
 2. כדי לרשום מספר לחיוג מהיר, לחץ על מקש תכנות **2 קבע**, אתר את המספר שברצונך להוסיף לחיוג המהיר ולחץ על **OK קבע**.
- הערה:** למחיקה – בחר רשומה, לחץ על מקש תכנות **1 מחק**, ואז הקש על **OK כן**.

משך שיחה (תפריט 3 10/1)

מאפשרת לך לדעת בכמה זמן אוויר השתמשת. באפשרותך לבדוק כמה זמן נמשכו השיחות.

שיחה אחרונה

מציגה את משך הזמן של השיחה האחרונה שנערכה.

כל השיחות




צוברת את משך הזמן של כל השיחות, בין אם ברשת מקומית ובין אם בנדידה.

כל היוצאות

מאפשרת לך לצבור את משך הזמן של השיחות היוצאות החל מהפעם האחרונה שאיפסת את הצבירה.






מחק שיחות (תפריט 4 10/1)

מוחקת את כל המידע השמור ביומן השיחות.

1. לחץ , , .
2. הזן את קוד הנעילה (ארבע ספרות). (ברירת המחדל היא '0000').
3. בחר **כן** או **לא** באמצעות , ולחץ על .

מחק ספר טל' (תפריט 1 10/5)

מוחקת את כל הרשומות שנשמרו ברשימת השמות (ספר הטלפונים).






1. לחץ , , .
2. הזן את קוד הנעילה (ארבע ספרות). (ברירת המחדל היא '0000').
3. בחר **כן** או **לא** באמצעות , ולחץ על .

LG820




צלילים (תפריט 2)

לגישה ישירה לתפריט צלילים לחץ על , למכשיר 22 צלצולים מובנים.




בחירת צלול (תפריט 1), (2)

1. לחץ , **1**, .
2. בחר את התפריט הרצוי באמצעות  ולחץ על **OK**.
3. בחר צליל לטעמך באמצעות  או  שמאלימין, ולחץ על **OK**.

מריית צלול (תפריט 2), (2)






- אפשרות זאת ניתנת לבחירה רק אם הורדת צלצולים.
1. לחץ , **2**, .
 2. בחר צלצול לטעמך באמצעות  , ולחץ על **OK**.
 3. הקצה צלצול למצב הפעלה.

צלול/רטט (תפריט 3), (2)

- כדי לבחור סוג צלצול או רטט:
1. לחץ , **2**, .
 2. באמצעות  בחר אחת מתוך שבע אפשרויות: **צלול, מתנבר, רטט, רטט+צלצול, רטט-צלצול ותאורה בלבד.**
 3. לחץ על **OK** כדי לשמור את סוג הצלצול או הרטט שבחרת.






עוצמת הצלול (תפריט)

כדי לבחור את עוצמת הצלול:

1. לחץ , , .
2. כוון את עוצמת הצלול באמצעות .
3. לחץ על  כדי לשמור את עוצמת הצלול שבחרת.


צליל מקשים (תפריט)

כדי לבחור צליל מקשים:

1. לחץ , , .
2. באמצעות  בחר אחד משני צילי מקשים **Drop** (טיפה) או **Xylophone** (קסילופון).
3. לחץ על  כדי לשמור את צליל המקשים שבחרת.



צליל פומית (תפריט)

כדי לבחור צליל פומית:

1. לחץ , , .
2. בחר באמצעות  אחד מארבע האפשרויות: **לא פעיל**, **צליל 1**, **צליל 2** או **צליל 3**.
3. לחץ על  כדי לשמור את צליל הפומית שבחרת.

צליל חיבור (תפריט)

התראה זו מודיעה כי נוצרה התקשרות.

1. לחץ , , .
2. בחר **פעיל** או **לא פעיל** באמצעות , ולחץ על  לשמירתו.

LG820

התראת שיחת (תפריט) 8 פ.צ. טעו (2 ד.ג.ו. א.ב.צ.)

התראה זאת מודיעה לך כשחל שינוי במצב השירות.

1. לחץ , **2** ד.ג.ו. א.ב.צ., **8** פ.צ. טעו.
2. בחר **פעיל** או **לא פעיל** באמצעות , ולחץ על **OK**.

התראת דקה (תפריט) 9 מ.צ.צ. א.ב.צ. (2 ד.ג.ו. א.ב.צ.)

פונקציה זאת מודיעה לך על כל דקה נוספת שעוברת במהלך שיחה, 10 שניות לפני תחילת הדקה הבאה נשמע צלצול קצר.

1. לחץ , **2** ד.ג.ו. א.ב.צ., **9** מ.צ.צ. א.ב.צ.
2. בחר **פעיל** או **לא פעיל** באמצעות , ולחץ על **OK** לשמירה.

הדרכה קולית (תפריט) 0 ד.ג.ו. א.ב.צ. (2 ד.ג.ו. א.ב.צ.)

כשאפשרות ההדרכה הקולית פועלת, אתה מקבל הודעות קוליות על גישה לאינטרנט, על התנתקות מהאינטרנט ועל סוללה שעומדת להתרוקן.

1. לחץ , **2** ד.ג.ו. א.ב.צ., **0** ד.ג.ו. א.ב.צ.
2. בחר **פעיל** או **לא פעיל** באמצעות , ולחץ על **OK**.

תצוגה (תפריט) 3

במכשיר קיימות 5 אנימציות מובנות.

אנימציות (תפריט) 1 3

מאפשרת לך לבחור אנימציה שתוצג במסך הטלפון.

1. לחץ  ,  3 ,  1.

2. בחר פריט כרצונך באמצעות  .

◀ כיבוי / הדלקה / בטל אנימציה / WWW / מסך ראשי /

שיחה נכנסת.

3. בחר באמצעות  אנימציה לטעמך, ולחץ על  **בחר**

כדי לשמור את בחירתך.

כותרת (תפריט) 2 3

מאפשרת לך לקבוע את תוכנו וצורתו של שדה באורך 16

תווים המוצג בשורה הראשונה של מסך הטלפון במצב המתנה.

1. לחץ  ,  3 ,  2.

2. בחר באמצעות  פריט כרצונך, ואז בחר

באמצעות  **ישור**, **גופן**, **צבע או צבע רקע** לכותרת.

3. בחר באמצעות  **הכנס** טקסט, והזן את






התווים לכותרת.

4. לחץ על .

LG820




הגדרות נופן (תפריט)

תכונה זאת מאפשרת לך להתאים לצרכיך את גודל המספרים המוצגים במסך כשאתה מטלפן.

1. לחץ  ,  , .
2. בחר באמצעות  **גודל / צבע** .
- ◀ **גודל:** גדול או קטן
- ◀ **צבע:** צבע או שחור
3. לחץ על  לשמירה.

תצוגת שעון (תפריט)

באפשרותך לבחור את סוג השעון שיוצג בצג ה-LCD.

1. לחץ  ,  , .
 2. בחר פריט באמצעות  , ולחץ על  **בחר** .
 - ◀ **לא פעיל/אנלוגי 1/אנלוגי 2**
- דיגיטלי/אנימציה+דיגיטלי/ אנלוגי+דיגיטלי.**

סגנון תפריט (תפריט)

תכונה זו מאפשרת לך לבחור צבע רקע למסך התפריט.

1. לחץ  ,  , .
2. בחר פריט באמצעות  , ולחץ על .
- ◀ **כחול / ירוק / ורוד / סגול**

3 33K DEF 6 001 MND

6 001 MND 3 33K DEF


OK



3 33K DEF 7 001 MND

7 001 MND 3 33K DEF

OK



LG820

ארגונית (תפריט 4)

המכשיר יכול לשמור עד 80 אירועים ביומן.

יומן (תפריט 1)

פונקציות היומן

היומן מאפשר לך לנהל את סדר היום שלך בנוחות ובקלות. הזן את המידע על הפגישות שלך לטלפון, והוא יזכיר לך אותן. עומדת לרשותך גם תכונת השעון המעורר.

הערה: אם בזמן שנקבע אתה שולח הודעה, נמצא

בשיחה או משתמש ביישומי אינטרנט, השעון

המעורר אינו מצלצל. צלצול התזכורת יופעל

מיד אחרי שתסיים את הפעולה.

הערה: השעה בטלפון נקבעת לפי הגדרות הזמן ברשת.

כיצד להשתמש בלחצנים

מעביר את הסמן שמאלה.

מעביר את הסמן ימינה.

מעביר את היומן לשבוע קודם.

מעביר את היומן לשבוע הבא.

מעביר את היומן לשנה קודמת.

מעביר את היומן לשנה הבאה.

מעביר את היומן לחודש קודם.

מעביר את היומן לחודש הבא.

מעביר את היומן להיום.

אירוע חדש (תפריט)

מאפשרת לך להזין את לוח הזמנים שלך.
אם תזין שעה ותזכורת, ישמיע הטלפון צליל תזכורת בשעה שהוגדרה.

1. לחץ , , , .

2. בחר תאריך באמצעות הלחצנים, ולחץ על  **בחר**.

3. בחר פריט כרצונך באמצעות .


◀ פגישה / מזכר / אירוע / שיחה שמורה


הוספת פגישה

1. לחץ על מקש תכנות 1 **הוסף**.

2. הזן את השעה באמצעות מקשי הספרות. לבחירה בין **AM** (לפני הצהריים) לבין **PM** (אחרי הצהריים), השתמש במקש תכנות 1, באמצעות  תוכל לבחור בין שעות לדקות.

3. בחר **"חזרה"** באמצעות  (בחר באמצעות  **לא** / **שבועי / חודשי**.)

4. בחר **"תזכורת"** באמצעות  (ניתן להגדיר את זמן התזכורת בין 0 שעות ו-00 דקות לבין 99 שעות ו-59 דקות).

5. הזן את הזמן באמצעות מקש תכנות 1 **קבע** (לחיצה על  מאפשרת לבחור בין שעות לדקות).

6. הכנס תוכן באמצעות  (חובה להזין טקסט כלשהו).

7. לחץ , .

LG820

עריכת פגישה

1. אחרי שלחצת על + + + , בחר את תאריך הפגישה שברצונך לשנות ולחץ על , ואז בחר את הפגישה לשינוי על-ידי לחיצה על .
2. אחרי שבחרת את הפגישה באמצעות + + , ערך אותה ולחץ על , .

מחיקת פגישה

1. אחרי שלחצת על + + + , בחר את תאריך הפגישה שברצונך למחוק ולחץ על , ואז בחר את הפגישה למחיקה על-ידי לחיצה על .
2. לחץ על + + , .





הוספת שיחה שמורה (בצע את שלבים 1 עד 3

בעמוד 43 - אירוע חדש)



4. לחץ על מקש תכנות 1 **הוסף**.
5. הזן את השעה באמצעות מקשי הספרות. לבחירה בין **AM** (לפני הצהרים) לבין **PM** (אחרי הצהרים), השתמש במקש תכנות 1, באמצעות תוכל לבחור בין שעות לדקות.
6. אחרי שלחצת על כדי לעבור למספר טלפון, הזן את מספר הטלפון (חובה להזין מספר טלפון כלשהו).
7. הקלד תווים באמצעות .
8. לחץ על , .

עריכת שיחה שמורה




1. אחרי שלחצת על + + + , בחר את התאריך לשינוי ולחץ על , ואז בחר על-ידי לחיצה על את ה**שיחה השמורה** שברצונך לערוך.

2. בחר את השיחה השמורה שברצונך לערוך באמצעות  +  , ערוך אותה ולחץ על  ,  .

מחיקת שיחה שמורה







1. אחרי שלחצת על  +  +  +  , בחר את תאריך השיחה השמורה שברצונך למחוק ולחץ על  , ואז בחר את השיחה השמורה למחיקה על-ידי לחיצה על  .
2. לחץ על  +  +  ,  .

הערה: כשמוגיע הזמן שהוגדר לשיחה השמורה,

על המסך מוצגת ההודעה "נשמר < זמן נשמר" (אם הטלפון פתוח). אם ברצונך לטלפן למספר שהוגדר לשיחה השמורה, לחץ על  .
באפשרותך לעבור למסך ההמתנה על-ידי לחיצה על  או על  .

הוספת אירוע (יום שנה) (בצע את שלבים 1 עד 3

בעמוד 43 – אירוע חדש)

4. לחץ על מקש תכנות 1 **הוסף** .
5. בחר תאריך באמצעות מקש תכנות 1 .
6. אחרי שעברת באמצעות  לתזכורת, **בחר ריק/היום/1-D** על-ידי לחיצה על  .
7. אם בחרת **היום/1-D**, הוּן את השעה באמצעות מקשי הספרות. לבחירה בין **AM** (לפני הצהריים) לבין **PM** (אחרי הצהריים), השתמש במקש תכנות 1  .
8. הוּן טקסט באמצעות  (חובה להוּן טקסט כלשהו).
9. לחץ על  ,  .

LG820

עריכת אירוע

1. אחרי שלחצת על + + + , בחר את התאריך שברצונך לשנות ולחץ על , ואז בחר את **האירוע** לשינוי על-ידי לחיצה על .
2. אחרי שבחרת אירוע לעריכה באמצעות + + , ערוך אותו ולחץ על , .

מחיקת אירוע

1. אחרי שלחצת על + + + , בחר את תאריך האירוע שברצונך למחוק ולחץ על , ואז בחר את האירוע למחיקה על-ידי לחיצה על .
2. לחץ על + + , .

הוספת מזכר (בצע את שלבים 1 עד 3 בעמוד 43 - אירוע חדש)

4. לחץ על מקש תכנות 1 **הוסף** .
5. הזן טקסט, ולחץ על , . (חובה להזין טקסט כלשהו).

עריכת מזכר

1. אחרי שלחצת על + + + , בחר את תאריך המזכר לעריכה ולחץ על , ואז בחר את **המזכר** לעריכה על-ידי לחיצה על .
2. בחר את המזכר לעריכה באמצעות + + , ערוך אותו ולחץ על , .

מחיקת מזכר

1. אחרי שלחצת על + + + + , בחר את תאריך המזכר שברצונך למחוק ולחץ על , ואז בחר את המזכר למחיקה על-ידי לחיצה על .

2. לחץ + + .

חיפוש אירוע (תפריט)

מאפשרת לך להקליד מילת מפתח כדי למצוא מנישה או אירוע בתאריך מסוים.

1. לחץ , , , .

2. בחר פריט כרצונך באמצעות , ולחץ על . מנישה / שיחה שמורה / אירוע / מזכר / הכל

3. בחר שנה באמצעות , ולחץ על .

הערה: אפשר לחפש בכל השנים, לחץ על מקש

הכל. תכנות 1

4. בחר את החודש באמצעות , ולחץ על .

הערה: אפשר לחפש בכל החודשים, לחץ על מקש


הכל. תכנות 1

5. הקלד מילת מפתח או לחץ על מקש תכנות 2 **חפש.**

LG820


מחק ישן (תפריט) (4  1  3  DEF)

משמשת למחיקת רשומות ישנות שכבר אינן בשימוש.

1. לחץ , , , .
2. למחיקת רשומה, לחץ על  לבחירת רשומה, ולחץ על  בחר.
3. לחץ על מקש תכנות 1 **מחק**.

סימניות (תפריט) (4  2  ABC)

משמשת לשמירת האתרים המועדפים שלך.

1. לחץ , , .
2. לחץ על מקש תכנות 1 **הוסף**.
3. הקלד את שם האתר.
4. בחר **URL** באמצעות , והקלד את ה-URL.
5. לחץ על .

שעון מעורר (תפריט) (4  3  DEF)



משמשת לכיוון השעון המעורר.

1. לחץ , , .
2. אפשר לשנות את סוג ההתראה באמצעות .

בטל/חד פעמי/יומי ◀

3. השתמש ב-  לכיוון זמן ההתראה, ואז לחץ על  **שמור**.

◀ לבחירה בין **AM** (לפני הצהרים) או **PM**

- (אחרי הצהרים), השתמש במקש תכנות 1, לבחירה בין שעות לדקות השתמש ב- .
4. לשמירת ההתראה, לחץ על  **שמור**.

הערה: כשהטלפון כבוי, השעון המעורר אינו פעיל. תוקפה של התראה שעבר זמנה כג באופן אוטומטי.

השכמה יומית (תפריט)


בזמן שנקבע מראש להשכמה יישמע צלצול השכמה וההודעה "השכמה" שעון מעורר" תופיע על המסך. לחץ על אישור, באפשרותך לבחור להשמיע את צלצול ההשכמה שנית בעוד חמש דקות, או להפסיק אותה.

1. לחץ , , .

2. אפשר לשנות את סוג ההשכמה באמצעות .

◀ **בטל / חד פעמי / אי-ה' / אי-ו' / יומי**

3. השתמש ב-  לכיוון שעת ההשכמה ולבחירת הצלצול, ואז לחץ על  **שמור**.

◀ לבחירה בין **AM** (לפני הצהריים) לבין **PM** (אחרי הצהריים), השתמש במקש תכנות 1, לבחירה בין שעות לדקות השתמש ב- .

◀ כדי לבחור צלצול, לחץ על מקש תכנות 1 **בחר**.

4. להגדרת ההשכמה כפעילה, לחץ על  **שמור**.










הערה: השכמה יומית אינה פעילה כשהטלפון כבוי. השכמה שעבר זמנה תתבטל באופן אוטומטי.

LG820

מחשבון (תפריט)

מבצע חישובים מתמטיים כשוטים.

(ניתן להקליד מספרים עד שתי ספרות אחרי הנקודה.)






1. לחץ , , .
2. לחץ על  ולאחר מכן על .
3. בחר ככל באמצעות המקש .
4. לחץ על  ולאחר מכן .
5. לחץ על .

תוצאת החישוב 250 מוצגת.

אבטחה (תפריט 5)

נעילת מכשיר (תפריט 1, 5)

מונעת מאנשים שאינם מורשים להשתמש בטלפון.

1. לחץ , , .
2. הזן את קוד הנעילה (ארבע ספרות), (ברירת המחדל היא '0000').
3. בחר פריט כרצונך באמצעות , ולחץ על .

◀ לא פעיל, הדלקה או מייד.






הערה: כדי להפעיל במהירות את מצב הנעילה ממצב

המתנה, לחץ על  (במשך 3 שניות).

במצב נעול של המכשיר ניתן לחייג למספרי חירום 102, 101, 100.

קוד אבטחה (תפריט 2, 5)

מאפשרת לך להגדיר קוד מספר חדש בן ארבע ספרות. לאישור תתבקש להקליד את הקוד החדש שנית.

1. לחץ , , .
2. הזן את קוד הנעילה הנוכחי (ארבע ספרות), (ברירת המחדל היא '0000').
3. הזן קוד נעילה חדש (ארבע ספרות) ולחץ על .
4. הזן שנית את קוד הנעילה החדש (ארבע ספרות), ולחץ על .

LG820

הגדרות (תפריט) (6 תפריט MNO)






תפריט Language (תפריט) (1 עזר) (6 תפריט MNO)

קובע את שפת הממשק בהתאם להעדפתך, בחר בין עברית לבין אנגלית.

1. לחץ , , .
2. הגדר עיברית או English באמצעות , ואז לחץ על .

מענה לשיחות (תפריט) (2 תפריט ABC) (6 תפריט MNO)

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת בשתי דרכים: על-ידי פתיחת הטלפון או על-ידי לחיצה על מקש.

1. לחץ , , .
 2. בחר פריט כרצונך באמצעות , ולחץ על .
- ◀ בפתוחת מומית / כל מקש / send בלבד.

חיבור (תפריט) (3 תפריט DEF) (6 תפריט MNO)

הגדרת מצב התקשורת שישמש לחיבור מחשב או מחשב נייד לאינטרנט באמצעות הטלפון הסלולרי.

1. לחץ , , .
 2. בחר פריט כרצונך באמצעות , ולחץ על .
- ◀ 115K / 230K / מודם/פקס

ברירת המחדל היא **115K**. אם אתה משנה הגדרה זאת בטלפון, עליך לוודא שגם קצב התקשורת של המחשב שונה בהתאם. הגדרת קצב התקשורת של היציאה הטורית במחשב חייבת להיות זהה לקצב התקשורת המוגדר בטלפון הסלולרי, כדי שהטלפון יפעל כשורה כמודם חיוג של המחשב או הארגונית.

הערה: כדי שתוכל להשתמש בטלפון כמודם עליך לרכוש את ערכת נתונים. ערכת הנתונים כוללת ככל שמתאים לחיבור הטלפון למחשב. למידע נוסף, אנא התקשר **לספק השירות**.

מודם/פקס (תפריט 4) (6)

הגדרת מצב הטלפון שתאפשר לקבל נתונים שנשלחו אליו.

1. לחץ , **6** , **4**.
2. בחר פריט כרצונך באמצעות , ולחץ על **OK**.

◀ לא פעיל / מודם/פקס




מידע מכשיר (תפריט 5) (6)


במסך זה מוצגים מספר הטלפון שלך וגירסת התוכנה הנוכחית.

1. לחץ , **6** , **5**.
- לחץ על מקש תכנות 2 **PRL**.

LG820

• הודעות

- הודעות הטקסט ותיבת הדואר הקולית עומדים לרשותך מיד עם הדלקת הטלפון. ניתן לגשת לסוגים אלה של הודעות באמצעות מקש ההודעות .
- בנוסף, באפשרותך לטלפן או להשתמש בחיוג חוזר על-ידי לחיצה על  במהלך הצפייה בהודעה.
- ניתן לאחסן בטלפון עד 51 הודעות (הודעה קולית אחת ו-50 הודעות טקסט); כל הודעה יכולה להכיל עד 118 תווים. המשתמש יכול לקרוא ולערך הודעות השמורות בתיבת ההודעות היוצאות, ואחרי כן לשלוח אותן. מכל מקום, עליך לבדוק אם ספק השירותים הסלולריים שלך תומך בתכונות אלה.
- אורך ההודעה המרבי: מודל LG820 תומך בהודעות שאורכן עד 118 תווים, כולל הכותרת. ייתכן שיש מגבלות אחרות על מספר התווים בהודעה, בדוק את יכולת המערכת של **ספק השירותים הסלולריים שלך**.
- אורך ההודעה בפועל נקבע הן על ידי סוג הטלפון והן על-ידי היכולת של השירות. ניתן לגשת להודעות באמצעות מקש ההודעות .
- ברר אצל ספק השירותים הסלולריים שלך אם השירות זמין.

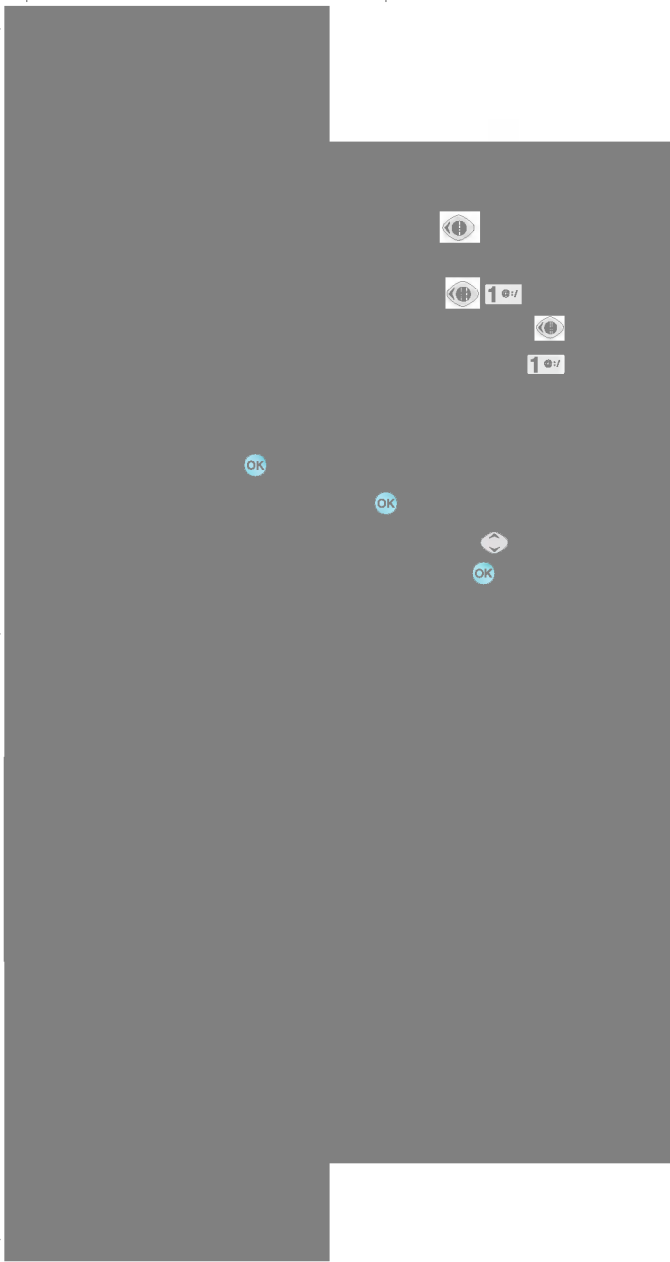

1 0/7



1 0/7

OK

OK






OK






LG820

העבר הודעה (2 אבג)

1. לחץ על .
 2. לחץ על  **העבר הודעה**.
 3. בחר הודעה על-ידי לחיצה על , ולחץ על **בחר**. המשך לפי הנוהל עבור **הודעה חדשה** (ראה עמוד 53).
- ◀ באפשרותך למחוק את טיוטת ההודעה על-ידי מקש תכנות 1 **מחק**.

הודעות יוצאות (3 אבג DEF)

1. לחץ על .
 2. לחץ על  **יוצאות**.
 3. בחר הודעה על-ידי לחיצה על , ולחץ על **בחר**. המשך לפי הנוהל עבור **הודעה חדשה** (ראה עמוד 53).
- ◀ באפשרותך למחוק את טיוטת ההודעה על-ידי מקש תכנות 1 **מחק**.

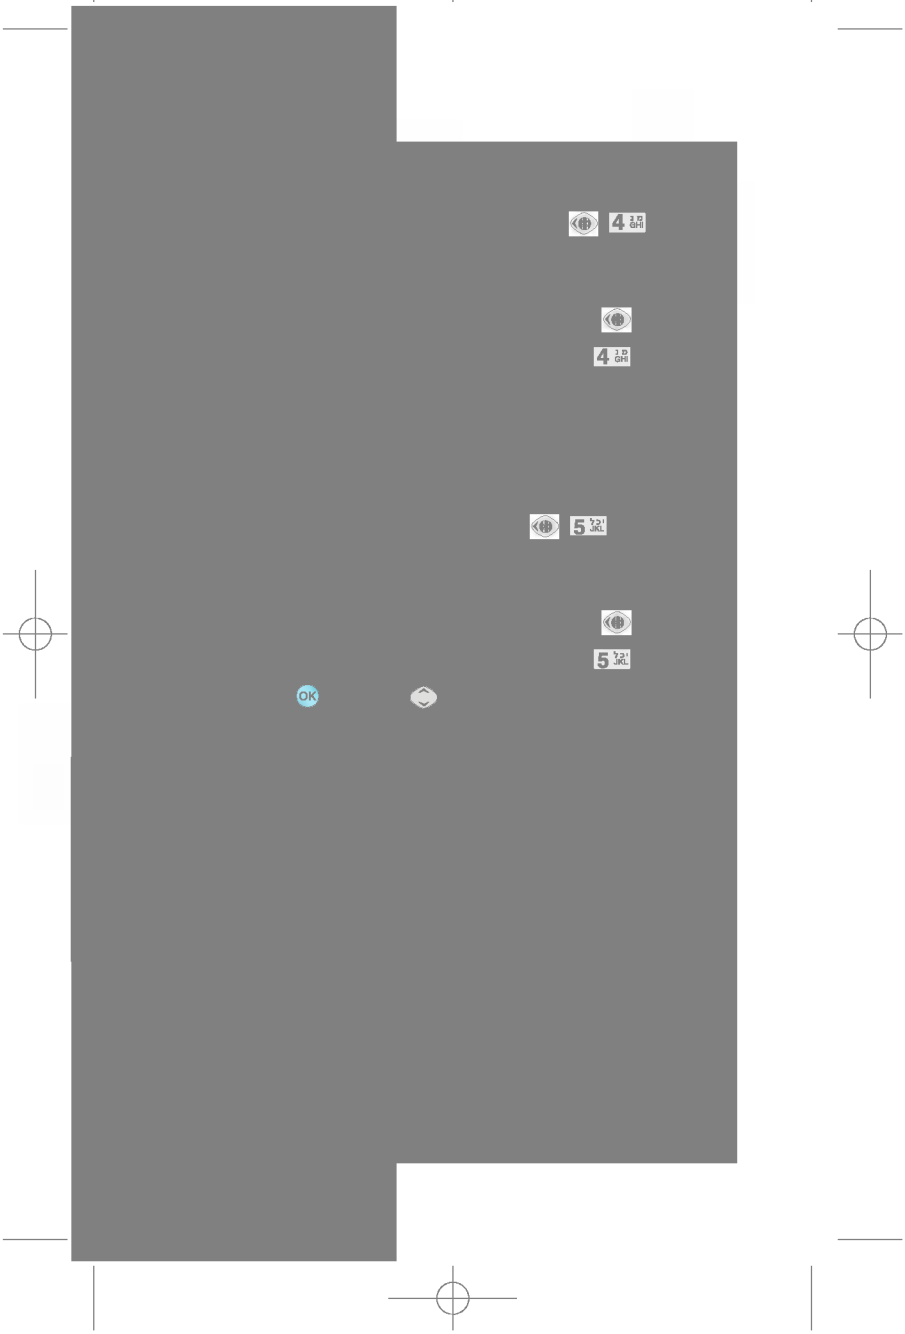

LG820

עדכוני SMS (תפריט 6) ()

בחר הודעה על-ידי , ולחץ על **בחר**.

1. חדשות

◀ כתורות החדשות, חדשות מהארץ או חדשות מהעולם

2. ספורט

◀ כתורות ספורט, ליגת ה-NBA, כדורסל בארץ,

תוצאות הטוטו

3. בידור ופנאי

◀ חדשות פנאי או סרט מומלץ

4. פנאי

◀ בדיחה, עגויות מזל, טריוויה, קלפי טארוט או

היום לכני

5. כלכלה

◀ כלכלה ועסקים, שערי חליפין או שער הדולר

6. אסטרונוגיה

◀ נדי, דלי, דנים, טלה, שור, תאומים,

סרטן, אריה, בתולה, מאזניים, עקרב, קשת

תיבת הודעות (,)

טקסט (1)

ניתן לחפש הודעות טקסט שהתקבלו ולצפות בתוכן. ההודעות שהתקבלו ממוינות לפי הסדר: הודעות שלא נקראו והודעות שנקראו.

כדי להציג רשימה של כל ההודעות שהתקבלו:

1. לחץ , .

2. לחץ על **1 טקסט**.

☒ : הודעות שלא נקראו

☒ : הודעות שנקראו

3. בחר הודעה על-ידי לחיצה על , ולחץ על **בחר**.

◀ לחץ על מקש תכנות 1 **תפריט** כדי לבחור פעולה

מבין **מחק** או **העבר לשמורות**.

בחר **מחק** כדי למחוק את ההודעה,

ובחר **העבר לשמורות** כדי לשמור את ההודעה.

כדי לענות על ההודעה, לחץ על מקש תכנות 2 **השב**. המשך לפי הנוהל עבור **הודעה חדשה** (ראה עמוד 53).

4. לחיצה על מקש תכנות 1 **מחק** מוחקת את ההודעה שנבחרה מרשימת ההודעות שהתקבלו.

LG820

קוליות (תפריט 2 ABC)

תכונה זו מאפשרת לראות את ההודעות הקוליות חדשות שהתקבלו בתיבת ההודעות הקוליות. אחרי שהזיכרון המיועד להודעות הקוליות מתמלא, מתחילות ההודעות החדשות לדרוס את ההודעות הישנות. כשמגיעה הודעה קולית חדשה, הטלפון מתריע על כך.

1. לחץ , .

2. בחר **2 ABC קוליות**.

◀ למחיקת מידע לחץ על מקש תכנות 1 **מחק**,

ואז הקש על .

3. **כדי להאזין להודעה הקולית לחץ על מקש תכנות 2**

הקשב או על .


שמורות (תפריט 3 DEF)

תכונה זו מאפשרת לך לשמור הודעות.

1. לחץ , .

2. בחר **3 DEF שמור**.

3. בחר הודעה על-ידי לחיצה על , ולחץ על **בחר**.

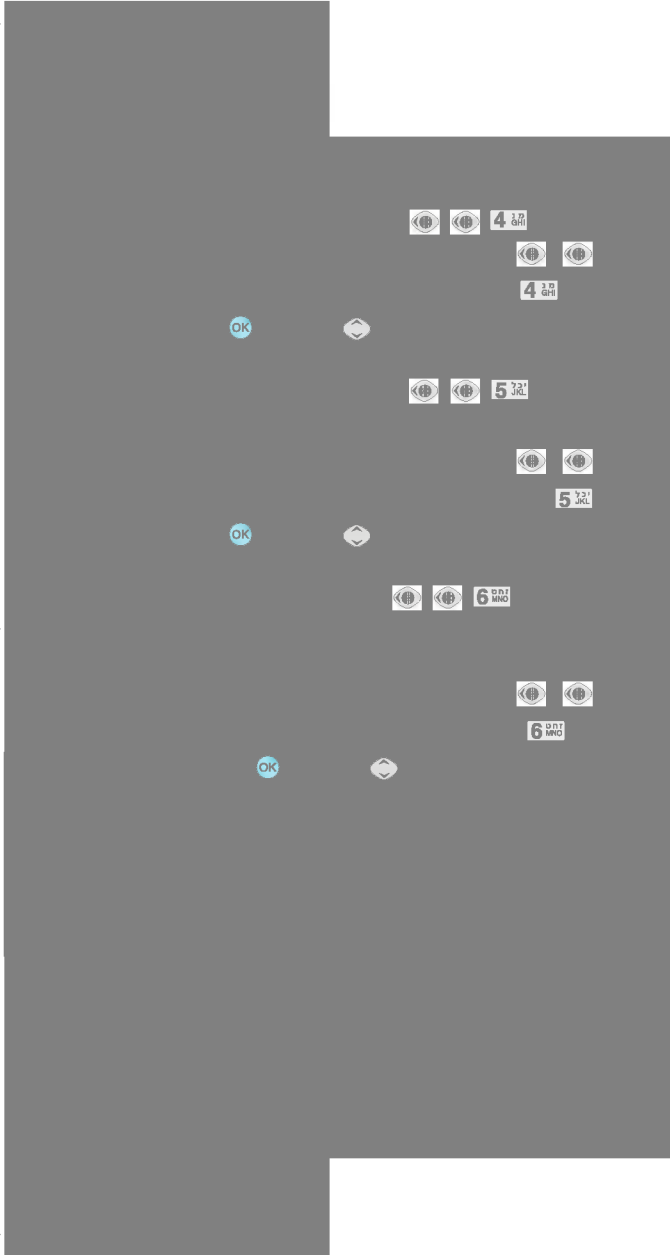

LG820

ציליל הודעה (7 פני פני)

תכונה זו מאפשרת לבחור את הצליל שמושמע כשמתקבלת הודעה חדשה.

1. לחץ , .
2. בחר צליל הודעה.
3. בחר פריט כרצונך באמצעות , ולחץ על .
4. ◀ אפקטים 1 עד 4.

צבע גופן (8 פני פני)

תכונה זו מאפשרת לבחור את צבע הגופן שמשמש להודעה חדשה.

1. לחץ , .
2. לחץ על צבע גופן.
3. בחר צבע גופן באמצעות , ולחץ על .

שירותי תוכן ()

פורטל סלולרי () או לחץ על (OK)

תכונת הדפדפן הזעיר מאפשרת לך לצפות בתוכן מהאינטרנט שתוכנן במיוחד לממשק של טלפונים סלולריים. הגישה והבחירה בתוך תכונה זאת תלויות בספק השירותים. למידע על גישה לדפדפן הזעיר באמצעות הטלפון, התקשר לספק השירותים שלך.

1. לחץ (), ()

2. סמל האינטרנט יוצג ואחריו תפריט שירות הנתונים באינטרנט.

3. דפדף בתפריטים באמצעות (), ולהפעלת כל אחד

משירותי הנתונים הקש על (OK).

4. תוכל לצאת משירותי הנתונים בכל עת, לחץ על ()

הערה: ייתכן שלא כל שירותי הנתונים יהיו זמינים

לכל מנוי. למידע נוסף, אנא התקשר לספק השירות שלך.

LG820

משחקים ותוכנות ( )

הפעל ( ,  , )

לחץ על  עד שתמצא את הכריט שאתה רוצה, ולחץ על  .

הורד ( ,  , )

תכונה זו מעבירה אותך באמצעות WAP לאתר המשחקים.

צלילים ותמונות ( )

הפעל צלילים ( ,  , )

לחץ על  עד שתמצא את הצליל שאתה רוצה, ולחץ על  .

הורד צלילים ( ,  , )

תכונה זו מעבירה אותך באמצעות WAP לאתר צלילים.


הפעל אנימציות ( ,  , )

לחץ על  עד שתמצא את האנימציה שאתה רוצה,

ולחץ על  .

הורד אנימציות ( ,  , )

תכונה זו מעבירה אותך באמצעות WAP לאתר האנימציה.

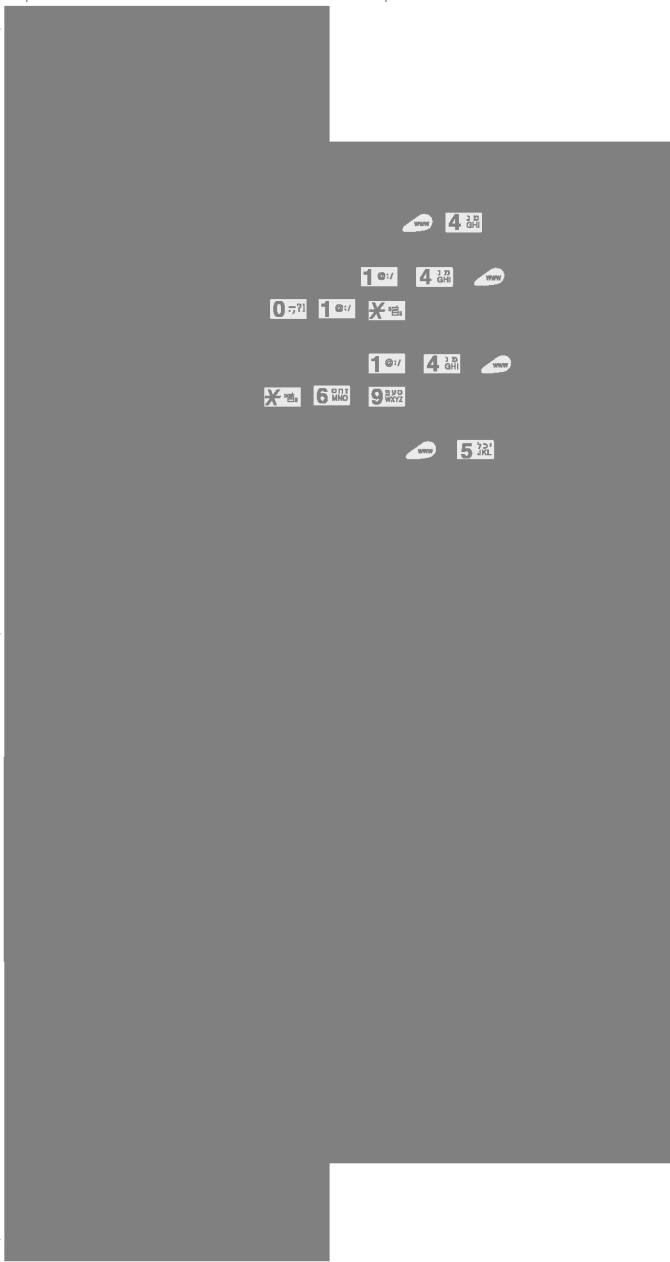

www 4 1.0 GHz

1 1.0 GHz www

0 1.0 GHz X

1 1.0 GHz www

X 6 9

www 5



LG820**מידע בטיחותי של TIA**

להלן מידע הבטיחות השלם של איגוד יצרני ציוד התקשורת (TIA) לטלפונים סלולריים המוחזקים ביד.

חשיפה לאות בתדר רדיו

הטלפון האלחוטי הנייד שלך הוא משדר ומקלט רדיו בעוצמה נמוכה. כשהוא דולק, הוא מקבל וגם שולח אותות בתדר רדיו. באוגוסט 1996 אימצה הוועדה הפדרלית האמריקנית לתקשורת (FCC) קווים מנחים בקשר לתדר רדיו אשר כוללים דרגות בטיחות לטלפונים אלחוטיים המוחזקים ביד. קווים מנחים אלה תואמים לתקני הבטיחות שקבעו קודם הן ארה"ב והן גופי תקינה בין-לאומיים.

*ANSI C95.1 (1992)

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

תקנים אלה התבססו על הערכות תקופתיות מקיפות של הפרסומים המדעיים הנוגעים לעניין. למשל, מעל 120 מדענים, מהנדסים, ופיזיקאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות בריאות ממשלתיות, ומענף הטלפונים הסלולריים בדקו את חומר המחקר הקיים כדי לפתח את תקן ANSI (C95.10). תכנון הטלפון שלך תואם להנחיות ה-FCC (ולתקנים בין-לאומיים אלה).

טיפול באנטנה

השתמש רק באנטנה המסופקת עם הטלפון או באנטנה חליפית מאושרת. שימוש באנטנות שאינן מאושרות ושינויים או חיבורים לאנטנה עלולים להזיק לטלפון ולהוות הפרה של תקנות ה-FCC.

הפעלת הטלפון

מיקום רגיל: החזק את הטלפון כפי שאתה מחזיק כל טלפון אחר כשהאנטנה פונה כלפי מעלה ונמצאת מעל לכתפיים.

LG820

עצות לשימוש יעיל

כדי שהטלפון יפעל באופן יעיל: אל תיגע באנטנה ללא צורך כשהטלפון בשימוש. מגע בין הגוף לאנטנה ישפיע על איכות השיחה ועלול לגרום לטלפון לפעול ברמת הספק גבוהה יותר מהדרוש. מכון התקנים הלאומי האמריקני, המועצה הלאומית האמריקנית להגנה מפני קרינה ולמידת הקרינה, הוועדה הבין-לאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת.

נהיגה

בדוק את החוקים והתקנות לגבי השימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה באזורים בהם אתה נוהג ופעל לפיהם. כמו כן, אם אתה משתמש בטלפון תוך כדי נהיגה, הקפד על כללים אלה:

- הקדש את מלוא תשומת הלב לנהיגה – אחריותך הראשונית היא לנהוג בביטחון.
- השתמש בדיבורית, אם היא זמינה.
- אם תנאי הנהיגה או החוק דורש זאת, עצור בצד הדרך או חנה לפני שאתה מתקשר או עונה לשיחה.

מכשירים אלקטרוניים

רוב ציוד האלקטרוניקה המודרני מסוכך מפני אותות בתדר רדיו, אך קיים ציוד אלקטרוני שעלול להיות לא מסוכך כנגד אות רדיו הנפלט ממכשיר הטלפון הנייד שלך.

קוצבי לב

ארגון יצרני ענף הבריאות ממליץ לשמור על מרחק מינימלי של 15 ס"מ בין טלפון סלולרי נייד לבין קוצב לב, כדי למנוע הפרעות מהטלפון לקוצב הלב. המלצות אלה עולות בקנה אחד עם ממצאים מהמחקר העצמאי בתחום טכנולוגיית האלחוט ועם המלצות הנובעות ממחקר זה.

LG820**אנשים בעלי קוצבי לב:**

- כשהטלפון פועל, חובה תמיד להחזיק אותו במרחק 15 ס"מ לפחות מקוצב הלב.
- יש להימנע מלשאת את הטלפון בכיס החזה.
- יש להשתמש באוזן הנגדית לקוצב הלב כדי למזער את החשש להפרעות.
- יש לכבות את הטלפון מיד אם יש סיבה לחשש שמא יש הפרעות מהטלפון לקוצב.

עזרי שמיעה

טלפונים סלולריים דיגיטליים אחדים עלולים ליצור הפרעות לעזרי שמיעה מסוימים. במקרה שהפרעות כאלה מתרחשות, ייתכן שתוצאה התייעץ עם ספק השירות שלך (או להתקשר לשירות הלקוחות כדי לדון בחלופות אפשריות). האפשרויות לכל יצרן טלפונים.

מכשירים רפואיים אחרים

אם אתה משתמש במכשיר רפואי אחר, התייעץ עם יצרן אותו מכשיר כדי לקבוע אם הוא מסוכך דיו מתדר רדיו חיצוני. ייתכן שהרופא שלך יוכל לעזור לך להשיג מידע זה.

בתי חולים ומרפאות

כבה את הטלפון שלך כשאתה נמצא בבית חולים או מרפאה אם יש תקנה או דרישה מהציבור לעשות כן. ייתכן כי בבית החולים או במרפאה משתמשים בצידוד שעלול להיות רגיש לתדר רדיו.

כלי רכב

אותות תדר רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות של כלי רכב שאינן מותקנות כהלכה או אינן מסוככות דיין. בדוק אצל היצרן או אצל נציגו לגבי המכונית שלך. עליך התייעץ עם היצרן גם לגבי מכשירים שהוספת למכונית.

LG820

שלטים במתקנים

ככה את הטלפון בכל מקום שבו יש הוראות לעשות זאת.

מטוסים

תקנות ה-FCC אוסרות להשתמש בטלפון בטיסה. ככה את הטלפון לפני שאתה נכנס למטוס.

אזורי פיצוץ

כדי למנוע הפרעה לפעולות פיצוץ, ככה את הטלפון כשאתה נמצא באזורי פיצוצים או באזור שבו הנך מתבקש לכבות רדיו דו-כיווני. ציית לכל השלטים וההוראות.

אוויר נפיץ

ככה את הטלפון שלך בכל אזור שיש בו חשש לאוויר נפיץ, וציית לכל השלטים וההוראות. כל ניצוץ באזור כזה עלול לגרום להתפוצצות או לשריפה שעלולים לגרום לנזק גופני ואפילו למוות. לעיתים קרובות, אך לא תמיד, מסומנים האזורים שהאוויר בהם נפיץ בכיור. אוויר נפיץ עלול להימצא ב: אזורי תדלוק (למשל תחנות דלק); מתחת לסיפון באניות; במתקנים שבהם מעבירים או מאחסנים דלקים או כימיקלים; ברכבים שמשמשים בגז נוזלי (כגון פרוסן או בוטן); באזורים שבהם האוויר רווי בכימיקלים או בחלקיקים (כמו קמח, אבק או אבקת מתכת); ובכל מקום אחר שבו מייעצים לך בדרך כלל לכבות את מנוע המכונית.

מכוניות המצוידות בכריות אוויר

כשכרית אוויר מתנפחת, הדבר נעשה בעוצמה רבה. אל תניח חפצים, כולל ציוד סלולרי מותקן או נייד, בשטח שמעל לכרית האוויר או באזור הפריסה של כרית האוויר. אם הציוד הסלולרי במכונית מותקן לא כשורה וכרית האוויר מתנפחת, עלולות לנבוע מכך פגיעות חמורות.

LG820

מידע בטיחותי

כדי להשתמש בטלפון בכיטחון וכיאות וכדי לא לגרום נזקים, אנא קרא סעיף זה והקפד לפעול לפיו. כמו כן, לאחר שקראת את המדריך למשתמש, שמור עליו במקום שהגישה אליו קלה תמיד.

סיכוי התמוצות, התחשמלות והתלקחות

- ודא שעצמים חדים, כגון שיניים או ציפורניים של חיות, לא ייגעו בסוללה. הדבר עלול לגרום לשריפה.
- אל תשתמש בחומרים חריפים (כגון כוהל, בנזן או חומרי דילול) או בדטרונגטים לניקוי הטלפון. הדבר עלול לגרום לשריפה.
- כשאתה נוסע במכונית, אל תניח את הטלפון או את ערכת הדיבורית קרוב לכרית אוויר. אם הציוד האלחוטי אינו מותקן כיאות וכרית האוויר מופעלת, אתה עלול להיפגע באופן חמור.
- אל תחזיק את הטלפון בידיים רטובות כשהוא בטעינה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לנזק לטלפון.
- אל תפיל את הטלפון ואל תכה בו או תטלטל אותו קשות. פעולות כאלה עלולות להזיק ללוחות המעגלים שבתוך הטלפון.
- הקפד להרחיק חלקים קטנים של הטלפון (כגון אטמי גומי, אוזניות ומחברים) מילדים שמא יבלעו אותם, דבר שעלול לגרום לחנק.
- אל תשתמש בטלפון בסביבת חומרים נפיצים שכן הטלפון עלול ליצור ניצוץ.
- אל תניח את הטלפון במקום שבו יהיה חשוף לאבק רב, והרחק את כבל החשמל ממקור חום.
- נתק את כבל החשמל לפני שאתה מנקה את הטלפון, ונקה את פין תקע החשמל אם הוא מלוכלך.

LG820

- הימנע מלהזיק לכבל החשמל על-ידי כיפופו, פיתולו, משיכתו או חימומו. אל תשתמש בתקע אם הוא רופף מכיוון שהוא עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- כשאתה משתמש בתקע החשמל, ודא שהוא מחובר היטב. ולא, הוא עלול לגרום להתחממות יתר או לשריפה.
- אל תניח חפצים כבדים על כבל החשמל. אל תאפשר לכבל החשמל להתקפל ולהתקמט מכיוון שהוא עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אל תכרך את הטלפון.
- אל תיזום או תקבל שיחה כשהטלפון נטען, מפני שהדבר עלול לגרום לקצר חשמלי בטלפון ו/או להתחשמלות או לשריפה.
- אם תניח את הטלפון בכיס או בתיק מבלי לכסות את שקע החשמל שלו (הפתח המיועד לפי תקע החשמל), פריטי מתכת שונים (כמו מטבעות, אטבים או עטים) עלולים לגרום לקצר בטלפון. כסה תמיד את שקע החשמל כשאינו בשימוש.
- אל תגרום לקצר בסוללה. פריטים מתכתיים, כמו מטבעות, אטבי נייר או עטים הנמצאים בכיסך או בתיקך עלולים ליצור מגע (קצר) בין קוטבי הפלוס (+) והמינוס (-) של הסוללה (פסי המתכת שעל הסוללה) תוך כדי תנועה. קצר בין קוטבי הסוללה עלול להזיק לסוללה ולגרום להתפוצצות.
- לעולם אל תניח את הטלפון בתנור מיקרוגל מכיוון שהדבר יגרום לסוללה להתפוצץ.

אזהרות

- השתמש אך ורק בסוללות, באנטנות ובמטענים ש-LG מספקת. האחריות אינה חלה על מוצרים של ספקים אחרים.
- אחסן את הסוללה מחוץ להישג ידם של ילדים.
- שימוש בסוללה שניזוקה או הכנסת הסוללה לפה עלולים לגרום נזקים חמורים.

LG820

- אל תניח חפצים הכוללים רכיבים מגנטיים, כגון כרטיס אשראי, כרטיס חיוג או כרטיס רכבת, ליד הטלפון. המגנטיות של הטלפון עלולה להזיק לנתונים המקודדים בכס המגנטי.
- במהלך שיחה אל תחזיק את האנטנה בידך ומנע מגע של האנטנה בגוף.
- שימוש רצוף בטלפון למשך זמן רב עלול לפגוע באיכות השיחה בגלל החום שנוצר במהלך השימוש.
- אם אינך מתכוון להשתמש בטלפון תקופה ארוכה, אחסן אותו במקום בטוח כשכבל החשמל אינו מחובר.
- שימוש בטלפון בקרבת ציוד קליטה (כגון טלוויזיה או רדיו) עלול לגרום הפרעות לטלפון.
- רק אנשים מורשים רשאים לטפל בטלפון ובאביזריו. התקנה או שירות לקויים עלולים לגרום לתאונות וכתוצאה מכך לבטל את תוקף האחריות.
- אל תשתמש בטלפון אם האנטנה שלו ניזוקה. אם אנטנה שניזוקה נוגעת בעור, היא עלולה לגרום לכווייה קלה. התקשר למרכז שירות מורשה כדי להחליף את האנטנה שניזוקה.
- אל תשתמש בטלפון באזורים שבהם אסור להשתמש בטלפונים סלולריים. (כגון: מטוסים).
- אל תטבול את הטלפון במים. אם זה קרה, כבה אותו מיד והסר את הסוללה. אם הטלפון אינו פועל, הבא אותו למרכז שירות מורשה.
- כבל החשמל של מוצר זה חושף אותך לעופרת, חומר כימי הידוע כגורם (לסרטן) למגמים מולדים ולנזקים נוספים לרבייה. רחץ ידיים אחרי הטיפול.

LG820

<p>ממשק אוויר CDMA דו- מצבי פרוטוקול קישור רדיו של 14.4 kbps ותפעול בין-תדרי IS-95 אומץ לצורך תחום התדרים אשר משמשים לתקשורת סלולרית בטכנולוגיית cdma2000 1xRTT. ממשק אוויר</p>	<p>TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000</p>	<p>ממשק אוויר בסיסי</p>
<p>MAS-BS PCSC-RS תפעול בין-מערכתי תקשורת נתונים ללא איתות</p>	<p>TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124</p>	<p>רשת</p>
<p>CODEC דיבור הקצאת נתונים ופקס שירות הודעות קצרות נתוני מנות קביעת מיקום שירות (gpsOne)</p>	<p>TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801</p>	<p>שירות</p>
<p>תחנת בסיס סלולרית תחנה ניידת סלולרית תחנת תקשורת אישית תחנת בסיס סלולרית CODEC דיבור</p>	<p>TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125</p>	<p>ביצועים</p>

*TSB-74: פרוטוקול בין מערכת IS-95A לבין ANSI J-STD-008 מערכת 1xRTT מסוגלת לטפל בתא אחד בפי שניים יותר מנויים מאשר IS-95. אורך חיי הסוללה ארוך יותר מאשר ב-IS-95. כמו כן ניתן להעביר נתונים בקצב מהיר.

LG820

מידע לצרכן על SAR

יחס ספיגה מסוים (Specific Absorption Rate) (SAR) טלפון מדגם זה עומד בדרישות הממשל לחשיפה לגלי רדיו. הטלפון הסלולרי שלך הוא מקלט ומשדר רדיו. הוא תוכנן ויוצר כך שלא יעבור את גבול הפליטה המותר לחשיפה לאנרגיה בתדר רדיו (RF) שקבעה הוועדה הפדרלית לתקשורת של ממשלת ארה"ב. גבולות אלה הם חלק מההנחיות, ומגדירים את הרמות המותרות של אנרגיית RF לאוכלוסייה הכללית. ההנחיות מבוססות על תקנים שפיתחו ארגונים מדעיים עצמאיים באמצעות הערכות תקופתיות ומעמיקות של מחקרים מדעיים. התקן כולל שולי ביטחון גדולים שנועדו להבטיח את ביטחונם של כל בני האדם, בלא הבדל גיל ומצב בריאות.

תקן החשיפה לטלפונים סלולריים משתמש ביחידת מידה שנקראת **Specific Absorption Rate** (יחס ספיגה מסוים) ובקיצור SAR. ה-FCC קבעה את גבול ה-SAR ל-1.6 ואט לק"ג. הבדיקות לקביעת רמת ה-SAR נערכות כשהטלפון מוחזק באופן שהגדיר ה-FCC ומשדר בהספק הגבוה ביותר המותר לו בכל תחומי התדרים שנבדקו. אף על פי שה-SAR נקבע בהספק הגבוה ביותר המותר, רמת ה-SAR האמיתית כשהטלפון פועל עשויה להיות הרבה מתחת לערך המרבי. הטלפון מתוכנן כך שיוכל לפעול בכמה רמות הספק, וישתמש בהספק הנמוך ביותר שמספיק לו כדי להניע לרשת. לכן, בדרך כלל, ככל שאתה קרוב יותר לתחנת בסיס של הרשת הסלולרית, כך נמוכה יותר עוצמת השידור.

לפני שדגם של טלפון סלולרי כלשהו יוצא למכירה לציבור, הוא חייב להיבדק ולקבל מה-FCC אישור על כך שאינו עובר את גבול החשיפה המותר שנקבע בדרישות שאימץ הממשל. הבדיקה נעשית במצבים ובמיקומים (כגון ליד האוזן, תלוי על הגוף) כפי

LG820

שדורש ה-FCC לכל דגם. ערך ה-SAR הנכוח ביותר לדגם זה, שנבדק בשימוש ליד האוזן, הוא 1.320 ואט לק"ג, וכשהוא נישא על הגוף, כמתואר במדריך למשתמש, הוא 0.686 ואט לק"ג (המדירות כשהמכשיר נישא על הגוף משתנות מדגם לדגם, בהתאם לאבזורים הזמינים ולדרישות ה-FCC). אמנם ייתכן שיש הבדלים ברמות ה-SAR של טלפונים שונים ובמצבים שונים, אך כולם עומדים בדרישות הממשל לחשיפה בטוחה.

ה-FCC העניק לדגם זה של טלפון הרשאת ציוד כשכל רמות ה-SAR שדווחו תואמות להנחיות של ה-FCC בקשר לפליטת RF. ניתן לקבל את נתוני ה-SAR של דגם זה של טלפון מה-FCC, או למצוא אותו בסעיף Display Grant של <http://www.fcc.gov/oet/fccid> מידע נוסף על יחסי ספינה מסוימים (SAR) ניתן למצוא באתר האינטרנט של איגוד ענף התקשורת הסלולרית (Cellular Telecommunications Industry Association - CTIA) בכתובת <http://www.wow-com.com>.

* בארצות הברית ובקנדה, גבול ה-SAR המותר לטלפונים סלולריים שמשמשים את הציבור הוא 1.6 ואט לק"ג במוצק על-פני גרם אחד של רקמה. התקן כולל שולי ביטחון רחבים שנותנים לציבור הגנה נוספת ומביא בחשבון הבדלים במדידות.

LG820**כתב אחריות****כתב אחריות לטלפון סלולרי תוצרת LG**

חברת מיניליין תקשורת (95) בע"מ (להלן "מיניליין") מעניקה לך אחריות זו. לתפעול נכון של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, דגם **LG-820** (להלן "המוצר"), לשימוש סביר, בתנאי שלא יחרגו מהתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לשנה אחת (12 חודשים) מיום הרכישה.
2. האחריות לסוללה היא לתקופה של 6 חודשים מיום הרכישה.
3. האחריות ניתנת לרוכש המוצר בלבד ואין אפשרות להעבירה לגוף שלישי.
4. אם בתקופת האחריות, מוצר זה או אחר מחלקיו לא יפעלו באופן תקין, המוצר יתוקן על ידי מיניליין, או על ידי מרכזי שירות מורשים, והרוכש לא יחוייב עבור התיקון או עבור החלפת החלקים.
5. החלקים והרכיבים שיוחלפו בעת התיקון יהיו רכוש הבלעדי של מיניליין.
6. תיקון המוצר או חלקיו מותנה בכך שהרוכש ימסור למיניליין, על פי בקשתה, תיעוד/מידע המציינים את תאריך רכישת המוצר.
7. הרוכש אחראי לעלויות הקשורות בהובלה אל חברת מיניליין או מהם, או אל מרכזי השירות המורשים ומהם.
8. האחריות אינה מכסה את עטיפתו החיצונית של המוצר או אביזרי קישוט שונים שנלווים לו.
9. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם לאנטנה, למעט נזק שמקורו בפגמי יצור או בחומר.
10. האחריות אינה מכסה שריטות או פגמים בעטיפה החיצונית, אלא אם הנזק נגרם לפני שמכשיר הטלפון נמסר לרוכש.
11. האחריות אינה מכסה בלאי.

LG820

האחריות אינה מכסה את המקרים הבאים:

1. פגם או נזק שמקורם בשימוש כלתי זהיר, לא מתאים, או בשימוש שאינו בהתאם להנחיות ולמגבלות שנקבעו על ידי היצרן או על ידי מינליין.
2. נזקים שנגרמו כתוצאה מאחסון לא מתאים או כתוצאה מחדירת רטיבות או לחות.
3. כל מקרה שבו העטיפה החיצונית נפתחה על ידי מי שאינו נציג מינליין, או נציג מרכז השירות מורשה.
4. נזקים שנגרמו כתוצאה מתיקונים או שינויים שנעשו על ידי מי שאינו נציג מינליין או נציג מרכזי השירות מורשה.
5. נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה. מנזק מכונן, מתאונת, מהתקנה גרועה. או בשל גורמים אחרים שאינם תלויים ביצרן או במינליין.
6. כל נזק במקרה שהמספר הסידורי של הטלפון הוסר או שאינו קריא.
7. אם נגרם קצר לסוללה או אם היא שבורה. אם אטמי הסוללה ניזוקו או אם הסוללה שימשה למטרות אחרות לכד מטרות השימוש בטלפון.
8. אם נעשה שימוש בטלפון עם אביזרים שאינם מורשים על ידי מינליין או על ידי היצרן.

יוצאים מן הכלל:

מינליין ו/או היצרן ו/או פלאפון תקשורת בע"מ אינם אחראים לנזק מקרי או נזק סביבתי, שנגרמו כתוצאה עקיפה או ישירה משימוש בטלפון, או לכל הקשור לנזק כזה, כולל אובדן רווחים צפויים, פלישה לפרטיות, נזק לנתונים ולמידע או לבסיס נתונים וכדומה.