



LG-C650

- 手机配件请使用 © LG 公司提供的正品，因为不使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



- 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤炉，微波炉等）内干燥。
 - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
 - 当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

- 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）
 - 被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。
- 雷击现象严重时，请拔出电源线和充电器。可能会导致雷击或火灾等危险。
- 在易爆地区请勿使用手机。
 - 手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

- 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精，苯，稀释剂等）或洗涤剂。
-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



- 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。
-有可能引发触电或漏电性火灾。

- 请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。 -短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

- 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。 -有可能引起手机的变形或故障，也有可能引发爆炸。



- 请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于本公司以外其它公司的手机。
-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。

- 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。 -在紧急情况下请使用免提或停车通话。
- 乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。 -安全气囊破裂会引发严重事故。

- 请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。
- 电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插头。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。
- 请勿损坏（加工，强制弯曲，扭转，拉，插入缝隙，加热，折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。



- 请勿在电源线上面放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。
- 请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。
-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。
- 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。
- 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。
- 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。



违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。

- 手机被湿时，请务必不要按电源开关键， 不要用湿手触摸手机和电源线。



- 信用卡，电话卡，存折，乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。
-手机的磁性会破坏卡上的信息。
- 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
- 请不要将手机从高处抛下，也不要用力拍打或摇晃手机。
-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
- 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
- 请勿在手机上涂颜色。
-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。









- 手机中存储的数据请另行记录保管。
 - 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。（铃声，文字/语音短信，图片等会被初始化）。
 - 数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- 请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。
 - 清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
 - 这时请拔掉电池后，重新安装使用。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。
 - 长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。
 - 否则，您的安全将得不到保障。

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。



每个菜单功能后面都有相应的帮助信息，请参考

									
1.添加	24页	1.新短信息	32页	1.已拨电话	40页	1.照相	45页	1.定时提醒	50页
2.查找	26页	2.收信箱	33页	2.已接电话	40页	2.相册	46页	2.闹钟	51页
3.群组设置	29页	3.互动信箱	34页	3.未接来电	41页	3.照片邮件	47页	3.日程表	51页
4.快捷键设置	29页	4.发信箱	35页	4.通话中备忘录	42页	◆ 照相		4.查找日程	53页
5.全部复制	30页	5.语音信箱	36页	5.清除通话记录	42页	◆ 存储照片		5.删除旧日程	54页
6.单个复制	30页	6.收藏夹	36页	6.通话计时	43页	4.相机设置	48页		
7.容量	31页	7.草稿箱	37页			◆ 快门音效			
8.删除电话簿	31页	8.常用语	38页			◆ 删除相册			
9.本机号码	31页	9.删除短信息	39页			◆ 锁定所有相册			
		▶ 收信箱				◆ 容量管理			
		▶ 发信箱							
		▶ 收藏夹							
		0.短信息设置	39页						
		▶ 短信息级别							
		▶ 发送存储							
		▶ 语音邮件提示							
		▶ 收信文本字色							
		▶ 发信背景颜色							
									
								1.静音模式	55页
								2.通用	56页
								3.安静	56页
								4.会议	56页
								5.户外	56页
								6.耳机	56页



1.显示设置 57页

- ◆ 选择屏幕图像
- ◆ 时钟类型
- ◆ 问候语
- ◆ 菜单风格
- ◆ 拨号字体大小
- ◆ 拨号字色
- ◆ 对比度
- ◆ 背景灯

2.声音设置 61页

- ◆ 铃声类型
- ◆ 开/关机铃声
- ◆ 连接提示音
- ◆ 服务提示音
- ◆ 1分钟提示音

3.呼叫转移设置 63页

- ◆ 无条件呼叫前转
- ◆ 遇忙呼叫前转
- ◆ 无应答呼叫前转
- ◆ 隐身呼叫前转

4.通话设置 64页

- ◆ 呼叫等待
- ◆ 来电接听方式

5.保密设置 65页

- ◆ 锁定模式
- ◆ 设置PIN
- ◆ 彩e锁定
- ◆ 更改密码
- ◆ 紧急号码
- ◆ 更改PIN
- ◆ 网络重置

6.手机设置 68页

- ◆ 自动键盘锁
- ◆ Language
- ◆ 默认输入法
- ◆ 数据传输速率
- ◆ 数据接入模式



1.互动视界 71页

2.联通在信 72页

3.神奇宝典 72页

4.彩e 73页

- ◆ 写邮件
- ◆ 收件箱
- ◆ 发件箱
- ◆ 检查新邮件
- ◆ 文件夹
- ◆ 邮件设置

5.下载文件管理 77页

6.书签 77页

7.联通无限设置 78页



1.游戏 80页

- ◆ 黑白棋/活跳乱跳/
调节游戏音量

2.计算器 81页

3.世界时间 81页



1.备忘 20页
















2.发送本机号码 20页

3.开/关发送音 21页

4.搜索电话簿 21页



功能键说明

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 进入彩e
	- 选择菜单、确定选项 确认各项菜单功能， 查找电话号码		- 进入情景模式菜单
	- 拨打或接听电话		- 进入联通无限
	- 打开或关闭电源，结束通话， 返回待机画面		- 进入短信，语音信箱操作等菜单
	- 从显示屏删除文字或数字， 返回上一级菜单目录，在待机 画面下直接进入神奇宝典		- 设置或解除静音模式(长按)
	- 在待机画面下，短按一次  ,可进入数码相机菜单。按住  ,LCD上显示照 相机捕捉的画面，按一下  ,进行拍照。		- 设定锁定功能(长按)

图标说明

	显示通话地区信号强度。		已设定静音模式功能。
	显示通话状态。		响振选择被设置为“无声音”时显示。
	显示正处于无法通话地区。		已设定定时提醒或闹钟功能。
	表示漫游状态。		显示目前电池电量
	来电话时的振铃类型被设定为振动。		



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。




安全注意事项	1~5	全部复制, 单个复制	30
主要功能	6~7	容量, 删除电话簿, 本机号码	31
功能键说明	8	发送新短信	32
图标说明	9	收信箱	33
目录	10~11	互动信箱, 短信息组 () 按键功能	34
基本配件	12	发信箱	35
其它可选配件	13	语音信箱, 收藏夹	36
使用方法	14~15	草稿箱	37
充电过程中充电状态提示	16	常用语	38
电池待机时间	17	删除短信息, 短信息设置	39
开机和关机, 拨打电话	18	已拨电话, 已接电话	40
接电话, 拨打最近通话记录里的电话号码	19	未接来电	41
通话中菜单功能	20~21	通话中备忘录, 清除通话记录	42
输入文字	22~23	通话计时	43
登记电话号码	24~25	数码相机	44
检索电话号码	26~28	照相	45
删除, 删除电话簿	28	相册	46
群组设置, 快捷键设置	29	照片邮件	47

相机设置	48~49	计算器, 世界时间	81
日程管理, 定时提醒	50	故障诊断	82~83
闹钟, 日程表	51~52	规格及特点, 消费者注意事项	84
查找日程	53	产品保证	85
删除旧日程	54	For Foreigner(English Version)	86~96
情景模式	55~56		
显示设置	57~60		
声音设置	61~62		
呼叫转移设置	63		
通话设置	64		
保密设置	65~67		
手机设置	68~70		
互动视界	71		
联通在信, 神奇宝典	72		
彩e	73~76		
下载文件管理, 书签	77		
联通无限设置	78~79		
游戏	80		




确认配件

基本配件



手机



用户说明书



电池(标准电池)



便携式充电器


挂绳

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。



确认配件

其它可选配件

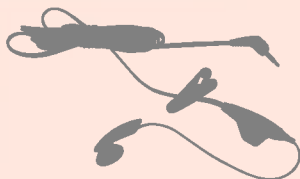

耳机



USB数据线

* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。

* 耳机：走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的通话按键就能连接。


* USB数据线：USB数据线支持电脑的USB端口。利用USB数据线把电脑和手机连接后可以进行数据通信，实现电脑和手机数据的相互交换，还可以利用手机上网。



使用方法

* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）


电池充电

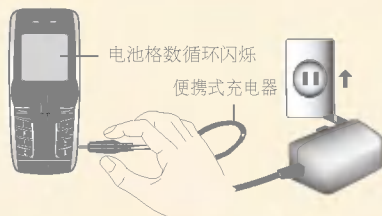

* 拔出充电器时，如图所示按住充电插头拔出。

卡的插拔


插入

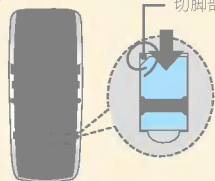

一切脚部分应在左上方。

插卡方向应如左图所示，从上往下插入槽中。

拔出

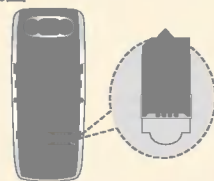

拔卡时，按箭头方向从下往上推。



使用方法

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。


插入并拆卸电池

插入



将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。
安装好电池后，将手机外壳的底部和手机底部“槽”对正后，把手机外壳往上推。

拆卸

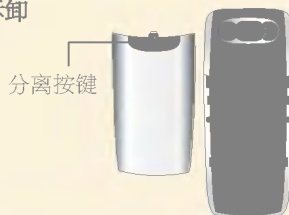

将手机外壳上的“分离按键”往下推，同时将电池外壳往下推出，然后往下按住电池的上端，将电池拔出。



充电时间

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电 (850mAh)
时间	160分钟

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充3个小时左右。
充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

用完后



电池快要用完时 再过一段时间后

手机会自动关机，以免电池受损。
请充满电后再使用。



在关机状态下，充满电时会在手机屏幕上显示“已充满”的提示信息，电池格数不再循环闪烁，但是整个电池图标不断闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，手机上方的电池图标变为黄色并且不停闪烁。



电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

电池待机时间

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

电池种类		标准电池 (850mAh)
状态		
时间	连续通话	130~150分钟
	连续待机	120~130小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次不超过3个小时。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



打电话功能



您是第一次使用手机吗？

* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧。可以熟悉一些使用过程中必需的功能。


* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。

开机

若想开机，请按 。（3秒钟左右）


* 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用。


关机


若想关机，则一直按 , 直到出现关机画面。

• 如果设定为静音模式 , 就会无声地关机。




拨打电话

输入区号和电话号码后按 。

• 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

要结束通话时按 。

• 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。

* 在待机画面按 , 就会出现最近通话记录，若想通话则用  选择电话号码 然后按 。



打电话功能

按通话按键时出现的图标



: 已接来电显示



: 未接来电、拒接来电显示



: 已拨电话显示



: 通话中备忘录图标




: 表示3方通话



: 通话中等待显示

接电话



来电接听方式被设为“任意键接听”，来电时，在铃声响后按除  键及摄影键外的任意键接听来电。

* 耳机跟手机连接在一起时，按耳机通话键 () 即可接听来电。

拨打最近通话记录里的电话号码

请按  → 用  选择电话号码后按 。

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码，只显示保存在电话簿中的人名。

- * 通话中，按菜单键，选择备忘 - 输入电话号码 - 选择保存
要想确认通话中保存的电话号码，可在通话结束后按 ，就会显示保存在最近通话记录  的电话号码。
- * 耳机跟手机连接在一起时，按耳机通话键就会显示最近通话目录，选择要拨的号码后再按耳机通话键即可拨打，若想结束通话可再次按通话键。



通话中菜单

通话中 → 按  → 按  选择备忘

本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码等信息。

通话中 → 按  → 按  选择发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能










通话中菜单

通话中 → 按  → 按 **3**  选择开/关发送音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

通话中 → 按  → 按 **4**  选择搜索电话簿

可在通话中检索保存在电话簿的内容。

- 按选项键选择查找名称后用  选择查找号码  1次/查找群组  2次，或者按  搜索全部记录。
- 输入名字中的一个字后按 。
例) 约翰: 约
- 通话中扩音功能，即在通话中按 ，就可以打开扬声器喇叭扩大对方的声音。若想结束则再按一次 。



输入文字

* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按 ，选择符号后按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。


中文字符输入表


* 按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例	
丿		八 你 所	㇀	㇀	心 必	㇀	㇀	包 力 羽	
一		王 十 在		㇁	四 西		㇁	㇁	又 之 社
丶		次 红 刁		㇂	巳 也 毛		㇂	㇂	及 廷
、		六 学 州		㇃	专		㇃	㇃	队 那 部
レ		人 八 火		㇄	马 与 张		㇄	㇄	乃 奶 扬
㇀	㇀	山 巨 屯	丨	丨	中 业	㇀	㇀	家 狗 豹	
	㇁	去 约 能		㇁	小 水 打		㇁	㇁	飞 九 风
	㇂	女 巡 巢		㇂	写 字 皮		㇂	㇂	投 船 凹
	㇃	衣 以 饭		㇃	口 巳 户		㇃	㇃	话 计 认
	㇄	我 或 民		㇄			㇄		




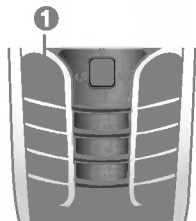


输入文字



- ① 可用  来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划、符号、^^、www、常用语。


中文输入方法

例) 输入“人民” 按  选择笔划




按  → 按  → 选择“人” → 再按  选择“民”


英文输入方法

例) 输入“LG”



按  选择英大 (英语大写字母) 后按  二次, 再按数字键  。

符号输入方法

例) 输入“\$” 按  后选择符号, 将  按两次, 再按  。

例) 输入“**^^**” 按  选择“.” (表情符号) 后将  按三次, 最后按  。

电话簿

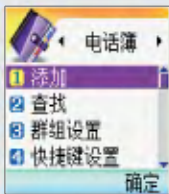

* 可以登记并检索姓名、手机、家、办公室和传呼机的号码，备忘录、电子邮件等内容，可以记录个人的自定义肖像。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(1~99)，在待机状态下快速拨号。

* 文字输入方法请参考（22~23页）

* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

添加

用 选择添加



用 选择备忘录

用 选择保存

用 选择群组

输入备忘录内容

在哪里

- 手机/UM卡

输入姓名

- 用 选择“家庭、亲戚、朋友、同事、同学、上级、下级、贵宾、团体”
- 群组未指定表示没有选择群组。

用 选择电子邮件



用 选择

输入电子邮件地址

家/办公室/手机/传呼机

输入相应的电话号码



电话簿

用 选择照片
照片编辑

- 按



用 选择肖像
肖像编辑

- 按



用 选择保密
用 选择

* 默认号码：保存两个以上电话号码时，就会出现询问“选择代表电话”的画面，可利用 选择代表号码。利用这个功能，可在打电话时直接连接代表号码。

按

选择未指定画面

- 用 选择。



按

- 保存2个以上电话号码时，需要用 选择代表号码。



选择代表号码后
按

* 如果已编辑储存个人肖像，来电时会在屏幕显示保存的图像。



(也可在待机画面按 查找)

* 在待机画面上按 键后 (搜索方式为查找全部) 输入所查姓名的第一个字的首字母, 可简便地确认搜索结果。

* 在待机画面上输入电话号码的部分数字后, 按 选择查找即可方便的确认搜索结果。

查找

发送短信

按 选择发送短信, 进入输入电话号码画面 → 按 键后, 输入短信息内容 → 按 键。

- 若想选择最近号码目录, 请按 , 选择1.最近号码
- 若想查找电话簿, 请按 , 选择2.查找 用 选择要查找的号码
- * 存储2个以上电话号码时, 请用 选择

查找名称

按 选择查找名称, 在输入窗口输入欲查找姓名中的任何一个字 → 按 键后移动到所查的姓名 → 想要通话时, 按 键。

- 存储2个以上电话号码时, 请用 键选择。



电话簿




1

2




查找号码




输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上), 按  键。




要开始通话时, 按  键。

按  键选择



用  选择要查找的号码

查找号码后按  。

- 存储2个以上电话号码时, 请用  键选择。

查找群组



按  键选择要查找的群组后按  键。



想要通话时, 按  键。

按  键选择

查找群组后按  。

- 存储2个以上电话号码时, 请用  键选择。



电话簿



1

2



查找全部

按

按 键选择

查找全部后按 。



用 选择要编辑的记录按 键。



用 找到需要修改/添加/删除的地方，输入内容后按

• 若想删除内容，请按 。

删除

按



决定是否删除，按 键。

按 键选择删除

删除电话簿

按

按 键选择删除电话簿

输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）



用 选择所需项目




按 、


• 否/全部/清空手机/清空卡



电话簿

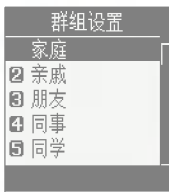

* 可修改群组名、群组铃声、图像。

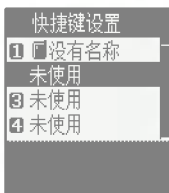

群组设置

用 选择欲修改的群组 → 按编辑 键输入群组名称后按

- 家庭、亲戚、朋友、同事、同学、上级、下级、贵宾、团体

• 若想确认群组成员，请按

按编辑 键输入群组名称后按

• 若想删除，请按

按选项 选择编辑或重置

用 选择群组铃声后按

按选项 选择编辑或重置

用 选择图像后按

快捷键设置

1. 怎么删除？选择删除 后选择‘是’后按 确认

2. 怎么登记？按 + 选择要登记的号码 + 按 进行登记

* 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。

* 卡中存储的号码不能注册快捷号码。



电话簿

* 可以把电话簿的记录从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。

* 可以把电话簿上的记录单条地从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。

全部复制



输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）



用 选择项目



用 选择是或否

• 复制到手机/复制到UIM卡

按

按 、

单个复制



输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）



用 选择电话号码
查找方式后查找电话号码



按

注：开机时默认查找方式为“查找全部”，此时必须通过 设置查找方式。

或按

进入删除原本，
用 选择是或否

用 选择项目


• 复制到手机/复制到UIM卡

用 选择要复制的号码

按 、



电话簿

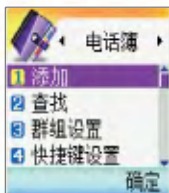

* 显示存储容量的大小（不同卡的存储容量可能不同）

容量

用 **7** 选择容量



按 （返回待机画面）

* 可以确认手机、UIM卡的总容量和目前所用容量。

* 不同卡的存储容量不同

删除电话簿

按 **8** 键选择删除电话簿



用 选择所需项目



按 、

输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）

• 否/全部/清空手机/清空卡

本机号码

用 **9** 选择本机号码





按



按 、

• 如果想删除号码可按 删除。

短信息

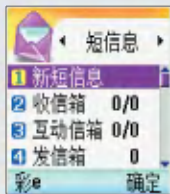






(也可按  选择)


* 可利用手机收发文字短信息、语音短信和互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。


* 文字输入方法请参考(22~23页)

新短信息


用  选择新短信息输入短信息内容 → 按 

* 若想删除输入的内容可按  ，按住  一段时间，即可删除所有内容。


直接输入收信人号码或者按选项  键选择1.最近号码从最近号码目录中选择，也可以选择2.查找从电话簿中选择。

→ 用  选择短信息级别

- 一般/紧急/特急

用  选择储存

- 是/否

输入号码后按 

如果已在短信息设置功能菜单里设置好短信息级别和发送存储，在短信发送时不需要重新选择(设置为‘即时’时除外)。



短信息



(也可按 选择)

* 收信箱最多可存储50条短信，收藏夹的短信保存在手机里，不同的卡存储容量不同。

* 文字输入方法请参考(22-23页)

收信箱

按 选择收信箱 (如果有收到的短信息) → 按 确定 → 想回复时，按



用 键选择要查看的短消息 收信号码没有保存在电话簿时会询问是否保存号码，用 选择后，按 键选择要查看的短消息 按 确定

键在 1.转发 2.回复 3.删除 4.移到收藏夹 5.存到手机或存到卡中选择回复


按 输入内容 → 按 输入电话号码后再按

* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若按住 不放, 则删除所有内容。

短信息

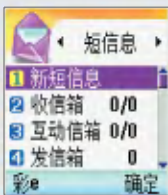

(也可按  选择)

* 在待机画面，长按  时或者收到了文字短信、语音短信但在画面上无法显示返回待机画面时，都会弹出短信息组窗口。



互动信箱

按  选择互动信箱 → 用  选择互动短信 → 按  确定或按  撤销

* 从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。

短信息组()按键功能

长按 



按 


用  选择项目

按 

(返回待机画面。)



短信息

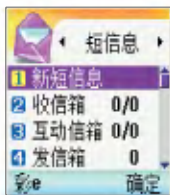

(也可按 选择)

* 需要有卡才能使用。
发信箱里最多能存储20条发送的短信，不同卡的存储容量可能不同。

发信箱

用 选择发信箱 → 用 选择短信息 → 按 选择转发
(如果有发送的短信息) 按 输入添加的内容。

按 → 直接输入收信人号码或者按选项 键选择1.最近号码 → 输入号码后按
从最近号码目录中选择，也可以选择2.查找从电话簿中选择。

* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若想删除输入的内容, 请按 , 按住不放, 则删除所有内容。









短信息

- * 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。









- * 存储在手机里。
- * 可以另行存储收信箱内的信息。

语音信箱

依次按 、、 → 可显示语音邮件数量和到达时间。 → 按  或  确认语音邮件。
按  结束

* 若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。

收藏夹

依次按 、、 → 用  选择短信息 → 按 ， 选择项目
按  按 

* 收藏夹的短信是存储在手机里的并且可以和收信箱相互移动。



短信息



2 | abc



(也可按  选择)


* 用来存储发送失败或编辑中被中断的短信。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

草稿箱

用  选择草稿箱 → 输入短信息内容 → 按 

* 只可以存储1条信息。



直接输入收信人号码或者按选项 
键选择1.最近号码从最近号码目
录中选择, 也可以选择2.查找从电话
簿中选择。

→ 输入号码后按 

* 选择短信息级别时选择“一般/紧急/特急/即时”跟短信息速度无关, 只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。注:“一般”短信息级别不显示



短信息

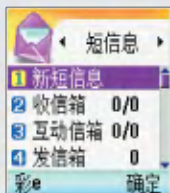


(也可按  选择)


* 编写短信时经常使用的句子。

* 可以改为自己的句子使用。

常用语

用  选择常用语

输入短信息内容

用  选择句子

• 文字输入方法请参考(22~23页)


按  转发

• 若想清空, 则可按住  不放, 删除所有内容。


* 常用语用户可以自行编辑存储。

按 



直接输入收信人号码或者按选项  键选择1.最近号码从最近号码目录中选择, 也可以选择2.查找从电话簿中选择。



输入号码后
按 

- 若想 修改, 请按 , 若按住  不放, 则删除所有数字。




短信息

* 可以清空收信箱/发信箱/收藏夹。(需要卡支持。)


* 用于设定短信息级别和语音短信息等相关操作状态。(对于语音信箱操作,有些网络服务商可能无法支持此项功能)

删除短信息

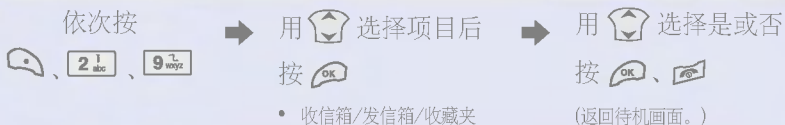


* 在这里只能删除文字短信息,保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

短信息设置

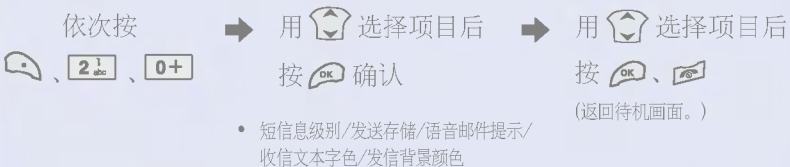



通话记录

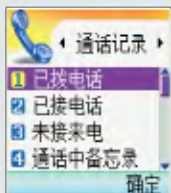

已拨电话, 已接电话

用 **1** 选择已拨电话

(自己已拨打的电话)

用 **2** 选择已接电话

(打过来的电话)

* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + **1**

+ + 选择种类, 按 后输入姓名等相关

资料, 最后按 保存。


• 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。

• 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。

* 最多可以保存并显示120个记录 (包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录)



通话记录

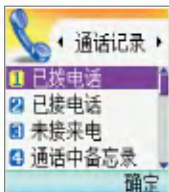

未接来电


用 选择未接来电

- 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。

* 若想保存通话记录里的电话号码，则用 + + + 选择种类后按 ，输入名字等相关资料后按 保存。



通话记录

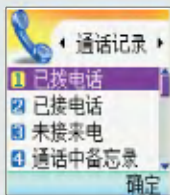

*可删除保存在最近通话记录里的所有内容。

通话中备忘录

用 **[4 OK]** 选择 → 用 选择电话号码 → 要通话时按


1. 保存通话中存储的号码时: 按 + 选择保存后, 按 。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 选择电话号码 按 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。

清除通话记录

用 **[5 OK]** 选择 → 输入密码（四位） → 用 选择是或否
清除通话记录（购买时为 '0000'）
按



通话记录

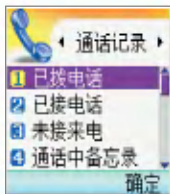

* 显示的通话时间和实际收费的计费时间可能不同。

通话计时

用 选择
通话计时 → 用 选择项目 → 按

最后通话 / 全部通话 /
呼出通话

1. 最后通话：显示最后一次通话的通话时间。
2. 全部通话：显示总的通话次数和通话时间。（显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。）
3. 呼出通话：显示拨出次数（打电话次数）和通话时间。








数码相机

* 利用内置相机拍摄并存储照片，
并可以将存储的照片发送给其他
人

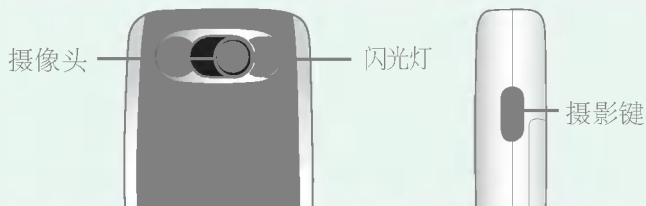* 可以将存储的照片设置为手机
画面

数码相机



在待机画面下，短按一次 ，可进入数码相机菜单。按住 ，LCD上显示照相机捕捉的画面，按一下 ，进行拍照。为取得鲜明的照片，拍照时请不要晃动，停稳后，按 。

数码相机



* 在待机画面短按 就可以进入数码相机菜单，长按的话可直接进入照相功能

在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用

照相

按 选择照相 → 按 或者摄影键 → 想要存储，请按



用 调节焦距

- 设置拍照画面的焦距

用 调节画面亮度

- -2/-1/±0/+1/+2

要进行其它设置时请按 → 按 → 要保存，按

- 设置(取消)闪光灯/自拍时间/连续拍照/文本框/设置/相册

1. 设置(取消)闪光灯：设置闪光灯

2. 自拍时间：即时/3秒/5秒/10秒

3. 连续拍照：1 拍照/3 次连拍/6 次连拍/9 次连拍


4. 文本框：解除/1-10

5. 设置：分辨率/质量/滤光器

6. 相册：显示保存在相册里的照片



数码相机

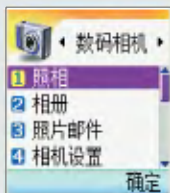

*可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为手机画面

相册

按 选择相册

按 选择所需的项目

- 全部相册 / 普通相册 / 选景相册 / 电话簿相册

按

按 选择所需的照片


按 ， 选择所需的项目

- 发送彩e / 删除 / 编辑名称 / 照片列表 / 多张浏览 / 设为主画面 / 电话簿 (电话簿用照片中才有“电话簿”这一项)

- 1.发送彩e：可以将照片通过彩e进行发送
- 2.删除：可以删除照片
- 3.编辑名称：可以更改照片的名称
- 4.照片列表：以列表形式显示照片信息
- 5.多张浏览：可以在一个画面浏览4张照片


- 6.设为主画面：可以将照片设置为待机画面 / 来电画面 / 开机画面 / 关机画面
- 7.电话簿：可以把保存在相册中的电话簿用照片设置到电话簿中。

数码相机

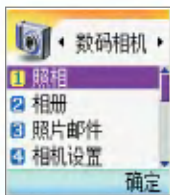



* 在待机画面长按  则能进行拍照。

照片邮件



按  选择照片邮件



按  选择所需的项目


• 照相/存储照片





- 照相：拍摄照片后按 
- 存储照片：按  选择所需的照片后按 ，选择1.发送彩e

1. 照相：照相后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
2. 存储照片：选择已保存的相片，以附加文件形式发送电子邮件。

按  选择1.菜单 进行
相应的操作或者选择2.
编辑 编辑收件人电子
邮件地址按 

按  选择主题
按  选择2.编辑
后输入主题

按  后

按  选择正文
按  选择2.编辑
后输入正文
按  确定后再
按  发送



数码相机



4

4

相机设置

快门音效

2 删除相册

3 锁定所有相册

4 容量管理

* 可以设置快门音效、删除相册、
锁定所有相册、容量管理

相机设置

快门音效

- 进行拍照时的效果音。

按 选择



按 选择所需项目



按

快门音效

- 声音1 ~ 声音5

删除相册

- 可以删除所选相册。

按 选择删除相册



按 选择所



按

输入密码（四位）
(购买时: 0000)

需项目

按 选择是/否

- 全部相册/普通相册/选景相册/
电话簿相册

按



数码相机



4 gh

4 gh

相机设置

快门音效

2 删除相册

3 锁定所有相册

4 容量管理

锁定所有相册

- 只有输入密码才能查看照片。

按 **3** 选择



按  选择



按 

锁定所有相册

激活/解除

输入密码（四位）
（购买时：0000）

容量管理

按 **4** 选择容量管理



确定容量



按 



日程管理

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，有日程、预约通话、纪念日、备忘录等。在详细画面可输入时间、反复、通知及内容。



日程管理

- 登记在日程后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- 设定预约通话后，到预约时间时就会响起提示音，在屏幕上显示“<预约通话> 预约通话时间”。若想打电话到预约号码，按 即可。
- 登录在纪念日或备忘录时，会以登录日期为基准显示剩余时间或已过时间，可选择在纪念日当天或前日发出提示音。

可按日期管理日程、预约通话、纪念日、备忘录等。(1000年1月1日 ~ 2999年12月31日)
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年 ~ 2050年)

定时提醒

用 选择关或开 → 用 移动后选择铃声。 → 按

用 移动后选择时间 用 、 选择铃声。

- 5分钟/10分钟/20分钟/30分钟/45分钟/1小时/2小时/3小时
- 从设定提醒之时起到指定时间后响提示音。

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示 <提醒时间> 提醒时间
按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。



日程管理



闹钟

用 选择项目 → 用 移动后选择铃声。 → 按

- 解除/一次/周一~五/
周一~六/每天

用 、 选择铃声。

用 移动后输入时间

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示<闹钟时间>该起床了！，按 后可将闹钟设定为“延长5分钟/解除”。

- 用 选择上午/下午

日程表

用 选择日期， → 按 → 用 选择反复
按 确认 用数字键输入时间 • 用 选择‘无/每周/每月’

用 选择日程、
预约通话、纪念日、备忘录
以登记日程为例

- 用 选择上午/下午
- 用 选择‘时/分’。
- 若想修改，请按 。



日程管理

用 选择通知 → 选择设置后输入时间 → 按 选择输入内容

• 用 选择 设置/解除

• 用 选择 时/分，
按数字键输入。

• 若想修改，请按 。

• 必须要有内容。
文字输入方法请参考
(22~23页)。

按

怎么修改？

• + + + 选择要修改日期 + 用 选择欲修改的日程 +
 + 用 选择修改内容后编辑 + +

怎么删除？

• + + + 选择要删除日期 + 用 选择欲删除的日程 +
 + 选择‘是’ + +



日程管理



* 按 选择检索内容 (日程/预约通话/纪念日/备忘录/全部)。

* 可以确认日程/预约通话/纪念日/备忘录或全部。

查找日程

用 移动后输入 \rightarrow 用 移动后输入年度 \rightarrow 用 移动后输入月份
搜索条件或

按

• 用 选择检索内容

• 用 选择“年度”

• 按 , 即可检索所有年度

的内容

• 可用 选择“月”

• 按 , 即可检索所有月份

的内容
• 按 , 即可找到符合条件的记录。

怎么修改?


• + + + 输入搜索条件 + + 用 选择欲修改的记录 + + 编辑欲修改的内容 + +

怎么删除?

• + + + 输入搜索条件 + + 用 选择要删除的记录 + + 选择‘是’ + +




日程管理

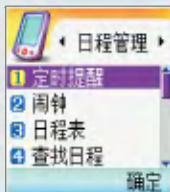

* 无法在此删除反复日程和纪念日，只能进入日程表后通过删除键删除。

删除旧日程

按 选择删除旧日程

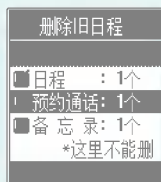

用 选择要删除的


项目后按

按 、

- 能删除的日程仅限于当日以前的日程，即无法删除当日日程或当日以后的日程。如要删除当日或当日以后的日程，必须进入要删除的日程选项用删除键删除。




情景模式

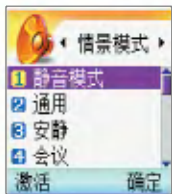


* 在待机画面按  就可以直接进入情景模式菜单。


静音模式

用  选择静音模式

• 激活


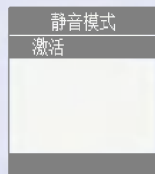


按 、

- * 可将振铃模式转换为静音，这时来电手机以振动方式提醒用户。
- * 若想解除，请在待机画面长按  二秒钟左右。



情景模式

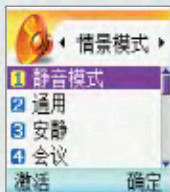

* 可以设置响振选择, 铃声类型, 铃声音量, 短信提示频率, 短信铃声类型以及按键音音量等。

设置来电提醒方式

用 选择项目



用 选择项目



用 选择后

按

- 2.通用/3.安静/4.会议/5.户外/6.耳机/7.帮助

- 响振选择/铃声类型/铃声音量/短信提示频率/短信铃声类型/按键音音量

- 若想回到上一级菜单, 请按

- 可用 编辑模式的名称。

(文字输入方法请参考22~23页)

按 激活


1. 响振选择: 响铃/铃声渐大/仅振动/振动+响铃/振动后响铃/无声音
2. 铃声类型: 通俗7个/集成曲7个/幻想7个/协调7个/基本7个/下载的铃声3个/BREW下载
3. 铃声音量: 关闭声音/1~7等级
4. 短信提示频率: 关闭/收信时一次/每2分钟/每5分钟/每10分钟/每30分钟/每1个小时
5. 短信铃声类型: 效果音1~4
6. 按键音音量: 调节按键音大小 1~7/关闭声音



设置



7、1

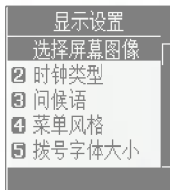

显示设置

选择屏幕图像

用 **1** 选择选择屏幕图像



用 选择项目

- 待机画面/开机画面/关机画面/呼出画面/来电画面


用 选择图像画面

- 呼出画面只有一个

按

时钟类型

用 **2** 选择时钟类型

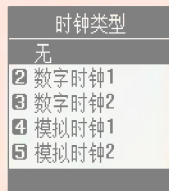

用 选择时钟画面

- 无/数字时钟1~2/模拟时钟1~2

按



设置



7 min

1

显示设置

选择屏幕图像

2 时钟类型

3 问候语

4 菜单风格

5 拨号字体大小

问候语

可给待机画面语句设定颜色和字体，以及背景颜色和排列方式。

用  选择问候语 → 用  选择输入语句的

按 、

用  选择项目 对齐/字体/字色/背景色

• 对齐/字体/字色/背景色

输入语句

菜单风格

用  选择菜单风格 → 用  选择菜单风格

按 、

(5种风格中可选择1种风格)




设置



7 min

1 min

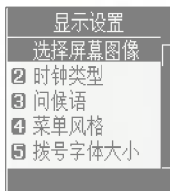

拨号字体大小

用 **5 min** 选择
拨号字体大小



用  键选择项目



按 、

• 大/小

拨号字色

用 **6 min** 选择拨号字色




用  选择项目



按 、

• 彩色/黑色

设置

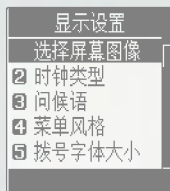

对比度

用  选择对比度 → 用  调节对比度 → 按 、

• 以3~4%为间隔调节。

背景灯

在一定时间内亮起屏幕和各按键底下的灯，在较暗的地方也能方便地使用手机。

用  选择背景灯 → 用  选择项目 → 按 、

• 手动/自动




设置



7

2

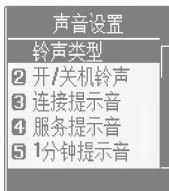

声音设置

铃声类型

用 **1** 选择铃声类型 → 用 选择铃声 → 按 、

- 通俗7个/集成曲7个/幻想7个/协调7个/基本7个/下载的铃声3个/BREW下载

开/关机铃声

可以设定或关闭开关机时的铃音

用 **2** 选择开/关机铃声 → 用 选择项目 → 按 、

- 激活/解除




设置



7

2

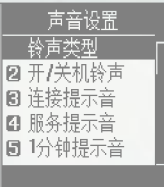

连接提示音

可以设定呼叫连接成功及通话结束时的提示音。

用 **3** 选择连接提示音 → 用  选择项目 → 按 、

- 激活/解除

服务提示音

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出声音。

用 **4** 选择服务提示音 → 用  选择项目 → 按 、

- 激活/解除

1分钟提示音

每在通话时间将满1分钟（剩10秒）时响一次。


用 **5** 选择1分钟提示音 → 用  选择项目 → 按 、

- 激活/解除



设置

用 、、

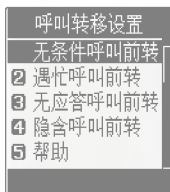

* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。

* 可将无法应答的来电转移到其它号码。

呼叫转移设置

用 选择项目 → 用 选择项目 → 按 、


- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转
 - 激活/解除

- * 选择激活时会出现3个电话号码列表，在第一个指定号码中输入电话号码，可保存在列表中。一共可保存2个电话号码。
- * 利用电话号码检索或直接输入号码，之后按 。



设置

用 、、

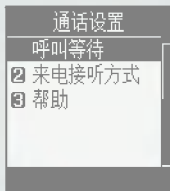

* 通话中有其它来电时，
通知用户有其它来电。
(有些网络服务商可能无法
支持此项功能。)

通话设置

呼叫等待

用 选择呼叫等待 → 用 选择项目 → 按 、

- 激活/解除

1. 激活 : 通话中有其它来电时发出嘟嘟声，并显示来电号码。
2. 解除 : 用户无法知道通话中是否有其它来电。

来电接听方式


用 选择来电接听方式 → 用 选择项目 → 按 、

- 按拨号键接听/任意键接听

- * 来电时，按 一次则变成静音，按两次则拒接来电，并在最近通话目录中显示为未接电话。



用 、、、

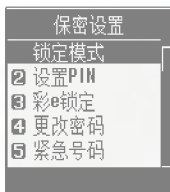

设定个人信息锁定

使用短信息、电话簿、最近通话目录确认、添加/删除日程、检索日程等功能时会要求输入密码。

保密设置

锁定模式

用 选择锁定模式 → 用 选择项目 → 按 、

输入密码(四位)
(购买时为 '0000')

- 清除锁定/开机锁定/现在锁定/个人信息/拨打电话/国际长途

- * 购买产品时的默认密码为“0000”，如果修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。
- * 若想修改密码，请输入 + + + 。

设置PIN


用 选择设置PIN → 用 选择项目 → 按

- 激活/解除

- * 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认的密码是1234）。用户有二次输入PIN码的机会，如果二次输入错误的PIN，则手机UIM卡被锁死，请不要尝试再输入密码，否则UIM卡可能被彻底毁坏，必须找网络服务商去解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以防给您带来不便。



用 、、

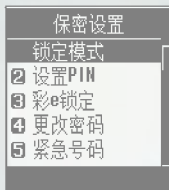

彩e锁定

用 选择彩e锁定 → 用 选择项目 → 按

输入密码(四位)
(购买时为 '0000')

- 激活/解除

更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。


用 选择更改密码
输入密码(四位)
(购买时为 '0000')



输入新密码(四位)
输入后按
重新输入新密码(四位)
按



用 、、

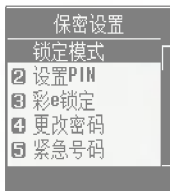

紧急号码

手机处于锁定状态时也能在危急时刻拨打紧急电话。

用 选择紧急号码 → 110, 119为默认紧急号码, → 按 只能对紧急号码3进行编辑
用 编辑号码

更改PIN


只有设置PIN功能时才能修改PIN码

用 选择更改PIN → 输入PIN(默认值为"1234")后按 输入新PIN(最多八位)后按 → 按 、 重新输入新PIN

网络重置

有些网络服务商可能无法支持此项功能。此功能 是对顾客设置的呼叫转移, 呼叫等待等功能设置恢复到出厂时设置的原始状态。

用 选择网络重置 → 用 选择项目 → 按 、 激活/解除

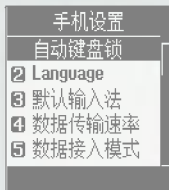

手机设置

自动键盘锁

用 选择
自动键盘锁



用 选择项目
• 激活/解除




按 、

选择激活然后设定时间

- * 使按键在设定的时间后，无法使用。
如果设定了自动键盘锁，则除了解锁键外，其它键无法使用。
激活自动键盘锁时，设置的键盘锁定时间最多不能超过60分最少不能低于10秒钟
- * 键盘被锁定之后，按 再按 ，即可解锁。
在待机画面，解除自动键盘锁以后，如果经过了设定的待机时间，则自动键盘锁将重新自动设定。（自动键盘锁功能仅在待机状态下实现）



设置

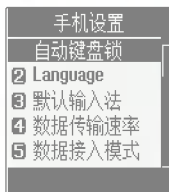

Language

用 **2** 选择Language → 用 选择项目 → 按 、

- 中文/English

默认输入法


用 **3** 选择默认输入法 → 用 选择项目 → 按 、

- 拼音/笔划/英大/英小/英文

* 可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")



设置

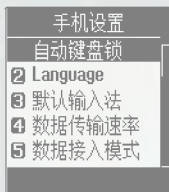

* 需专用数据线才能使用

数据传输速率

用 选择
数据传输速率



用 选择项目



按 、

• USB/115K/19K

* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

数据接入模式

用 选择
数据接入模式




用 选择项目




按 、


• 解除/调制解调器/传真

* 为接收数据通信电话或数据传真而设定手机功能。

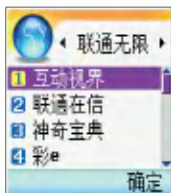



* 不需要其它附加设备，只用移动电话就能接入到互联网，查询或接收各种信息。在待机画面，可以通过选择互动视界。


互动视界

按  即可进入互动视界





出现接入画面

用  选择所需的项目后
按 

1. 连接到互联网后手机会处于‘连接中’状态（在屏幕上方有通话图标显示）。若想结束，请按 。
2. 连接互联网后一段时间内无数据传输，就会自动进入休眠状态。
3. 在信号不稳定的地方，连接可能会在中途中断。


联通无限

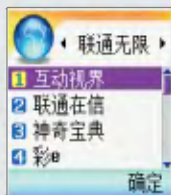



* 在待机状态下按 **[8]** 可直接进入神奇宝典，或按联通无限快捷键 **[8]** 选择神奇宝典。

联通在信

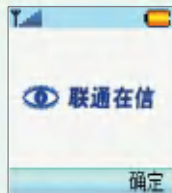用 **[2]** 选择联通在信







用  选择项目
按 

神奇宝典

用 **[3]** 选择神奇宝典

- 也可在待机画面下，按 **[8]** 直接进入神奇宝典。



- 出现接入页面，按 
- 选择相关选项后按 
- 再用  选择所需项目后按 。



联通无限



8 ? 4



彩e

用 选择写邮件 → 输入收件人地址后, → 选择附件后, 按

注: 按 选择2.编辑后可输入
或选择各个项目的內容。 输入主题后,
按 输入正文内容后,
按 (最多5000个汉字)

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。启动该功能,可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。


在待机状态按 可直接进入彩e菜单。

还可以通过以下两种方式输入收件人地址:

- 1.通过通讯簿输入的方法: + + + 选择所需地址 +
- 2.通过发件记录输入的方法: + + + 选择所需地址 +



联通无限

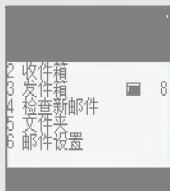

·附件的添加方法

按 **1** 选择写邮件



用 选择要附加的文件



按 选择要作为附件的文件后,

用 选择附件

按 后选择打开

按 选择结束

按 选择编辑

再按 选择结束

1. 可作为附件的文件格式为 .sound:pmd, mid, qcp, image:png, jpg 除此之外, 其它形式的文件也可以添加, 但在手机中无法操作。
2. 最多可添加5份文件, 容量为100K字节。

收件箱

按 **2** 选择收件箱



显示所收邮件列表,



按 确认内容


用 选择所需文件夹

按 选择所要查看的邮件。

1. 接收到的电子邮件, 若没有其它设置, 则保存在主文件夹。根据各个文件夹的设置(指定发信人), 保存到相应的文件夹。
2. 电子邮件最多可保存250个、邮件正文容量可达到256K字节(全部文件夹)



联通无限

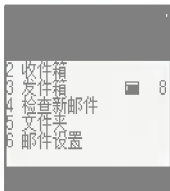

发件箱

发件箱中可保存最多120个邮件(限128K字节以内) 发送过的电子邮件有转发的功能。

按 选择发件箱 → 按 ，可根据各个菜单 → 按 发送
用 选择邮件

检查新邮件

按 选择检查新邮件 → 显示连接画面 → 按

可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。




联通无限



8

4

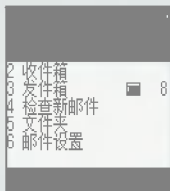

文件夹

起着保管附件的作用

按 **5** 选择文件夹



这里集中保存邮件的附件文件


邮件设置

按 **6** 选择
邮件设置




用  选择项目



按 **OK** 进入并选择
各项内容、


- 接收和阅读、发送和新建、注册/注销帐号、其它设置、查看当前设置

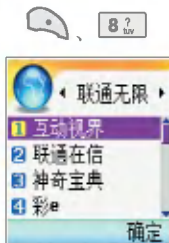







下载文件管理











用  选择下载文件管理 → 用  选择项目 → 这里集中保存下载的文件

- 图片/音乐动画/铃声

按 ，在清空/全部清空中选择，当选择清空时只是删除所选文件，全部清空则是删除保存在下载文件管理夹里的全部文件。

书签

用  选择书签 → 按  后输入标题和网址按  → 按 、
用  选择要连接的网址

1. 按 ，选择增加后按 。
2. 若想编辑存储的书签，按 ，选择查看后按 ，按  编辑后按 。
3. 若想删除存储的书签，按 ，选择查看后按 ，按  选择删除后在是/否中选择是，按 。



联通无限

用 、、

选择联通无限设置

联通无限设置

数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用 选择数据速率设置



用 选择项目

• 自动/高速/低速

按

互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用 选择互动视



界设置 用 选择项目



按

界设置

• 高速互动视界/低速互动视界/
网关1/网关2/网关3

1. 不要随意修改用户名及密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。



联通无限

用 、、

选择联通无限设置

神奇宝典设置

设定下载软件服务器。

用 选择神奇宝典设置 → 用 选择项目
 • 高速/低速/下载服务器
 按

→ 用 选择项目
 按 然后输入相关内容

彩e设置

用 选择彩e设置 → 用 选择项目
 • 高速彩e/低速彩e
 按

→ 用 选择项目
 按 然后输入相关内容



便利功能



9 音量

1 音量

- 活蹦乱跳
- 调节游戏音量

游戏

用  选择游戏




按 

* 若想暂停游戏请按 

- 黑白棋/活蹦乱跳/调节游戏音量

黑白棋

- 请按 
键移动位置。

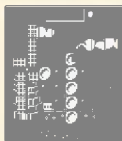

- 以1:1的方式玩的游戏,按照对角线或直线在自己的棋子之间放入对方的棋子,对方的棋子就会变为自己的,棋子多的人算赢。不能放棋子的地方不能选择,也可以根据自身的情况设定难易度。


活蹦乱跳

- 请按 
键移动位置。



- 青蛙避开毒蛇捕食昆虫的游戏。通过左右键调节青蛙在跳板上的移动。毒蛇在醒着的时候如果被接触到寿命就会减少。当一个阶段的昆虫被全部吃掉之后就会进入下一个阶段的游戏。


调节游戏音量

用  调节游戏音量



按 


便利功能

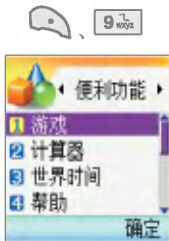

计算器

用 **2** 选择计算器

输入数字+输入运算符+
输入数字+ **OK**

- 按  即可重新开始输入数字。
- 可进行连续运算。




- () : 
- 小数点 : 
-  : 

世界时间

用 **3** 选择世界时间



用  选择城市名称
按 **OK**

所选城市时间·····



北京时间·····

北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、蒙特利尔、纽约、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、赫尔辛基、雅典、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达卡、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港

确认以下内容!

屏幕上的“✖”标志不消失	<ul style="list-style-type: none">• 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示✖标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none">• 地区电波不稳定时，也有可能是在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none">• 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none">• 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none">• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none">• 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。

确认以下内容!

手机发热	<ul style="list-style-type: none">• 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	<ul style="list-style-type: none">• 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。
没有铃声，只有显示屏(LCD)不停闪烁	<ul style="list-style-type: none">• 在响振选择菜单中将“无声音”改设为“响铃”
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none">• 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考65~67页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。（新产品的密码：0000）
手机充足电后，仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none">• 不影响电池的机能和性能。
电池的待机时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none">• 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充满电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。
电池剩余电量很多但是手机却无法开机时	<ul style="list-style-type: none">• 拔下电池后重新装上再开机试一试。如果还那样的话，请把电池接触端口擦干净后，再开机试试。



规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分到频率的CDMA $\pm 300\text{Hz}$
	标准 (锂离子) $108 \times 46 \times 20 \text{ mm}$
	标准 (锂离子) 90g
发送输出	$0.32\text{W} \pm 50\%$
工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
相对湿度	5%~95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



手机信息备忘录

	LG-C650
	年 月 日

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此必须要使用原装产品。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）



仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型	补偿内容		
	保证期内	保证期后	
购买后7天内要求重要修理	更换或退款		
购买后15天内要求重要修理	更换产品		
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	折旧后更换
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	折旧金额加10%退款

产品名称	手机	型号名称	LG-C650
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内



① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损










③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器及其它附加装备）

浪潮LG



	Performs variety of functions according to the menu.		Press to select U-Mail
	Performs variety of functions according to the viewing function.		Press to select the Profiles
	Press to place or answer calls.		Press to select the Shortcut
	Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.		Press to select the Messages.
	U-Magic (hot key)		In standby mode, set the manner mode.
	When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words.		In standby mode, set the lock function.
	Use to take picture. You can access the camera feature directly by pressing for approximately 3 seconds.		

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.		The Manner Mode is selected.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		The Silent Mode is selected.
	No service. The phone is not receiving a system signal.		In Alarm Mode (alarm clock is set).
	The Roaming Service is selected.		Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)
	The Manner Mode is selected.		



Language : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).


Select English by pressing

 + **7** + **6** + **2** +  and then press .

To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

Installing the card

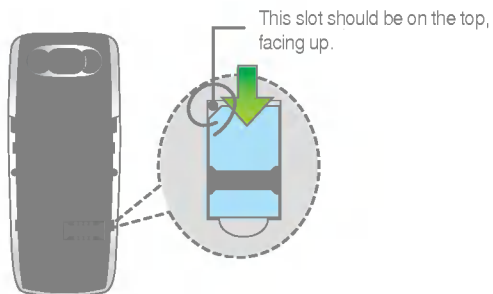

To insert the card into the phone, push the card into the right side until it click and locks into place and then push the lock device to the right side.

Taking out the card

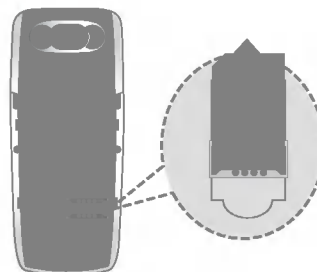


To take out the card from the phone, push the lock device to the left side and then pull out the card from the phone.

Installing and Removing the Battery

Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

Installing the battery

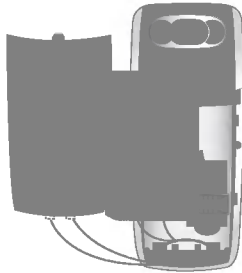

slot

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


Removing the battery



To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

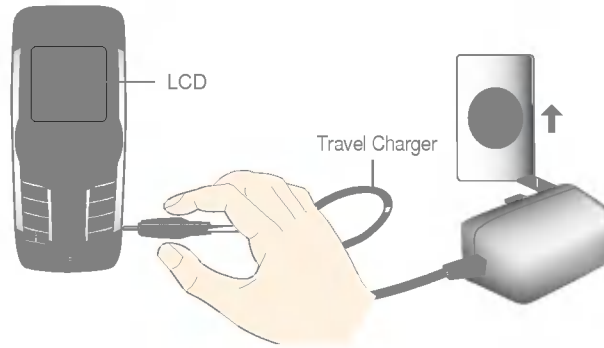

Travel charger is directly attached to the phone.


Selecting the Menus



Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Press .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 9 menus are available to use:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. Names | 2. Messages | 3. Records |
| 4. Camera | 5. Schedule | 6. Profiles |
| 7. Settings | 8. U-MAX | 9. Fun&Util |




You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press .
- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press .



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

Selecting the Menus

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

1. Names (,)

- 1. New entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 500 entries.
- 2. Find**
- 3. Caller group** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- 4. Speed dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
 - ◆ 1~99
- 5. Copy all**
- 6. Copy one**
- 7. Capacity**
- 8. Delete names**
- 9. My phone num**

2. Messages (,)

1. **New msg**
2. **Inbox**
3. **U Inbox**
4. **Outbox**
5. **Voice**
6. **Archive**
7. **Draft** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
8. **Template**
9. **Delete msgs**
 - ◆ Inbox
 - ◆ Outbox
 - ◆ Archive
0. **Msg settings**
 - ◆ Msg type(Normal/Hurry/Urgent/Prompt)
 - ◆ Msg save (Save/Pass/Prompt)
 - ◆ Vmail alert (Num of msgs/During call/Vmsg find)
 - ◆ Text color
 - ◆ Bg color

3. Records (,)

1. **Outgoing**
2. **Incoming**
3. **Missed**
4. **In-call memo**
5. **Delete record**
6. **Call timer**
 - ◆ Last call/All calls/Dialed calls

4. Camera (,)

1. **Take photo**
2. **Photo album**
 - ◆ All albums/General album/Frame album/
Phonebook album
3. **Photo mail**
 - ◆ New photo/Saved photo
4. **Camera setting**
 - ◆ Shutter tones (Sound1 ~ 5)
 - ◆ Delete album (All albums/General album/Frame album/
Phonebook album)
 - ◆ Lock all album
 - ◆ Memory check

5. Schedule (,)

1. **Reminder**
2. **Alarm clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler** : This function allows you to save the schedule.
4. **Find sch.** : This function allows you to save and record things to do.
5. **Delete old**

6. Profiles (,)

1. Vibrate only

2. General

- ◆ Call alerts/Ring tones/Ringer volume/Msg alert/Msg tones/Key volume

3. Silent

4. Meeting

5. Outdoor

- ◆ Call alerts/Ring tones/Ringer volume/Msg alert/Msg tones/Key volume

6. Headset

- ◆ Call alerts/Ring tones/Ringer volume/Msg alert/Msg tones/Key volume/Auto answer

7. Settings (,)

1. Display

- ◆ Graphic scrn (Idle screen/Power-on/Power-off/Outgoing call)
- ◆ Clock type (None/Digital 1~2/Analog 1~2)
- ◆ Banner
- ◆ Menu color (Violet/Yellow/Pink/Blue/Green)
- ◆ Dial font (Large/Small)
- ◆ Dial color (Colorful/Black)
- ◆ LCD contrast
- ◆ Backlight (Manual/Auto)

2. Sound

- ◆ Ring tones
- ◆ Power on/off
- ◆ Connect sound
- ◆ Service alert
- ◆ 1Min alert

3. Call divert

- ◆ All voice
- ◆ Busy
- ◆ Not answered
- ◆ Busy/No Ans

4. Call setting

- ◆ Call waiting (Enable/Disable)
- ◆ Call answer (Sendkey only/Anykey)

5. Security

- ◆ Lock mode (Clear all/Power on/Lock now/Privacy/Outgoing/Int'l)
- ◆ Request PIN (Enable/Disable)
- ◆ Lock U-Mail (Enable/Disable)
- ◆ New lock code
- ◆ Emergency num
- ◆ Change PIN
- ◆ Reset network (Enable/Disable)

6. Phone

- ◆ Auto keyguard
- ◆ 语言 : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
- ◆ Entry method (Pinyin/Stroke/ABC/abc/EZ-English)
- ◆ Line speed (USB/115K/19K)
- ◆ Data/Fax in (Off/Modem in/Fax in)

8. U-MAX (,)

1. **U-Info**
2. **UNI-Info**
3. **U-Magic**
4. **U-Mail**
5. **Download box**
6. **Bookmark**
7. **SVC settings**

9. Fun&Util (,)

1. **Game**
 - ◆ Othello
 - ◆ JumpJump
 - ◆ Game volume
2. **Calculator**
3. **World time**



LG-C650

CMII ID : 2004CP1255
执行标准: YD/T1050-2000
P/N : MMBB0120201 (1.0)
DATE : 2004. 9. 6