



## **Moderni mikro hi-fi sistem**

### **UPUTSTVO ZA KORISNIKE**

#### **MODELI : LF-M335**

**LF-M335A/D/X, LF-MP335, LF-TP335  
LFS-M335**

#### **LF-M330**

**LF-M330A/D/X, LF-MP330,  
LFS-M330**



**Molimo pročitate ovo uputstvo pažljivo pre korišćenja Vašeg uređaja.  
Čuvajte ga za buduće korišćenje.**

**Dizajn i karakteristike podležu promenama bez napomene radi  
poboljšanja.**





## Mere bezbednosti

	<b>UPOZORENJE</b> Opasnost od električnog udara Ne otvarati	
<p>Upozorenje: da biste smanjili opasnost od električnog udara, nemojte da otvarate uređaj (niti stražnji poklopac) Unutra nema delova koje korisnik ume da popravi Za pomoć se obratite kvalifikovanom kadru za usluge.</p>		

### Objašnjenje grafičkih simbola:



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu treba da upozori korisnika na prisustvo neizolovane opasne voltaže u proizvodu, koja bi mogla da bude dovoljno visoka da predstavlja opasnost od električnog udara za ljude.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu treba da upozori korisnika na važne upute za korišćenje i održavanje proizvoda, koje se nalaze u priručniku koji se dobija uz proizvod.

### UPOZORENJE

DA BI SE SMANJILA OPASNOST OD ZAPALJENJA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE APARAT KIŠI ILI VLAGI.

Da bi se izbegao električni udar, ne otvarajte aparat. Za pomoć se obratite isključivo kvalifikovanom kadru.

**Aparat ne sme da bude izložen kapanju vode ili prskanju, i nikakvi predmeti koji sadrže tečnosti, kao što su vaze, ne smeju da stoje na aparatu.**

### Upozorenje:

Nemojte da instalirate opremu u ograničenom prostoru kao što su police za knjige i slično.

### UPOZORENJE

Upotreba kontrolnih komandi, podešavanje ili primena procedura koje nisu izložene u ovom priručniku mogu da dovedu do opasnog izlaganja radijaciji.

Laserska komponenta u ovom proizvodu može da emituje radijaciju koja prevazilazi ograničenje za Klasu 1.

**CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.**

**VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.**

**Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.**

Unutra se nalazi sledeći natpis:

<b>CLASS 1</b>	<b>LASER PRODUCT</b>
<b>KLASSE 1</b>	<b>LASER PRODUKT</b>
<b>LUOKAN 1</b>	<b>LASER LAITE</b>
<b>KLASS 1</b>	<b>LASER APPARAT</b>
<b>CLASSE 1</b>	<b>PRODUIT LASER</b>

Ovaj CD plejer klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka sa natpisom CLASS 1 LASER PRODUCT nalazi se na spoljašnjoj strani aparata.

Ovaj je proizvod izrađen u saglasnosti sa zahtevima radio interferencije EEC DIREKTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.



## UVOD

Mere bezbednosti .....	2
Sadržaj .....	3
Pre upotrebe .....	4
Mere bezbednosti .....	4
Informacije o diskovima .....	4
Napomene vezane uz kasete .....	4
Prednja ploča .....	5-6
Stražnja ploča .....	7-8
Daljinski upravljač .....	9
Displej .....	10

## PRIPREMA

Povezivanja .....	11-15
Priključivanje kablova .....	11-12
Antenska povezivanja .....	13
Povezivanje ka mogućoj opremi .....	14
Povezivanje sistema zvučnika .....	15
Pre upotrebe .....	16-17
Audio podešavanje .....	16
• Regulisanje jačine zvuka .....	16
• Isključivanje zvučnika (MUTE) .....	16
• Podešavanje kvaliteta zvuka .....	16
• XDSS (Extreme Dynamic Sound System – krajnje dinamički zvučnički sistem) .....	16
• SURROUND ON/OFF .....	16
• OAO (Orijentacioni akustički optimajzer) ON/OFF .....	16
Podešavanje časovnika (CLOCK) .....	16
Funkcija mirovanja (Sleep) .....	16
Tajmer funkcija .....	17

## KORIŠĆENJE




Korišćenje Radija .....	18-19
Izabiranje i memorisanje radio-stanica .....	18
Slušanje radija .....	18
RDS Funkcija - OPCIONO .....	19
• O RDS .....	19
• Traženje programa (PTY) .....	19
Korišćenje Kasete (samo za model LF-M335) .....	20
Osnovna reprodukcija .....	20
Auto Reverse Deck .....	20
Zaustavljanje reprodukcije .....	20
Resetovanje brojača kasete .....	20
Ubrzano premotavanje kasete unapred ili unazad .....	20
Snimanje sa radija, CD-a ili pomoćnog izvora .....	20
CD-sinhro snimanje .....	20

Korišćenje CD .....	21-22
Osnovna reprodukcija .....	21
Da pauzirate reprodukciju .....	21
Da zaustavite reprodukciju .....	21
Da preskočite pesmu .....	21
Da pronadete pesmu .....	21
Reprodukcija po slučajnom uzorku .....	21
Programisali reprodukovanje .....	21
Ponavljanje .....	22
Da proverite informacije o MP3 fajlovima .....	22

## INFORMACIJA

Traženje grešaka .....	23
Specifikacije	

## O simbolima za objašnjenja

-  Označava opasnost koja može da dovede do oštećenja uređaja ili da prouzrokuje neku drugu povredu.
-  Ukazuje na posebne operativne osobine uređaja.
-  Saveti za lakše korišćenje.



## Pre upotrebe

### Mere bezbednosti

#### Rukovanje uređajem

##### Kod transporta uređaja

Originalna kutija u koju je uređaj spakovan i ostali delovi pri pakovanju mogu da se iskoriste. U cilju maksimalne zaštite, ponovo spakujte uređaj onako kako je to učinjeno u fabrici.

##### Održavanje čiste površine

Nemojte da koristite isparljive tečnosti, kao što je sprej protiv insekata, blizu uređaja. Nemojte da ostavljate gumene ili plastične proizvode u dodiru sa uređajem na duže vreme. Ostaviće tragove na površini.

#### Čišćenje uređaja


##### Čišćenje površine aparata

Koristite meku, suhu krpu. Ako je površina veoma prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu sa rastvorom slabog deterdženta. Nemojte da koristite jaka sredstva, kao što je alkohol, benzin ili razređivač, jer mogu da oštete površinu uređaja.

### Informacije o diskovima

#### Rukovanje diskovima

Nemojte da dodirujete donju stranu diska. Držite ivice diska tako da vam prsti ne dodiruju njegovu površinu. Nemojte da lepate papir ili selotejp na disk.

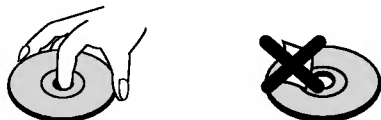


#### Čuvanje diskova

Posle slušanja, vratite disk u njegov omot. Nemojte da izlažete disk sunčevoj svetlosti ili izvoru toplote i ne ostavljajte ga u parkiranim kolima koja su izložena suncu, jer može da dođe do velikog povišenja temperature u kolima.

#### Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu oslabiti kvalitet reprodukcije i izobličiti zvuk. Pre puštanja u rad, obrišite disk čistom krpom. Brišite disk od centra ka spoljašnjosti.

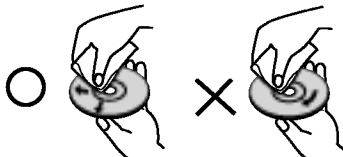


Nemojte da koristite jaka sredstva rastvaranja kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej namenjen analognim gramofonskim pločama.

### Napomene vezane uz kasete


#### (samo za model LF-M335)

##### Sprečavanje snimanja

Uklonite jednu ili obe pločice sa kasete (pomoću malog odvijača) da biste sprečili slučajno brisanje snimljenog sadržaja.

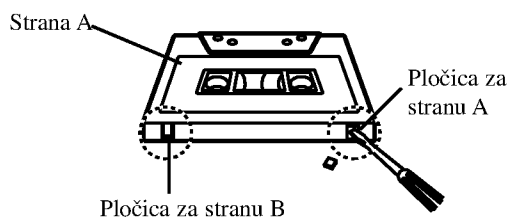


Za ponovnu mogućnost snimanja, prekrijte rupicu gde je bila pločica pomoću samolepive trake.

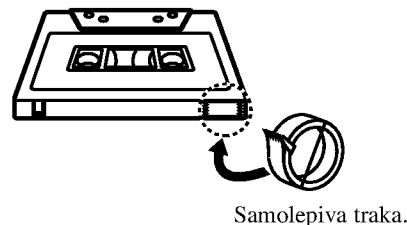



## Prednja ploča (samo za model LF-M335)


### Kasetofon

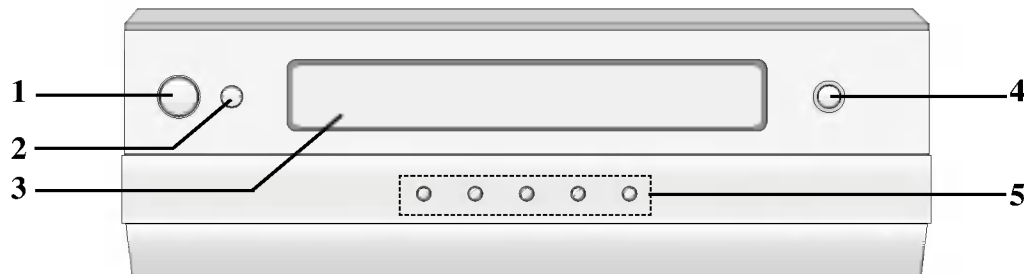

### CD plejer



### Tjuner/Pojačavač

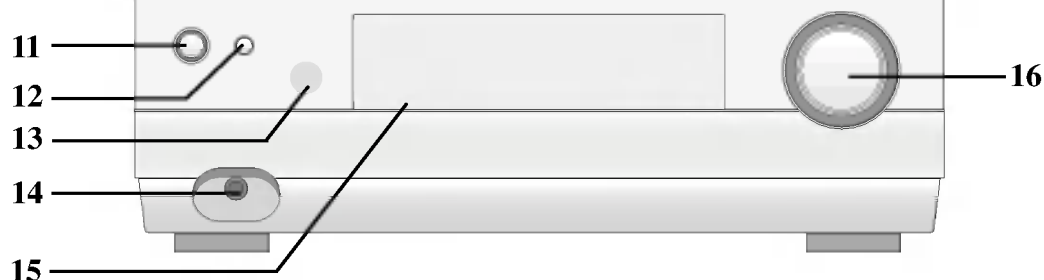

#### Kasetofon

1. Dugme za SNIMANJE/PAUZA SNIMANJA (● REC/PAUSE)
2. Dugme za mod reprodukcije (PLAY MODE)
3. Nosač kasete
4. Dugme za otvaranje i zatvaranje nosača kasete (▲ OPEN/CLOSE)
5. • Dugme UNAZAD (◀)  
• Dugme SVIRANJE (PLAY) (▶)  
• Dugme STOP  
• PREMOTAVANJE KASETE/BRZO NAPRED (REW/FF)

#### CD plejer

6. Taster za reprodukciju/pauzu – PLAY/PAUSE
7. Dugme STOP
8. Nosač diska
9. Dugme za otvaranje i zatvaranje nosača diska (▲ OPEN/CLOSE)
10. • Dugme REPEAT  
• Dugme RANDOM  
• Dugme PROGRAM  
• Dugme za PRESKAKANJE/TRIŽENJE NA CD-u (CD SKIP/SEARCH) (◀◀ ◀▶ ▶▶ ▶▶)

#### Tjuner/Pojačavač

11. Dugme za uključivanje napajanja (pripravnost/ uključivanje) – POWER (◻ STANDBY/ON)
12. Dugme za biranje funkcija (FUNC.) (TUNER/BAND, CD, TAPE, AUX)
13. DALJINSKI SENZOR
14. Ulaz za slušalice (🔊 PHONES): Ø 3.5mm
15. Displej
16. DUGME ZA KONTROLU JAČINE ZVUKA




## Prednja ploča (samo za model LF-M330)

### CD plejer



### Tjuner/Pojačavač

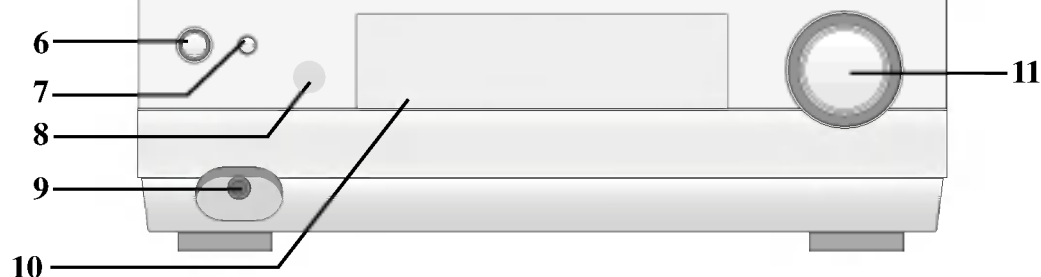

#### CD plejer

1. Taster za reprodukciju/pauzu – PLAY/PAUSE
2. Dugme STOP
3. Nosač diska
4. Dugme za otvaranje i zatvaranje nosača diska (▲ OPEN/CLOSE)
5. • Dugme REPEAT  
• Dugme RANDOM  
• Dugme PROGRAM  
• Dugme za PRESKAKANJE/TRAŽENJE NA CD-u (CD SKIP/SEARCH) (◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶)


#### Tjuner/Pojačavač

6. Dugme za uključivanje napajanja (pripravnost/ uključivanje) – POWER (⏻ STANDBY/ON)
7. Dugme za biranje funkcija (FUNC.) (TUNER/BAND, CD, AUX)
8. DALJINSKI SENZOR
9. Ulaz za slušalice (🎧 PHONES): Ø3.5mm
10. Displej
11. DUGME ZA KONTROLU JAČINE ZVUKA




## Stražnja ploča (samo za model LF-M335)


### Kasetofon

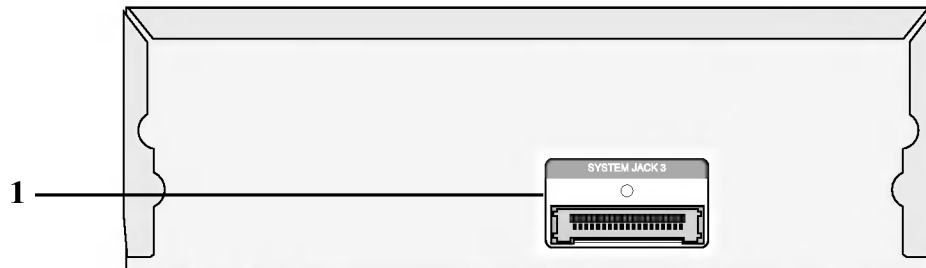

### CD plejer

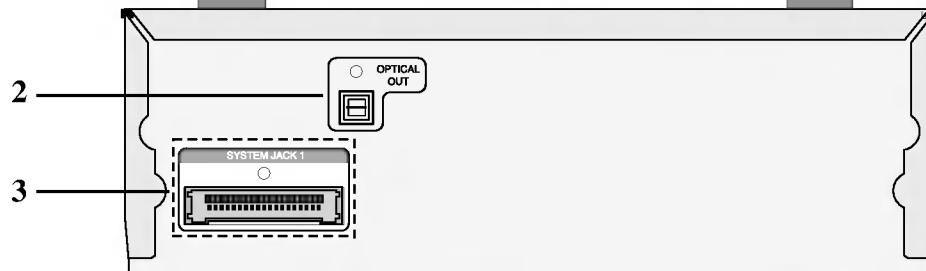

### Tjuner/Pojačavač

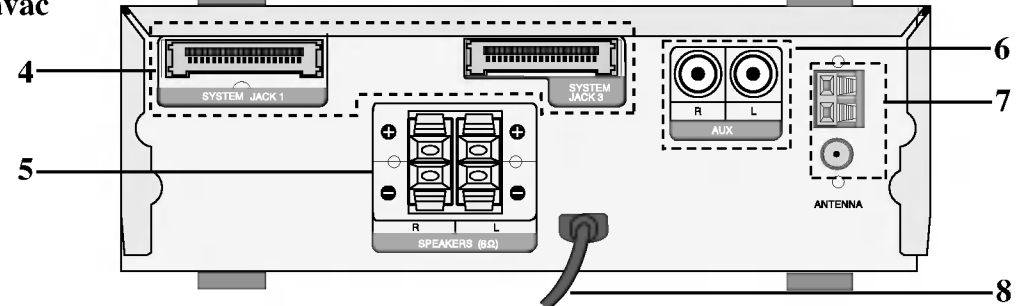

### Kasetofon

1. Sistemski priključak (SYSTEM JACK3)

### CD plejer

2. Priključak za optički izlaz OPTICAL OUT
3. Sistemski priključak (SYSTEM JACK1)


### Tjuner/Pojačavač

4. Sistemski priključak (SYSTEM JACK1/SYSTEM JACK3)
5. Priključak za zvučnike
6. AUX INPUT (L/R)
7. Priključak za antenu
8. Glavni kabl




## Stražnja ploča (samo za model LF-M330)

### CD plejer

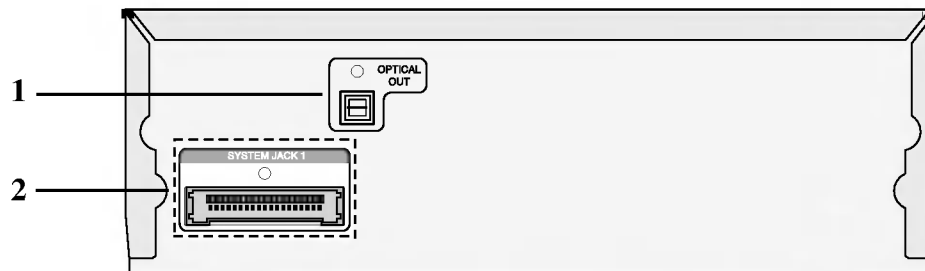

### Tjuner/Pojačavač

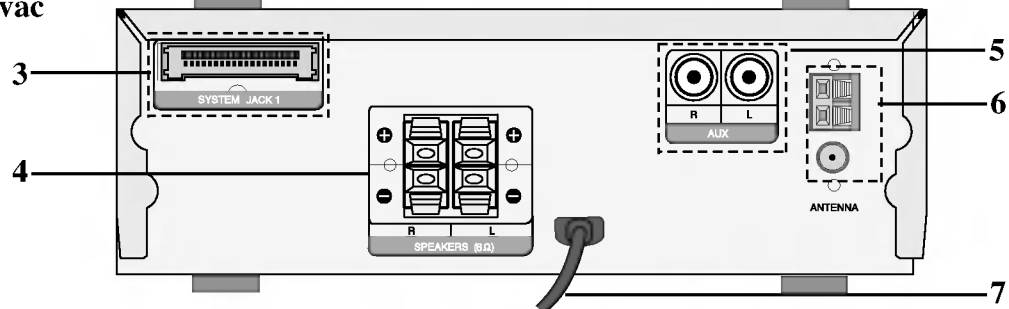

### CD plejer


1. Priključak za optički izlaz OPTICAL OUT
2. Sistemska priključak (SYSTEM JACK1)

### Tjuner/Pojačavač

3. Sistemska priključak (SYSTEM JACK1)
4. Priključak za zvučnike
5. AUX INPUT (L/R)
6. Priključak za antenu
7. Glavni kabl



## Daljinski upravljač

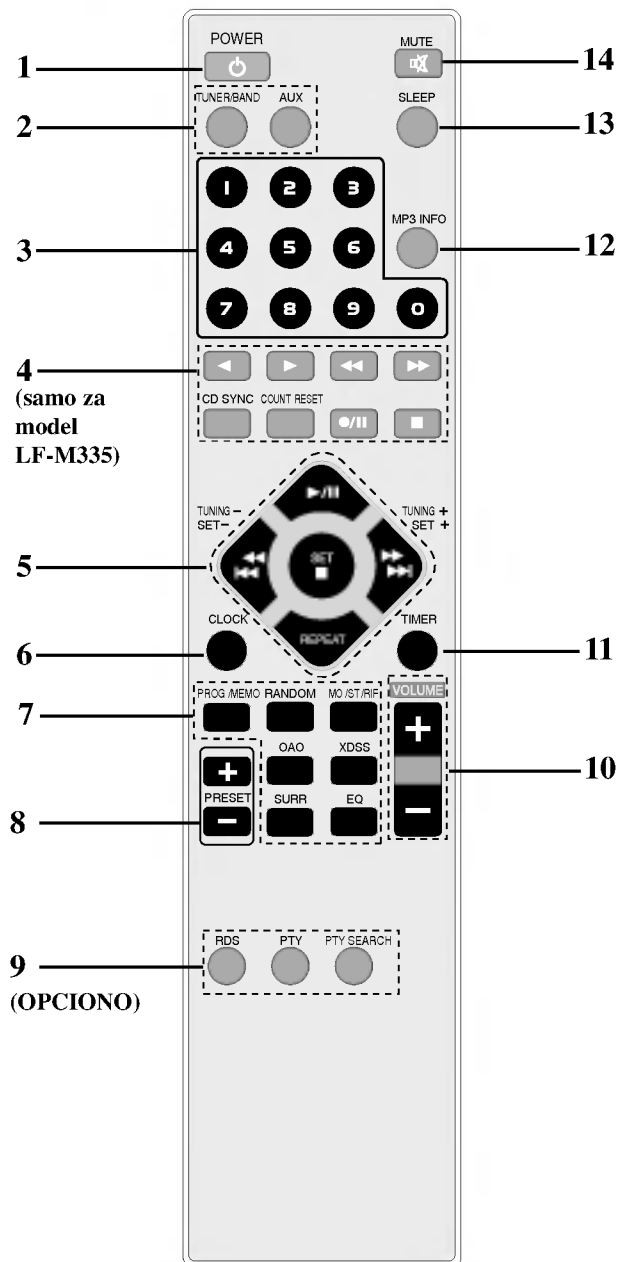

1. Taster za uključivanje napajanja – POWER
2. • Taster za biranje radija / talasne dužine (TUNER / BAND)  
• Taster za spoljni izvor zvuka (AUX)
3. NUMERIČKA dugmad
4. Tasteri za funkciju kasetofona (samo za model LF-M335)  
- Dugme UNAZAD (◀)  
- Dugme SVIRANJE (PLAY) (▶)  
- PREMOTAVANJE/ BRZO NAPRED (◀◀/▶▶)  
- SNIMANJE/PAUZA SNIMANJA (●/||)  
- Dugme STOP (■)  
- Sinhronizovano snimanje sa CD-a (CD SYNC.)  
- Resetovanje brojača (COUNT. RESET)
5. • Taster za reprodukciju/pauzu – PLAY/PAUSE (▶/||)  
• Taster za zaustavljanje CD-a CD STOP (■)/SET  
• Taster za PRESKAKANJE/TRAŽENJE NA CD-u (CD SKIP/SEARCH) (|◀◀◀/▶▶▶|)  
• Taster za TUNING (-/+)/SET(-/+)  
• Taster ponavljanja REPEAT
6. Taster za CLOCK
7. • Taster za programiranje/memoriju (PROG./MEMO)  
• Taster za RANDOM  
• Taster za MO./ST./RIF  
• Dugme za OAO (Orijentacioni akustički optimajzer)  
• Taster XDSS  
• Taster okruženja SURROUND (SURR.)  
• Taster za smenu uzorka ekvilajzera (EQ)
8. Tasteri za premeštanje naniže/naviše (-/+) [PRESET(-/+)]
9. Taster za RDS/ PTY/ PTY SEARCH (OPCIONO)
10. Taster za kontrolu jačine zvuka [VOLUME (-/+)]
11. Taster za TIMER
12. Displej koji prikazuje informacije o MP3 fajlovima (MP3 INFO)
13. Taster MIROVANJA (SLEEP)
14. Taster za isključivanje zvučnika (MUTE)


UVOD

### Opseg korišćenja daljinskog upravljača

Usmerite daljinski upravljač prema daljinskom senzoru i pritisnite dugme.

- **Udaljenost:** Oko 7m od prednje strane uređaja sa daljinskim senzorom.
- **Ugao:** Oko 30 stepeni u svakom smeru od daljinskog senzora.

### Stavljanje baterija u daljinski upravljač

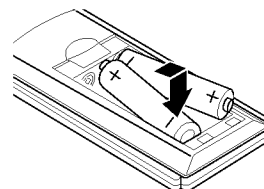


Odvojite poklopac za baterije sa donje strane daljinskog upravljača i umetnite dve R03 (veličina AAA) baterije sa oznakama + i - pravilno postavljenim.

### ⚠ Upozorenje

Nemojte da mešate stare i nove baterije.  
Nikada nemojte zajedno da koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne, itd.).



## Displej

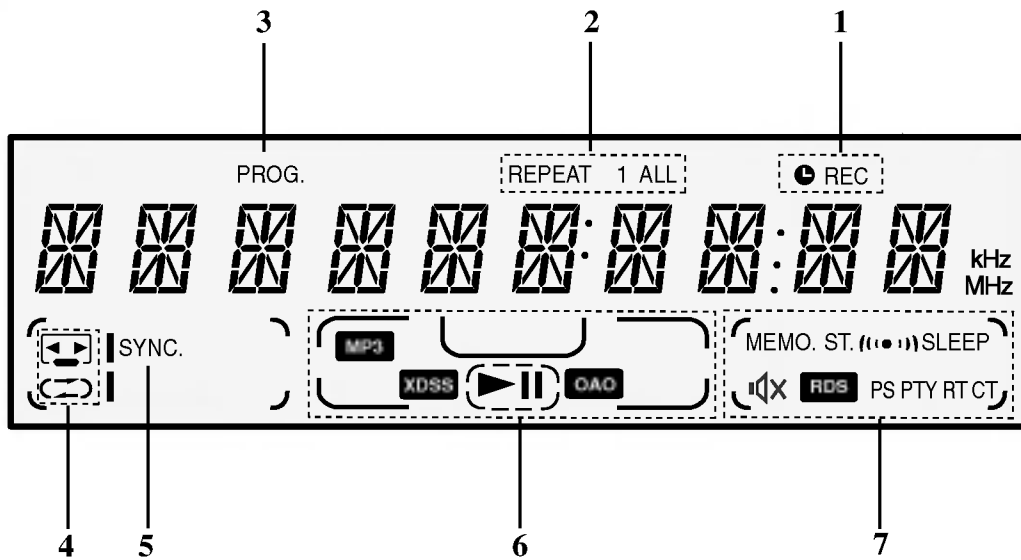

- Indikator tajmera TIMER  
• SNIMANJE indikatori
- PONAVLJANJE indikator
- Indikator programiranja PROGRAM (PROG.)
- Indikator funkcija kasete (važi samo za model LF-M335)
  - Indikator kretanja kasete unazad
  - Indikator reprodukcije kasete
  - Indikator režima reprodukcije
- Indikator sinhronizovanog snimanja sa CD-a
- Indikator MP3  
• Indikator reprodukcije cd-a / pauza  
• Indikator XDSS (Ekstremni Dinamički Zvučni Sistem)  
• Indikator OAO (Orijentacioni akustički optimajzer)
- Memorijski indikator (MEMO.)  
• Indikator FM STEREO PRIJEM  
• Indikator "MIROVANJE" SLEEP  
• Indikator isključenih zvučnika MUTE (🔇)  
• RDS indikatori vrste podataka: OPCIONO



## Povezivanja (samo za model LF-M335)


### Priključivanje kablova

- Ovaj uređaj se sastoji od tri posebna dela, kasetofona, CD plejera i integrisanog Tjunera/Pojačavača.
- Da biste mogli da koristite ovaj uređaj, moraju se prvo povezati dostavljeni kablovi sistema.
- Proverite da li priključivanje radite kada je uređaj isključen od glavnog napajanja strujom.

#### Kasetofon

#### CD plejer


#### Tjuner/Pojačavač

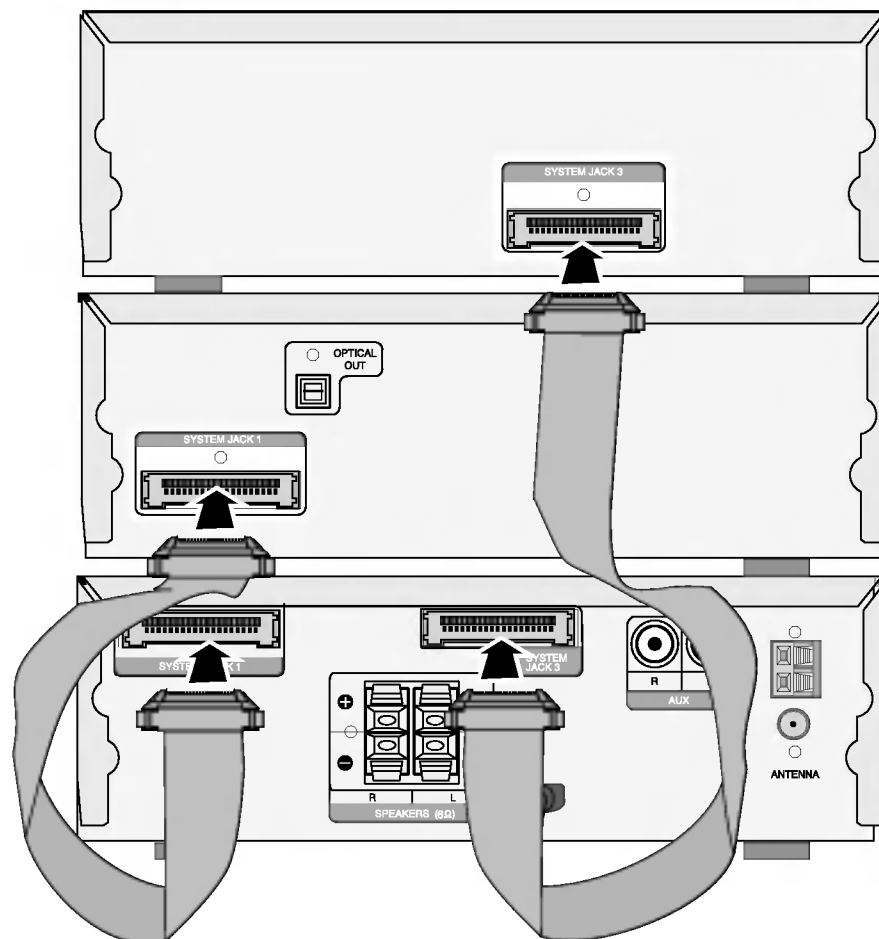

- 1** Uglavite sve delove vašeg uređaja prema slici. Postavite vaš uređaj tako da možete lako da pridete sa zadnje strane.
- 2** Povežite SYSTEM JACK1 na CD plejeru sa priključkom SYSTEM JACK1 na Tjuneru/Pojačavaču.
- 3** Povežite SYSTEM JACK3 na kasetofonu sa priključkom SYSTEM JACK3 na Tjuneru/Pojačavaču.

#### Napomene

- Priključni kablovi ovog sistema će se sami priključiti i trebalo bi da 'klikne' kada se priključuju, nemojte silom da ih gurate.
- Ako treba da isključite kablove, pritisnite obe strane svakog priključka pre nego što ga izvučete – to će 'otključati' priključak i dozvoliti njegovo otpuštanje.

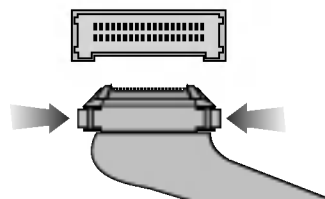




## Povezivanja (samo za model LF-M330)

### Priključivanje kablova

- Ovaj uređaj se sastoji od dva dela, CD plejera i integrisanog Tjunera/Pojačavača.
- Da biste mogli da koristite ovaj uređaj, moraju se prvo povezati dostavljeni kablovi sistema.
- Proverite da li priključivanje radite kada je uređaj isključen od glavnog napajanja strujom.

#### CD plejer

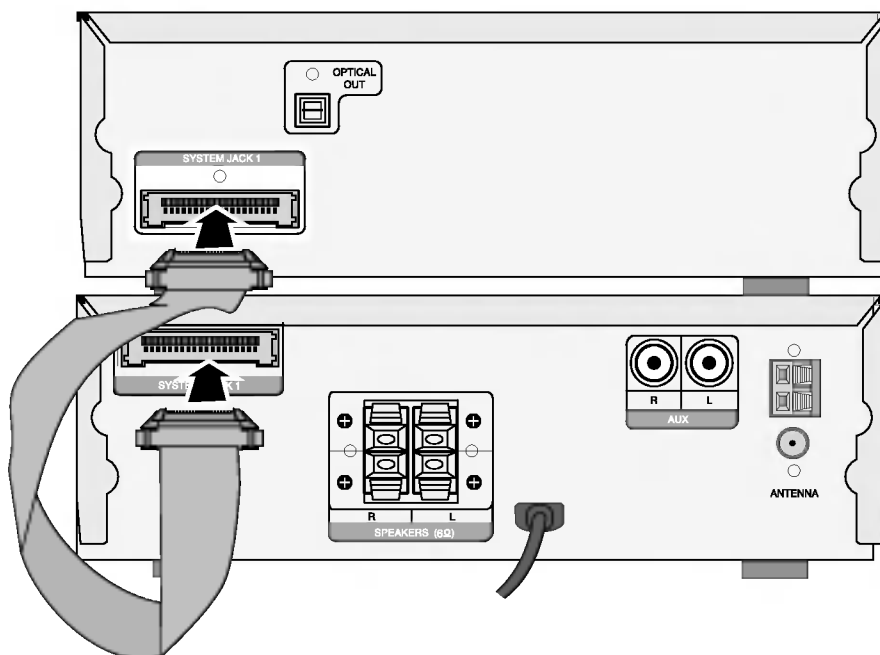


#### Tjuner/Pojačavač

- 1** Uglavite sve delove vašeg uređaja prema slici. Postavite vaš uređaj tako da možete lako da pridete sa zadnje strane.
- 2** Povežite SYSTEM JACK1 na CD plejeru sa priključkom SYSTEM JACK1 na Tjuneru/Pojačavaču.

#### **N** Napomene

- Priključni kablovi ovog sistema će se sami priključiti i trebalo bi da 'klikne' kada se priključuju, nemojte silom da ih gurate.
- Ako treba da isključite kablove, pritisnite obe strane svakog priključka pre nego što ga izvučete – to će 'otključati' priključak i dozvoliti njegovo otpuštanje.

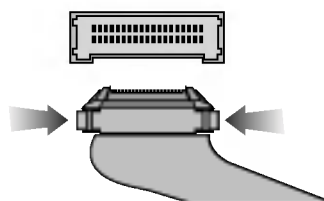




### Antenska povezivanja

Povežite dostavljene antene za frekventno moduliran signal/amplitudno moduliran signal (FM/AM) da bi slušali radio.

- Povežite kružnu antenu za amplitudno moduliran signal (AM) ka konektoru za AM-antenu.
- Priključite FM žičanu antenu na FM utičnicu za antenu.

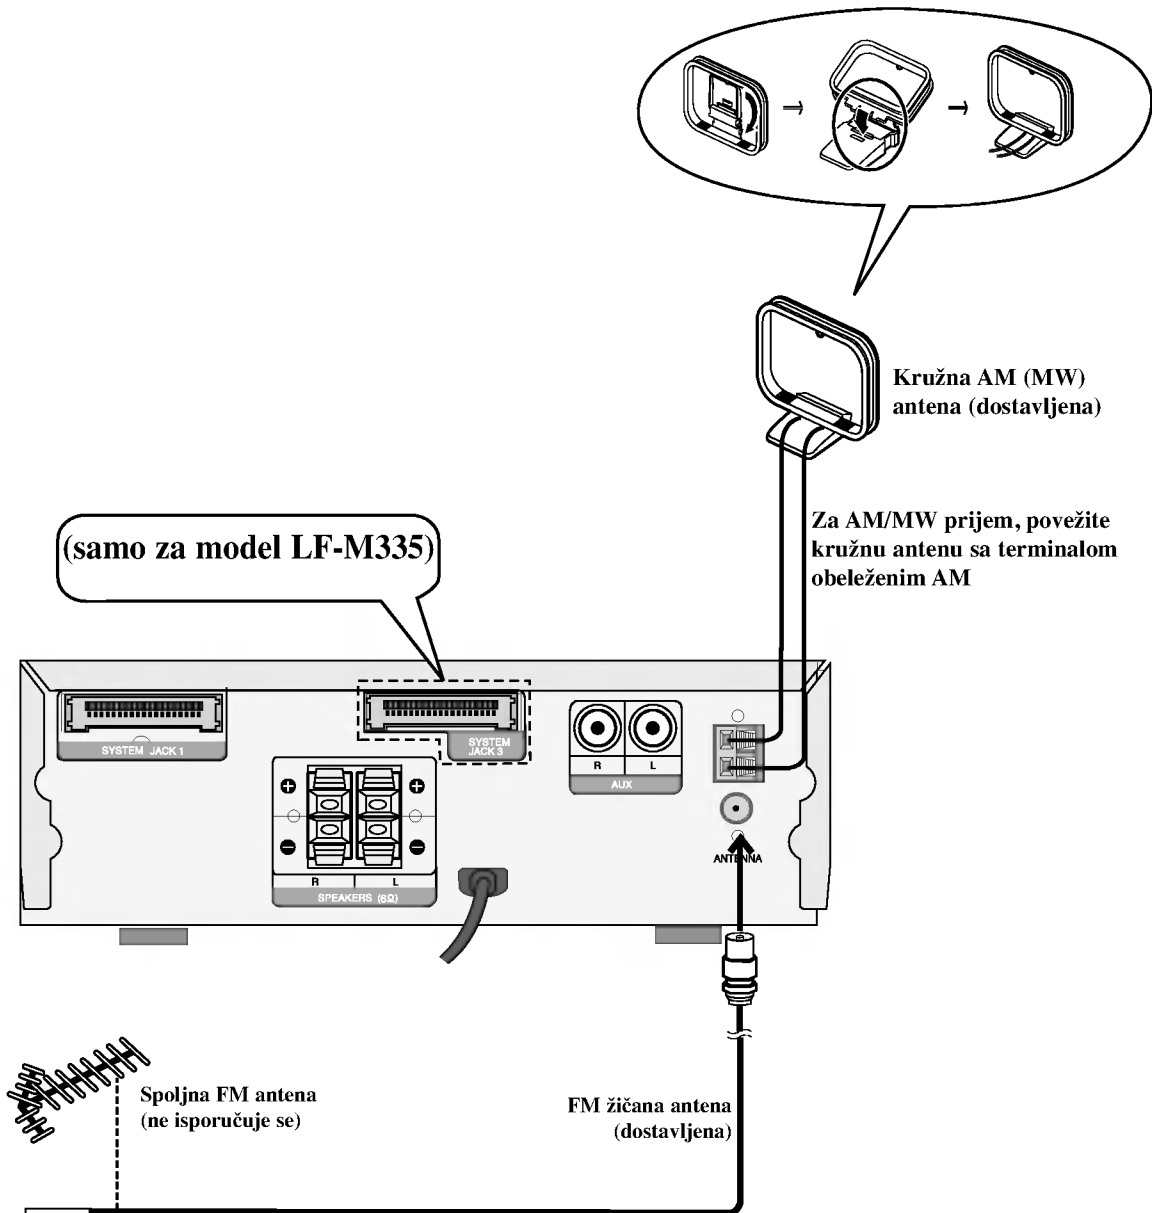

#### **N** Napomene


- Da bi izbegli šumni rezonans, postavite kružnu AM antenu dalje od premnika za digitalne video diskove DVD i drugih komponentata.
- Ne zaboravljajte da u celini raztegnete žičnu FM antenu.
- Posle povezivanja žične FM antene, održavajte koliko je moguće horizontalno.



## Povezivanja

### Povezivanje ka mogućoj opremi

- 1** Povežite VCR ili pomoćni uređaj na AUX priključke.
- 2** Povežite priključak OPTICAL OUT ovog uređaja sa odgovarajućim ulaznim džekom na vašem pojačavaču ili prijemniku.
- 3** Selektujte AUX pritiskom na dugme za funkcije (FUNC.) na Tjuneru/Pojačavaču ili na dugme AUX na daljinskom pojačavaču.

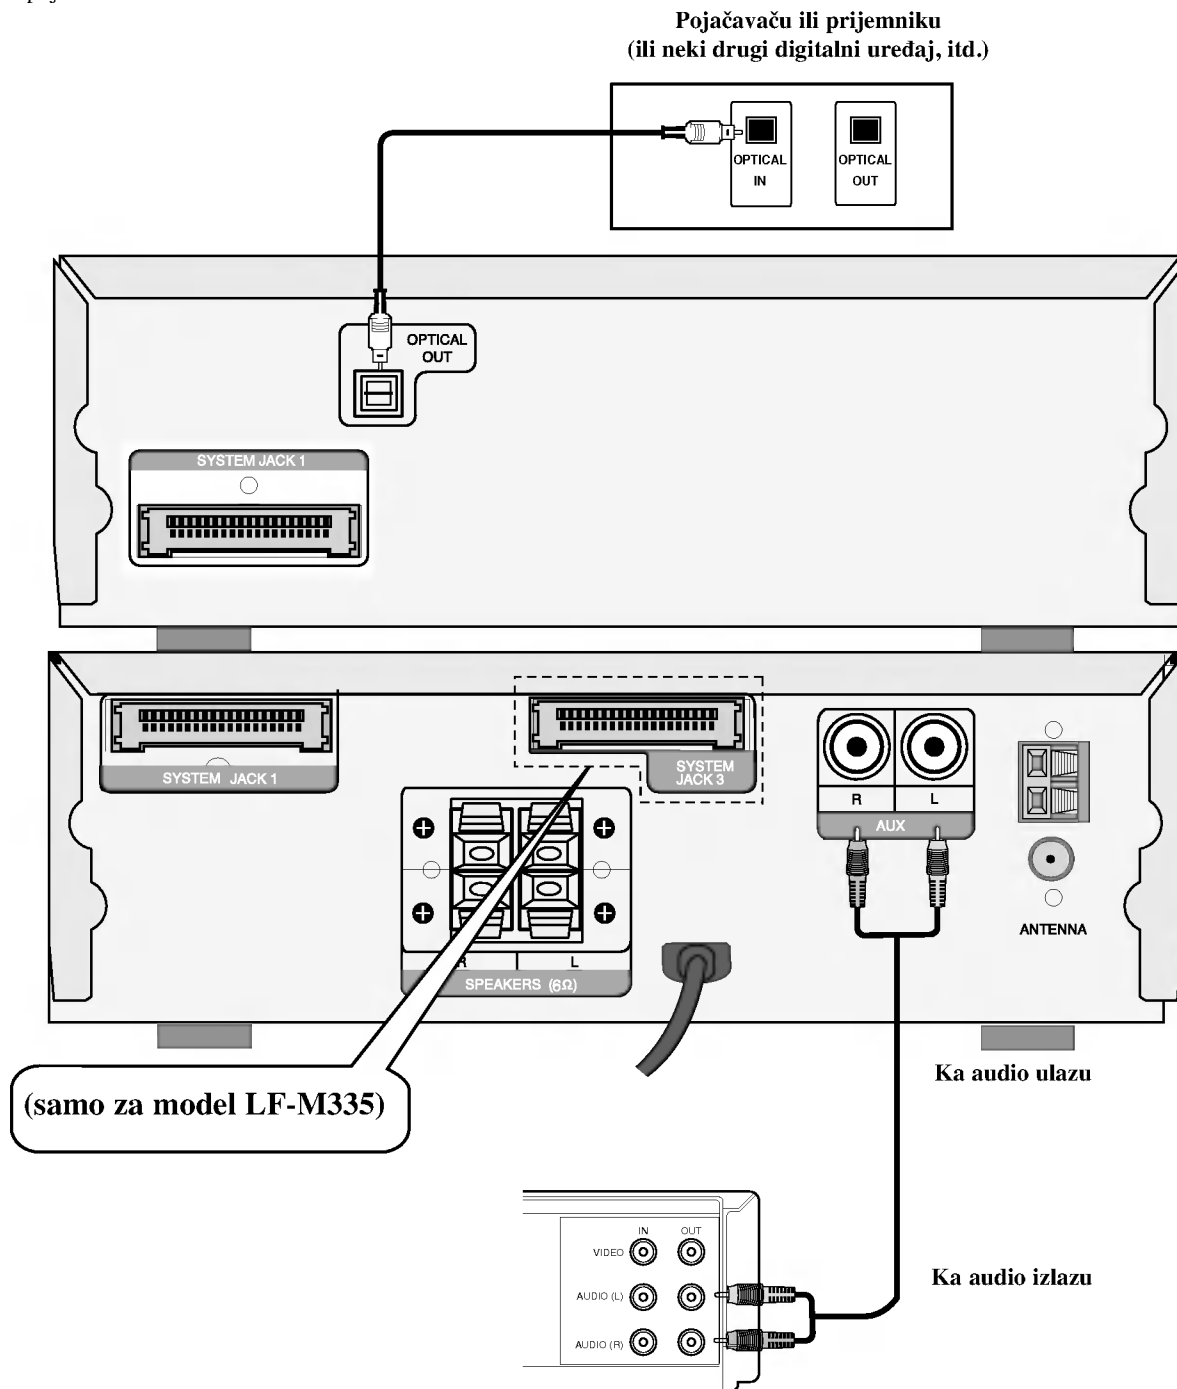




## Povezivanja

### Povezivanje sistema zvučnika

Povežite zvučnike pomoću dostavljenih kablova za zvučnike.

PRIPREMA

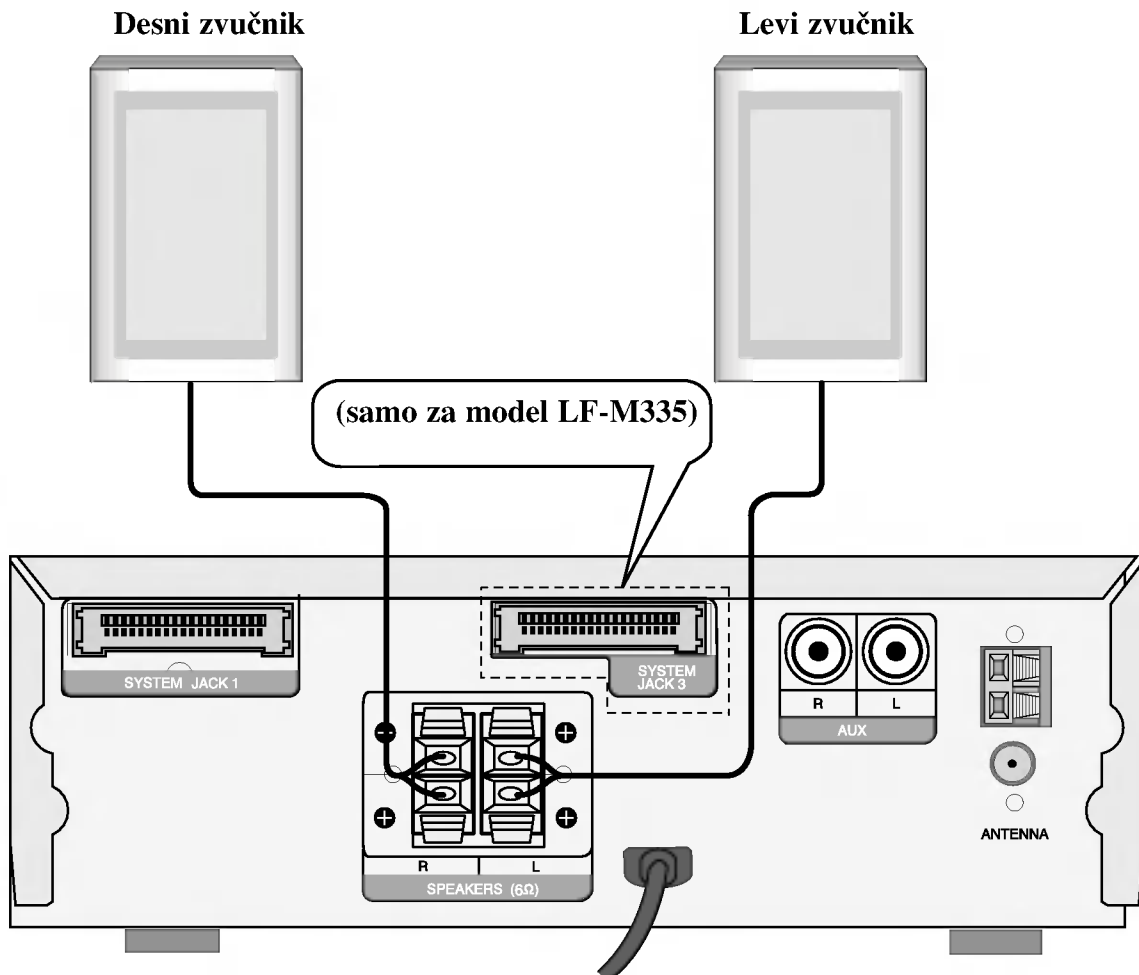

#### **N** Napomene

- Ne zaboravite da uskladite kablov zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + sa + i – sa –.
- Ako obrnete kablove, ozvučavanje će da bude iskrivljeno i neće se čuti bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulišite jačinu zvučnika da bi izbegli prekomerno razvijanje snage na zvučnicima.
- Ne razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog zvučnika.




## Pre upotrebe

### Audio podešavanje

#### Regulisanje jačine zvuka

- Okrenite KONTROLA JAČINE ZVUKA dugme podešavanja jačine zvuka u smeru kretanja skazaljke na satu da bi pojačali jačinu zvuka, odnosno suprotno od kretanja skazaljke na satu, da bi je smanjili.
- Pritisnite dugme pojačanja jačine zvuka VOLUME + da bi pojačali jačinu zvuka, ili dugme smanjenja jačine zvuka VOLUME - da bi je smanjili na daljinskom upravljaču.

#### Isključivanje zvučnika (MUTE)

Pritisnite to dugme da bi isključili zvuk sa svog uređaja. Možete isključiti zvuk sa uređaja na primer u slučaju da odgovorite na telefonski poziv, indikator  svetla na displeju.

#### Podešavanje kvaliteta zvuka

##### • Da bi aktivirali stereo zvuk

Možete birati između 4 fiksna zvučna učinka. Izaberite zvučni mod koji želite pomoću tastera EQUALIZER (EQ).

FLAT : linearni frekvencijski raspon  
 ROCK : više basa, više visokih tonova  
 POP : manje basa, manje visokih tonova  
 CLASSIC : za orkestarsku muziku

##### • Ulaz za slušalice

Uključite stereo utičnicu od slušalica (Ø 3.5mm) ulaz za slušalice.

Zvučnici se automatski isključuju čim uključite slušalice (ne isporučuju se).

#### XDSS (Extreme Dynamic Sound System – krajnje dinamički zvučnički sistem)

Pritisnite XDSS da pojačate visoke tonove i bas.

- Indikator "XDSS ON" ili se pali.

Za isključivanje ponovno pritisnite XDSS.

- Indikator "XDSS OFF" ili se pali.

#### SURROUND ON/OFF

Možete da birate između 2 različita moda zvuka okruženja pritiskom na dugme SURROUND (SURR.).

Svetli indikator "SURROUND ON" ili "SURROUND OFF".

Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite ponovo XDSS.

#### OAO (Orijentacioni akustički optimajzer) ON/OFF

Pritisnite OAO da biste ponovo pustili bas zvuk. Svetle indikatori "OAO ON" ili "OAO OFF". Da biste otkazali, pritisnite ponovo OAO.


### Podešavanje časovnika (CLOCK)

#### **1** Pritisnite CLOCK.

(Ako je potrebno podesiti časovnik, pritisnite pa zadržite CLOCK duže od 2 sekunde.)

- Brojke časa počinju treptati.

#### **2** Izaberite ciklus od 12 sati ili od 24 sata pomoću dugmeta SET (-/+) na daljinskom upravljaču.



(12h)



ili (24h)

#### **3** Pritisnite SET da bi potvrdili izabranog časovnog ciklusa.

#### **4** Koristite SET (-/+) da bi podesili čas.

#### **5** Pritisnite SET.

#### **6** Koristite SET (-/+) da bi podesili minute.

#### **7** Pritisnite SET i na displeju se prikazuje tačno vreme.

#### **8** U svako vreme, a pritiskanjem CLOCK možete prikazati vreme na displeju oko 5 sekundi.

### Funkcija mirovanja (Sleep)

Kada se koristi tajmer funkcije mirovanja (sleep), napajanje se automatski isključuje nakon isteka određenog vremena.

#### **1** Da bi odredili vreme zadržke pri isključenju napajanja, pritisnite SLEEP.

Na displeju se prikazuje oko 5 sekundi *SLEEP 90*. Ovo znači da će sistem automatski isključiti za 90 minuta.

Prilikom svakog pritiskanja ovog tastera, vremenski se razmak smanjuje za 10 minuta, tj. 80...70... itd. Izaberite vremenski razmak za kojim želite da se uređaj isključi.

#### **2** Da bi proverili koliko vremena ostaje do isključivanja napajanja.

Za vreme delovanja funkcije mirovanja (sleep) jednom kratko pritisnite SLEEP. Na displeju se oko 5 sekundi prikazuje koliko je vremena preostalo do isključivanja.



##### Napomena

Ako pritisnete SLEEP dok se vreme mirovanja pokazuje na displeju, vreme SLEEP se nulira.

#### **Da bi isključili tajmerski mod mirovanja**

Ako želite da zaustavite tu funkciju, pritisnite taster "SLEEP 10" nekoliko puta uzastopno, dok se na displeju ne prikaže SLEEP 10, a zatim pritisnite "SLEEP 10" još jednom dok se "SLEEP 10" još vidi na displeju.





### Tajmer funkcija

Pomoću funkcije tajmera (TIMER) možete pokrenuti i zaustaviti u tačno određeno vreme po svojoj želji primanje i snimanje radio-emisije, reprodukovanje i snimanje CD-a, trake ili izvora sa dodatne opreme.

#### **1** Pritisnite CLOCK da bi proverili tekuće vreme.

##### Za vašu informaciju

Ako ne podesite časovnik, funkcija tajmera ne radi.

#### **2** Pritisnite TIMER da bi ušli u mod podešavanja tajmera.

Usled toga se na displeju uzastopno prikazuje TUNER-CD-TAPE.

##### Za vašu informaciju

Ako želite da promenite već podešeni i memorisani tajmer (TIMER), pritisnite i zadržite dugme TIMER duže od 2 sekunde.

- Na displeju se prikazuju prethodno memorisano vreme uključivanja tajmera i indikator “⊖”.

#### **3** Pritisnite SET kada se na displeju prikazuje funkcija koju želite izabrati.

#### **4** 1. a. Kada izaberete funkciju tjunera (TUNER), poruke 'PLAY' i 'REC' prikazuju naizmenično na displeju oko 3 sekunde.

Indikator 'PLAY' : Samo za puštanje tjunera (TUNER)

Indikator 'REC' : Za puštanje tjunera (TUNER) i snimanje

#### b. Pritisnite SET kada zasvetli željena funkcija.

#### c. Selektujte prethodno memorisani pritisnuti broj pomoću dugmeta SET (-/+) na daljinskom upravljaču i pritisnite SET.

Indikator 'ON TIME' prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

#### 2. Kada odaberete CD ili TAPE (kaseta) funkciju, Indikator 'ON TIME' prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

#### **5** Podesite čas uključivanja pritiskivanjem SET (-/+) dugmad.

#### **6** Pritisnite SET da bi potvrdili čas uključivanja.

#### **7** Podesite minute uključivanja pritiskivanjem SET (-/+) dugmad.

#### **8** Pritisnite SET da bi potvrdili minute uključivanja. Indikator 'OFF TIME' prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

#### **9** Podesite čas isključivanja pritiskivanjem SET (-/+) dugmad.

#### **10** Pritisnite SET.

#### **11** Podesite minute isključivanja pritiskivanjem SET (-/+) dugmad.

#### **12** Pritisnite SET.

#### **13** Regulirajte jačinu zvuka pritiskivanjem SET (-/+) dugmad.

#### **14** Pritisnite SET.

Na displeju se prikazuje “⊖” i podešavanje tajmera završava

#### **15** Isključite sistem.

Izabrana se funkcija automatski uključuje i isključuje u podešeno vreme.

### Da bi isključili ili proverili tajmer

U svako vreme, a pritiskivanjem dugmeta TIMER možete izabrati podešavanje ili isključivanje tajmera. Možete takođe proveriti stanje podešenog tajmera.

Da bi uključili ili proverili tajmer, pritisnite dugme **TIMER** tako da se na displeju prikaže “⊖”.

Da bi isključili tajmer, pritisnite dugme **TIMER** tako da “⊖” nestane sa displeja.



## Korišćenje Radija

### Izabiranje i memorisanje radio-stanica

Možete memorisati 50 radio-stanica u FM i AM opsegu. Pre podešavanja utišajte jačinu zvuka do minimuma.

**1** Pritiskajte dugme **FUNCTION (FUNC.)** (ili **TUNER/BAND** na daljinskom upravljaču) da bi se prikazao displej prozor za FM ili AM. Svaki put kada pritisnete ovo dugme, AM i FM se naizmenično smenjuju.

**2** Pritiskajte **TUNING (-/+)** na daljinskom upravljaču sve dok ne počne da se menja indikacija frekvencije.

#### **N** Napomene

##### • Automatsko biranje stanica

Pritiskajte **TUNING (-/+)** duže od 0.5 sekundi. - Skaniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na stanicu.

##### • Ručno biranje stanica

Pritisnite **TUNING (-/+)** kratko i ponovite.

**3** Pritisnite **PROG./MEMO** na daljinskom upravljaču. Izabrani broj će svitkati u prozorcu displeja.

**4** Pritisnite **PRESET (-/+)** dugmad na daljinskom upravljaču da izaberete broj za podešavanje koji Vi želite.

**5** Pritisnite **PROG./MEMO** ponovo. Stanica je memorisana.

**6** Ponovite korake 2 do 5 da podesite ostale stanice.

### Da izbrisete sve upamćene stanice

Pritisnite i držite **PROG./MEMO** na prednjem panelu oko dve sekunde, "**CLEAR ALL**" se pojavi na displeju; pritisnite **PROG./MEMO** i memorisane stanice su obrisane.

### Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već upamćene, pojavit će se saopštenje "**MEM FULL**" u displeju za nekoliko trena i onda će podešeni broj početi da miga.

Da promenite podešeni broj sledite korake 4-5.

### Da izaberete podešene stanice

Pritisnite **PRESET (-/+)** dugmad na daljinskom upravljaču dok se željeni podešeni broj ne pojavi ili pritisnite više puta.

### Slušanje radija

**1** Pritiskajte dugme **FUNCTION (FUNC.)** (ili **TUNER/BAND** na daljinskom upravljaču) da biste dobili FM ili AM displej prozor. Poslednje prijemana postaja će se podesiti.

**2** Pritisnite **PRESET (-/+)** dugmad na daljinskom upravljaču da izaberete podešenu stanicu koju Vi želite. Svaki put kad pritisnete to dugme, uređaj će se podešavati na sledeću stanicu.

**3** Podesite jačinu zvuka okrećući dugme **KONTROLA JAČINE ZVUKA** na prednjem panelu (ili pritisnajući **VOLUME +/-** na daljinskom upravljaču) uzastopno.

### Da bi slušali ne-podešene radio stanice

- Za ručno podešavanje, vidite "Ručno podešavanje."
- Za automatsko podešavanje, vidite "Automatsko podešavanje."

### Da isključite radio

Pritisnite **POWER (⏻)** **STANDBY/ON** da bi isključili uređaj ili izabrali drugi mod (**TAPE**, **CD** ili **AUX**).

#### For your reference

##### • Ako jedan FM program šumi

Pritisnite dugme **MO./ST./RIF** tako da se sa displeja izgubi nadpis "**ST.**" Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite dugme **MO./ST./RIF** da bi ste vratili stereo efekt.

##### • Da bi poboljšali prijem

Podesite dostavljene antene.

#### **N** Napomene

- Koristite **MO./ST./RIF** (Rsdio interferencijski filter) funkciju da prebacite na mono prijem ako je stereo prijem iskrivljen.
- Kada snimate sa **MW (AM)** ili **LW** prijema, mogu se pojaviti pulsirajući šumovi. Ako se pojave, pritisnite **MO./ST./RIF** dugme jednom.



## RDS Funkcija - OPCIONO

### O RDS

Ovaj proizvod je opremljen sa RDS (Sistem Radio Podataka) koji donosi širi spektar informacija na FM radiu. Sada u upotrebi u mnogim zemljama, RDS je sistem za emitovanje identifikacionog signala stanice ili mrežnih informacija, opisa programa stanice ili specifikacija izbora muzike i tačnog vremena.

### **RDS biranje stanice**

Kada ste odabrali neku FM stanicu i ona sadrži RDS podatke, radio će automatski pokazati na displeju ime te stanice a RDS indikator će zasvetleti na displeju kao i indikatori za prepoznavanje vrste programa (PTY), Radio Tekst (RT), Sat (CT) i programa RDS usluga (PS) ukoliko se emituju na odabranoj stanici.

### **RDS displej opcije**

RDS sistem može da emituje raznovrsne informacije, pored početnog identifikacionog signala stanice koji se pojavi kada odaberemo tu stanicu. Pri normalnom radu RDS sistema, na displeju će pisati ime stanice ili mreže. Pritisak na **RDS** na prednjem panelu omogućava vam da prodete kroz razne vrste podataka u nizu:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PRY (prepoznavanje tipa programa)**- Vrsta programa je ispisana na displeju.
- **RT (prepoznavanje radio teksta)**- Ime radio stanice je ispisano na displeju.
- **CT (Sat kontrolisan od strane kanala)** - Omogućava aparatu da primi tačno vreme i pokaže ga na displeju.
- **PS (Ime programske usluge)** - Ime kanala se pokaže na displeju.



### **Napomene**

- Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od ovih dodatnih funkcija. Ako se željeni podaci ne emituju, na displeju će pisati **PTY NONE**, **RT NONE**, **CT NONE**, **PS NONE**.

## Traženje programa (PTY)

Najveća korist od RDS funkcije je mogućnost da prikaže vrstu programa koji se emituje koristeći PTY kodove. Sledeća lista pokazuje skraćenice koje se koriste da bi prikazale svaku vrstu programa i objašnjenje PTY koda.

NEWS	Vesti
AFFAIRS	Tekuća dešavanja
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Nauka
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Popularna muzika
ROCK M	Rok muzika
EASY M	Laka muzika
LIGHT M	Klasična muzika
CLASSICS	Ozbiljna klasična muzika
OTHER M	Druga muzika
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Finansijski programi
CHILDREN	Dečiji programi
SOCIAL	Društvena pitanja
RELIGION	Verski programi
PHONE IN	Kontakt programi
TRAVEL	Putovanja
LEISURE	Odmor i, hobi
JAZZ	Džez muzika
COUNTRY	Kantri muzika
NATION M	Nacionalna muzika
OLDIES	Evergrin muzika
FOLK M	Narodna muzika
DOCUMENT	Dokumentarni program
TEST	Provera poruke za upozorenje stanice
ALARM 1	Program javnog upozoravanja

Možete tražiti određeni PTY koristeći sledeće korake:


- 1** Pritiskajte dugme **FUNCTION (FUNC.)** (ili **TUNER/BAND** na daljinskom upravljaču) da biste izabrali **FM mod**.
- 2** Pritisnite **PTY** na daljinskom upravljaču, na displeju će se prikazati poslednji PTY koji je korišćen.
- 3** Pritiskajte **PTY** da biste selektovali željeni PTY.
- 4** Kada je selektovan PTY, pritisnite **PTY SEARCH**. Uredaj će preći u režim automatskog traženja. Kada se podesi stanica, traženje se zaustavlja.



## Korišćenje Kasete (samo za model LF-M335)

### Osnovna reprodukcija

- 1** Pritiskajte dugme **FUNCTION (FUNC.)** na Tjuneru/Pojačavaču da biste izabrali funkciju kasete. (Na displej prozoru se pojavljuje "NO TAPE" – "nema kasete".)
- 2** Pritisnite dugme **TAPE TRAY OPEN/CLOSE** (▲ OPEN/CLOSE) da bi se otvorio nosač kasete.
- 3** Namestite kasetu na nosač, a zatim pritisnite ponovo dugme **TAPE TRAY OPEN/CLOSE** (▲ OPEN/CLOSE) da biste zatvorili nosač kasete.

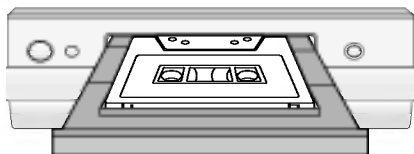

- 4** Pritisnite strelice ► ili ◀ na daljinskom upravljaču da biste započeli reprodukciju vaše kasete. Indikator smera kasete će zasvetleti i brojač kasete će početi da radi.

### Auto Reverse Deck

#### Automatska reprodukcija

Po defaultu, vaš kaset-dek će svirati jednu stranu kasete samo jednom, a zatim će se automatski zaustaviti.

- "↔" indikator se prikazuje na displej prozoru.

#### Reprodukcija obe strane kasete odjednom

Pritisnite dugme **PLAY MODE** na vašem kasetofonu da biste izabrali reprodukciju obe strane kasete. Reprodukovaće se obe strane kasete, jedna za drugom.

- "↔" indikator se prikazuje na displej prozoru.

#### Ponavljanje reprodukcije cele kasete

Pritisnite dvaput dugme **PLAY MODE** na kasetofonu da biste izabrali reprodukciju obe strane kasete šest puta. Obe strane kasete će se reprodukovati šest puta pre nego što se kasete zaustavi.

- "↺" indikator se prikazuje na displej prozoru.

### Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **STOP** na kasetofonu ili **TAPE STOP** (■) na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.

### Resetovanje brojača kasete

Pritisnite **COUNTER RESET (COUNT.RESET)** u toku reprodukcije.

Na displej prozoru se prikazuje vreme reprodukcije "TAPE 0000"

### Ubrzano premotavanje kasete unapred ili unazad

Kada pritisnete dugmad **REW/FF** na kasetofonu ili strelice ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču prilikom reprodukcije ili zaustavljanja, pritisnite ► ili ◀ na poziciji na kojoj želite.

### Snimanje sa radija, CD-a ili pomoćnog izvora

- 1** Otvorite kaset-dek i ubacite praznu kasetu u nosač kasete.  
Da biste postavili smer snimanja  
Pritisnite **PLAY MODE** da biste postavili smer snimanja.
- 2** Pritisnite funkciju koju želite (**CD, TUNER** ili **AUX**), i tada počinje reprodukcija sa izvora koji ste izabrali.
- 3** Pritisnite ●/|| na prednjem panelu ili na daljinskom upravljaču.  
Svetli "REC" i drži kasetu u režimu pauze.
- 4** Pritisnite **PLAY** (▶) na daljinskom upravljaču.  
Počinje snimanje.  
Da biste napravili pauzu u snimanju  
Pritisnite ●/|| tokom snimanja.  
Da biste zaustavili snimanje  
Pritisnite **STOP** (■).

### CD-sinhro snimanje

Ova osobina je zgodna za snimanje numera sa CD-a na kasetu.

- 1** Selektujte **CD** funkciju i ubacite **CD** sa kog će se snimati.  
Možda ćete želeći da isprogramirate izbor numera za snimanje.
- 2** Otvorite kaset-dek i ubacite praznu kasetu u nosač diska.  
Da podesite pravac snimanja  
Pritisnite **PLAY MODE** uzastopno da podesite pravac snimanja.
- 3** Pritisnite **CD SYNC.** u stop režimu.  
"REC" trepti i "CD SYNC" se pokazuje u prozorcju displeja.
- 4** Sinhronizovano snimanje počinje automatski nakon oko 7 sekundi.

#### Napomene

- Ako želite da snimate od željene staze, izaberite željenu stazu sa ◀◀◀◀ / ▶▶▶▶ pre nego počne sinhronizovano snimanje sa CD-a.
- Promena funkcije nije moguća za vreme snimanja.



## Korišćenje CD

### Osnovno reprodukcija

**1** Pritiskajte dugme FUNCTION (FUNC.) na Tjuneru/Pojačavaču da biste izabrali CD funkciju. (Na displej prozoru se pojavljuje "NO DISC" – "nema diska".)

**2** Pritisnite dugme CD TRAY OPEN/CLOSE (▲ OPEN/ CLOSE) da bi se otvorio nosač diska.

**3** Nameštite CD na nosač diska, a zatim pritisnite ponovo dugme CD TRAY OPEN/CLOSE (▲ OPEN/ CLOSE) da biste zatvorili nosač diska.

Audio CD: "READING" se pojavi na displeju, a onda ukupan broj traka i ukupno vreme emitovanja.

MP3 CD: "READING" se pojavi na displeju, a onda ukupan broj fajlova.

#### Napomena

Da bi postavili 8 cm (3 inch) disk, postavite ga u manje kružno ležište na nosaču za diskove.

**4** Pritisnite dugme PLAY/PAUSE na CD plejeru ili ►/|| na daljinskom upravljaču da biste započeli reprodukciju vašeg CD-a.

### Da pauzirate reprodukciju

Pritisnite dugme PLAY/PAUSE na CD plejeru ili CD PLAY/PAUSE (►/||) na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.

Pritisnite ovo dugme ponovo da bi obnovili reprodukciju.

### Da zaustavite reprodukciju

Pritisnite dugme STOP na CD plejeru ili CD STOP (■) na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.

### Da preskočite pesmu

- Pritisnite CD SKIP/SEARCH ►► ►► dugme da bi se pomerili na sledeći naslov.
- Kada CD SKIP/SEARCH ◀◀ ◀◀ dugme je pritisnuto jednom tokom za vreme reprodukcije naslova, plejer će se vratiti na početak naslova. Kada se pritisne ponovo, naslov će se preskočiti svaki put kad je dugme pritisnuto.

### Da pronadete pesmu

Nakon pritiskivanja i zadržavanja tastera ◀◀ ◀◀ /►► ►► na daljinskom upravljaču prilikom reprodukcije, otpustite na mestu koje želite čuti.

#### Napomena

Ova funkcija ne važi za MP3 fajlove.

### Reprodukcija po slučajnom uzorku

Pritisnite dugme RANDOM na CD plejeru ili daljinskom upravljaču tokom reprodukcije.

Na displej prozoru će biti prikazano.

EX) Primer: na displeju se pojavljuje "R 5 00:20"

RANDOM indikator		
indikator rednog broja numere		
indikator trajanja reprodukcije		

Da biste otkazali reprodukciju po slučajnom principu

Pritisnite ponovo dugme RANDOM da biste se vratili na normalnu reprodukciju CD-a.

### Programisali reprodukovanje

Možete aranžirati redosled reprodukovanja naslova na diskovima i kreirati Vaš vlastiti program. Program može sadržati do 20 naslova.

**1** Pritisnite PROG./MEMO u stop režimu.

**2** Pritisnite ◀◀ ◀◀ / ►► ►► da bi izabrali naslov. EX) Primer: na displeju se pojavljuje "04 P-01".

Broj staze	
Broj programa	

**3** Pritisnite PROG./MEMO na daljinskom upravljaču.

**4** Ponovite 1~3.

**5** Pritisnite dugme PLAY/PAUSE na CD plejeru ili ►/|| na daljinskom upravljaču da bi se započela reprodukcija sa CD-a. Na displeju se pojavljuje "PROG."

Da bi dopunili sadržaj programa

Pritisnite PROG./MEMO na daljinskom upravljaču u stop režimu.

- Broj naslova i programa će se prikazati.

Da izbrišete sadržaj programa

Pritisnite PROG./MEMO na daljinskom upravljaču u stop režimu. I onda pritisnite naprednjem panelu ili CD STOP (■) na daljinskom upravljaču.

Da bi dopunili sadržaj programa

1. Pritisnite PROG./MEMO na daljinskom upravljaču uzastopno u programskom stop režimu dok "Broj naslova" miga.
2. Ponovite 2~4.

Da promenite sadržaj programa

1. Pritisnite PROG./MEMO na daljinskom upravljaču da bi se prikazao broj programa koji želite da promenite.
2. Ponovite 2~4.



## Korišćenje CD

### Ponavljjanje

#### **Da bi reprodukovali jednu stazu više puta uzastopno.**

Pritisnite REPEAT jednom za vreme reprodukovanja.

- "REPEAT 1" se pojavljuje u prozorcju displeja.

#### **Da bi ponavljali reprodukciju svih staza više puta uzastopno**

Pritisnite REPEAT još jednom za vreme reprodukovanja.

- "REPEAT ALL" se pojavljuje u prozorcju displeja.

#### **Da bi zaustavili ponavljanje reprodukcije**

- Pritiskujte **REPEAT** više puta dok indikator nestane.

### Ponavljjanje programisane reprodukcije

- Za vreme programisane reprodukcije jednom pritisnite **REPEAT**.

- Pali se indikator "REPEAT 1" na displeju (ponavljanje jedne staze).

- Za vreme programisane reprodukcije još jednom pritisnite **REPEAT**.

- Pali se indikator "REPEAT ALL" na displeju (ponavljanje čitavog programa).

### Da proverite informacije o MP3 fajlovima

Pritisnite MP3 INFO dugme tokom plejbeka MP3 fajla.

- Informacije (naslov, umetnik ili album) na MP3 fajlu će se prikazati na displeju.

- Ako nema informacija o MP3 fajlu, "NO ID3 TAG" indikator će se prikazati na displeju.



#### **Napomena**

- Ovaj aparat može emitovati CD-R ili CD-RW koji sadrže audio naslove ili MP3 fajlove.
- Imena MP3 fajlova i nazivi ID3 TAG treba da budu na engleskom.

### O MP3

- MP3 su podaci kompresovani uz pomoć MPEG1 audio troslojne šeme za kodiranje fajlova. Fajlove koji imaju ".mp3" produžetak zovemo "MP3 falovi."
- Aparat ne može emitovati MP3 fajl koji nema ".mp3" produžetak.

### Kompatibilnost MP3 diskova sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način:

1. Frekvencija uzorka: 8 – 48 kHz
2. Brzina bita / 8 – 320kbps
3. CD-R fizički format treba da je "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3 fajlove koristeći softver koje ne može stvoriti FILE SYSTEM (fajl sistem), npr. "Direct-CD" itd., nemoguće je emitovati MP3 fajlove. Mi preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji stvara ISO 9660 sistem fajlova.
5. Imena fajlova treba da imaju 30 slova ili manje i moraju u imenu imati ".mp3" produžetak, npr. "\*\*\*\*\*.MP3".
6. Ne koristite specijalne karaktere kao "/ : \* ? " < >" itd.
7. Čak iako na disku ima više od 1000 fajlova, prikazaće se samo do 999.

### O "MULTI SESSION"

- Ova funkcija prepoznaje multi-sesija disk prema CD-ROM vrsti diska.

Primer) Ako postoji MP3 fajl u prvoj sesiji, u prvoj sesiji se emituje samo MP3 fajl. Ako je cela sesija samo MP3 fajl, ceo MP3 fajl se emituje u svakoj sesiji.

Ako postoji audio CD u prvoj sesiji, samo audio CD se emituje u prvoj sesiji.



## Traženje grešaka

Pre nego se obratite servisu, mogući uzrok problema potražite u sledećoj tabeli.

Simptom	Uzrok	Popravka
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"><li>Napojni kabl nije spojen na mrežu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dobro uključite utikač napojnog kabla u utičnicu na zidu.</li></ul>
Ne čuje se zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>Audio-kablovi nisu dobro povezani.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dobro priključite audio-kablove za džekove</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Napajanje dodatne opreme nije uključeno.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključite napajanje opreme povezane preko audio-kabla.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Kabl zvučnika nije pravilno spojen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pravilno spojite kabl zvučnika, a zatim ponovo uključite uređaj pritiskivanjem POWER.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nisu povezani kablovi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Povežite kablove u sistemu</li></ul>
Uređaj ne počinje reprodukovati.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nije postavljen disk.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavite disk.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavljeni je disk koji ne može biti reprodukovan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavite disk koji se može reprodukovati.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Disk je postavljen naopako.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavite disk tako da strana koja se reprodukuje bude okrenuta prema dole.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Disk nije postavljen u gnezdo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavite disk pravilno u gnezdo spremišta.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Disk je zaprljan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Počistite disk.</li></ul>
Daljinski upravljač ne radi dobro.	<ul style="list-style-type: none"><li>Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Usmerite daljinski upravljač ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daljinski upravljač radi u okviru udaljenosti do 23 ft (7 m).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uklonite prepreku.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Baterije daljinskog upravljača istrošene su.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zamenite baterije novim baterijama.</li></ul>



## Specifikacije

### Opšte

Napajanje energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
Utrošak energije	30W

### Tjuner/Pojačavač

FM	Frekvencijski opseg	87.5 - 108.0 MHz ili 65 -74 MHz, 87.5 -108.0 MHz
	Srednja frekvencija	10.7 MHz
	Odnos signal/šum	60/55 dB (Mono/Stereo)
AM	Frekvencijski opseg	522 - 1611 kHz ili 530 - 1610 kHz ili 530 - 1720 kHz
	Srednja frekvencija	450 kHz
	Odnos signal/šum	35 dB
	Izlazna muzička snaga	25W + 25W (4Ω / 2ch THD 10 %)
	T.H.D	0.2%
	Frekvencijski odziv	40 - 20000 Hz
	Odnos signal/šum	80 dB
	Težina	3.69kg
	Spoljašnje dimenzije (šxvxd)	213 x 70 x 330 mm

### CD plejer

	Frekvencijski odziv	40 - 18000 Hz
	Odnos signal/šum	70 dB
	Dinamički opseg	70 dB
	Težina	6.43kg
	Spoljašnje dimenzije (šxvxd)	213 x 70 x 330 mm

### Kasetofon (samo za model LF-M335)

	Brzina obrtaja	3 kHz ± 3%
	Fluktuacija visine tona	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)
	FF/REW trajanje premotavanja	120sec (C-60)
	Frekvencijski raspon	250 - 8000Hz
	Odnos signal/šum	43dB(P/B)/43dB(R/B)
	Separacija kanala	50dB(P/B)/45dB(R/P)
	Odnos brisanja	55dB (MTT-5511)
	Težina	1.91kg
	Spoljašnje dimenzije (šxvxd)	213 x 70 x 330 mm

### Zvučnici

	Tip	2 sistemski 2 zvučnik
	Impedancija	6 Ω
	Frekvencijski odziv	60 - 20000 Hz
	Nivo zvučnog pritiska	86 dB/W (1m)
	Prosečna ulazna snaga	25 W
	Max. ulazna snaga	50 W
	Dimenzije (šxvxd)	180X315X290mm
	Težina (neto)	3.4 kg

- Dizajn i specifikacije predmet su promena bez prethodnog upozorenja.