

Benutzerhandbuch

L1530B **H

L1730B **H

Lesen Sie unbedingt die **Wichtigen Sicherheitsmaßnahmen**, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie das Benutzerhandbuch (CD) griffbereit auf, falls Sie etwas nachschlagen müssen.

Beachten Sie das Etikett auf der Rückseite und teilen Sie Ihrem Händler die darauf enthaltenen Informationen mit, falls Sie Serviceleistungen in Anspruch nehmen möchten.

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet ist. Unsachgemäßer Gebrauch kann allerdings zur Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands führen. Damit die in diesem Display eingebauten Schutzvorrichtungen ihre Funktion ordnungsgemäß erfüllen, beachten Sie die folgenden Grundregeln für die Installation, Nutzung und Wartung des Geräts.

Sicherheit

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Falls Sie ein anderes Netzkabel verwenden, achten Sie darauf, dass es nach den geltenden nationalen Normen zugelassen ist, soweit es nicht vom Händler geliefert wird. Ist das Netzkabel auf irgendeine Weise fehlerhaft, wenden Sie sich wegen eines Ersatzkabels an den Hersteller oder an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle.

Die Trennung von der Stromversorgung erfolgt über das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose nach der Installation leicht zugänglich ist.

Betreiben Sie das Display nur mit einer Stromquelle, die den in diesem Handbuch bzw. auf dem Typenschild des Displays angegebenen technischen Daten entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung bei Ihnen zu Hause vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Überlastete Netzsteckdosen und Verlängerungskabel stellen eine Gefahrenquelle dar. Dies gilt auch für durchgescheuerte Netzkabel und beschädigte Stecker. Daraus kann die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands resultieren. Wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker, um das entsprechende Teil zu ersetzen.

Display nicht öffnen:

- Im Inneren des Displays befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Dort befinden sich Komponenten, die gefährlich hohe Spannungen führen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Zur Vermeidung von Verletzungen:

- Stellen Sie das Display nicht auf eine geneigte Ablage, wenn es zuvor nicht ausreichend gesichert wurde.
- Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen Fuß.

Zur Vermeidung von Feuer oder Gefahren:

- Schalten Sie das Display stets aus, wenn Sie den Raum für längere Zeit verlassen. Lassen Sie das Display niemals eingeschaltet, wenn Sie das Haus verlassen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen des Displays einführen oder fallen lassen. Einige Teile im Display führen gefährliche Spannungen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht für das Display vorgesehen ist.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter oder längerer Abwesenheit den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

Installation

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel bzw. fahren Sie keine Gegenstände darüber, und stellen Sie das Display nicht an einem Ort auf, an dem das Netzkabel beschädigt werden kann.

Verwenden Sie das Display nicht in der Nähe von Wasser, wie etwa einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, eines Waschbehälters, auf nassem Boden oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

Das Gehäuse von Displays ist mit Belüftungsöffnungen versehen, damit die während des Betriebs erzeugte Wärme entweichen kann. Sind diese Öffnungen blockiert, kann die aufgestaute Wärme Fehlfunktionen verursachen, die eine Brandgefahr bedeuten können. Daher NIEMALS:

- die unteren Belüftungsschlitze blockieren, indem das Display auf ein Bett, Sofa, einen Teppich, etc. gestellt wird.
- das Display in einen Schrank o.ä. stellen, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
- die Öffnungen mit Textilien oder sonstigen Gegenständen zudecken.
- das Display in der Nähe oder über einem Radiator oder einer anderen Wärmequelle aufstellen.

Vermeiden Sie das Abwischen bzw. die Berührung des Aktivmatrix-LCD mit einem harten Gegenstand, da das Display auf diese Weise zerkratzt, beeinträchtigt oder sogar dauerhaft beschädigt werden kann.

Drücken Sie nicht längere Zeit mit dem Finger auf den LCD-Bildschirm, da hierdurch Nachbilder entstehen, oder zur Beschädigung des Displays führen können.

Punktdefekte können teilweise als rote, grüne oder blaue Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Qualität der Darstellung.

Falls möglich, verwenden Sie die empfohlene Auflösung, um die optimale Bildqualität für das LCD-Display zu erzielen. Wird eine andere als die empfohlene Auflösung ausgewählt, kann daraus eine veränderte Bilddarstellung resultieren. Dies ist jedoch ein typisches Merkmal einer LCD-Anzeige mit fester Auflösung.

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker des Displays ab, bevor Sie die Bildschirmoberfläche säubern.
- Verwenden Sie dazu ein feuchtes (nicht nasses) weiches Mikrofaser. Sprühen Sie nicht mit einem Reinigungsspray direkt auf den Bildschirm, da das Spray teilweise in die Gehäuseöffnungen gelangen und Stromschläge verursachen kann.


Verpackung

- Werfen Sie den Karton und sonstiges Verpackungsmaterial nicht weg. Sie sind die ideale Verpackung für den Transport des Geräts. Verpacken Sie das Gerät wieder in der Originalverpackung, wenn Sie es an einen anderen Ort bringen möchten.

- **Bevor Sie das Display in Betrieb nehmen, achten Sie darauf, dass die Stromversorgung zum Gerät, zum Computersystem und zu anderen angeschlossenen Geräten unterbrochen ist.**


Anschließen des Standfußes

1. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf ein Kissen oder ein weiches Tuch.
2. Richten Sie die Haken am Standfuß mit den entsprechenden Öffnungen an der Displaybasis aus.
3. Setzen Sie die Haken in die Öffnungen ein.

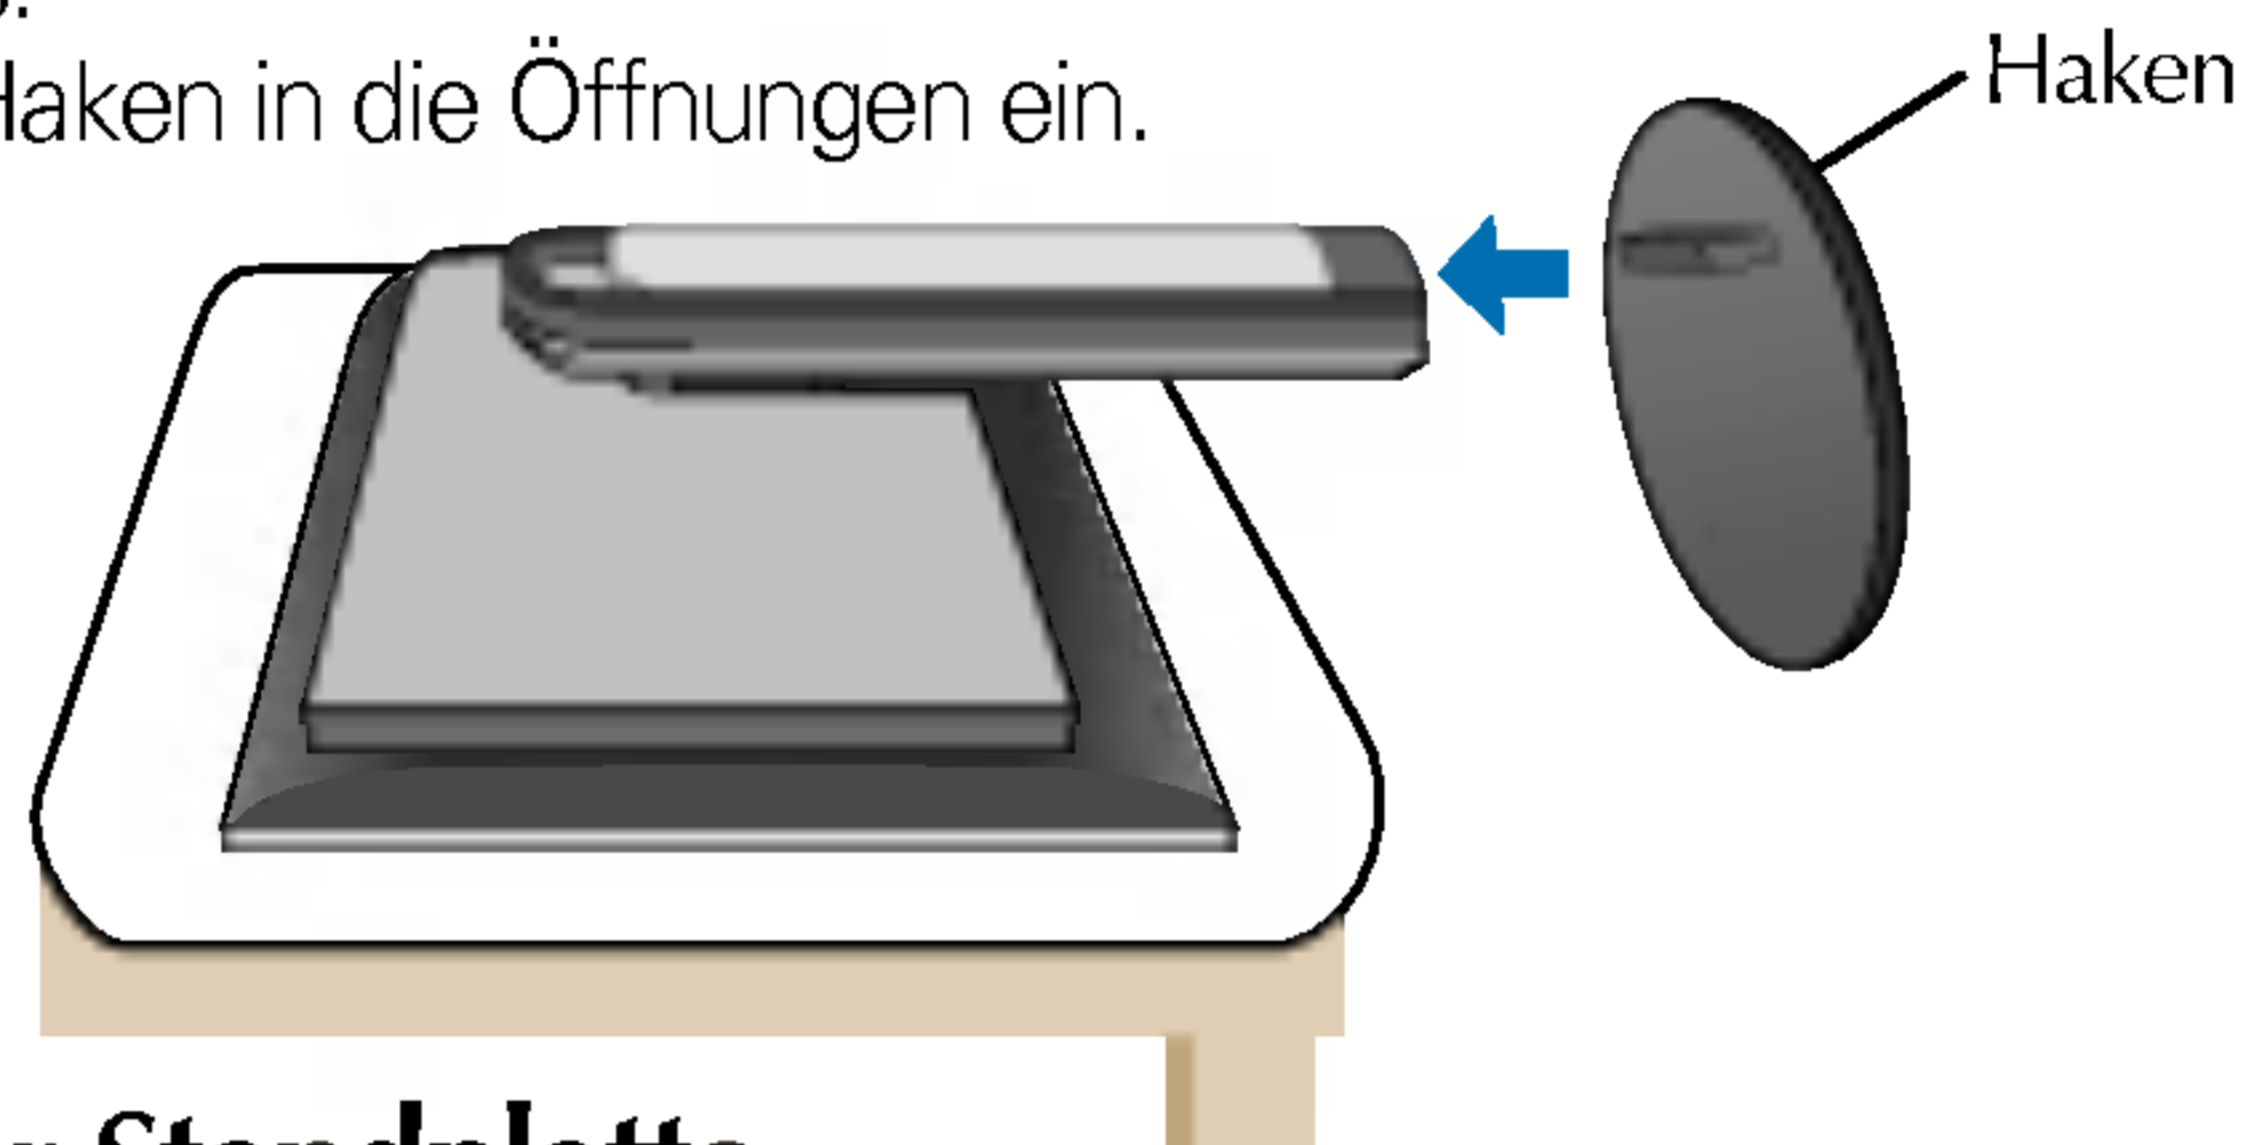

Abnehmen der Standplatte

1. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite auf ein Kissen oder ein weiches Tuch.
2. Halten Sie den Monitor fest, drücken Sie die Verriegelung auf der Unterseite nach unten, und ziehen Sie die Ständerblende zurück (siehe Abbildung).

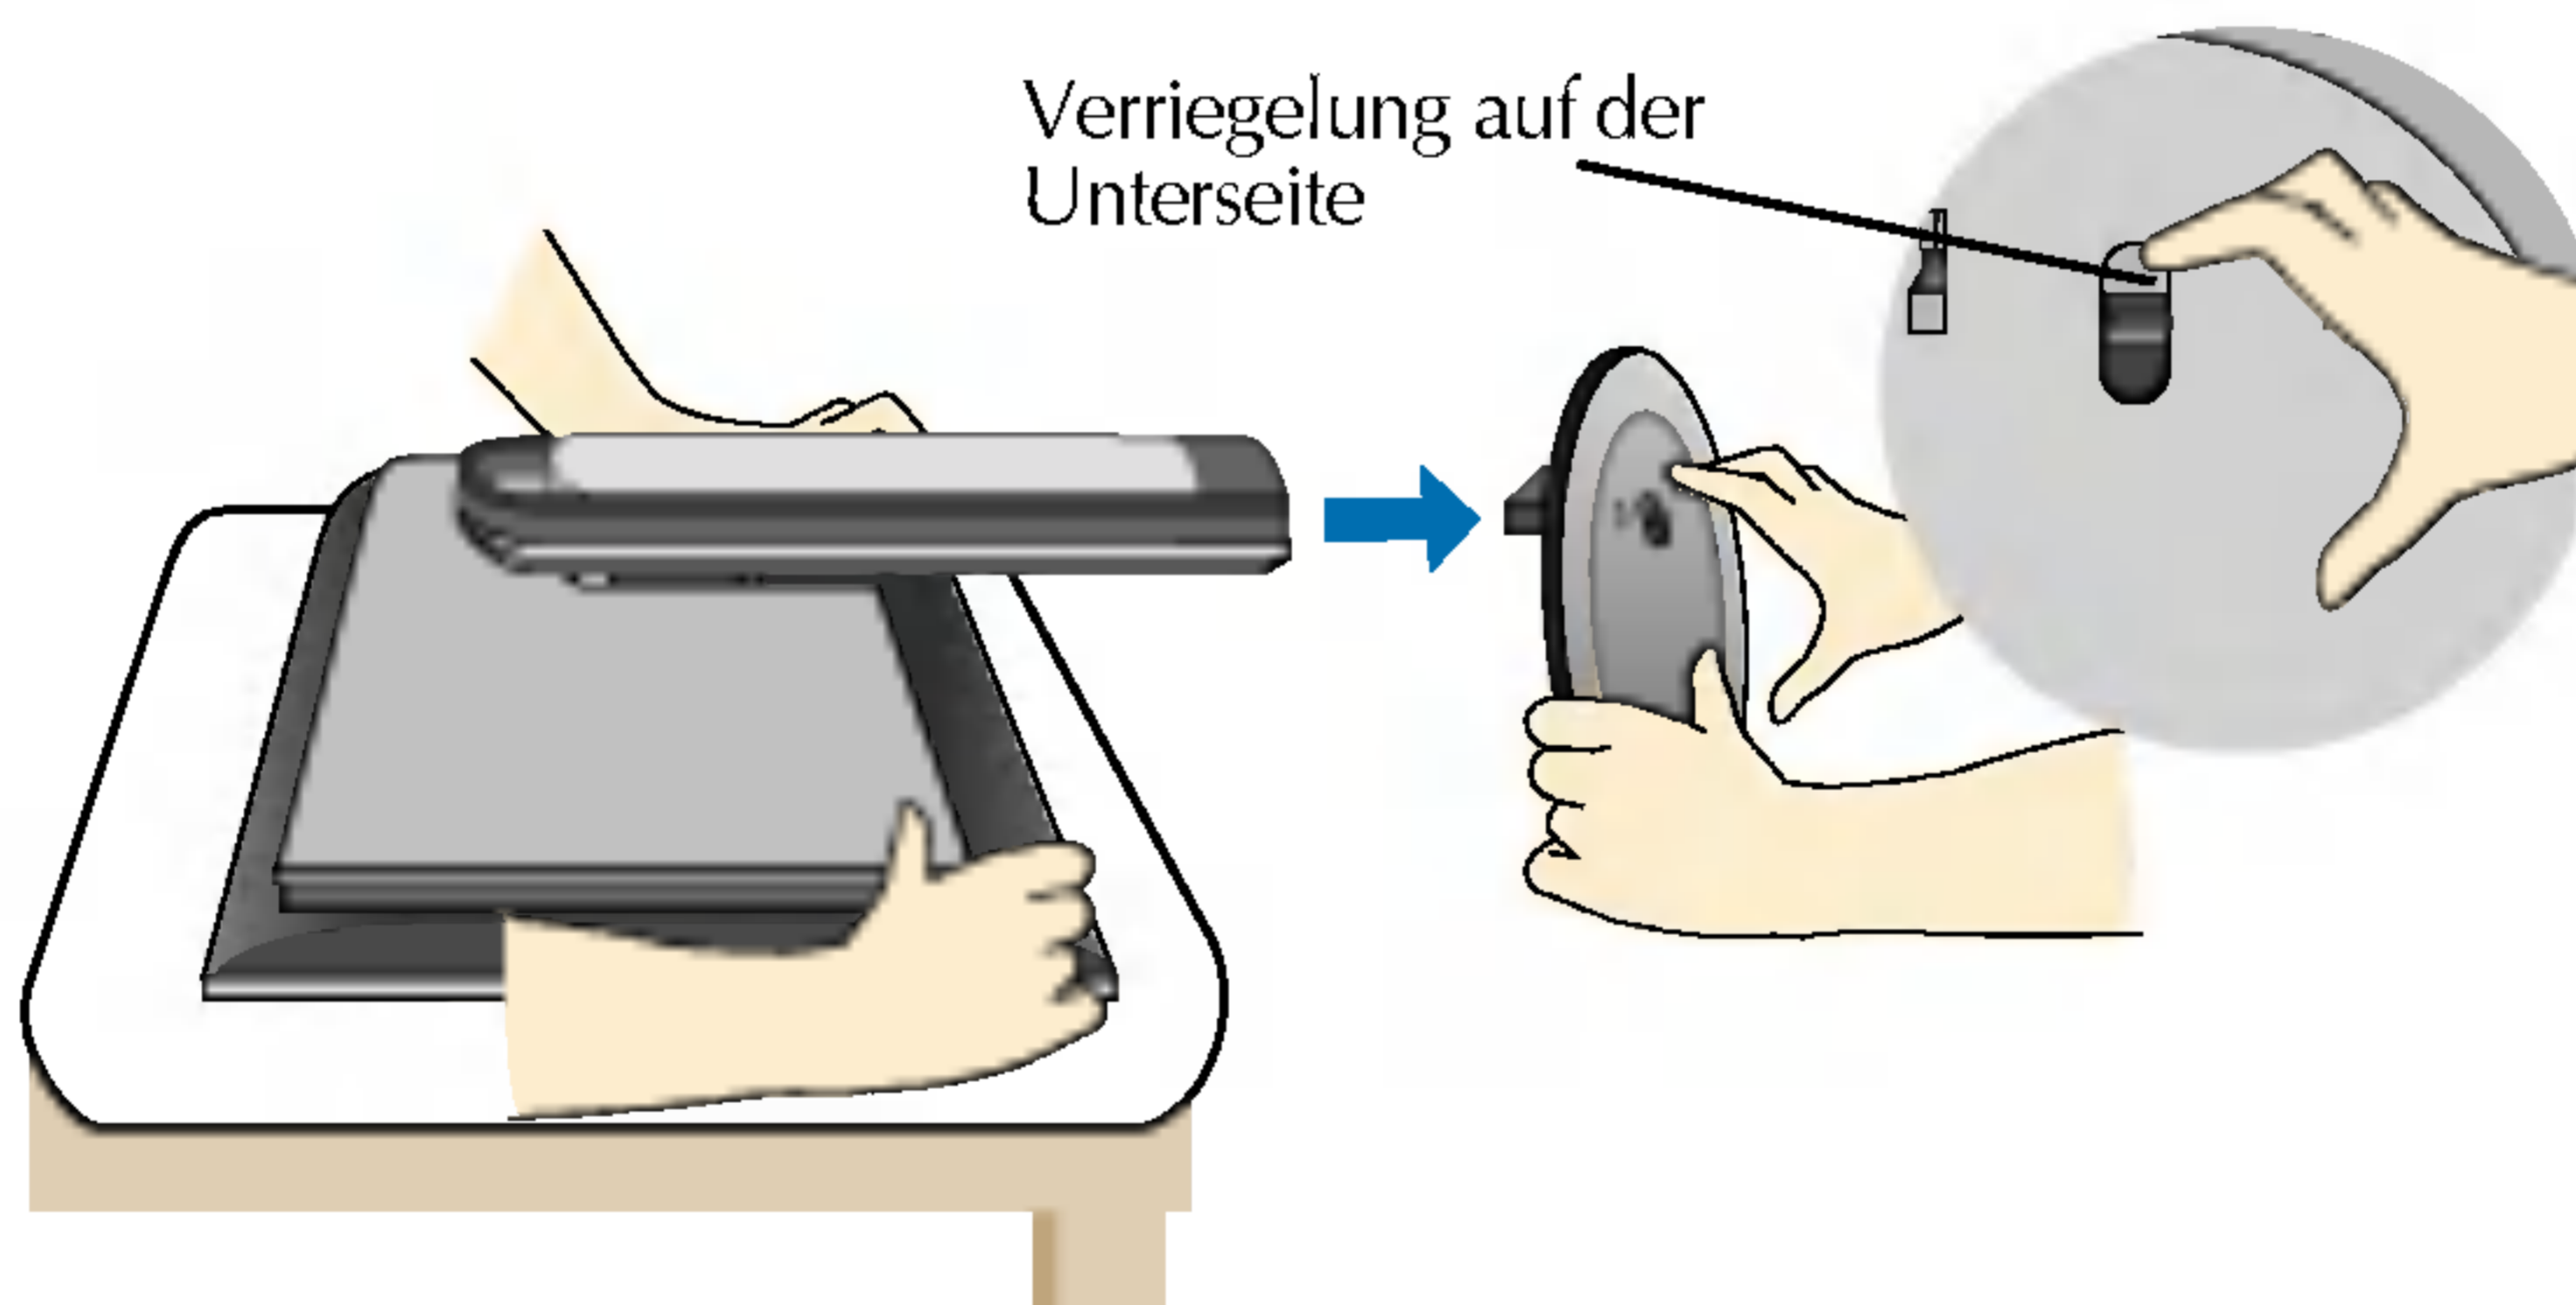

Wichtig

- Diese Abbildung zeigt das Verfahren zum Anbringen des Fußes. Ihr Monitor kann der abgebildeten Darstellung abweichen.
- Wenn Sie den Standfuß mit dem Display verbunden haben, nehmen Sie ihn nicht wieder ab.
- Halten Sie das Gerät nicht mit dem Display nach unten nur am Standfuß fest. Das Gerät kann herunterfallen und beschädigt werden oder Fußverletzungen verursachen.


Positionieren des Monitors

1. Stellen Sie die Position des Bildschirms auf unterschiedliche Weise ein, um einen höchstmöglichen Komfort zu erreichen.

- Neigungsbereich : $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$




- Höhe : maximal 70,0mm

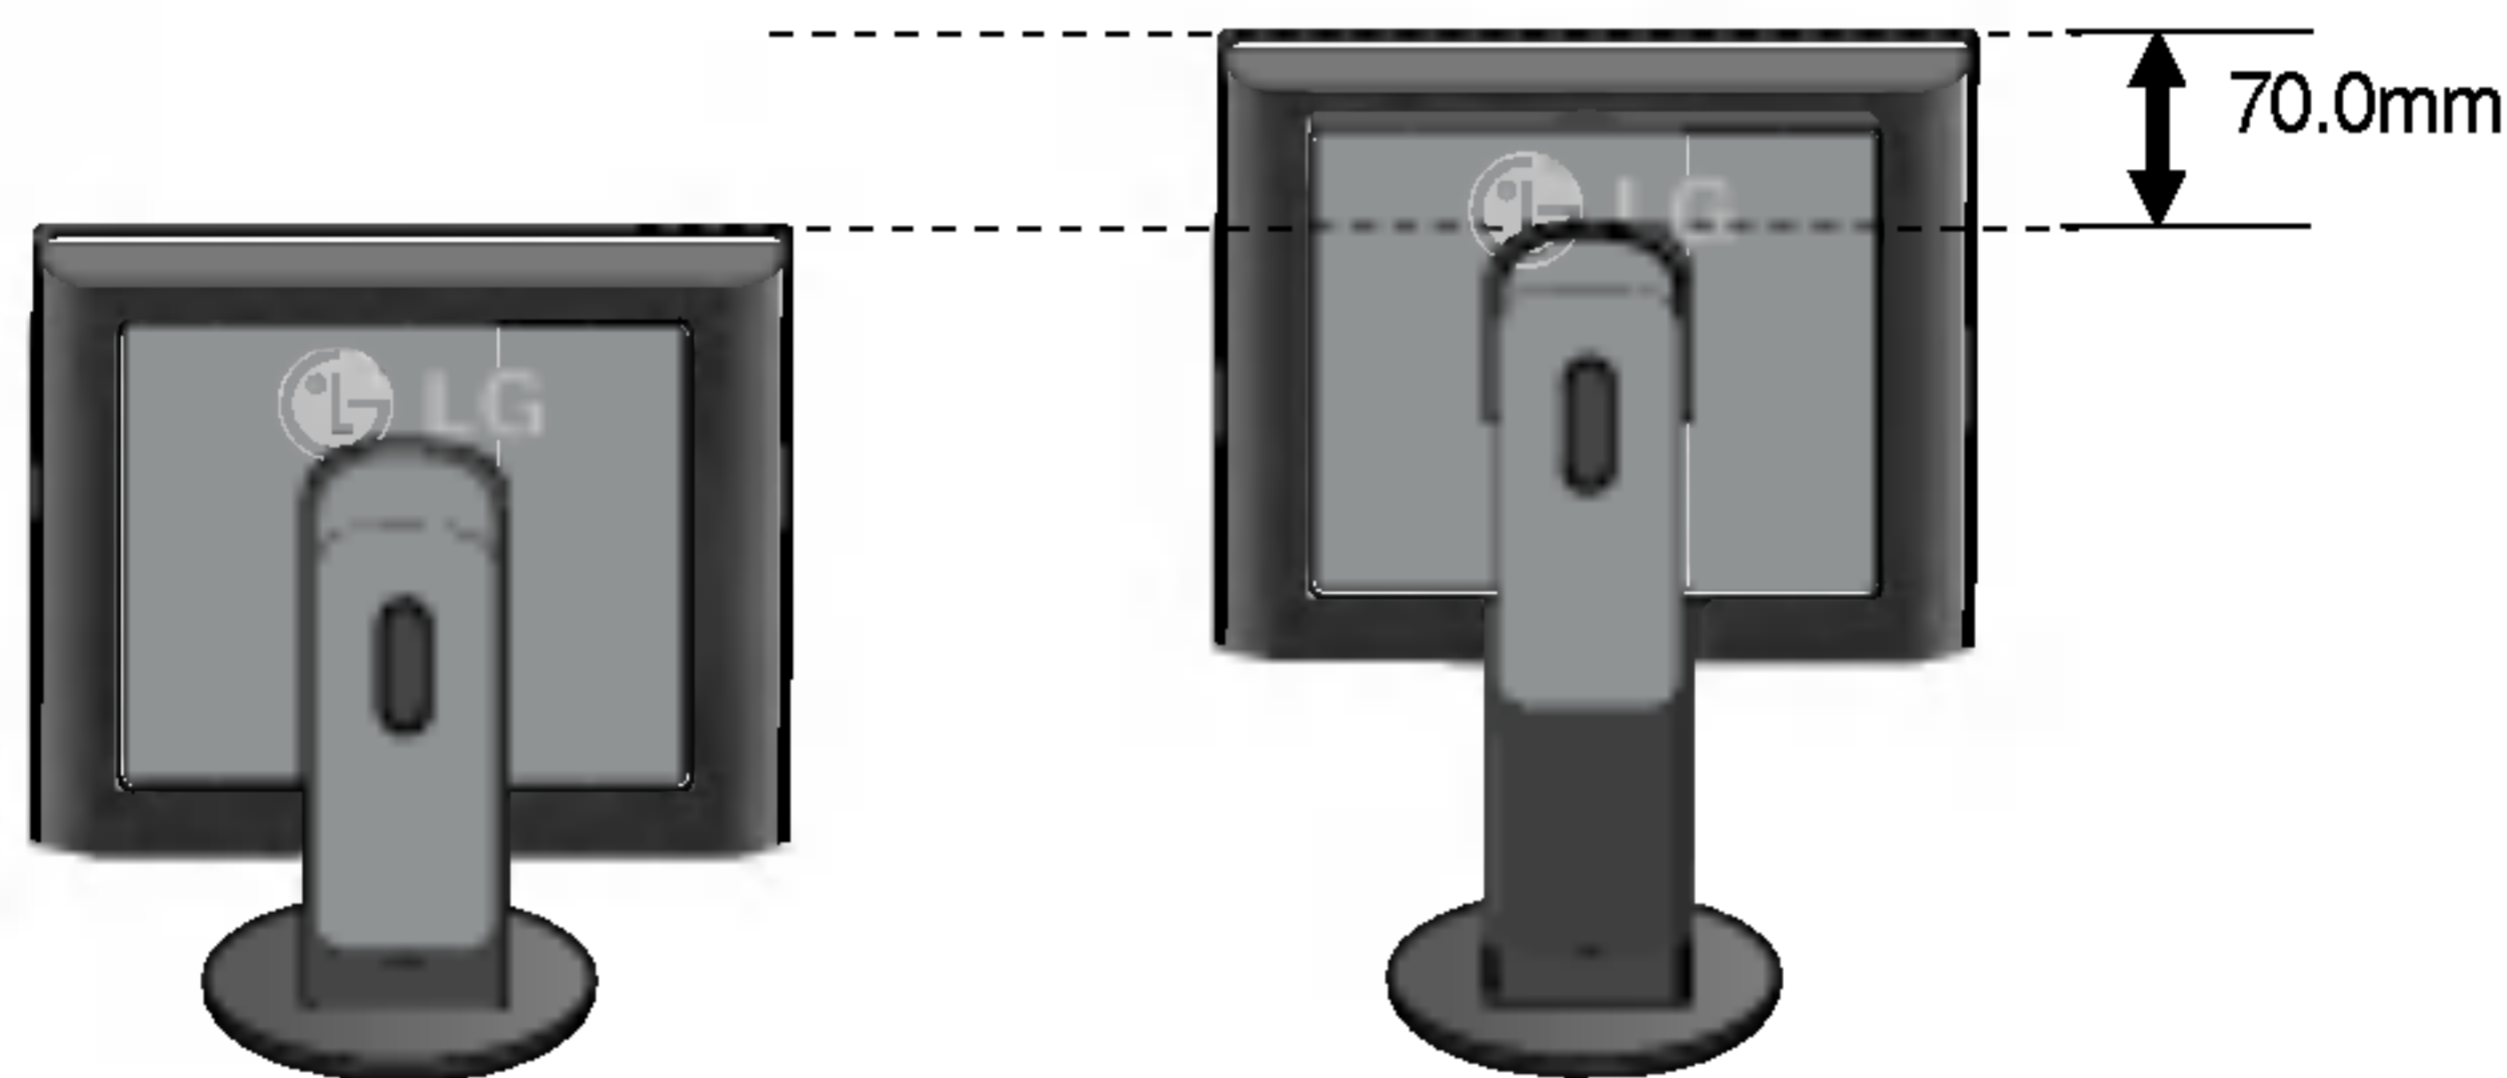

■ So ändern Sie die Monitorhöhe:

- 1 Drücken Sie die Oberseite des Monitors nach unten.
- 2 Drücken Sie dabei gleichzeitig die Drucktaste.
- 3 Stellen Sie die Höhe ein.

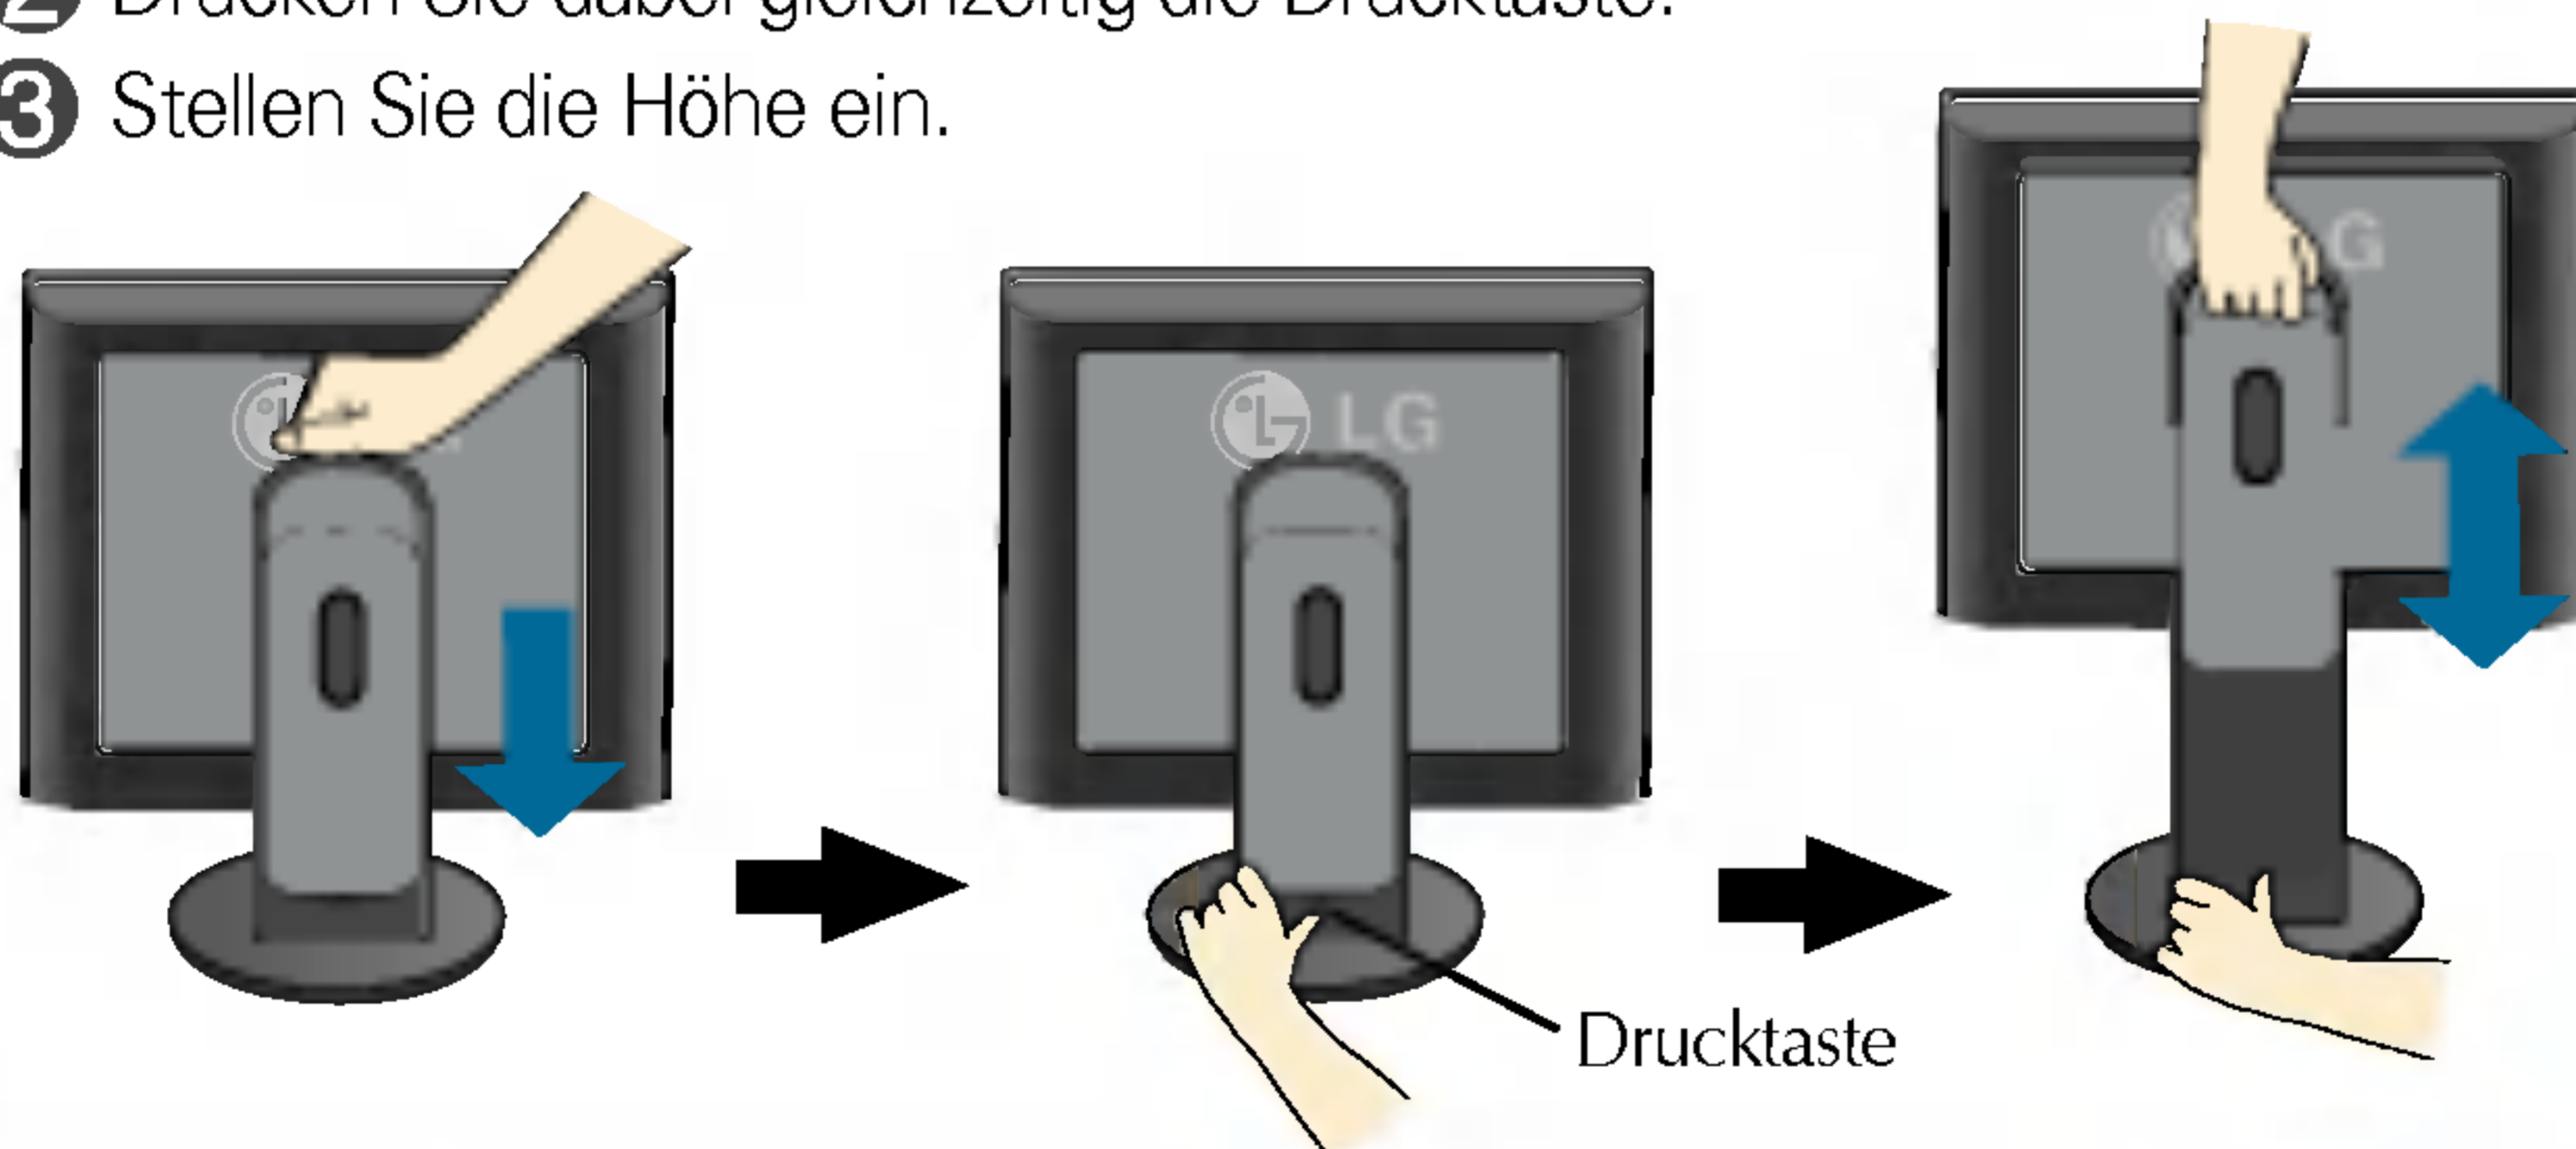


Ergonomie


Es wird empfohlen, den Monitor um nicht mehr als 5 Grad nach vorne zu neigen, um in einer komfortablen und ergonomischen Betrachtungsposition bleiben zu können.

Verwenden des Computers


1. Schieben Sie die **Schiebeklappe** nach oben, und kippen Sie den Monitor nach hinten, um das Anschließen der Kabel zu erleichtern.

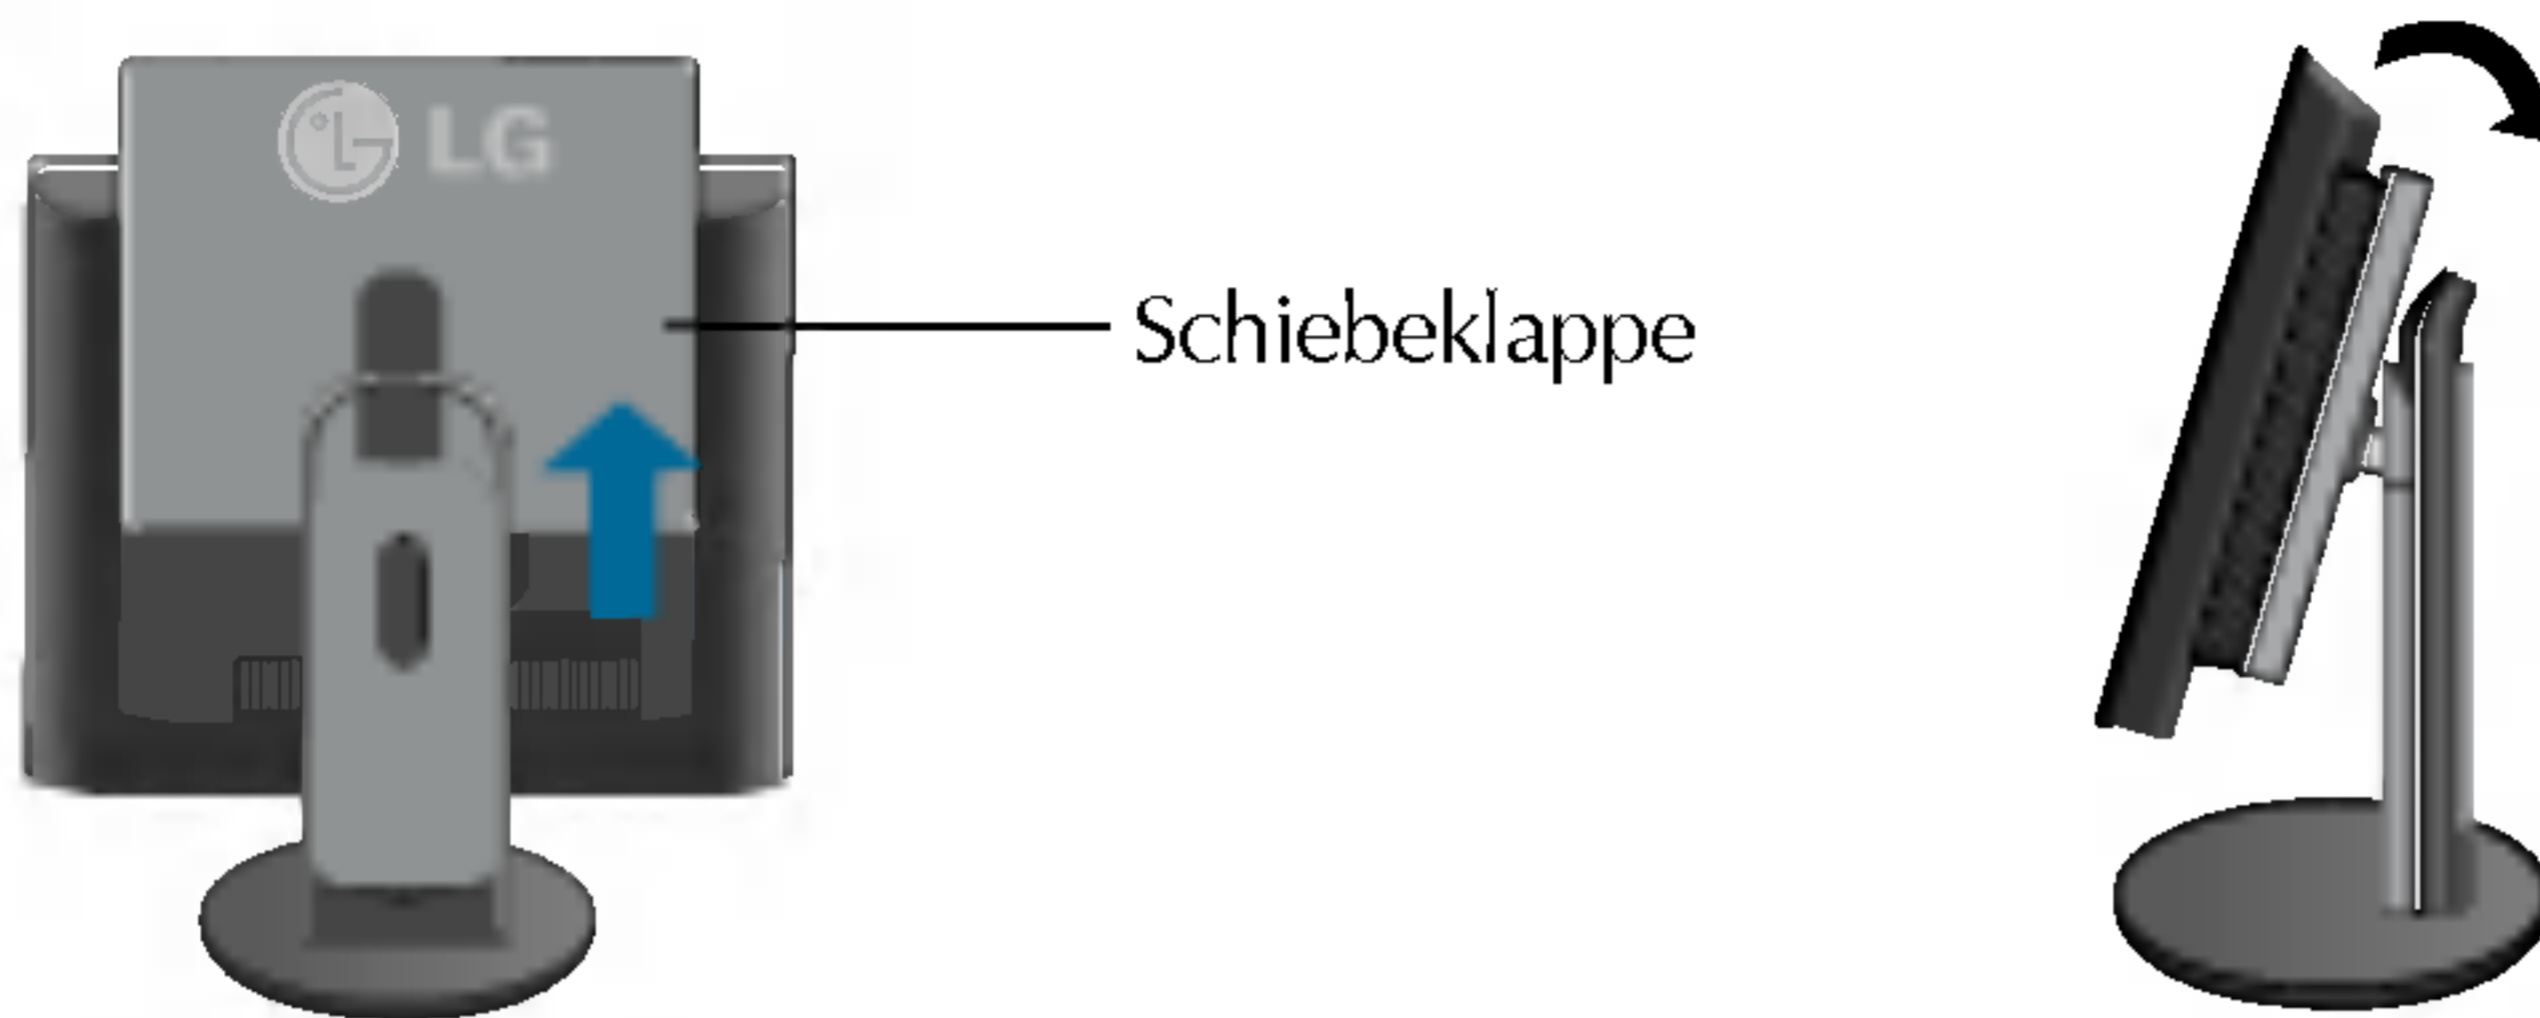


2. Schließen Sie das Signalkabel an. Ziehen Sie die Rändelschrauben nach dem Anbringen fest, um die Verbindung zu sichern. ①
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete und leicht zugängliche Netzsteckdose in der Nähe des Displays an. ②

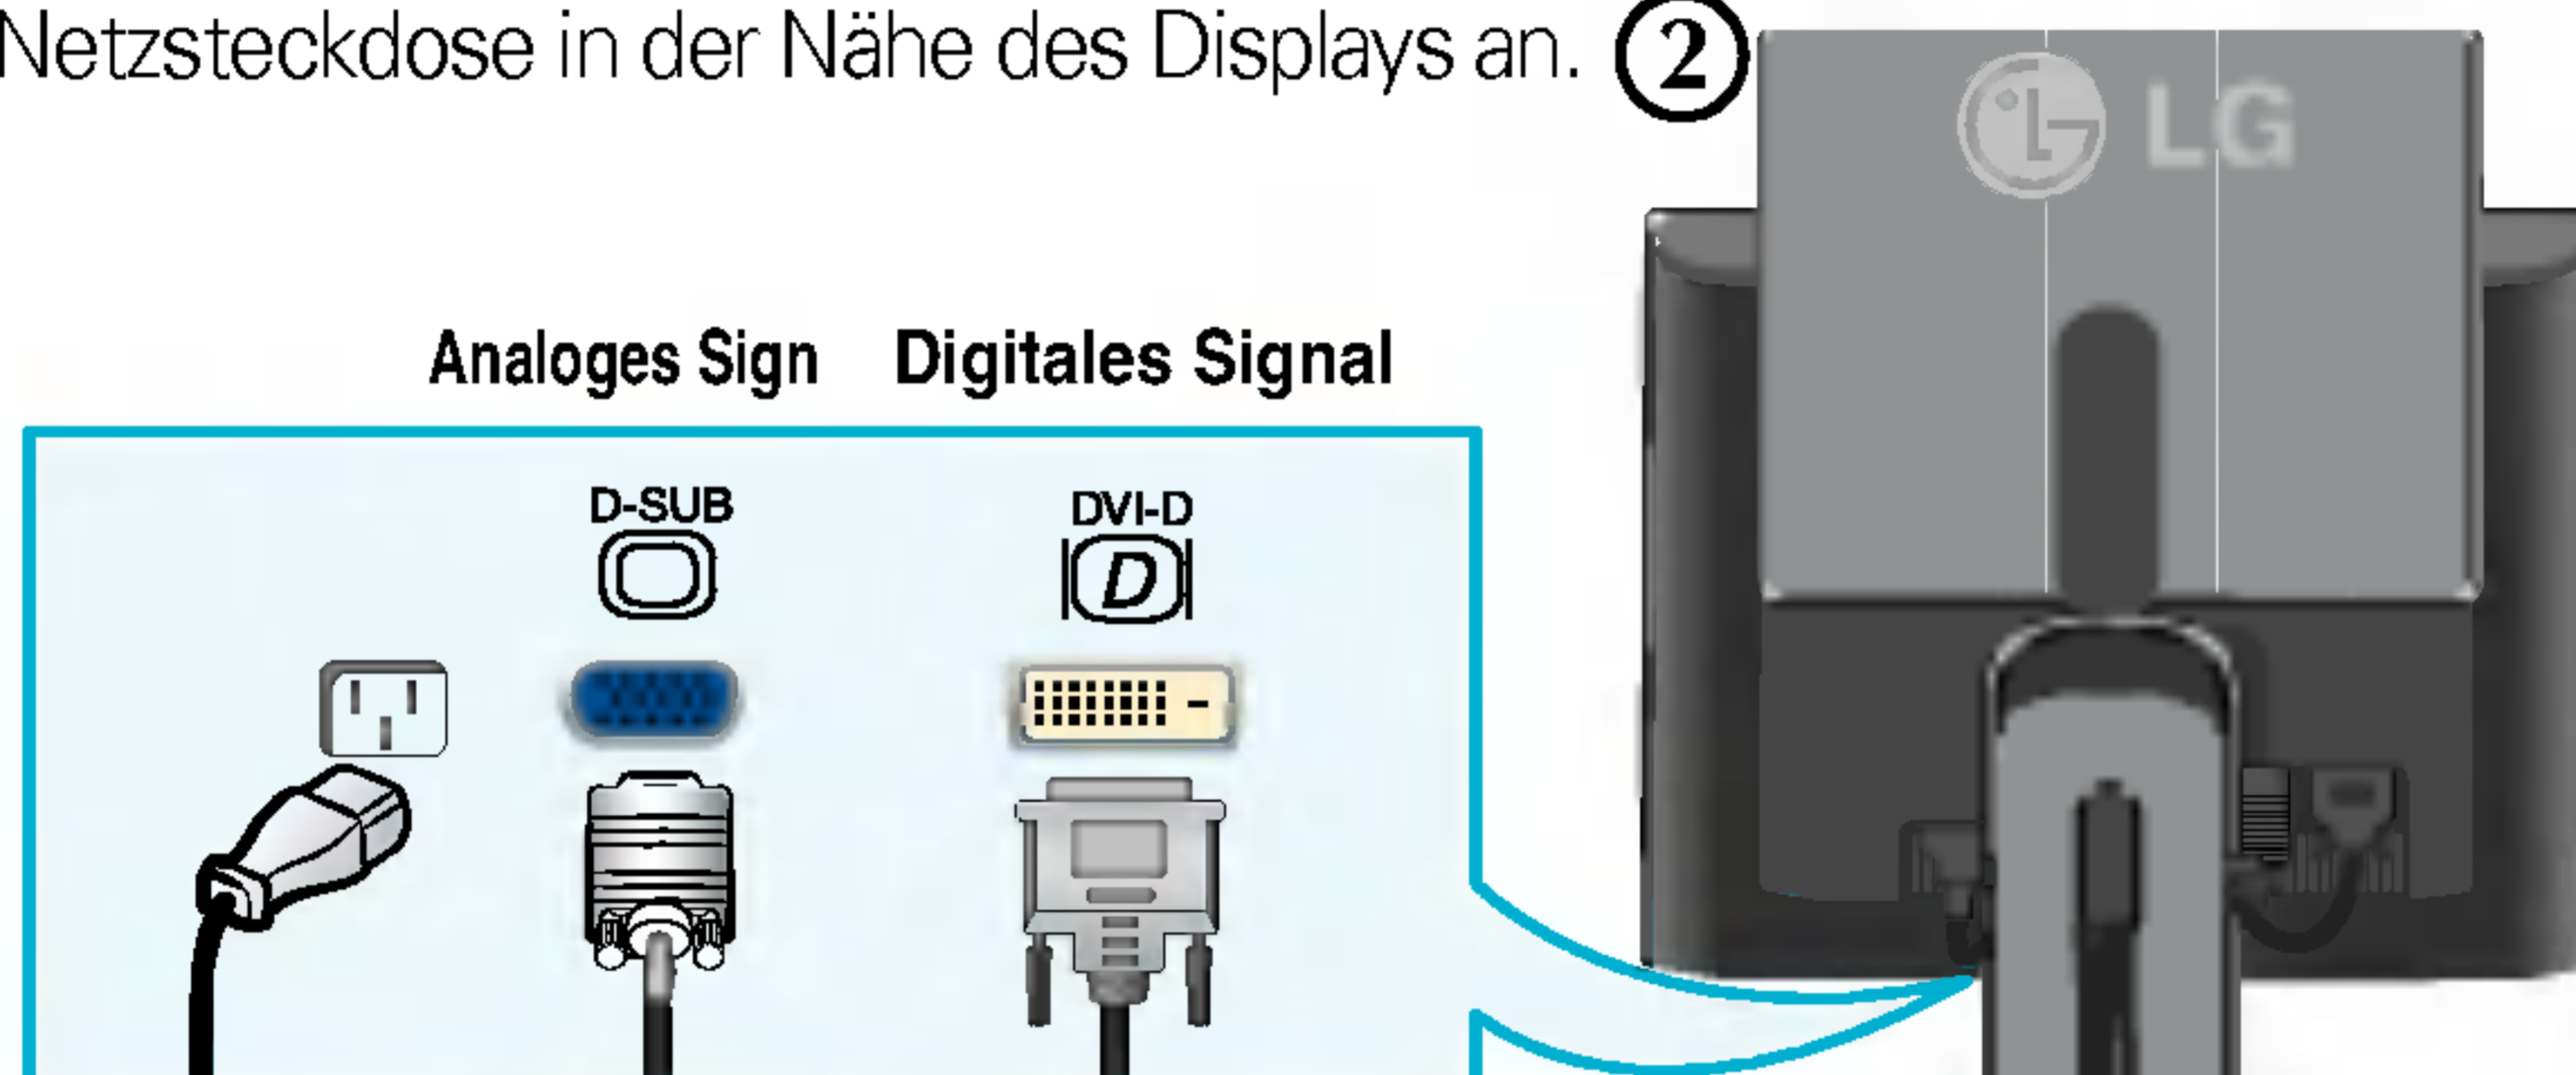


* Variiert je nach Modell

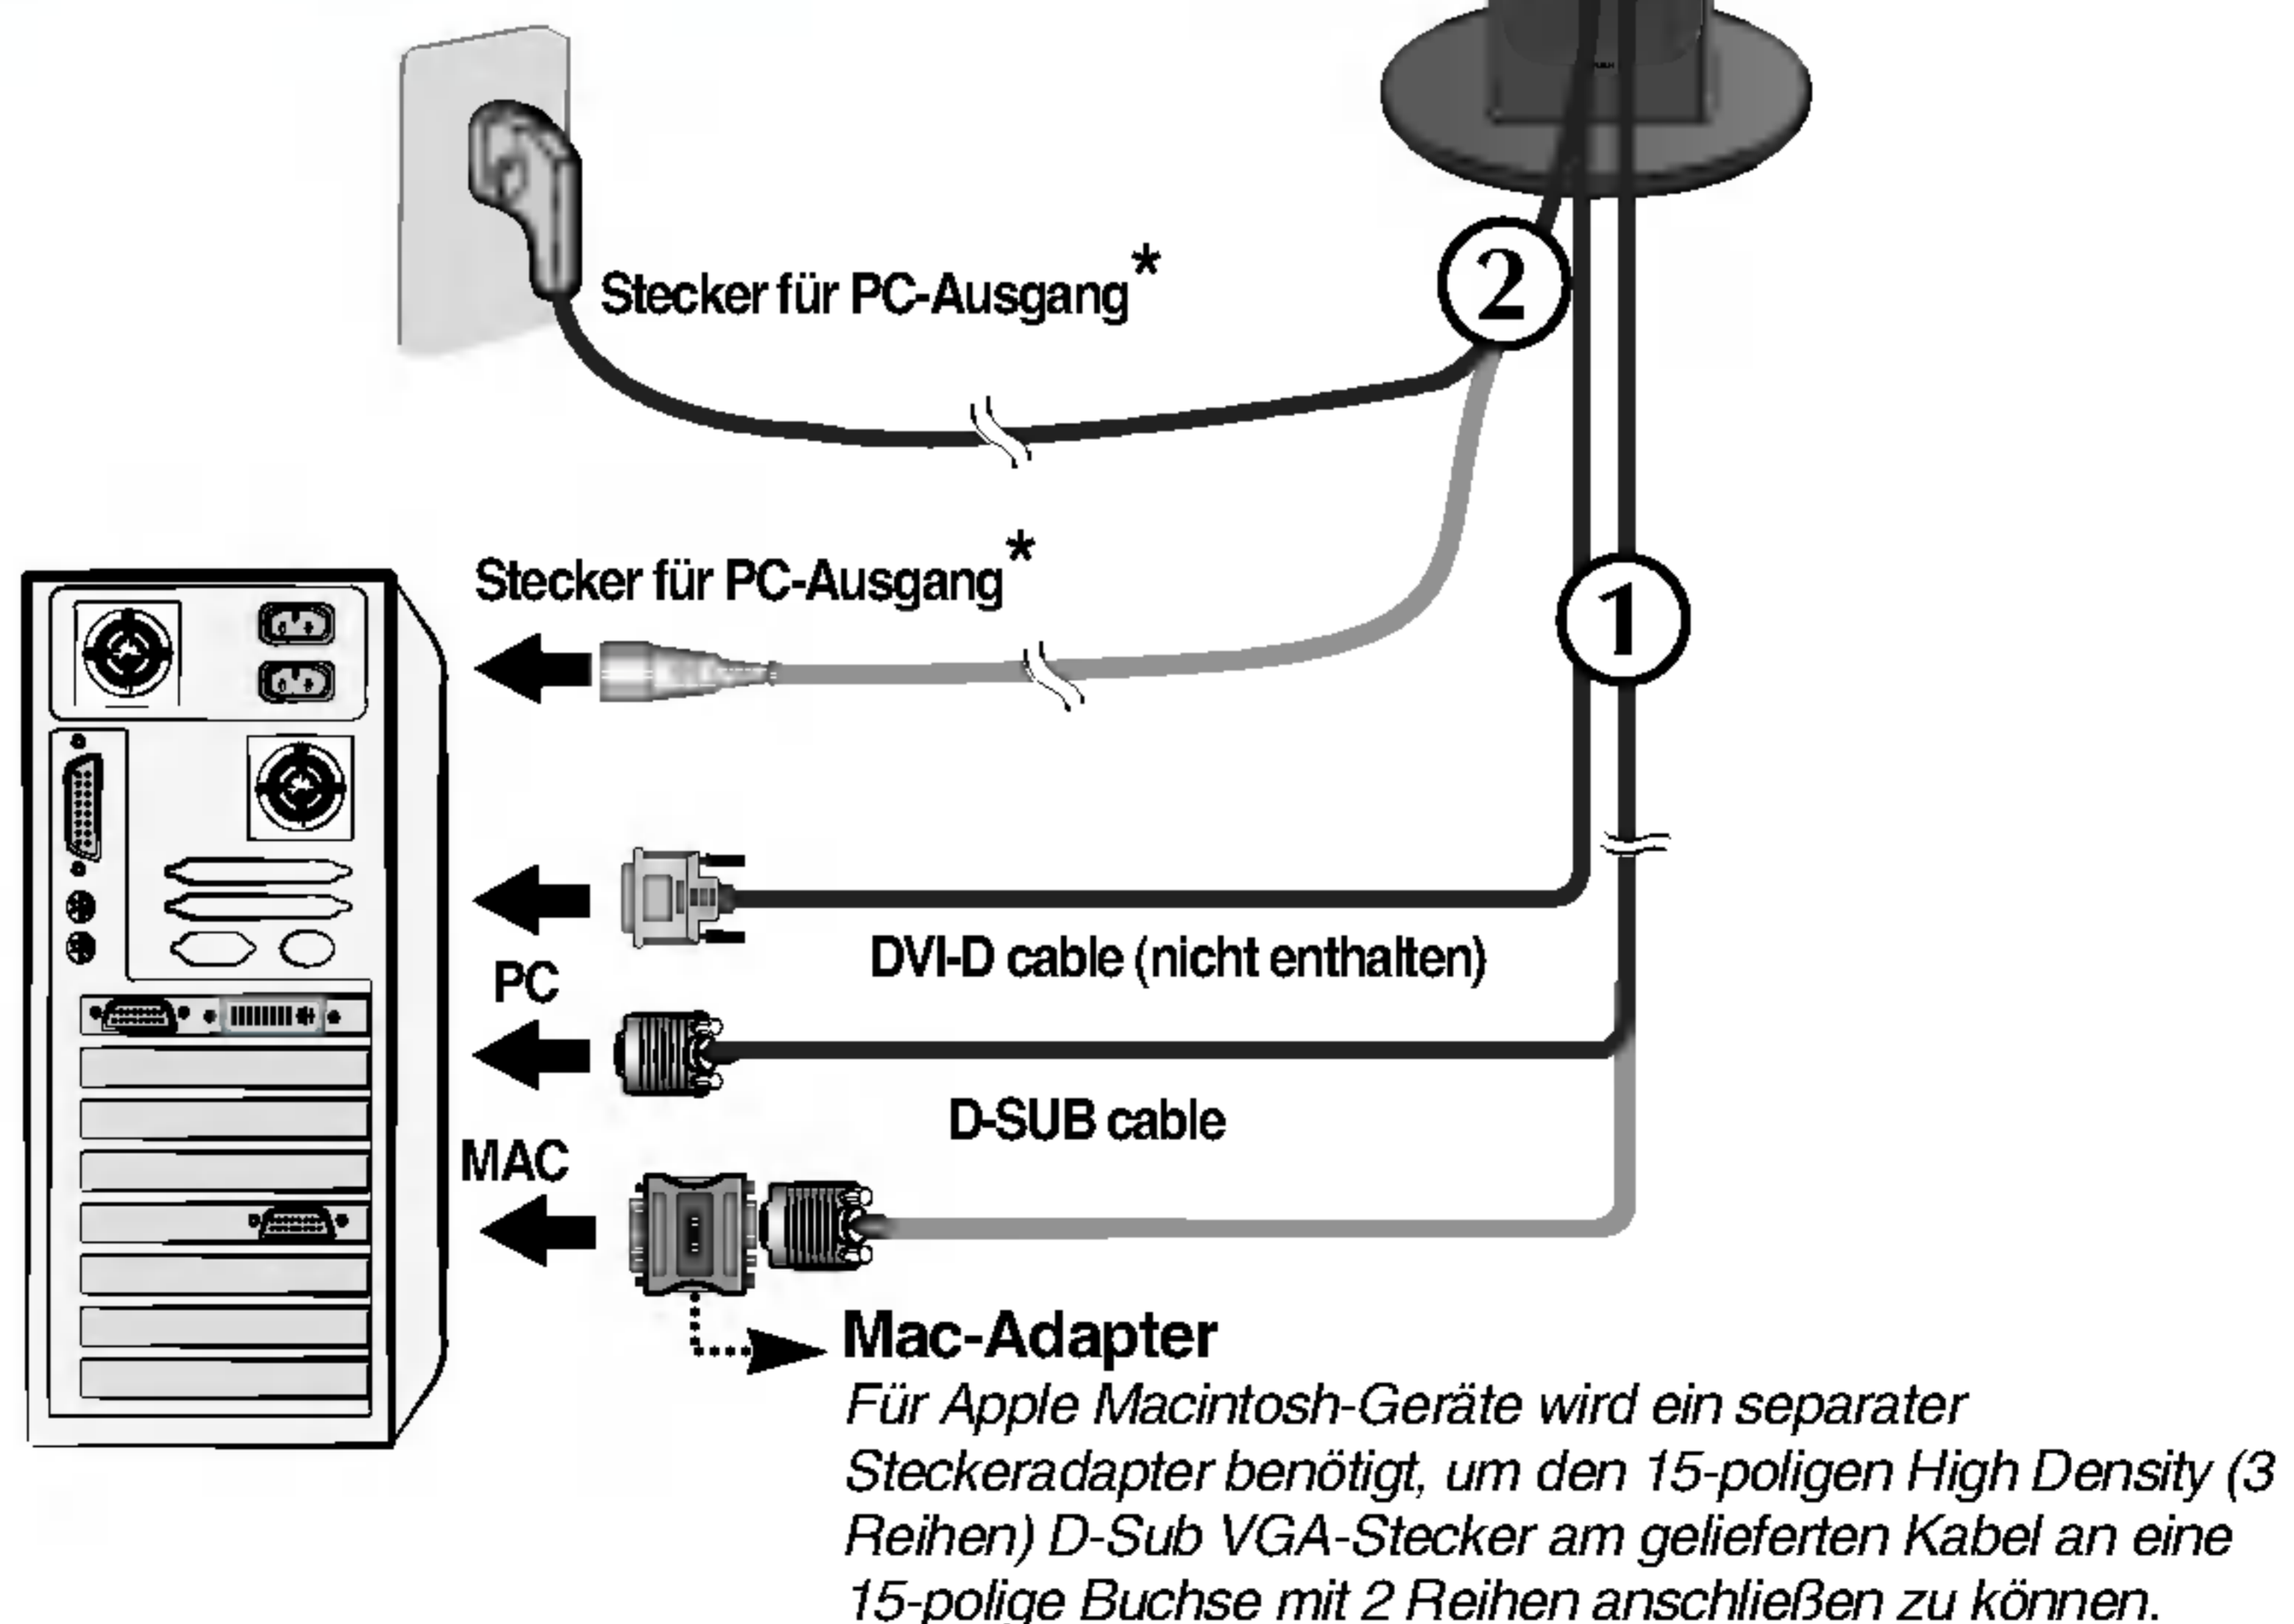

4. Schieben Sie die **Schiebeklappe** nach unten.

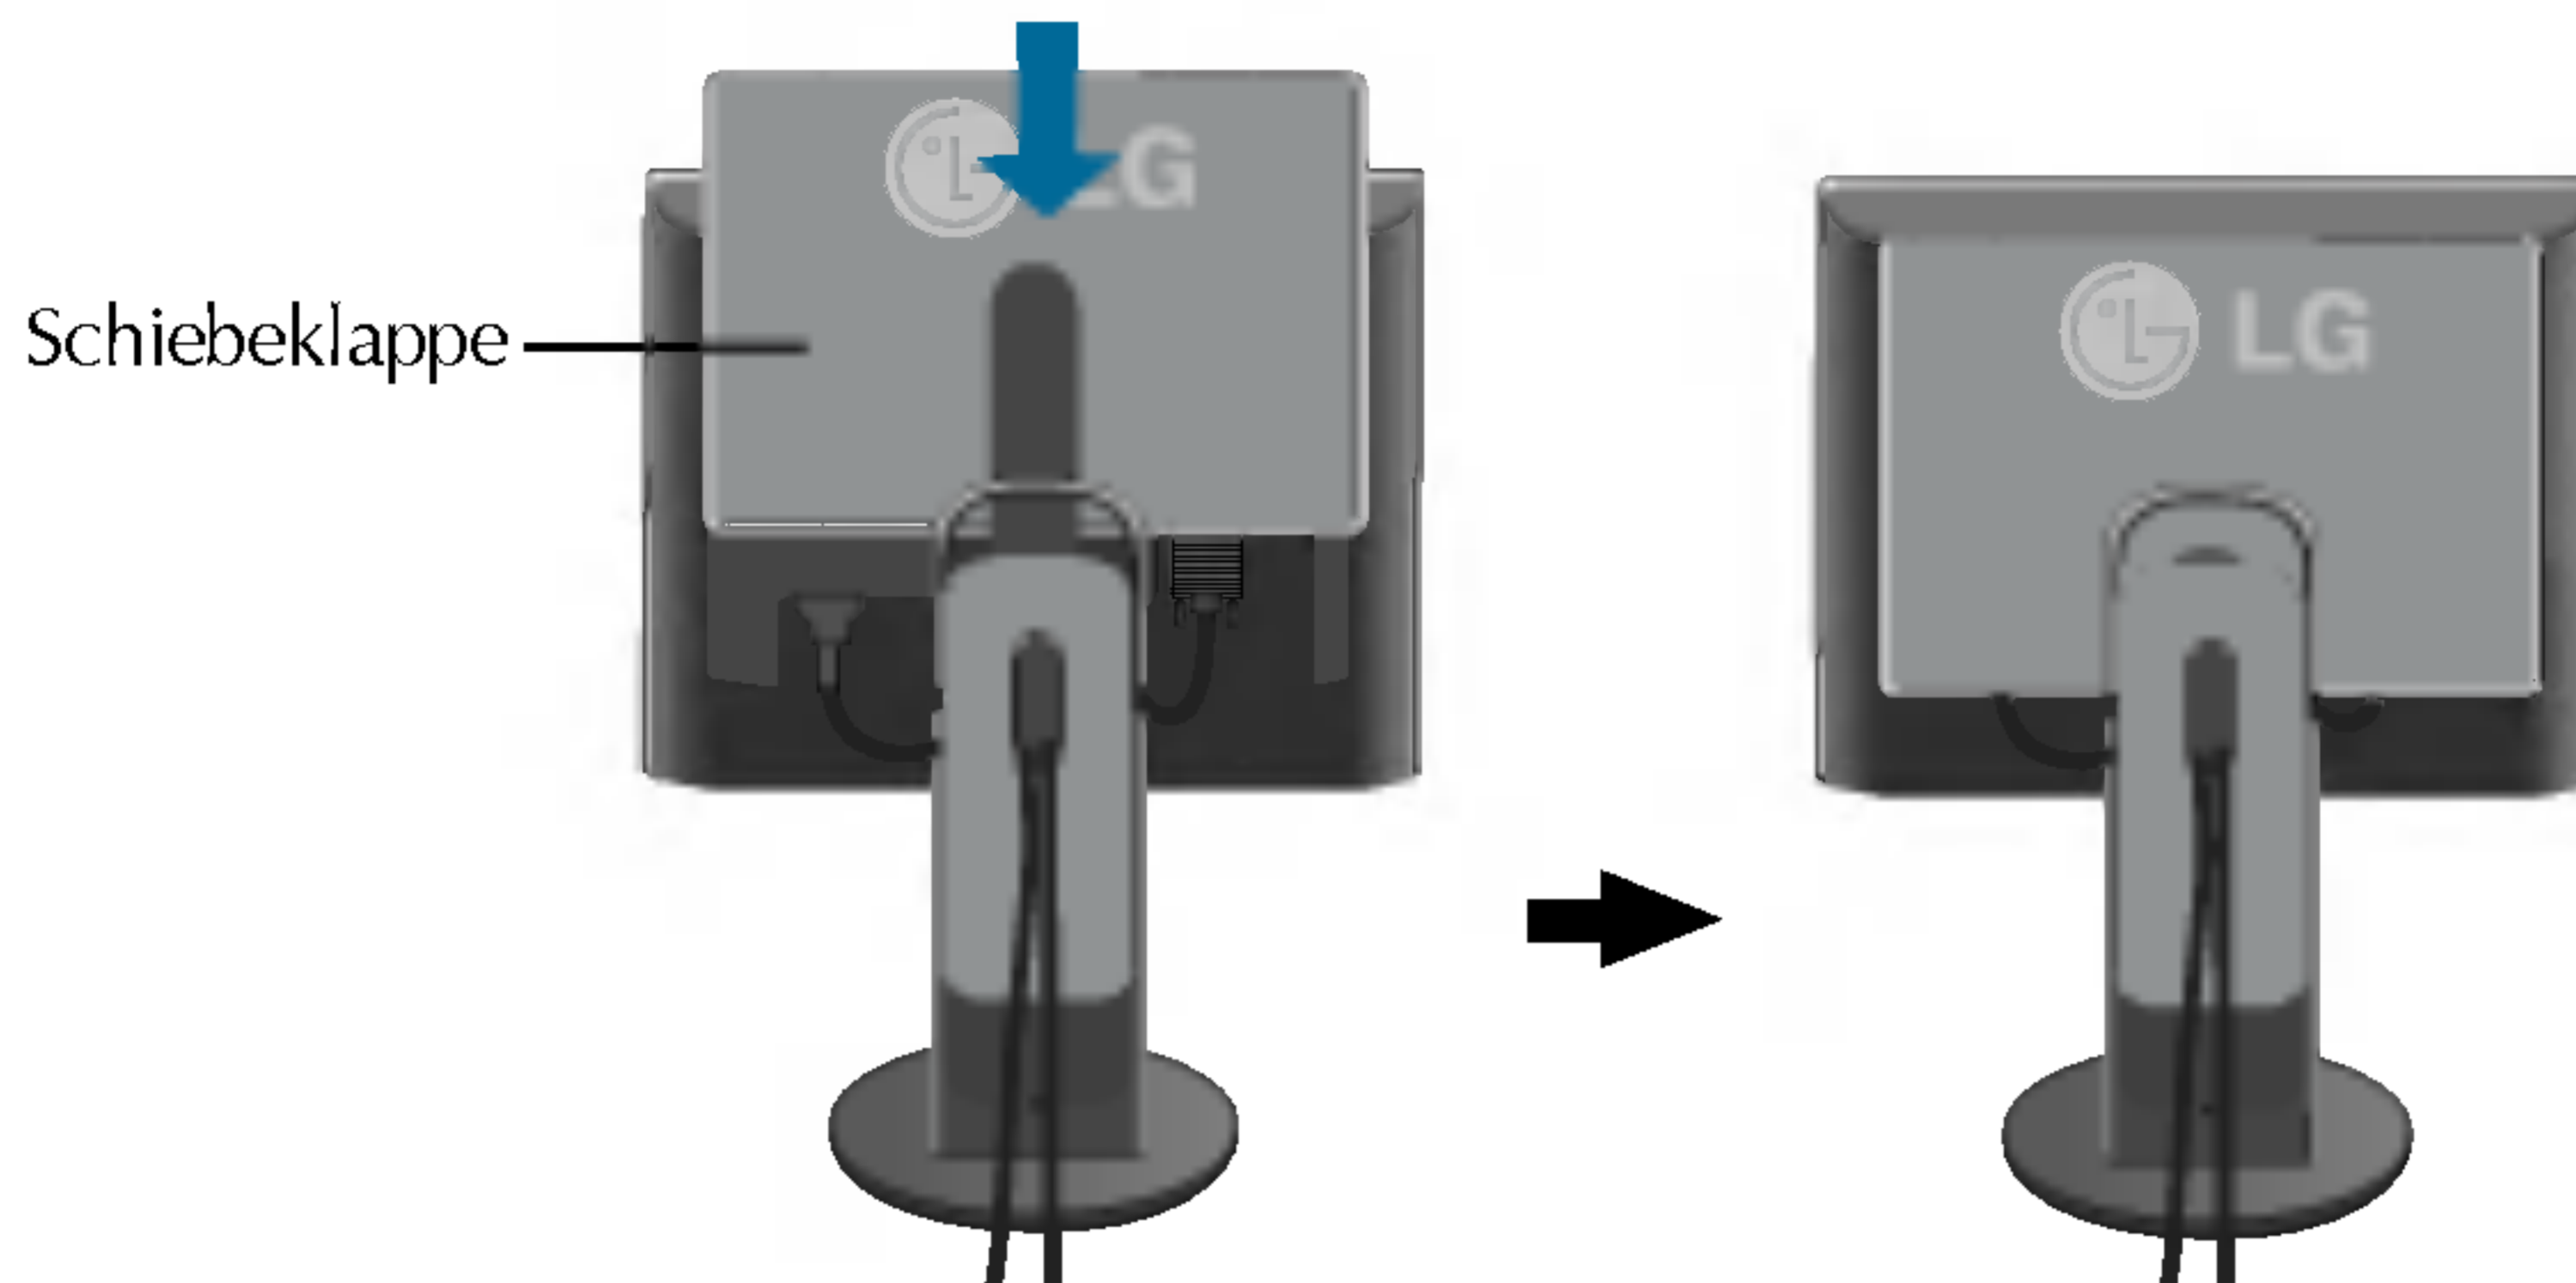


5. Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld die Taste , um den Strom einzuschalten. Beim Einschalten des Monitors wird automatisch die Funktion "Automatische Bildeinstellung" ausgeführt.

INTELLIGENTES
BILDPROZESSING


HINWEIS


Was ist die Funktion "Automatische Bildeinstellung"? : Mit dieser Funktion erhält der Benutzer optimale Anzeigeeinstellungen. Wenn der Benutzer den Monitor zum ersten Mal anschließt, optimiert diese Funktion automatisch die Einstellungen der Anzeige für einzelne Eingangssignale. Wenn Sie den Monitor einstellen möchten, während er verwendet wird, oder diese Funktion erneut manuell ausführen möchten, drücken Sie die Taste "AUTO" auf dem Bedienfeld des Monitors. Sie können alternativ auch die Option "Zurücksetzen" im OSD-Einstellungsmenü verwenden. Beachten Sie jedoch, dass diese Option sämtliche Menüelemente mit Ausnahme von "Sprache" zurücksetzt.

Bedienelemente auf der Vorderseite

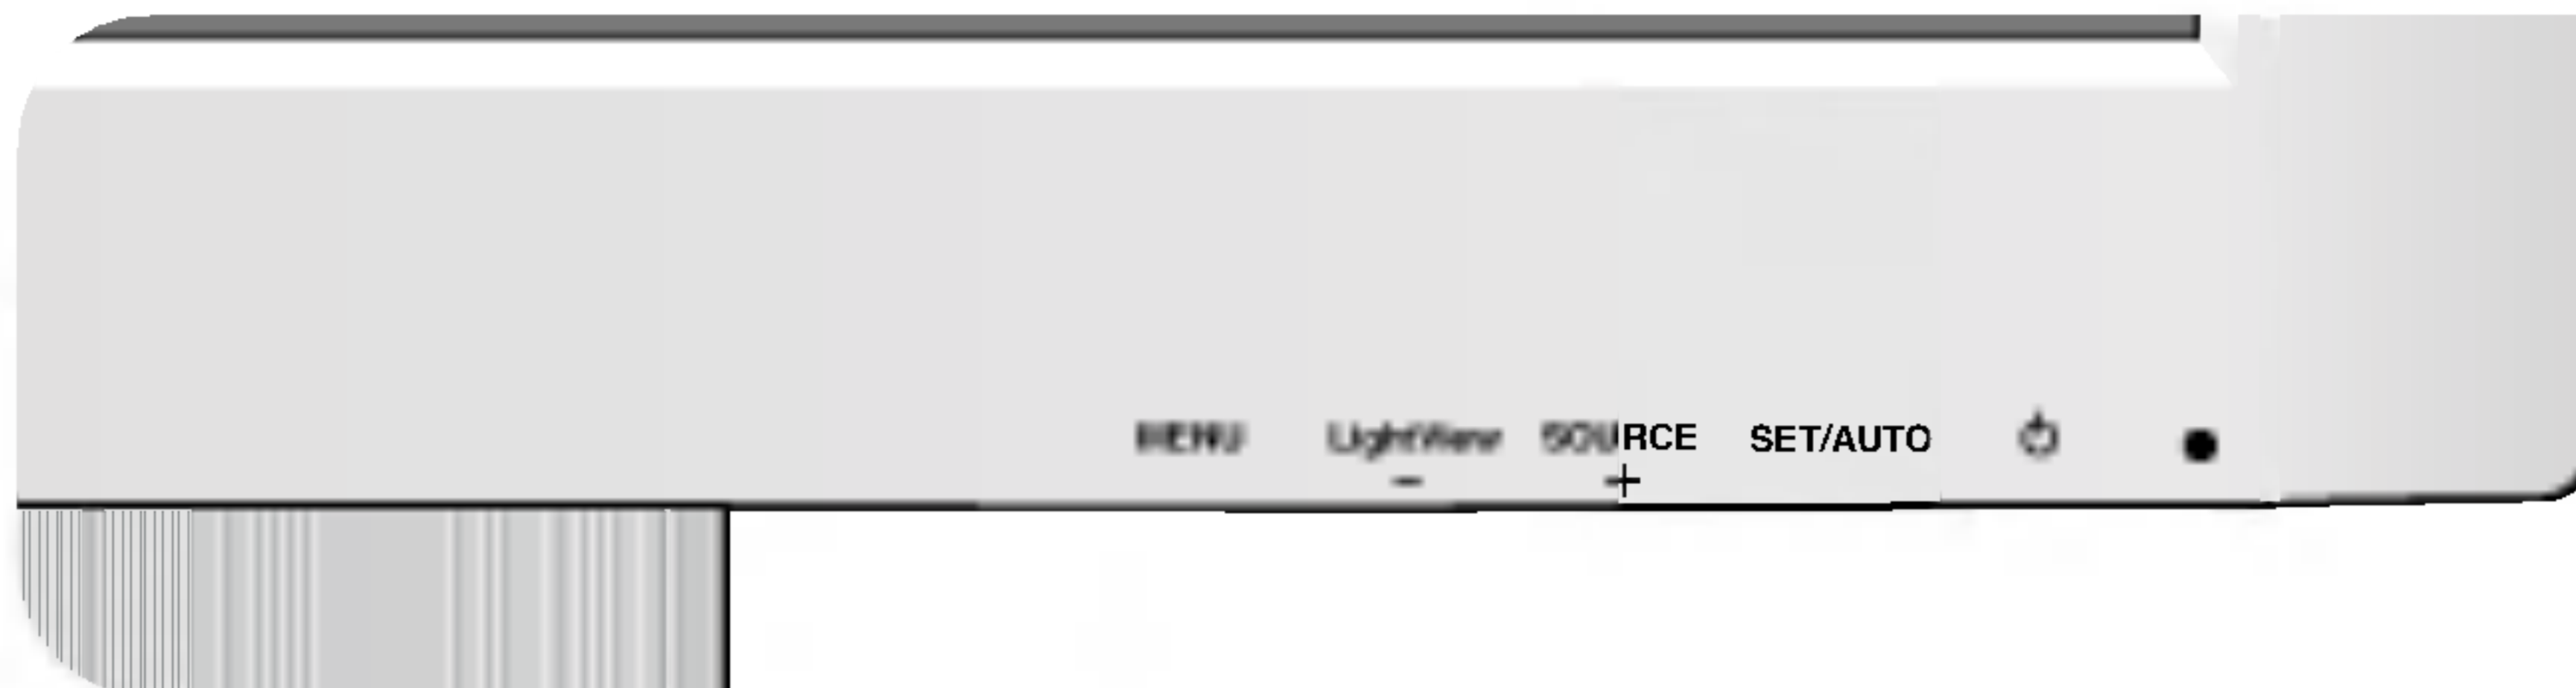

Unterseite

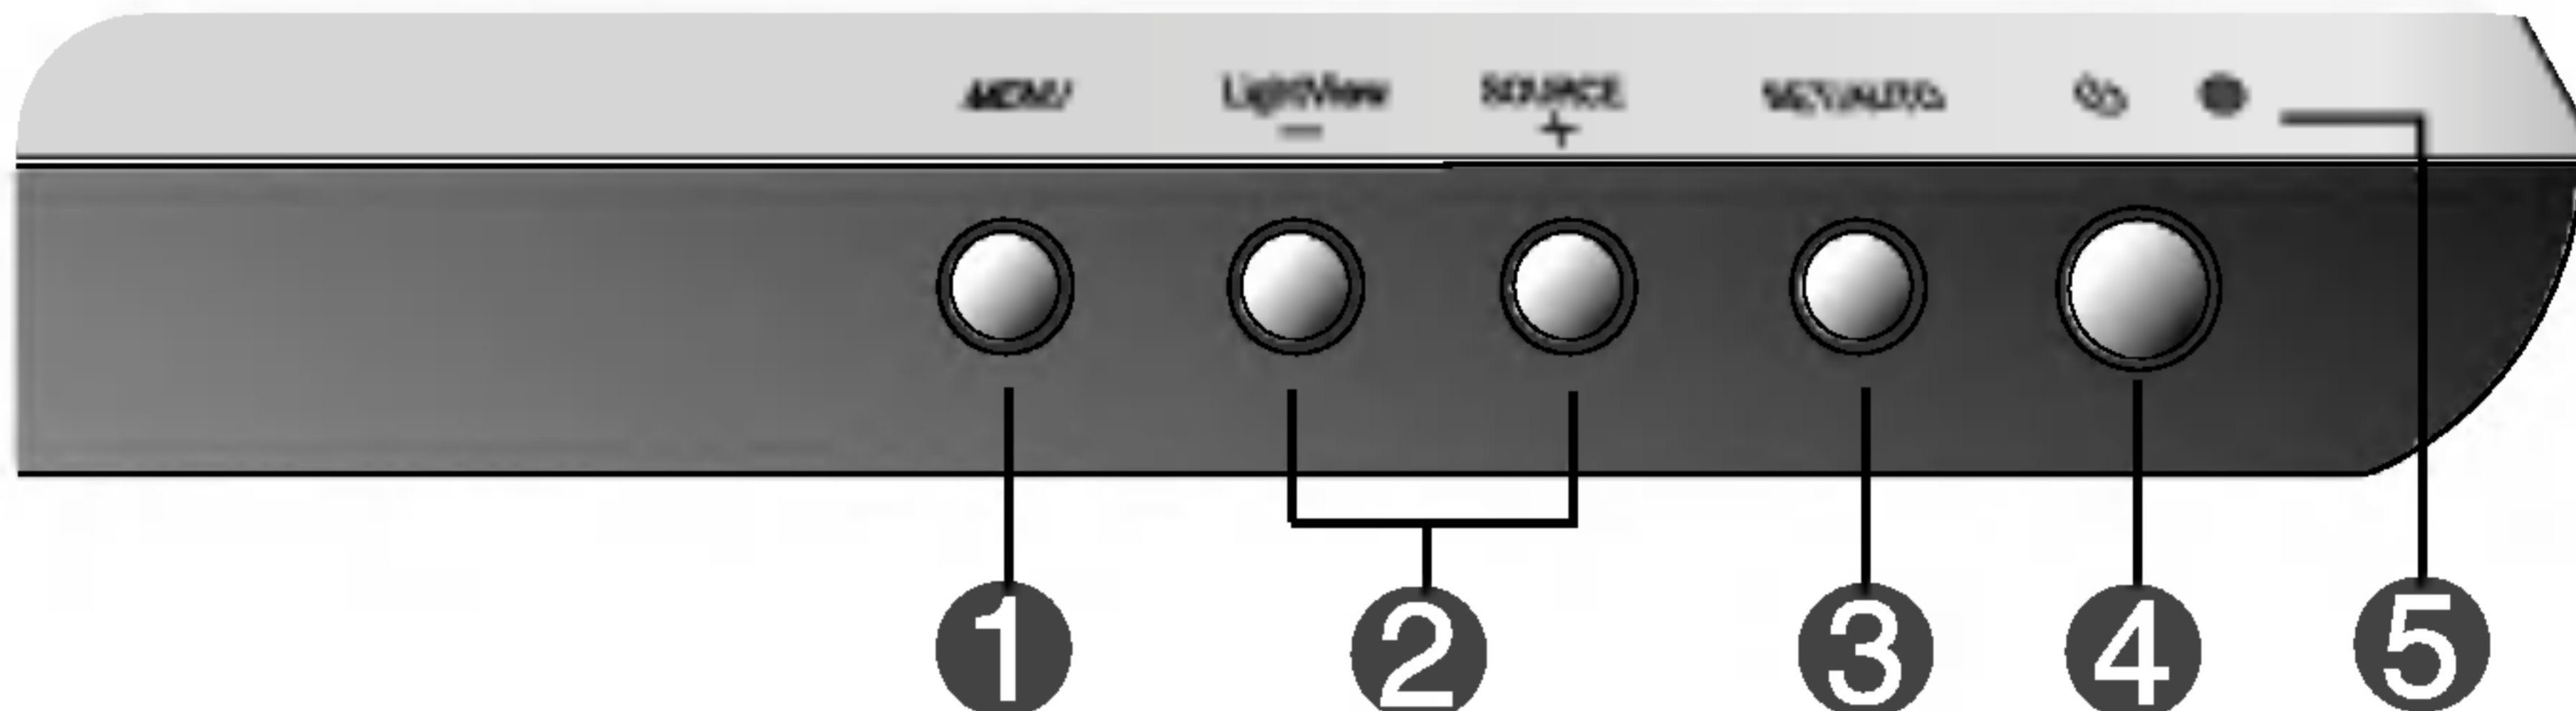

Bedienelement	Funktion
<p>1 MENU-Taste</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px; margin-bottom: 5px;">OSD GESPERRT</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">OSD ENTRIEGELT</div> </div>	<p>Mit dieser Taste öffnen bzw. schließen Sie die Bildschirmanzeige.</p> <hr/> <p>OSD GESPERRT/ENTRIEGELT</p> <p>Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen Steuereinstellungen sperren, damit sie nicht versehentlich geändert werden können. Halten Sie die Taste MENU 5 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird die Meldung "OSD GESPERRT" angezeigt. Sie können die OSD-Steuerung jederzeit entriegeln, indem Sie 5 Sekunden lang die Taste MENU drücken. Daraufhin wird die Meldung "OSD ENTRIEGELT" angezeigt.</p>
<p>2 - + Tasten</p> <hr/> <p>- Tasten</p> <hr/> <p>+ Tasten</p>	<p>Mit diesen Tasten können Sie die Funktionen auf dem OSD-Display auswählen oder einstellen.</p> <hr/> <p>Hotkey "LightView"</p> <p>Weitere Informationen finden Sie auf Seite B14.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>Hotkey "SOURCE" (QUELLE)</p> <p>Verwenden Sie diese Taste, um den D-Sub oder DVI-Anschluss zu aktivieren. Diese Option wird verwendet, wenn zwei Computer an das Display angeschlossen werden. Standardmäßig ist der D-Sub-Anschluss ausgewählt.</p>

Bedienelement	Funktion
3 SET/AUTO-Taste	<p>Mit dieser Taste nehmen Sie eine Auswahl in der Bildschirmanzeige vor.</p> <hr/> <p>AUTOMATISCHE BILDANPASSUNG</p> <p>Wenn Sie die Bildschirmeinstellungen ändern möchten, drücken Sie stets die Taste SET/AUTO, bevor Sie in die Bildschirmanzeige (OSD) gehen. Damit wird das angezeigte Bild für die momentan gewählte Bildschirm-auflösung (Anzeigemodus) automatisch ideal eingestellt.</p> <p>Der optimale Anzeigemodus ist 15-Zoll-Monitor: 1024 x 768 17-Zoll-Monitor: 1280 x 1024</p> <div data-bbox="877 1077 1367 1181" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><p>AUTO BILDEINSTELLUNG IN BEARBEITUNG</p></div>
4 Ein-/Aus-Schalter	Mit dieser Taste schalten Sie das Display ein bzw. aus.
5 Betriebsanzeige (DPMS)	Diese Anzeige leuchtet grün, wenn sich das Display im Normalbetrieb befindet. Wenn sich das Display im Energiesparmodus (DPM-Modus) befindet, leuchtet die Anzeige gelb.

Bildschirmeinstellung

Die Bildgröße, -position und Funktionsparameter des Displays lassen sich mit Hilfe der gesteuerten Bildschirmanzeige (OSD) schnell und einfach einstellen. Nachstehend finden Sie ein kurzes Beispiel, um Sie mit der Verwendung der Bedienelemente vertraut zu machen. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die möglichen Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten mit Hilfe der Bildschirmanzeige (OSD).

HINWEIS

- Lassen Sie das Display zunächst mindestens 30 Minuten lang eingeschaltet, bevor Sie irgendwelche Bildeinstellungen vornehmen.

Wenn Sie Einstellungen über die Bildschirmanzeige (OSD) ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU

- 1 Drücken Sie die **Taste MENU**, um das OSD-Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die **Tasten - +**, um eine Funktion auszuwählen. Wenn das gewünschte Symbol markiert ist, drücken Sie auf die **Taste SET/AUTO**.
- 3 Mit den **Tasten - / +** kann das Bild auf die gewünschter Ebene eingestellt werden. Mit der **Taste SET/AUTO** können Sie weitere Untermenüeinträge auswählen.
- 4 Drücken Sie die **Taste MENU** einmal, um zum Hauptmenü zurückzukehren und eine andere Funktion auszuwählen. Drücken Sie die **Taste MENU** zweimal, um die OSD-Steuerung zu verlassen.

Automatisches Speichern

Bei geöffneter OSD-Steuerung werden all von Ihnen am Monitor vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Dies gilt auch, wenn Sie das Menü verlassen oder ein anderes Menü öffnen. Wenn Sie eine Änderung vornehmen und dann warten, bis die OSD-Steuerung nicht mehr angezeigt wird, wird die Einstellung ebenfalls gespeichert.

Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

Die folgende Tabelle zeigt alle Funktionen, Einstellungen und Menüs der Bildschirmanzeige.

Hauptmenü	Untermenü	A	D	Beschreibung
BILD	HELLIGKEIT	●	●	Zur Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Gamma des Bildschirms.
	KONTRAST	●	●	
	GAMMA	●	●	
FARBSTEUERUNG	VOREIN	●	●	Einstellen der Bildschirmfarben
	ROT	●	●	
	GRÜN	●	●	
	BLAU	●	●	
BILDLAGE	V BILDLAGE	●		Einstellen der Bildposition
	H BILDLAGE	●		
GLEICHLAUF	TAKT	●		Für eine deutlichere und stabilere Bilddarstellung
	TAKTRATE	●		
WERKSEINSTELLUNG	WERKSEINSTELLUNG	●	●	Zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen.
	WEISS BALANCE	●		
INSTALLATION	SPRACHE	●	●	Einstellen des Bildschirmstatus für die Betriebsumgebung des Benutzers
	OSD H BILDLAGE	●	●	
	OSD V BILDLAGE	●	●	
LIGHTVIEW	TAG TEXT/FILM/FOTO	●	●	Zum Auswählen oder Anpassen der gewünschten Bildeinstellungen.
	NACHT TEXT/FILM/FOTO	●	●	
	BENUTZ 1/2	●	●	
	NORMAL	●	●	
				<p>● : Einstellbar A : Analoger Eingang D : Digitaler Eingang</p>







HINWEIS

- Der Reihenfolge der Symbole kann je nach Modell unterschiedlich sein (B10~B14).
- Wenn Sie das Menü "**LIGHTVIEW**" auswählen, werden die Menüs "**BILD**" und "**FARBSTEUERUNG**" deaktiviert und können nicht geändert werden. Ist jedoch das Menü "**NORMAL**" ausgewählt (Standardeinstellung), können die Menüs "**BILD**" und "**FARBSTEUERUNG**" angepasst werden.






Sie wissen nun, wie Sie eine Funktion innerhalb des OSD-Systems auswählen und einstellen. Nachstehend finden Sie die Symbole sowie deren Namen und Beschreibungen für alle Funktionen im Menü.

Drücken Sie die Taste MENU. Daraufhin erscheint das Hauptmenü der OSD-Steuerung.




Menüname — BILD

Symbole —      

Untermenüs —

		50
		50
γ		0


Tastentipp —

- MENU  : Beenden
- - + : Einstellen (verkleinern/vergrößern)
- SET  : Eingabe
-  : Anderes Untermenü auswählen


HINWEIS


- Lassen Sie das Display zunächst mindestens 30 Minuten lang eingeschaltet, bevor Sie irgendwelche Bildeinstellungen vornehmen.

Hauptmenü	Untermenü	Beschreibung
BILD		
	HELLIGKEIT	Einstellen der Helligkeit des Bildschirms.
	KONTRAST	Einstellen des Bildschirmkontrastes.
	GAMMA	Legen Sie den gewünschten Gamma-Wert fest. -50/0/50 Auf dem Monitor zeigen hohe Gamma-Werte weißliche Bilder, niedrige Gamma-Werte dagegen Bilder mit hohem Kontrast.
<ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Beenden ■ - : Verkleinern ■ + : Vergrößern ■ SET : Anderes Untermenü auswählen 		

FARBSTEUERUNG		
	VOREIN	Auswählen der Bildschirmfarben. <ul style="list-style-type: none"> • 9300K: Leicht bläulich weiß. • 6500K: Leicht rötlich weiß.
	ROT	Eigene Farbintensität für Rot einstellen.
	GRÜN	Eigene Farbintensität für Grün einstellen.
	BLAU	Eigene Farbintensität für Blau einstellen.
<ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Beenden ■ - : Verkleinern ■ + : Vergrößern ■ SET : Anderes Untermenü auswählen 		

BILDLAGE		
	H BILDLAGE	Verschieben des Bildes nach links bzw. rechts.
	V BILDLAGE	Verschieben des Bildes nach oben bzw. unten.
<ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Beenden ■ - : Verkleinern ■ + : Vergrößern ■ SET : Anderes Untermenü auswählen 		

Hauptmenü	Untermenü	Beschreibung
GLEICHLAUF		
	TAKT	Verringern vertikaler Balken oder Streifen, die im Hintergrund des Bildschirms sichtbar sind. Die horizontale Bildschirmgröße ändert sich ebenfalls.
	TAKTRATE	Einstellen der Fokussierung des Bildschirms. Mit dieser Funktion können Sie horizontale Störungen eliminieren und eine deutlichere bzw. schärfere Darstellung von Zeichen erzielen.
<ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Beenden ■ - : Verkleinern ■ + : Vergrößern ■ SET : Anderes Untermenü auswählen 		

WERKSEINSTELLUNG		
	WERKSEINSTELLUNG	Zum Wiederherstellen aller werksseitigen Standardeinstellungen außer " SPRACHE ". Wenn Sie die Werkseinstellungen des Monitors wiederherstellen möchten, wählen Sie JA , und drücken Sie dann zum Ausführen die Taste - oder +
	WEISS BALANCE	Wenn das Ausgangssignal der Grafikkarte nicht die Spezifikationen erfüllt, kann sich die Farbintensität auf Grund von Videosignalverzerrungen verschlechtern. Mithilfe dieser Funktion wird der Signalpegel an den Standardausgangspegel der Grafikkarte angepasst, um ein optimales Bild zu liefern. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn auf dem Bildschirm weiße und schwarze Farben zu sehen sind.
<ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Beenden ■ - : Einstellen ■ + : Einstellen ■ SET : Anderes Untermenü auswählen 		

Beispiel:



Stellen Sie die werksseitigen Standardeinstellungen wieder her, wenn das Bild dadurch nicht verbessert wird. Führen Sie dann ggf. erneut einen Weißabgleich aus. Diese Funktion ist nur bei einem analogen Eingangssignal aktiviert. Wählen Sie "**JA**", wenn Sie eine Anpassung vornehmen möchten, und drücken Sie dann zum Ausführen die Taste "-" oder "+".

INSTALLATION		
	SPRACHE	Wählen Sie hier die Sprache, in der die Funktionen angezeigt werden sollen.
	OSD H BIDLAGE	Zur Einstellung der horizontalen Bildlage des OSD-Fensters auf dem Bildschirm.
	OSD V BIDLAGE	Zur Einstellung der vertikalen Bildlage des OSD-Fensters auf dem Bildschirm.
<ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Beenden ■ - : Verkleinern ■ + : Vergrößern ■ SET : Anderes Untermenü auswählen 		

Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

Drücken Sie die Taste **LIGHTVIEW** (-). Daraufhin wird das Hauptmenü der OSD-Steuerung angezeigt.



Hauptmenü	Untermenü	Beschreibung
-----------	-----------	--------------



- - + : Anderes Untermenü auswählen

TAG NACHT

Mit dieser Funktion können Sie problemlos das optimale Bild für die jeweiligen Bedingungen (Raumbeleuchtung, Bildtypen usw.) einstellen.

- **TAG**: Heller Raum
- **NACHT**: Dunkler Raum
- **TEXT**: Für Texte (Textverarbeitung usw.)
- **FILM**: Für animierte Bilder in Videos oder Filmen
- **FOTO**: Für Bilder oder Zeichnungen




Drücken Sie die Taste "**SET**", um die Untermenüfunktionen "**BENUTZ1**"/"**BENUTZ2**" einzustellen.



- **MENU** : Beenden
- - : Verkleinern
- + : Vergrößern
- **SET** : Anderes Untermenü auswählen

BENUTZ 1 BENUTZ 2

Benutzer können **HELLIGKEIT**, **KONTRAST**, **GAMMA** und **VOREIN** voreinstellen und für die spätere Verwendung speichern.

Wählen Sie das Untermenü  mit der Taste "**SET**" aus. Wählen mit den Tasten "-" und "+" den Wert "**JA**" aus, um die Einstellungen zu speichern.



NORMAL

Gilt unter normalen Betriebsbedingungen.

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Kein Bild zu sehen	
<ul style="list-style-type: none">● Ist das Netzkabel des Displays angeschlossen?● Leuchtet die Betriebsanzeige?● Leuchtet die Betriebsanzeige grün?● Leuchtet die Betriebsanzeige gelb?	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie das Netzkabel auf richtigen Sitz am Display und an der Stechdose.• Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.• Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast ein.• Befindet sich das Display im Energiesparmodus, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um die Bildschirmanzeige zu aktivieren.• Achten Sie darauf, dass das Gerät eingeschaltet ist.• Schalten Sie den PC ein.
<ul style="list-style-type: none">● Wird die Meldung "AUS.SPEZIFIKATIONF" auf dem Bildschirm angezeigt?	<ul style="list-style-type: none">• Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signal vom PC (Grafikkarte) außerhalb des horizontalen oder vertikalen Frequenzbereichs des Displays liegt. Sehen Sie im Abschnitt 'Technische Daten' in diesem Handbuch nach und konfigurieren Sie das Display neu.
<ul style="list-style-type: none">● Wird die Meldung "SIGNALKABEL PRÜFEN" auf dem Bildschirm angezeigt?	<ul style="list-style-type: none">• Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signalkabel zwischen PC und Display nicht (oder nicht ordnungsgemäß) angeschlossen ist. Überprüfen Sie das Signalkabel, und versuchen Sie es erneut.

Wird die Meldung "OSD GESPERRT" auf dem Bildschirm angezeigt?	
<ul style="list-style-type: none">● Erscheint die Meldung "OSD GESPERRT", wenn Sie die Taste MENU drücken?	<ul style="list-style-type: none">• Sie können die aktuellen Steuerungseinstellungen sichern, damit sie nicht versehentlich geändert werden können. Sie können die OSD-Steuerung jederzeit entriegeln, indem Sie 5 Sekunden lang die Taste MENU drücken. Daraufhin wird die Meldung "OSD ENTRIEGELT" angezeigt.

Falsche Bilddarstellung auf dem Display

● **Falsche Position auf dem Display.**

- Drücken Sie die Taste **SET/AUTO**, um die Darstellung des Displays automatisch optimal einzustellen.
Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, stellen Sie die Bildposition mit dem Symbol für **H Position und V Position** auf der Bildschirmanzeige (OSD) ein.
- Gehen Sie zu **Systemsteuerung --> Anzeige --> Einstellungen** und überprüfen Sie, ob die Frequenz oder die Auflösung geändert wurde. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie für die Grafikkarte die empfohlene Auflösung ein.

● **Im Hintergrund sind vertikale Balken oder Streifen sichtbar.**

- Drücken Sie die Taste **SET/AUTO**, um die optimale Einstellung für das Display automatisch vorzunehmen. Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, beseitigen Sie die vertikalen Balken oder Streifen mit Hilfe des Symbols **TAKT** auf der Bildschirmanzeige (OSD).

● **Horizontale Störungen in einem Bild oder nicht deutlich erkennbare Zeichen.**

- Drücken Sie die Taste **SET/AUTO**, um die Darstellung des Displays automatisch optimal einzustellen.
Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, beseitigen Sie die horizontalen Balken mit Hilfe des Symbols **TAKTRATE** auf der Bildschirmanzeige (OSD).
- Gehen Sie zu **Systemsteuerung --> Anzeige --> Einstellungen** und stellen Sie für die Anzeige die empfohlene Auflösung ein oder nehmen Sie für die Anzeige die ideale Einstellung vor. Wählen Sie eine Farbeinstellung höher als 24 Bits (True Color).

● **Die Bildschirmfarbe ist monochrom oder nicht normal.**

- Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. Befestigen Sie es ggf. mit einem Schraubendreher.
- Achten Sie darauf, dass die Grafikkarte vorschriftsmäßig in den Steckplatz eingesetzt ist.
- Wählen Sie unter **Systemsteuerung - Einstellungen** eine Farbeinstellung höher als 24 Bits (True Color).

● **Der Bildschirm blinkt.**

- Überprüfen Sie, ob der Bildschirm auf Interlaced-Modus eingestellt ist. Falls ja, ändern Sie die Einstellung auf die empfohlene Auflösung.
- Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Spannung vorliegt. Die Wechselspannung muss höher als **100-240V 50/60Hz** sein.

Haben Sie den Displaytreiber installiert?

● **Haben Sie den Displaytreiber installiert?**

- Installieren Sie den Displaytreiber von der entsprechenden CD (oder Diskette), die mit dem Display geliefert wurde. Oder laden Sie den Treiber von unserer Website herunter: <http://www.lge.com>.

● **Wird die Meldung "Monitor nicht erkannt, Plug&Play (VESA DDC)-Monitor gefunden" angezeigt?**

- Überprüfen Sie, ob die Grafikkarte die Plug&Play-Funktion unterstützt.

Die Menüs "FARBSTEUERUNG" und "BILD" können nicht über das OSD-Menü aktiviert werden.

● **Sie können die Menüs "BILD" und "FARBSTEUERUNG" nicht über das OSD-Menü öffnen?**

- Vergewissern Sie sich, dass für **LIGHTVIEW** die Einstellung **NORMAL** ausgewählt ist. Wenn **LIGHTVIEW** auf **TAG TEXT/FILM/FOTO, NACHT TEXT/FILM/FOTO** oder **BENUTZ 1/BENUTZ 2** eingestellt ist, funktionieren die Menüs **BILD** und **FARBSTEUERUNG** nicht. Stellen Sie **LIGHTVIEW** auf **NORMAL** ein, wenn Sie eine Einstellung vornehmen möchten.

Display	15 Zoll (38,1 cm) Flachbildschirm Aktivmatrix-TFT LCD Antireflexionsbeschichtung 15 Zoll Bilddiagonale 0,3 mm Pixelabstand	
Sync-Eingang	Horizontale Freq.	30 - 63 kHz (Automatisch)
	Vertikale Freq.	56 - 75 Hz (Automatisch)
	Eingangsform	Separat TTL, Positiv/Negativ Composite TTL Positiv/Negativ SOG (Sync On Green) Digital
Videoeingang	Signaleingang	15-poliger D-Sub-Stecker DVI - D Anschluss
Auflösung	Eingangsform	RGB Analog (0,7 Vp-p/75 Ohm), Digital
	Maximal	VESA 1024 x 768 bei 75 Hz
	Empfohlen	VESA 1024 x 768 bei 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Stromverbrauch	Normal	: 25W
	Standby/Suspend	≤ 2W
	DPMS Aus	≤ 2W
Abmessungen und Gewicht (Mit Neigungsfuß)	Breite	36,75 cm / 14,47 Zoll
	Höhe	39,89 cm / 15,70 Zoll (Min) 46,89 cm / 18,46 Zoll (Max)
	Tiefe	21,00 cm / 8,27 Zoll
	Netto	4,6 kg (10,14 lbs)
Neigungsbereich	Neigung	-5° ~ 20°
Leistungsaufnahme	Höhe	2,76 Zoll (70,0mm)
Umgebungsbedingungen	100-240V~ Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,6A	
	Betriebsbedingungen	
	Temperatur	10 °C bis 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 80 % (ohne Kondensation)
	Lagerbedingungen	
	Temperatur	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (ohne Kondensation)
Neigungsfuß	Fest verbunden (<input type="checkbox"/>), Abnehmbar (<input type="checkbox"/>)	
Signalkabel	Fest verbunden (<input type="checkbox"/>), Abnehmbar (<input type="checkbox"/>)	
Netzkabel	Für Netzsteckdose oder PC-Anschluss	

HINWEIS

- Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Display	17 Zoll (43,2 cm) Flachbildschirm Aktivmatrix-TFT LCD Antireflexionsbeschichtung 17 Zoll Bilddiagonale 0,26 mm Pixelabstand	
Sync-Eingang	Horizontale Freq.	30 - 83 kHz (Automatisch)
	Vertikale Freq.	56 - 75 Hz (Automatisch)
	Eingangsform	Separat TTL, Positiv/Negativ Composite TTL Positiv/Negativ SOG (Sync On Green) Digital
Videoeingang	Signaleingang	15-poliger D-Sub-Stecker DVI - D Anschluss
	Eingangsform	RGB Analog (0,7 Vp-p/75 Ohm), Digital
Auflösung	Maximal	VESA 1280 x 1024 bei 75 Hz
	Empfohlen	VESA 1280 x 1024 bei 60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Stromverbrauch	Normal	: 43W
	Standby/Suspend	≤ 2W
	DPMS Aus	≤ 2W
Abmessungen und Gewicht (Mit Neigungsfuß)	Breite	39,80 cm / 15,67 Zoll
	Höhe	41,84 cm / 16,47 Zoll (Min) 48,84 cm / 19,23 Zoll (Max)
	Tiefe	21,00 cm / 8,27 Zoll
	Netto	6,10 kg (13,45 lbs)
Neigungsbereich	Max. Neigungswinkel	-5° ~ 20°
Leistungsaufnahme	Höhe	2,76 Zoll (70,0mm)
Umgebungsbedingungen	100-240V~ Wechselstrom, 50/60 Hz, 1,0A	
	Betriebsbedingungen	
	Temperatur	10 °C bis 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 80 % (ohne Kondensation)
	Lagerbedingungen	
	Temperatur	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (ohne Kondensation)
Neigungsfuß	Fest verbunden (<input type="checkbox"/>), Abnehmbar (<input type="checkbox"/>)	
Signalkabel	Fest verbunden (<input type="checkbox"/>), Abnehmbar (<input type="checkbox"/>)	
Netzkabel	Für Netzsteckdose oder PC-Anschluss	

HINWEIS

- Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Voreingestellte Modi (Auflösung)a

● 15-Zoll-Monitor

	Bildschirm-Modi (Auflösung)		Horizontale Freq. (kHz)	Vertikale Freq. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,468	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	35,000	66,67
5	VESA	640 x 480	37,861	72,8
6	VESA	640 x 480	37,500	75
7	VESA	800 x 600	35,156	56,25
8	VESA	800 x 600	37,879	60
9	VESA	800 x 600	48,077	72
10	VESA	800 x 600	46,875	75
11	MAC	832 x 624	49,725	75
*12	VESA	1024 x 768	48,363	60
13	VESA	1024 x 768	56,476	70
14	VESA	1024 x 768	60,023	75

* Empfohlen

Im Gegensatz zu CRT-Monitoren, die eine hohe Bildwiederholfrequenz für minimales Bildschirmflimmern erfordern, zeichnet sich die TFT-Technologie durch flimmerfreie Bilder aus. Falls möglich, konfigurieren Sie den Computer auf eine Auflösung von 1024 x 768 bei einer vertikalen Bildschirmfrequenz von 60 Hz.

● 17-Zoll-Monitor

	Bildschirm-Modi (Auflösung)		Horizontale Freq. (kHz)	Vertikale Freq. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

Anzeige

Modus	LED-Farbe
Normal	Grün
Standby/Suspend	Bernsteinfarben
DPMS Aus	Bernsteinfarben


Dieser Monitor erfüllt die VESA-Richtlinien bezüglich der Monitor-Befestigung.

1. Nehmen Sie die **Schiebeklappe**.




2. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage.

3. Entfernen Sie den Standfuß mit einem Schraubendreher (siehe Bild).

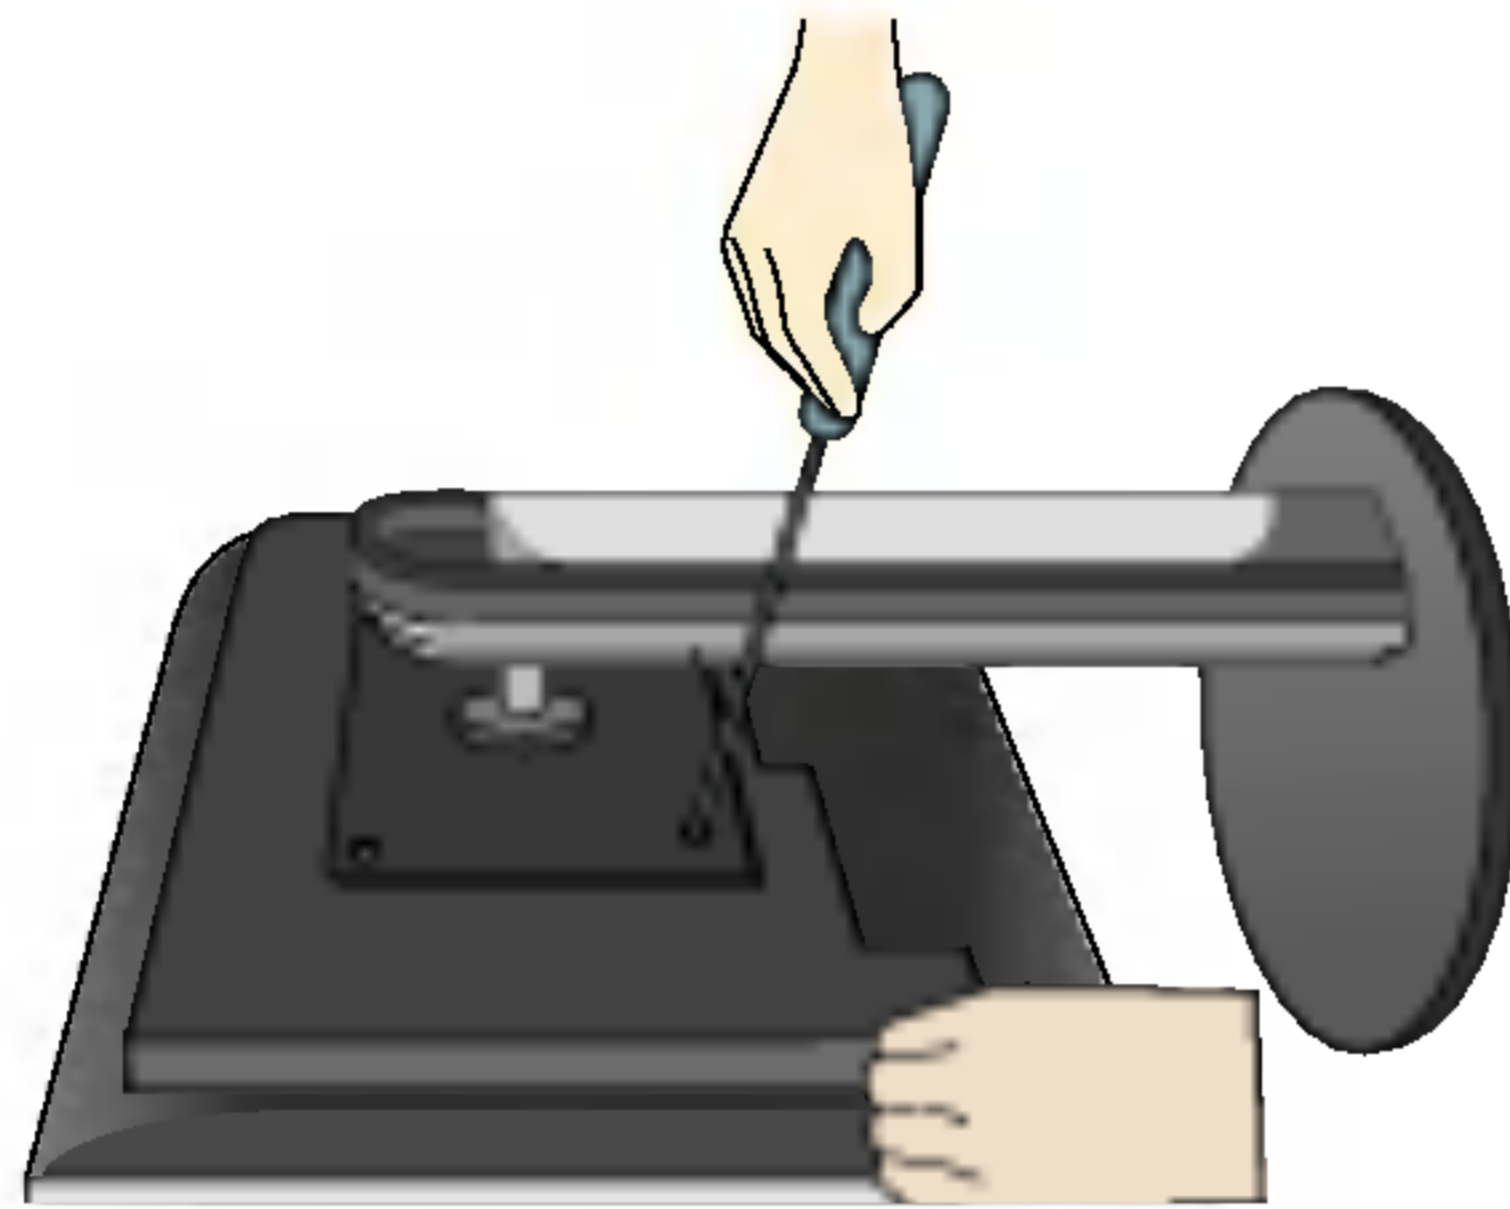

4. Montieren Sie die dem VESA-Standard entsprechende Wandaufhängung.

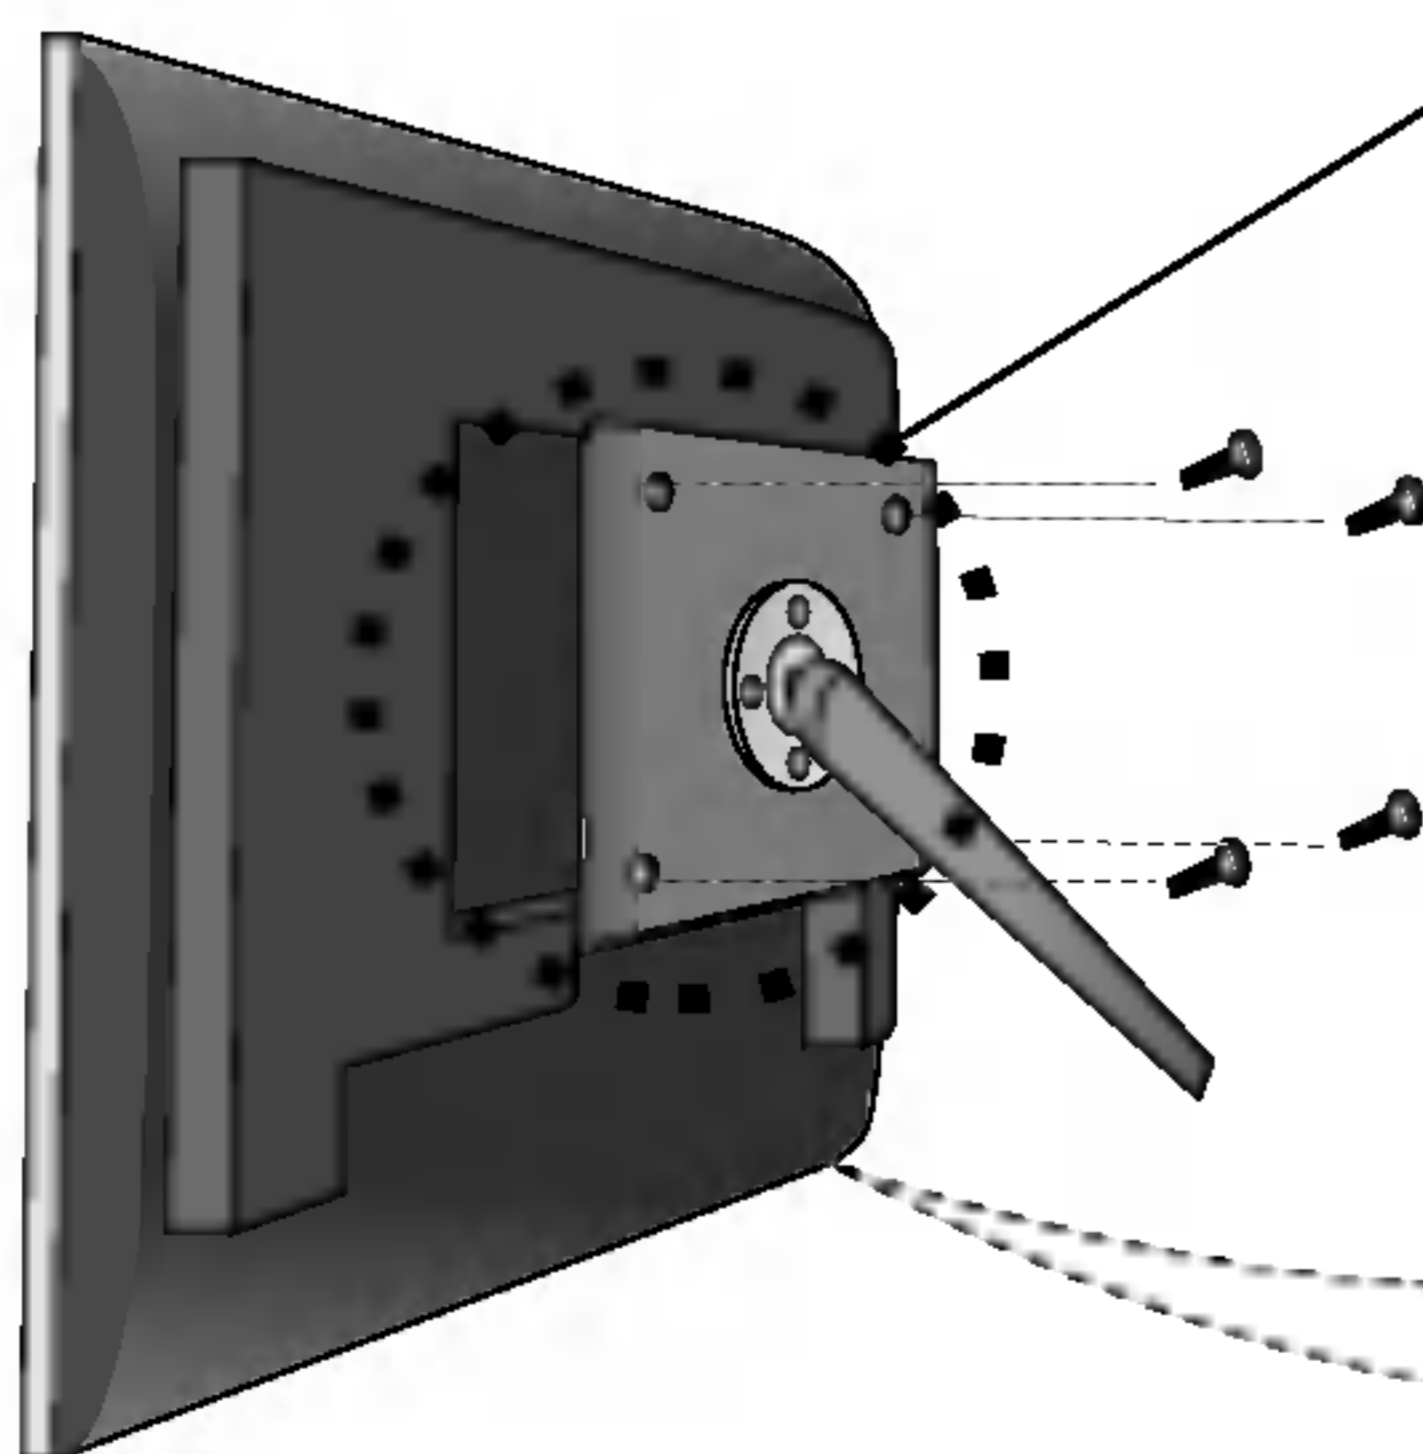


VESA Wandmontage

An einem weiteren Objekt angeschlossen (Modell mit Ständer oder zur Wandbefestigung. An diesem Monitor kann eine Befestigungsvorrichtung nach VESA-Standard angebracht werden.)
Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte den dem VESA-Standard entsprechenden Anweisungen zur Wandmontage.

Kensington Sicherheitsvorrichtung -optional


Verbindung zu einem Sicherungskabel, das separat in den meisten Computer-Fachgeschäften erhältlich ist.

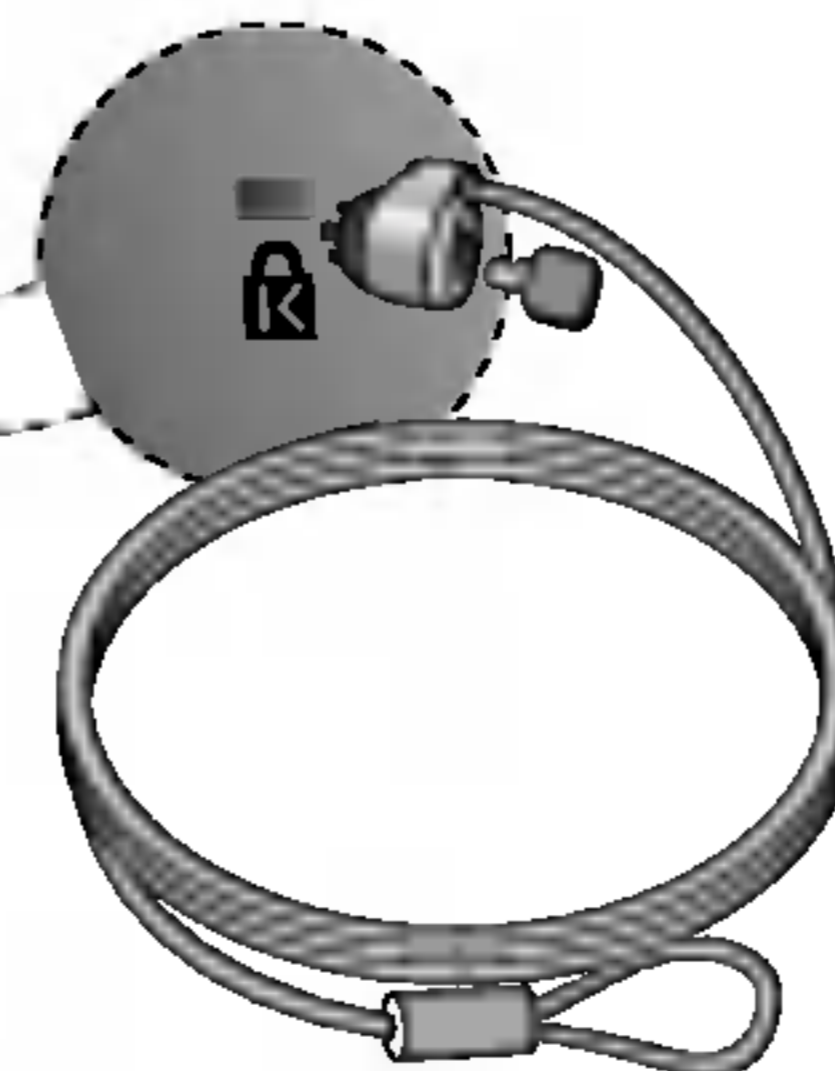


USB (Universal Serial Bus) ist eine innovative Komponente, durch die sich die diversen Desktop-Peripheriegeräte bequem an den Computer anschließen lassen. Über den USB-Anschluss können Sie Maus, Tastatur und andere Peripheriegeräte an das Display anstatt an den Computer anschließen. Dadurch besitzen Sie mehr Flexibilität beim Einrichten Ihres Systems. USB bietet die Möglichkeit, bis zu 120 Geräte an einen einzigen USB-Port anzuschließen. Sie können Geräte anschließen, während der Computer läuft (Hot-Plugging), oder auch trennen, wobei der Anschluss sowie die automatische Erkennung und Konfiguration des Anschlusses erhalten bleiben. Dieses Display verfügt über einen integrierten BUS-gesteuerten USB-Hub, an den bis zu zwei weitere USB-Geräte angeschlossen werden können.

USB-Verbindung

1. Schließen Sie das USB-Kit an (siehe Abbildung).

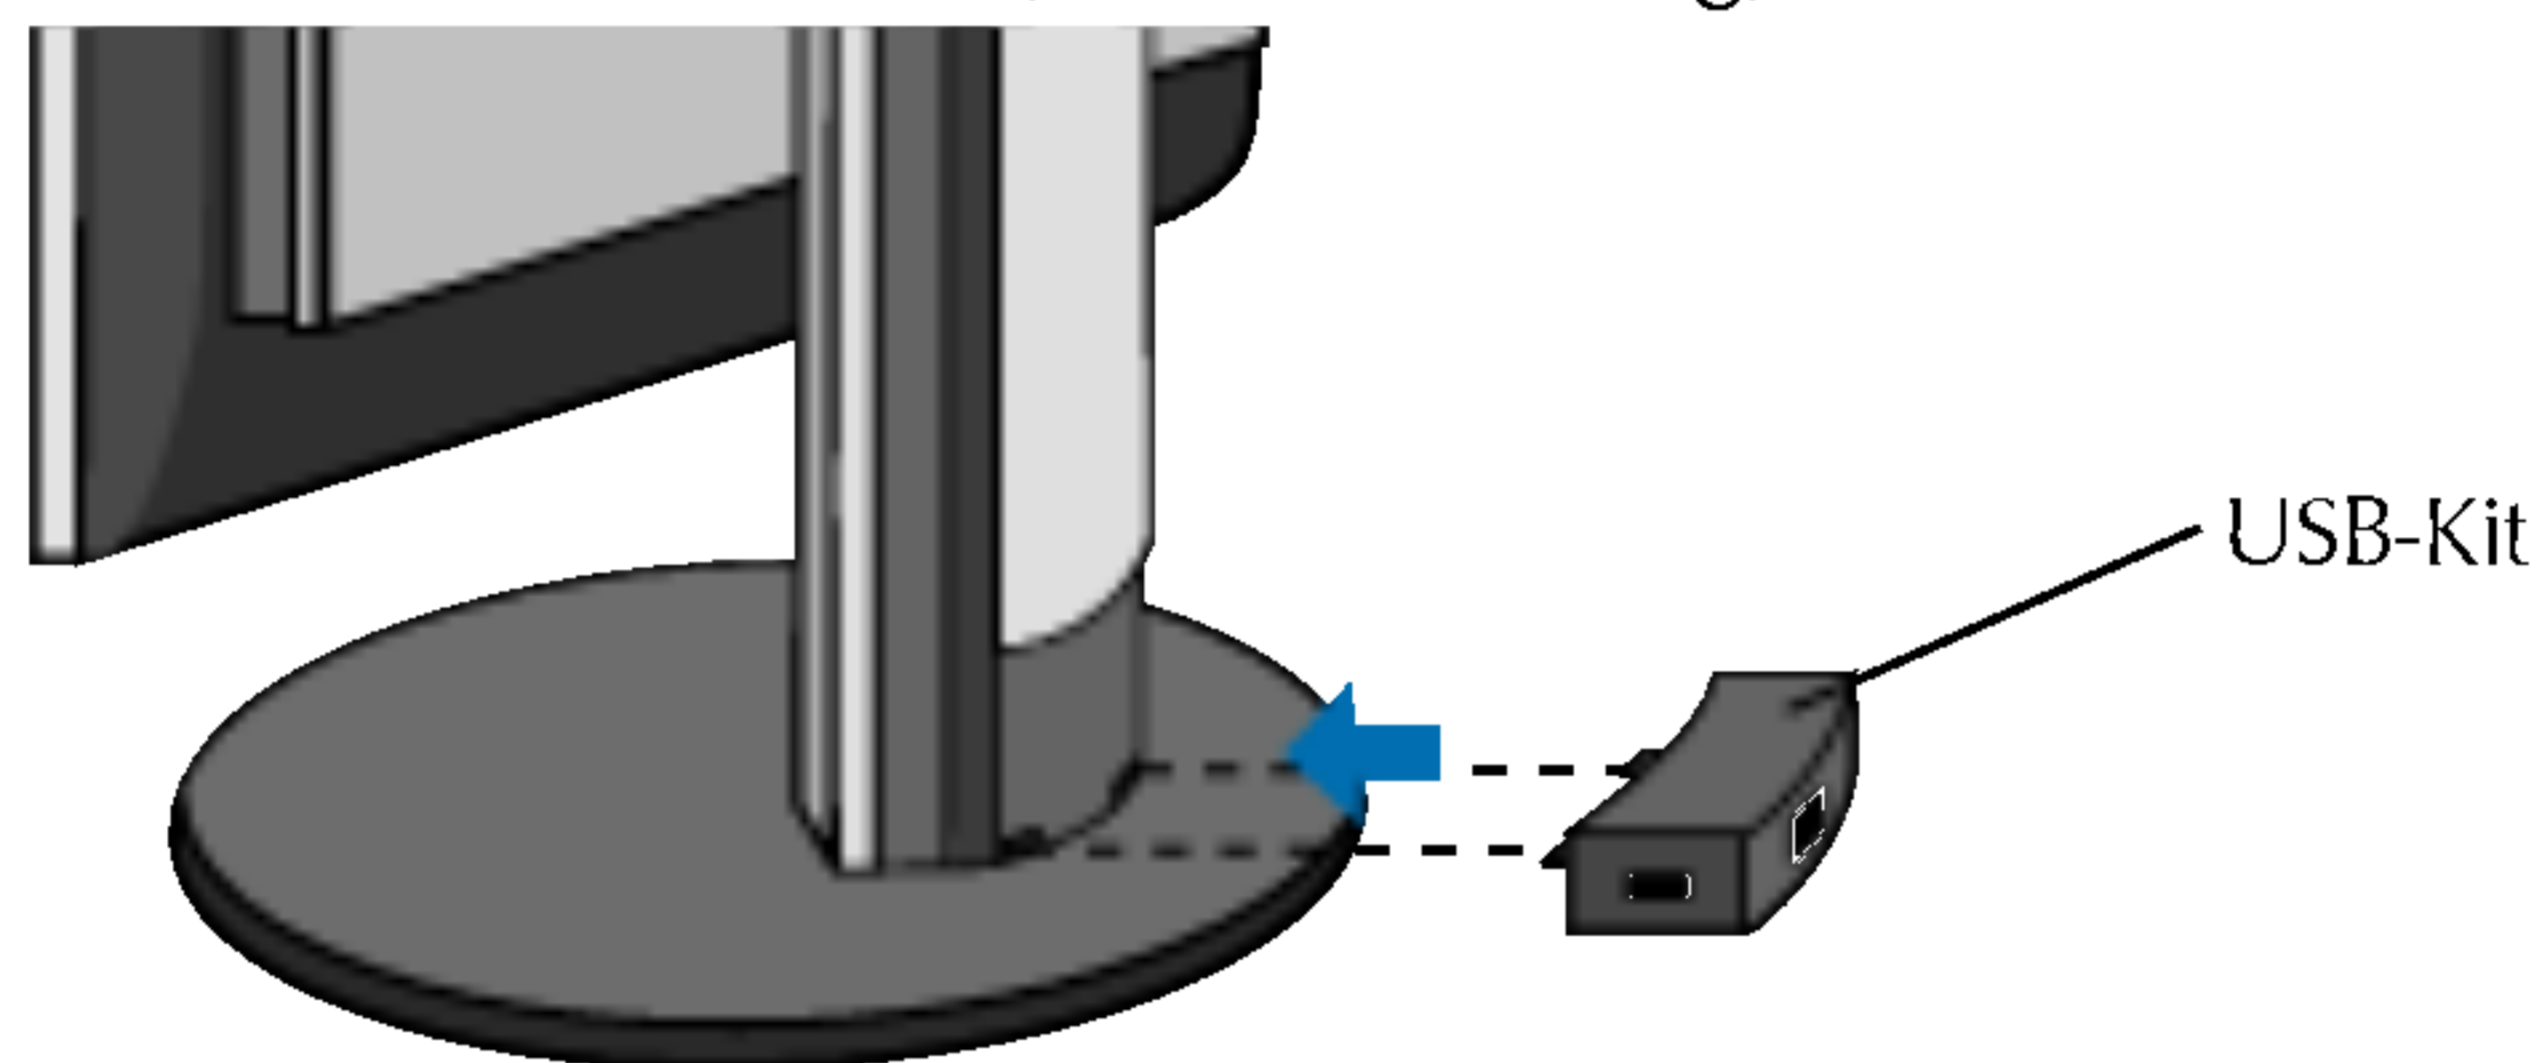


2. Schließen Sie den Upstream Port des Displays mit dem USB-Kabel an den Downstream Port des USB-fähigen PCs oder an einen anderen Hub an. (Computer muss über einen USB-Anschluss verfügen.)
3. Schließen Sie die USB-fähigen Peripheriegeräte an die Downstream Ports des Displays an.

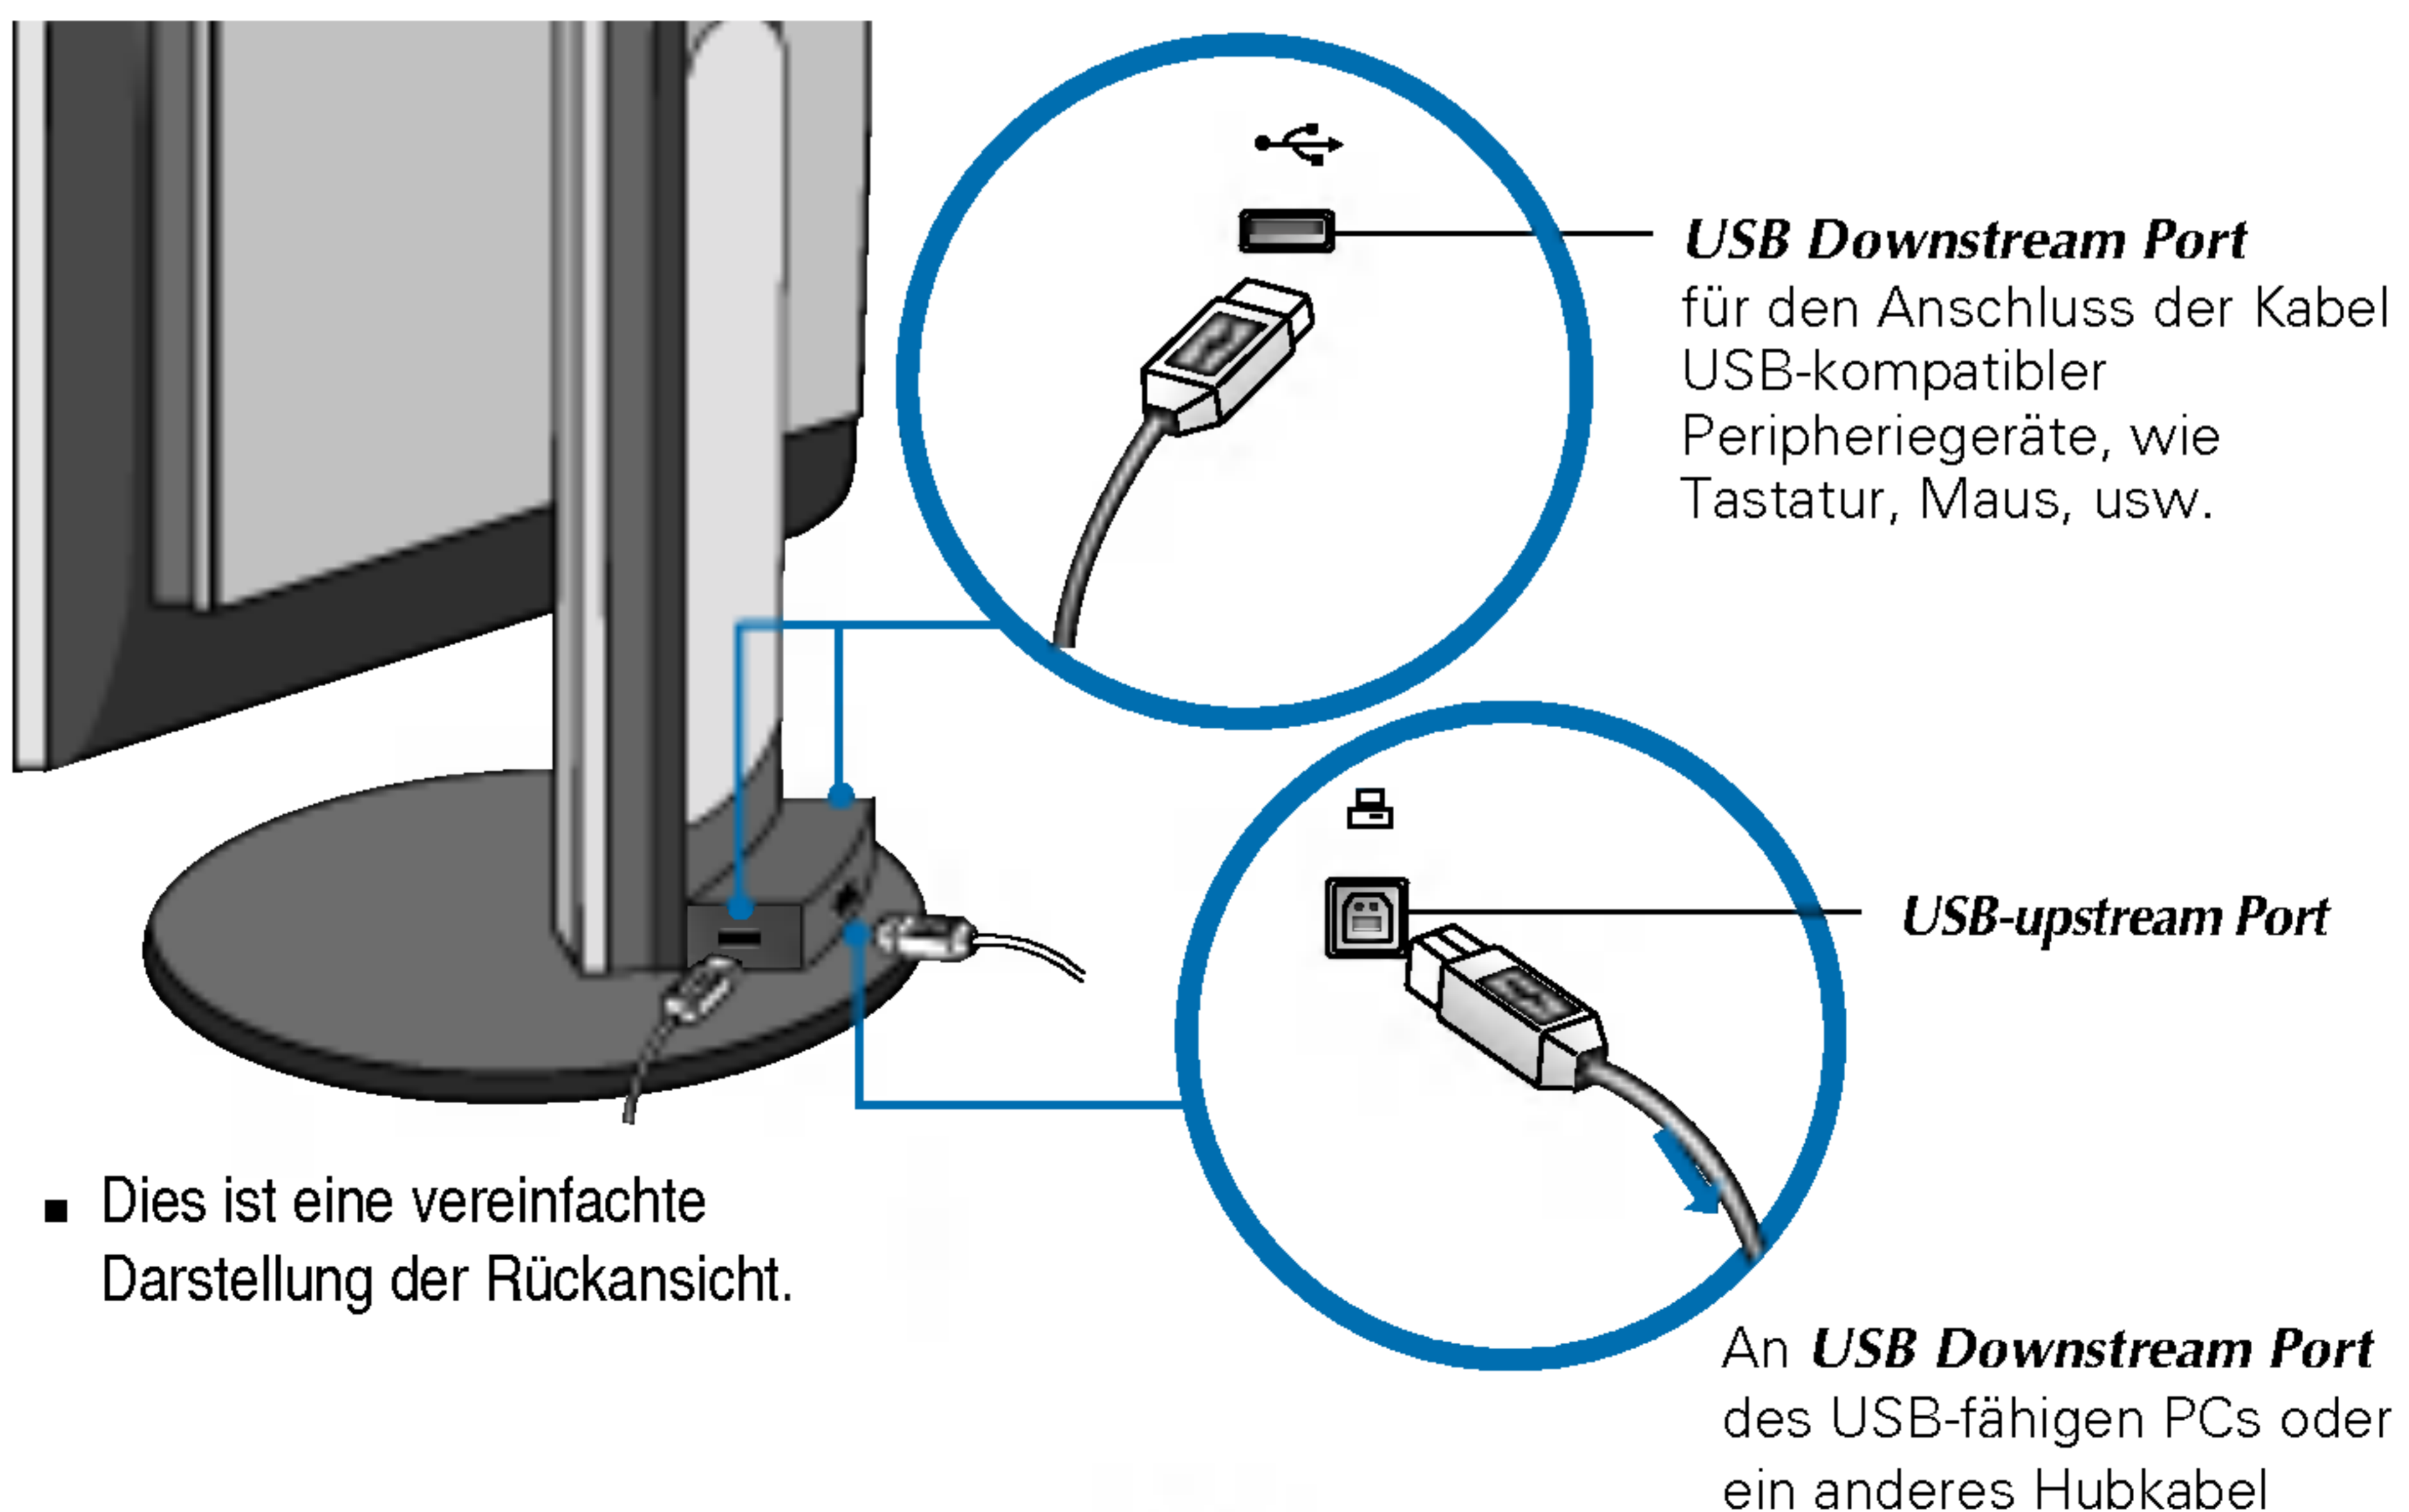

- Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rückansicht.

Abnehmen des USB-Kitst

Ziehen Sie das USB-Kit nach oben (siehe Abbildung).

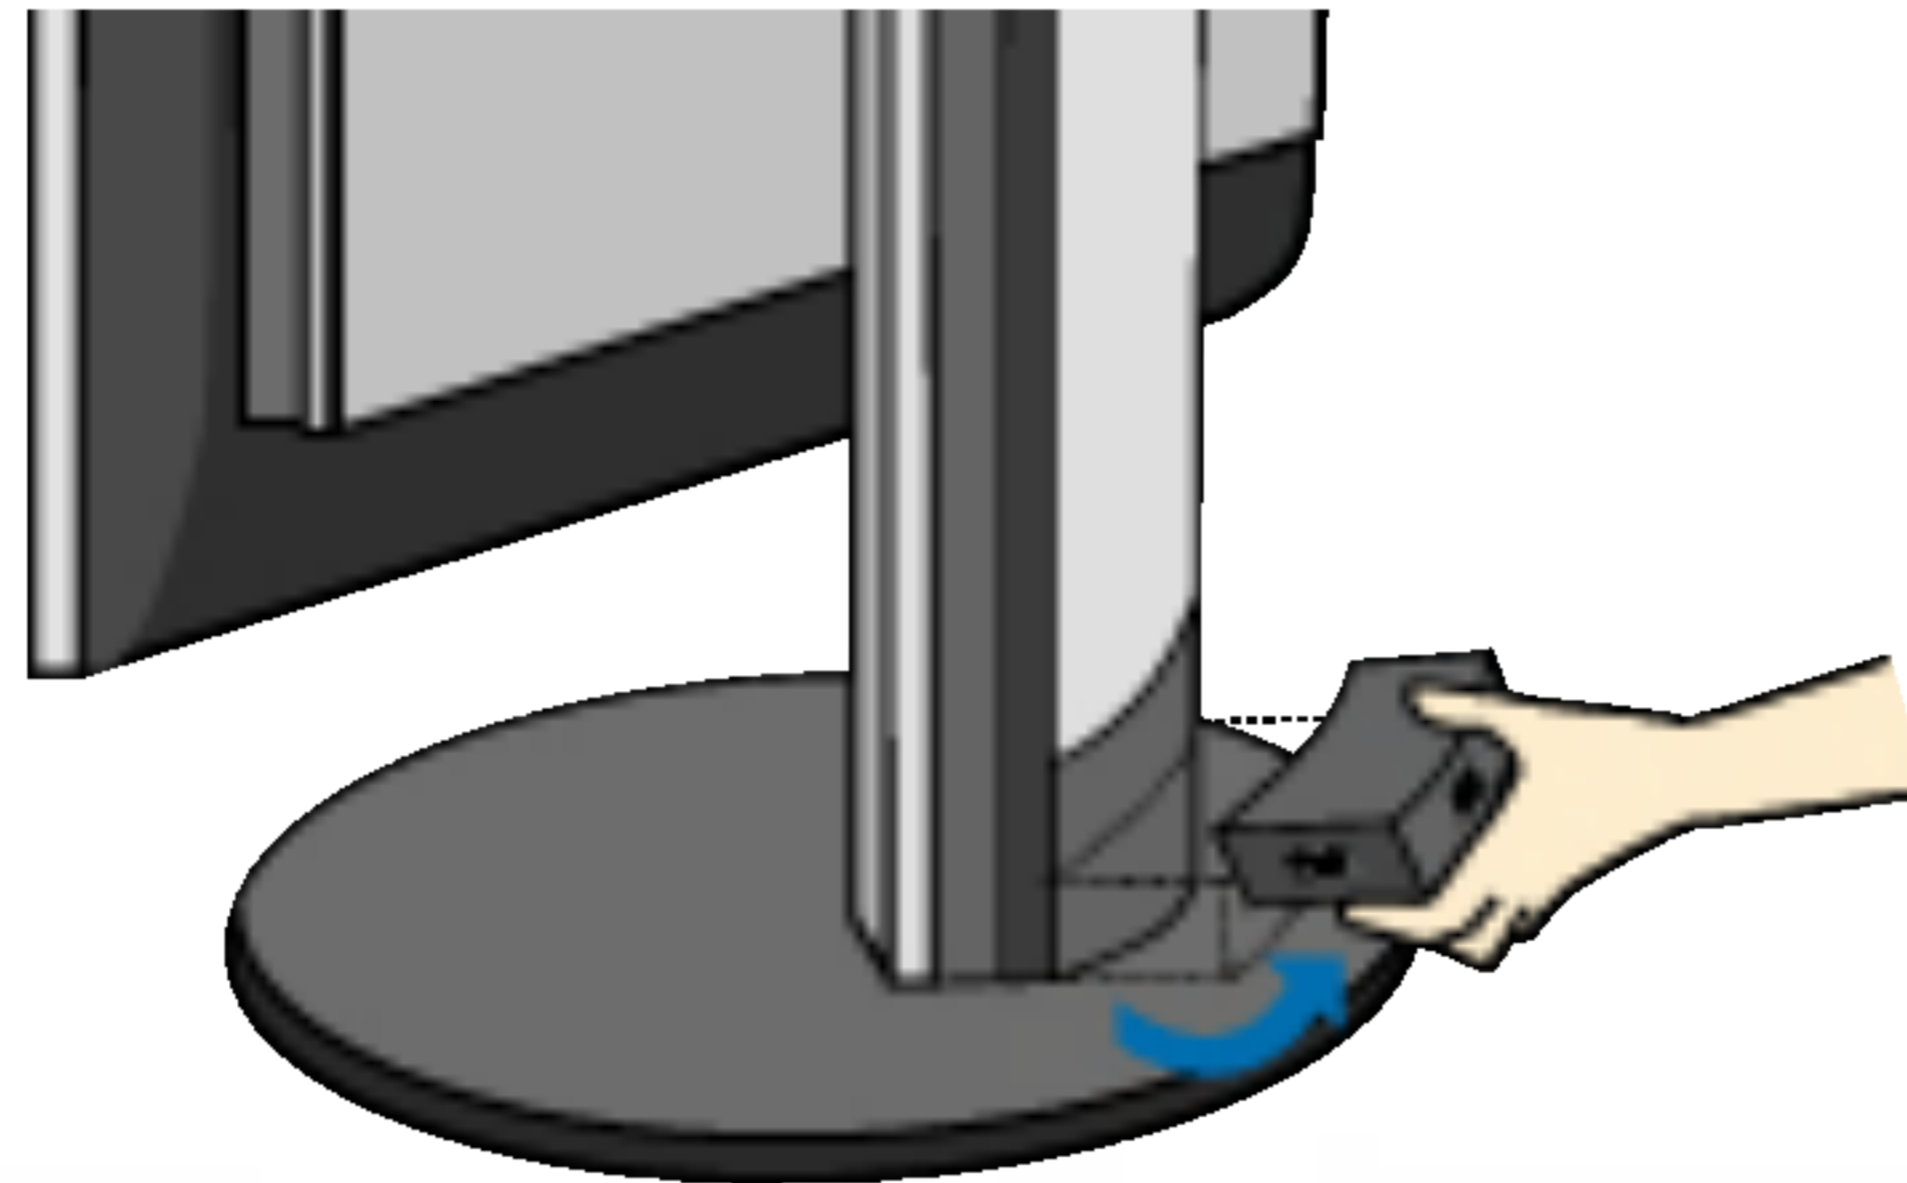

HINWEIS

- Um die USB-Hub-Funktion zu aktivieren, muss das Display mit dem USB-Kabel (beiliegend) an einen USB-fähigen PC (Betriebssystem) oder einen anderen Hub angeschlossen werden.
- Achten Sie beim Anschließen des USB-Kabels darauf, dass der kableseitige Stecker auf die Anschlussbuchse passt.
- USB-fähige Geräte funktionieren nach dem Anschluss an die USB-Ports (Upstream und Downstream) des Displays, auch wenn sich das Display im Energiesparmodus befindet.

Technische Daten des USB

USB-Standard	Rev. 1,1 umfasst einen BUS-gesteuerten Hub
Downstream-Stromversorgung	je 100 mA (max.)
Verbindungsgeschwindigkeit	12 Mbit/s
USB-Anschluss	1 Upstream Port 2 Downstream Ports

WICHTIG: Diese USB-Anschlüsse sind nicht zur Verwendung mit Hochleistungs-USB-Geräten, wie Videokameras, Scanner, etc., ausgelegt. LGE empfiehlt, Hochleistungs-USB-Geräte direkt an den Computer anzuschließen.

