

全国特约维修站

名称	全称	地址	电话
北京直营站	北京乐金电子技术服务中心	朝阳区松榆东里14号楼	010-67340808
	西安CIC	西安市长乐中路29号西美国贸大厦12层D座	029-2511143
	兰州CIC	兰州市城关区平梁路396号银露商务大厦9A-02	0931-8852665
	乌鲁木齐CIC	乌鲁木齐市友好北路12号天一大厦19楼9号	0991-4826483
	太原CIC	太原市双塔西街162号安业大厦西楼603	0351-8717272
成都直营站	成都乐金电子技术服务中心	成都市一环路南三段51号	028-85551818
	昆明CIC	昆明市青年路387号华一20广场楼B座	0871-3107878
	广州直营站	广州市东风西路142号之一南油大厦二层	020-86231818
广州直营站	福州CIC	福州市中山路23号商业大厦11层	0591-7822577
	厦门CIC	厦门市中山路海光大厦20楼C单元	0592-2107969
	南宁CIC	南宁市人民中路1号南华大厦4楼	0771-2631778
	深圳CIC	深圳福田区华强北路上步工业区101栋4楼406	0755-83266157
	南京直营站	南京乐金电子技术服务中心	南京市玄武龙蟠中路69号
无锡CIC		无锡市中山路270号天安大厦1211室	0510-2700995
合肥CIC		合肥市淮河路118号海亚大世界5楼504	0551-2657100
上海直营站	上海乐金电子技术服务中心	闵行区航北路218号	021-62915858
	杭州CIC	杭州市庆春路216号省卫生厅三楼	0571-87709318
	温州CIC	温州市车站大道裕达大厦1幢604室	0577-8865259
沈阳直营站	沈阳乐金电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	024-88525858
	长春CIC	长春市西安大路11号国联商务中心A座706室	0431-8944618
	大连CIC	大连市西岗区新开路89号金文大厦1303	0411-3786006
	延吉CIC	吉林省延吉市河南街4号国际商务中心1401室	0433-5088458
	哈尔滨CIC	哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦23层	0451-3642980
武汉直营站	武汉乐金电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路170号	027-84881616
	郑州CIC	郑州市经三路66号金城国际广场B座705室	0371-5861868
	长沙CIC	长沙市五一大道129号名汇达大厦1205室	0731-2241818
南昌CIC	南昌市站前西路三星大厦A座4楼	0791-6495166	
	天津直营站	天津市北辰区兴淀公路天津乐金电子公司院内	022-86999898
济南直营站	济南乐金电子技术服务中心	济南市历下区山大路242-2号大东科技城三楼	0531-2055858
	青岛CIC	青岛市宁夏路89号雅泰电器办公楼3楼309号	0532-5848825
重庆直营站	重庆乐金电子技术服务中心	重庆市邹容路68号大都会商厦1101	023-63816969

LG电子 (天津) 电器有限公司

地址: 中国·天津市北辰区兴淀公路

邮编: 300402

电话: 8008181300 (免费)

022-26991300

传真: 022-26903642



http://cn.lge.com

因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。

P/No: 3828W5A8219



使用说明书

微波炉

热风透烤型

WD900(MC-7505M)

如有问题

请拨打 LG 服务一号通




(暂未开通地区请拨打010-67346868)

使用前请仔细阅读说明书, 阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

使用有困难时, 请您拨打LG电子(天津)电器有限公司

免费电话: 8008181300

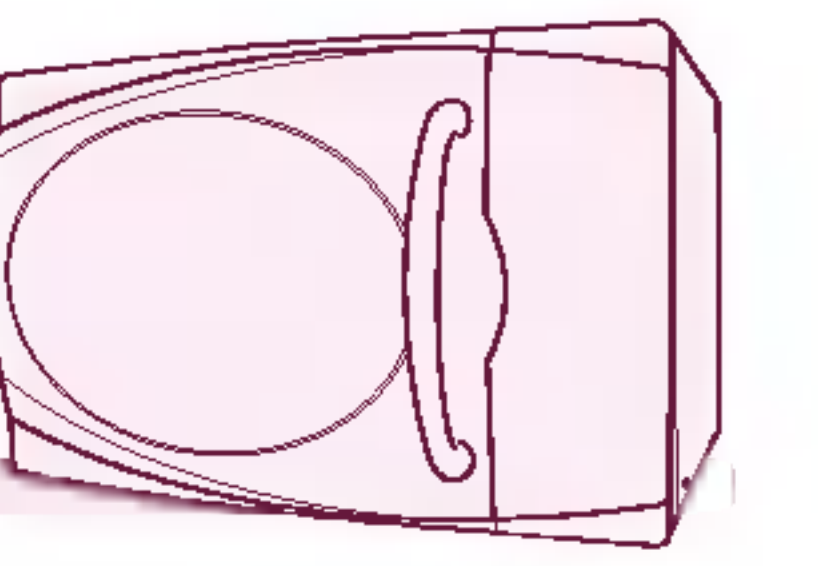

重要的安全说明

目录

使用前注意事项

- 重要的安全说明 3-4
- 烹调容器选择 5

使用前须知

- 外观结构图/安装 6
- 控制面板 7

使用时

各项功能介绍

- 自动烹调菜单 8-10
- 光波烧烤和发酵及热量显示功能 11
- 手动调节时间和火力烹调 12
- 解冻 13
- 热风对流功能 14
- 记忆烹调功能 15

特殊功能介绍

- 快速烹调 16
- 省电功能 16
- 童锁功能 16
- 光波消毒 16

其他


- 清洁保养/小窍门 17
- 正常现象及故障排除说明 18
- 保修卡 19-20
- 技术规格/电路图 21

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

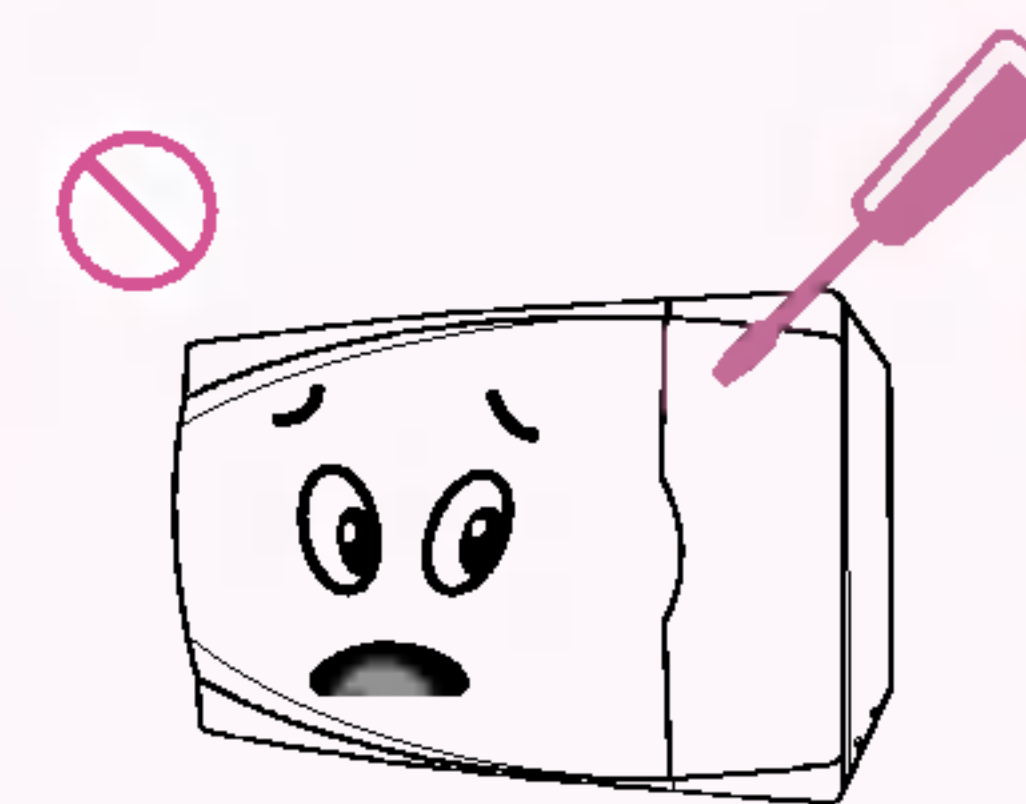


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

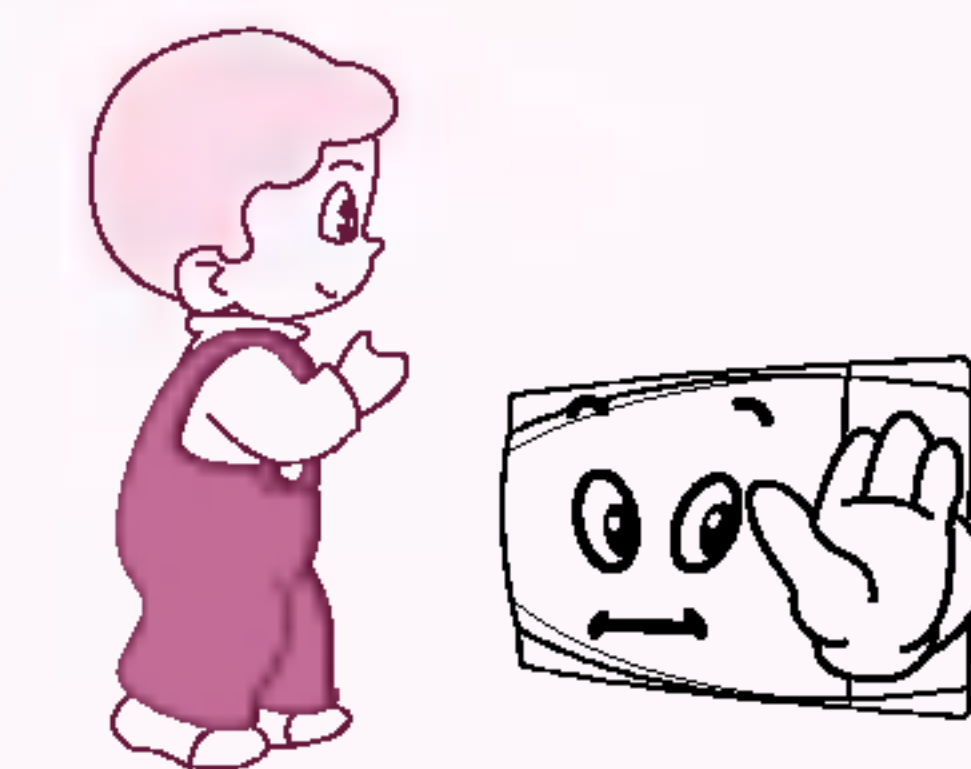


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。




如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

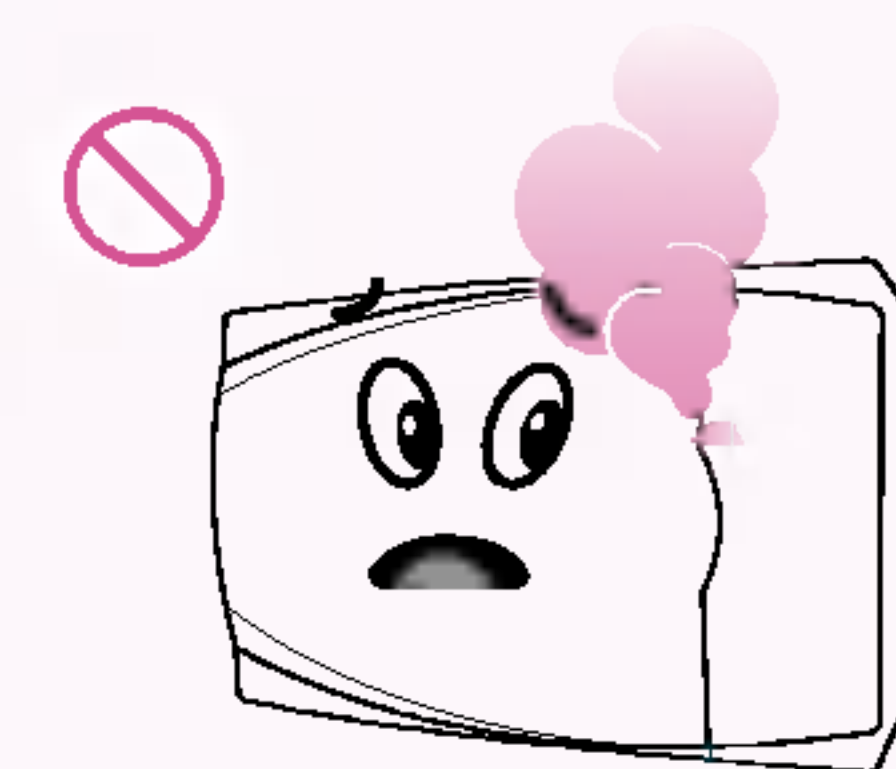


微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

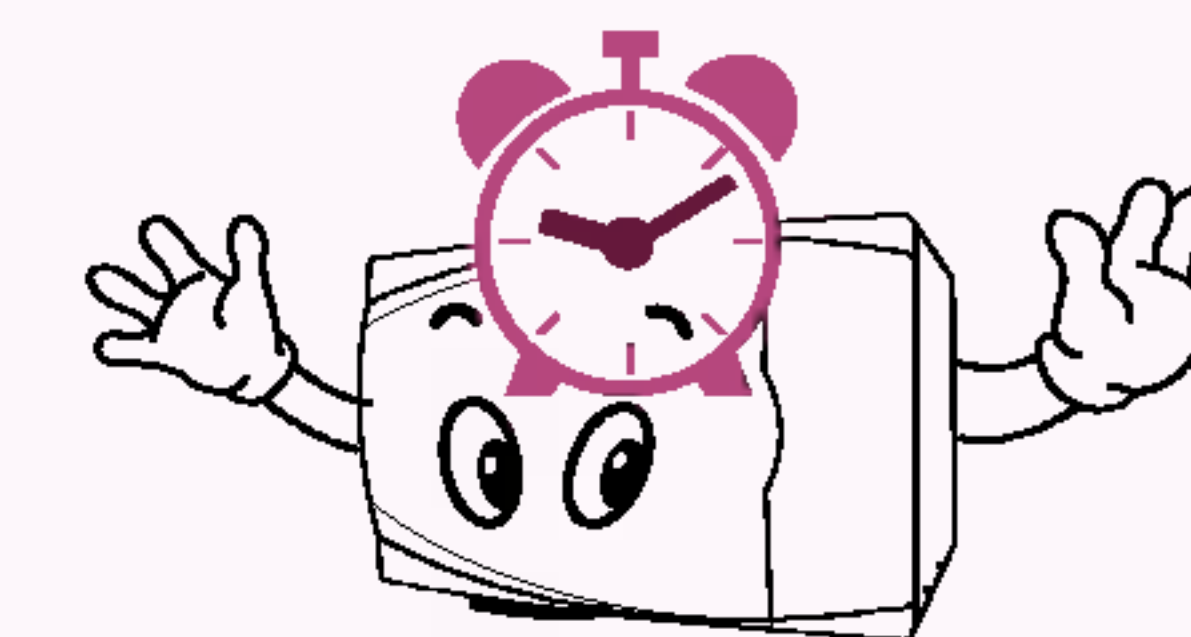


为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。

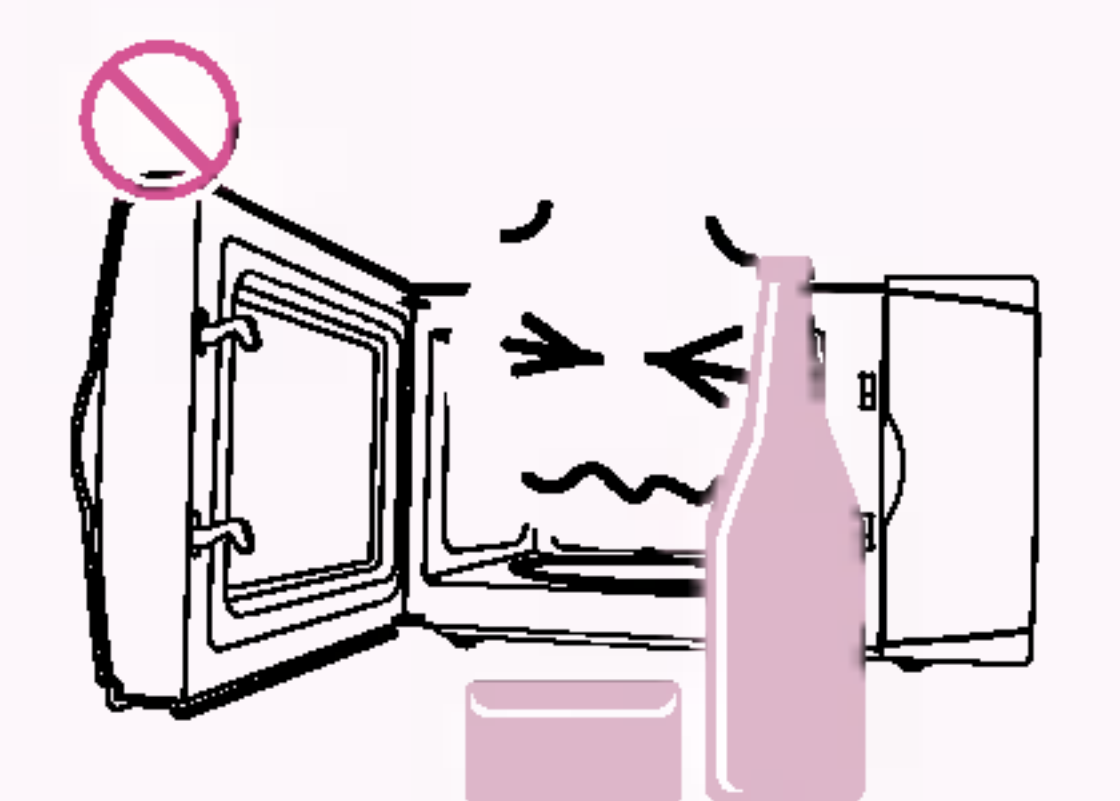


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

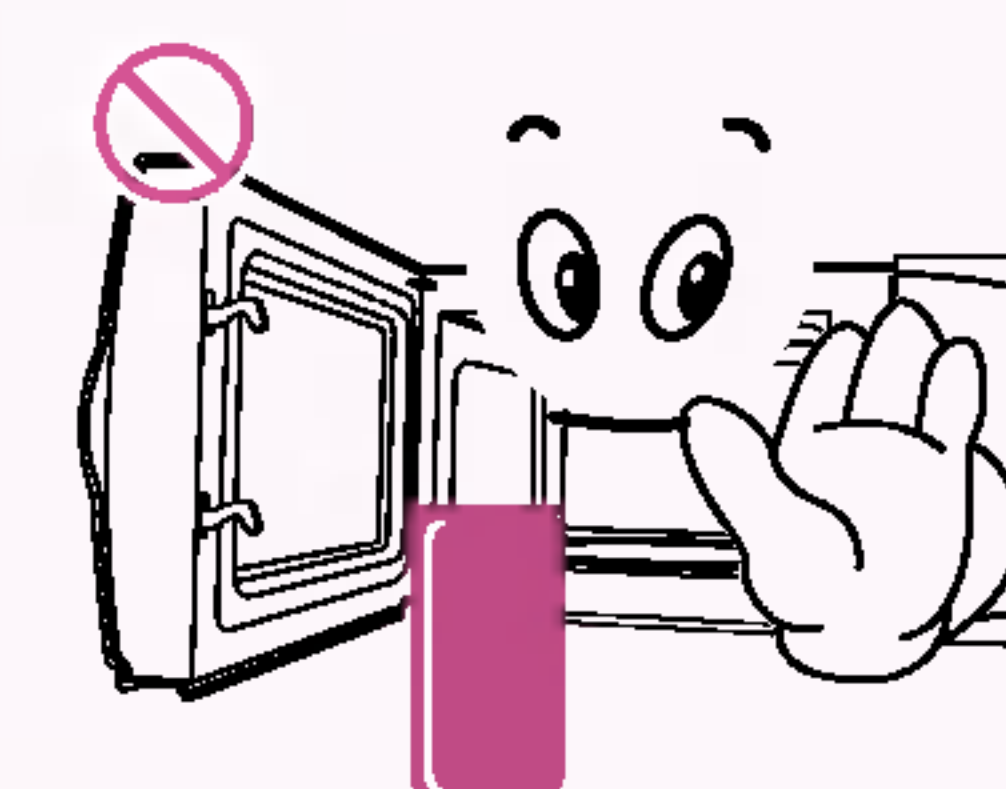


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。

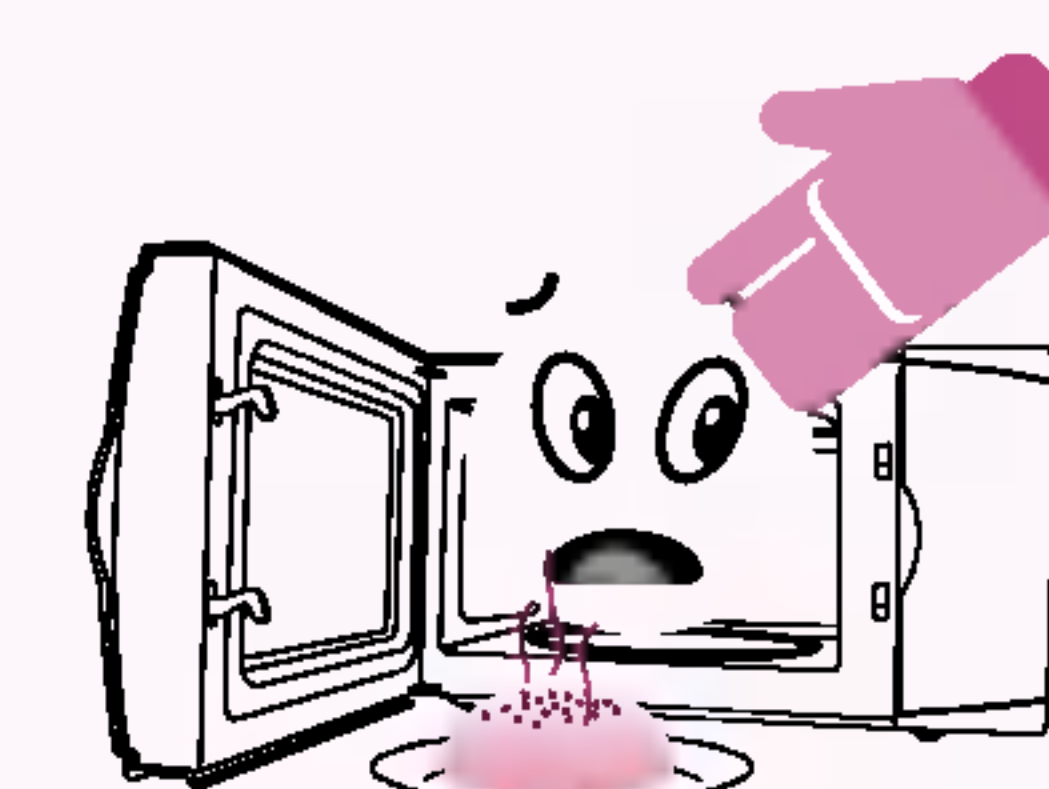


要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。

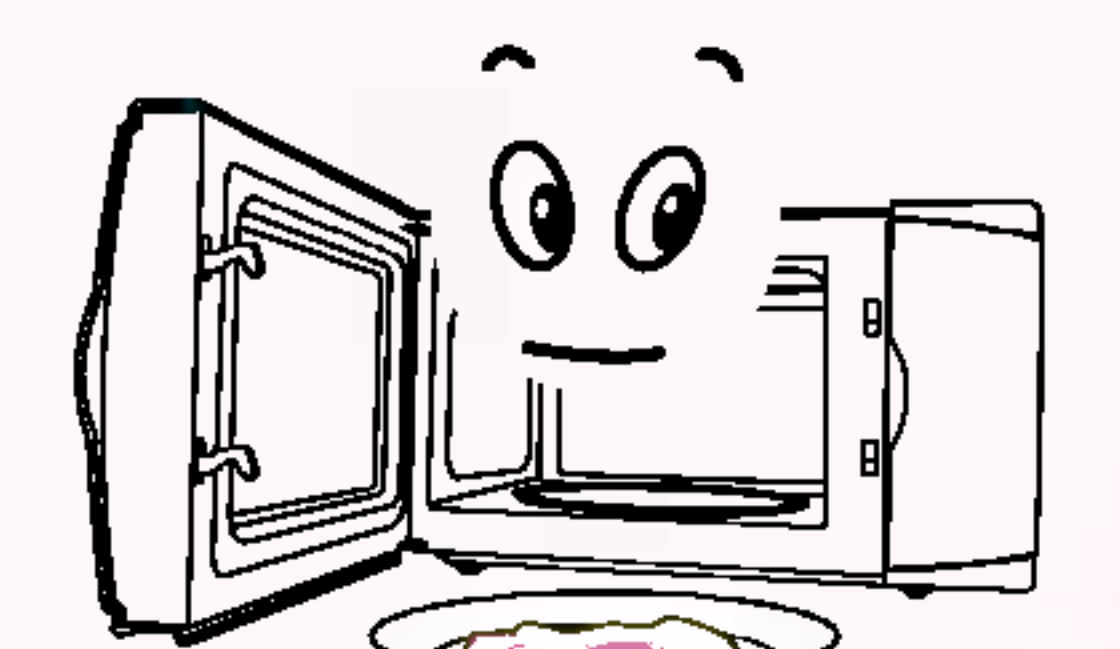

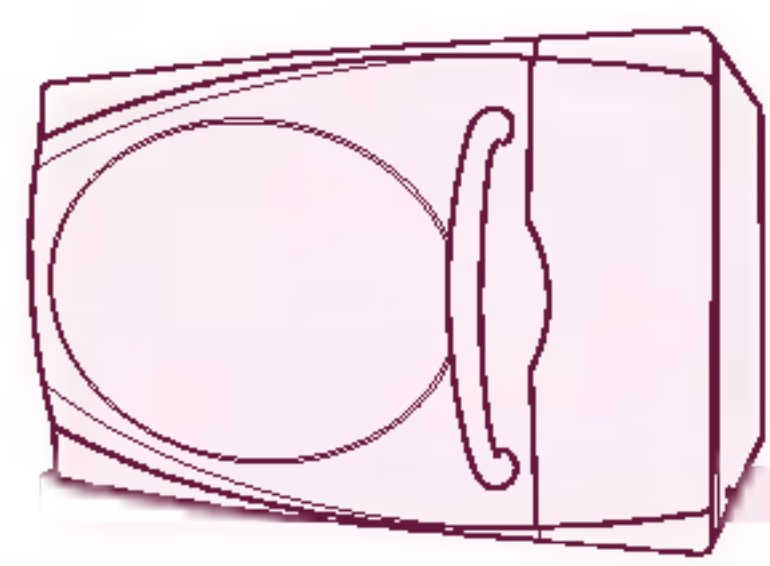


重要的安全说明

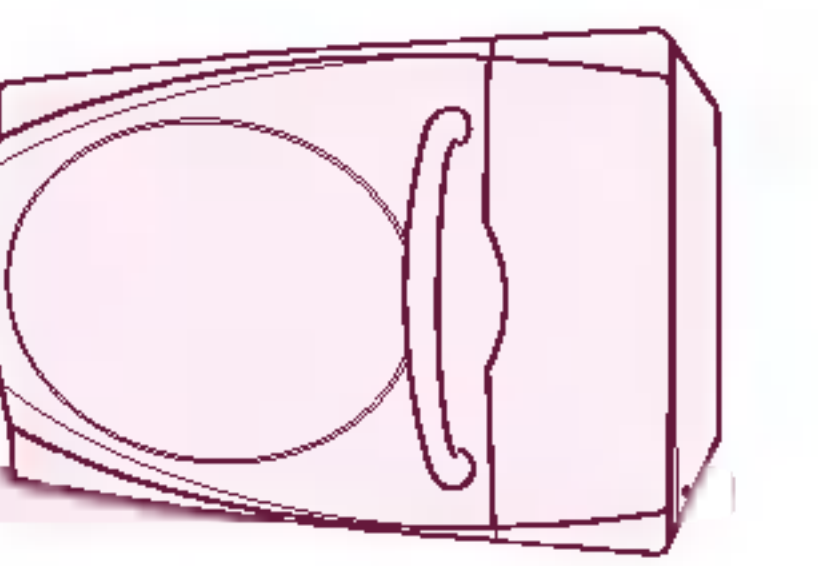


警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

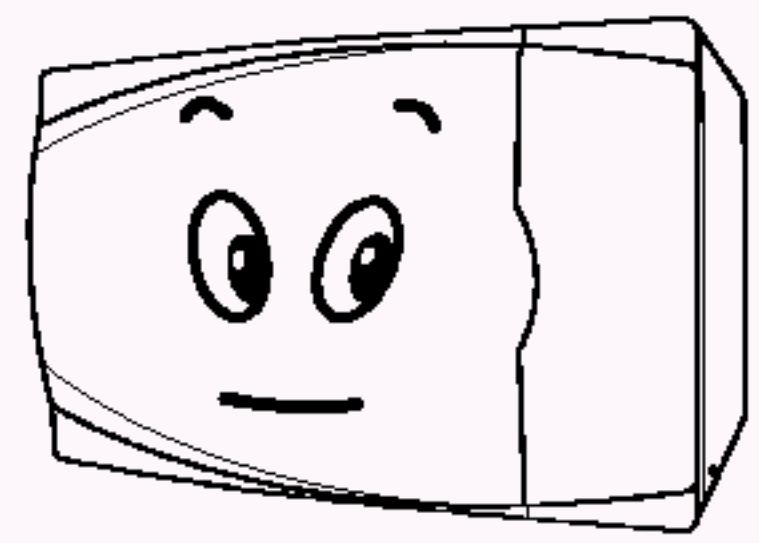


在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

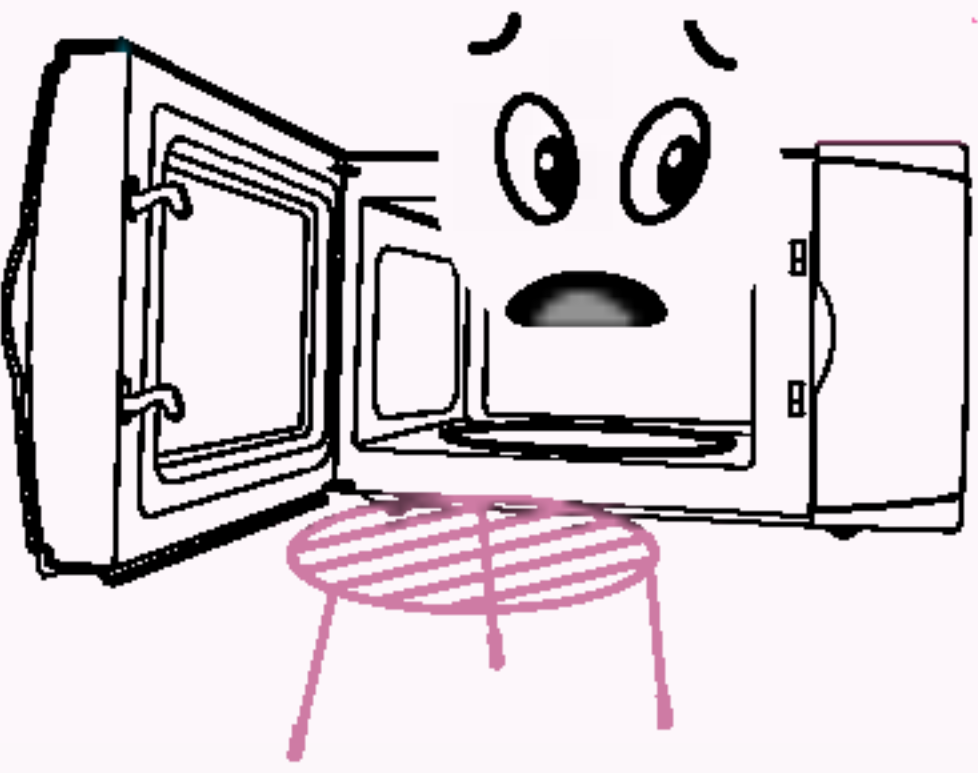


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

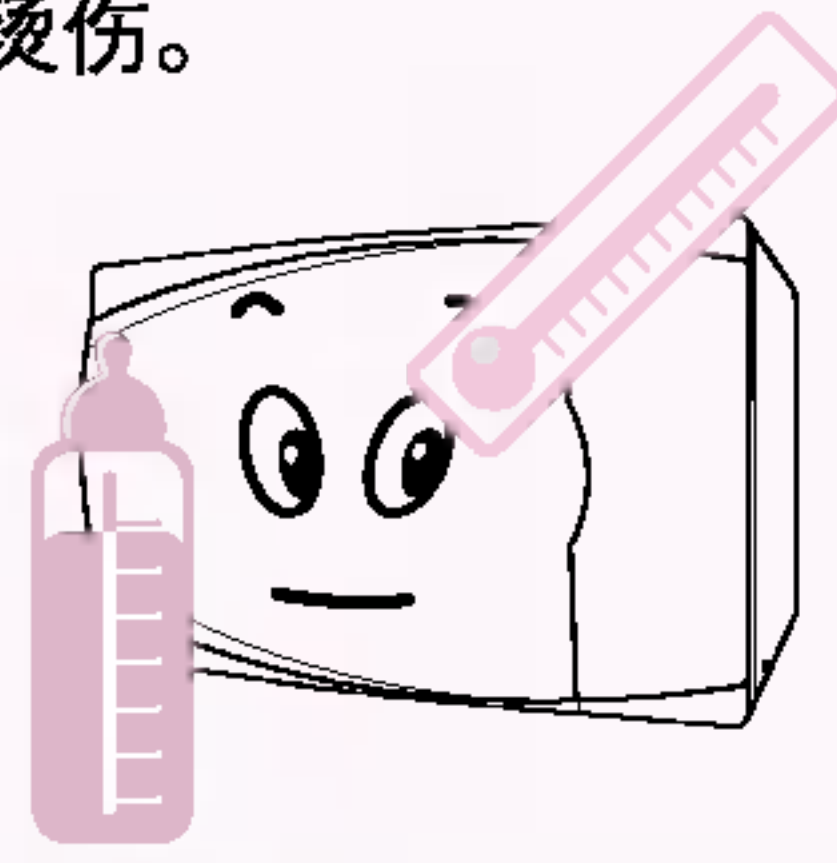

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

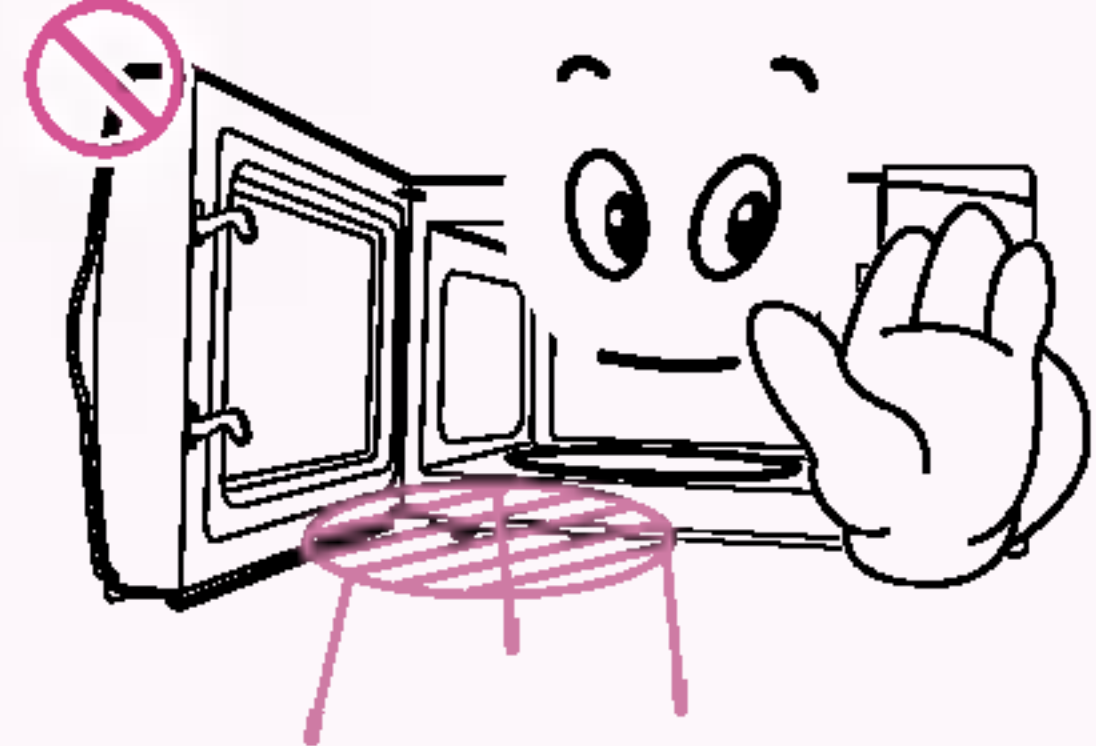


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

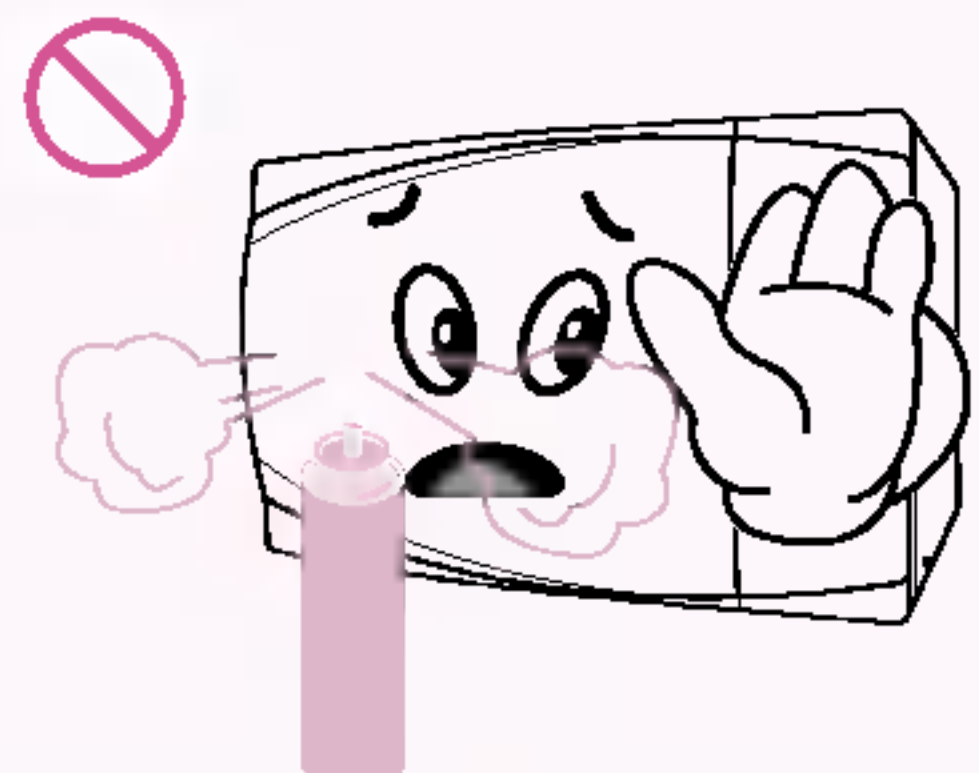


注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

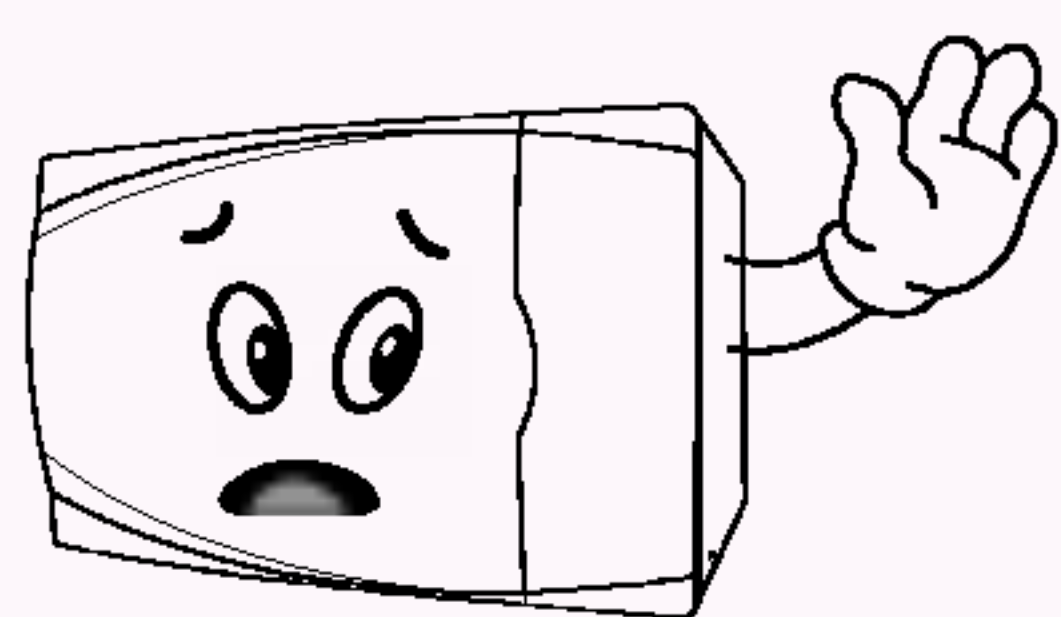


微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

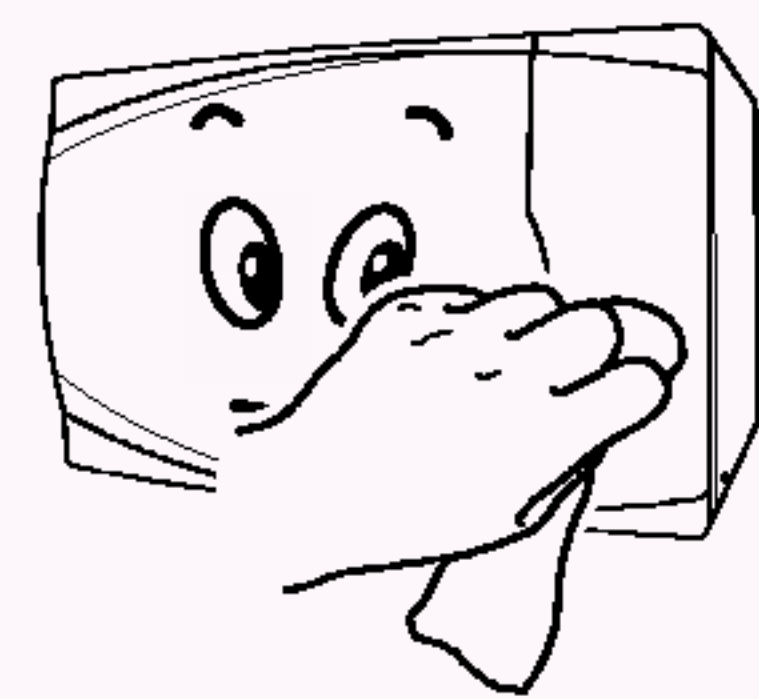


请使用允许放入微波炉的器皿加热。

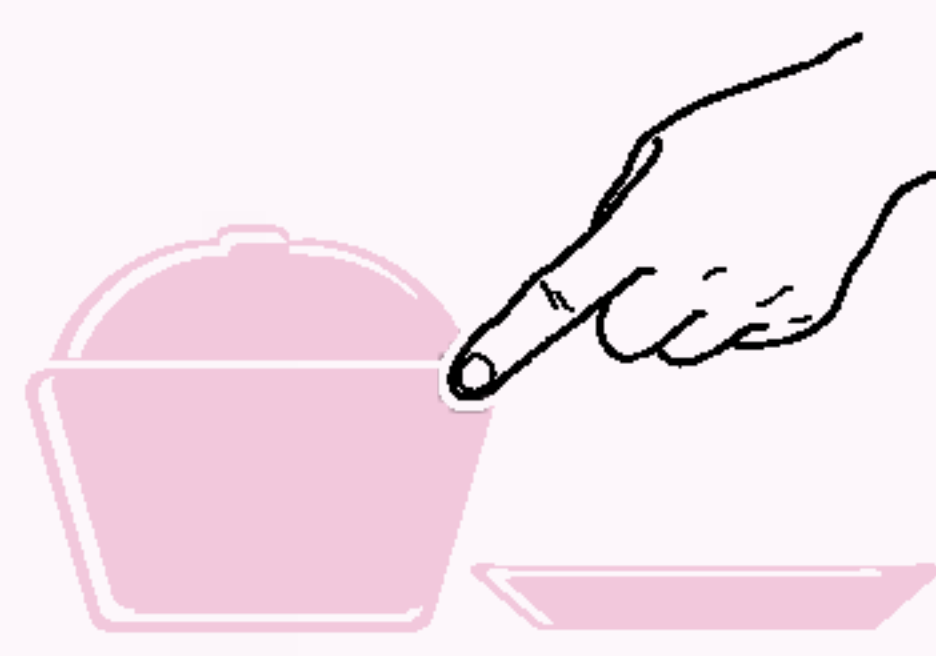


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

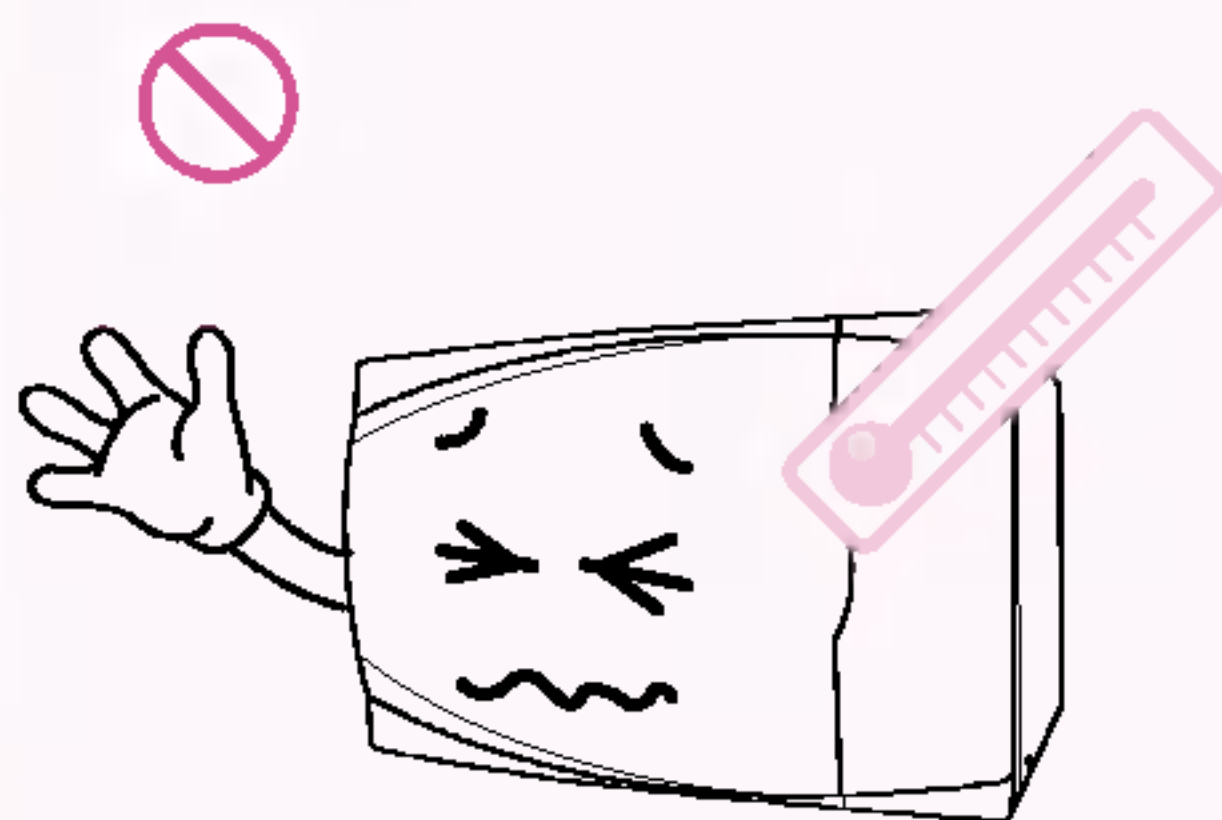

微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

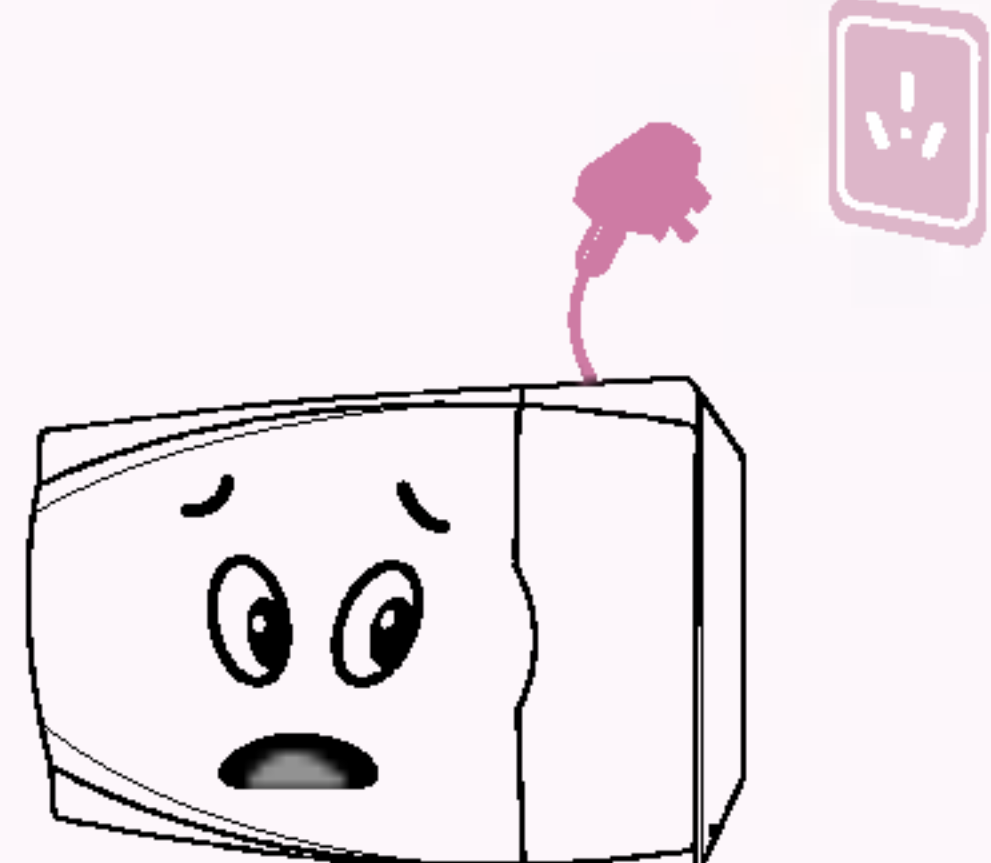

微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

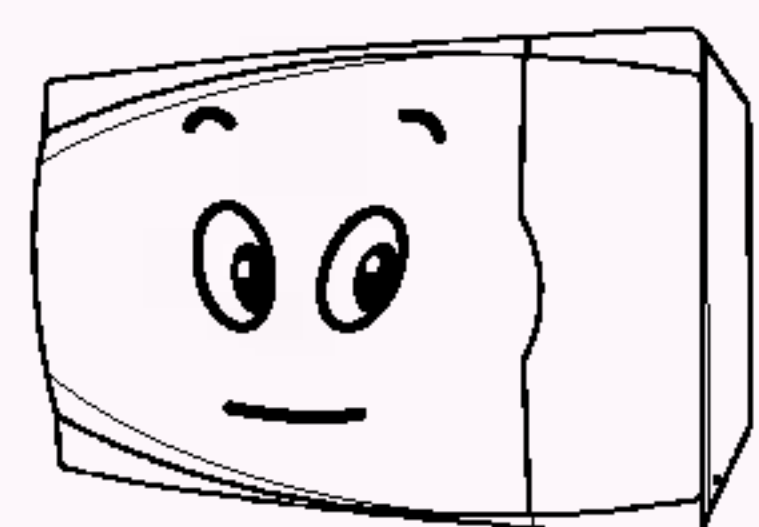

烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

	可以使用	不能使用
微波烹调	<p>微波保鲜膜 烧烤盘 耐热塑料/玻璃器皿</p> <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般烧烤盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p> <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿；如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
光波烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿 烧烤盘</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、烧烤盘、金属器皿和耐热玻璃器皿。</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。</p>
热风对流	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿 烧烤盘</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、烧烤盘和耐热玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。</p>

组合使用时：




烤盘放在烤架下面方式只用于光波烧烤和热风对流一般用来烧烤肉类食物，烤盘在下面接油，如烤鸡翅。

烤盘在矮架上方式适用于仅有对流烧烤功能的食物，如蛋糕。选择微波功能时需使用加套圈的高烤架。

可用于微波烹调，光波烧烤和热风对流烤盘在高架上方式一般烹调体积较小的食物，如油炸花生。体积过高、过厚的食物不宜用高烤架。


注意事项

- 1 请尽量使用标有“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

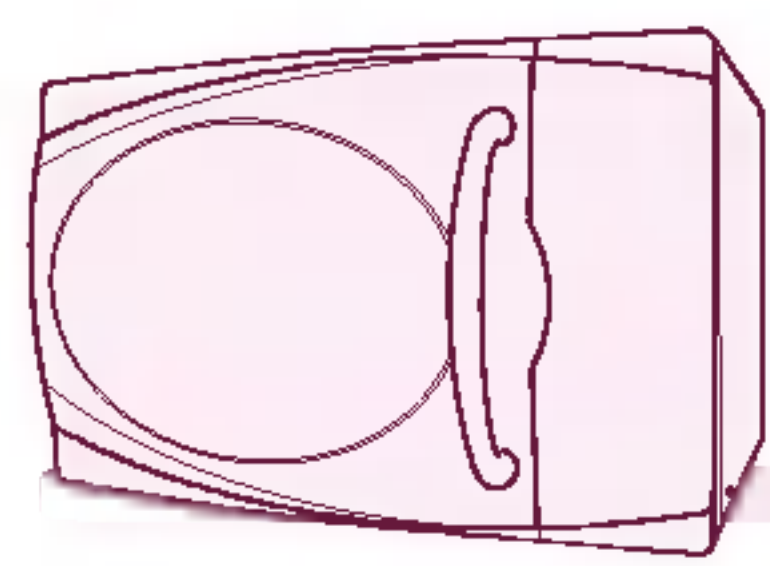


外观结构图/安装

控制面板

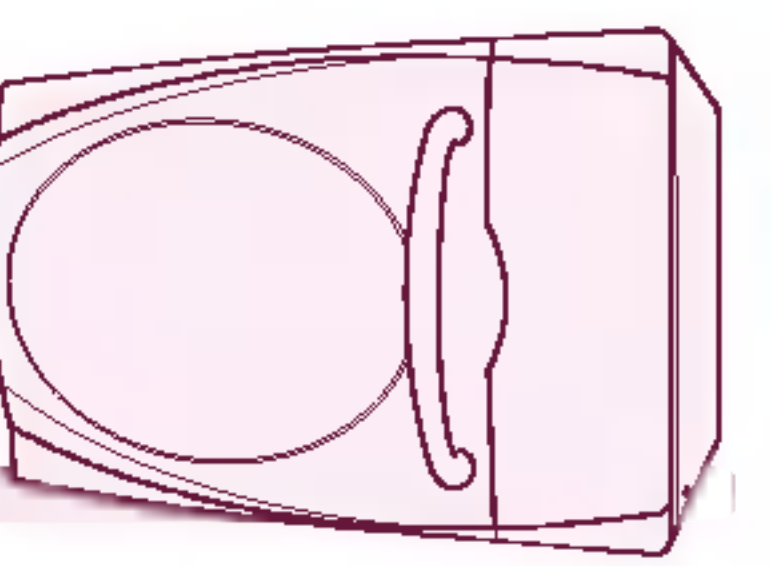


外观结构图

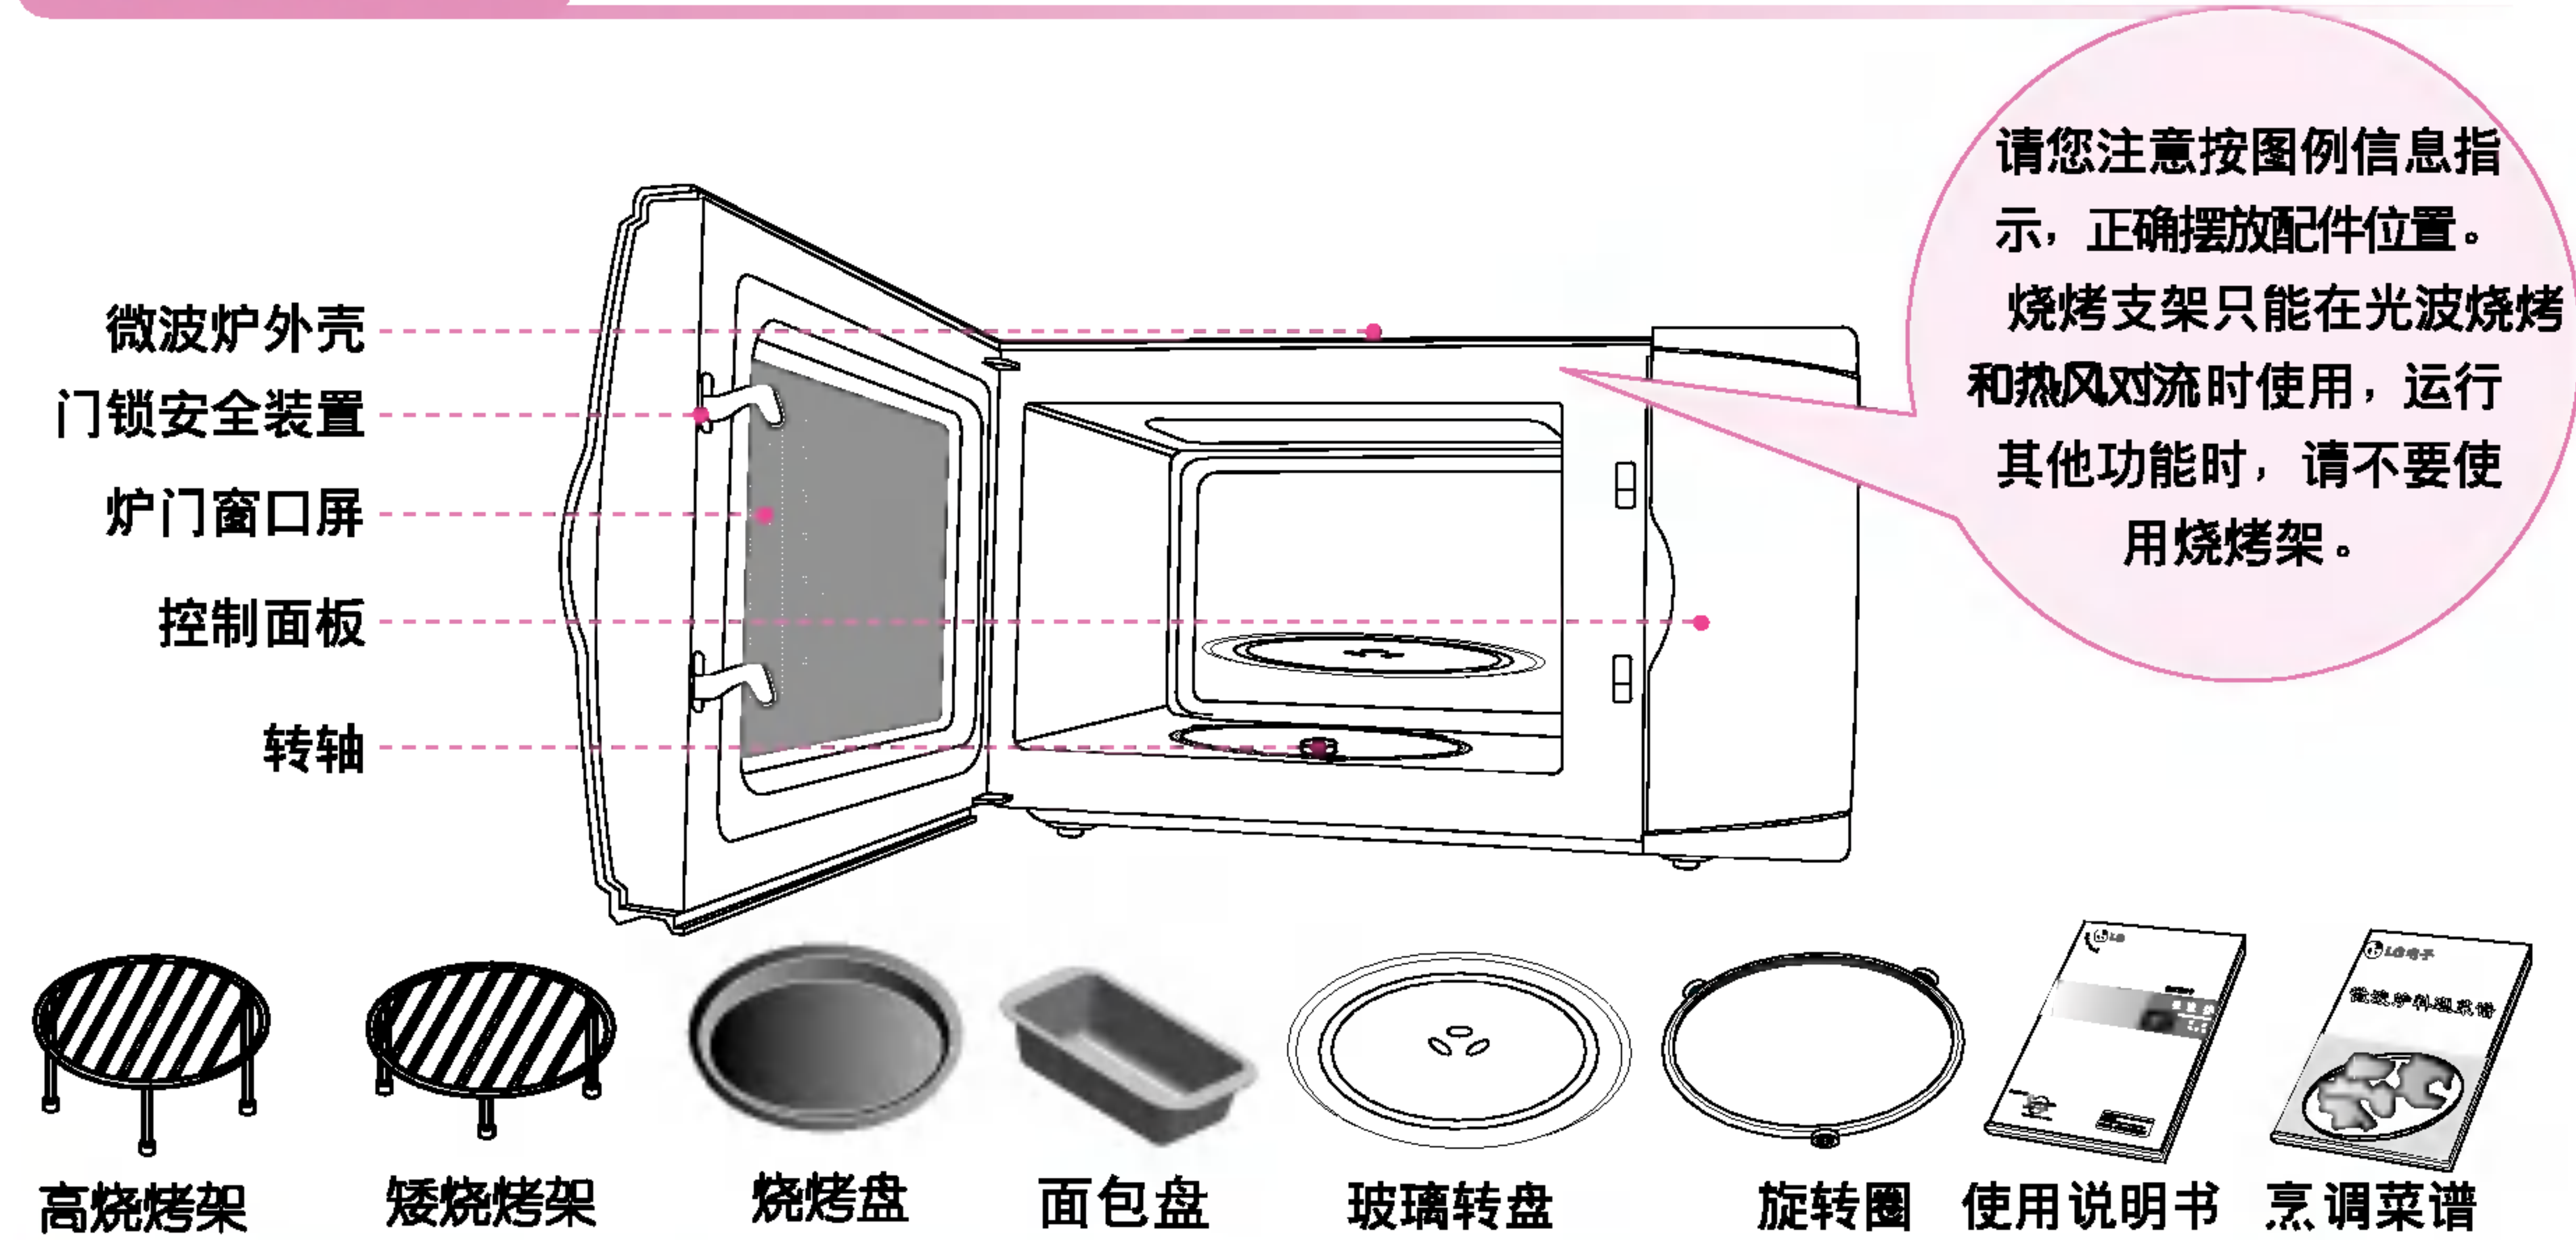

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

安装

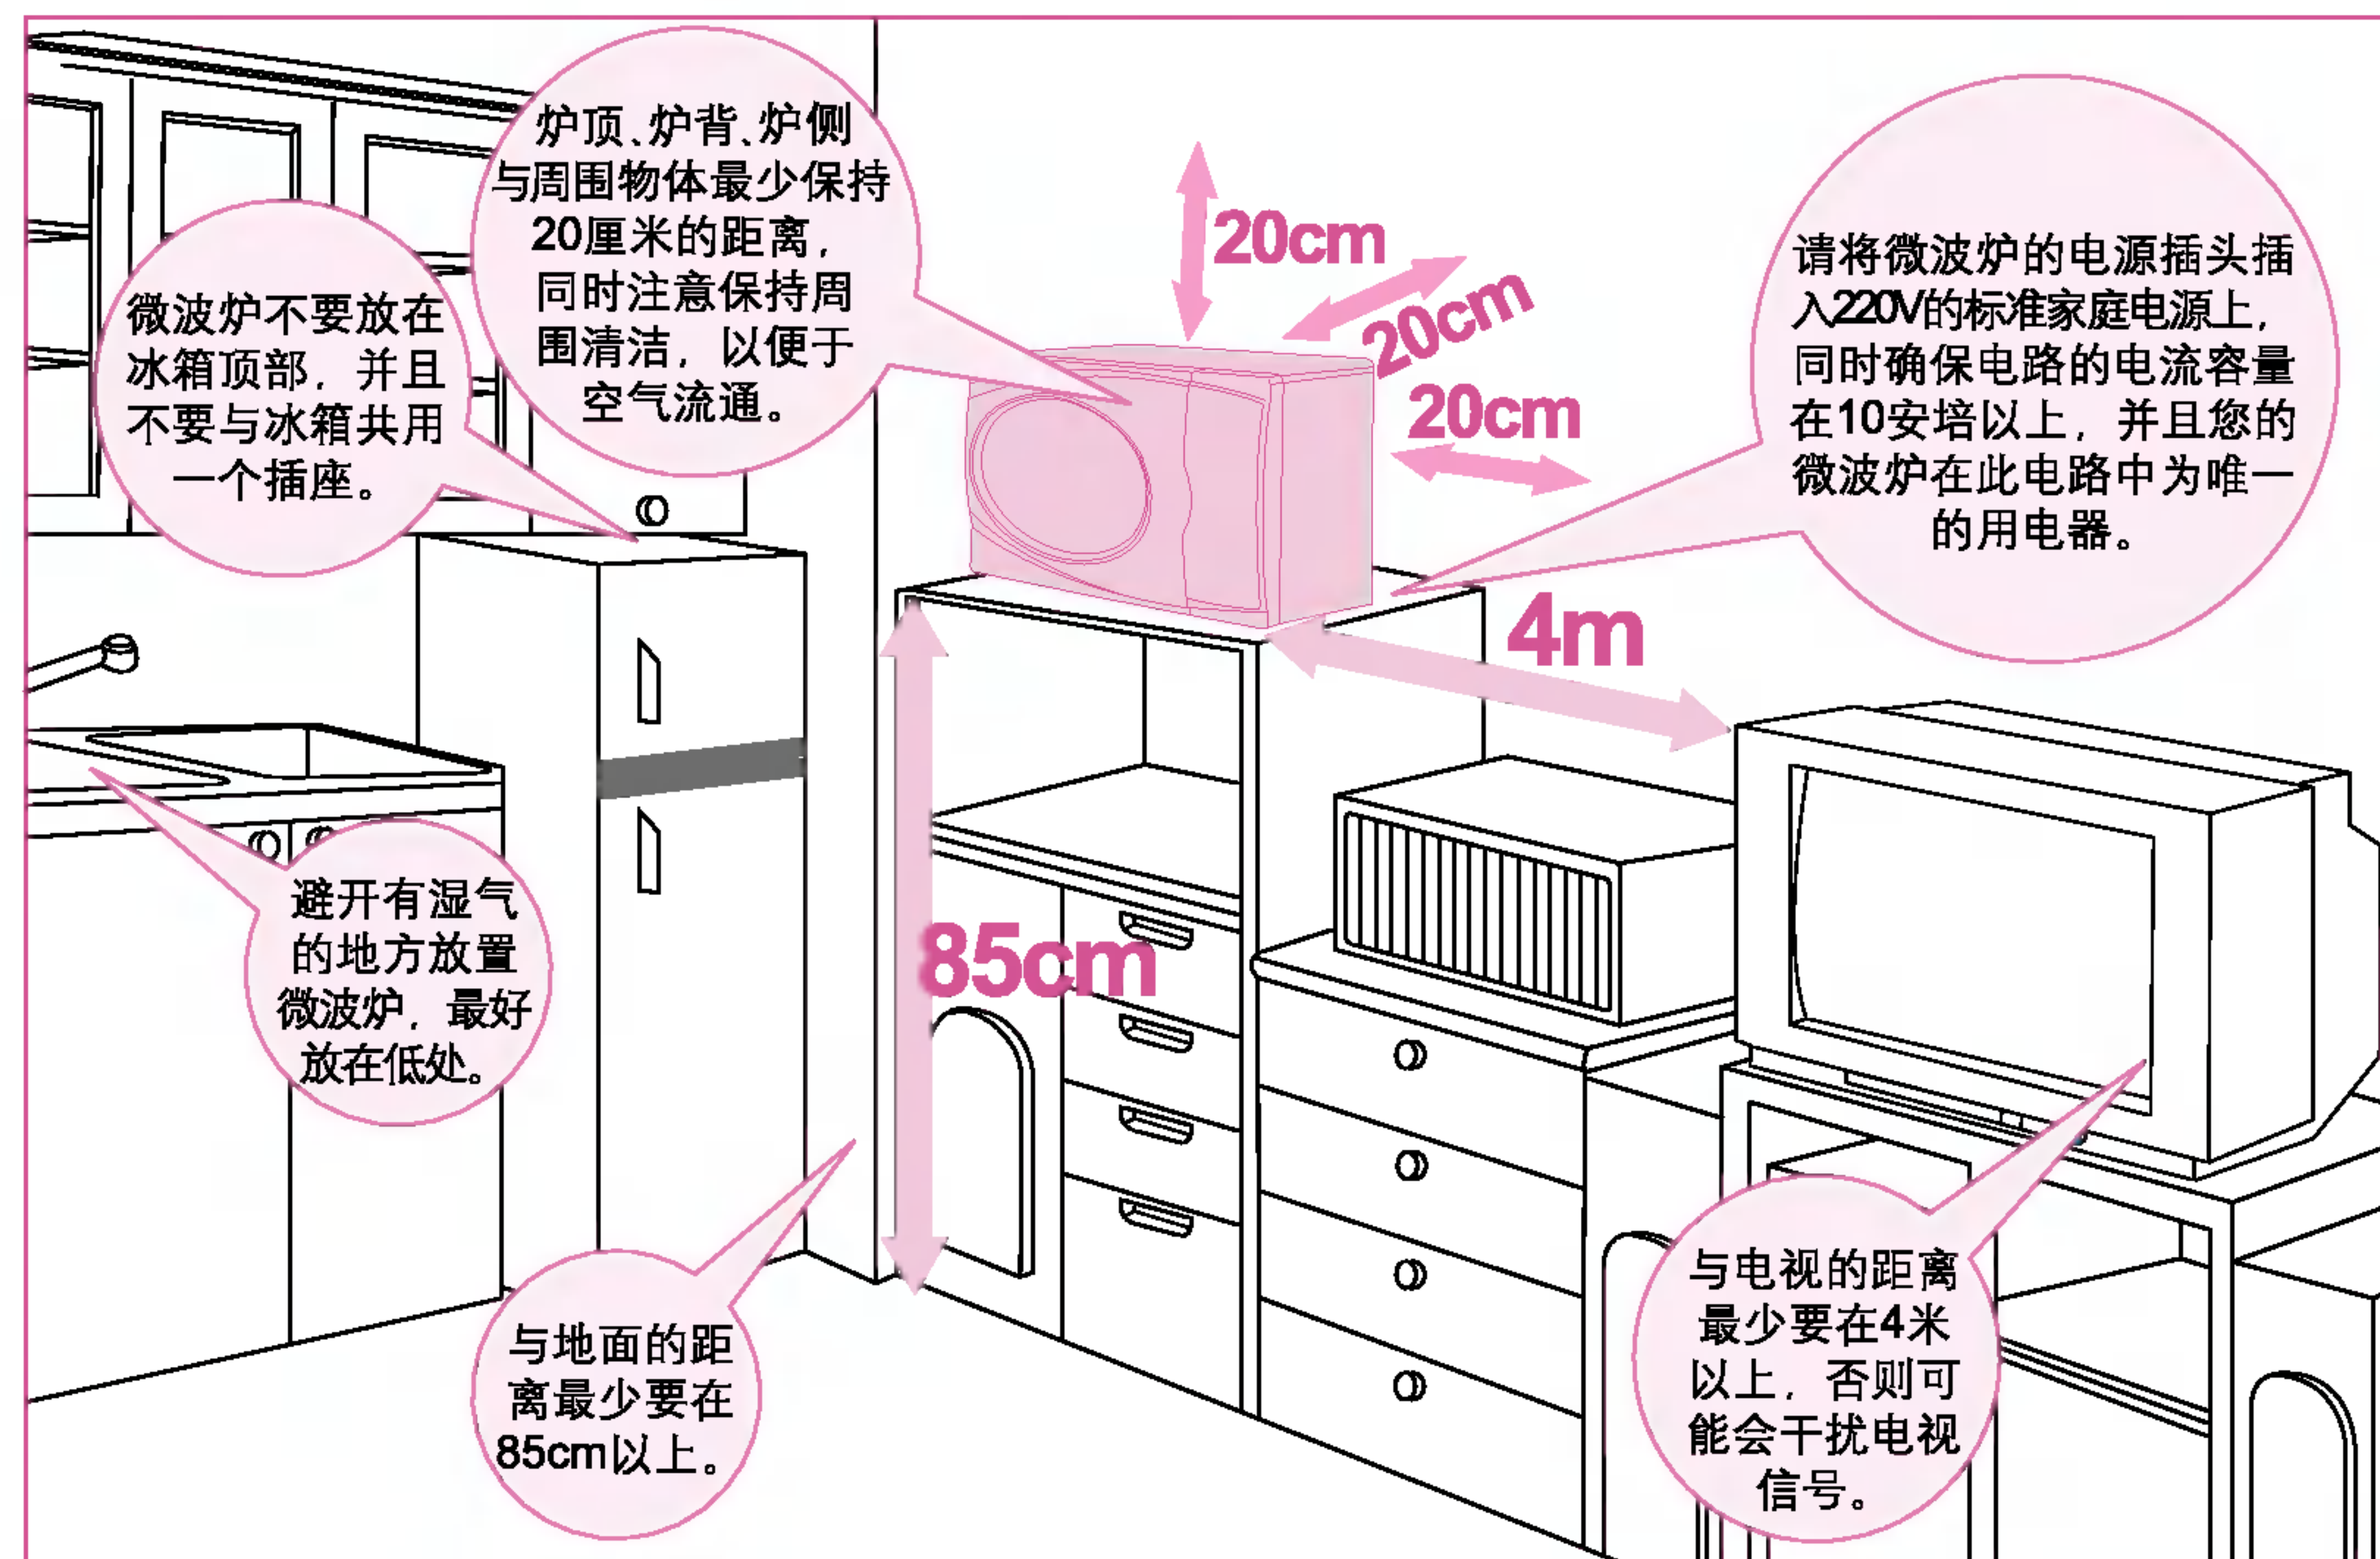

注意事项

- 1 确保微波炉良好接地。
- 2 万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。

显示窗

- 用来显示
- 烹调时间
- 食物重量
- 烹调火力
- 热量显示
- 温度显示
- 烹调类别



特制烹调

1. 面包
2. 蛋糕
3. 比萨

快速烹调

1. 燕麦羹
2. 清蒸鱼
3. 方便面

微波火力

Microwave Power

微波火力
用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

儿童食品

1. 薯条
2. 蒜蓉虾
3. 油炸花生

主食

1. 稀白粥
2. 米饭
3. 烤面包片

热风对流

Conv. Bake

热风对流
可以选择热风对流烧烤的温度和时间

轻松烤制

1. 烤串
2. 烤肠
3. 烤红薯

美味烤制

1. 烤全鸡
2. 烤鸡翅
3. 烤鱼

光波烧烤

Light Grill

光波烧烤
用以选择光波烧烤方式烹调

自动解冻

Auto Defrost

自动解冻
根据设定食物的重量完成解冻

自动烹调

能够烹调多种您喜欢的食物而无须选择时间和火力水平

时间和重量设定

- 手动烹调时可以调节时间
- 按重量解冻时，可以调节重量
- 热风对流烧烤时，可以设定烹调温度

份量调节多/少

- 自动烹调时可以增减食物重量
 - 按重量解冻时，可以调节重量
 - 烹调运作过程中按动此键可根据需要调节时间（解冻除外）
- 重量/时间增加 重量/时间减少
时间增加 时间减少

暂停/取消/省电

将微波炉停止，并清除所有输入童锁，避免小孩误操作造成危险。关闭控制面板显示系统电源，达到省电效果。

10分钟

1分钟

10秒钟

时 More

份量调节 一多/少一

时 Less

饮品和汤类

1. 牛奶/豆浆
2. 营养汤
3. 炖鸡

暂停/取消/省电

Stop/Reset

快速启动/开始

Start

记忆烹调

Memory

记忆烹调
您可以选择您所喜爱的烹调程序存储在微波炉设定好的20个模式中

光波消毒

Light Grill


光波消毒
炉腔、耐热容器消毒，同时除去炉腔内烹调后的残余气味

发酵

Start

发酵
可以对食物进行发酵的功能

快速启动与开始功能
在您选择完食物类别后，启动微波炉



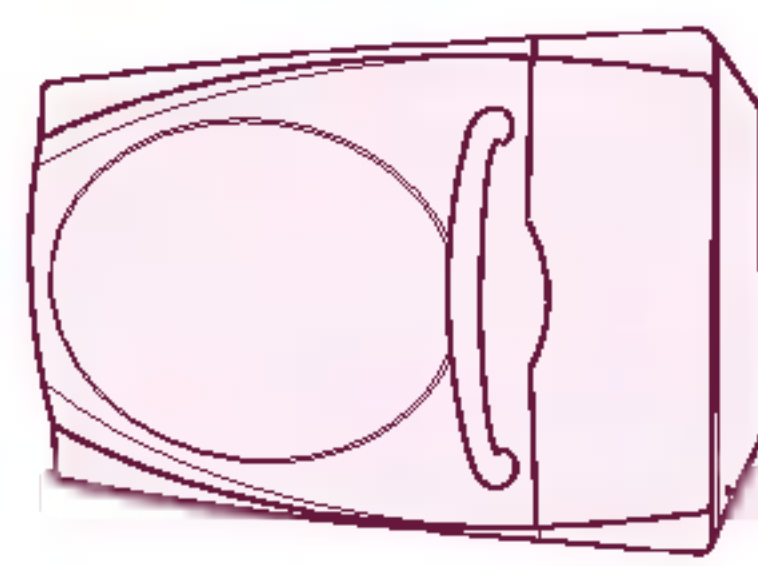


自动烹调菜单


本功能预先将21种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g

- 按 **主食** 键二次选择“米饭”。
- 按“份量调节多/少”的 **时 More** 键选择300g(米的重量)。
- 按动 **快速启动/开始 Start** 键烹调开始。

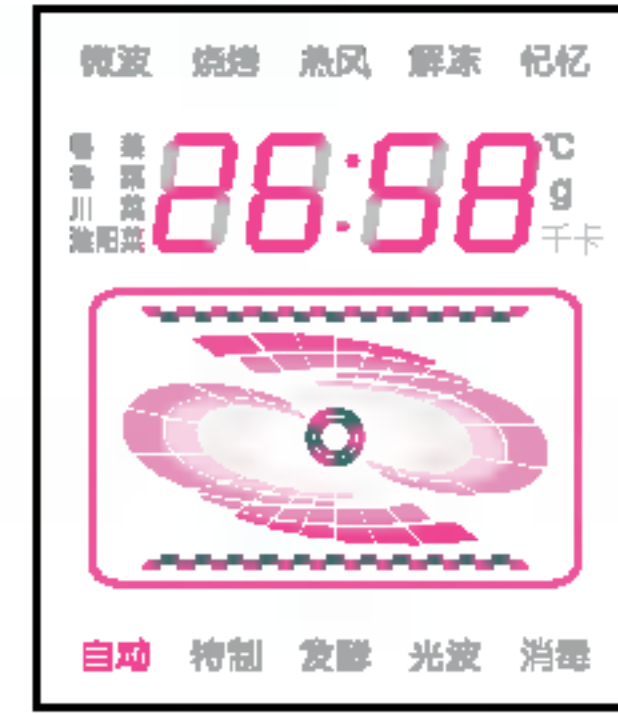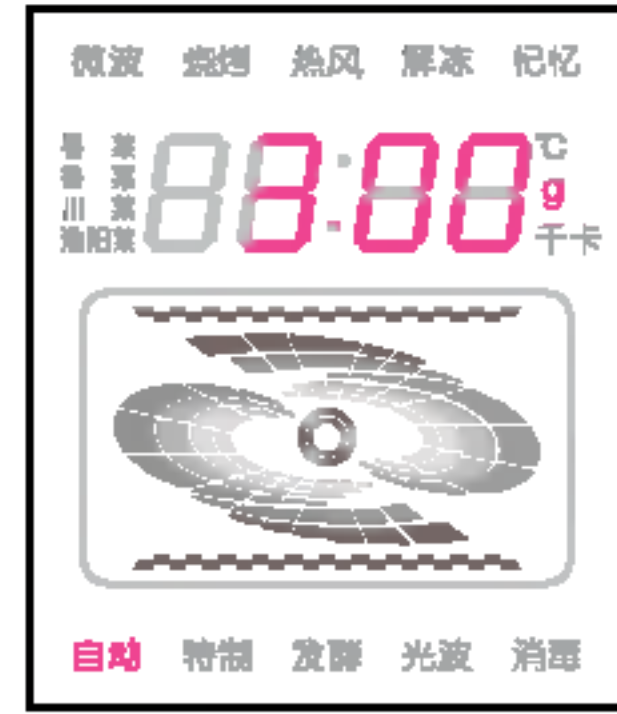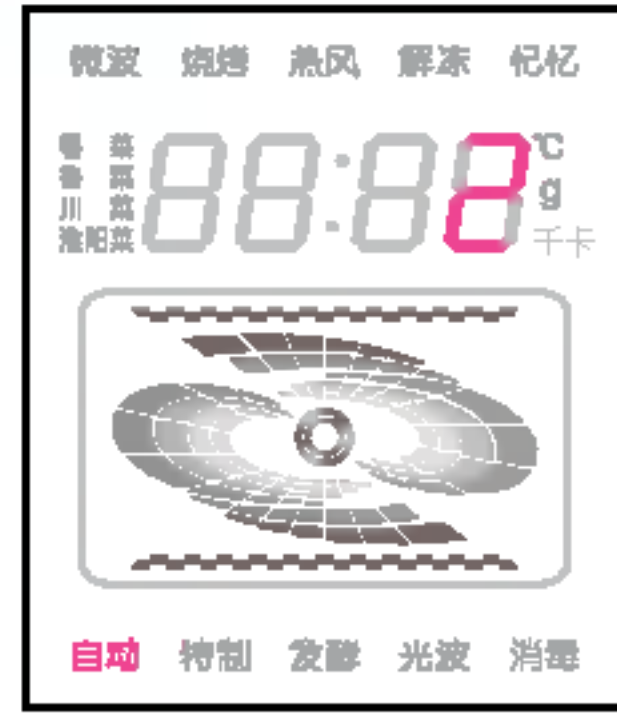


内容	重量	操作说明												
按一次 主食 1. 稀白粥 2. 米饭 3. 烤面包片 稀白粥	大米 50g-150g	将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table>	大米	50g	100g	150g	水(室温)	600ml	1200ml	1800ml				
大米	50g	100g	150g											
水(室温)	600ml	1200ml	1800ml											
按二次 主食 1. 稀白粥 2. 米饭 3. 烤面包片 米饭	大米 100g-500g	将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml
大米	100g	200g	300g	400g	500g									
水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml									
按三次 主食 1. 稀白粥 2. 米饭 3. 烤面包片 烤面包片	1-4片	将面包片放在高烧烤架上烤制,当响起提示音时将面包片翻转,直到结束即可。												
按一次 快速烹调 1. 煎蛋羹 2. 清蒸鱼 3. 方便面 煎蛋羹	1-3个鸡蛋	将所有材料搅拌均匀放入容器中,盖上盖子,烹调结束后,将其放置3分钟。 <table border="1"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1个</td> <td>2个</td> <td>3个</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>40ml</td> <td>80ml</td> <td>120ml</td> </tr> </table> 建议配料: 鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉: 少许 鸡精、料酒、盐适量	鸡蛋	1个	2个	3个	水(室温)	40ml	80ml	120ml				
鸡蛋	1个	2个	3个											
水(室温)	40ml	80ml	120ml											
按二次 快速烹调 1. 煎蛋羹 2. 清蒸鱼 3. 方便面 清蒸鱼	100g-500g	将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌均匀撒匀,加少许高汤,覆上保鲜膜进行烹调。												
按三次 快速烹调 1. 煎蛋羹 2. 清蒸鱼 3. 方便面 方便面	1-2包	参考方便面包上的烹调方法,用合适的容器,放入水和方便面,覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。 <table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1包	2包	水(室温)	400ml	800ml						
方便面	1包	2包												
水(室温)	400ml	800ml												

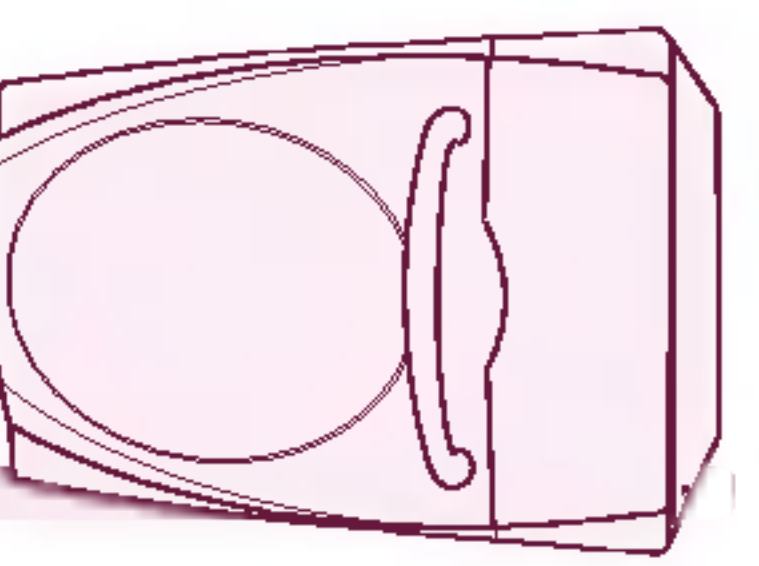


自动烹调菜单

内容	重量	操作说明
按一次 特制烹调 1. 面包 2. 蛋糕 3. 比萨 面包	高筋粉 275g 酵母 5g 糖 30g 蛋白 18g 蛋黄 10g 盐 2g 水 35g 牛奶 95g 黄油 25g 果酱 适量	将高筋粉过筛,加入酵母粉,糖,鸡蛋,盐,牛奶,水搅拌一下,加入软化的黄油,充分搅拌,直成表面光滑的面团,将面团揉成圆形,放在容器中,盖盖儿或加膜,室温发酵或40℃保温发酵,直发成大约两倍大时,将面团擀开成长方形面片,上面抹上一层果酱,叠三折,捏紧边,放在面包模具中加膜,室温发酵或40℃保温发酵,直发到与模具同高时,放入已预热到200℃的微波炉中,将模具放在43mm的矮架上,烘烤20分钟左右。取出,放凉,切片,即可。
按二次 特制烹调 1. 面包 2. 蛋糕 3. 比萨 蛋糕	高筋粉 275g 酵母 5g 糖 30g 蛋白 18g 蛋黄 10g 盐 2g 水 35g 牛奶 95g 黄油 25g	<ol style="list-style-type: none"> 蛋黄与一半细糖拌匀。 加入面粉,色拉油,一半咖啡,可可粉,泡打粉再拌匀。 蛋白加入另一半细糖打发后,与上述材料混合。 倒入模型,选择“蛋糕”自动料理。烤好后倒扣待凉。 将奶油打发后,加入另一半咖啡的一半拌匀,将其抹在蛋糕上,再将剩下的咖啡在表面抹一层。 用切刀切成10块,每块挤上奶油花,在花上放上核桃仁,即可。
按三次 特制烹调 1. 面包 2. 蛋糕 3. 比萨 比萨	面皮 中筋面粉 150g 水 90g 酵母粉 4g 糖 3g 盐 1g 软黄油 15g 心馅 肠 150g 胡椒粉 5g 洋葱 30g 奶酪丝 100g 杂菜 100g 番茄酱 25g	<ol style="list-style-type: none"> 将面皮料混和,揉成表面光滑的面团,将其擀平,中间压薄,留一小圈厚边,用小刷子在厚边上刷一层蛋清。 将肠,洋葱等切成小块,加入调料(胡椒粉等)备用。 将番茄酱在面皮中间抹一层,撒上肠和洋葱块,撒上杂菜,奶酪丝等(根据个人爱好可随意)。 将炉子预热到200度,将做好的比萨放到烤盘中,将烤盘放在烤架上,选择比萨自动菜单,结束后,取出切分即可。
按一次 美味烤制 1. 烤全鸡 2. 烤鸡翅 3. 烤鱼 烤全鸡	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时,鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏,把调味品置入鸡腔,用蜂蜜涂抹表皮,然后放在高烧烤架上,将烧烤盘放在烤架下接油,烧烤结束后即可。
按二次 美味烤制 1. 烤全鸡 2. 烤鸡翅 3. 烤鱼 烤鸡翅	100g-600g	鸡翅洗净沥干,用叉子叉几下以便入味,放在调料中腌制半小时,取出沥干水份,用稀释的蜂蜜涂抹表层,将其放在高烧烤架上,将烧烤盘放在烤架下接油,烧烤结束后即可。
按三次 美味烤制 1. 烤全鸡 2. 烤鸡翅 3. 烤鱼 烤鱼	100g-500g	将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,放在调味汁中腌制半小时后,放在高烧烤架上,将烧烤盘放在烤架下接油,烧烤结束后即可。
按一次 轻松烤制 1. 烤串 2. 烤鱼 3. 烤红薯 烤串	100g-400g	将肉串放在高烧烤架上,烧烤盘放在烤架下接油,烹调结束后,用防烫手套取出即可。

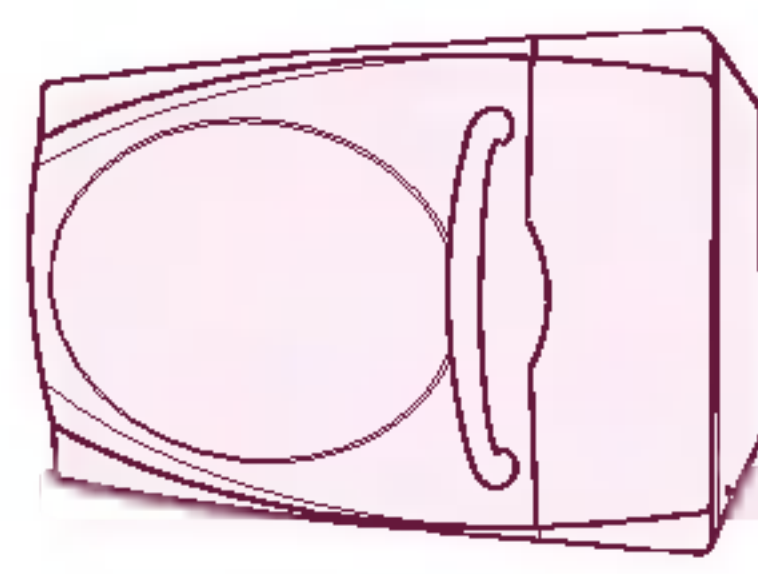

自动烹调菜单

内容	重量	操作说明						
按二次 轻松烤制 1. 烤串 2. 烤鱼 3. 烤红薯 烤肠	100g-500g	在烤肠的表面上刺几刀，放置在烧烤架上，将烧烤盘放在烤架下接油，根据食物选择重量，然后按动“快速烹调/开始”键烹调开始。烹调结束后用防烫手套取出即可。						
按三次 轻松烤制 1. 烤串 2. 烤鱼 3. 烤红薯 烤红薯	200g-1000g	将整红薯放在高烤架上，选择烤红薯自动菜单，选择重量，开始烤制，结束即可。						
按一次 饮品和汤类 1. 牛奶/豆浆 2. 煮鸡蛋 3. 煎鸡蛋 牛奶/豆浆	250g-1000g	加热冷藏牛奶与豆浆，需要采用玻璃杯或陶制容器等，加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。						
按二次 饮品和汤类 1. 牛奶/豆浆 2. 煮鸡蛋 3. 煎鸡蛋 营养汤	参考说明	<p>将所有材料搅拌均匀倒入容器中，盖上盖子。烹调结束后，请将其放置3分钟。</p> <p>1. 炖银耳：银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤：豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙</p>						
按三次 饮品和汤类 1. 牛奶/豆浆 2. 煮鸡蛋 3. 煎鸡蛋 炖鸡	半只鸡： 约600g 一只鸡： 约1200g	<p>将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中，用600ml水浸泡2小时，然后将鸡切成4-6块放入容器中，加入所有调料，盖上盖子。</p> <table border="1"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水(室温)	600ml	1200ml
鸡肉	500g	1200g						
水(室温)	600ml	1200ml						
按一次 儿童食品 1. 薯条 2. 薯饼 3. 油炸花生 薯条	冷冻薯条 100g-300g	将冷冻薯条从冷冻室中取出，放在烤盘中，将烤盘放在高架上，选择薯条自动菜单，选择重量，开始烹调，待结束后，蘸番茄酱，即可。						
按二次 儿童食品 1. 薯条 2. 薯饼 3. 油炸花生 蒜蓉虾	<p>原料</p> <p>鲜虾100-500g 蒜蓉 红椒 葱粒 香菜 油</p> <p>调料</p> <p>糖适量 味精少许 绍酒(料酒) 胡椒粉少许</p>	将虾由背部切开两边，洗净并不沥干水，放入调料拌匀，腌制半小时。将虾沥干水后，排放烤盘上，撒上蒜蓉，将烤盘放到高架上，放入炉内，选择蒜蓉虾自动菜单，选择重量，开始烤制，待结束后取出。将2汤匙油放入小碗内，用高火加热约1分钟，再放入葱粒及红椒粒。将香菜放上虾面，淋上熟油。将老油及生油各1/2汤匙混合，淋上虾面即可食用。						
按三次 儿童食品 1. 薯条 2. 薯饼 3. 油炸花生 油炸花生	花生 100g-500g 色拉油	将花生与少量色拉油在烤盘中拌匀，将烤盘放在矮架上，选择油炸花生，选择重量，开始烹调，待结束放凉即可。						

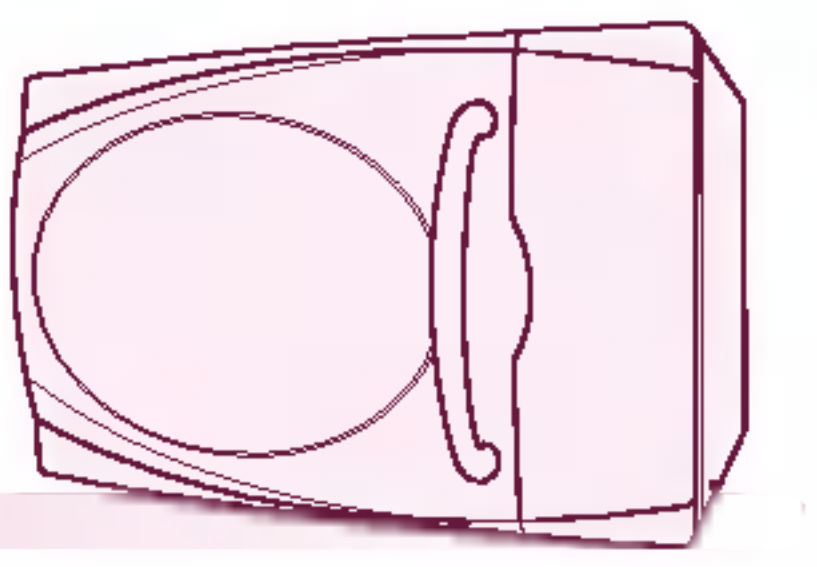

光波烧烤和发酵及热量显示功能

光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟光波烧烤

- 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 按动“光波烧烤”键。
- 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，调整时间到12:00，再按动“开始”键，光波烧烤开始。



注意事项

- 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴微波炉专用手套。
- 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

发酵

您所购买的微波炉有发酵功能。“发酵”最长时间为9小时50分钟，当您采用该功能时，微波炉间歇性动作，自动调节保持大约40°C的温度，根据您设置的时间，自动工作。

例) 发酵3小时20分钟

- 按下“发酵”键。
- 按动“10分钟”键20次，调整时间到3h:20。
- 按动“开始”键，开始发酵。





注意事项

当炉腔温度高于40°C时，不能使用“发酵”功能，要等炉腔内温度低于40°C后才能使用。

热量显示

您所购买的微波炉具有热量显示功能。本微波炉能够根据您所选择的料理种类及重量自动显示出您所烹调食物包含的热量。如：“主食”米饭300g，包含的热量为：

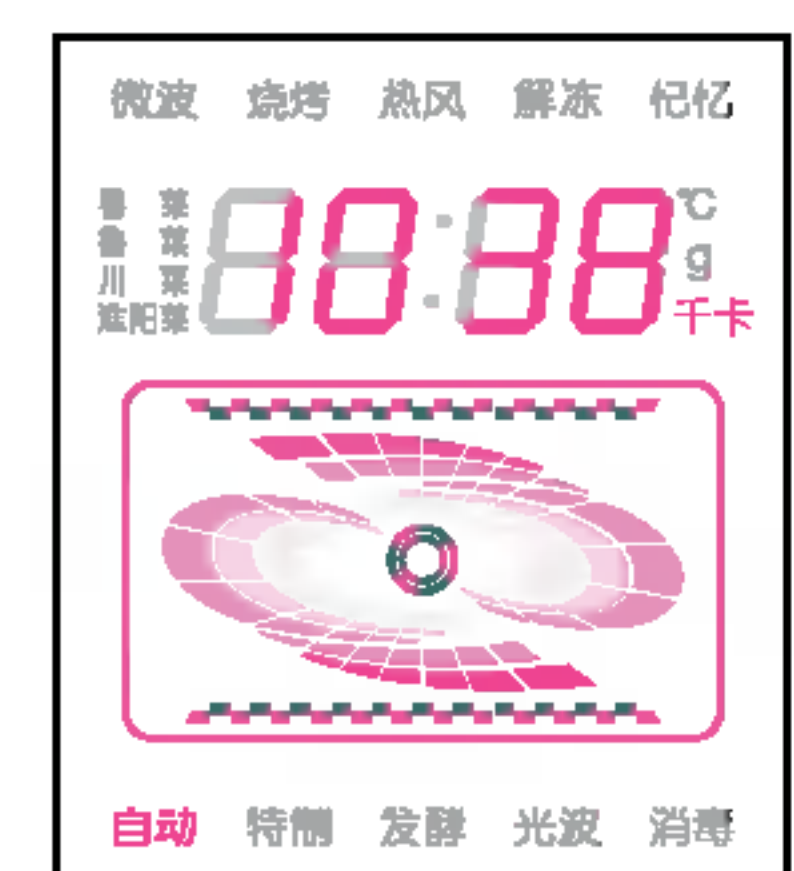

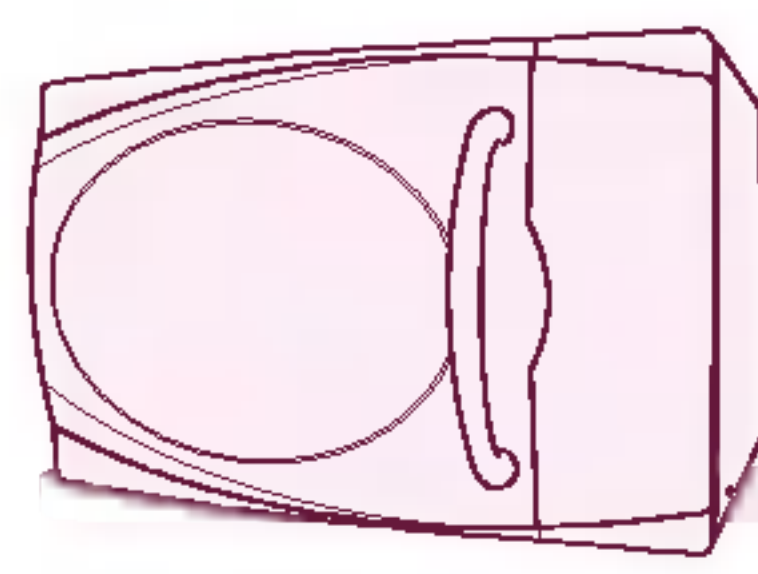


手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 3 按动“1分钟”键5次，“10秒钟”键3次，设定5:30，然后按“开始”键，微波炉开始工作。

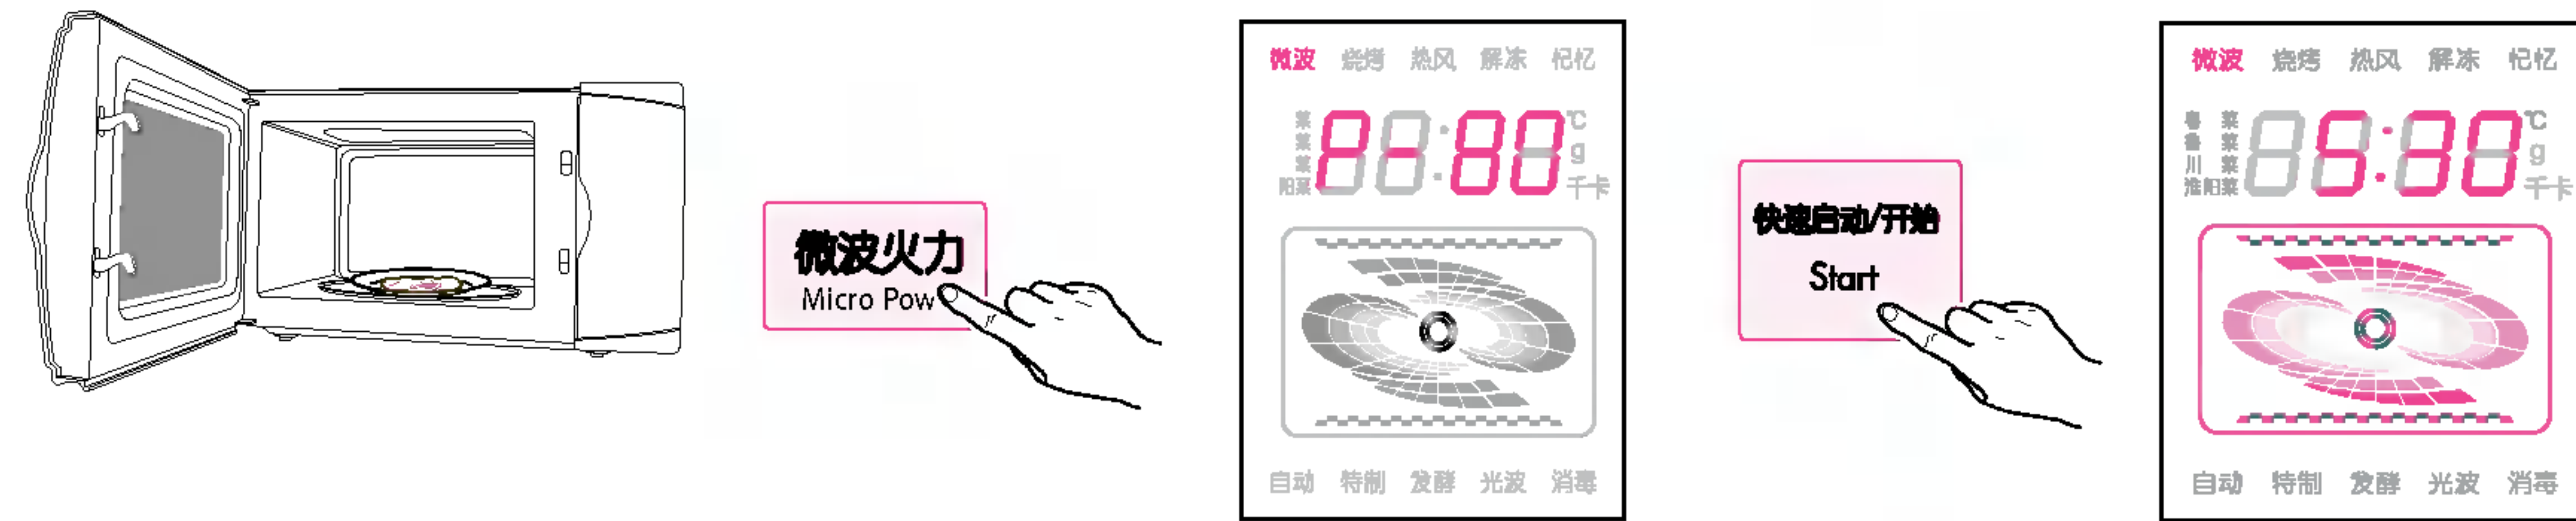


请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

常用火力强度说明

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱、芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉与鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 融化黄油和巧克力

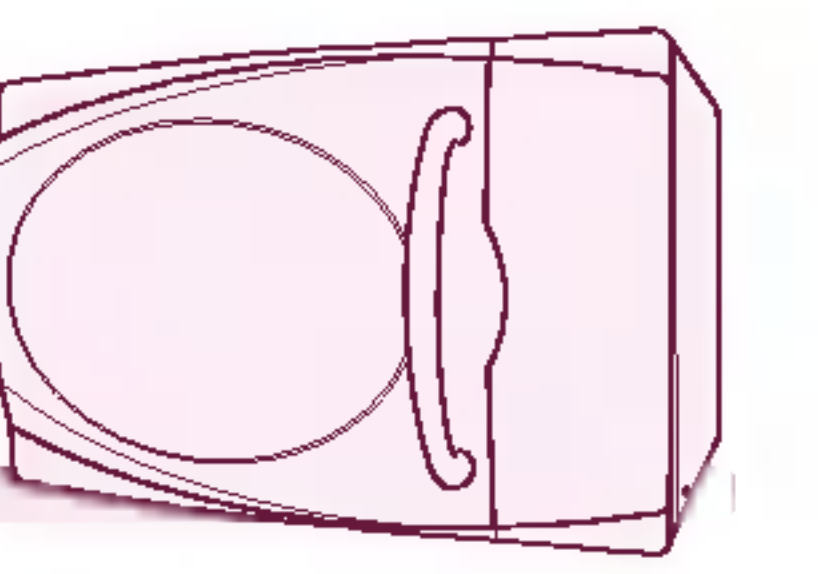


解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉”1500g

- 1 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 2 按“自动解冻”键。
- 3 按“份量调节多/少”键，设定食物的重量。
- 4 按动“快速烹调/开始”键，开始解冻。

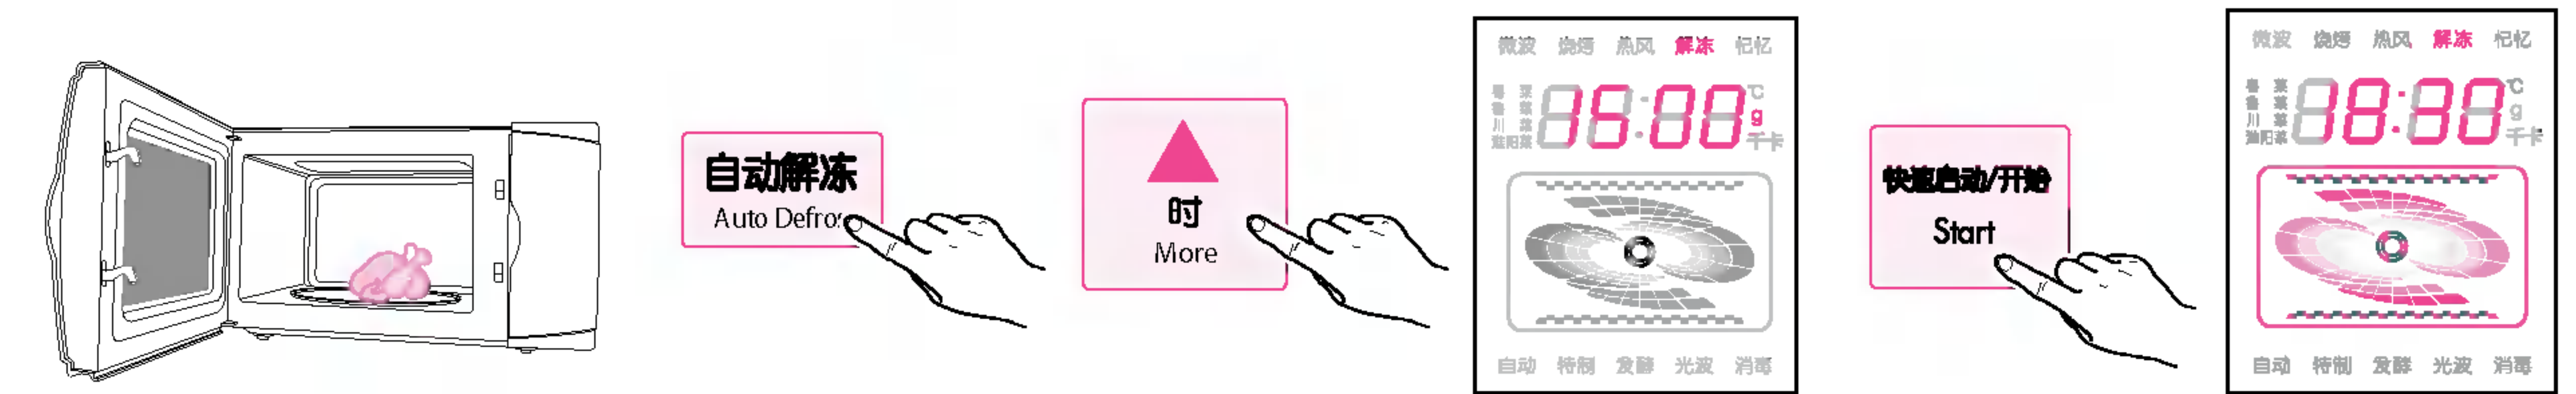


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速烹调/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	<ul style="list-style-type: none"> • 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 • 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 • 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 • 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

注意事项

- 1 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 2 基本解冻单位100g。
- 3 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

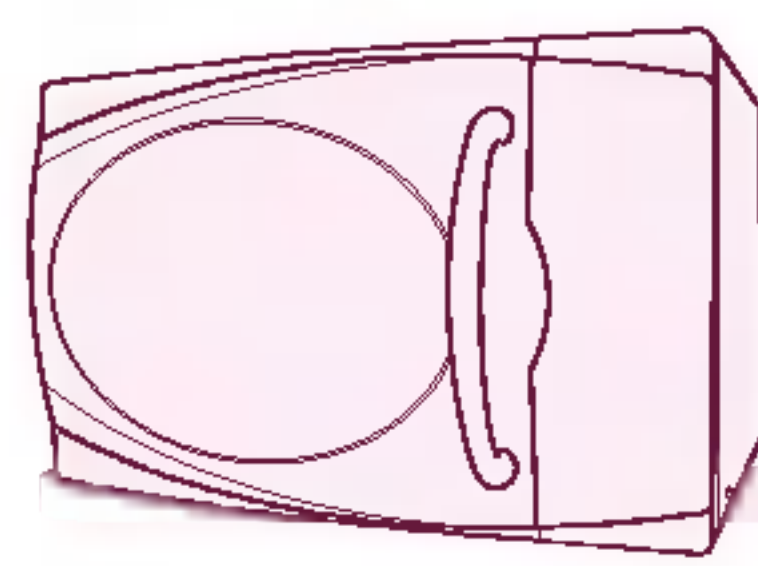


热风对流功能

热风对流烧烤

您可以直接使用热风对流烧烤功能，使用该功能时，您可调整的温度范围为100℃ - 250℃。

例) 220℃ 30分钟热风对流

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按下“热风对流”键。再按“份量调节”键，调整温度到220℃，并按动“开始”键确认。
- 3 按“时间调节”键，调整时间到30分钟，并按动“开始”键，热风对流烹调开始。

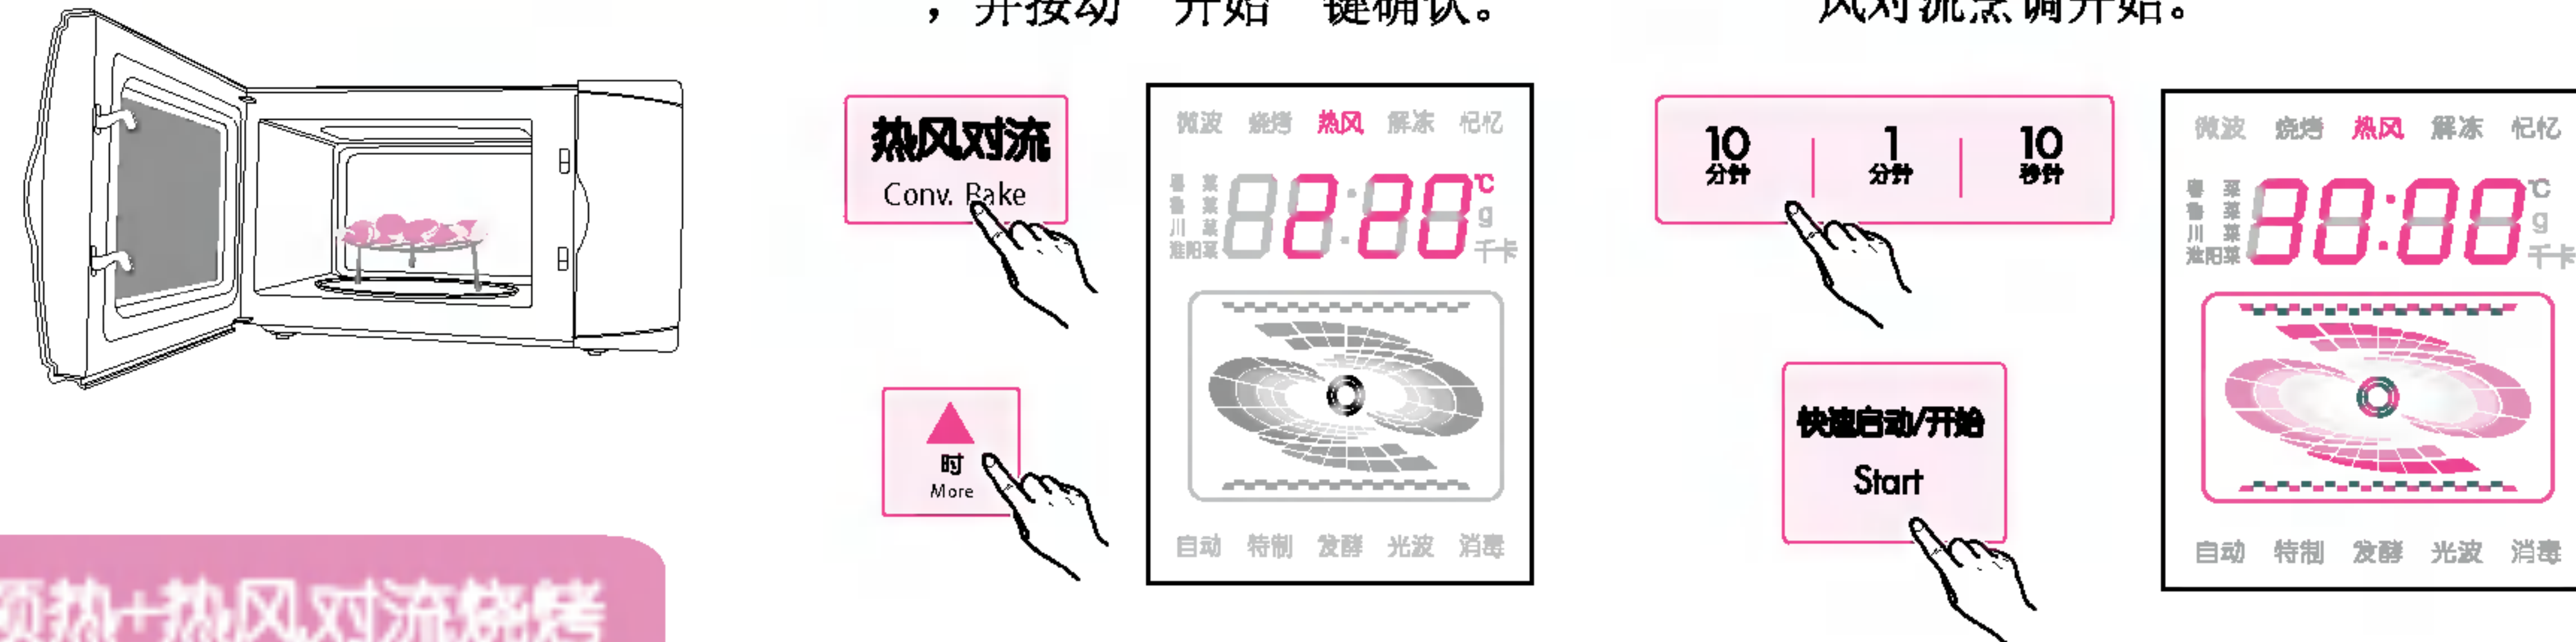


预热+热风对流烧烤

为了更好的达到您的料理效果，您可以先对微波炉花费少量的时间预热，使炉腔温度达到你所设定的温度后，再进行烹调用料。

例) 220℃ 30分钟热风对流

1. 先预热到220℃


- 1 按下“热风对流”键。
- 2 按“份量调节”键，调整温度到220℃，按动“开始”键确认。
- 3 再按动“开始”键，预热开始。

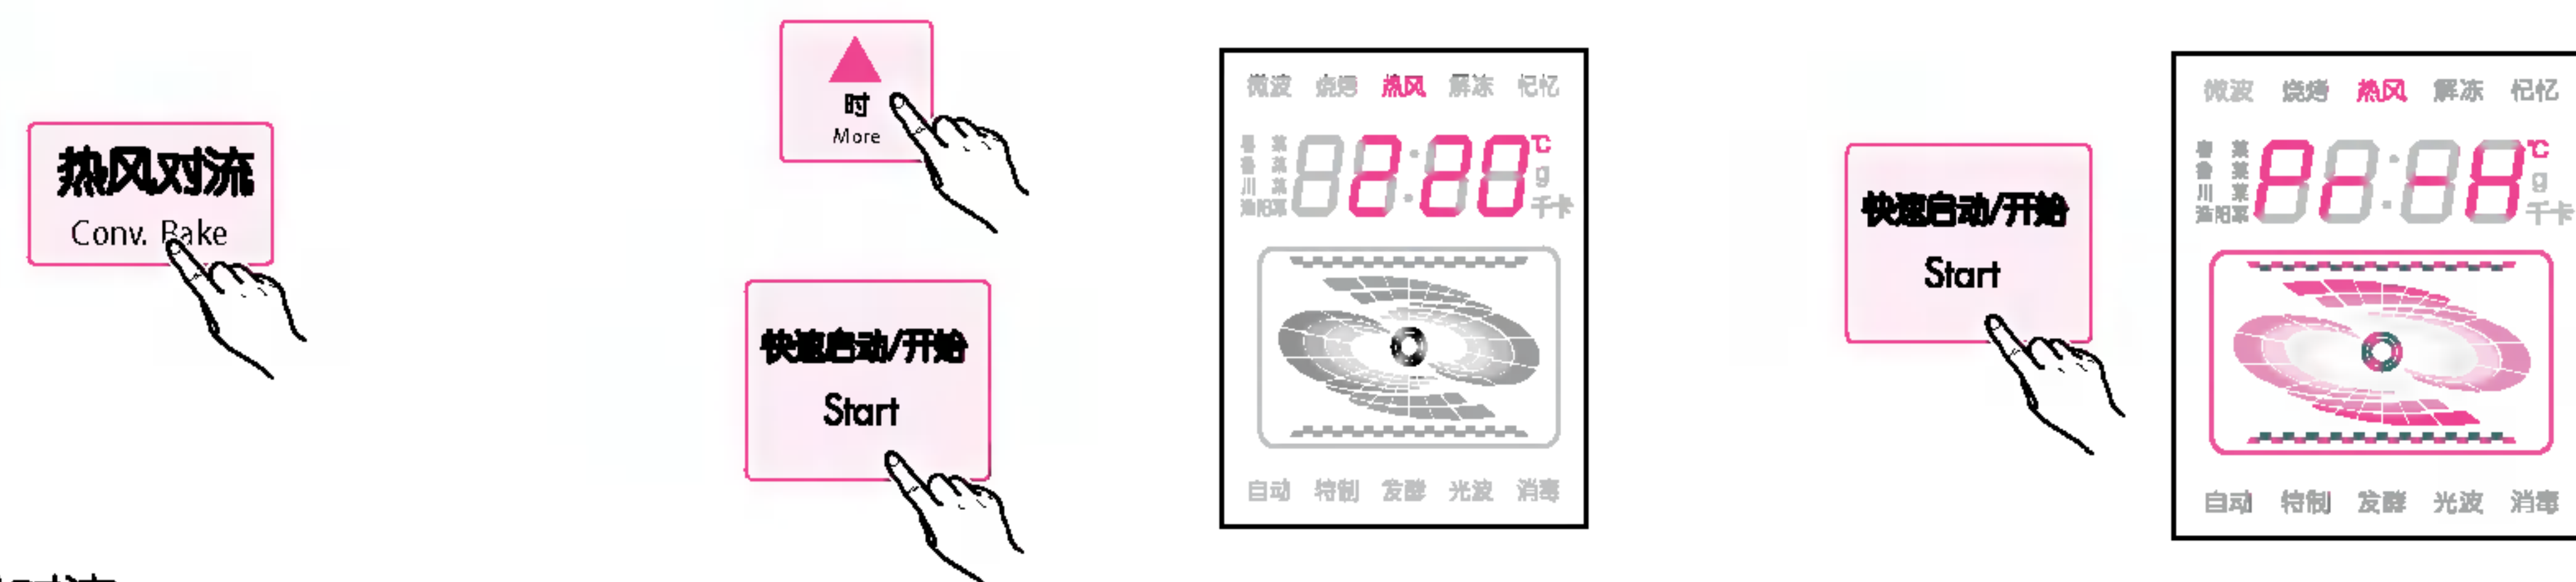

2. 热风对流


当达到您所设定的温度时，微波炉将发出哔哔声通知您，同时显示窗上温度闪烁，这时您就可以进行热风对流烹调了。

- 1 打开炉门，尽快把食物放入微波炉内，马上关上炉门，尽量减少热量损失。
- 2 按“时间调节”旋钮，调整时间到30分钟，按动“开始”键，烹调开始。

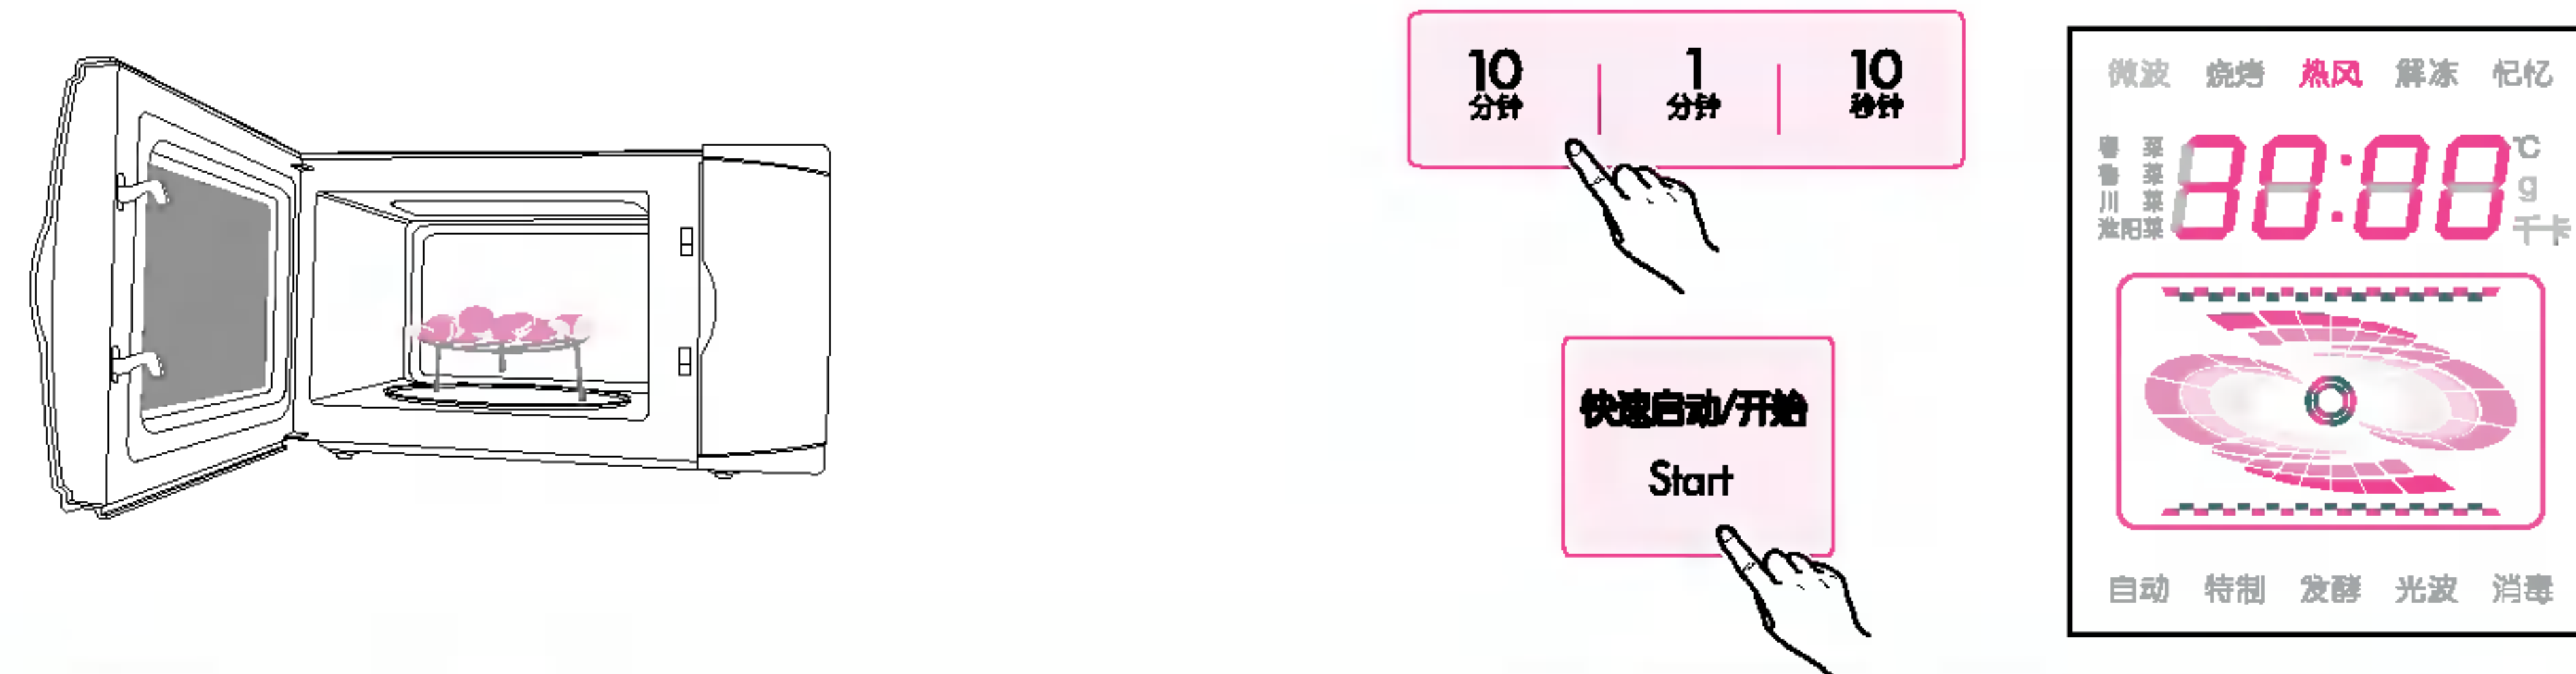

注意事项

- 1 热风对流功能结束后会进入自动冷却程序（风扇工作），请您在取出食物后马上关上炉门，等自动冷却程序结束后再关电源。自动冷却过程中，“暂停/取消/省电”键都不会将其停止。
- 2 当您第一次使用该功能时，微波炉后盖处会有轻微白烟飘出，并伴有少量油烧气味，属于正常现象。
- 3 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 4 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

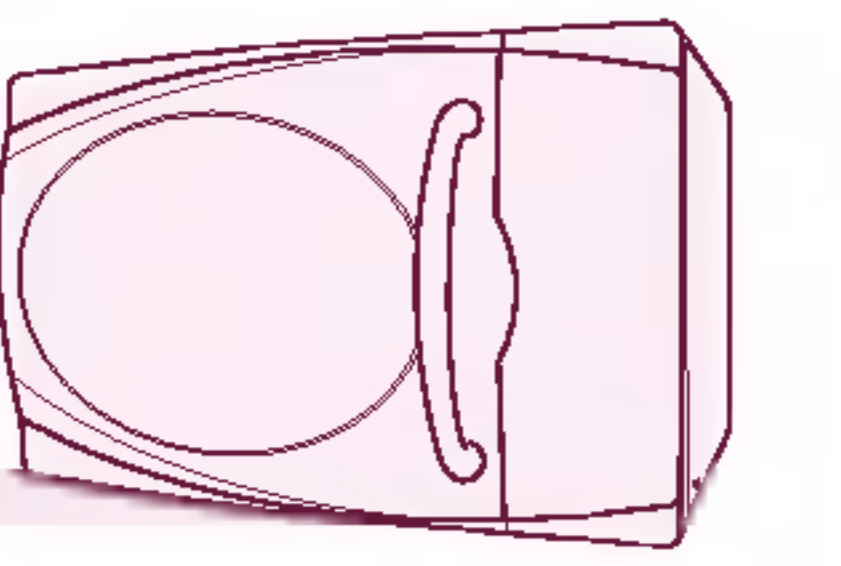

记忆烹调功能


这个功能允许您反复的使用同一个程序。一旦烹调程序被设置完成，您就能通过按动“记忆烹调”键来简易操作。

记忆


烹调程序能够存储在您所购买的微波炉中，如果您想改变你所喜爱的菜谱，仅仅需要输入一个新的烹调程序，您可以储存20个烹调程序（1-20）

例) 将220℃热风对流 30分钟 存储在5


- 1 按动“记忆烹调”键，再按“份量调节”键到5。

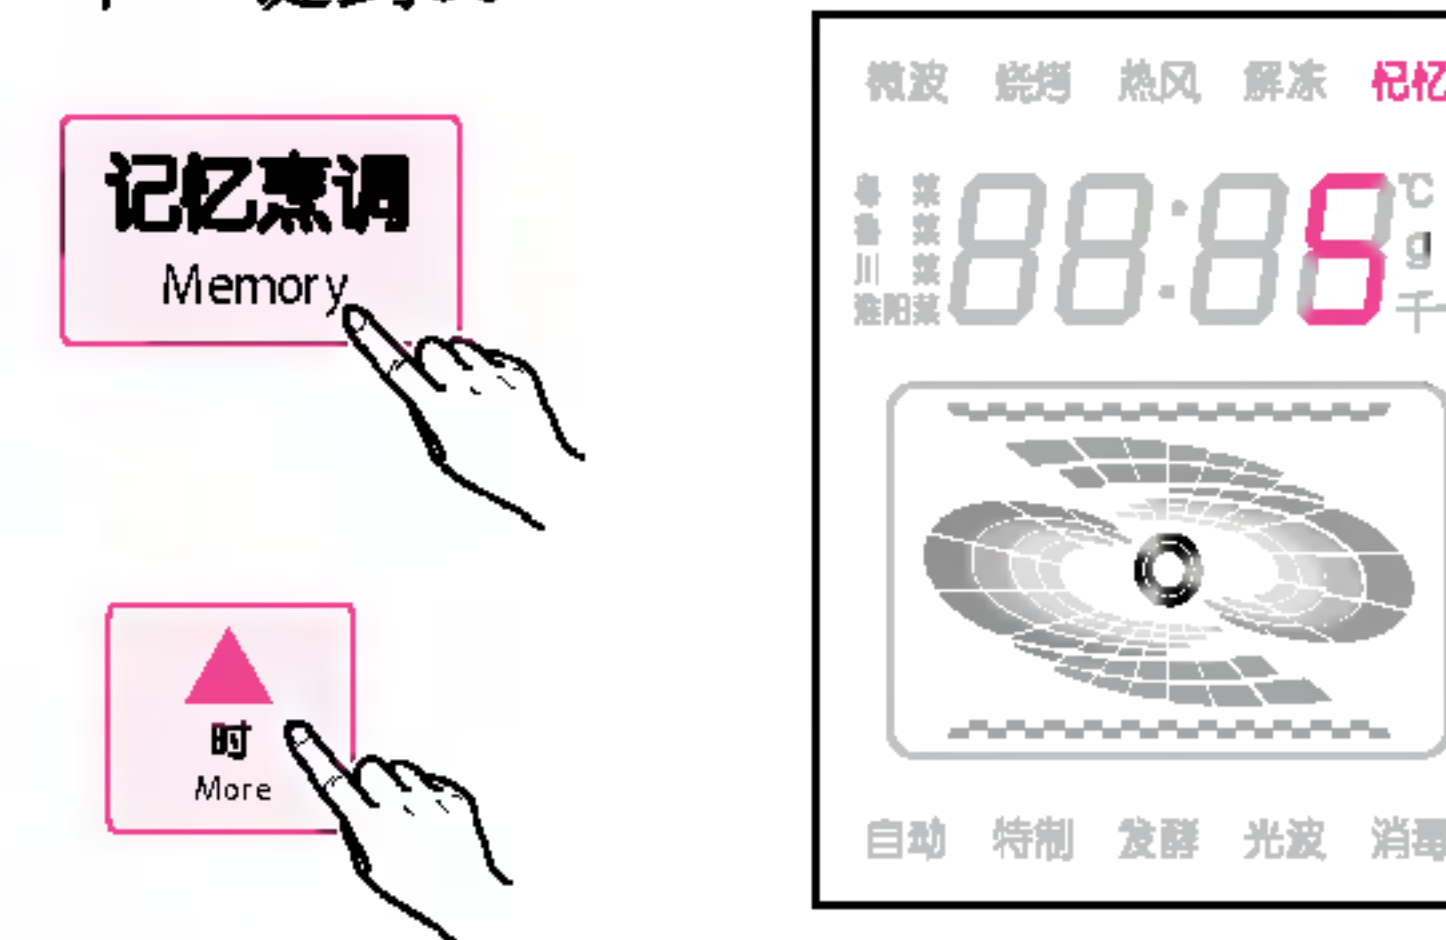


- 2 按动“热风对流”键，调整温度到220℃。按动“开始”键确认。

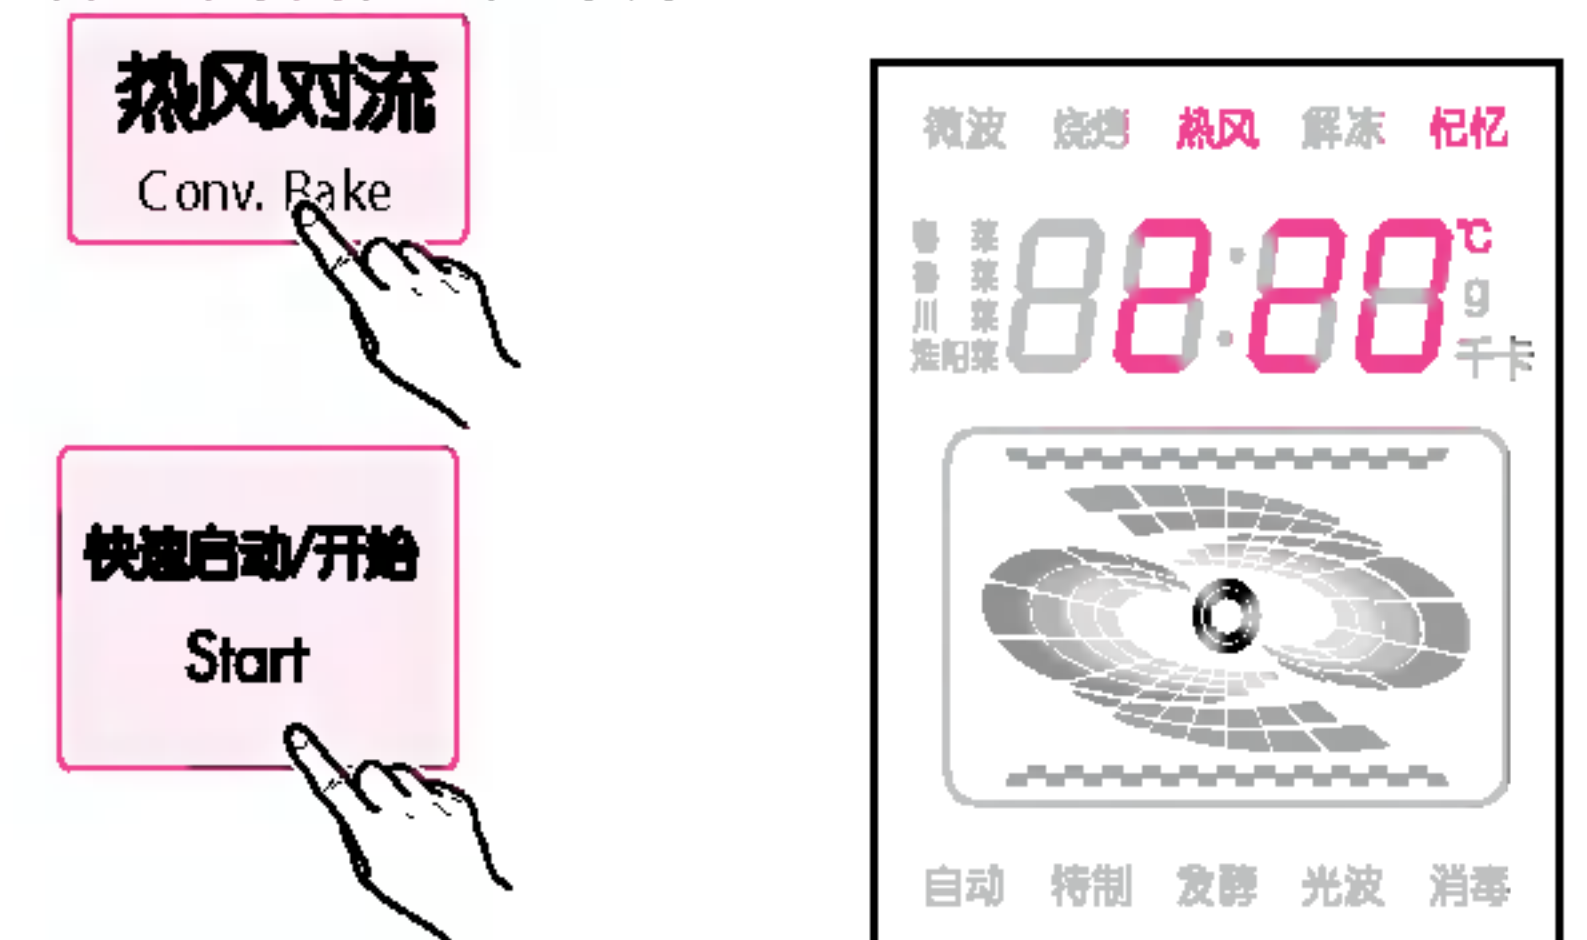

- 3 按“时间调节”键，调整时间到30分钟。

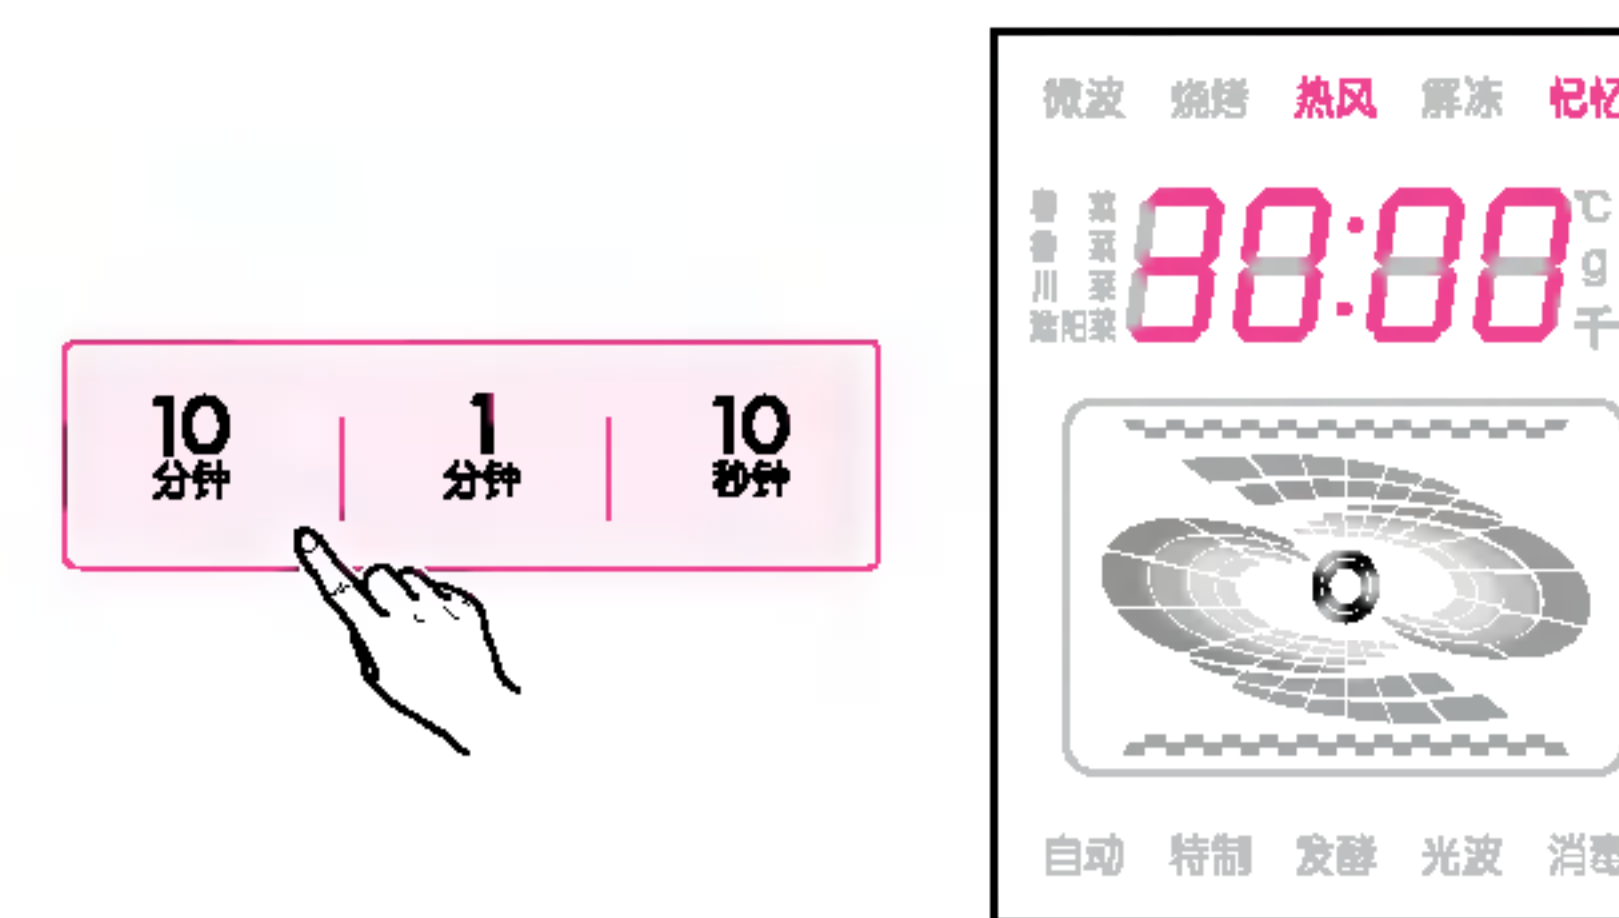

- 4 按动“开始”键，记忆完成。

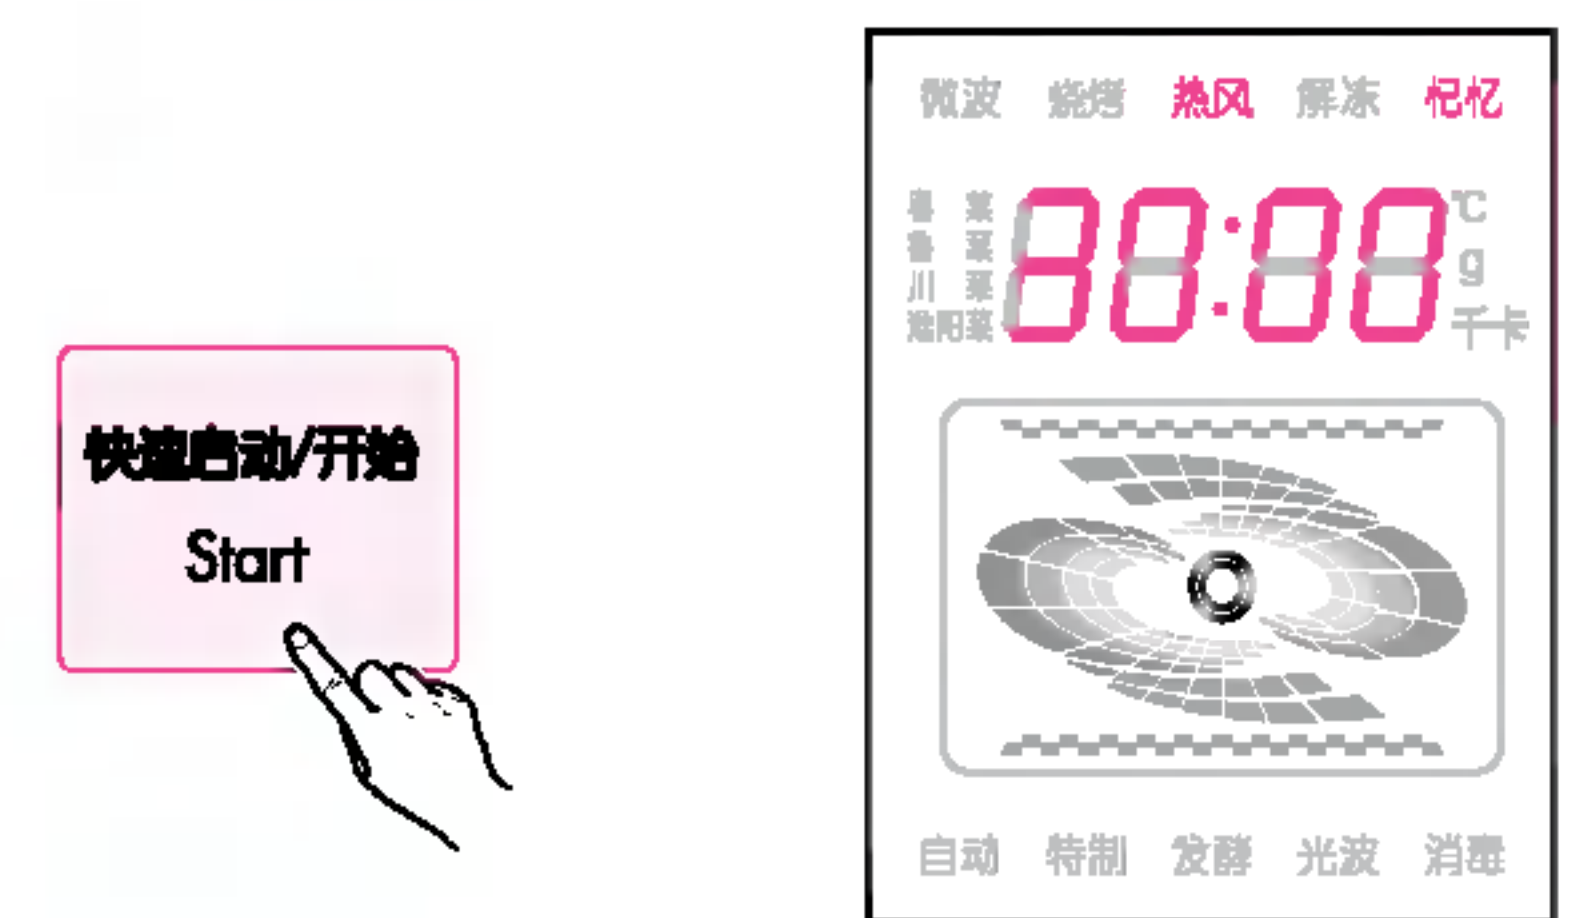


烹调


当您调用“记忆烹调”程序的时候，可以按下面的指示操作。

例) 调用程序5, 220℃热风对流 30分钟

- 1 按动“记忆烹调”键，再按“份量调节”键到5。

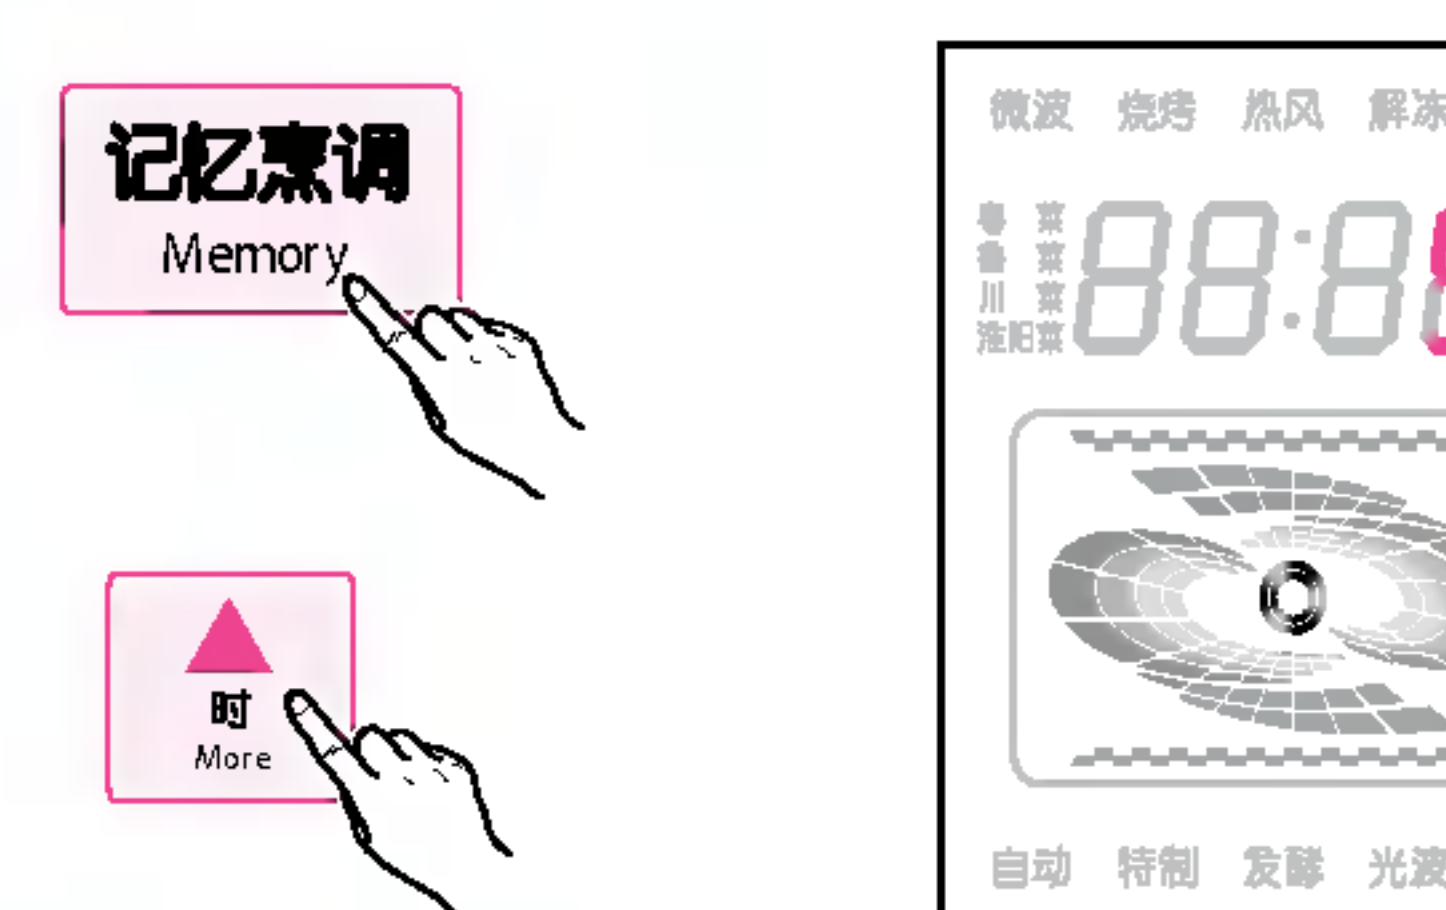


- 2 按动“开始”键，烹调开始。

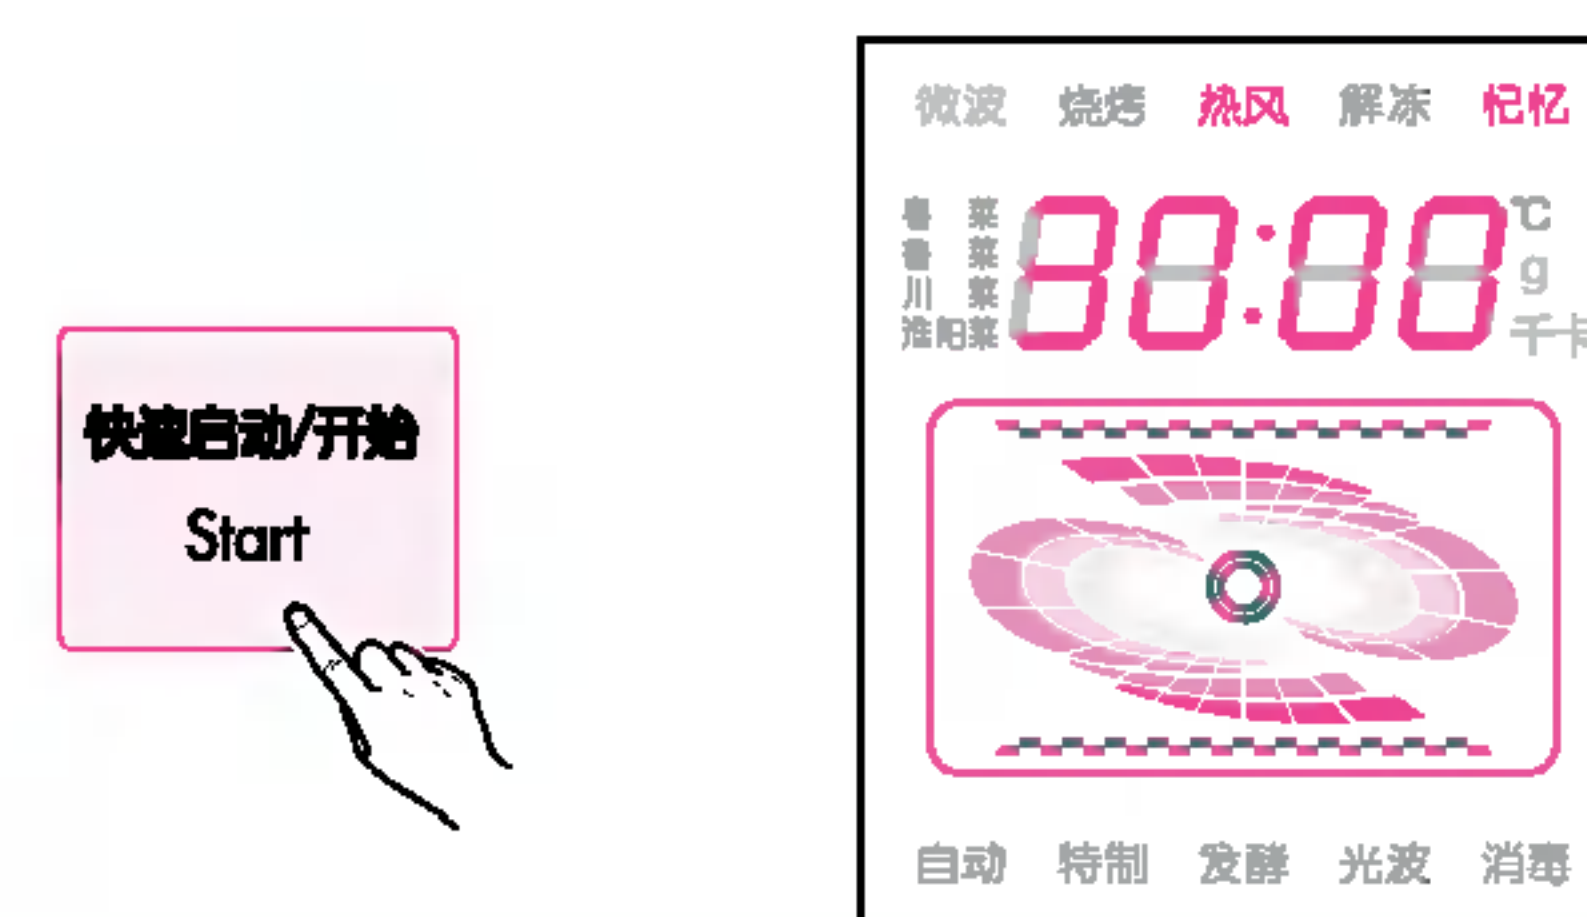

注意事项

- 1 本型号微波炉最多能存储20条料理程序。
- 2 若存储时选定项已存有烹调程序，则新的烹调程序自动覆盖原存储的程序，烹调程序自动更新。
- 3 若记忆烹调时，选定项没有存储烹调程序（记忆为空），则不能运行记忆烹调功能。
- 4 使用记忆烹调功能时，若您忘记了选定的记忆烹调选项的内容，您可以再次按压“记忆烹调”键，您所存储记忆的功能和时间会自动显示在显示窗上。
- 5 存储项里的内容只能被覆盖，不能被删除。

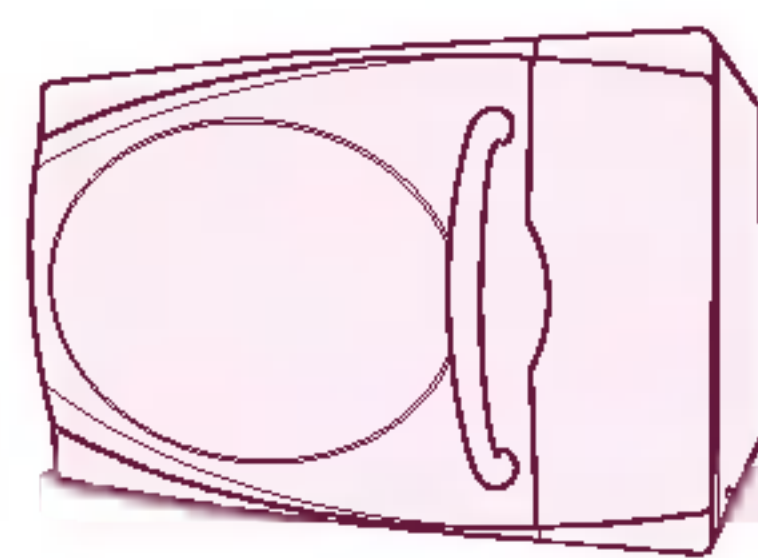

特殊功能介绍

快速烹调


最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

1 将食物放入炉腔内，关上炉门。




2 按动“快速烹调”键5次，选择2分30秒，烹调开始。

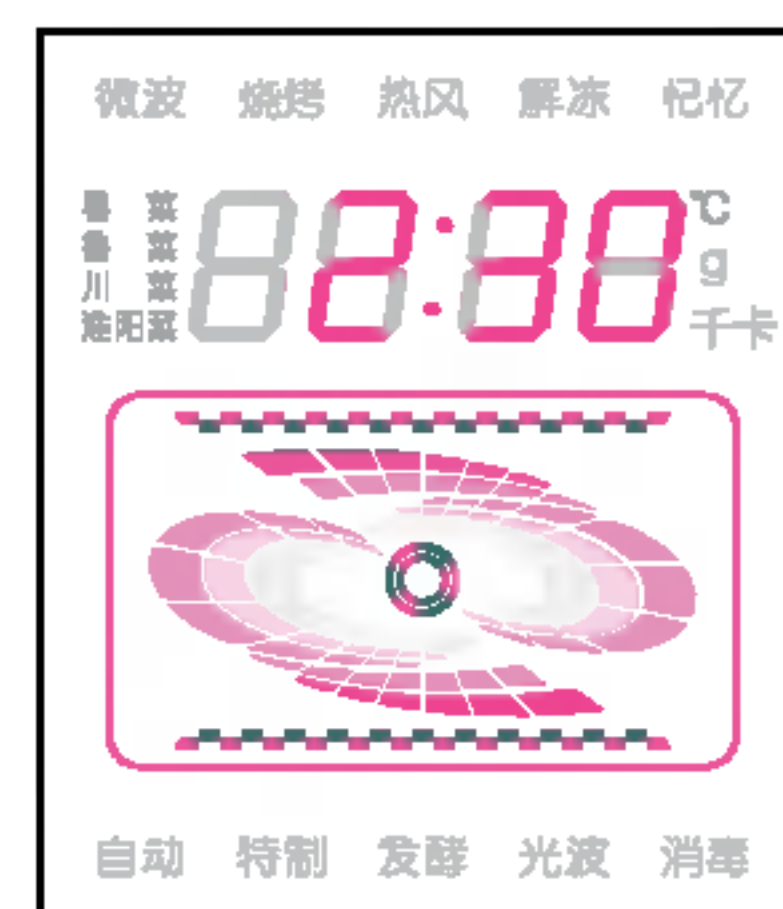

省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。

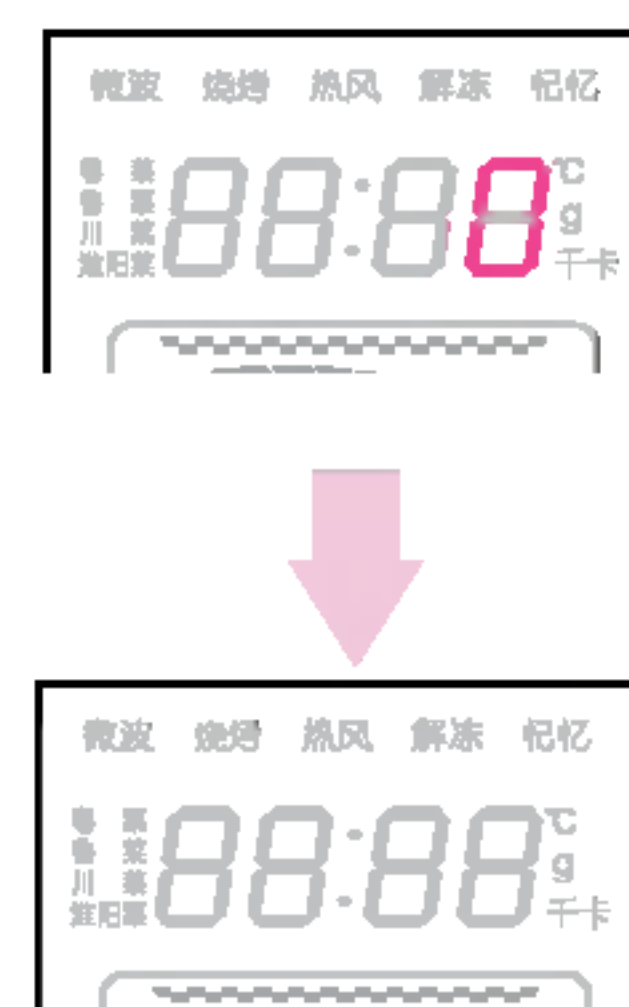

童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：


1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。



光波消毒

- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，且勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。


光波消毒 发酵

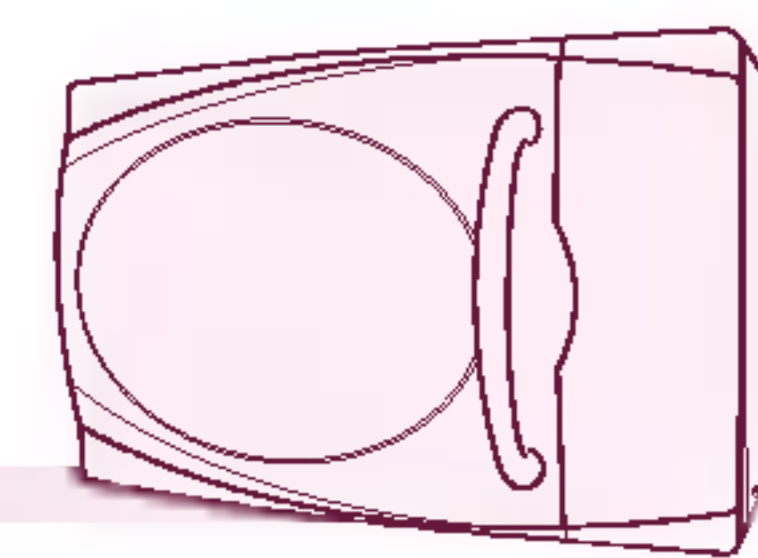


清洁保养/小窍门

清洁保养


清洁微波炉前，必须先切断电源。

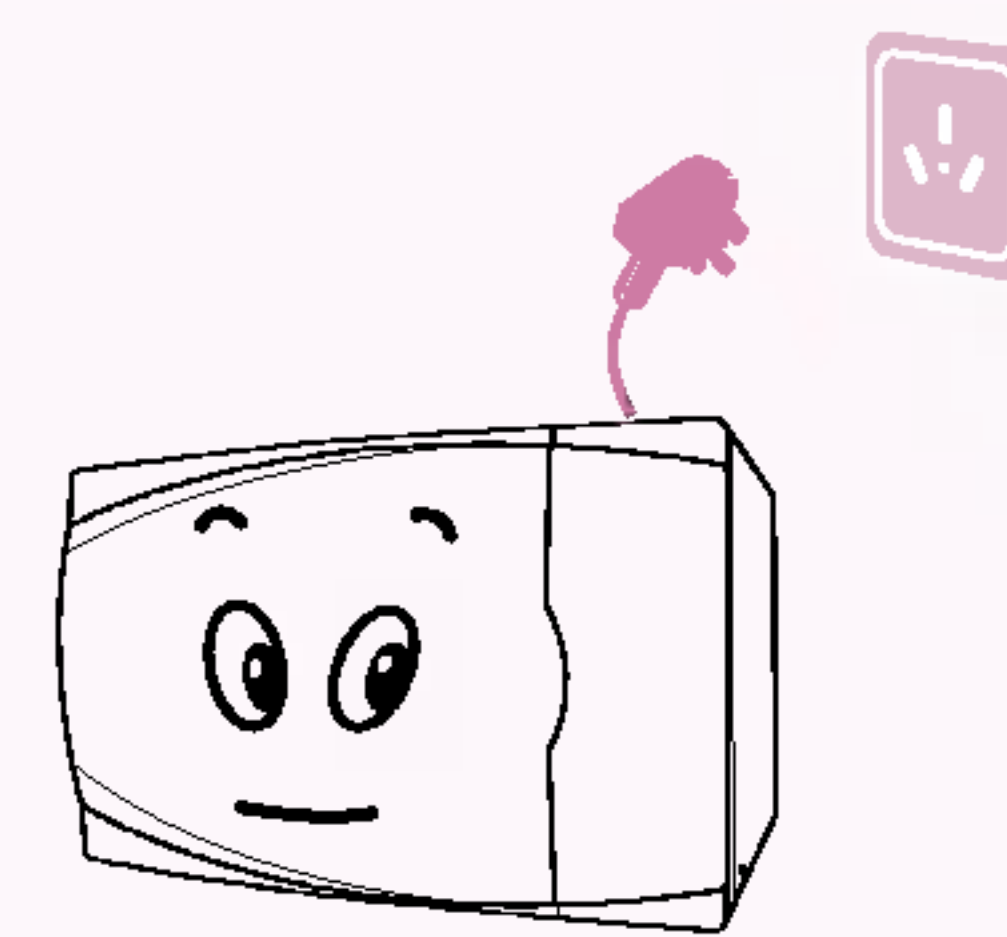


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

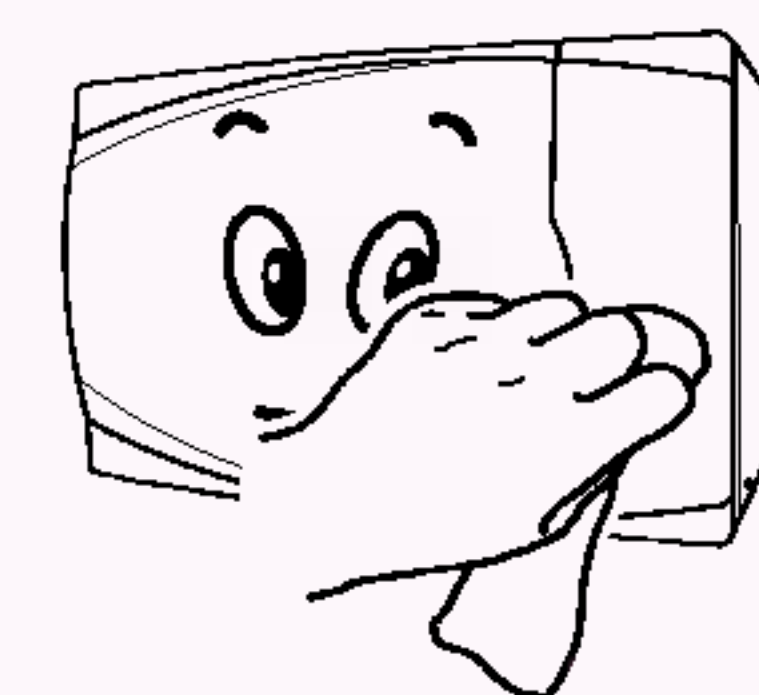

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

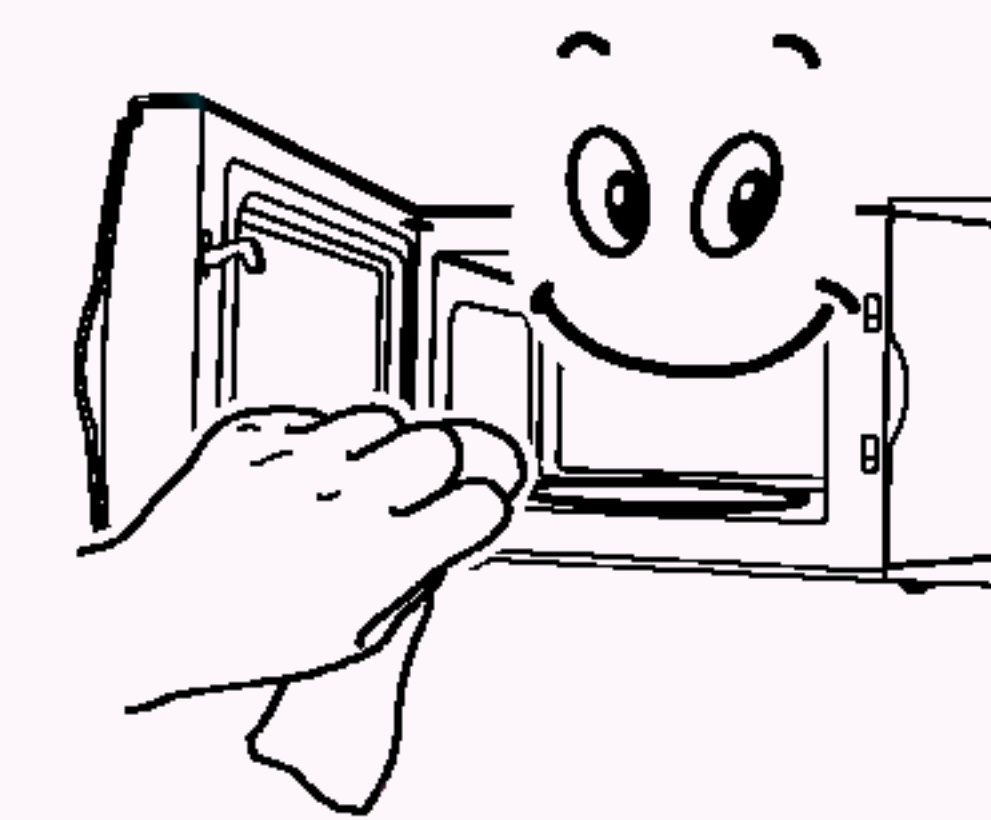


必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

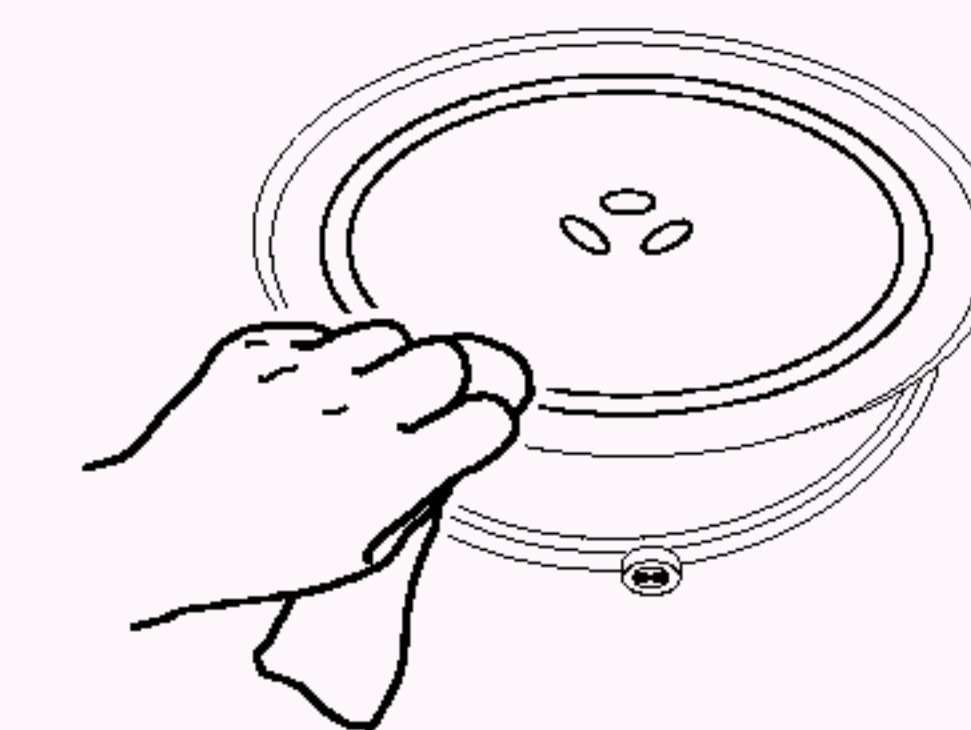


可经常用温水清洗玻璃盘。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

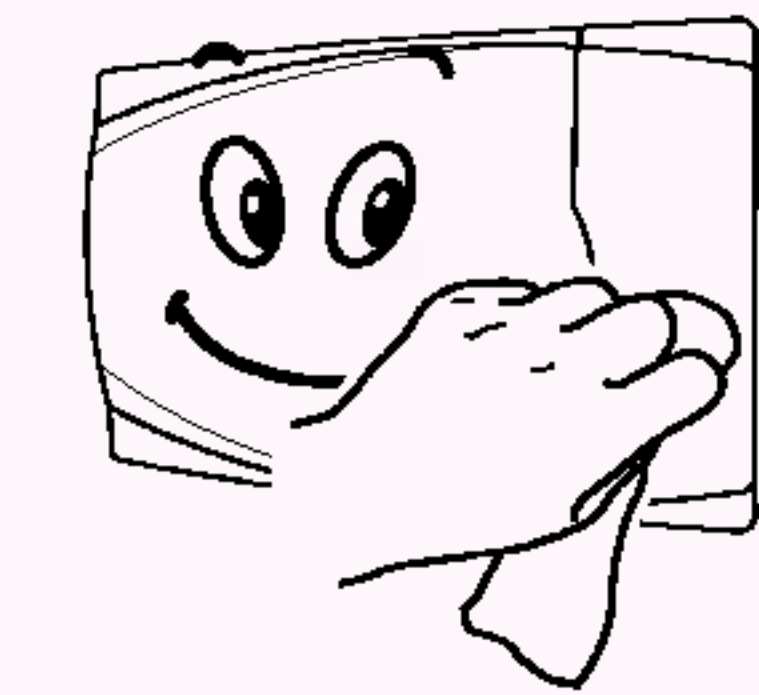

在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。

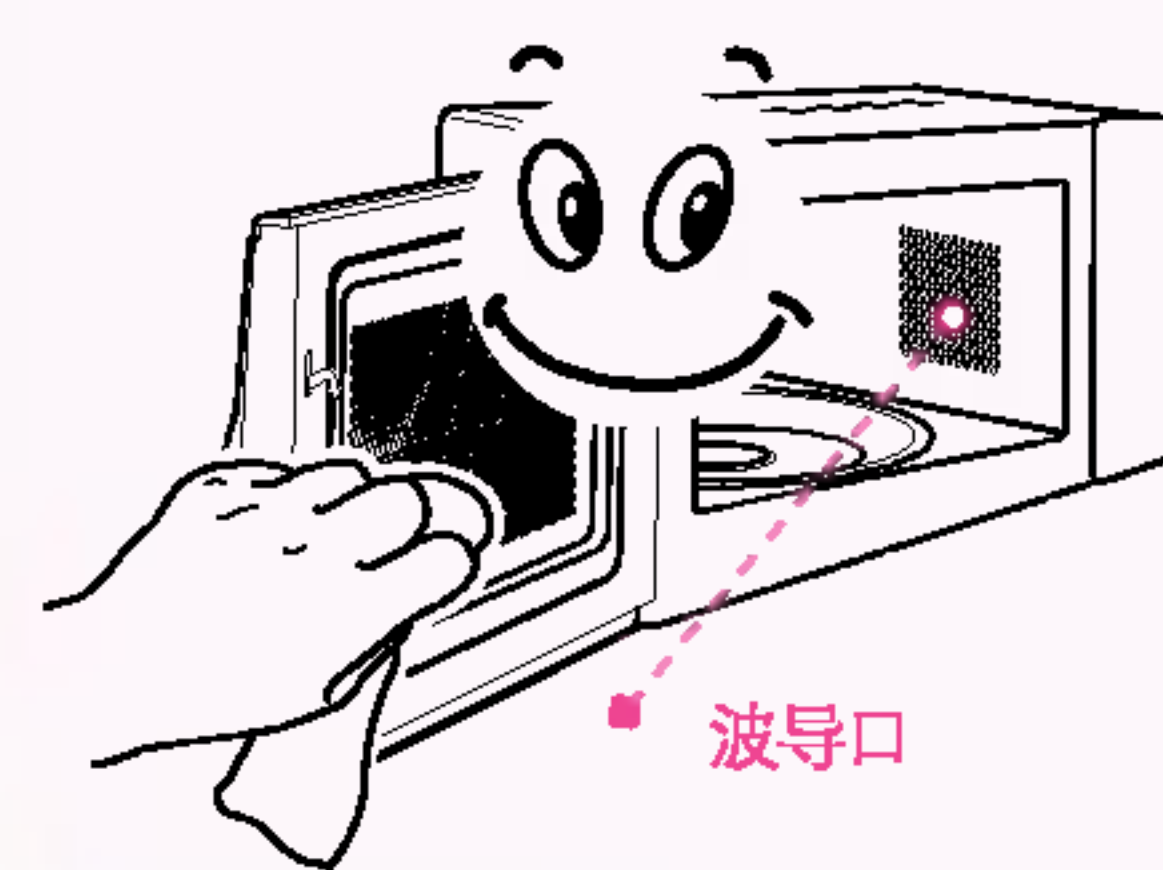

微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

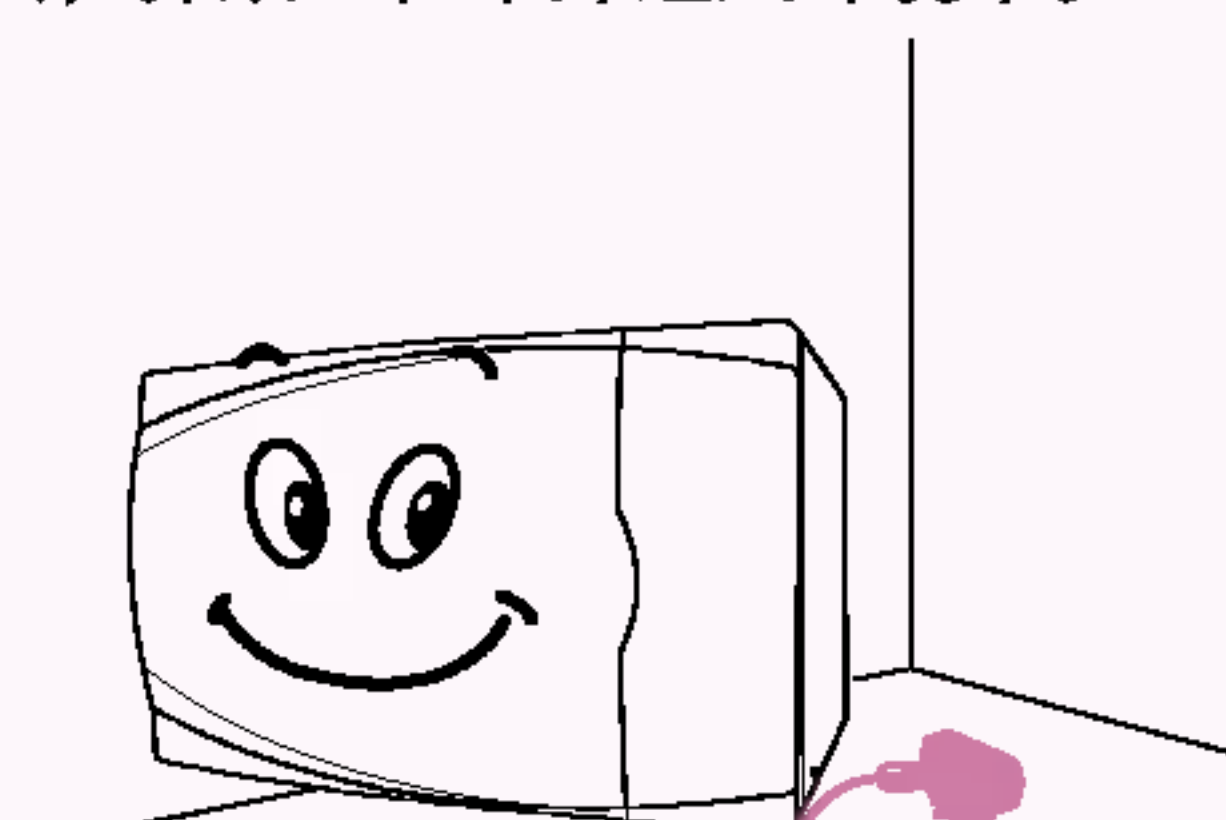

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。




注意事项

- 1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门

- 1 去除微波炉内的异味
 - 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
 - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
 - 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。
- 2 毛巾消毒
 - 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 3 葡萄干变松软
 - 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。
- 4 干燥湿盐、辣椒末
 - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

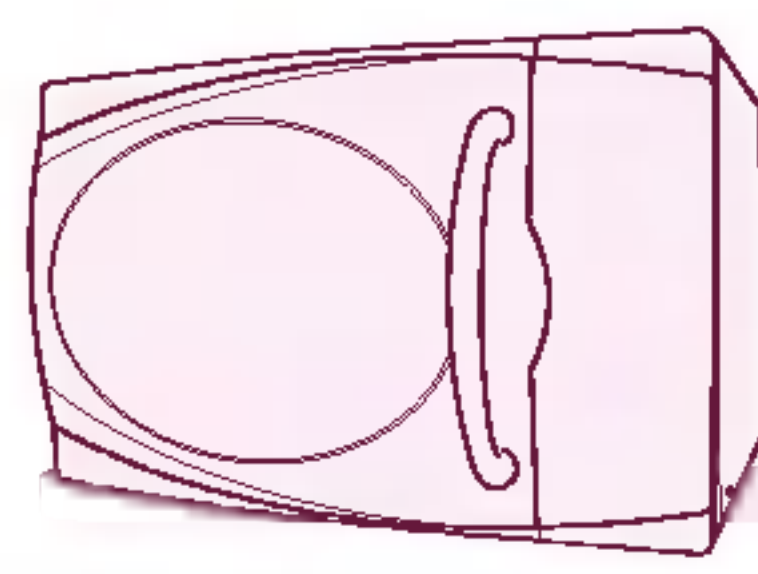


正常现象及故障排除说明

下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤。 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2. 因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

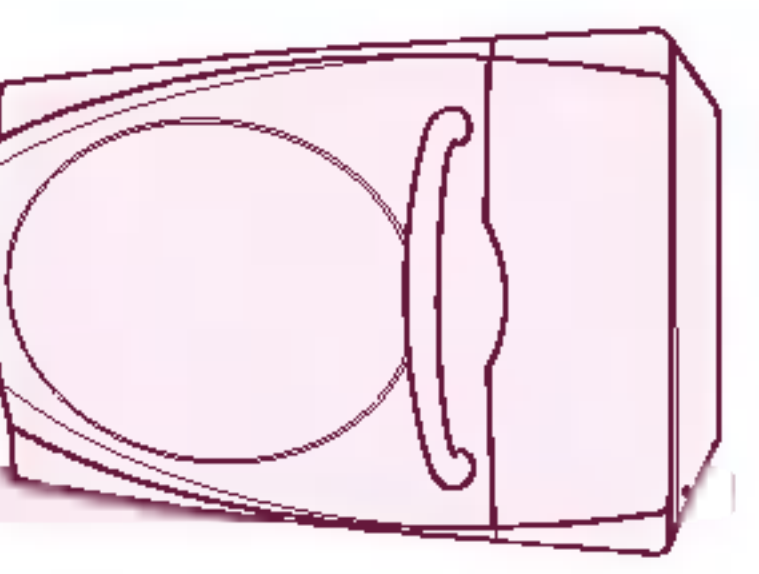

保修卡

保修卡

顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。
顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示:MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。


二、产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）。
 - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有价供给
玻璃盘 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打电话：95105588

公司名称：LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

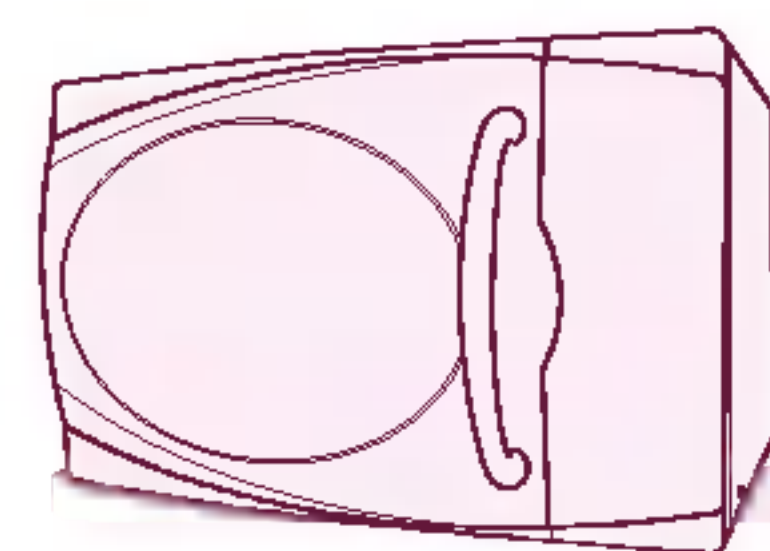

保修卡

保修卡

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

修理内容:


修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

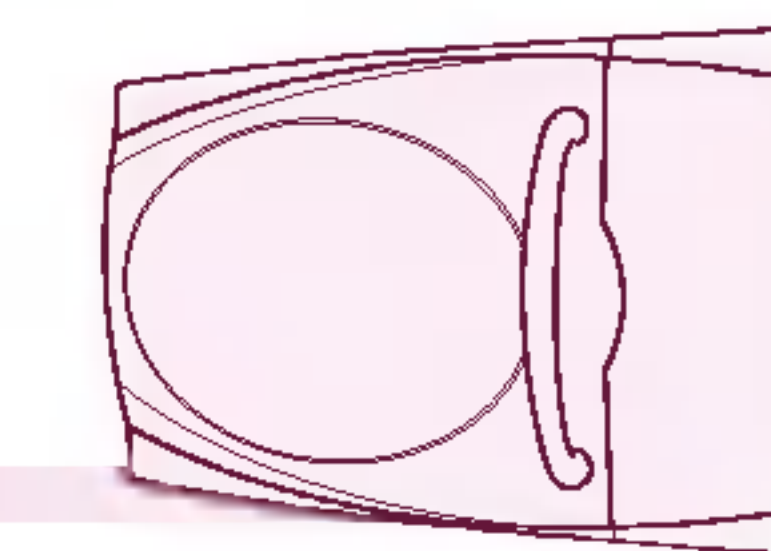


技术规格/电路图

技术规格

型号	WD900 (MC-7505M)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 900W
微波频率	2450MHz
外形尺寸	510(宽)x300(高)x510(深)mm
炉腔尺寸	331(宽)x211(高)x370(深)mm
输入功率	微波 1300W, 烧烤 1050W, 对流烧烤 1350W (最大功率: 2650W)
净容积	25L
有效灶腔容积	19L
有效承物盘面积	804cm ²
净重	约18kg
毛重	约21kg

- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

电路图

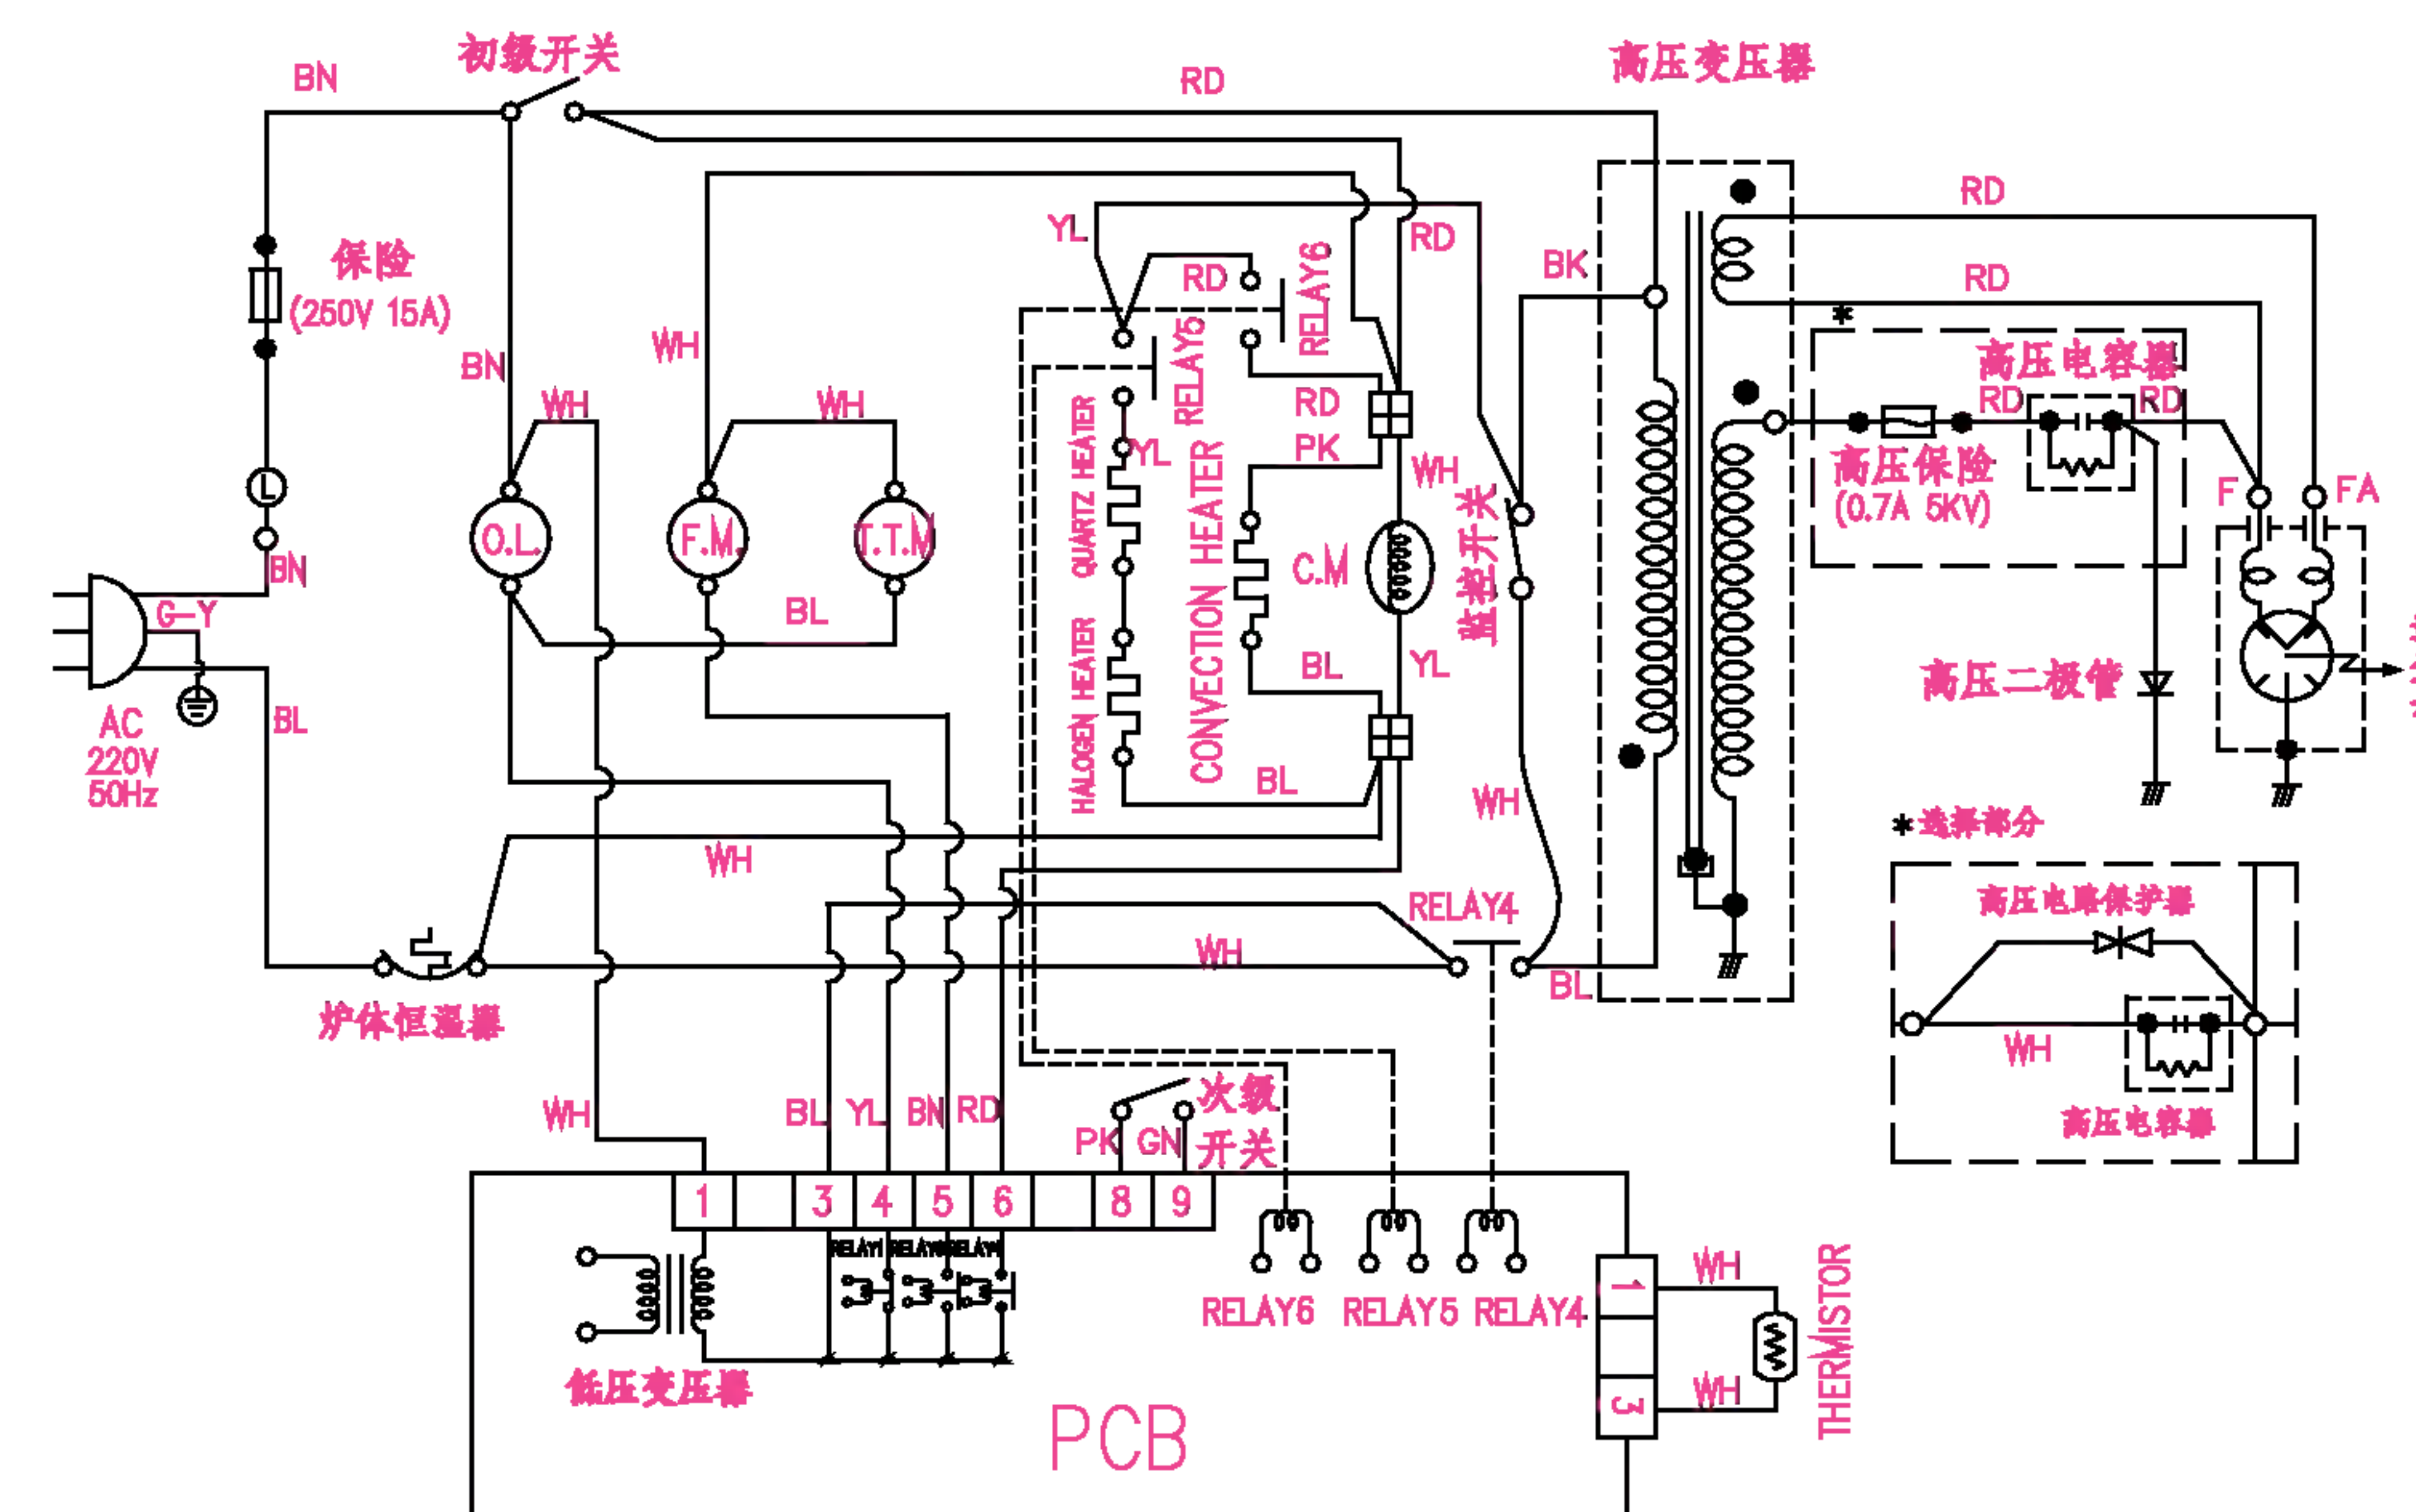

*注: 炉门打开时 O.L:炉灯 T.T.M:转盘电机 F.M:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意: 非维修人员不得打开外壳!