



MINI HI-FI Sistem

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL I : LM-U1350

(LM-U1350A/D/X, LMS-U1350)

LM-U1050

(LM-U1050A/D/X, LMS-U1050)

LM-W550

(LM-W550A/D/X, LMS-W550)

LM-U550

(LM-U550A/D/X, LMS-U550)

Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo proučite ovaj priručnik.
Zadržite ga i za buduće potrebe.

Dizajn i neke posebnosti podložni su promjenama bez obavijesti o poboljšanju.




Upozorenja



OPREZ: OVO UPUTE ZA SERVISIRANJE SLUŽE SAMO KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU. KAKO BISTE SMANJILI RIZIK STRUJNOG UDARA, NE IZVODITE NIKAKVE DRUGE SERVISNE RADOVE NA UREĐAJU, OSIM ONIH OPISANIH U UPUTAMA ZA RAD, IZUZEV SLUČAJA DA STE ZA SERVISNE RADOVE KVALIFICIRANI.

Oprez: Uredaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vase, smjele blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

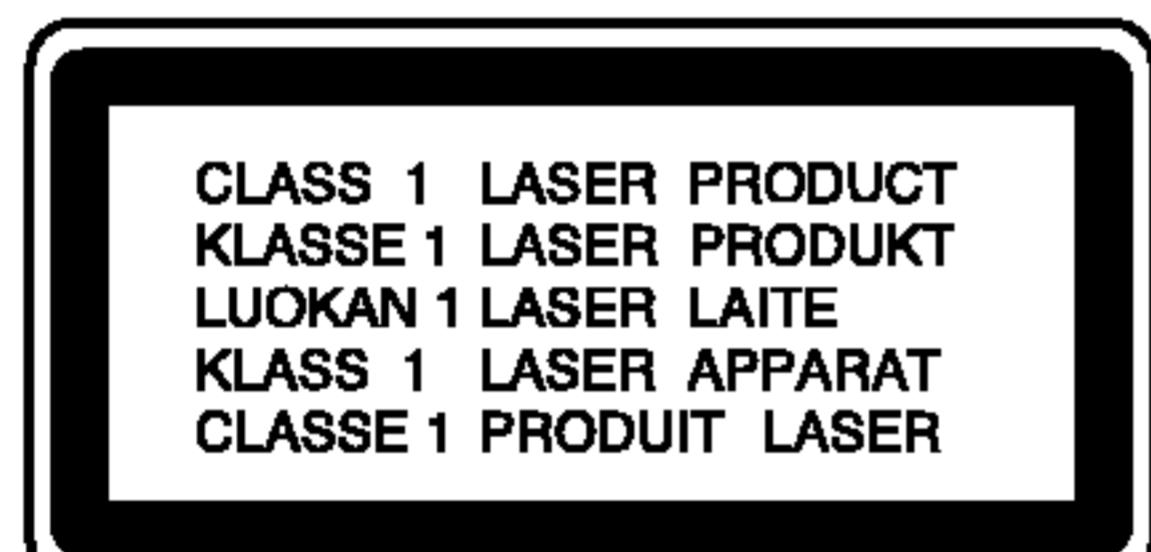

OPREZ: U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav.

Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike

i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.

Kako biste spriječili izravni izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. **NE GLEDAJTE U ZRAKE.**



UPOZORENJE: Ovaj uređaj nemojte instalirati u zatvorene prostore kao što su police za knjige ili slična mjesto.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih parata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamjenite novim istog proizvodača kod vašeg servisera.

Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zloupornabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja. Ppsebice pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.



Ovaj uređaj proizveden je na način koji ispunjava zahtjeve radijske interferencije prema UPŪTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

Sadržaj

UVOD

Upozorenja	2
Sadržaj	3
Prije uporabe	4
Upozorenja o mjerama opreza	4
Obavijesti o diskovima	4
Obavijesti o daljinskom upravljaču	4
Napomene o kasetama	4
Prednja strana/Stražnja strana	5
Daljinsko upravljanje	6
Prikљučenje	7
Prikљučenje sustava zvučnika	7
Prikљučenje vanjske antene	7

PRIJE UPORABE

Ugadanja zvuka	8-10
Ugadanje voltaže (OPCIJSKI)	8
Podešavanje sata	8
Ugadanje glasnoće zvuka	8
Ugadanje kvalitete zvuka	8
Funkcija SLEEP	8
Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")	9
Zvučno okružje (funkcija "SURROUND")	9
XDSS ("Extreme Dynamic Sound System")	9
MODUS DISPLAY-A	9
ZAMRAČIVANJE	9
DEMO	9
Orientacijski akustički optimizator (OAO - Orientation Acoustic Optimizer)	9
XTS-Pro	9
MP3 optimizator (Optimizer)	9
Funkcija TIMER	10
Pomoćne funkcije	10
RDS Funkcija - OPCIJSKI	11
O funkciji RDS	11
Pretraživanje programa (PTY)	11

UPORABA

Ugadanje radio-postaja	12
Slušanje radija	12
Reprodukcijska kaseta	13
Osnovno reproduciranje	13
Da stopirate reproduciranje	13
Da stopirate reproduciranje	13
Dubliranje (Presnimavanje)	13
Snimanje	13
Osnovno podešavanje	13
Snimanje s radija, CD-a, USB-a ili pomoćne opreme	13
Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu	13
CD Reproduciranje	14-15
Osnovno reproduciranje	14
Da pauzirate reproduciranje	14
Da stopirate reproduciranje	14
Da preskočite stazu	14
Pretraživanje snimke	14
Da odete na sledeći disk	14
Da direktno odaberete disk	14
Da zamenite diskove za vrijeme reproduciranja	14
Provjeravanje informacija MP3 datoteke	14
Da Ponovite Reproduciranje	15
Programirana reprodukcija	15
Prikљučivanje USB porta	16
Reprodukcijske s USB uređajem	16-17
Osnovno reproduciranje	16
Da pauzirate reproduciranje	16
To Stop Play	16
Prelazak na sljedeću karticu	16
Da preskočite stazu	16
Provjeravanje informacija MP3 datoteke	16
Da Ponovite Reproduciranje	17
Programirana reprodukcija	17

PREPORUKE

Rješavanje problema	18
Dodatne informacije	18
Posebnosti	19

O simbolima u uputama

-  Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na ured-aju ili drugu materijalnu štetu.
-  Označava posebne funkcije ovog uređaja.
-  Označava savjete i upute koje olakšavaju zadatku.

Prije uporabe

Upozorenja o mjerama opreza

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Možete koristiti originalnu kutiju i materijal za pakiranje. Za maksimalnu zaštitu ponovno spakirajte uređaj onako kako je originalno bio zapakiran u tvornici.

Za očuvanje površine čistom

Blizu uređaja nemojte ostavljati lako hlapljive tekućine, poput insekticida u spreju. Nemojte na duže vremena u dodiru s uređajem ostavljati gumene ili plastične predmete. Oni na uređaju mogu ostaviti otiske.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje vanjskog dijela uređaja

Koristite meku i suhu krpu. Ako su površine izrazito prljave, koristite meku krpu malo namočenu u blagu otopinu detergenta. Nemojte koristiti jaka otapala, poput alkohola, benzina ili razrjeđivača jer oni mogu oštetiti površinu uređaja.

Obavijesti o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove tako da na površini ne ostanu otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu traku.




Čuvanje diskova

Nakon reprodukcije čuvajte disk u njegovoj kutiji. Nemojte disk izlagati izravnom suncu ili izvorima topline, niti ih ostavljati u parkiranom automobilu izloženom izravnom suncu jer unutar se unutar vozila temperatura može značajno povisiti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzročiti lošu kvalitetu slike i zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom dijelu.

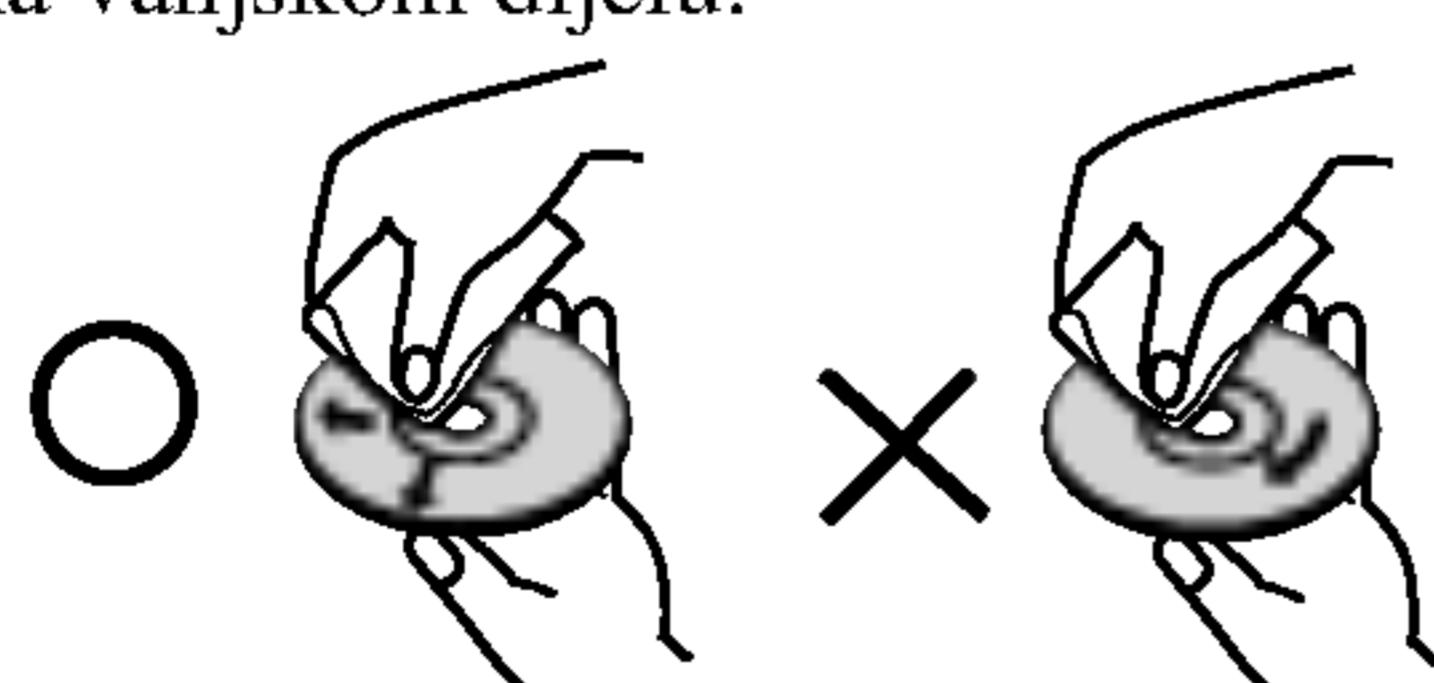

Nemojte koristiti jaka otapala poput alkohola, benzina, razrjeđivača, sredstava za čišćenje ili antistatičnog spreja namijenjenog analognim pločama.

Obavijesti o daljinskom upravljaču


Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača

Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru i pritišćite tipke.

- **Udaljenost:** Oko 7 m od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.
- **Kut:** Oko 30° u svakom smjeru od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

Skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača, u + i - umetnute dvije R03 (veličina AAA) baterije u ispravnom smjeru.

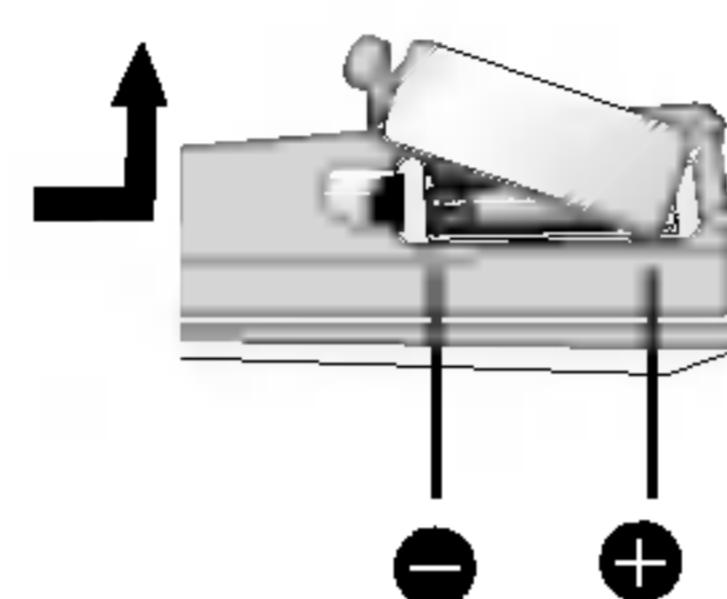


⚠️ Oprez

Nemojte miješati stare i nove baterije. Nikad ne koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne itd.).


Napomene o kasetama

Sprječavanje presnimavanja


Slučajno brisanje snimke i presnimavanje može se sprječiti pomicanjem pločice na kaseti.

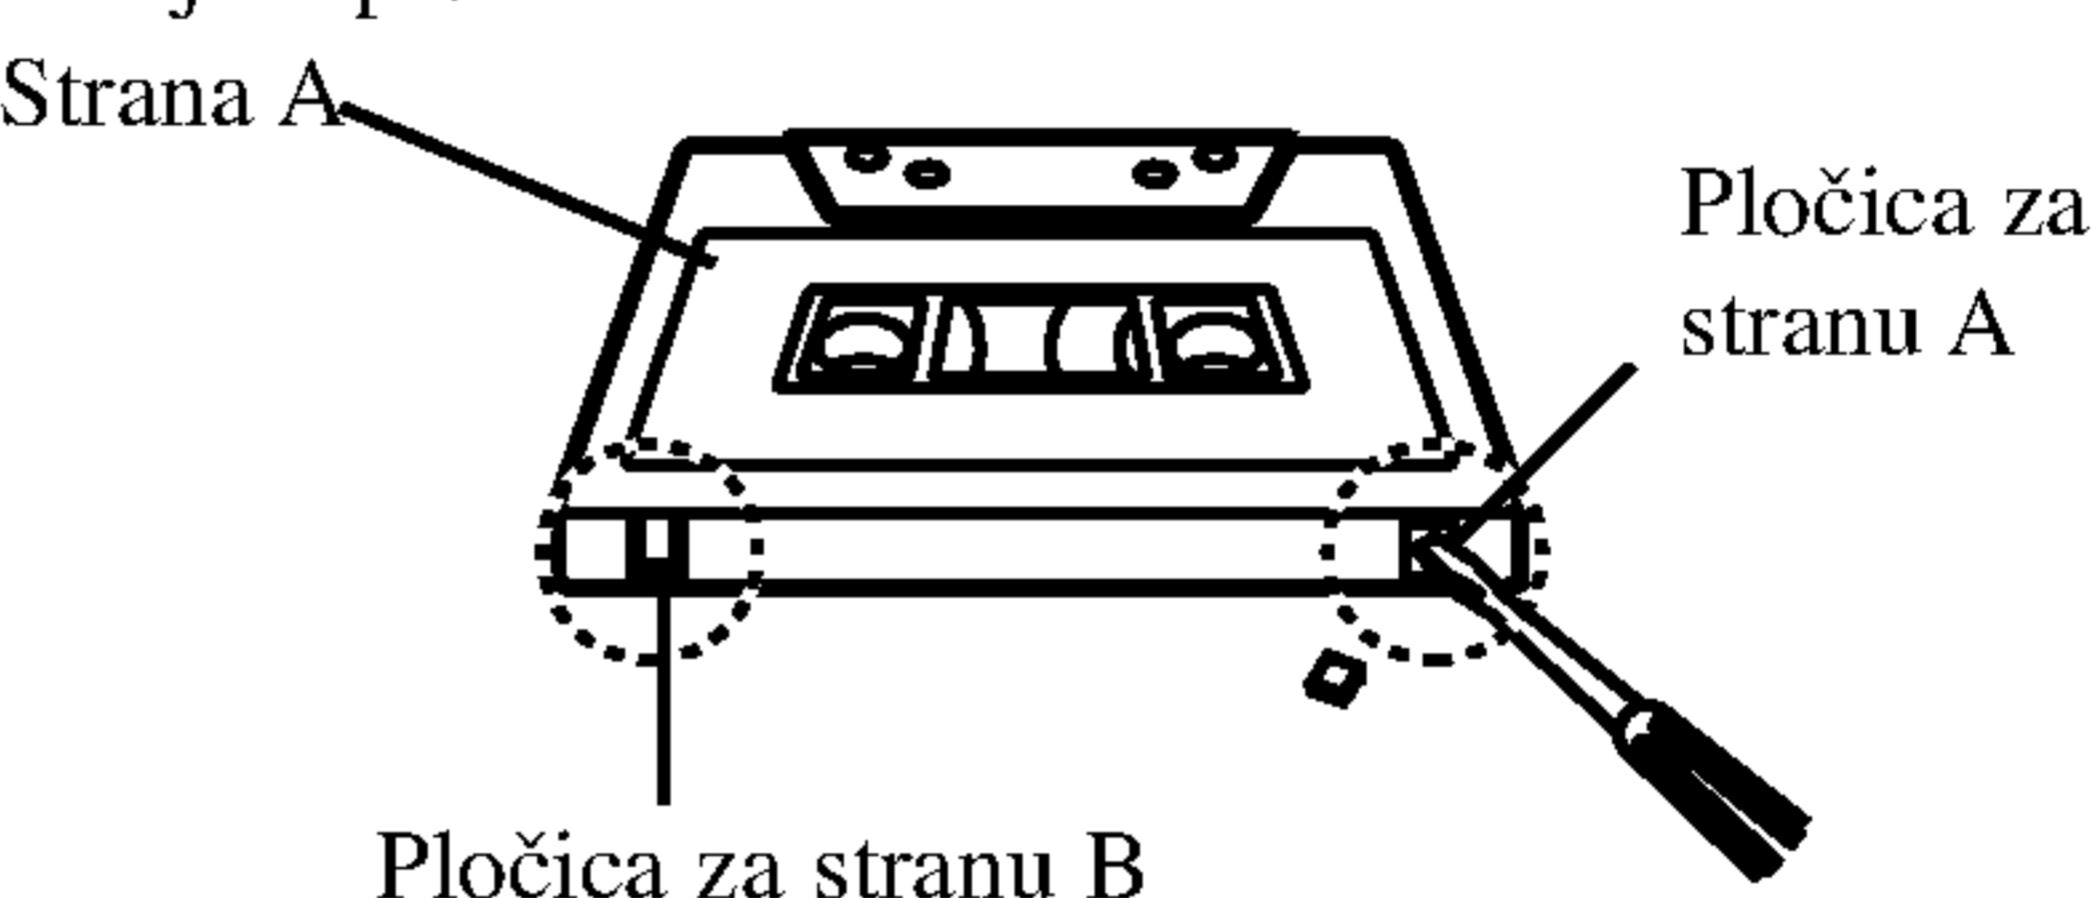

Za ponovno snimanje i presnimavanje, rupu na mjestu pločice zaliđepite ljepljivom trakom.

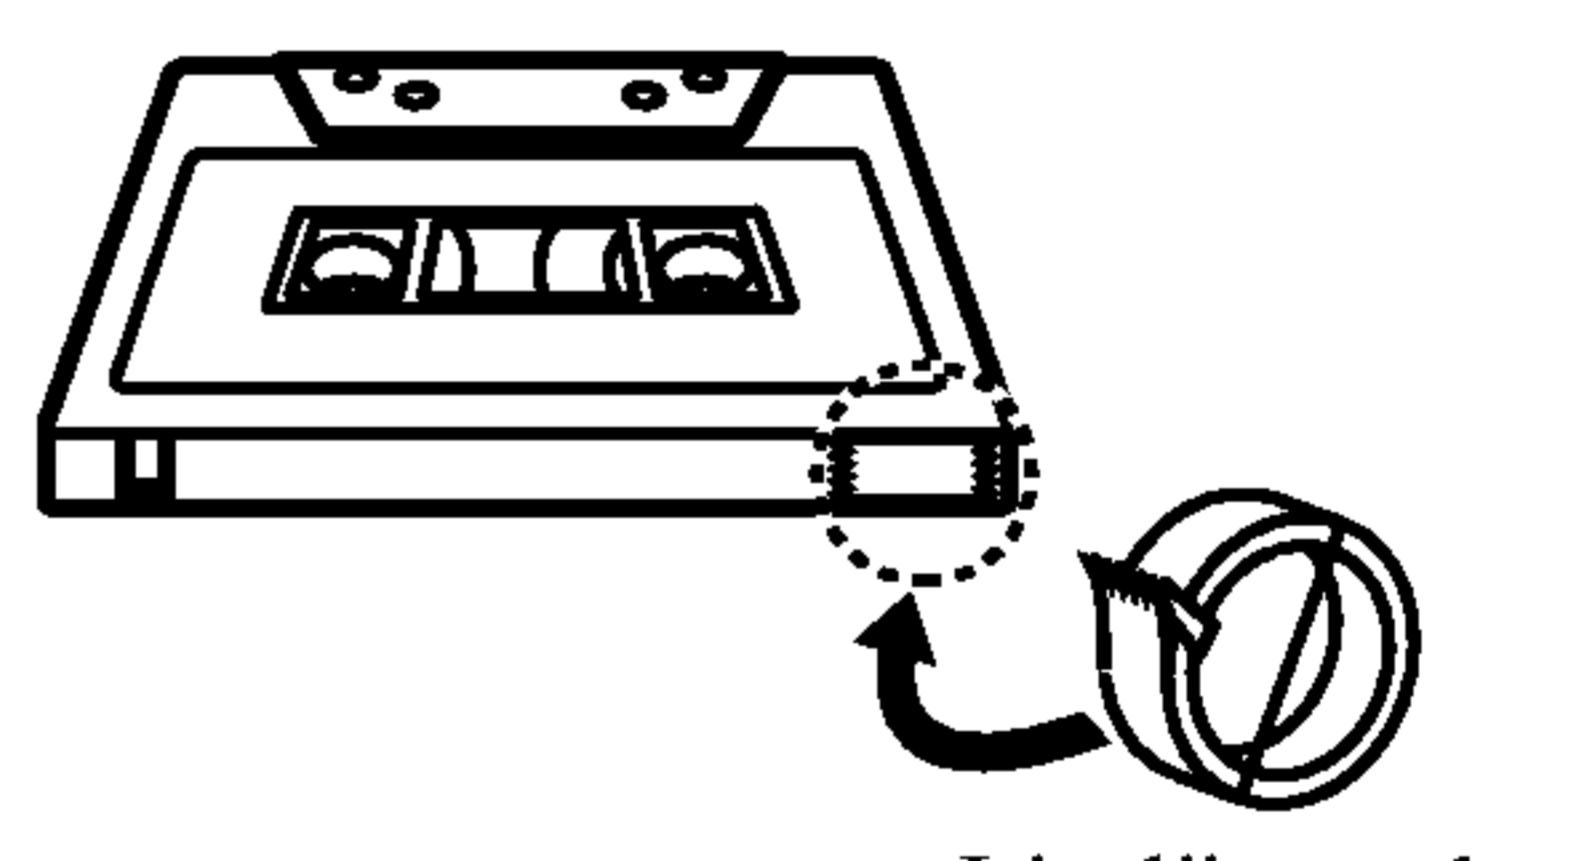


Prednja strana/Stražnja strana

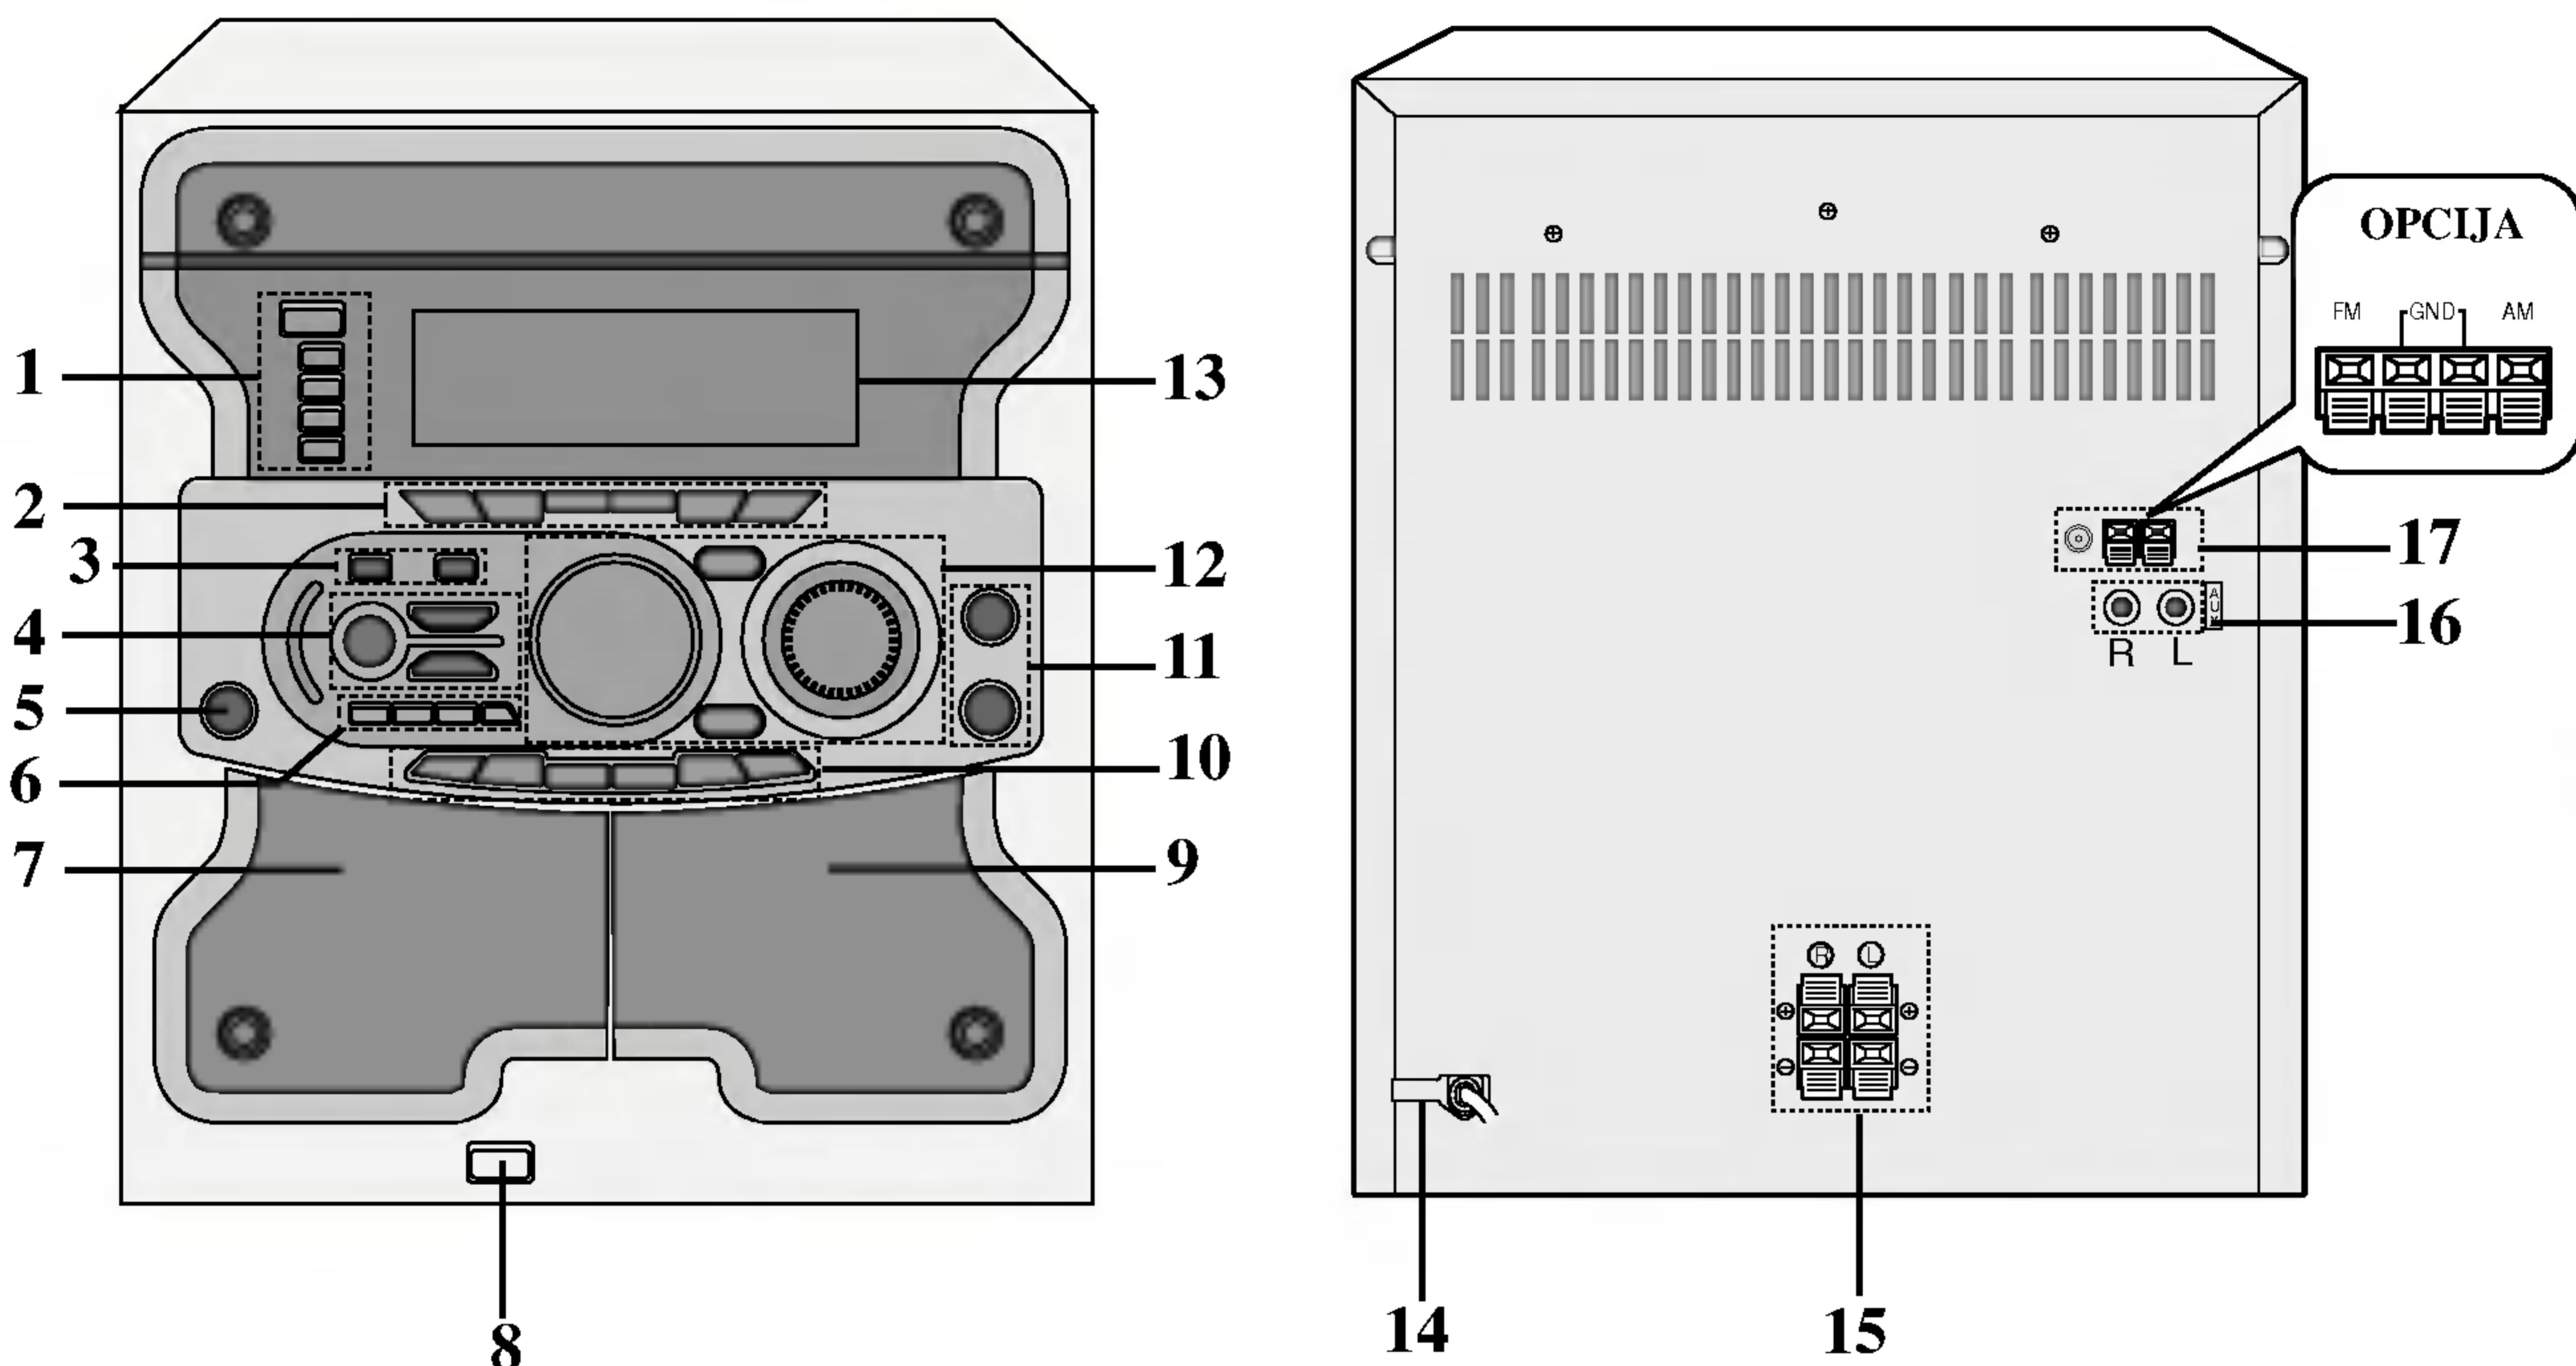

UVOD

1. • Tipka za Uključivanje (○ STANDBY/ON)
• Tipka za preskakanje DISC-a (DISC SKIP)
• Tipka za izravno sviranje disc-a
(DISC 1, DISC 2, DISC 3)
2. • Tipka za modus Puštanja PLAY(PLAY MODE) : OPCIJA
• DEMO tipka (LM-U1350/1050)
(Pritisnite tipku **DEMO** dok je uređaj isključen kako bi se funkcija prikazala u prozoriću display-a.
Za ponistavanje funkcije, pritisnite tipku **POWER** ili ponovno tipku **DEMO**.)
• Tipka za Programe/Memoriju/ENTER
(PROG./MEMO./ENTER)
• Tipka za MODE/RIF/HI-DUBB.
• Tipka za MP3 OPTIMIZER
• Tipka za CD SYNC./NOR-DUBB.
• Tipka za Mjerač vremena (TIMER)
• Tipka za Sat (CLOCK)
3. • Tipka za zatvaranje CD-a (▲ OPEN)
• Tipka za XTS-Pro
4. • Tipka za funkciju XDSS
• Tipka za SURROUND(SURR.) Sistem
• Tipka za OAO
5. Utičnica za slušalice (PHONES) - Ø 6.3mm
6. • Tipka za ugadanje (TUNER)
• Tipka za kasetu (TAPE)
• Tipka za CD
• Tipka AUX (LM-W550)
• Tipka za USB
7. Tipka za Umetanje/Vađenje kasete, Glava 1,
(▲ PUSH EJECT)
8. USB port (LM-U1350/1050/550)
9. Tipka za Umetanje/Vađenje kasete, Glava 2,
(▲ PUSH EJECT)
10. • Tipka za zaustavljanje (■ STOP/CLEAR)
• SNIMANJA/PAUZE SNIMANJA (● REC/II) tipka
• Tipka za ponovno postavljanje (RESET) UP/DOWN
• Tipka za puštanje PLAY (►)
• Tipka za puštanje unatrag (◀) : OPCIJA
• Tipka za ugadanje (TUNING)
• Tipka za preskakanje/pretraživanje CD-a
(CD SKIP/SEARCH) (◀◀◀◀/▶▶▶▶)
• Tipka za brzo premotavanje naprijed / nazad (TAPE
REWIND/FAST FORWARD) (◀◀◀◀/▶▶▶▶)
11. • Kotačić za glasnoću Mikrofona (MIC VOL.) : OPCIJA
• Utičnica za Mikrofon (MIC) - Ø 6.3mm : OPCIJA
12. • Kotačić za Kontrolu Glasnoće
• Tipka za Izjednačavanje (EQ)
• Tipka za Postavljanje(SET)/Zaustavljanje CD-a (CDII)
• Tipka za AM-NOISE
• RDS tipka: OPCIJA
• Višenamjenska tipka (MULTI JOG.)
13. DISPLAY prozorić
14. Napojni kabel
15. Terminal zvučnika
16. Izlazne utičnice
17. Antenski terminal

Daljinsko upravljanje

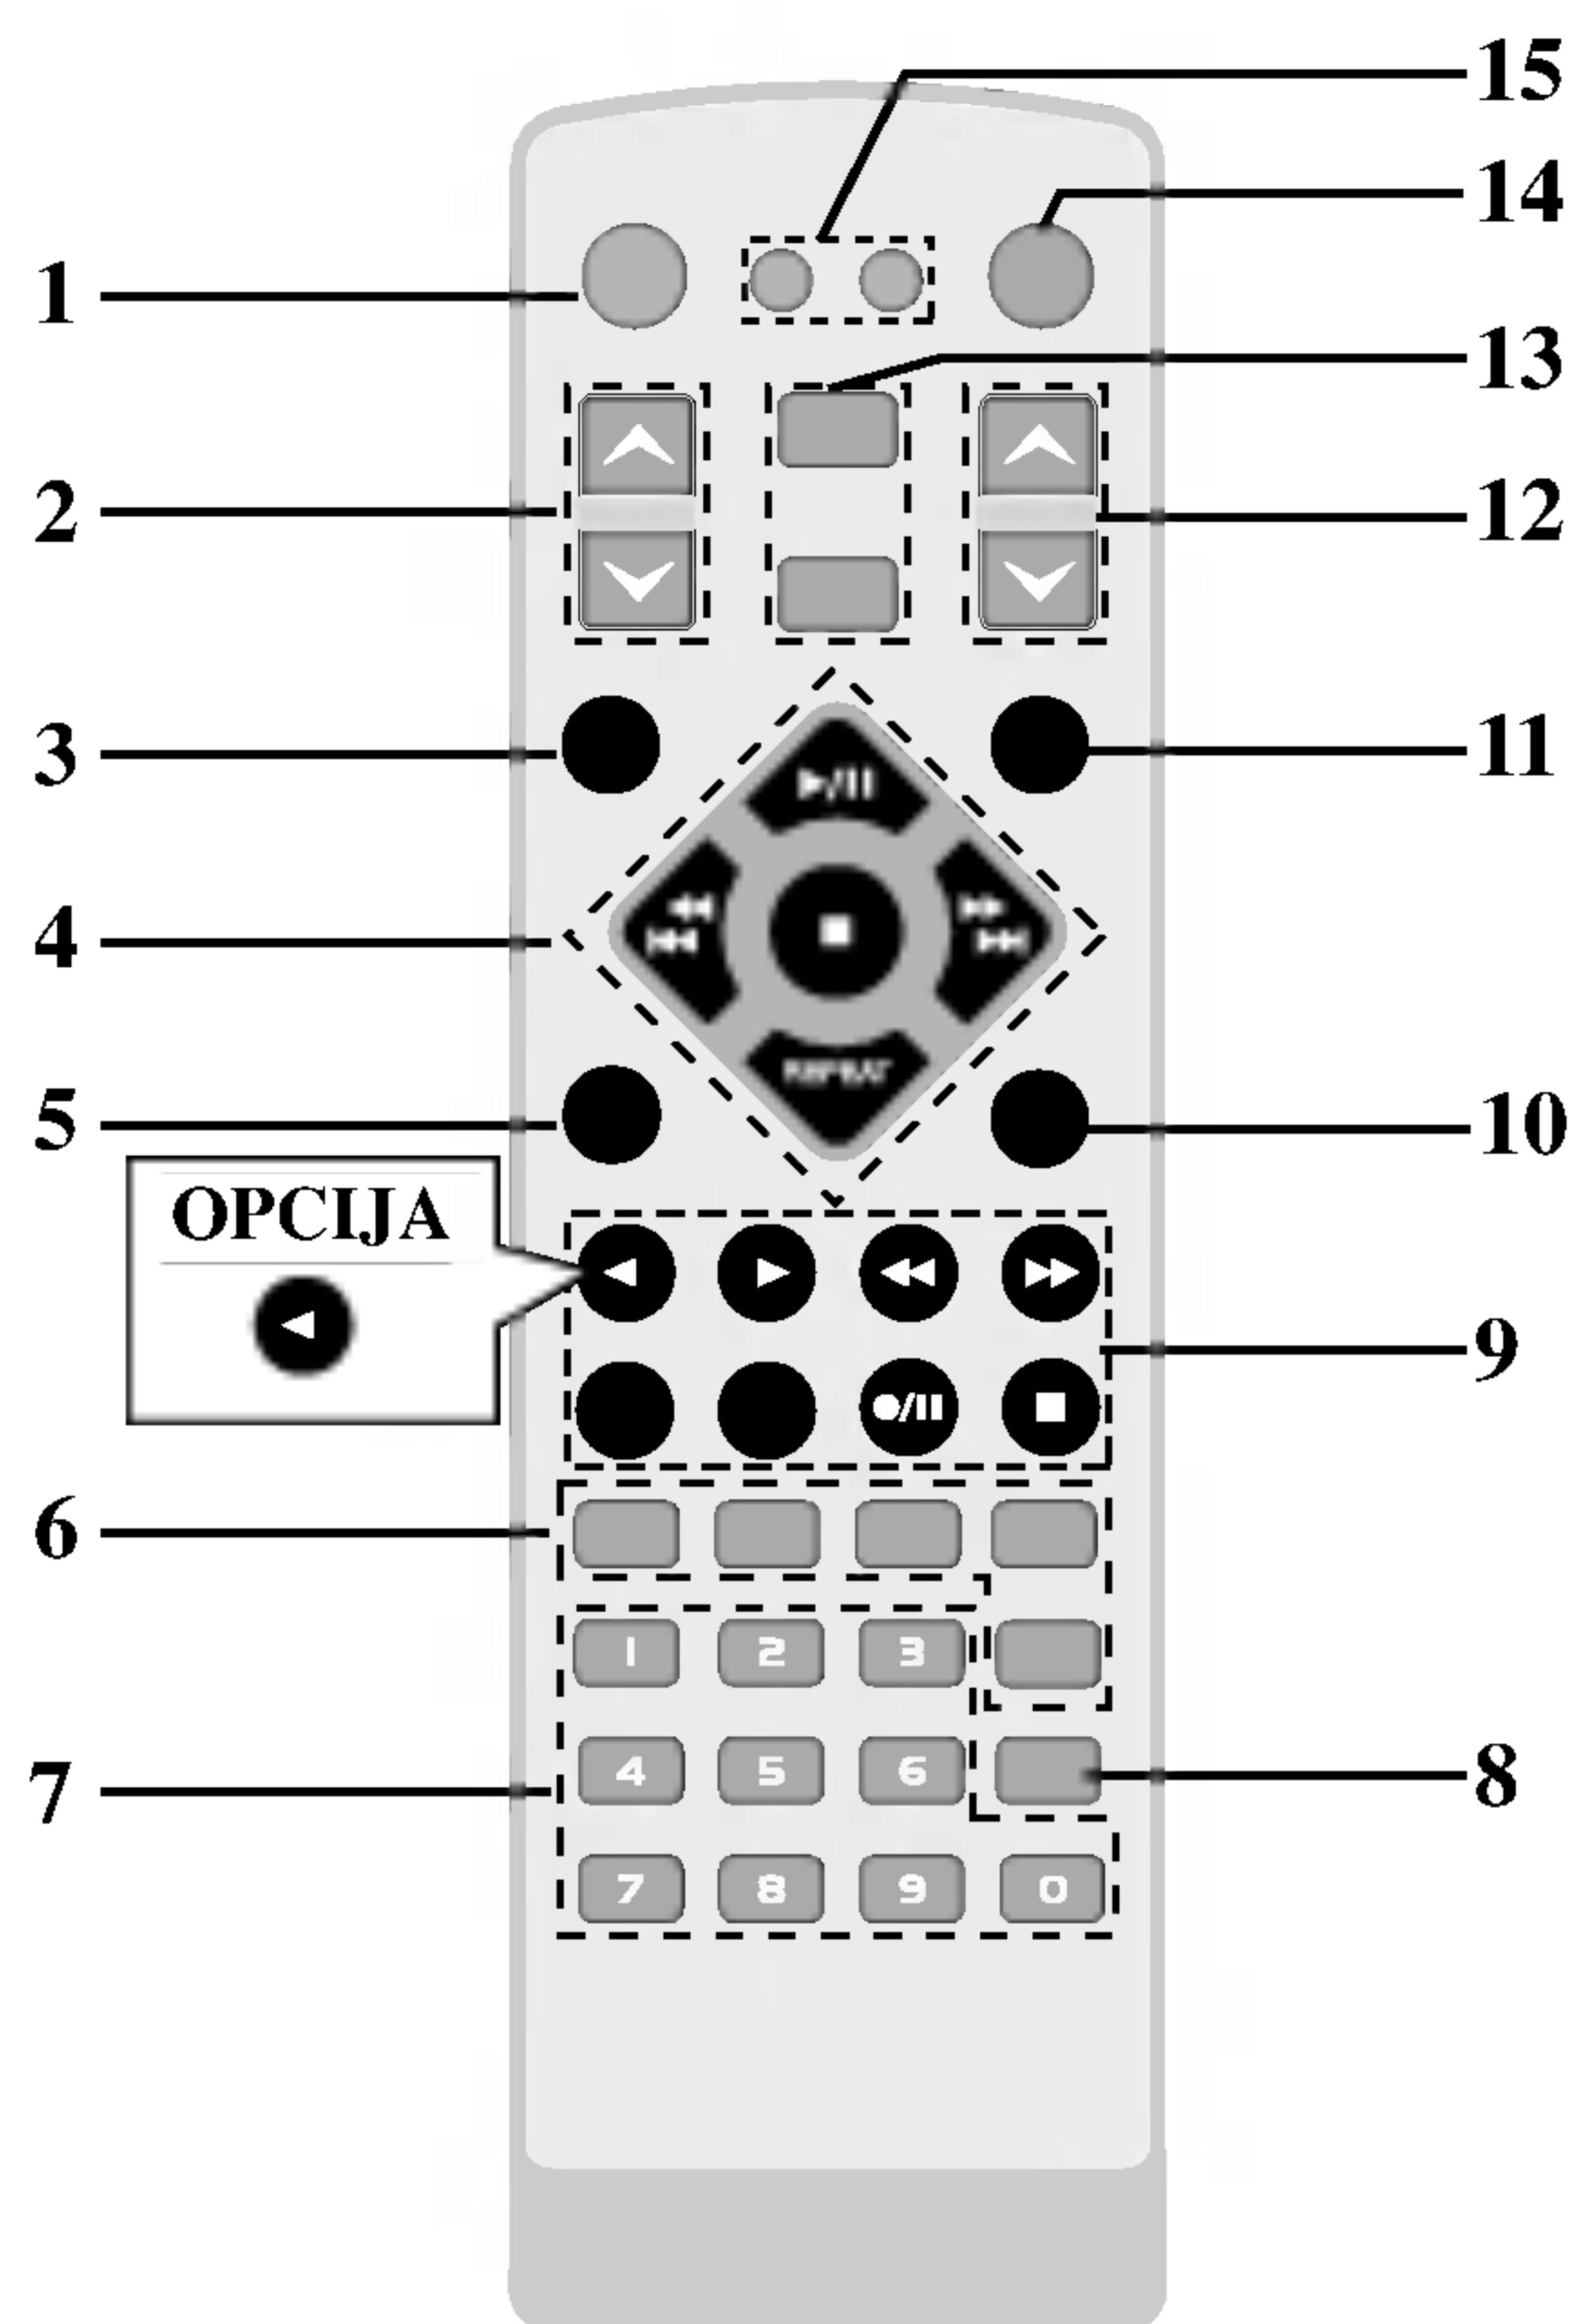


1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (POWER) tipka
2. PREMEŠTANJE ($\blacktriangledown/\blacktriangleup$) tipka
3. Tipka za sat CLOCK
4. CD FUNKCIJA tipke
 - REPRODUCIRANJE/PAUZA ($\blacktriangleright/\text{II}$) tipka
 - CD STOP (■) tipka
 - CD PRESKOĆI/TRAŽI ($\blacktriangleleft\blacktriangleleft/\blacktriangleright\blacktriangleright$) tipka
 - TIPKE ZA UGA_ANJE GORE/DOLJE ($\blacktriangleleft\blacktriangleleft/\blacktriangleright\blacktriangleright$)
 - PONOVI (REPEAT) tipka
5. PRESKOĆI DISK (D. SKIP) tipka
6. SMENA UZORKA EKVILAJZERA
 - Tipka za EQ PATT.
 - Tipka za XDSS
 - Tipka za SURROUND(SURR.) Sistem
 - Tipka za OAO
 - Tipka za XTS Pro
7. Tipke s BROJEVIMA
8. Tipka za display MP3 informacija (Info)
9. KAZETNE FUNKCIJE tipke
 - SNIMANJA/PAUZE SNIMANJA (●/II) tipka
 - REPRODUCIRANJA NAPRED (►) tipka
 - REPRODUCIRANJA UNATRAG (◀) tipka: OPCIJA
 - KAZETA STOP tipka (■)
 - PREMOTAVANJE NAPRED (►►) tipka
 - PREMOTAVANJE NATRAG (◀◀) tipka
 - KAZETA - 1 / 2 ODABIRANJE tipka
10. Tipka za PROGRAM/MEMO (PROGRAM/MEMO)
11. SPAVANJE (SLEEP) tipka
12. KONTROLA GLASNOĆE ($\blacktriangledown/\blacktriangleup$) tipke
13. • Tipka za USB (LM-U1350/1050/550)
 - FUNKCIJE tipke
14. MUK (MUTE) tipka
15. • Tipka za modus DISP (LM-U1350/1050)
 - Tipka za zatamnjivanje (DIMMER)

Priklučenje

Priklučenje sustava zvučnika

Spojite žice zvučnika na terminale zvučnika.

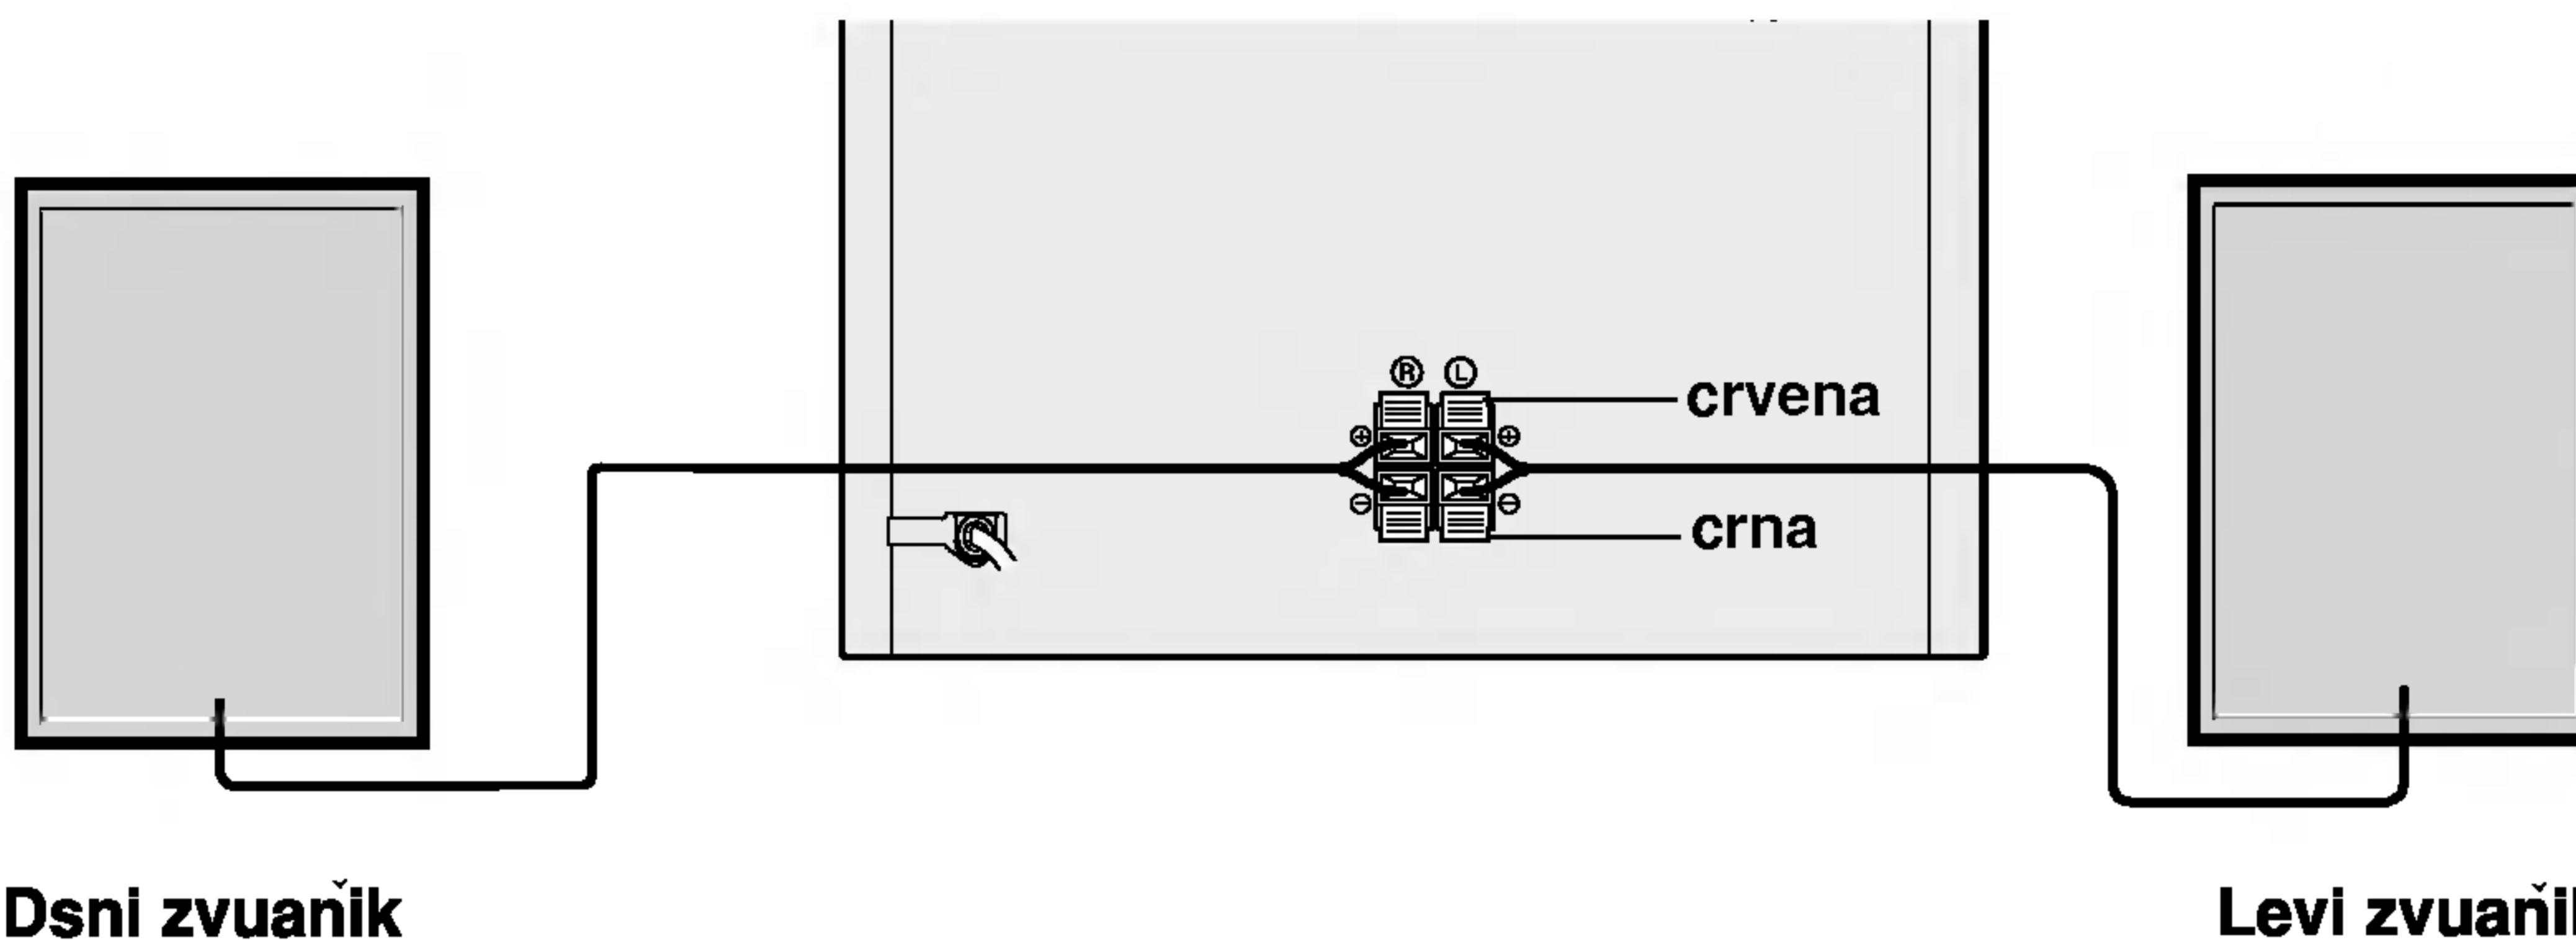


Napomena

- Uverite se u pravilno povezivanje + sa + i – sa -. U slučaju da je polaritet nepravilno povezan zvuk će biti loš I niske kvalitete.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskim maksimumom ulazne moći podešite jačinu pažljivo da bi ibegli krajni odnos ka zvučnicima.
- Ne skidate prednju stranu zvučnika.
- Kabel za zvučnike obvezno spajajte dok je uređaj isključen.

Priklučenje vanjske antene

Povežite dostavljene FM/AM antene da bi slušali radio.

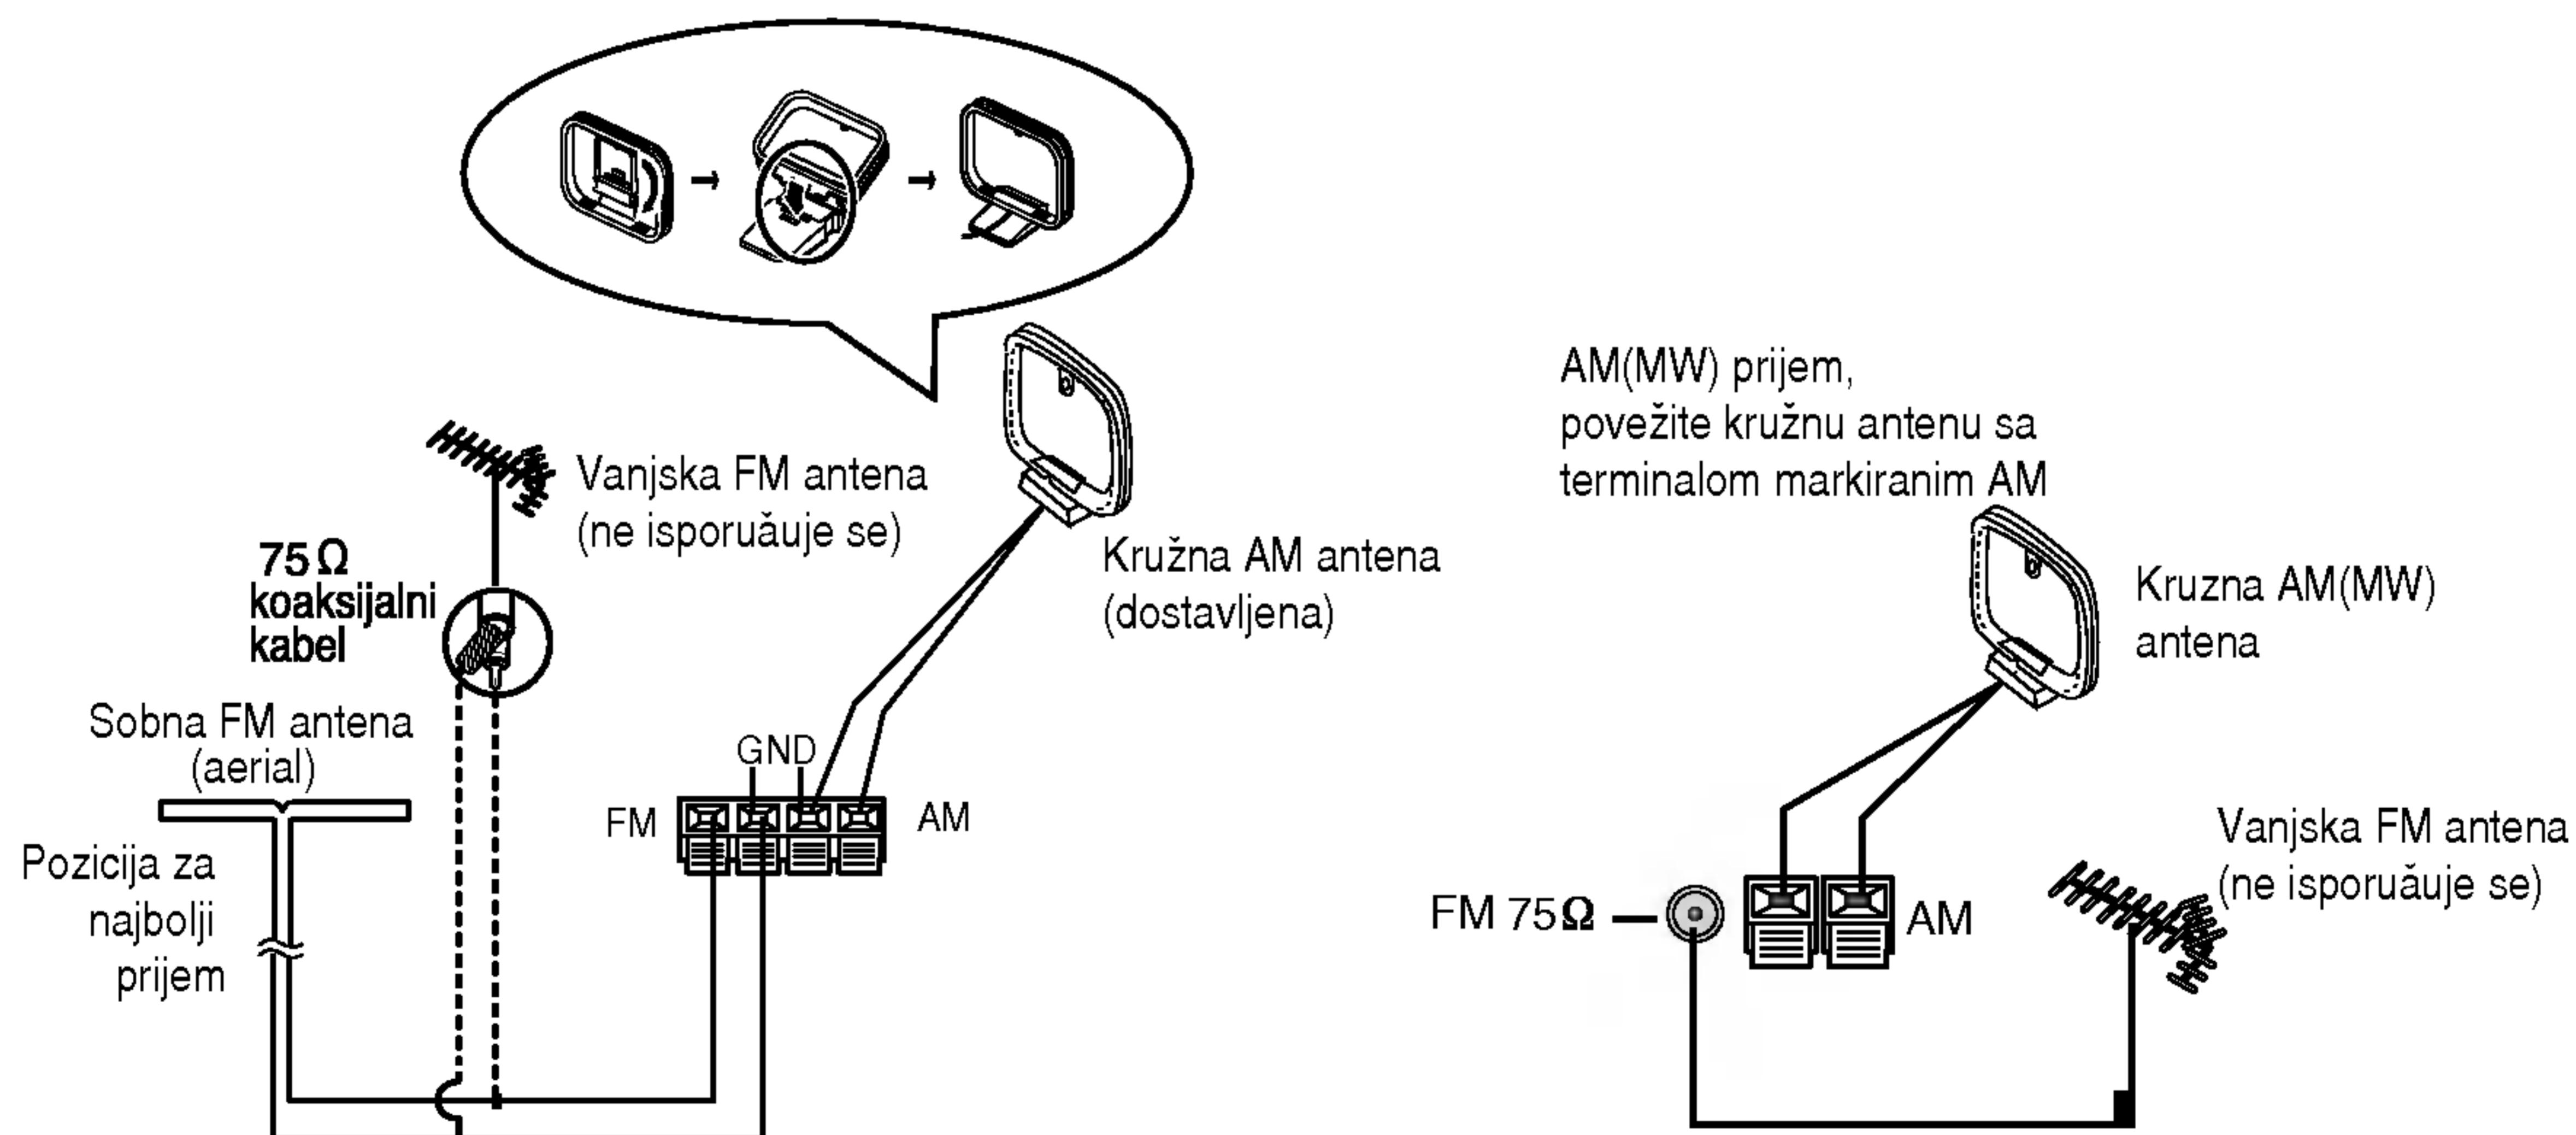

Napomena

- Da bi zaštitili kružnu am antenu od interferencije držite je dalje od ureda I komponenti.
- Budite sigurni da je FM žičana antena potpuno ipravljenja.
- Posle priključivanja, antenu održavajte je horizontalno.

Ugađanja zvuka

Ugađanje voltaže (OPCIJSKI)

Ako je vaš uređaj opremljen prekidačem za odabir voltaže na stražnjoj strani, pazite da prije priključenja kabela za napajanje električnom energijom odaberete voltažu koja vam je na raspolaganju na mjestu korištenja.

Podešavanje sata

- 1** Pritisnite tipku **CLOCK** za sat.
(Ako sat nije ugođen, pritisnite i držite tipku **CLOCK** dulje od 2 sekunde.)
- Oznaka sati počinje treperiti.
- 2** Postavite na ciklus od 24 ili 12 sati uključivanjem **MULTI JOG**.

(12-satni ciklus) ili 
(24-satni ciklus)
- 3** Pritisnite dugme podešavanja **Set** da bi potvrdili izabrani ciklus.
- 4** Pritiskom na tipke uključivanjem **MULTI JOG**. postavite točne sate.
- 5** Pritisnite dugme podešavanja **SET**.
- 6** Pritiskom na tipke uključivanjem **MULTI JOG**. postavite točne minute.
- 7** Pritisnite dugme podešavanja **Set** i točno vrijeme pojavljuje se na digitalnom pokazivaču.
- 8** Pritisnite tipku za sat **CLOCK** kako biste u bilo kojem trenutku na kratko provjerili koliko je sati.

Ugađanje glasnoće zvuka

- Za pojačavanje razine zvuka gumb **Kotačić za kontrolu glasnoće** okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu, a za smanjivanje razine zvuka u suprotnom smjeru.
- Za pojačavanje razine zvuka pritisnite tipku **VOLUME** (**▲**) na daljinskom upravljaču, a za smanjivanje razine zvuka tipku **VOLUME** (**▼**) na daljinskom upravljaču.


• Utičnica za slušalice

Uključite \varnothing 6.3-milimetarski utikač stereoslušalica u utičnicu za slušalice.
Zvučnici se automatski isključuju čim uključite slušalice (ne isporučuju se)

Ugađanje kvalitete zvuka

• Aktiviranje stereo zvuka

Odaberite željeni glazbeni mod koristeći **EQ PATT.** tipku na daljinskom navodilu ili **EQ** tipku na prednjem panelu. Svaki put kad pritisnete tipku indikacije će se mijenjati po slijedećem redoslijedu.

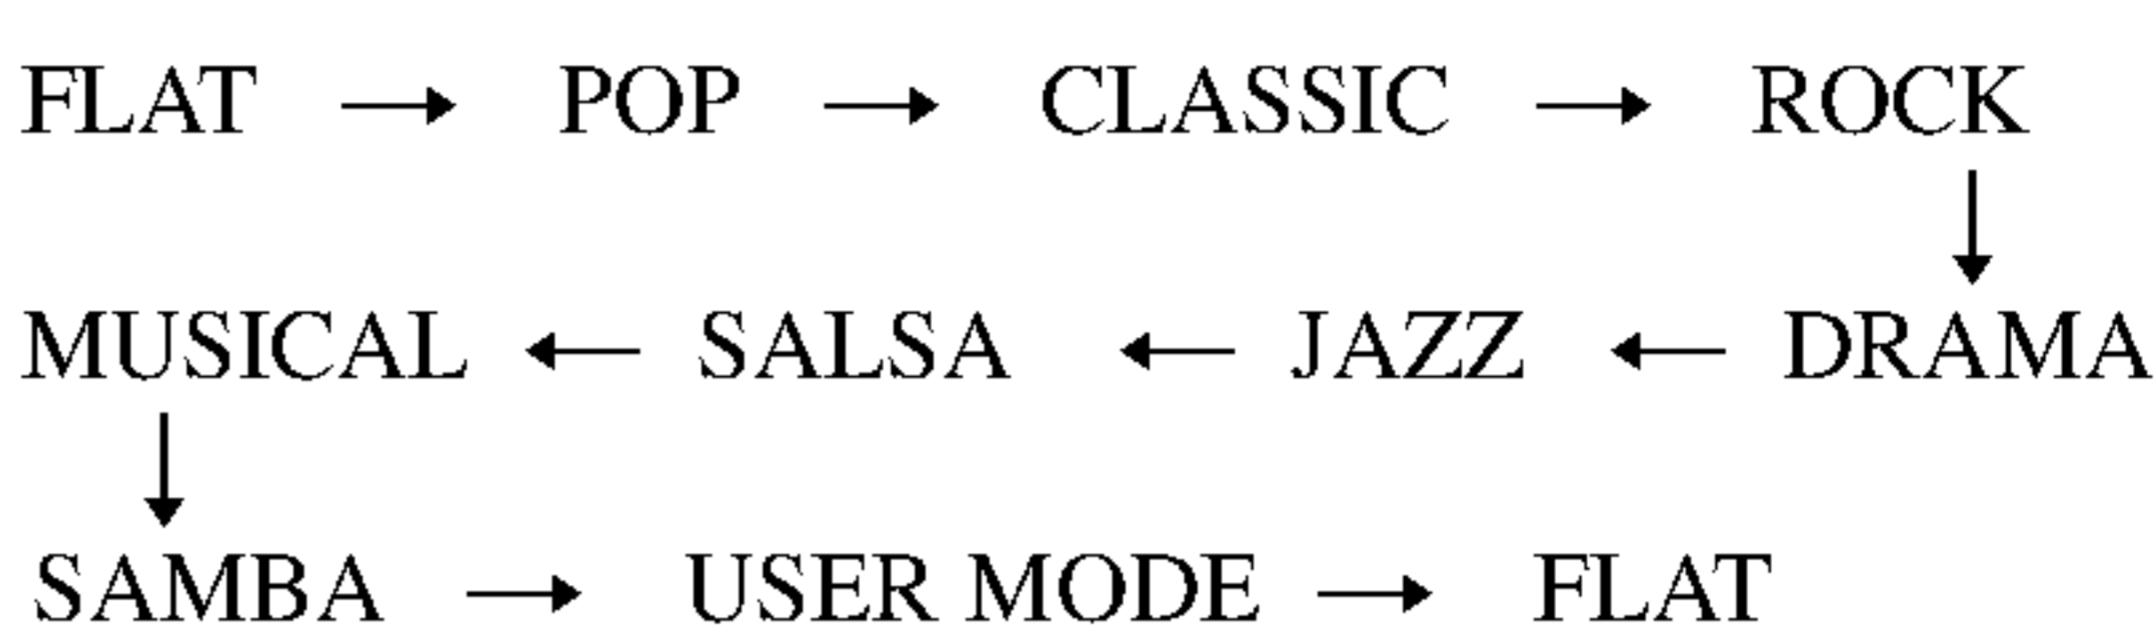

- 1** Kad odaberete modus korisnika **USER MODE**, nekoliko puta za redom pritisnite tipku **ENTER**. Možete odabrati između tri ponuđena modusa zvuka. (BASS, MIDDLE, TREBLE)
- 2** Prilagodite razinu pomoću više-funcionalnog kotačića **MULTI JOG**.
- 3** Pritisnite tipku **ENTER**.

Funkcija SLEEP

Pri korišćenju funkcije "Spavanja (sleep)" ured se automatski isključuje posle odbrojavanja zadatog vremena reproduciranja.

- 1** Za određivanje vremena nakon kojeg će se uređaj isključiti, pritisnite tipku **SLEEP**. Na pokazivaču se u oko 5 sekunda pojavljuje **SLEEP 90**. Ovo znači da će se uređaj isključiti automatski za 90 minuta. Svako pritiskanje dugmeta smanjuje taj razmak sa 10 minuta, t.j. 80... 70.. itd. Odaberite vrijeme automatskog isključenja.

2 Da bi provjerili vrijeme isključenja

Dok je funkcija 'spavanja(SLEEP)' aktivna, kratko pritisnite dugme **SLEEP**. Vrijeme što ostaje do isključenja pojavljuje se na pokazivaču u oko 5 sekunda.

N Napomena

Ako pritisnete dugme **SLEEP** dok se na pokazivaču vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se briše.

Da bi isključili funkciju 'spavanja'

Ako želite da isključite tu funkciju, pritisnite dugme **SLEEP** više puta, sve dok se na pokazivaču ne pojavi **SLEEP 10**, a zatim, dok se na pokazivaču vidi **SLEEP 10**, pritisnite dugme 'SLEEP' još jedno.

Ugadanja zvuka

Isključivanje zvuka (funkcija "MUTE")


Za isključivanje zvuka s vašeg uređaja pritisnite tipku **MUTE**.

Ovu funkciju za isključivanje zvuka možete zatretati kad se, na primjer, želite javiti na telefon. Na zaslonu se pojavljuje indikator za "MUTE".

Zvučno okružje (funkcija "SURROUND")

Za uključivanje zvučnog okružja SURROUN

- Odaberite željeni surround modus upotrebom tipke **SURROUND (SURR.)** na daljinskom upravljaču ili na prednjoj ploči.
- Svaki put kad pritisnete tipku indikacije će se mijenjati po sljedećem redoslijedu.

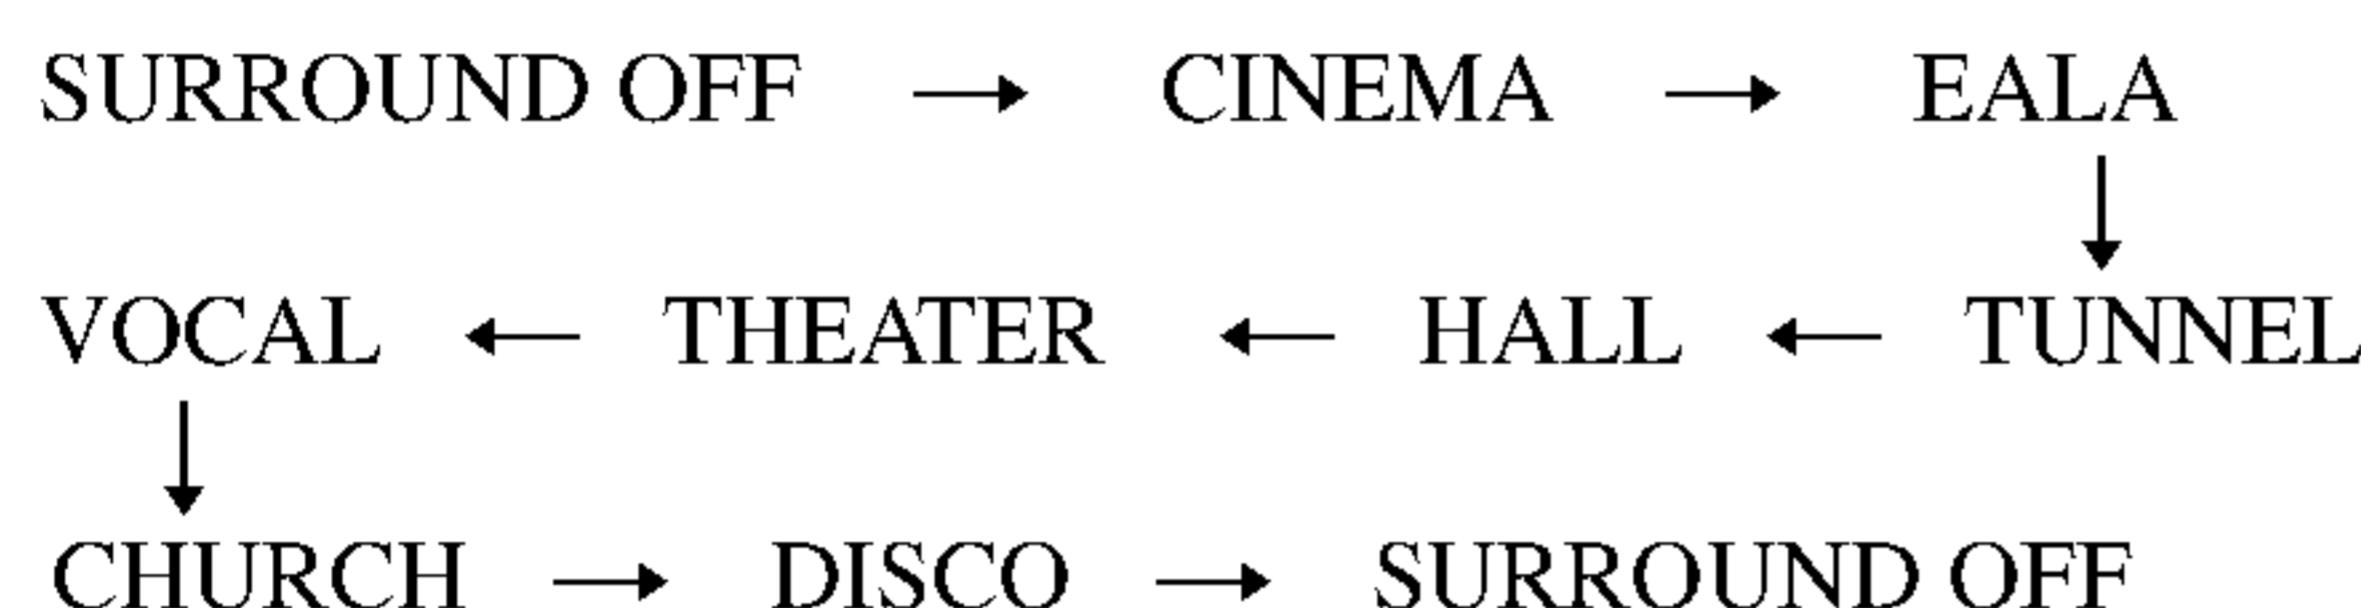

XDSS ("Extreme Dynamic Sound System")

- Za uključivanje visokih tonova, niskih tonova basova i efekta zvučnog okružja pritisnite tipku **XDSS**.
- Svaki put kada pritisnete ovu tipku, indikacija se mijenja kako slijedi:

XDSS OFF → XDSS ON

MODUS DISPLAY-A (LM-U1350/1050)

Kad pritisnete tipku za modus display-a (**DISP. MODE**) možete birati između 6 tipova display-a.

ZAMRAČIVANJE

Ova funkcija zamračuje display na pola dok je uređaj uključen. Pritisnite tipku **DIMMER** jednom i display će se zamračiti, pritisnite još jednom i zamračiti će se za pola. Za ponишavanje funkcije ponovno pritisnite istu tipku.

DEMO (LM-U1350/1050)

Pritisnite tipku **DEMO** u isključenom stanju kako biste funkciju prikazali na display-u, a za ponишavanje te funkcije, pritisnite tipku **POWER** ili ponovno pritisnite tipku **DEMO**. Tijekom prikazivanja u uključenom stanju funkciju možete ponishtiti pomoću ostalih tipki.

Orijentacijski akustički optimizator (OAO - Orientation Acoustic Optimizer)

Pritisnite tipku OAO kako biste pojačali zvuk basa. Upalit će se indikator "OAO" i s desne strane na lijevu prelazit će natpis "OAO ON" ("OAO uključen"). Za ponишavanje funkcije, ponovno pritisnite tipku OAO te će desne strane na lijevu prelaziti natpis "OAO OFF" ("OAO isključen").

XTS Pro

Jedinstvena kvaliteta zvuka LG Tehnologije stvara optimalan zvuk za vašu savršenu reprodukciju originalnog zvuka i osjećaj originalnog izvora zvuka.

Svaki put kad pritisnete tipku XTS Pro postavke se mijenjaju sljedećim redoslijedom:

XTS-P UKLJUČENO (ON) → XTS-P ISKLJUČENO (OFF)



Napomena

Funkcija XTS PRO neće raditi kad je slušalica spojena.

MP3 optimizator (Optimizer)

Ova je funkcija optimizirana za opsežne MP3 datoteke. Poboljšajte bass zvuk za bolji sveukupni zvuk.

Svaki put kad pritisnete tipku MP3 OPTIMIZER postavke se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu.

MP3 OPT UKLJUČENO (ON) → MP3 OPT ISKLJUČENO (OFF)

Ugadanja zvuka

Funkcija TIMER

Funkcija sata na uređaju može se podešavati za vrijem uključenog i isključenog stanja. S funkcijom mjerača vremena TIMERomogućen vam je radijski prijem, snimanje, reprodukcija CD- a, kasete, USB uređaja ili isključivanje, odnosno uključivanje u željenom trenutku.

- 1** Pritisnite CLOCK da bi proverili tekuće vrijeme.

Za Vašu informaciju

Ako ne podesite sat, tajmer funkcija neće raditi.

- 2** Pritisnite TIMER da uđete u mod podešavanja tajmera.

TUNER-CD-TAPE-USB(LM-U1350/1050/550) trepti u krug u prozoru displeja.

Za Vašu informaciju

Ako želite da popravite prethodno upamćeno podešavanje TIMER, pritisnite i zadržite TIMER tipku duže od sekunde.

- Prethodno upamćeno vreme uključivanja tajmera i TIMER indikacije se pojavljuju u displeju.

- 3** Pritisnite SET tipku u vreme kad željena od Vas funkcija trepti.

- 4** 1. a. Kada odaberete funkciju RADIJA, "PLAY" i "REC" indikacije trepte u pokaznom prozoru uzastopno za oko 3 sekunde.
"PLAY" indikator : RADIO se samo reproducira.
"REC" indikator : RADIO se reproducira i snima

- b. Prethodno memorirani broj odaberite pritiskom na tipke MULTI JOG., te pritisnite tipku SET.
- 'ON TIME' indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozoru i onda nestaje.

2. Kad odaberete funkciju CD-a ili kasete,
- 'ON TIME' indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozoru i onda nestaje.

- 5** Postavite sat da se uključuje okretom kotačića MULTI JOG.

- 6** Pritisnite SET da potvrdite sat uključenja.

- 7** Postavite minute da se uključuju okretom kotačića MULTI JOG.

- 8** Pritisnite SET da potvrdite minute uključenja.
'OFF TIME' indicator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u pokaznom prozoru i onda nestaje.

- 9** Postavite sat da se isključuje okretom kotačića MULTI JOG.

- 10** Pritisnite SET da potvrdite sat isključenja.

- 11** Postavite minute da se isključuju okretom kotačića MULTI JOG.

- 12** Pritisnite SET.

- 13** Pritiskom na tipke MULTI JOG. prilagodite razinu glasnoće.

- 14** Pritisnite SET.

" \ominus " se pojavljuje u pokaznom prozoru i podešavanje tajmera je završeno.

- 15** Isključite ured.
Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme

Da otkažete ili proverite tajmer

Svaki put kad je TIMER tipka pritisнутa Vi možete odabratи podešavanje tajmera ili otkazati se.Takođe Vi možete proveriti status podešavanja tajmera.

Da aktivirate ili proverite tajmer, pritisnite **TIMER** tipku pa će se onda " \ominus " pojaviti na prozorčetu displeja.

Da otkažete tajmer, pritisnite **TIMER** tipku pa će se onda " \ominus " izgubiti iz prozorčeta displeja.

Pomoćne funkcije

- 1** Priklučite dodatni uređaj, t.j. TV ili VCR pomoću utičnica (AUX) montiranih na stražnjoj strani uređaja.

- 2** Pritisnite tipku FUNCTION na daljinskom upravljaču.
Svaki put kad pritisnete tipku indikacije će se mijenjati po slijedećem redoslijedu.
FM → AM → CD → AUX

Napomena

Vi također možete snimati s dodatnog izvora, v. odsjek Funkcije kazetara.

RDS Funkcija - OPCIJSKI

O funkciji RDS

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System-sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

Ugadanje RDS sistema

Kada pronadete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na display-u će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaće (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

Opcije display-a RDS-a

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na display-u će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskom na tipku **RDS** na prednjoj ploči dobivate mogućnost da kružite raznim podacima u odjeljku:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- **PTY (Prepoznavanje vrste programa)** - Na display-u će se prikazati naziv vrste programa
- **RT (Prepoznavanje Radio teksta)** - Na display-u će se prikazati naziv radio teksta
- **CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)** - Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na display-u.
- **PS (Programska usluga)** - Na display-u će se prikazati naziv programa

Napomena

- Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na display-u će se prikazati natpisi **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE**.

Pretraživanje programa (PTY)

ANajbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	County glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	test poruka alarma stanice
ALARM 1	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY):

- 1** Pritisnite tipku **TUNER** (ili **FUNCTION**) kako biste odabrali FM modus.
- 2** Pritiskom na tipku **◀◀◀ / ▶▶▶** odaberite željenu radio stanicu.
Tijekom primanja RDS prijenosa, na display-u će se prikazati ime programske usluge.
- 3** Pritisnite tipku **RDS** kako biste odabrali PTY modus.
- 4** Kako biste potražili neku drugu vrstu programa, pritisnite tipku **PRESET UP/DOWN** tijekom display-a zadnje odabranog programa kako biste pretražili popis omogućenog vrsta programa.
- 5** Kad odaberete program, pritisnite tipku **◀◀◀ / ▶▶▶** **▶▶▶** u 5 sekundi.
Uredaj će automatski pretražiti sljedeću stanicu dovoljne jačine koja odgovara zatraženoj vrsti programa.

Ugadanje radio-postaja

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM.Pre podešavanja uverite se da je nivo glasnoće snižen do minimuma.

- 1** Pritisnite tipku za ugadanje (ili FUNCTION) kako biste odabrali žejenu frekvenciju (AM ili FM). Svakim pritiskom na tipku naizmjence ćete odabirati AM ili FM.
- 2** Pritisnite tipke za ugadanje **◀◀◀▶▶▶** na prednjoj ploči dok se indikacija prekvencije ne počne mijenjati.

N Napomene

- **Automatsko podešavanje**

Pritisnite tipke za podešavanje **◀◀◀▶▶▶**.
- Skeniranje će se zaustaviti kad uređaj podesi neku stanicu.

- **Ručno podešavanje**

Koristite tipku MULTI JOG .

- 3** Pritisnite tipku PROG./MEMO. na prednjoj ploči. Na display-u će se pojaviti prethodno postavljeni broj.
- 4** Pritiskom na tipku PRESET+/- (ili PRESET (**▼/▲**) na daljinskom upravljaču) odaberite broj uz koji želite pohraniti odabranu postaju.

5 Pritisnite tipku PROG./MEMO. na prednjoj ploči. Postaja je pohranjena.

6 Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 2 do 5.

Da ibrišete sve memorirane stanic

Pritisnite i držite tipku PROG./MEMO. na prednjoj ploči oko dvije sekunde. Na display-u će se pojaviti natpis "CLEAR", zatim pritisnite CLEAR i stanice će se obrisati.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već memorisane ,pojavit će se saopštenje FULL u displeju za nekoliko trena i onda će tipke za odabir početi da migaju Za promjenu broja uz pohranjenu postaju ponovite korake 4 i 5.

Da oponozovete presets

Pritisnite izadržite PRESET (ili PRESET (**▼/▲**) na daljinskom navodilu) sve dok željeni izabrani Brojevi pojave ili pritisni nekoliko puta.

Slušanje radija

- 1** Pritisnite tipku za ugadanje **◀◀◀▶▶▶** (ili FUNCTION) kako biste odabrali žejenu frekvenciju (AM ili FM). Svakim pritiskom na tipku naizmjence ćete odabirati AM ili FM.
Pohranjena je postaja koju je uređaj posljednju primio.
- 2** Uzastopce pritišćite tipku PRESET+/- (ili PRESET (**▼/▲**) na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali pohranjenu postaju koju želite.
- Svaki put kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu postaju.
- 3** Glasnoću zvuka ugodite okretanjem gumba Kotačić za kontrolu glasnoće (ili uzastopnim pritiskanjem na tipku VOLUME (**▼/▲**) na daljinskom upravljaču).

Da bi slušali prethodno nememorirane radio stanice

- U koraku 2 koristite ručno ili automatsko podešavanje.
- Za automatsko podešavanje pritisnite za oko 2.sek. tipku **◀◀◀▶▶▶** na prednjem delu uređa.

Da bi isključili radio

Pritisnite dugme za napajanje POWER da bi iskljulili uređ, ili izaberite drug režim funkciranja (CD/MP3, Kazetalo TAPE ili pomoćni AUX).

Za vašu informaciju

- **Ako jedan frekfrentno moduliciran program šumi**
Pritisnite tipku režim/filtra (RIF) radio frekfrentna ometanja MODE/RIF na prednjem panelu ureda, takoda se sa displeja izgubi nadpis "STEREO". Neće biti stereo prijema ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite tipku režim/filter zaradio frekfrentna ometanja MODE/RIF da bi se stero efkt vratio.
- **Da bi poboljšali prijem**
Podesite dostavljene antene.

N Napomena

- Ako želite uključiti mono način prijama (ukoliko stereo način prijama uzrokuje smetnje zvuka), koristite tipku MODE/RIF (Radio Interference Filter).
- Pri snimanju prijama s valnog područja MW(AM) mogu se pojaviti zvukovi koji podsjećaju na udarce. Ako se to dogodi, jednom pritisnite tipku MODE/RIF.
- Prilikom slušanja prijema MW (AM), može doći do buke ili iskrivljenih tonova. Dogodi li se to, jednom pritisnite tipku AM-NOISE. ESvaki put kad pritisnete tipku AM-NOISE postavke se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu.
AM NOISE UKLJUČENO (ON) → AM NOISE ISKLJUČENO (OFF)

Reprodukcia kaseta

Osnovno reproduciranje

- 1** Pritisnite TAPE 1/2 da odaberete TAPE 1 ili TAPE 2.
("NO TAPE" će se pojaviti u prozoru displeja.)
- 2** Otvorite dek TAPE 1 (ili 2) gurajući ▲ PUSH EJECT poziciju.
- 3** Ubacite kazetu ili obe sa kazetnom trakom ka dnu i onda zatvorite dek TAPE 1 (ili 2).
- 4** Pritisnite PLAY (► ili ◀: OPCIJA).

AUTO STOP DECK (TAPE 1/2)

Nakon što AUTO STOP pretinac za kasetu završi reprodukciju prednje strane, uređaj se automatski zaustavlja.

AUTO REVERSE DECK (TAPE 2) : OPCIJA

Pritisom na tipku PLAY MODE možete odabrati željeni smjer reprodukcije kasete.

Pritisnuti	Znak na zaslonu	Funkcija
Jednom	▶ OR ◀	Nakon što se odvrti prednja ili stražnja strana (funkcija backwards play) kasete, automatski se zaustavlja.
Dva puta	▶ OR ◀	Nakon što se odvrte prednja i stražnja strana, automatski se zaustavlja.
Tri puta	◀ OR ▶	Nakon što se prednja i stražnja strana kasete odvrte šest puta uzastopce, automatski se zaustavlja.

Snimanje

Premotajte kazetu na mesto od kojeg želite započeti snimanje. Koristite samo normalne kazete. Možete snimati samo od kazetnog deka 2.

Osnovno podešavanje

- 1** Pritisnite tipku za CD ili TUNER (ili TUNER/BAND), USB.
- 2** Otvorite kazetni dek TAPE 2 i ubacite praznu kazetu u kazetni odeljak.
Da podesite pravac snimanja: OPCIJA
Pritisnite PLAY MODE višekratno da podesite pravac snimanja.

Snimanje s radija, CD-a, USB-a ili pomoćne opreme

- 1** Pritisni ● REC/II na prednjem panelu.
"REC" trepti i drži kazetu u modu pauze.
- 2** Pritisni PLAY(►) na prednjem panelu.
Snimanje započinje.

Da pauzirate snimanje

Da pauzirat snimanje, pritisnite ● REC/II na prednjem panelu ili ●/II na daljinskom navodilu ponovo.
"REC" svetka u pokaznom prozoru.

Da stopirate reproduciranje

Pritisnite STOP (■) /CLEAR na prednjem panelu ili TAPE STOP(■) na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja.

Puštanje tijekom brzog premotavanja naprijed ili natrag

Nakon pritiska na tipke ▶◀◀◀/▶▶▶▶ na prednjoj ploči ili ▶◀/▶▶ na daljinskom upravljaču tijekom puštanja, pritisnite tipku za Puštanje PLAY (►) trenutku u kojem želite.

Dubliranje (Presnimavanje)

Ova funkcija pokazuje Vam kako da snimate od kazete na kazetu.

- 1** Pritisnite TAPE 1/2.
 - U dek TAPE 1 ubacite snimljenu kazetu koju će te dublirati.
 - U dek TAPE 2 ubacite praznu kazetu na kojoj će te snimati.
- 2** Tipku za Normalno/Visoko snimanje (NOR-/ HI-DUBB.) pritišćite kako slijedi.

Pritisakanje	Znak na zaslonu	Funkcija
NOR-DUBB.	DUBB. (LM-U1350/U1050)	Snimanje normalne brzine
	NOR DUBB (LM-W550/U550)	
HI-DUBB.	HI-SP. DUBB. (LM-U1350/U1050)	Snimanje dvostrukе brzine
	HI DUBB (LM-W550/U550)	

Da zaustavite presnimavanje, pritisnite STOP(■).

Note

- USB uređaji ili USB portovi mogu se oštetiti ako se vrata kasete otvore dok je USB uređaj priključen.

Za zaustavljanje snimanja

Pritisnite tipku TAPE STOP(■).

Sinkronizirano snimanje s CD-a na kasetu

Funkcija sinkroniziranog snimanja s CD-a automatski na kasetu snima čitav CD i programirane zapise

- 1** Dok kaseta stoji, pritinite tipku CD SYNC.
Na zaslonu treperi poruka "REC" te "CD SYNC".
- 2** Sinkronizirano snimanje će automatski započeti za oko 7 sekundi.

Note

- Ako želite snimiti samo određeni zapis, odaberite taj zapis pomoću tipke ▶◀◀◀/▶▶▶▶ prije uključivanja sinkroniziranog snimanja.

CD Reproduciranje

Osnovno reproduciranje

- 1** Pritisnite  STANDBY/ON da uključite ured.
- 2** Pritisnite CD tipku na prednjem panelu da uđete u CD mod.
Ako u ležište za disk nije postavljen disk, pojavit će se indikator "NO DISC".
- 3** Pritisnite CD OPEN ( OPEN) i postavite disk u ležište za disk.
Disk sa leve strane (DISK 1) će biti prvi reproduciran.



N Napomena

Ako želite pokrenuti disk od 8 cm (3 inch), stavite ga na unutarnji obruč u pretincu diska.

- 4** Pritisnite CD OPEN( OPEN) da zatvorite disk konzolu.
Audio CD: Na display-u će se pojaviti natpis READING, a zatim će se pojaviti ukupni broj snimki i vrijeme puštanja.
MP3 CD: Na display-u će se pojaviti natpis READING, a zatim će se pojaviti ukupni broj datoteka.
- 5** Pritisnite PLAY (►) na prednjem panelu ili CD PLAY/PAUSE (►/■) na daljinskom navodilu.
Uz to, Audio CD i MP3 CD možete puštati pomoću tipki s BROJEVIMA.

Da pauzirate reproduciranje

Pritisnite CD PAUSE (CD■) na prednjem panelu ili CD PLAY/PAUSE (►/■) na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja.

Ako želite nastaviti reprodukciju, ponovno pritisnite tu tipku.

Da stopirate reproduciranje

Pritisnite STOP (■)/CLEAR na prednjem panelu ili CD STOP(■) na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja.

Da preskočite stazu

- Pritisnite ►► tipku da bi otišli na sledeću stazu.
- Kada ►► tipka je pritisнута jednom na pola staze, plejer se vraća na početak staze. Kada se pritisne ponovo, staza se preskače svaki put kad je tipka pritisnuta.

Pretraživanje snimke

Nakon što ste pritisnuli i zadržali ►►/► tipku na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja, onda otpusnite na željenoj od Vas točci.

N Napomene

- Ovom funkcijom ne može se puštati nbiti slušali MP3 datoteka.

Da odete na sledeći disk

Pritisnite DISC SKIP na prednjem panelu ili D.SKIP na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja ili u stop modu.

Da direktno odaberete disk

Pritisnite DISC 1, DISC 2, ili DISC 3 za vrijeme reproduciranja ili u stop modu.

Kad pritisnete DISC 1-3 prije reproduciranja diska, ured će automatski početi da reproducira odabrani disk.

Da zamenite diskove za vrijeme reproduciranja

Vi možete otvoriti disk konzolu za vrijeme reproduciranja diska da proverite koji će disk biti reproduciran slijedeći i zameniti ih bez da ometate tekuće reproduciranje diska.

1 Pritisnite CD OPEN (OPEN).

Disk konzola je otvorena.Dva ležišta za diskove se pojavljuju. Čak i ako ured reproducira disk, to neće zaustaviti reproduciranje.

2 Zamenite diskove iz disk ležišta sa novim.

Ured reproducira disk u levom ležištu nakon tekućeg diska, i onda onaj u desnom ležištu.

3 Pritisnite CD OPEN (OPEN).

CD vrata je zatvorena.

N Napomene

- Ne postavljajte više od jednog diska u isto vreme u ležište na disk-konzoli.
- Ne gurajte disk konzolu da bi zatvorili CD vrata, jer možete oštetiti ured.

Provjeravanje informacija MP3 datoteke

Pritisnite tipku INFO tijekom puštanja MP3 datoteke.

- Informacije (Naslov, Izvođač ili Album) MP3 datoteke pojavit će se na display-u.
- Ako na MP3 datoteci nema informacija, na display-u će se pojaviti indikator "NO ID3 TAG".

N Napomena

- Ovaj uredaj može svirati CD-R ili CD-RW koji sadržava audio naslove ili MP3 datoteke.
- Datoteke s ekstencijama MP3 i ID3 TAG datoteke trebaju se imenovati na engleskom jeziku.

CD Reproduciranje

Da Ponovite Reproduciranje

Da reproducirate jedan naslov više puta

Pritisnite REPEAT jednom za vrijeme reproduciranja.

- “ 1” se pojavljuje u prozoru displeja.

Da reproducirate jedan disk više puta

Pritisnite REPEAT ponovo za vrijeme reproduciranja.

- “ 1 DISC” se pojavljuje u prozoru displeja.

Da reproducirate sve naslove više puta

Pritisnite REPEAT još jednom za vrijeme reproduciranja.

- “ ALL DISC” se pojavljuje u prozoru displeja.

Da otkažete ponavljanje reproduciranja

- Pritisnite REPEAT nekoliko puta dok indicator ponavljanja ne izčezne.

Da programirate ponavljanje reproduciranja

- Pritisnite REPEAT jednom za vrijeme programiranog reproduciranja.
- “ 1” se pojavljuje u prozoru displeja.

(Jedan naslov se ponavlja)

- “ ALL DISC” se pojavljuje u prozoru displeja.

(Ceo program se ponavlja)

Programirana reprodukcija

Možete odabratи redoslijed zapisa za reprodukciju i tako stvoriti vlastiti program reprodukcije. Taj program može sadržavati do 20 zapisa.

1 Pritisnite PROG./MEMO. na prednjem panelu ili PROGRAM/MEMO na daljinskom navodilu u stop modu.

2 Pritisnite DISC SKIP ili DISC DIRECT PLAY (DISC 1/2/3) na prednjem panelu ili D. SKIP na daljinskom navodilu da bi odabrali disk.

3 Pritisnite CD SKIP/SEARCH na prednjem panelu ili daljinskom navodilu da odaberete stazu.

4 Pritisnite PROG./MEMO. na prednjem panelu ili PROGRAM/MEMO na daljinskom navodilu.

5 Ponovite korake 1~4.

6 Pritisnite PLAY (▶) na prednjem panelu ili CD PLAY/PAUSE (▶/■) na daljinskom navodilu.

Za pregled sadržaja programa

Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) dok CD stoji.

- Na zaslonu će se ispisati broj zapisa i programa.

Za brisanje sadržaja programa

Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) dok CD stoji. Nakon toga pritisnite tipku CLEAR na prednjoj strani uređaja ili CD STOP(■) na daljinskom upravljaču.


Za dodavanje novog sadržaja u program

1. Dok CD stoji, pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) više puta, sve dok se na zaslonu ne pojavi poruka "zapisa number".
2. Ponovite korake 2-4.

Za mijenjanje sadržaja programa

1. Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) da vam se prikaže broj programa koji želite primijeniti.
2. Ponovite korake 2-4.

Prikључivanje USB porta

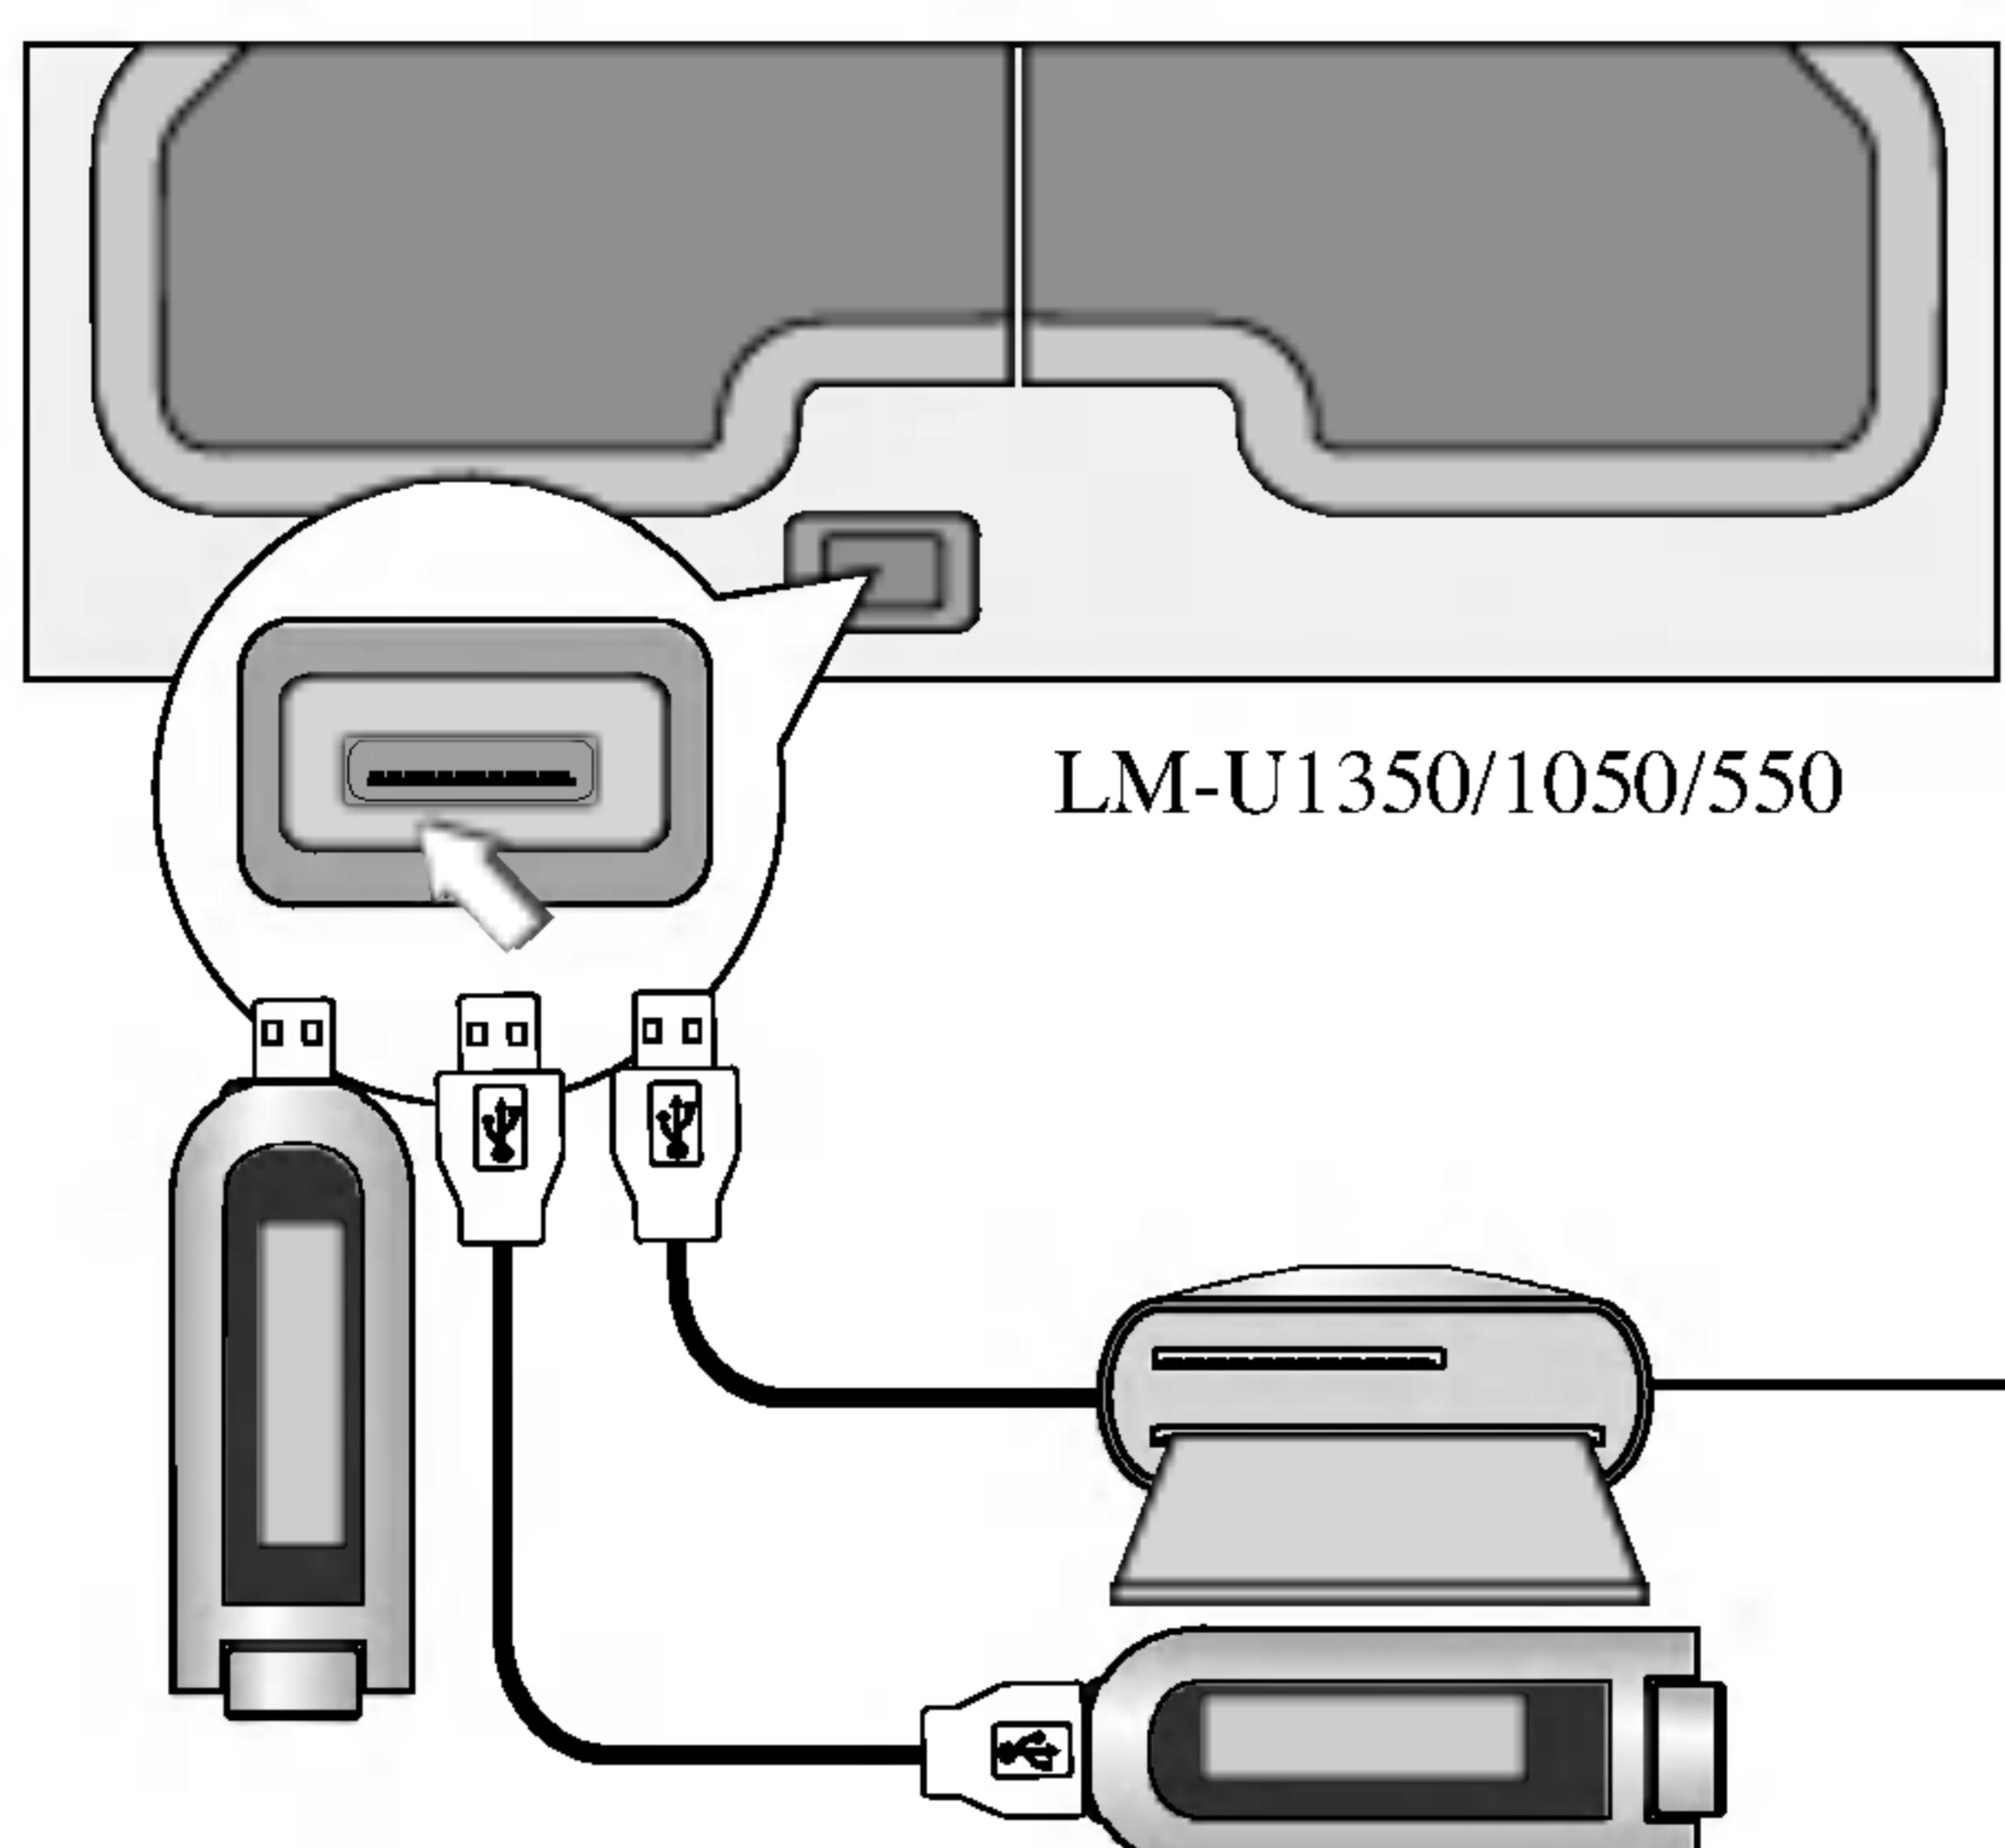

Kartice koje se mogu čitati

- SmartMedia Card (SMC)
- Compact Flash Card (CFC)
- Micro Drive (MD)
- Secure Digital Card (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS-Pro)
- KOMPATIBILNO S: FAT12,16,32
- Uporabite samo preporučene memorijeske kartice.

1 Spojite USB uređaj na USB port vašeg uređaja.

2 Pritisnite tipku USB na prednjoj ploči.

N Napomene

- Ne iskapčajte MP3 player ili memorijsku karticu tijekom reproduciranja s USB-om.

- Nemojte dodavati ili uklanjati memorijsku karticu tijekom reproduciranja s USB-om pomoći više-kartičnog čitača.
- Najveći dostupni broj za datoteke iznosi 999 EA.
- Datoteku obavezno spremite u memorijsku karticu nakon formiranja.
- Nije podržan obložen hard disk.
- MP3 player za kojeg je potrebna instalacija drive-a također nije podržan.
- Memorije će možda biti na kartici, ali možda neće biti prepoznata, ovisno o vrsti memorijeske kartice.

Reproduciranje s USB uređajem

Osnovno reproduciranje

1 Pritisnite tipku USB na prednjoj ploči kako biste ušli u modus USB.

Na prozoriču display-a pojavit će se napis za provjeravanje "CHECKING", a zatim će se pojaviti natpis s ukupnim brojem datoteka.

2 Press PLAY(▶) on the front panel or CD PLAY/PAUSE (▶/II) on the remote control.

Uz to, reproduciranje možete započeti pritiskom na tipke BROJČANIKA.

Da pauzirate reproduciranje

Pritisnite CD PAUSE (CD II) na prednjem panelu ili CD PLAY/PAUSE (▶/II) na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja.

Ako želite nastaviti reprodukciju, ponovno pritisnite tu tipku.

Da stopirate reproduciranje

Pritisnite STOP (■)/CLEAR na prednjem panelu ili CD STOP(■) na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja.

Prelazak na sljedeću karticu

Pritisnite DISC SKIP na prednjem panelu ili D.SKIP na daljinskom navodilu za vrijeme reproduciranja ili u stop modu.

Da preskočite stazu

- Pritisnite ▶▶ tipku da bi otišli na sledeću stazu.
- Kada ▶◀ tipka je pritisнута jednom na pola staze, plejer se vraća na početak staze. Kada se pritisne ponovo, staza se preskače svaki put kad je tipka pritisnuta.

Provjeravanje informacija MP3 datoteke

Pritisnite tipku INFO tijekom puštanja MP3 datoteke.

- Informacije (Naslov, Izvođač ili Album) MP3 datoteke pojavit će se na display-u.
- Ako na MP3 datoteci nema informacija, na display-u će se pojaviti indikator "NO ID3 TAG".

N Napomena

- Na ovom se uređaju može reproducirati s USB uređaja koji sadrži MP3/WMA datoteke.
- Datoteke s ekstencijama MP3 i ID3 TAG datoteke trebaju se imenovati na engleskom jeziku.
- Ovaj player ne može formatirati memorijsku karticu.
- Ovaj player ne može koristiti USB HUB.

Reproduciranje s USB uređajem

Da Ponovite Reproduciranje

Da reproducirate jedan naslov više puta

Pritisnite REPEAT jednom za vrijeme reproduciranja.

- “ 1” se pojavljuje u prozoru displeja.

Da reproducirate jedan disk više puta

Pritisnite REPEAT ponovo za vrijeme reproduciranja.

- “ 1 DISC” se pojavljuje u prozoru displeja.

Da reproducirate sve naslove više puta

Pritisnite REPEAT još jednom za vrijeme reproduciranja.

- “ ALL DISC” se pojavljuje u prozoru displeja.

Da otkažete ponavljanje reproduciranja

- Pritisnite REPEAT nekoliko puta dok indicator ponavljanja ne izčezne.

Da programirate ponavljanje reproduciranja

- Pritisnite REPEAT jednom za vrijeme programiranog reproduciranja.
- “ 1” se pojavljuje u prozoru displeja.

(Jedan naslov se ponavlja)

- “ ALL DISC” se pojavljuje u prozoru displeja.

(Ceo program se ponavlja)

Programirana reprodukcija

Možete odabrati redoslijed zapisa za reprodukciju i tako stvoriti vlastiti program reprodukcije. Taj program može sadržavati do 20 zapisa.

1 Pritisnite PROG./MEMO. na prednjem panelu ili PROGRAM/MEMO na daljinskom navodilu u stop modu.

2 Pritisnite tipku DISC SKIP na prednjoj ploči ili D.SKIP na daljinskom upravljaču kako biste odabrali disk.

3 Pritisnite CD SKIP/SEARCH na prednjem panelu ili daljinskom navodilu da odaberete stazu.

4 Pritisnite PROG./MEMO. na prednjem panelu ili PROGRAM/MEMO na daljinskom navodilu.

5 Ponovite korake 1~4.

6 Pritisnite PLAY (▶) na prednjem panelu ili CD PLAY/PAUSE (▶/■) na daljinskom navodilu.

Za pregled sadržaja programa

Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) dok CD stoji.

- Na zaslonu će se ispisati broj zapisa i programa.

Za brisanje sadržaja programa

Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) dok CD stoji. Nakon toga pritisnite tipku CLEAR na prednjoj strani uređaja ili CD STOP(■) na daljinskom upravljaču.

Za dodavanje novog sadržaja u program

1. Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) nekoliko puta za redom u modusu zaustavljanja programa sve dok natpis za broj snimke “Track Number” ne počne treptati.
2. Ponovite korake 2-4.

Za mijenjanje sadržaja programa

1. Pritisnite tipku PROG./MEMO. (ili PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču) da vam se prikaže broj programa koji želite primijeniti.
2. Ponovite korake 2-4.

Rješavanje problema

Proverite sledeću tablu sa uputama o mogućim razlozima za dati problem pre nego poyovete servis.

Simptomi	Razlog	Korekcija
Nema struje	<ul style="list-style-type: none">Kabl el.napajanja je isklj.	<ul style="list-style-type: none">Utiknite dobro kabl u struju.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none">Audio-kabeli nisu pravilno spojeni.	<ul style="list-style-type: none">Pravilno priljučite audio-kabele u odgovarajuće utičnice.
	<ul style="list-style-type: none">Oprema za vanjski izvor nije uključena.	<ul style="list-style-type: none">Uključite opremu za vanjski izvor.
	<ul style="list-style-type: none">Kabl zvučnika je podešen na pogrešnu poziciju.	<ul style="list-style-type: none">Podesite kabl zvučnika na pravilnu poziciju, i onda ponovo uključite ured pritiskajući POWER.
Ured ne počinje sa reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none">Nema diska ili kazeta nije postavljena.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk ili kazetu.
	<ul style="list-style-type: none">Nevalidan disk ili kazeta je postavljena.	<ul style="list-style-type: none">Postavite validni disk ili kazetu.
	<ul style="list-style-type: none">Disk je postavljen obrnuto.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk u ramci za disk pravilno prema čitaču.
	<ul style="list-style-type: none">Disk nije postavljen pravilno	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk pravilno u stilaž za disk u pravcu čitača.
	<ul style="list-style-type: none">Disk je isprljan	<ul style="list-style-type: none">Počistite disk.
Daljinsko navodilo ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none">Daljinski nije uperen ka daljinskom senzoru na uredu.	<ul style="list-style-type: none">Uperite daljinski ka senzoru na uredu.
	<ul style="list-style-type: none">Daljinski je mnogo daleko.	<ul style="list-style-type: none">Koristite daljinski na manjeot 7m.
	<ul style="list-style-type: none">Ima prepreka na putu između daljinskog I ureda.	<ul style="list-style-type: none">Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none">Baterije u daljinskom su istrošene.	<ul style="list-style-type: none">Zamenite baterije.

Dodatne informacije

O MP3

- MP3 datoteka je kompresija audio podataka pomoću MPEG1 layer-3 cheme za kodiranje datoteka. Datoteke koje imaju ekstenziju ".mp3" zovemo "MP3 datoteke".
- Uredaj ne može čitati MP3 datoteku koja nema ekstenziju ".mp3".

- Imena datoteka trbuju sadržavati 30 slova ili manje i moraju u sebi sadržavati ".mp3" ili "wma" ekstenziju. na primjer "*****.MP3" ili "*****.WMA".
- Ne koristite posebne znakove, kao što su "/ : * ? " < > ", itd.
- Čak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad 1000, bit će prikazano samo do 999 datoteka.

O WMA

- WMA datoteka je Microsoft tehnologija audio kompresije.
- WMA (Windows Media Audio) nudi dvostruku audio kompresiju MP3 formata.

O funkciji MULTI SESSION

- Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema tipku CD-ROM-a diska.
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka

MP3/WMA, pušta se samo MP3/WMA datoteka prvog session-a.

Ako u cijelom session-u postoji datoteka MP3/WMA, pušta se MP3/WMA datoteka svakog session-a. Ako u prvom session-u postoji Audio CD, pušta se samo Audio CD prvog session-a.

Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je prema slijedećem:

- Frekvencija uzorka / 8 - 48kHz (MP3), 32 - 44.1 kHz (WMA)
- Bit / 8 - 320kbps (MP3), 32 - 128kbps (WMA)
- CD-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660"
- Ako snimite MP3/WMA datoteku pomoću software-a koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće puštati.

Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara distem datoteka ISO9660.

Posebnosti

PREPORUKE

sekcija		Modeli	LM-U1350A/D/X	LM-U1050A/D/X	LM-W550A/D/X LM-U550A/D/X
[Opšte]	Napajanje	Nalazi se na zadnjem panelu.			
	Konsumacija električne energije	60 W	50 W	45 W	
	Težina	6.3 kg	6.3 kg	6.3 kg	
	Spoljne dimenzije(ŠxVxD)	273 x 326 x 366 mm			
[CD]	Raspon frekfencije	40 - 18000 Hz			
	Signal šuma koficijen	70 dB			
	Dinamički raspon	70 dB			
[Tuner]	FM	Opseg tjunera	87.5 - 108.0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
		Srednja frekfrena	10.7 MHz		
		Signal šuma koficijent	60/55 dB		
		Raspon frekfrence	60 - 10000 Hz		
[AM (MW)]	AM (MW)	Opseg tjunera	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz		
		Srednja frekfrena	450 kHz		
		Raspon frekfrence	35 dB		
		Frequency Response	120 - 2000 Hz		
[Pojačalo]	Izlazna moć	130W+130W	100W+100W	50W+50W	
	T.H.D	0.5 %			
	Raspon frekfencije	42 - 20000 Hz			
	Signal šuma koficijen	75 dB			
[TAPE]	Kazetofon Brzina trake	4.75 cm/sec			
	Nestabilnost tona i iskrivljavanja	0.25 %(MTT -111, JIS-WTD)			
	F.F/REW Vreme	120 sec (C-60)			
	Raspon frekfencije	125 - 8000Hz			
	Signal šuma koficijen	40 dB			
	Kanal odvajanja	50 dB(P/B) / 45 dB(R/P)			
	Koficijent presnimavanja	55 dB(MTT-5511)			
[Zvučnici]		LMS-U1350	LMS-U1050	LMS-W550/U550	
	Tie	3 put 3 zvučnik	3 put 3 zvučnik	2 put 2 zvučnik	
	Otpor	4 Ω	4 Ω	8 Ω	
	Raspon frekfrence	50 - 20000 Hz	55 - 20000 Hz	56 - 20000 Hz	
	Nivo zvučnog pritiska	86 dB/W (1m)	85 dB/W (1m)	85 dB/W (1m)	
	Koficijent ulazne moći	130 W	100 W	50 W	
	Maksimalni koficijent ulazne moći	260 W	200 W	100 W	
	Neto dimenzije(ŠxVxD)	227 X 327 X 312 mm	227 X 327 X 272 mm	199 X 326 X 232 mm	
	Neto težina	5 kg	4.2 kg	2.78 kg	

* Dizajn i specifikacije su predmet podložan promenama bez upozorenja.



P/NO : 3834RH0084H