

## 全国特约维修站

名称	全称	地址	电话
北京直营站	北京乐金电子技术服务中心	朝阳区松榆东里14号楼	010-67340808
	西安CIC	西安市长乐中路29号西美国贸大厦12层D座	029-2511143
	兰州CIC	兰州市城关区平梁路396号银露商务大厦9A-02	0931-8852665
	乌鲁木齐CIC	乌鲁木齐市友好北路12号天一大厦19楼9号	0991-4826483
	太原CIC	太原市双塔西街162号安业大厦西楼603	0351-8717272
成都直营站	石家庄CIC	石家庄市建设北大街1号图书大厦1016室	0311-6670358
	成都乐金电子技术服务中心	成都市一环路南三段51号	028-85551818
	昆明CIC	昆明市青年路387号华一20广场楼B座	0871-3107878
广州直营站	广州乐金电子技术服务中心	广州市东风西路142号之一南油大厦二层	020-86231818
	福州CIC	福州市中山路23号商业大厦11层	0591-7822577
	厦门CIC	厦门市中山路海光大厦20楼C单元	0592-2107969
	南宁CIC	南宁市人民中路1号南华大厦4楼	0771-2631778
	深圳CIC	深圳福田区华强北路上步工业区101栋4楼406	0755-83266157
南京直营站	南京乐金电子技术服务中心	南京市玄武龙蟠中路69号	025-86897878
	无锡CIC	无锡市中山路270号天安大厦1211室	0510-2700995
	合肥CIC	合肥市淮河路118号海亚大世界5楼504	0551-2657100
上海直营站	上海乐金电子技术服务中心	闵行区航北路218号	021-62915858
	杭州CIC	杭州市庆春路216号省卫生厅三楼	0571-87709318
沈阳直营站	温州CIC	温州市车站大道裕达大厦1幢604室	0577-8865259
	沈阳乐金电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	024-88525858
	长春CIC	长春市西安大路11号国联商务中心A座706室	0431-8944618
	大连CIC	大连市西岗区新开路89号金文大厦1303	0411-3786006
	延吉CIC	吉林省延吉市河南街4号国际商务中心1401室	0433-5088458
武汉直营站	哈尔滨CIC	哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦23层	0451-3642980
	武汉乐金电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路170号	027-84881616
	郑州CIC	郑州市经三路66号金城国际广场B座705室	0371-5861868
	长沙CIC	长沙市五一大道129号名汇达大厦1205室	0731-2241818
南昌CIC	南昌CIC	南昌市站前西路三星大厦A座4楼	0791-6495166
	天津乐金电子技术服务中心	天津市北辰区兴淀公路天津乐金电子公司院内	022-86999898
济南直营站	济南乐金电子技术服务中心	济南市历下区山大路242-2号大东科技城三楼	0531-2055858
青岛CIC	青岛CIC	青岛市宁夏路89号雅泰电器办公楼3楼309号	0532-5848825
	重庆乐金电子技术服务中心	重庆市邹容路68号大都会商厦1101	023-63816969

**LG 电子 (天津) 电器有限公司**  
 地址: 中国·天津市北辰区兴淀公路  
 邮编: 300402  
 电话: 8008181300 (免费)  
 022-26991300  
 传真: 022-26903642

 **LG 电子**  
<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进, 设计与规格如有变更恕不另行通知。

P/No.: 3828W5A6146



## 使用说明书

# 微波炉

烧烤型

**WD700(MG-5062M2)**

如有问题  
 请拨打 **LG 服务一号通**




(暂未开通地区请拨打010-67346868)

使用前请仔细阅读说明书, 阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

使用有困难时, 请您拨打LG电子(天津)电器有限公司




免费电话: **8008181300**

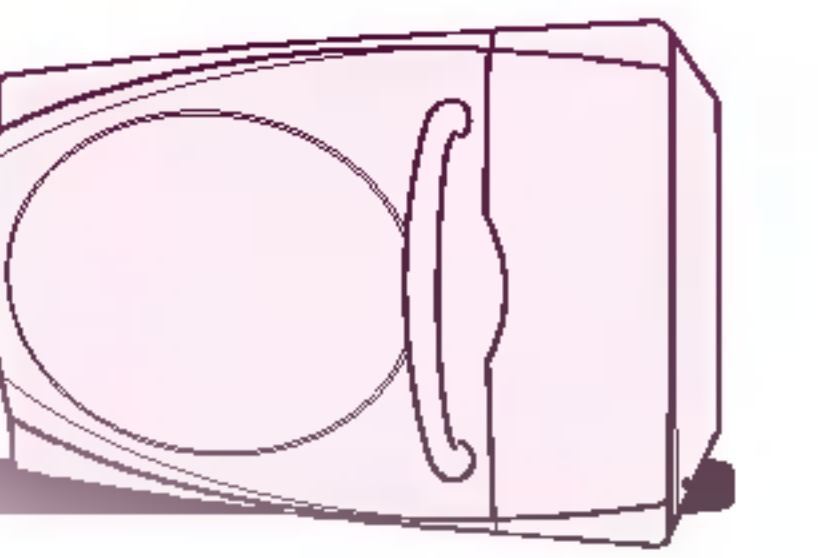



## 重要的安全说明

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。

-  **危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
-  **警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

### 使用前注意事项

- 重要的安全说明 ..... 3-4
- 烹调容器选择 ..... 5

### 使用前须知

- 外观结构图/安装 ..... 6
- 控制面板 ..... 7

### 使用时

#### 各项功能介绍

- 自动烹调菜单 ..... 8-9
- 点心制作说明 ..... 10
- 光波烧烤和组合烧烤功能 ..... 11
- 手动调节时间和火力烹调 ..... 12
- 解冻 ..... 13

#### 特殊功能介绍


- 快速烹调 ..... 14
- 省电功能 ..... 14
- 童锁功能 ..... 14
- 快速解冻 ..... 14

#### 其他


- 清洁保养/小窍门 ..... 15
- 正常现象及故障排除说明 ..... 16
- 保修卡 ..... 17-18
- 技术规格/电路图 ..... 19

### 危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

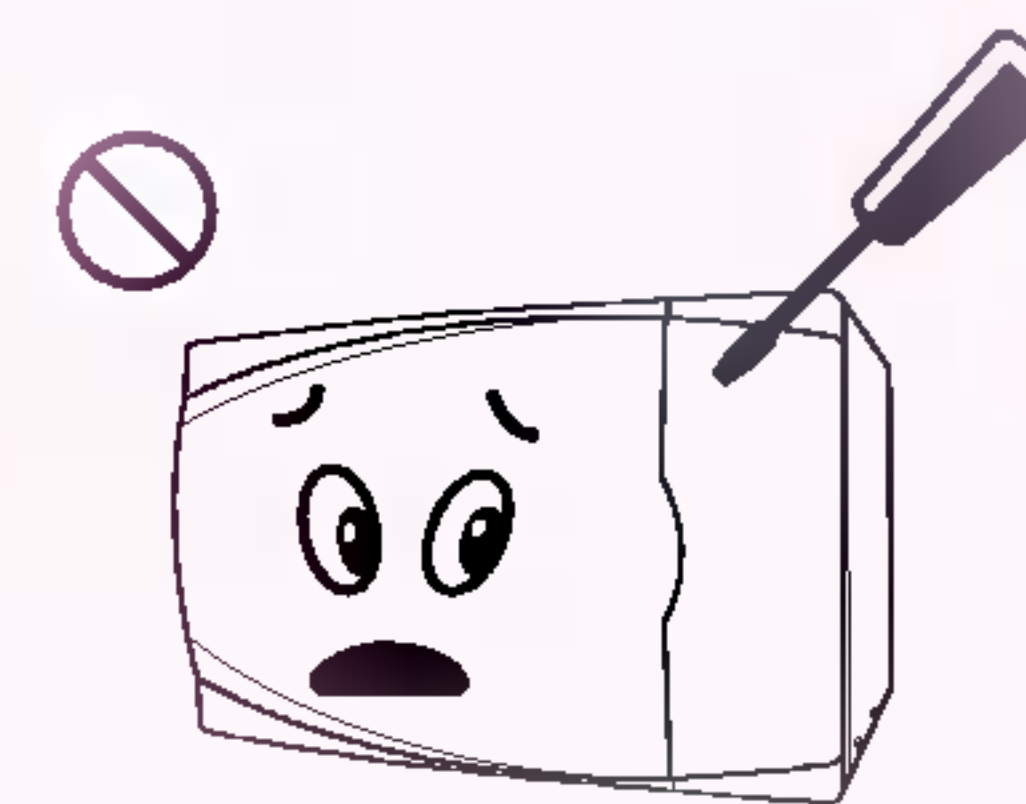


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

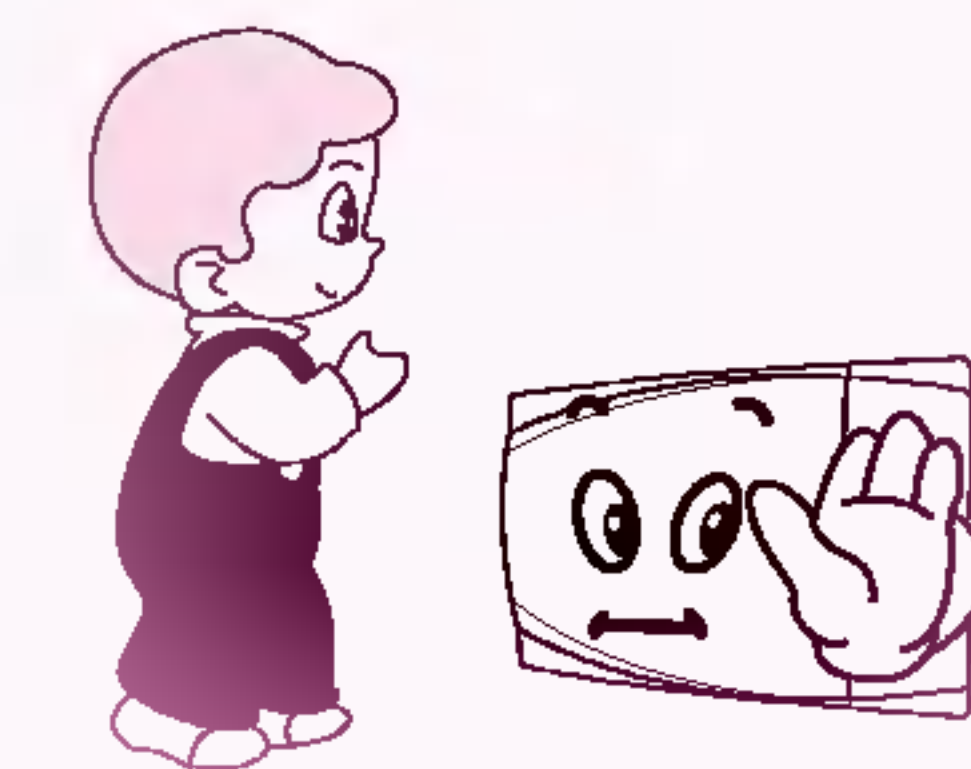


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。



如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

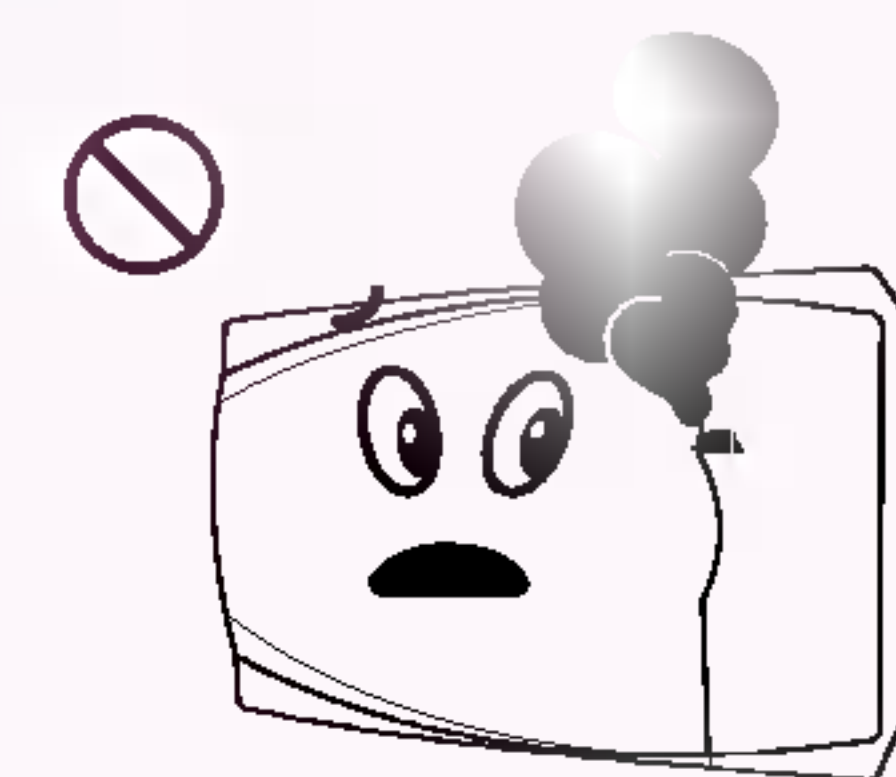


微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

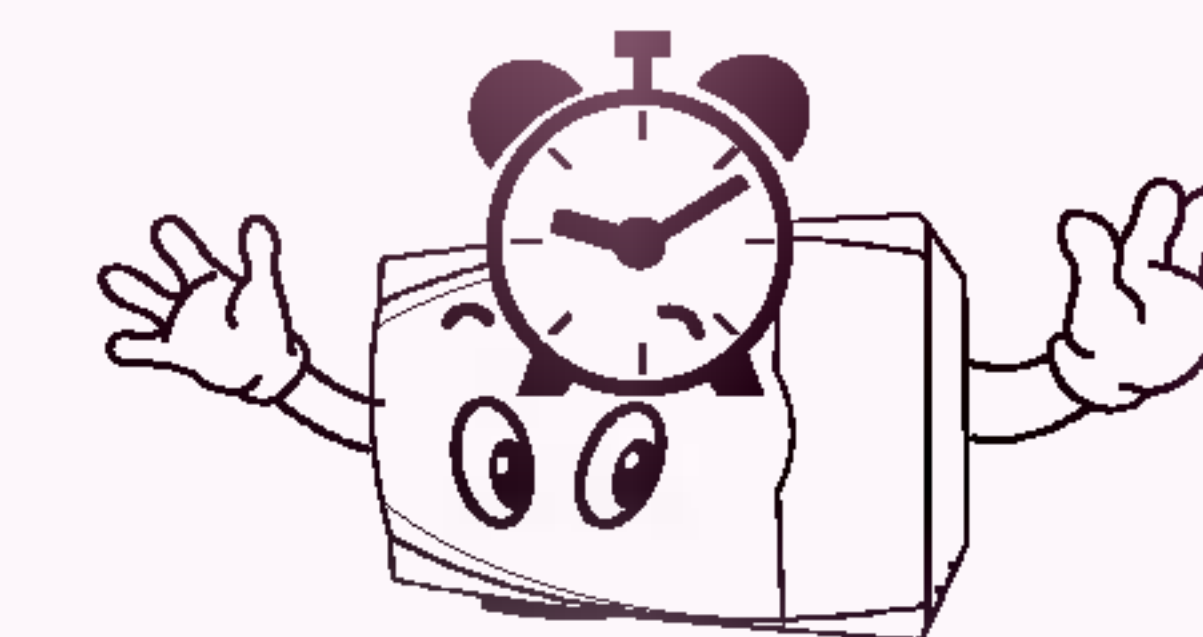


为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。




金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

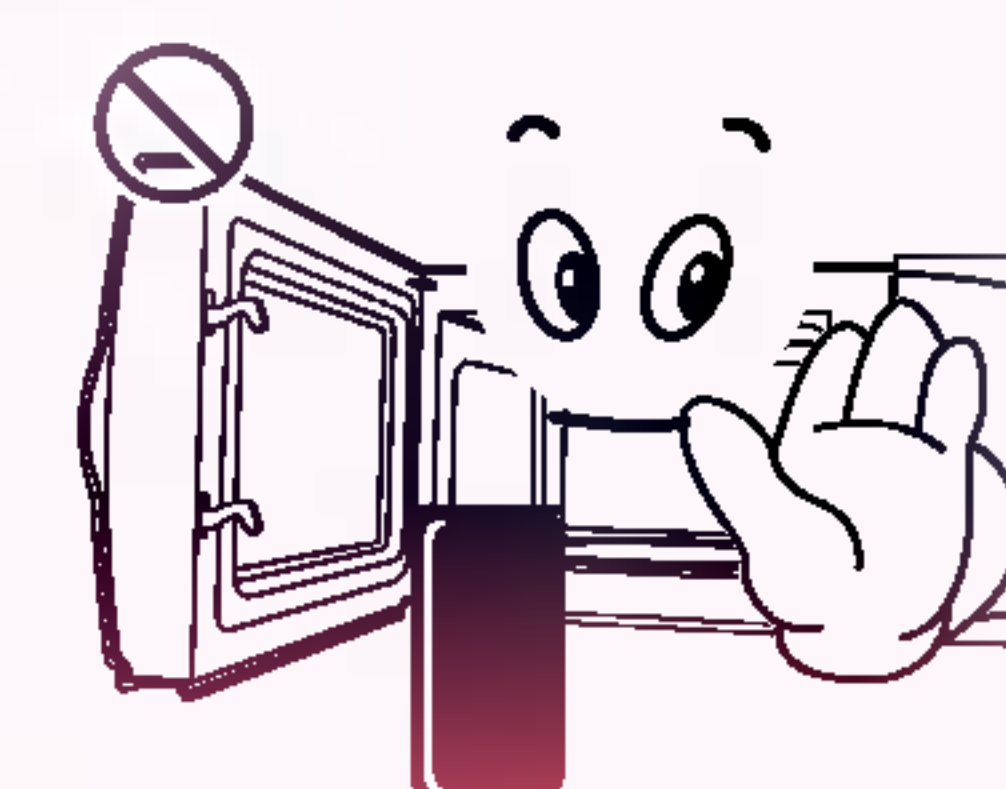


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。

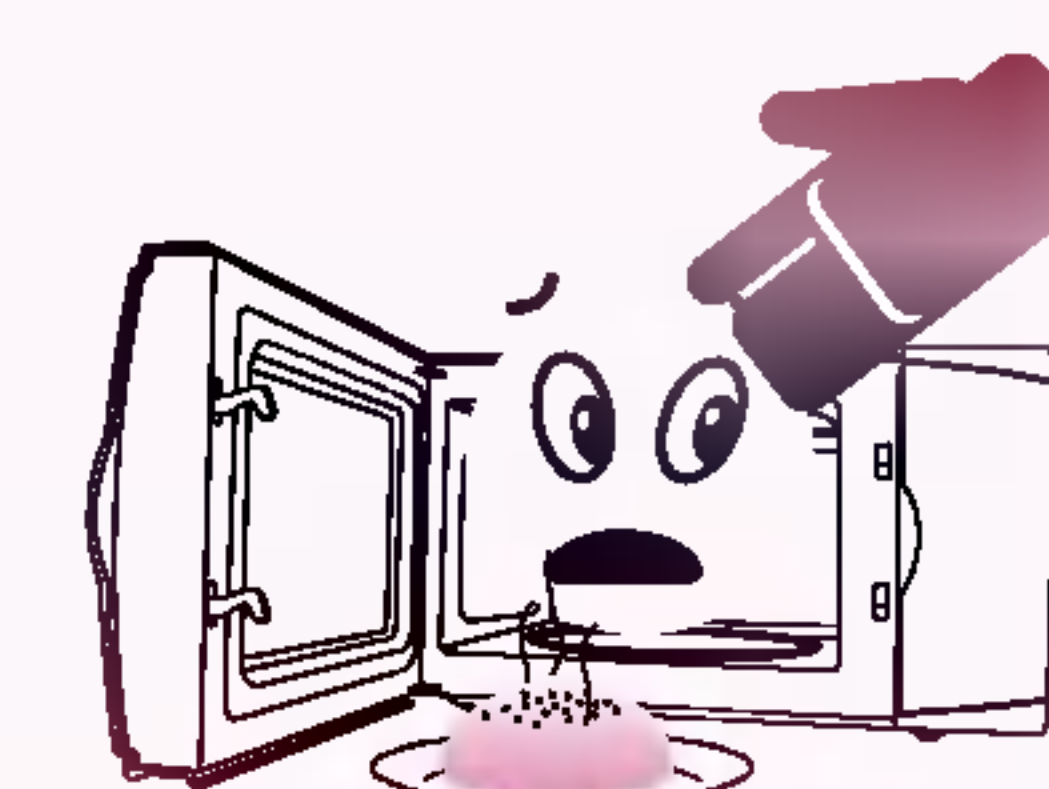


要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。

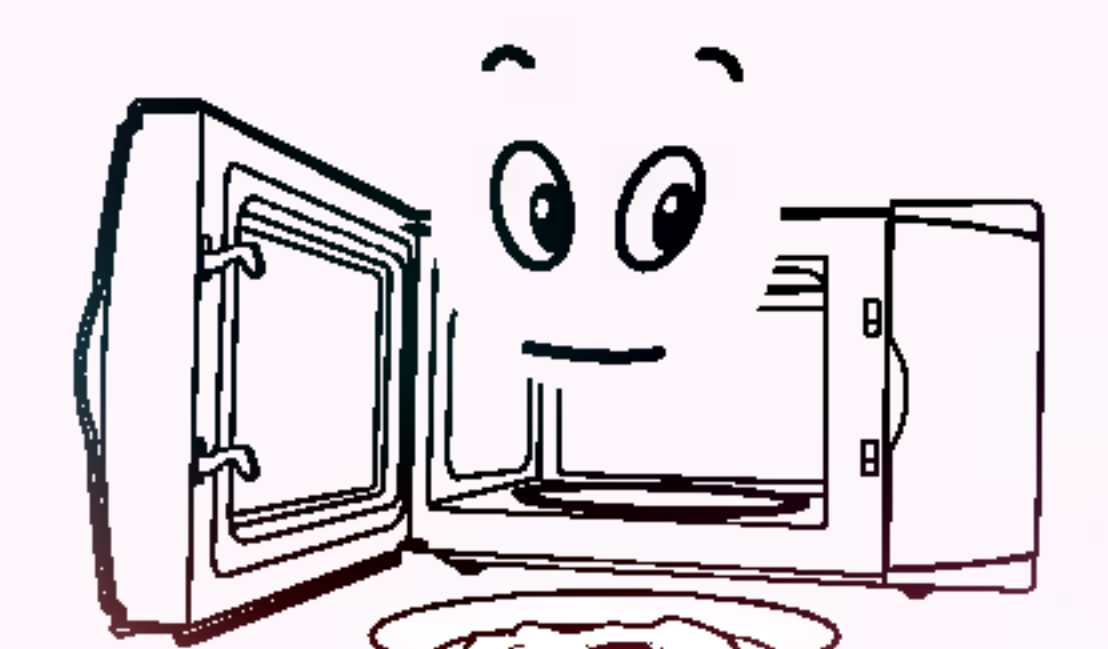



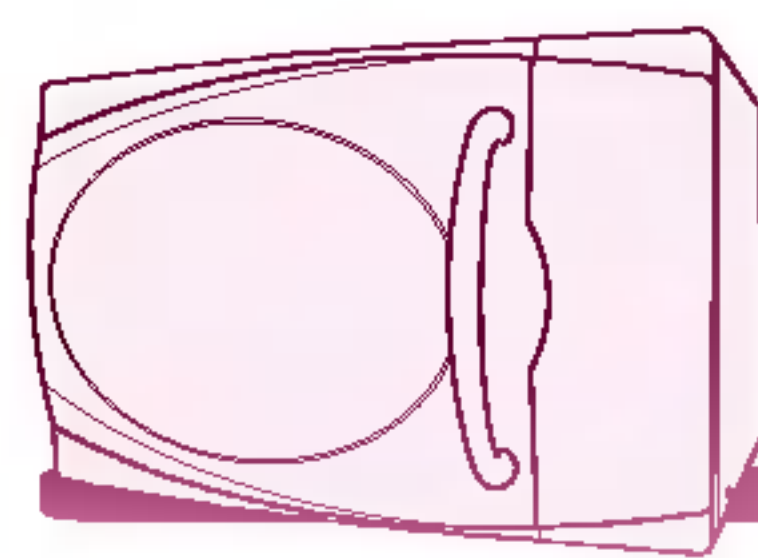


## 重要的安全说明

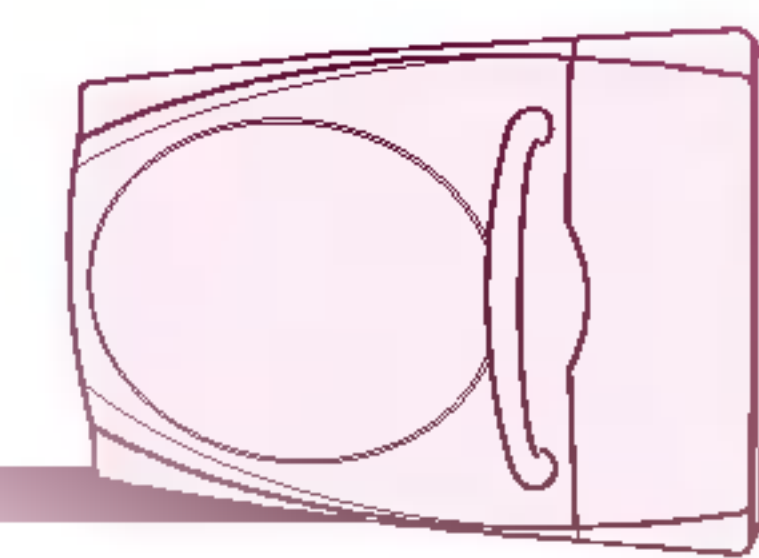

### 警告


如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

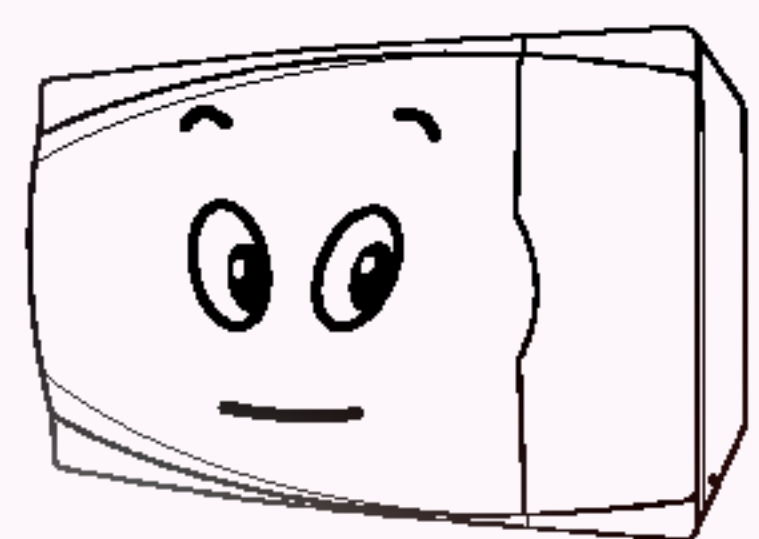


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟溅沸而烫伤。




烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

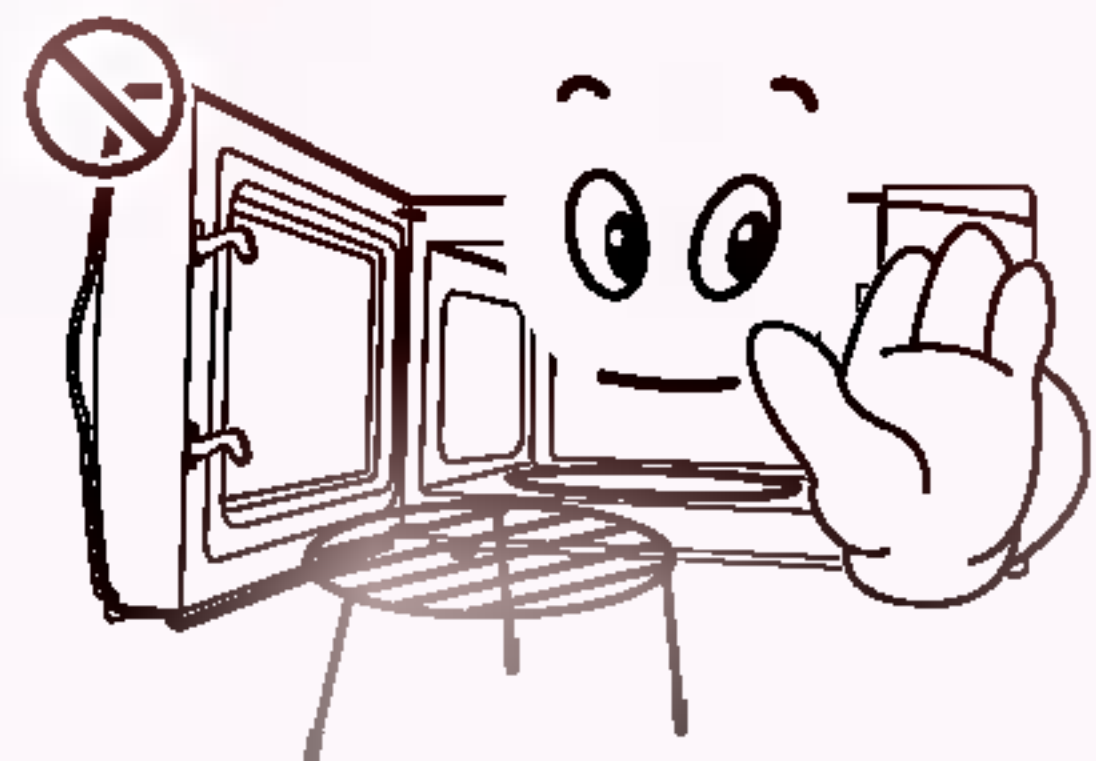


在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

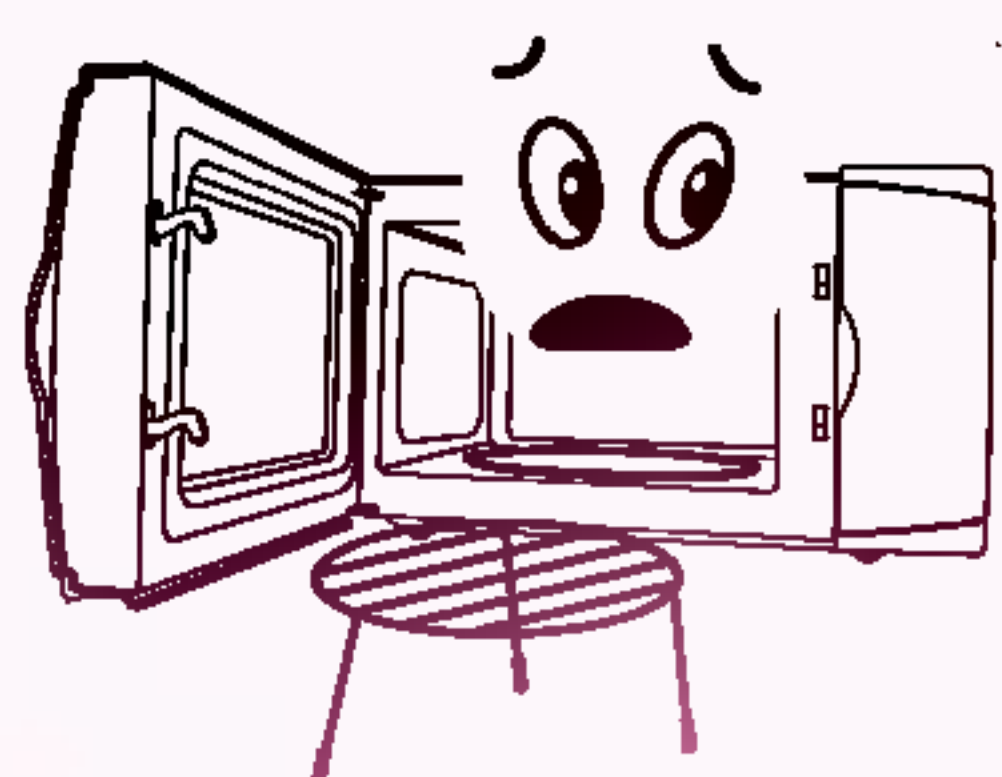

使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

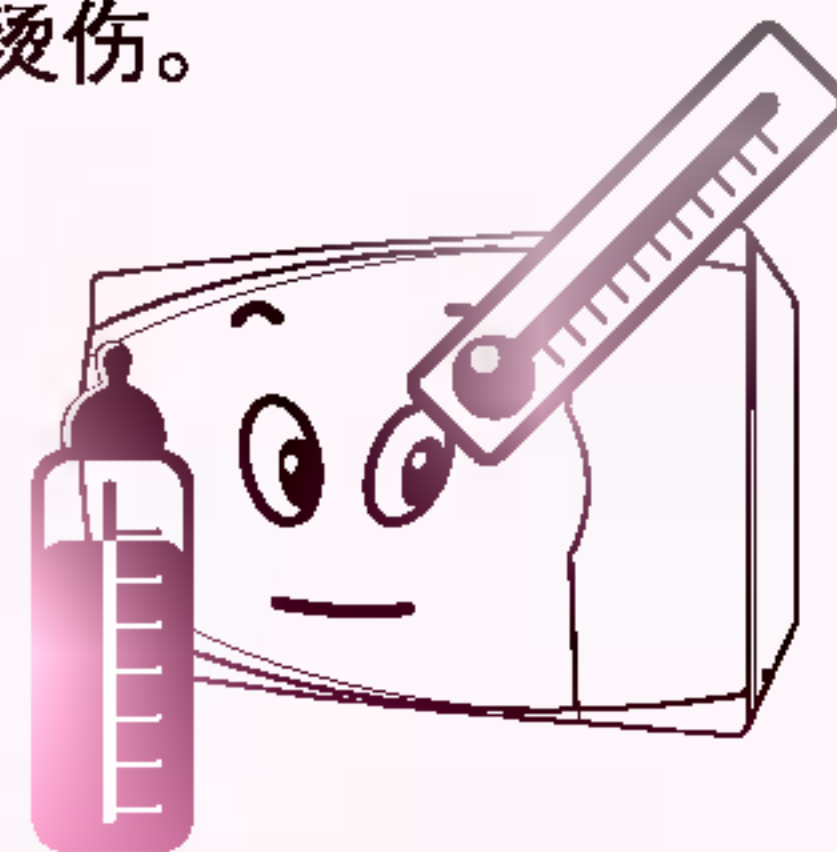


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

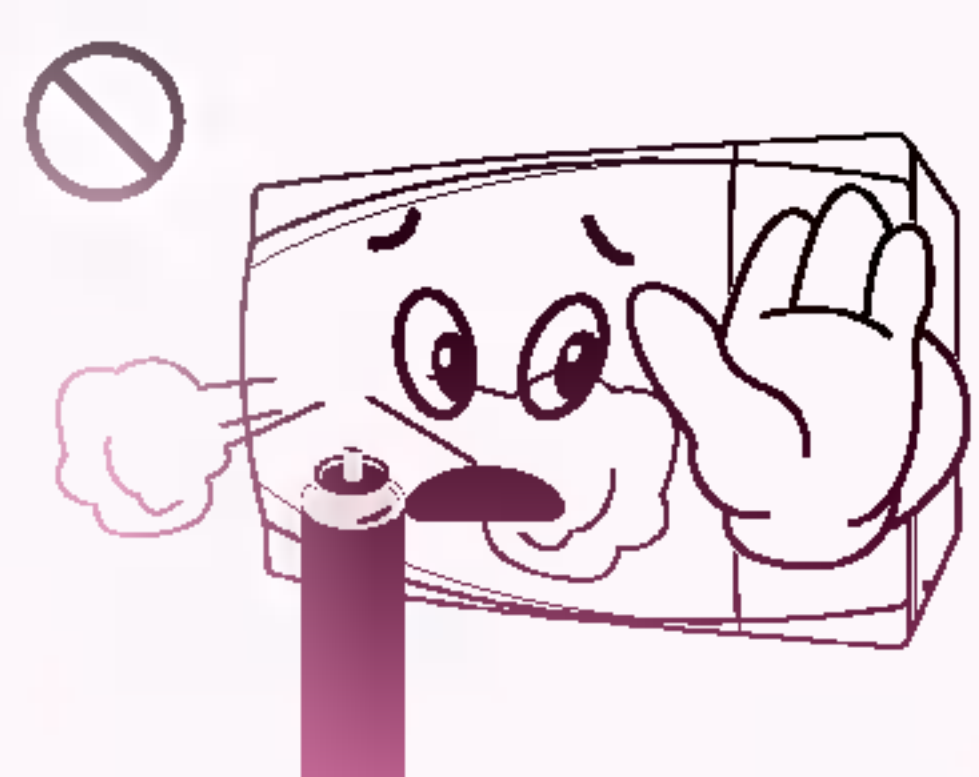


### 注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

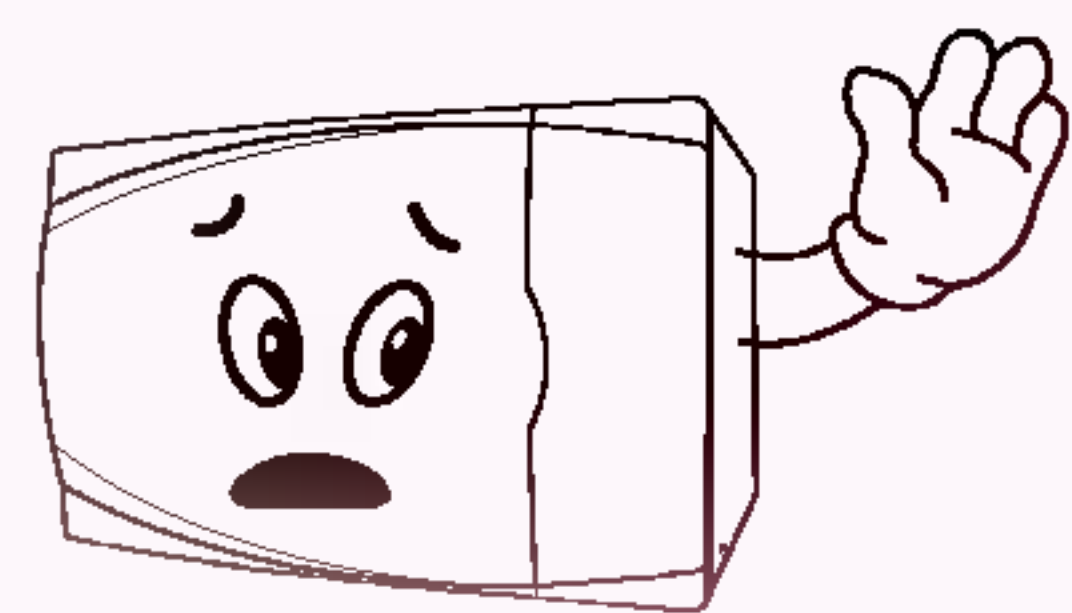


微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

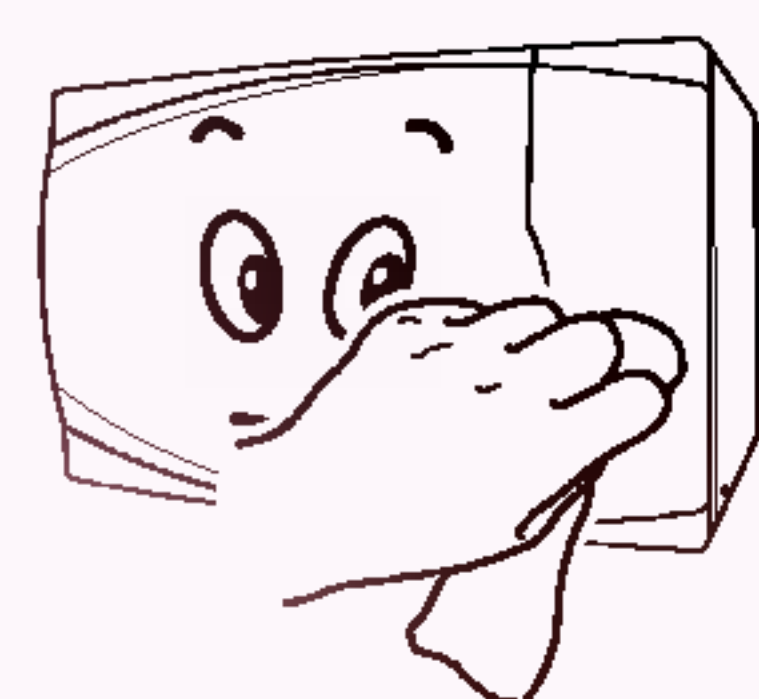


请使用允许放入微波炉的器皿加热。

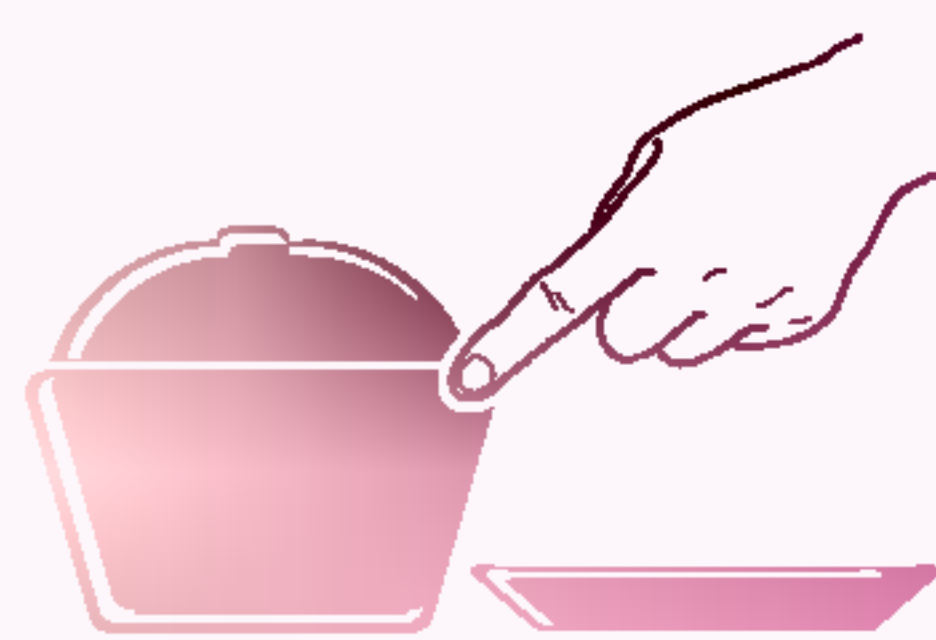


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

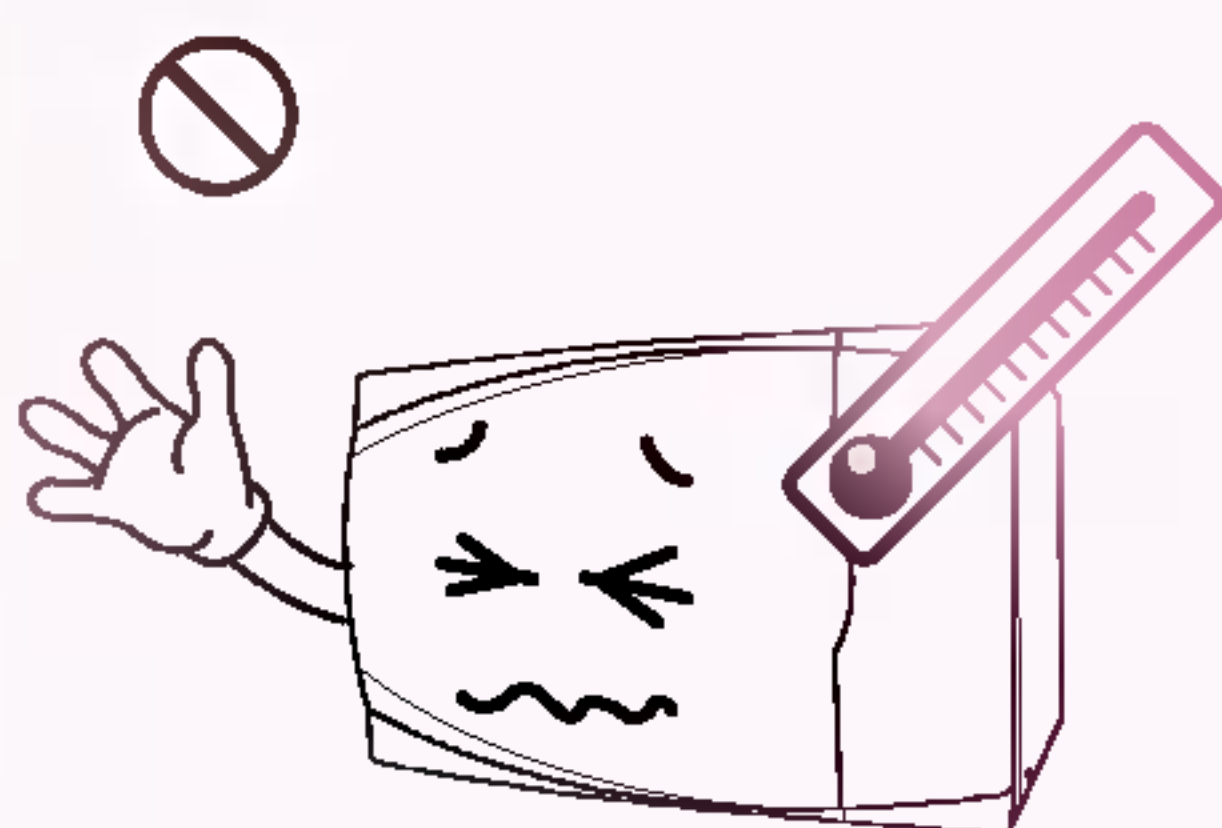

微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

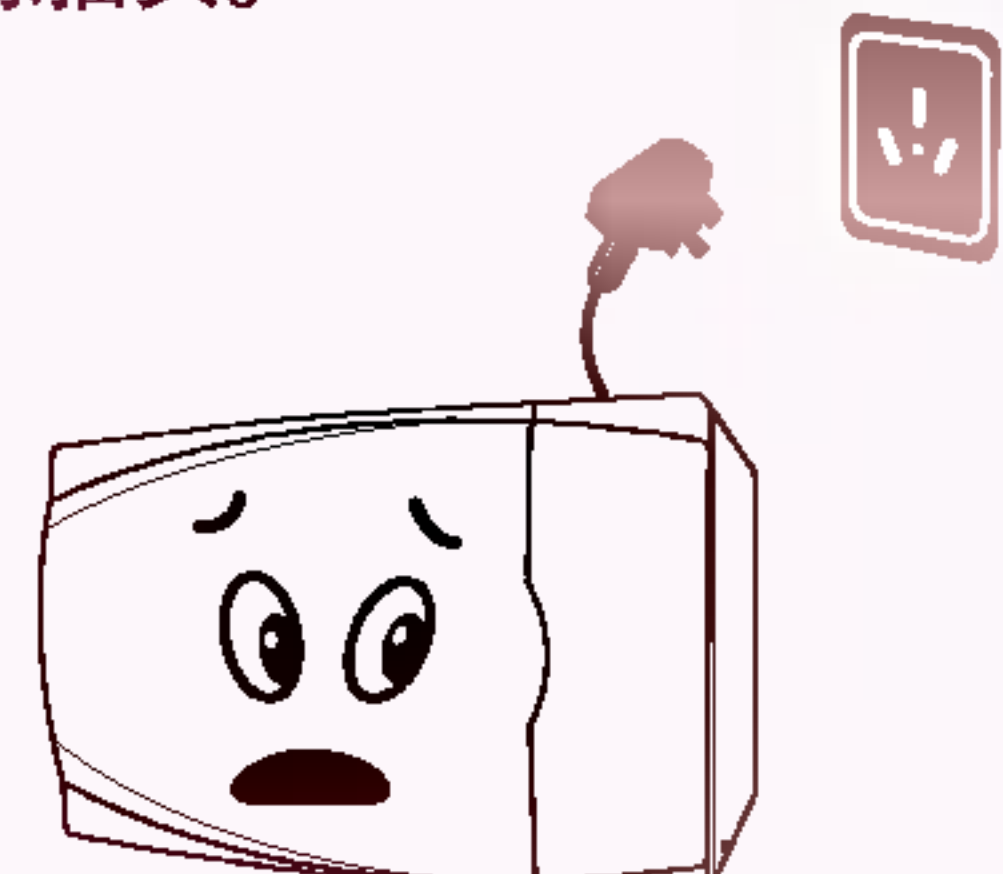

微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

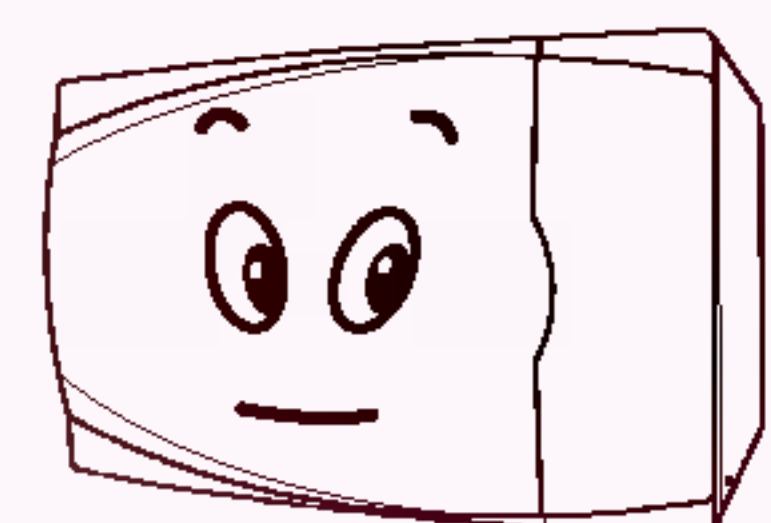

## 烹调容器选择


在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

微波保鲜膜	陶瓷器皿	耐热塑料/玻璃器皿	金属器皿	一般塑料/玻璃器皿	微波炉专用烧烤架	木、竹、纸制品	
微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。			微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿；如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。				
微波保鲜膜	陶瓷器皿	一般塑料/玻璃器皿	耐热塑料器皿	木、竹、纸制品	微波炉专用烧烤架	金属器皿	
适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。				一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。			
微波炉专用烧烤架	耐热玻璃器皿	金属器皿	微波保鲜膜	陶瓷器皿	一般塑料/玻璃器皿	耐热塑料器皿	木、竹、纸制品
适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。		一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。					


### 注意事项

- 请尽量使用带有“微波炉适用”字样的容器。
- 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。




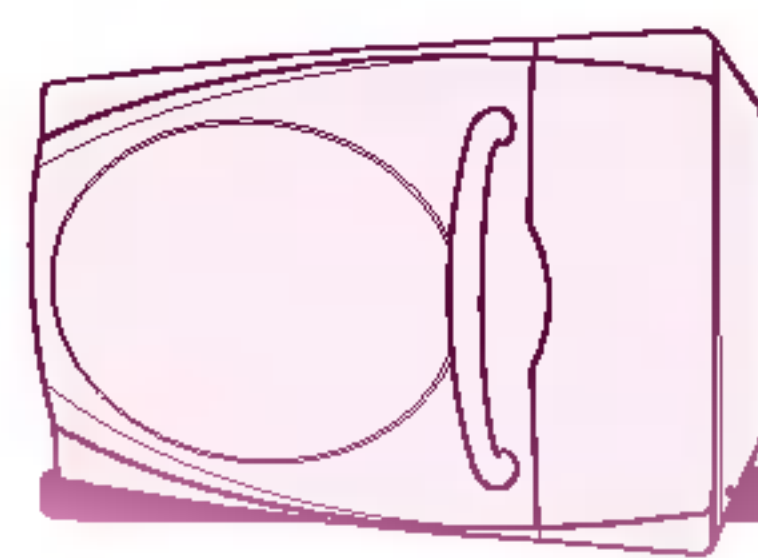

## 外观结构图/安装

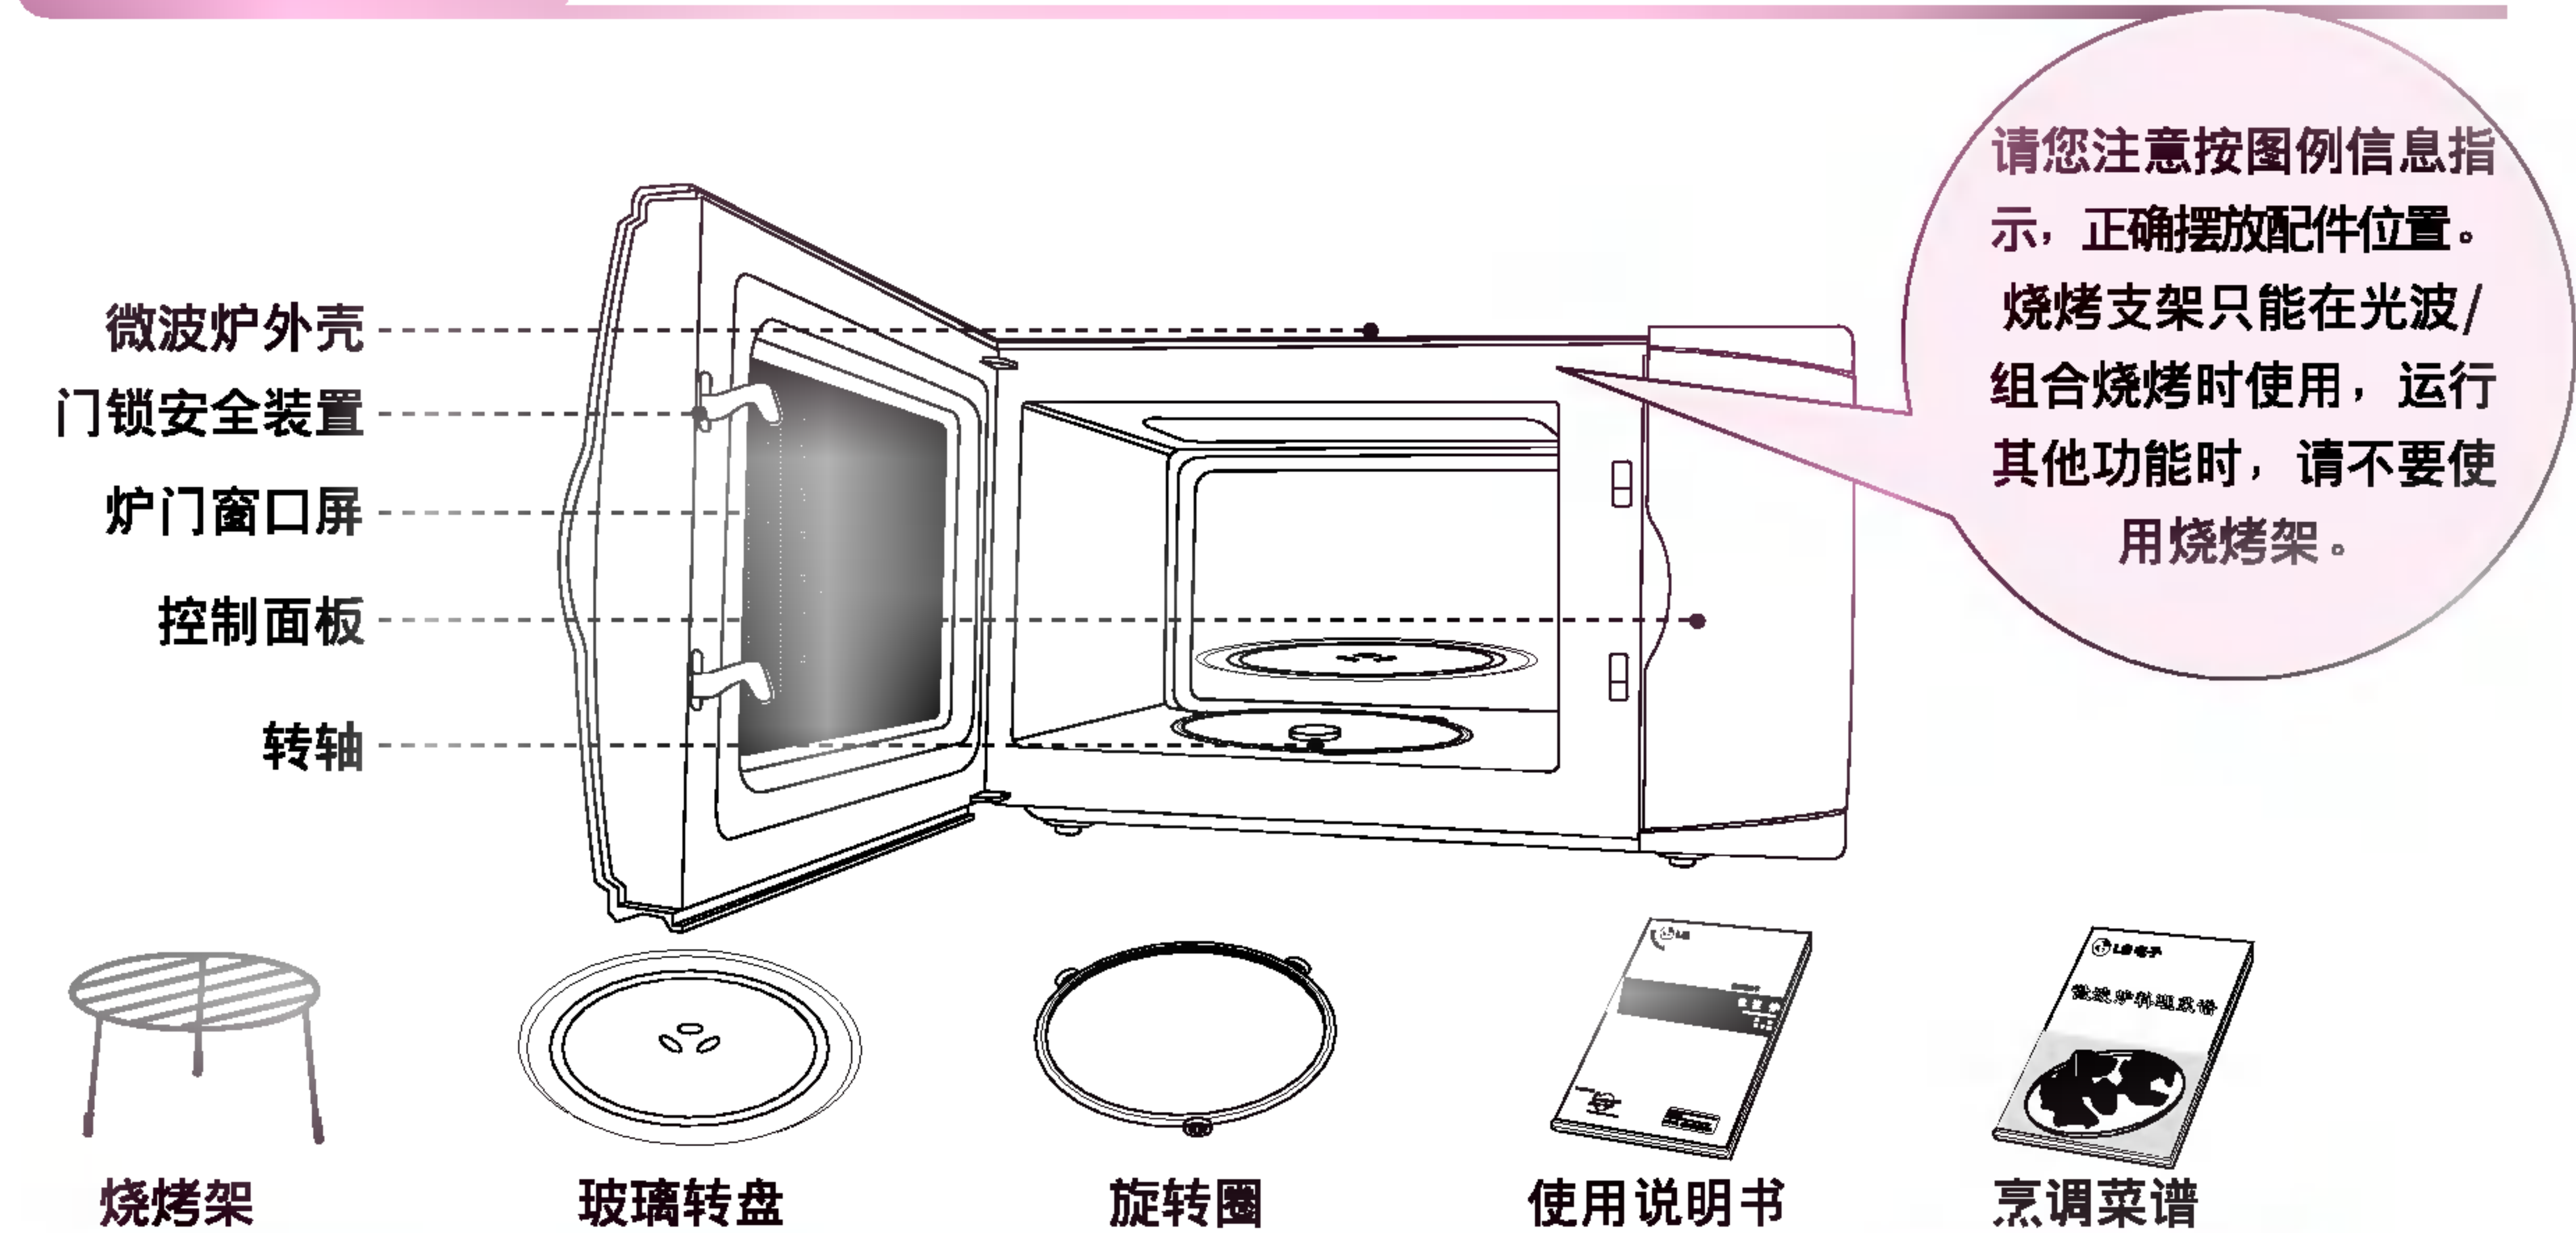


• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

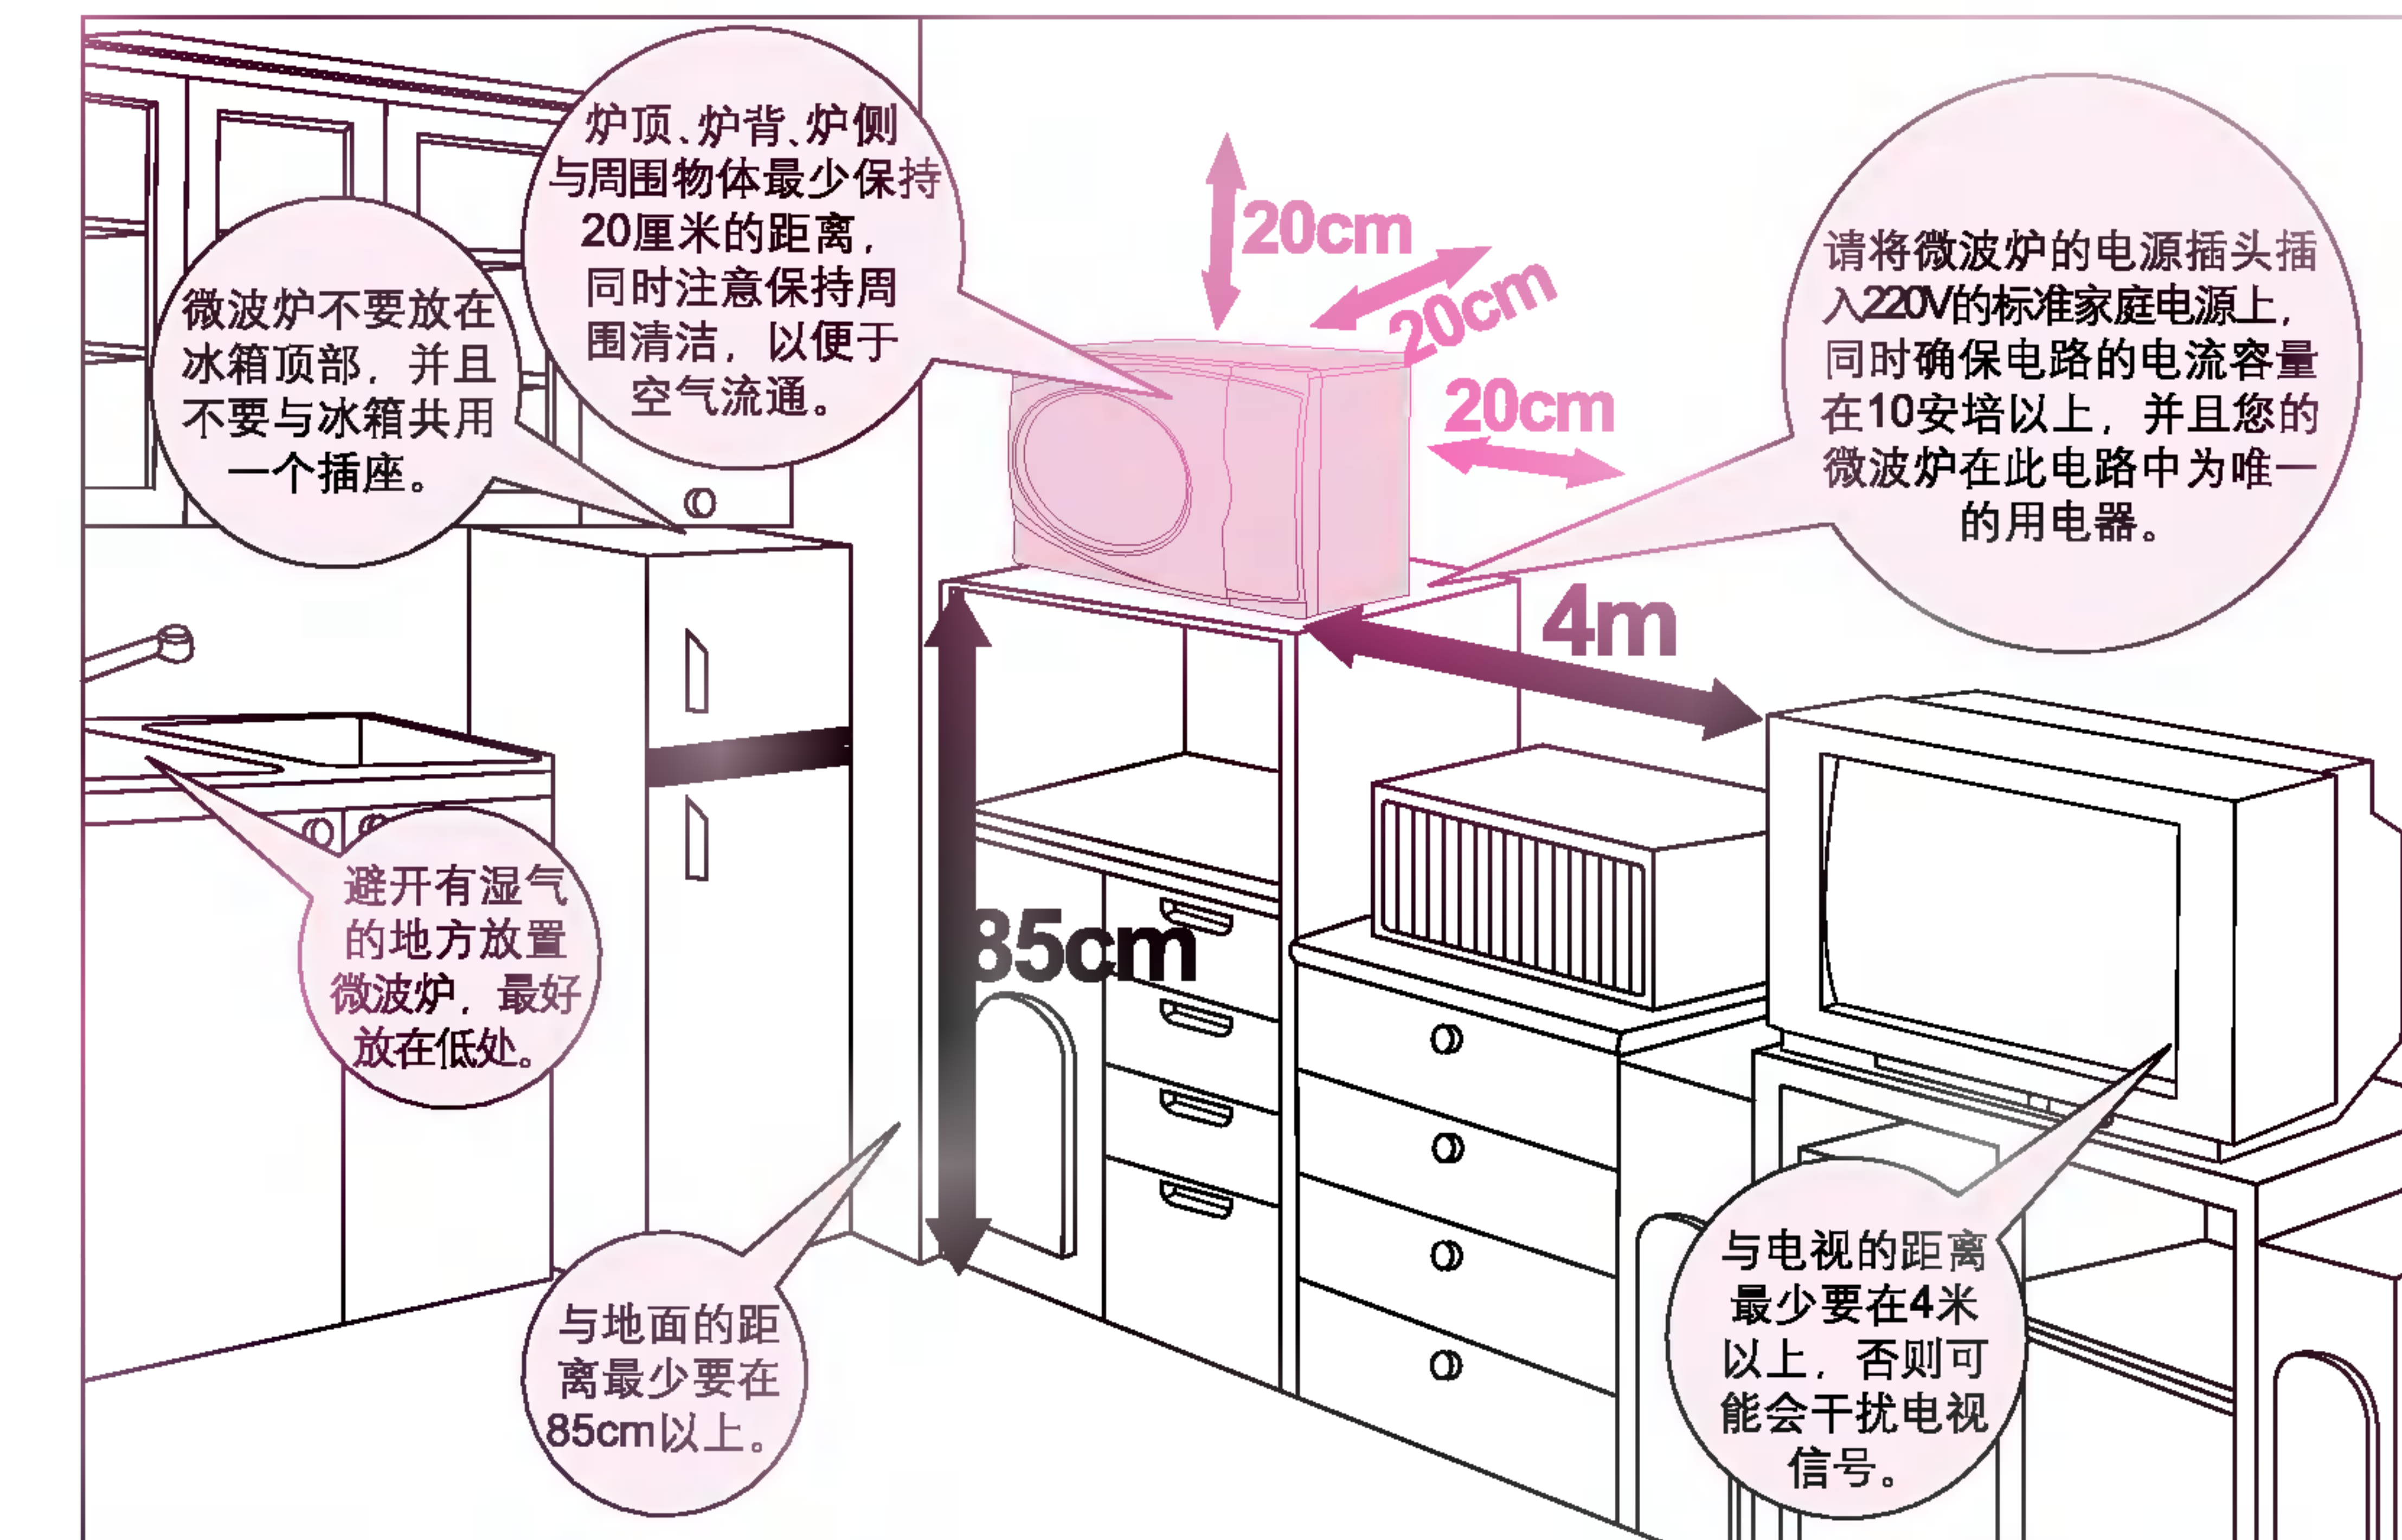

### 注意事项

- 确保微波炉良好接地。
- 万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。

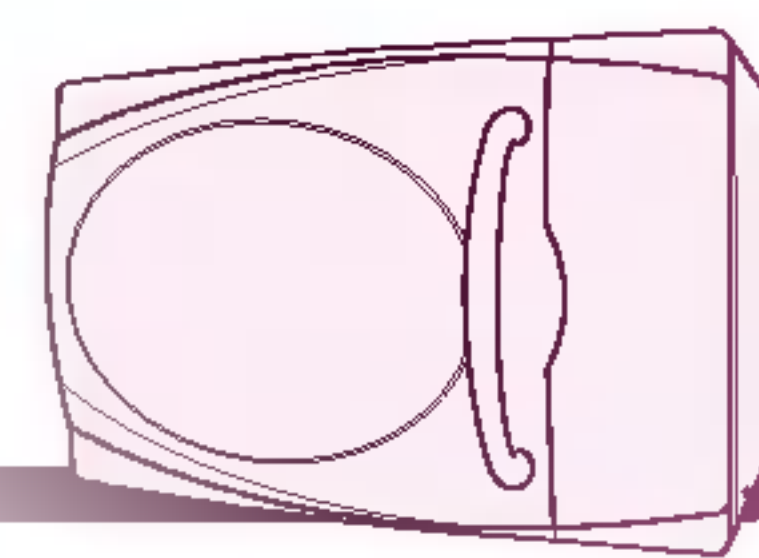

## 控制面板

### 份量调节多/少

- 自动烹调时可以增减食物重量
- 按重量解冻时，可以调节重量
- 重量/时间增加 重量/时间减少
- 烹调运作过程中按动此键
- 可根据需要调节时间（解冻除外）
- 时间增加 时间减少

### 点心

自动烹调一些可口的点心

### 光波/组合烧烤

用以选择光波烧烤和不同的组合烧烤方式

### 微波火力

用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

### 时间设定

手动烹调时可以调节时间

### 快速解冻

对肉馅类食物进行快速解冻

### 快速烹调与开始

在您选择完食物类别后，启动微波炉



### 中华美食四大菜系

- |           |                                      |            |  |
|-----------|--------------------------------------|------------|--|
| <b>鲁菜</b> | 1 烤带鱼<br>2 京式烤肉<br>3 红烧鸡翅<br>4 锅塌菜合  | <b>川菜</b>  | 1 鱼香肉丝<br>2 水煮牛肉<br>3 麻婆豆腐<br>4 酸菜鱼    |
| <b>粤菜</b> | 1 草菇鸡翅<br>2 京乳藕片<br>3 豉汁排骨<br>4 清蒸鱼块 | <b>淮扬菜</b> | 1 笋干焖肉<br>2 西湖醋鱼<br>3 清炖狮子头<br>4 黄鱼炖豆腐 |

### 自动烹调

能够烹调多种您喜欢的食物而无须选择时间和火力水平


### 解冻

根据设定食物的重量完成解冻

### 暂停/取消/省电

将微波炉停止，并清除所有输入童锁，避免小孩误操作造成危险。关闭控制面板显示系统电源，达到节电效果。



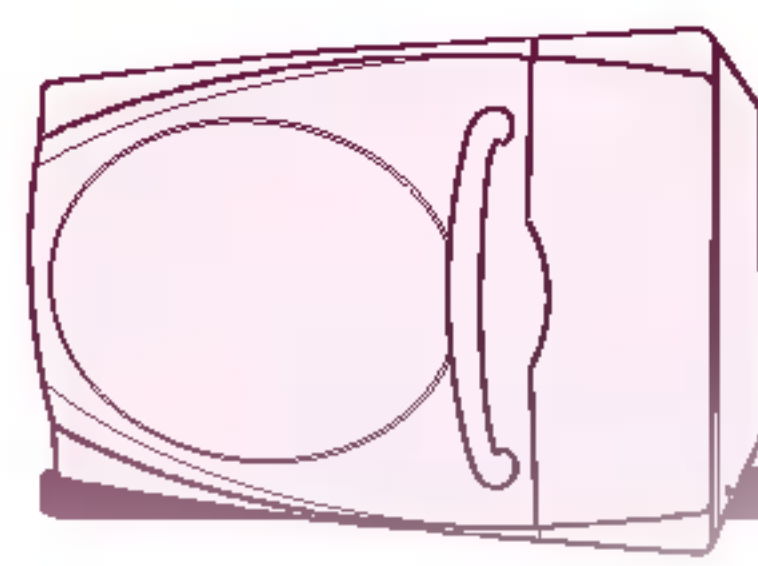


## 自动烹调菜单

本功能预先将14种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

- ① 按 **主食** 键选择“米饭”。 ② 按“份量调节多/少”键 选择300g (米的重量)。 ③ 按动 **快速烹调开始** 键烹调开始。




内容	重量	
<b>主食</b> 大米	100g-500g	<p>将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。</p> <p><b>大米</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>水(室温)</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<b>主食</b> 大米	50g-150g	<p>将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。</p> <p><b>大米</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>水(室温)</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<b>主食</b> 方便面	1-2包	<p>参考方便面包上的烹调方法,用合适的容器,放入水和方便面,覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。</p> <p><b>方便面</b> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>水(室温)</b> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
按一次 <b>微波烹调</b> 蒸蛋羹	1-3个鸡蛋	<p>将所有材料搅拌均匀放入容器中,盖上盖子,烹调结束后,将其放置3分钟。</p> <p><b>鸡蛋</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>水(室温)</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>建议配料: 鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量</p>
<b>微波烹调</b>	100g-600g	<p>将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀,加高汤,覆上保鲜膜进行烹调。</p>

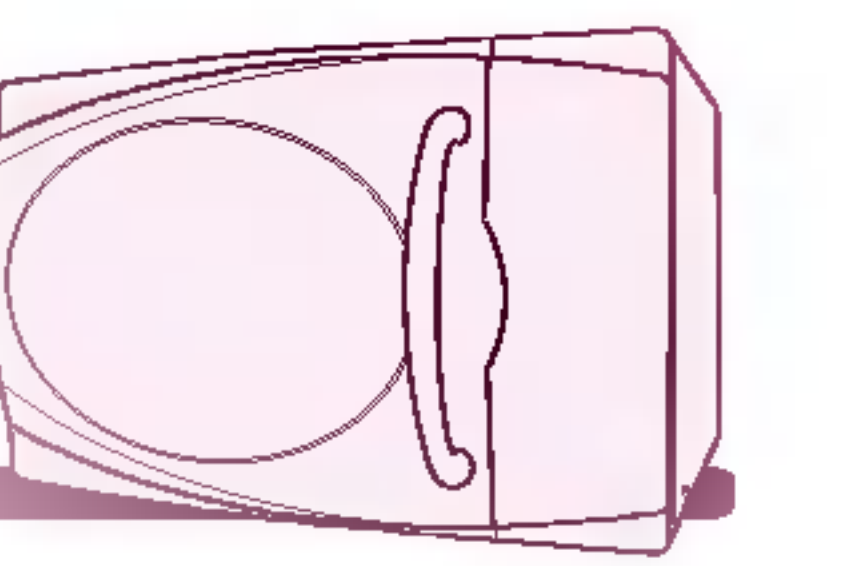

## 自动烹调菜单

<b>微波烹调</b> 蒸甘薯	1-4个 (约160g/1个)	<p>甘薯洗净沥干,用叉子在其表面戳几下,放在转盘上。烹调结束后,将其放置3-5分钟(同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大)。</p>
按一次 <b>饮品和汤类</b> 牛奶/豆浆	1袋:约250g 2袋:约500g	<p>加热冷藏牛奶与豆浆,需要采用玻璃杯或陶制容器等,加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。</p>
按二次 <b>饮品和汤类</b> 营养汤	参考说明	<p>将所有的材料搅拌后倒入容器中,盖上盖子。烹调结束后,请将其放置3分钟。</p> <p>1. 炖银耳:银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤:豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙</p>
<b>饮品和汤类</b>	半只鸡: 约500g 一只鸡: 约1200g	<p>将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中,用600ml水浸泡2小时,然后将鸡切成4-6块放入容器中,加入所有调料,盖上盖子。</p> <p><b>鸡肉</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>水(室温)</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<b>光波烤</b>	100g-600g	<p>将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,放在调味汁中腌制半小时后,放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鱼翻转。</p>
按二次 <b>光波烤</b> 烤整鸡	800g-1200g	<p>用佐料腌泡一个小时,鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏,把调味品置入鸡腔,用老抽涂抹表皮,然后放入耐热容器中,放在玻璃转盘上,当响起“哔”的提示音时,将鸡翻转。</p>
按三次 <b>光波烤</b> 烤鸡翅	100g-600g	<p>鸡翅洗净沥干,用叉子叉几下以便入味,放在调料中腌制半小时,用老抽或深色酱油涂抹表层,然后放入耐热容器中,将其放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鸡翅翻转。</p>
按四次 <b>光波烤</b> 烤肠	100g-500g	<p>在烤肠的表面上扎几个孔,放置在烧烤架上,根据食物选择重量,然后按动“快速烹调/开始”键,当响起“哔”的提示音时,将肠翻转。</p>
按五次 <b>光波烤</b> 烤肉串	100g-400g	<p>将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上,当响起“哔”的提示音时,将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。</p>



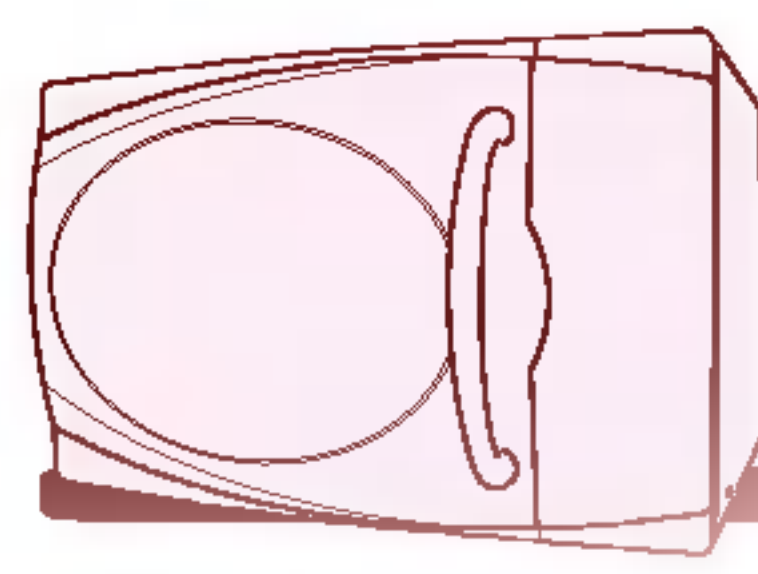

## 点心制作说明

使用本功能，可以按微波炉内存的程序自动烹调4种可口的风味点心。


① 按“点心”键3次。



② 按动“快速烹调/开始”键，烹调开始。




显示	显示		
Sn 1	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各种原料混匀后做成小饼。油适量，倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单，按“开始”键，烹调结束后即可食用。	
Sn 2	面团200g 馅心120g 芝麻30g	面团制法：干油酥 面粉：大油=2：1 (总共需要100g) 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 (总共需要100g) 馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿小碎丁，香油、盐、味精、少量的胡椒粉适量。取面团200g、馅心120g，制成约15个椭圆形小点心后，在表层刷上蛋液，再沾上芝麻，放入耐热玻璃碟。碟上打一层薄油后，置烧烤架上，入炉，选择“黄桥烧饼”自动菜单，然后按“开始”键，烹调结束后即可食用。	
Sn 3	混酥面200g 豆馅200g	干油酥 面粉：大油=2：1 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 混酥面100g，由干油酥和水油酥以1：1的比例组成，用干油酥包水油酥。 将混酥面铺成长方形平面，加入豆馅，卷成豆卷状。表层刷上蛋液，撒上巧克力糖珠，将整条切成两段，放入玻璃碟，置烧烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单后，按“开始”键。烹调完毕后，将其切成小块，即可食用。	
Sn 4	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌后加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺将其移入“纸质菊花盏”（蛋糕纸膜）中，加盖，入炉，选择“蒸马拉糕”菜单后，按“开始”键，烹调结束后即可食用。	

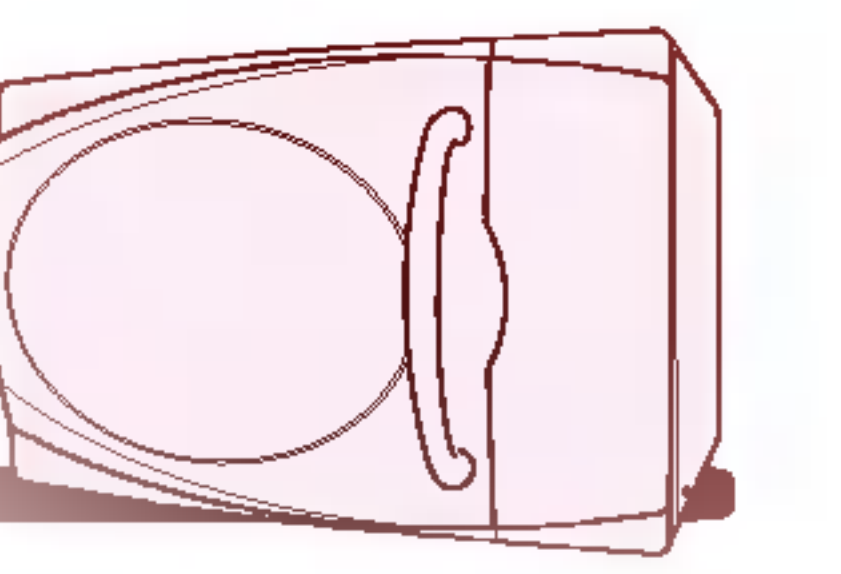

## 光波烧烤和组合烧烤功能

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

① 将食物放入炉腔内，关上炉门。

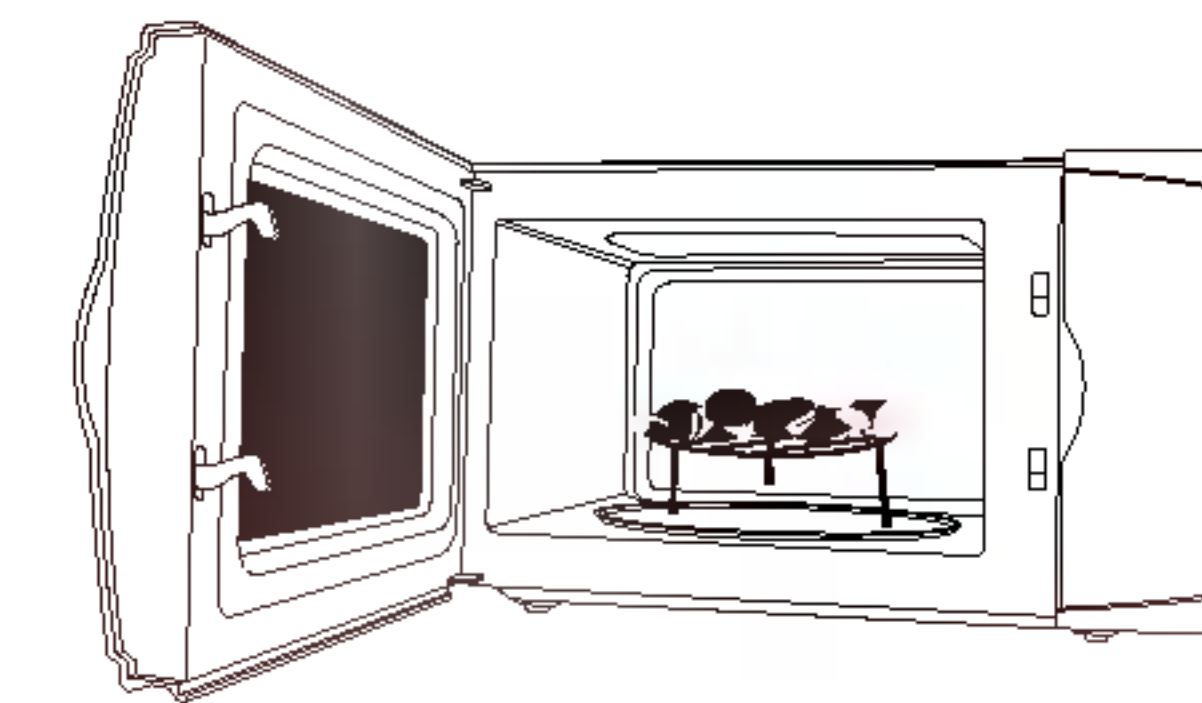

② 按“光波/组合烧烤”键1次。




③ 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。



采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择适合的食物进行烹调。

① 将食物放入炉腔内，关上炉门。

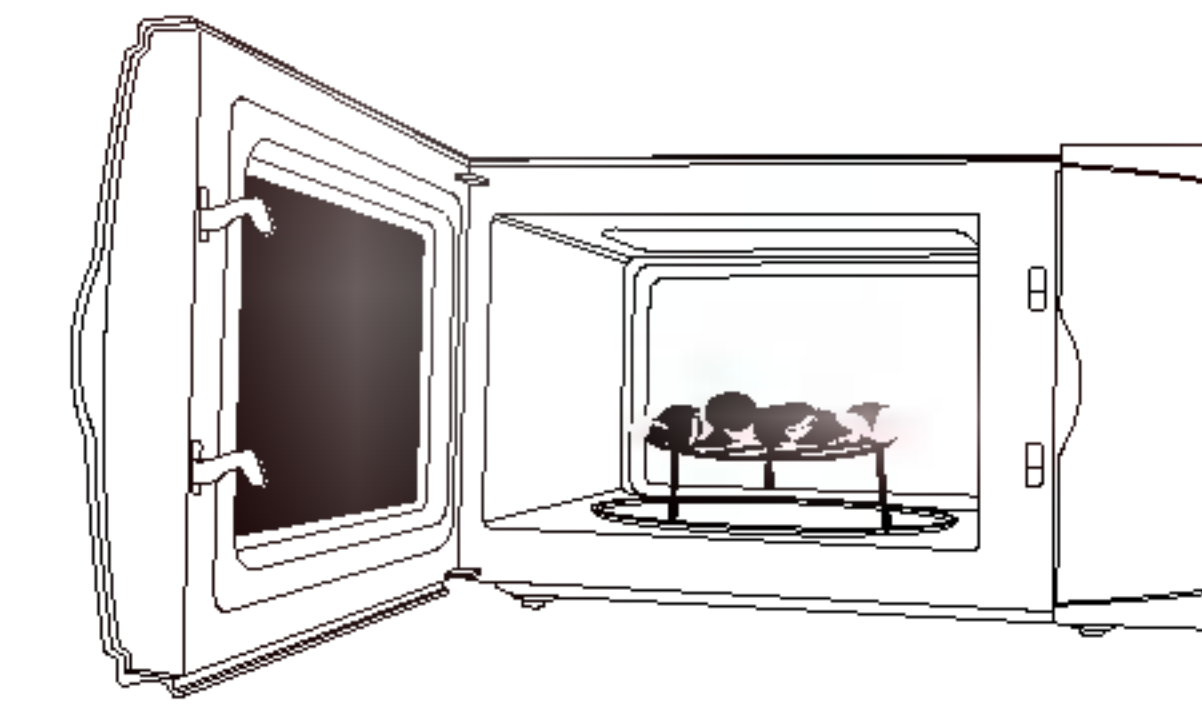

② 按“光波/组合烧烤”键2次。



③ 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。




您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

			光波烧烤功能	
CO-1	两次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	四次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

### 注意事项

- 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。



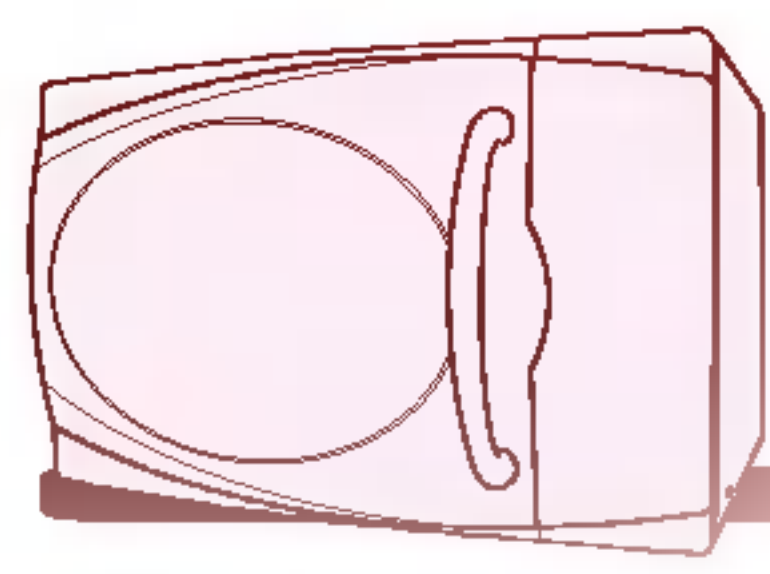

## 手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

- ① 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- ② 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- ③ 按动“1分钟”键5次，“10秒钟”键3次，设定5:30，然后按“开始”键，微波炉开始工作。




请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力	功率	操作	显示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

### 常用火力强度说明


火力	功率	适用场景
高	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>煲水</li> <li>烹调新鲜水果及蔬菜</li> <li>预先将菜加热</li> <li>煎洋葱、芹菜和青椒</li> <li>将碎牛肉煮至金黄</li> <li>烹调鱼肉与鸡</li> <li>加热已煮熟的食物</li> </ul>
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>解冻所有食物</li> <li>令硬肉变软</li> <li>融化黄油和巧克力</li> </ul>

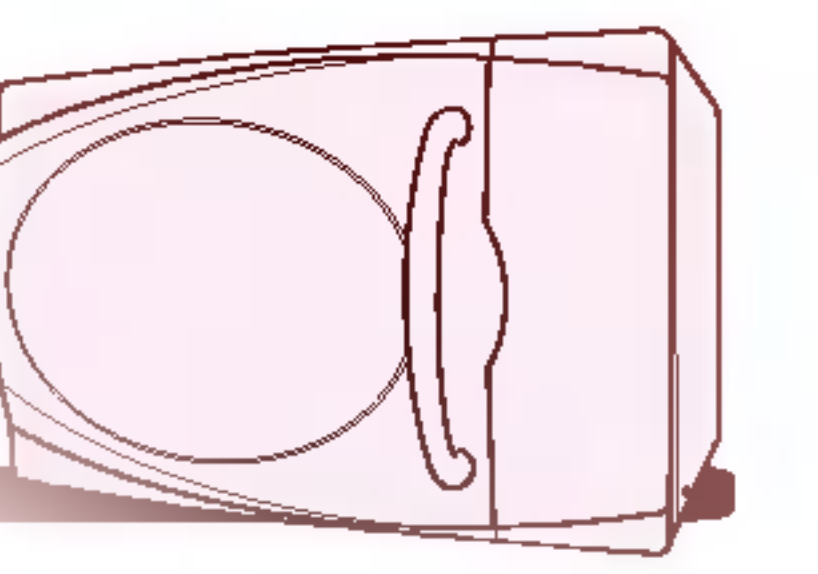

## 解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

- ① 将冷冻食品放入后关上炉门。
- ② 按“解冻”键。
- ③ 按“份量调节多/少”键，设定食物的重量。
- ④ 按动“快速烹调/开始”键，开始解冻。

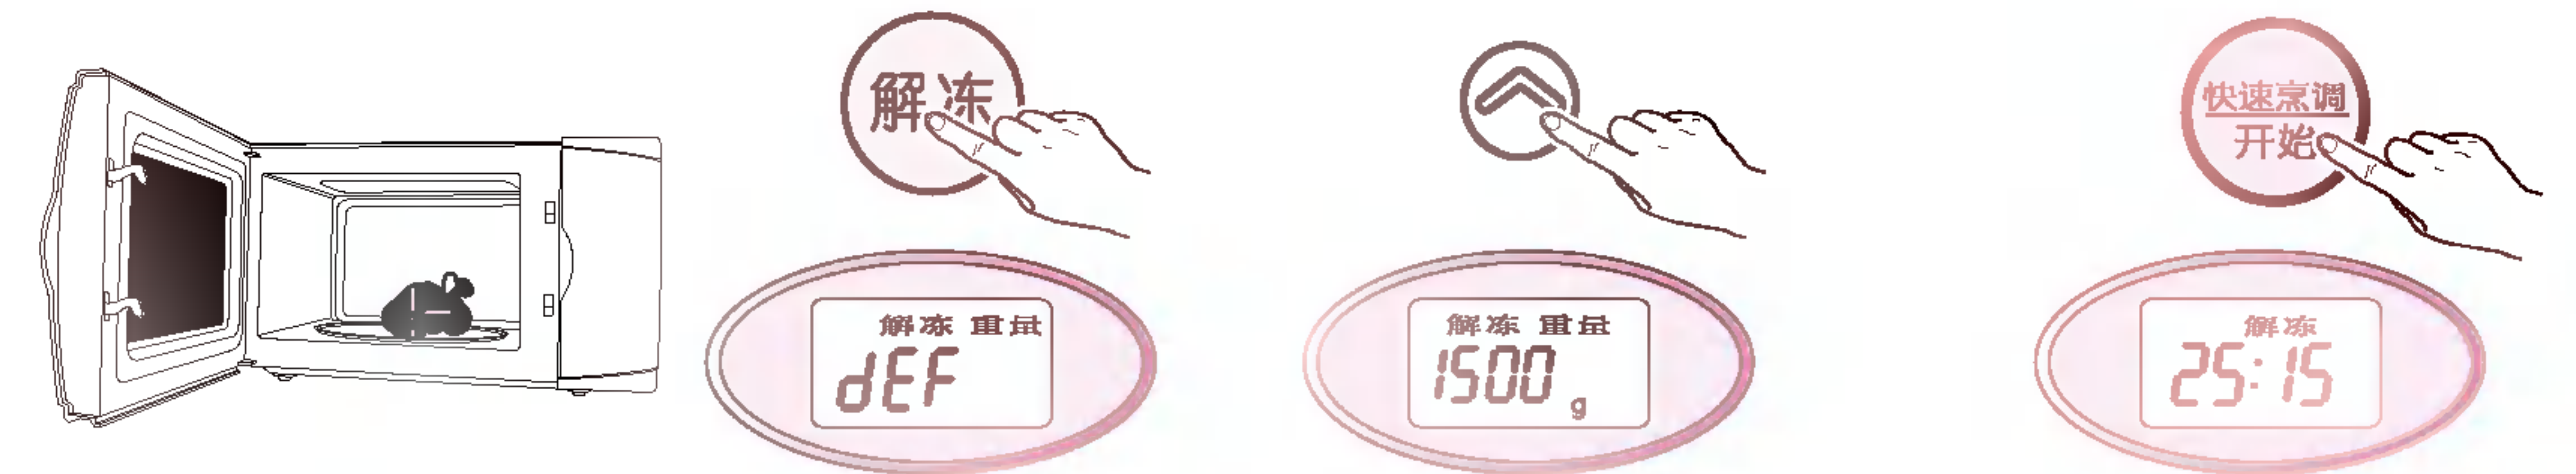


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速烹调/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食品类别	重量	注意事项
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 将盛放肉类的容器放在转盘中心。</li> <li>● 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>● 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。</li> <li>● 解冻结束后，请继续放置5分钟。</li> </ul>
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

### 注意事项

- 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 基本解冻单位100g。
- 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。



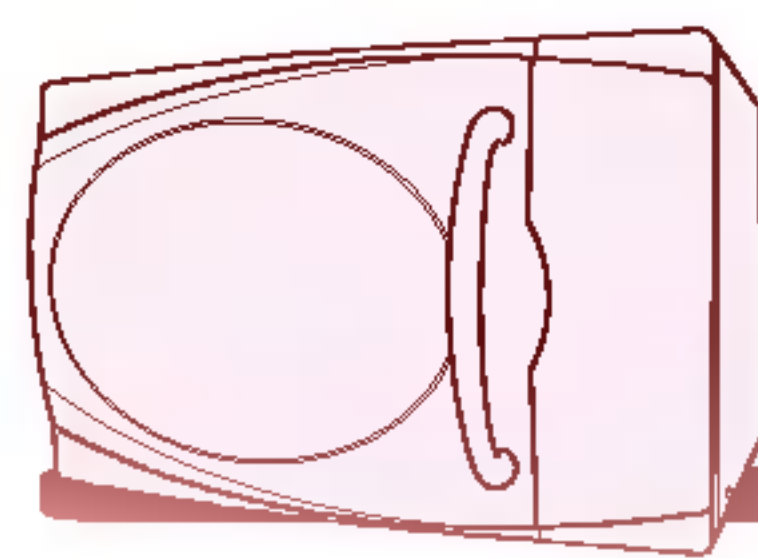


## 特殊功能介绍

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

① 将食物放入炉腔内，关上炉门。

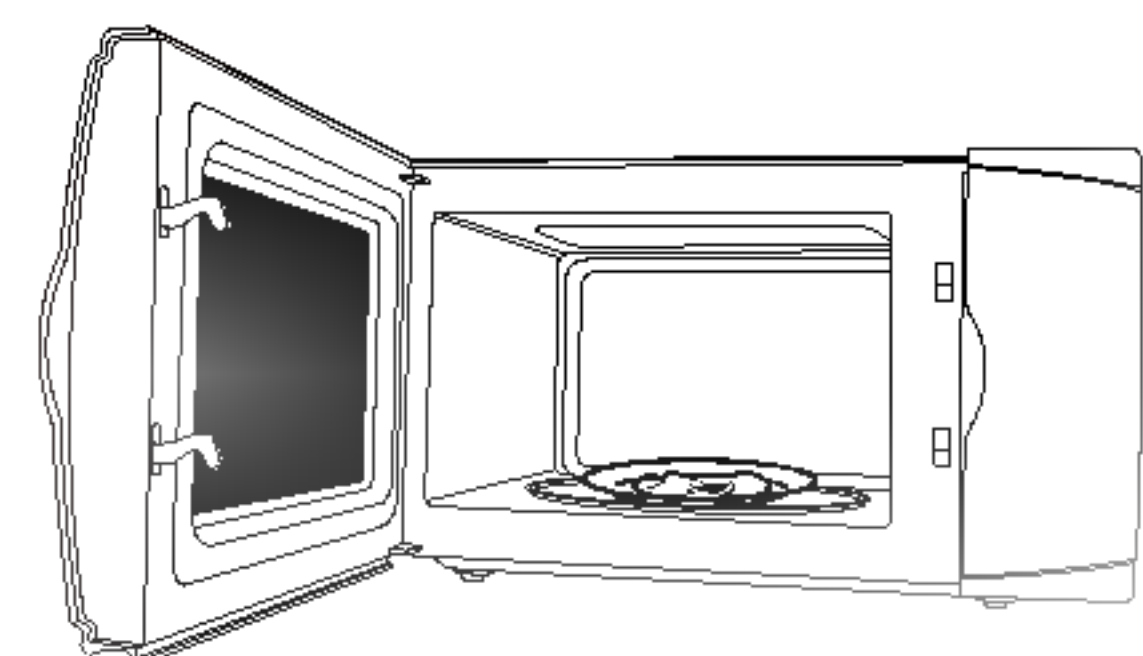


② 按动“快速烹调”键5次，选择2分30秒，烹调开始。



使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。

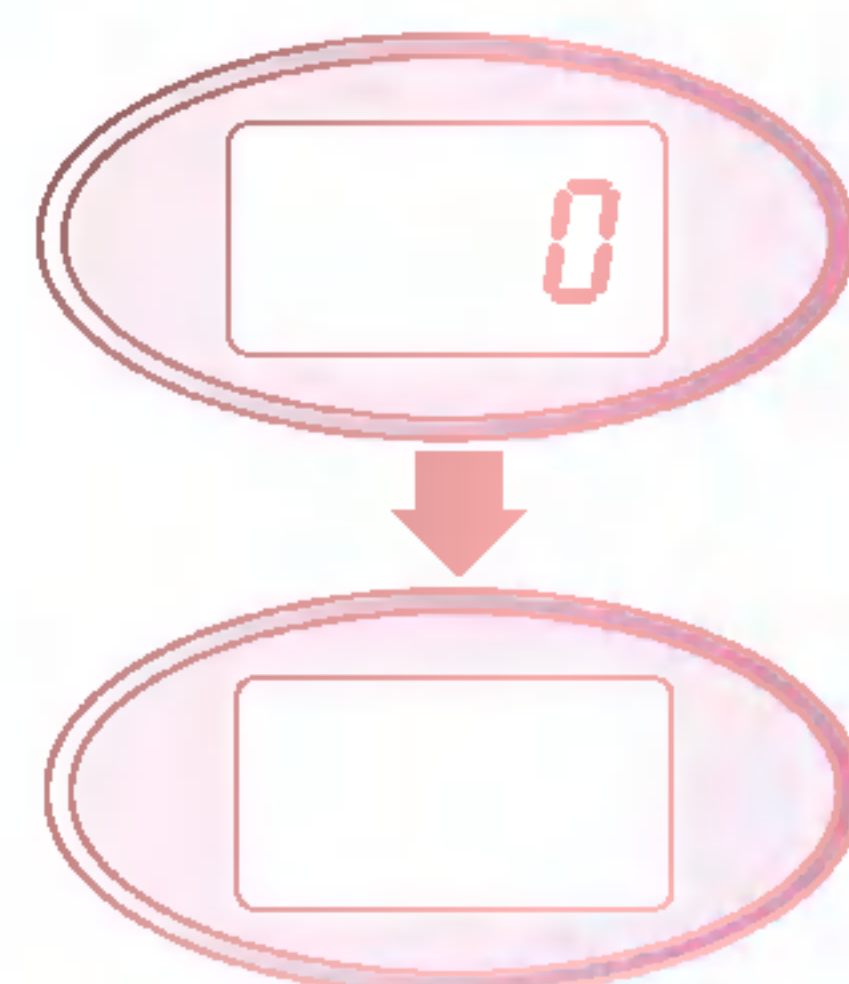


此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：

1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。




- 本功能可对肉馅类食物实现快速解冻。将500g左右的肉馅放置盘中无需加盖，当听到“哔”声时请将肉馅翻转，再按动“开始”键继续解冻，结束后请放置5-15分钟直至完全解冻。

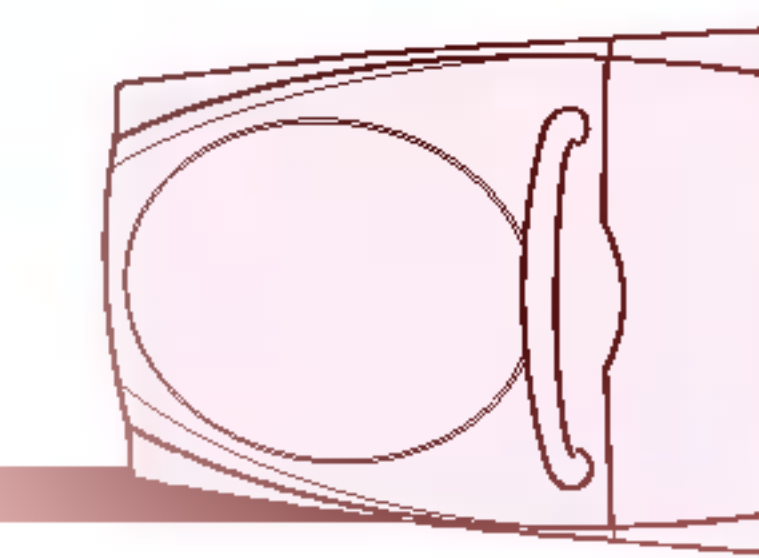


## 清洁保养/小窍门


清洁微波炉前，必须先切断电源。

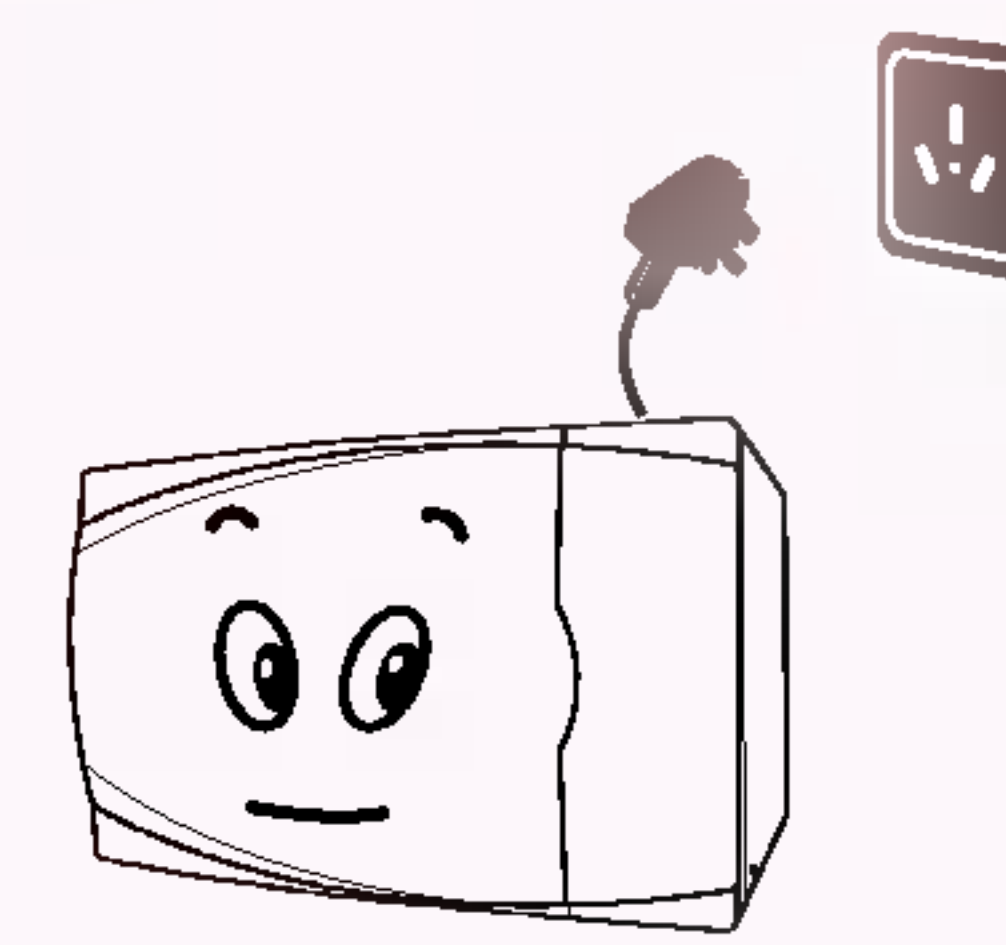


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

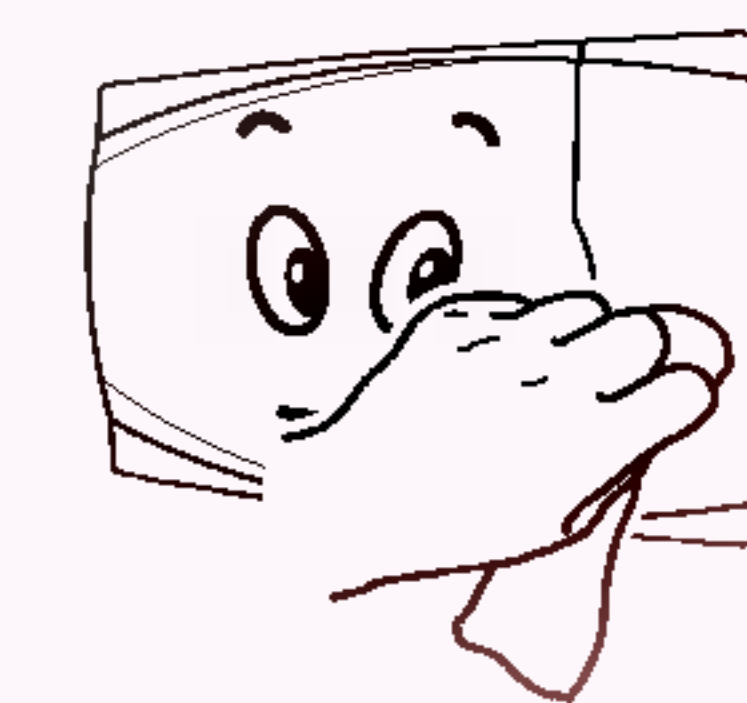

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

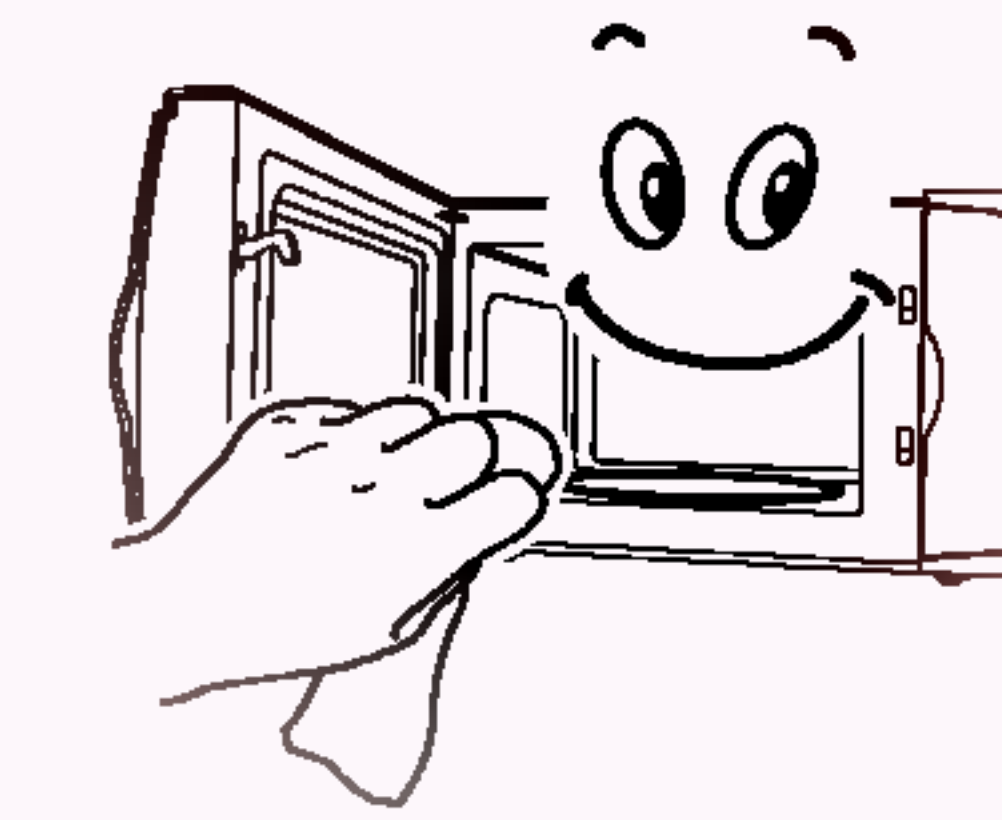


必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

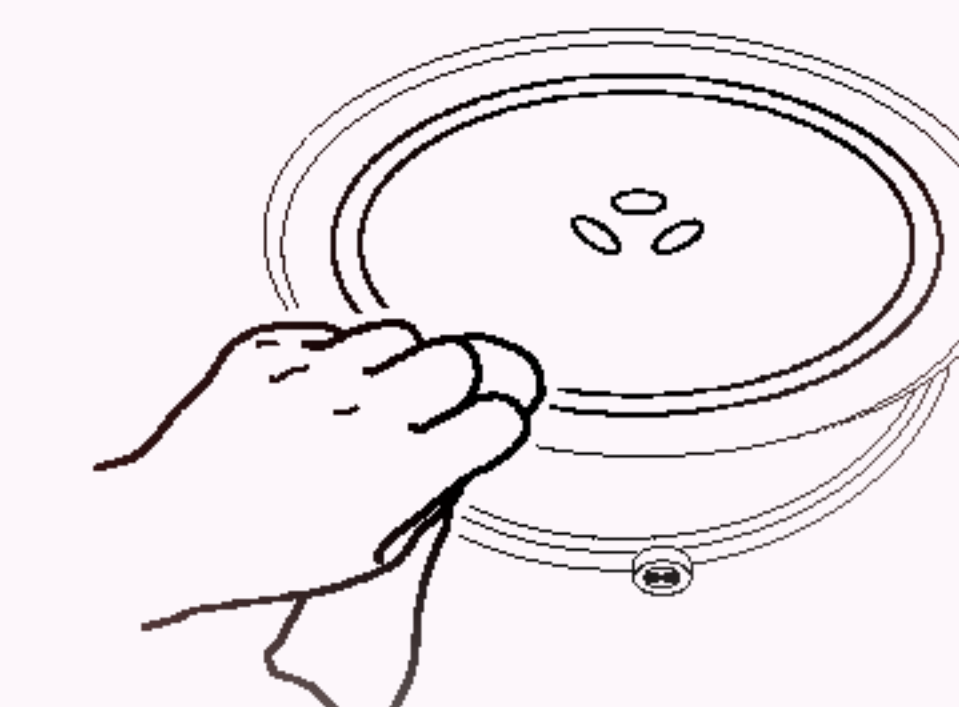


可经常用温水清洗玻璃盘。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

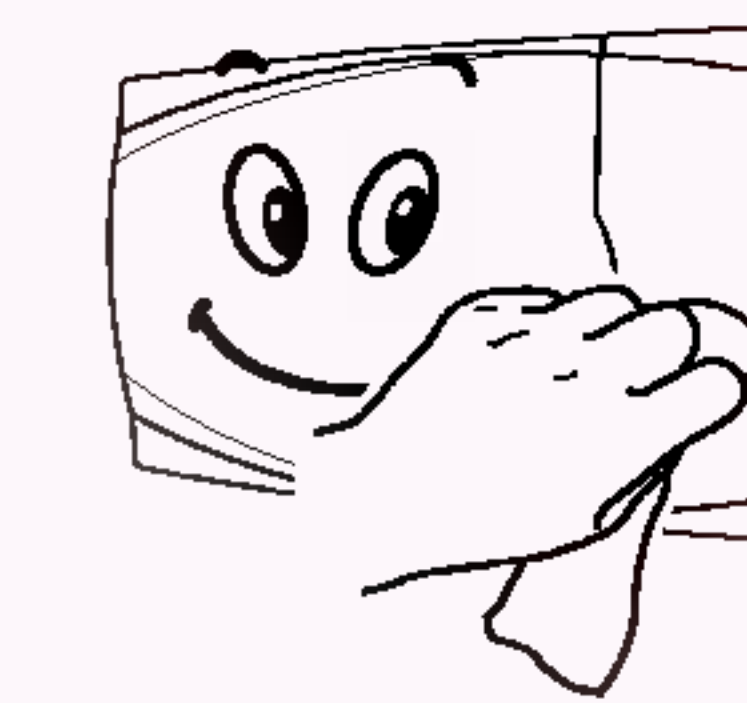

在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。

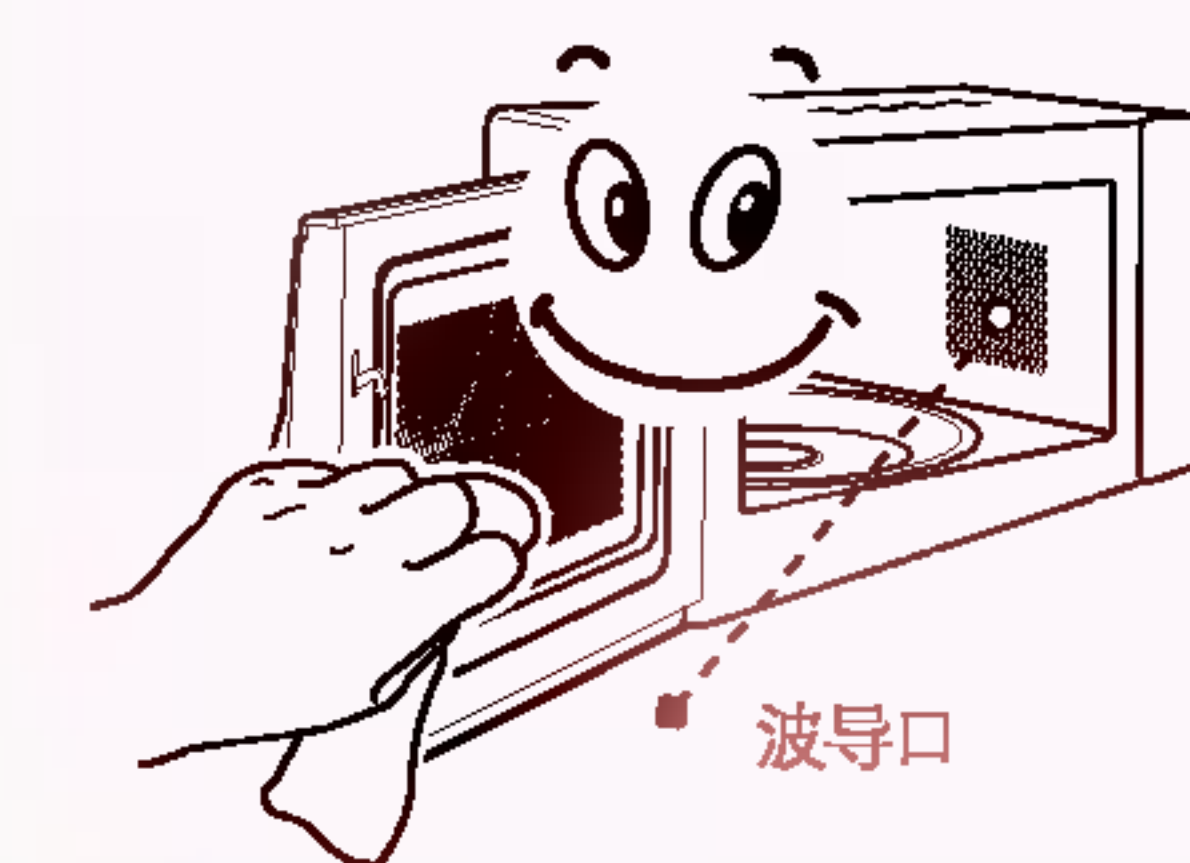

微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

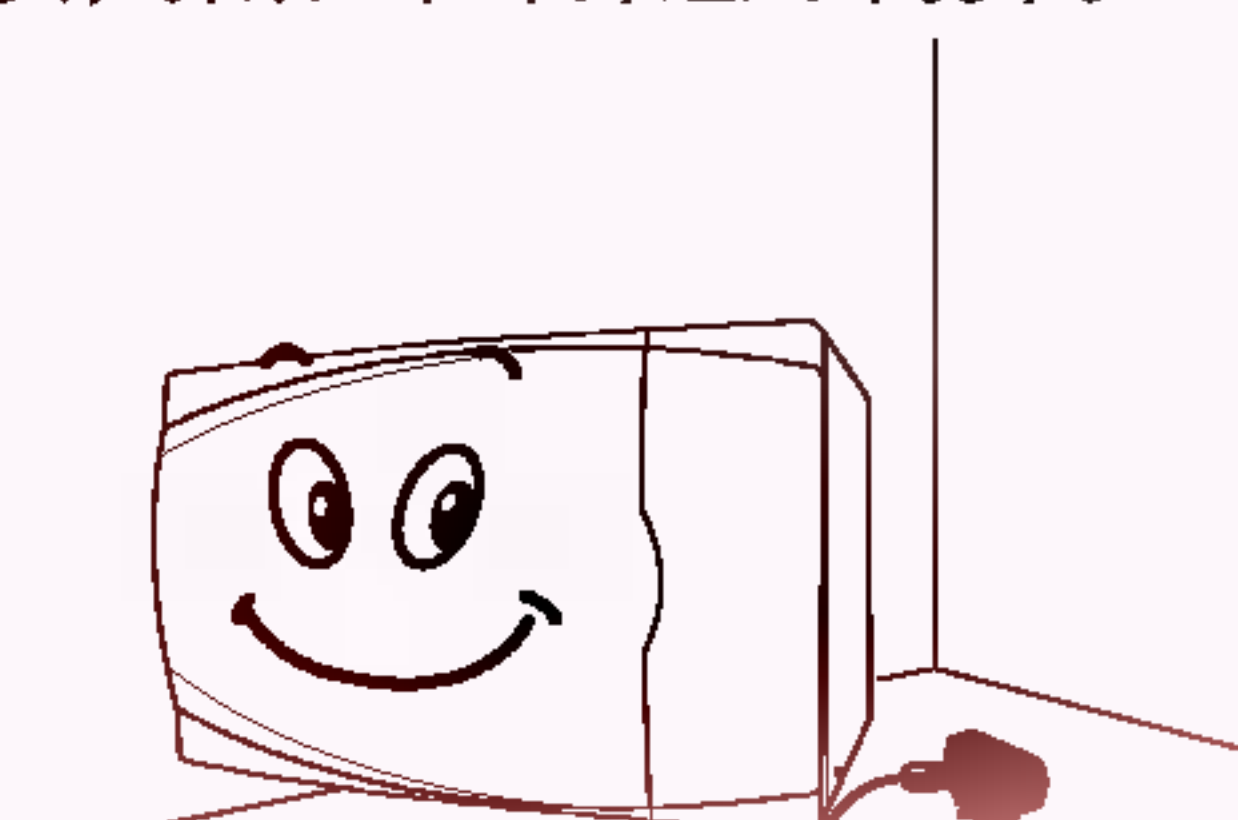

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。



### 注意事项

- 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

#### 1 去除微波炉内的异味

- 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
- 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

#### 2 毛巾消毒

- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。


#### 3 葡萄干变松软

- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。

#### 4 干燥湿盐、辣椒末

- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。




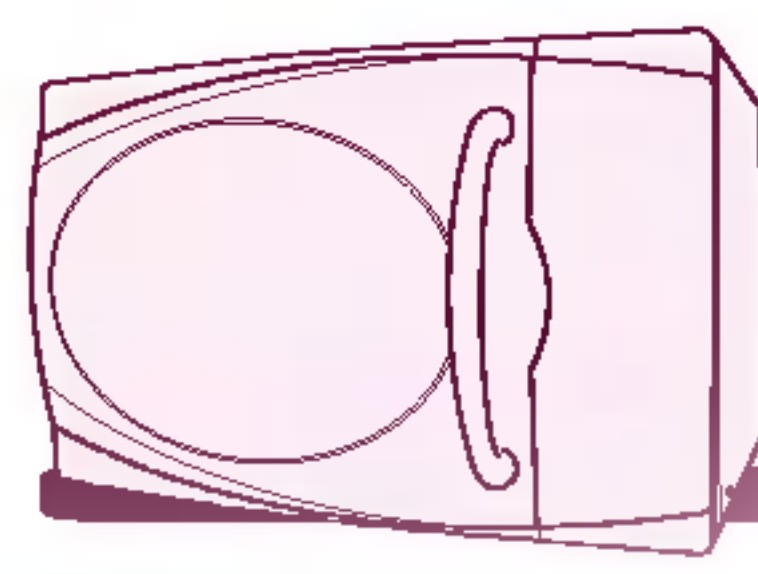





## 正常现象及故障排除说明

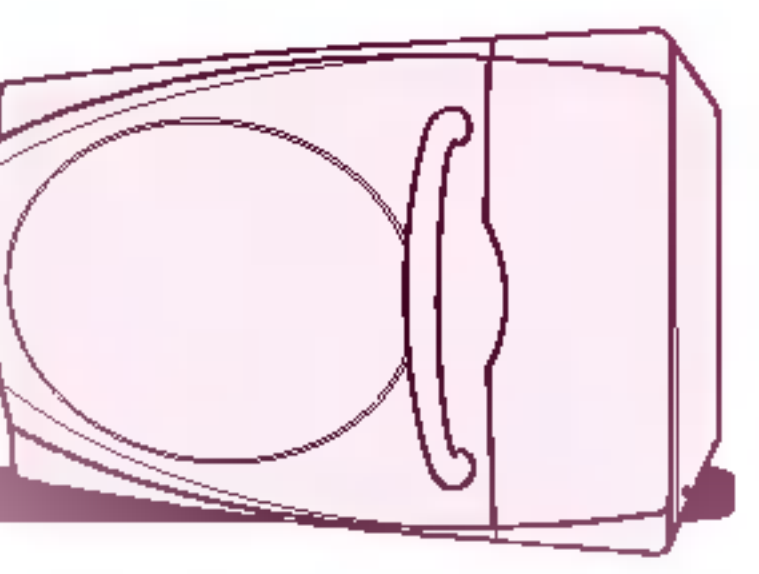工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤。 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2. 因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。



## 保修卡

顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销商在机身号及型号处盖章  顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销商在机身号及型号处盖章  顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。
顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销商在机身号及型号处盖章  顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	顾客姓名及电话 型号 机身号 顾客填写好以上内容后，请经销商在机身号及型号处盖章  顾客签名： 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

### 一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示:MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

### 二、产品保修条件


- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）。
  - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
  - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
  - 因安装、移动等人为破损、故障；
  - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
  - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给  
玻璃盘 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打电话：95105588

公司名称：LG电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402



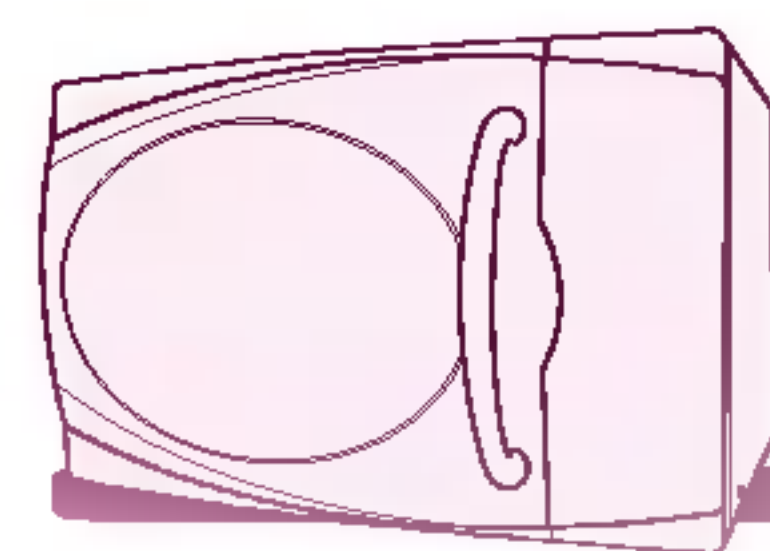

## 保修卡

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 | 不满意

顾客意见:

满意 | 不满意

修理内容:

修理内容:


顾客意见:

满意 | 不满意

顾客意见:


满意 | 不满意

## 技术规格/电路图

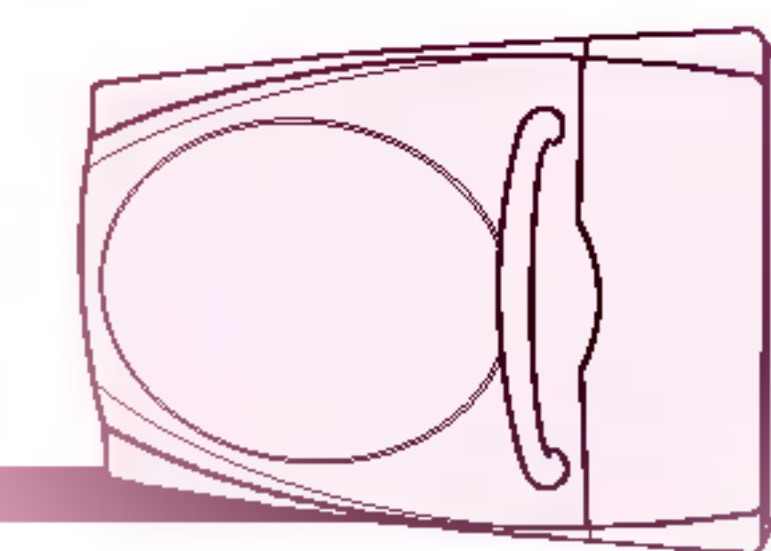

输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波700W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB(A)声功率级
外形尺寸	483(宽)x285(高)x360(深)mm
炉腔尺寸	318(宽)x217(高)x312(深)mm
输入功率	微波1050W, 烧烤900W
净容积	20L
有效灶腔容积	15L
有效承物盘面积	470cm <sup>2</sup>
净重	约13kg
毛重	约15kg

- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品, 因此技术规格有任何改变, 恕不另行通知。

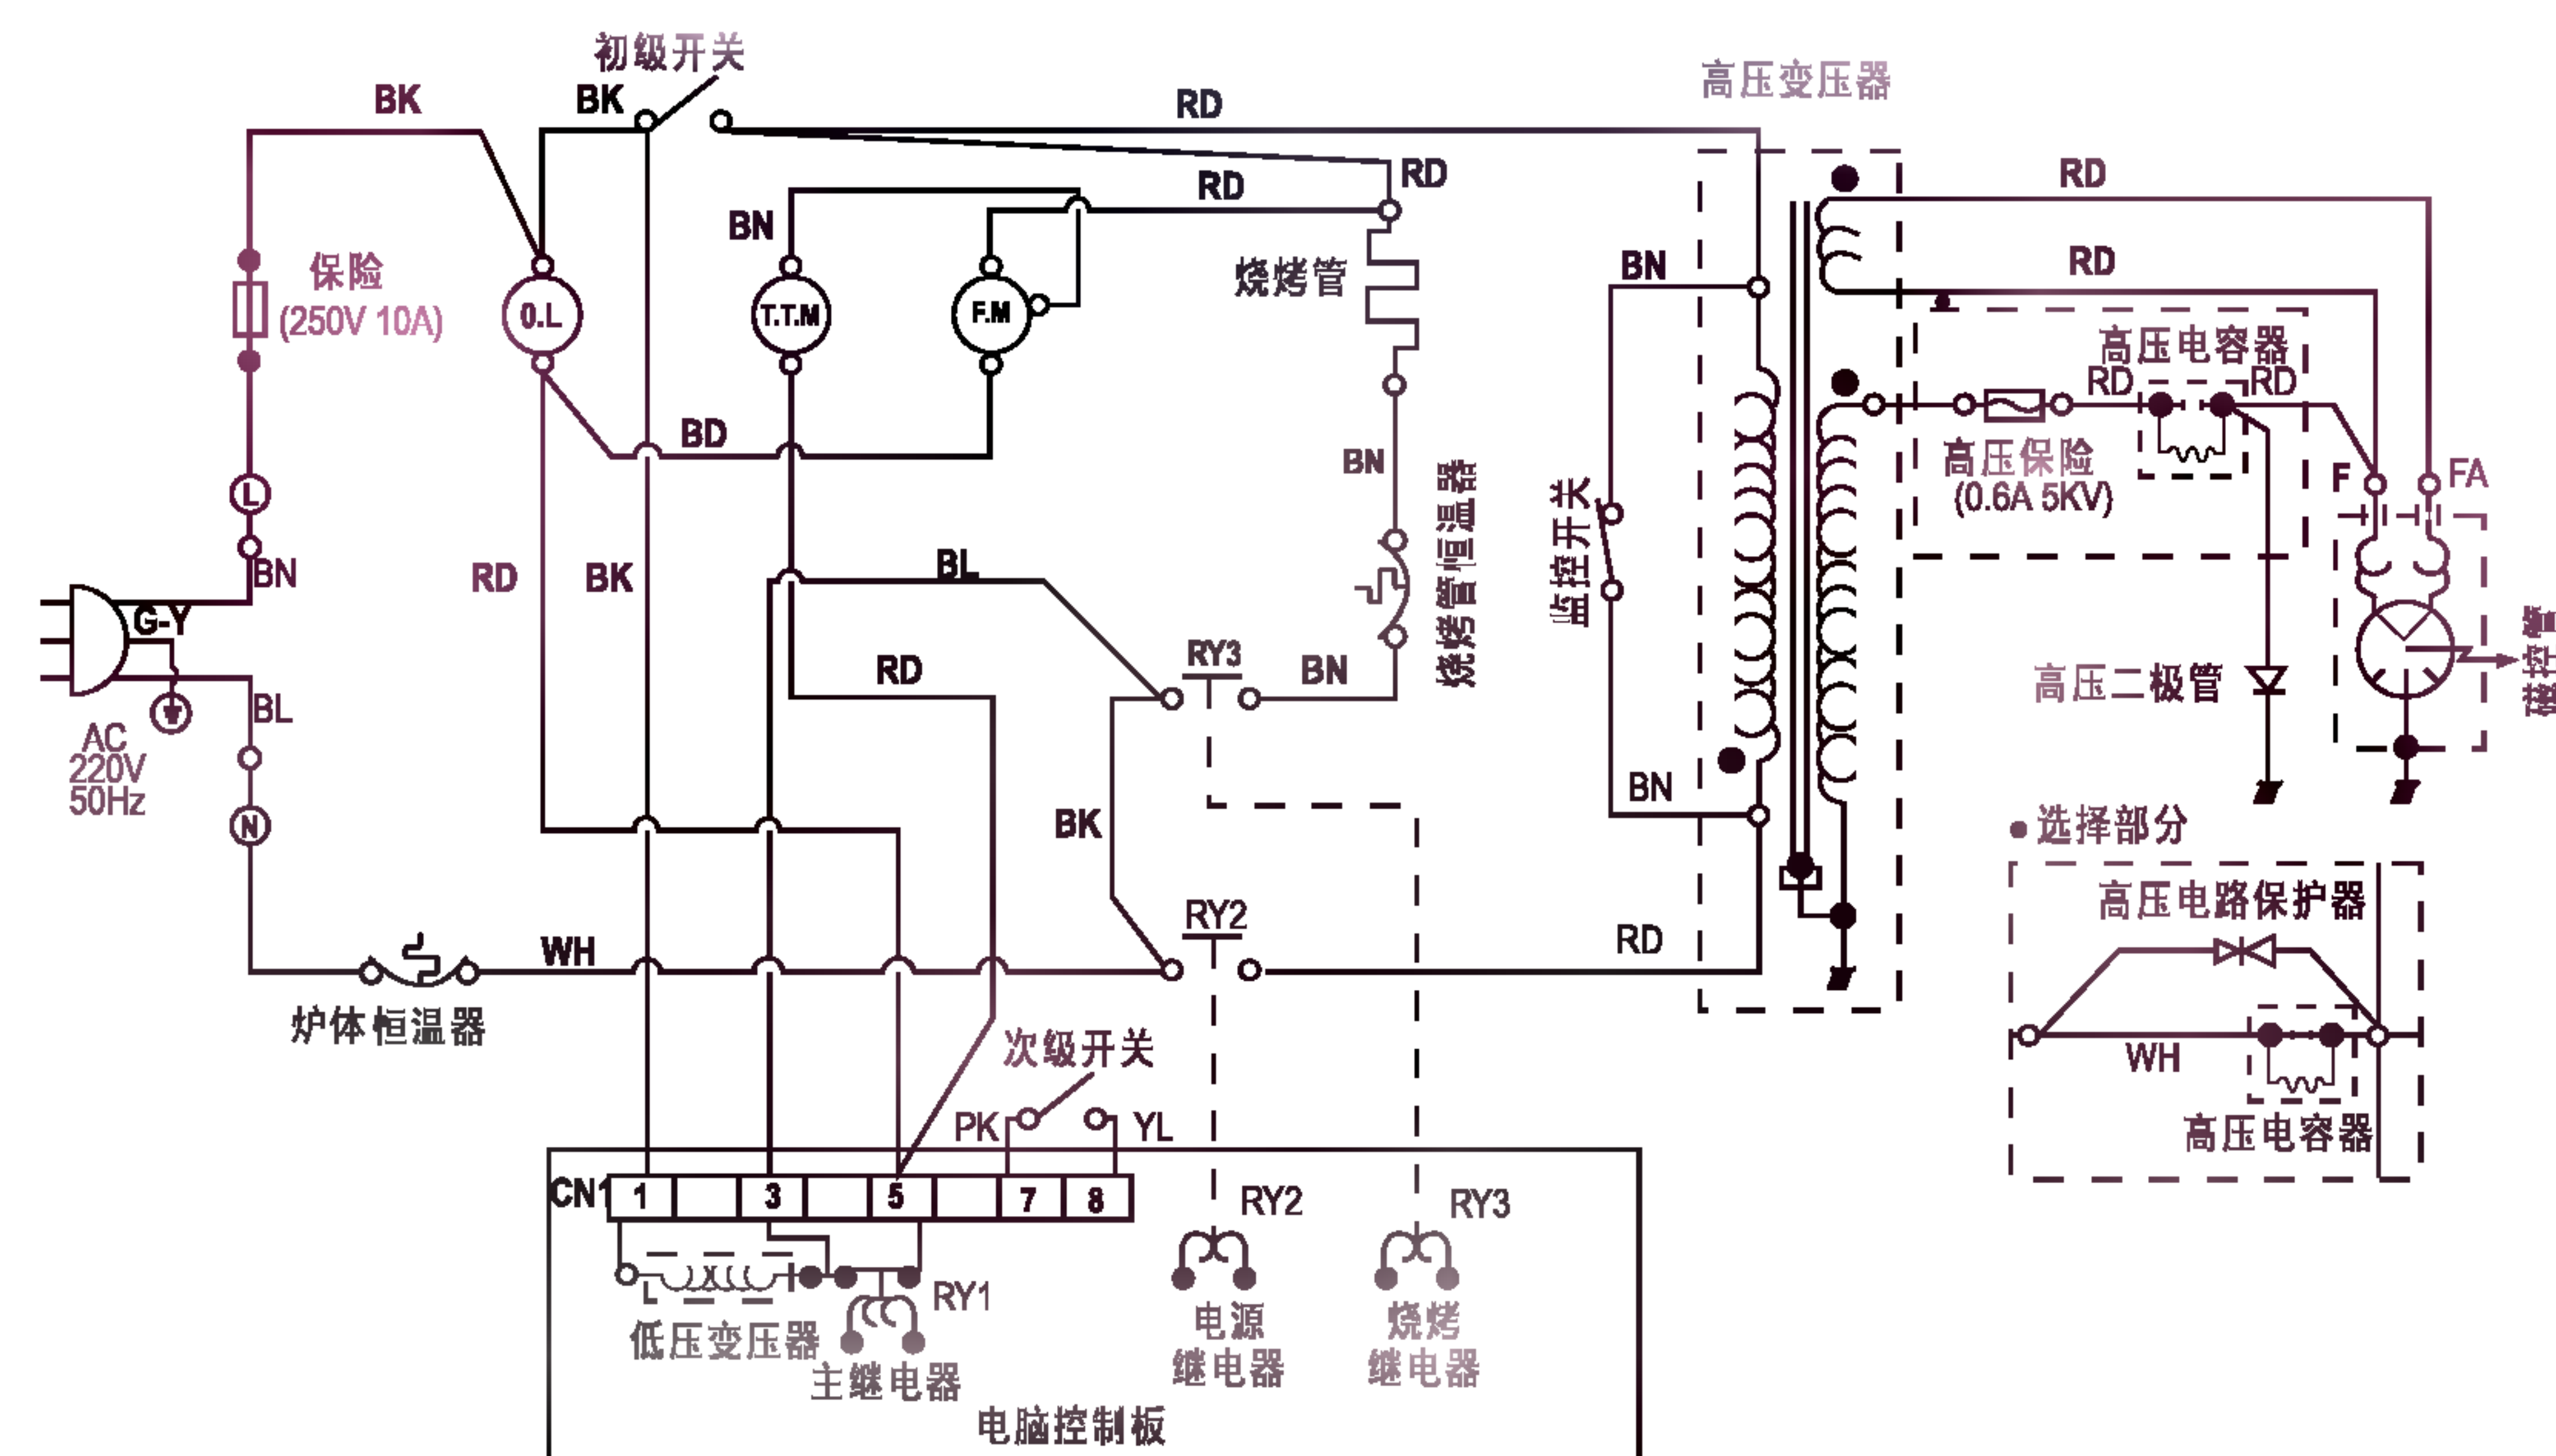

\*注: 炉门打开时 O.L.:炉灯 T.T.M.:转盘电机 F.M.:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线  
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意: 非维修人员不得打开外壳!