

用户手册


简体中文

LG-G933

用户手册



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

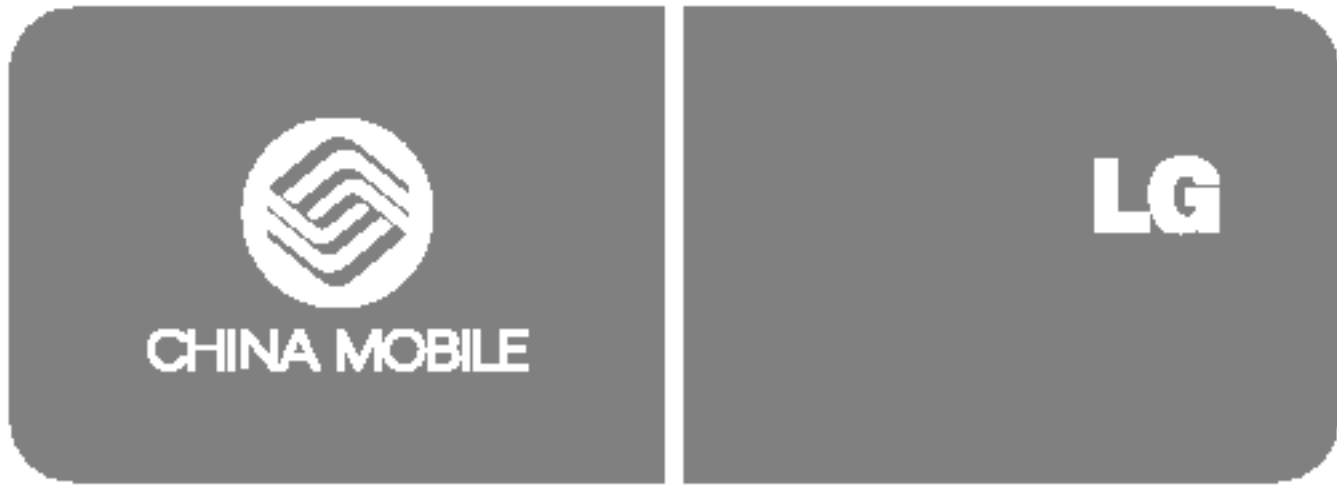

简体中文

LG-G933 用户手册

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。





恭喜您购买功能先进、外观大方的LG-G933手机，此款手机设计为采用最新的数字移动通信技术进行操作。



本用户手册包含有关手机使用和操作的重要信息。请仔细阅读所有信息以获得手机的最佳性能，并防止因误用而造成的任何损坏。如果做出未在本用户手册中明确认可的更改或修改，可能导致手机的保修失效。

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和特定吸收率(SAR)信息

此款LG-G933型手机已设计为遵守适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全容量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或SAR的测量单位。SAR测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同LG手机型号间的SAR水平可能有所差别，但它们均设计为符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的SAR极限是在10克组织上平均为2W/kg。
- 由DASY4测试的本型号手机在耳边使用的最高SAR值为0.888W/kg(10g)。
- 有的国家(地区)采用由电气和电子工程师协会(IEEE)建议的SAR极限，对于居住在这些国家(地区)的居民，SAR数据信息是1克组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和中国台湾)。



暴露在射频能量之下

警告：仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。

使用任何其它类型可能导致适用于此手机的认可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 使用干布清洁手机外壳。
(不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂)。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或交通卡旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用如耳机之类的配件。

有效的手机操作

为了在耗电最省的情况下享受最佳性能，请：

- 当与其它任何话机通话时，拿起手机。
- 如果您的手机支持红外线功能，切勿将红外线对准任何人的眼睛。

电子设备

所有手机都可能产生干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。
不要将手机放在心脏起搏器上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

道路安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 应将全部注意力集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。



关于安全有效使用手机的准则

- 如果行驶条件需要，请在拨打或应答电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的执行情况，可能造成严重伤害。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。

请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果吞咽可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。请与当地的服务提供商核对。

电池信息及保养

- 您无需在充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用LG电池和充电器。LG充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆卸电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。

关于安全有效使用手机的准则



- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。



LG-G933 功能 9

手机部件	9
显示信息	12
音乐播放器	13

开始 14

安装SIM卡和手机电池	14
充电	15
断开适配器	16
开机和关机	16
访问代码	17
限制密码	17

常规功能 18

拨打电话和应答电话	18
输入文本	19
电话本	22
呼叫中菜单	22
多方通话	23

菜单树 25

选择功能和选项 28

信息[菜单-1] 29

文本信息[菜单-1-1]	29
多媒体信息[菜单-1-2]	31
语音邮件[菜单-1-3]	34
小区广播[菜单-1-4]	35
模板[菜单-1-5]	35
内存状态[菜单-1-6]	36

通信录[菜单-2] 37

电话本[菜单-2-1]	37
号簿更新[菜单-2-2]	39
网络查询[菜单-2-3]	40

通话记录[菜单-3] 41

已接来电[菜单-3-1]	41
拨出电话[菜单-3-2]	41
未接来电[菜单-3-3]	41
通话计费[菜单-3-4]	42
GPRS信息[菜单-3-5]	43

移动梦网[菜单-4] 44

主页[菜单-4-1]	44
书签[菜单-4-2]	44



Push信息[菜单-4-3]	44
上网设定[菜单-4-4]	45
转到URL[菜单-4-5]	45
缓存[菜单-4-6]	45
安全设置[菜单-4-7]	45
重新设定[菜单-4-8]	45
WAP信息[菜单-4-9]	45

中国移动服务[菜单-5] 46

精品推荐[菜单-5-1]	46
新闻天气[菜单-5-2]	46
图片铃声[菜单-5-3]	46
游戏乐园[菜单-5-4]	46
聊天交友[菜单-5-5]	46
在线理财[菜单-5-6]	46
影视空间[菜单-5-7]	46
号簿管家[菜单-5-8]	46
SIM卡应用[菜单-5-9]	46
移动梦网[菜单-5-0]	46

我的收藏[菜单-6] 47

百宝箱[菜单-6-1]	47
图片[菜单-6-2]	48

铃声[菜单-6-3]	48
相片[菜单-6-4]	48
彩信贺卡[菜单-6-5]	48

附件[菜单-7] 49

日程表[菜单-7-1]	49
闹钟[菜单-7-2]	50
任务表[菜单-7-3]	50
备忘录[菜单-7-4]	50
语音备忘录[菜单-7-5]	51
计算器[菜单-7-6]	51
单位转换器[菜单-7-7]	52
秒表[菜单-7-8]	52
时区设置[菜单-7-9]	52
收藏夹[菜单-7-0]	52
可移动磁盘[菜单-7-✳]	53
红外传输[菜单-7-#]	53

多媒体[菜单-8] 55

相机[菜单-8-1]	55
音乐[菜单-8-2]	57
游戏[菜单-8-3]	61



客户服务[菜单-9] 62

心机服务指南[菜单-9-1] 62

俱乐部服务[菜单-9-2] 62

客户服务热线[菜单-9-3] 62

客户经理[菜单-9-4] 62

移动秘书[菜单-9-5] 62

我的梦网[菜单-9-6] 62

客户服务设置[菜单-9-7] 63

显示[菜单-✕] 64

内屏[菜单-✕-1] 64

外屏[菜单-✕-2] 64

背景灯[菜单-✕-3] 64

菜单颜色[菜单-✕-4] 64

网络名称[菜单-✕-5] 64

铃声[菜单-0] 65

来电提示[菜单-0-1] 65

铃声类型[菜单-0-2] 65

短信提示音[菜单-0-3] 65

效果音[菜单-0-4] 65

系统铃声[菜单-0-5] 65

设置[菜单-#] 66

日期和时间[菜单-#-1] 66

语言[菜单-#-2] 66

呼叫[菜单-#-3] 66

保密设定[菜单-#-4] 69

网络设定[菜单-#-5] 69

GPRS连接[菜单-#-6] 70

恢复初始设定[菜单-#-7] 70

问题与回答 711

配件 733

技术数据 744



手机部件

手机正面






1. 音量调节侧键

- 合盖时按住此键在外LCD屏幕上切换是否显示当前时间。
- 当翻盖打开时，在待机模式控制按键音量。
- 在通话中控制听筒音量。
- 在播放MP3或玩游戏时控制音量。

2. 扬声器

3. 外屏

4. 音乐播放器热键

-  : (在播放列表中) 将光标移到上一曲目。(在播放期间) 快退当前曲目。按住此键直至您找到所需位置。
-  : 按此键两次可启动音乐播放器。播放列表显示。
(注: 播放列表中没有音乐时, “播放列表为空”弹出, 手机进入待机模式。) 再按一次可播放音乐。
-  : (在播放列表中) 将光标移到下一曲目。(在播放期间) 快进当前曲目。按住此键直至您找到所需位置。


5. 相机镜头

- ❶ **备注** 如果相机镜头上有灰尘, 将会影响图像质量。



G-G933 功能

右视图

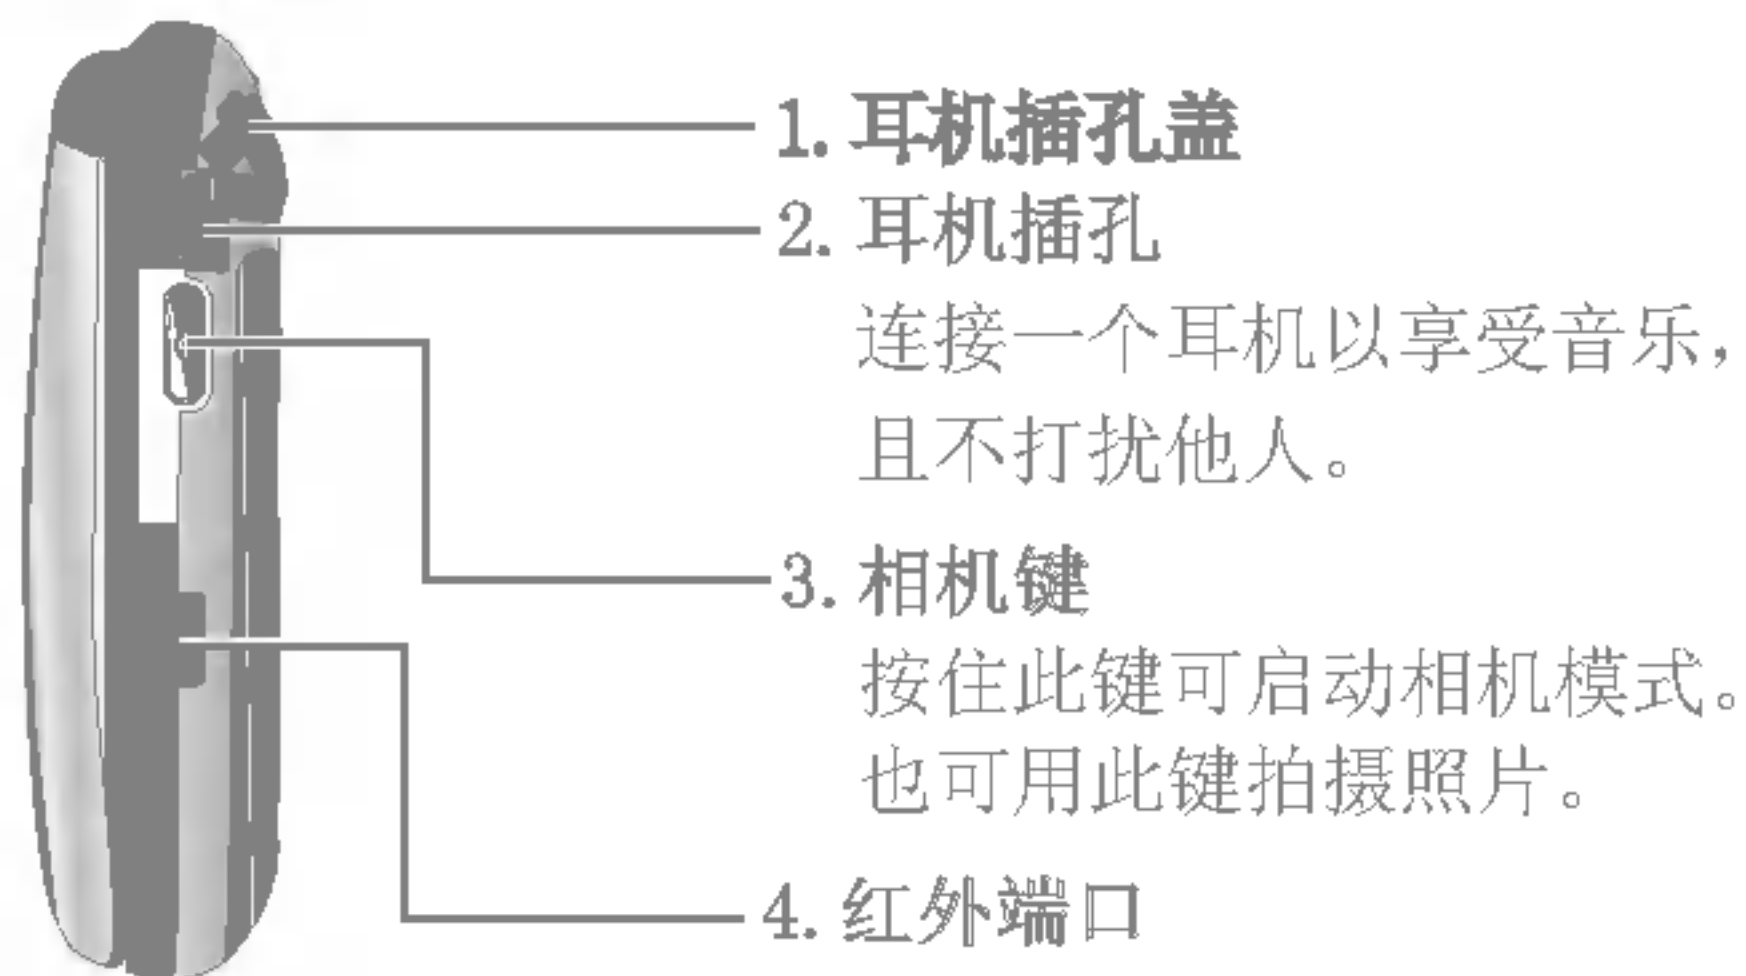

背视图



翻盖打开的情况下





1. 听筒

2. 主显示屏：全彩显示手机的状态图标、菜单项目、Web信息、图片等等。

3. 确认/互联网键：选择菜单选项并确认操作。




* 在待机模式下，长按此键即可连接互联网。

4. 9. 左软键/右软键：这两个按键分别执行屏幕上其上方文字指示的功能。

5. 音乐热键：访问音乐菜单。

6. 发送键：拨打电话号码并应答来电。在待机模式中按此键，您可以快速访问最近的来电、去电和未接来电。

7. 特殊功能键

- ：长按此键可启动/停用振动模式。
- ：长按此键可输入国际电话符号“+”。
- ：输入电话号码时，长按此键可输入一个暂停。

8. 导航键：用于滚动查看菜单和移动光标。用以快速访问手机功能。

- **向上导航键** ()：收藏夹菜单的快捷键。
- **向下导航键** ()：搜索电话本的快捷键。
- **向左导航键** ()：声音菜单的快捷键。
- **向右导航键** ()：收信箱的快捷键。

10. 照相键：用于照相功能。

在待机模式中，按一次此键可转到相机菜单。长按此键直接打开取景器。

然后用此键拍摄照片。

11. 清除键：每按一下删除一个字符，长按住此键清除所有输入内容，也可短按此键返回至上一屏幕。

12. 结束/电源键：用于结束呼叫或拒接呼叫，也用于返回待机模式。按住此键开关手机电源。

13. 字母数字键：输入数字、字母和一些特殊字符。

14. 麦克风：在通话中为保护隐私可以静音。



显示信息

下表说明出现在手机显示屏上的各种指示符或图标。

屏幕图标

图标	说明
	表示网络信号的强度。
	指示呼叫正在进行中。
	指示目前正在另一网络上漫游。
	指示 GPRS 服务可用。
	指示已设置并开启闹钟。
	指示电池的充电状态。
	指示接收到文本信息。
	指示接收到语音邮件。
	指示接收到多媒体信息。
	指示已启动呼叫转接功能。
	指示接收到电子邮件信息。
	指示已启动振动模式。




	说明
	指示将铃声设置为来电提示类型。
	指示将振动设置为来电提示类型。
	指示将静音设置为来电提示类型。
	指示将铃声并振动设置为来电提示类型。
	指示将先振动再铃声设置为来电提示类型。
	指示您可以使用 Push 信息服务。
	指示您在日程表菜单有所选日期的日程表。
	指示手机目前正在使用CSD。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	指示手机锁。







音乐播放器

拥有LG-G933手机，您便同时拥有了便携式音乐播放器和手机。无需打开手机，您便可享受音乐。



播放列表显示在外屏中。使用  /  键，您可以选择您想听的曲目。再按一次  键可播放音乐。

按键功能

	<ul style="list-style-type: none"> • (短按) 跳到前一曲目。 • (长按) 在播放期间快退当前曲目。
	<ul style="list-style-type: none"> • (短按) 播放/暂停音乐。
	<ul style="list-style-type: none"> • (短按) 跳到下一曲目。 • (长按) 在播放期间快进当前曲目。
	提高/降低音量。

❶ 备注 如果手机中没有 MP3 文件，“播放列表为空”将弹出，手机进入待机模式。要将音乐文件载入手机，请参阅第58页的“传送音乐文件至LG-G933”。




开始

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。


按电池释放门，将电池盖沿着手机底部滑动。卸下电池盖。

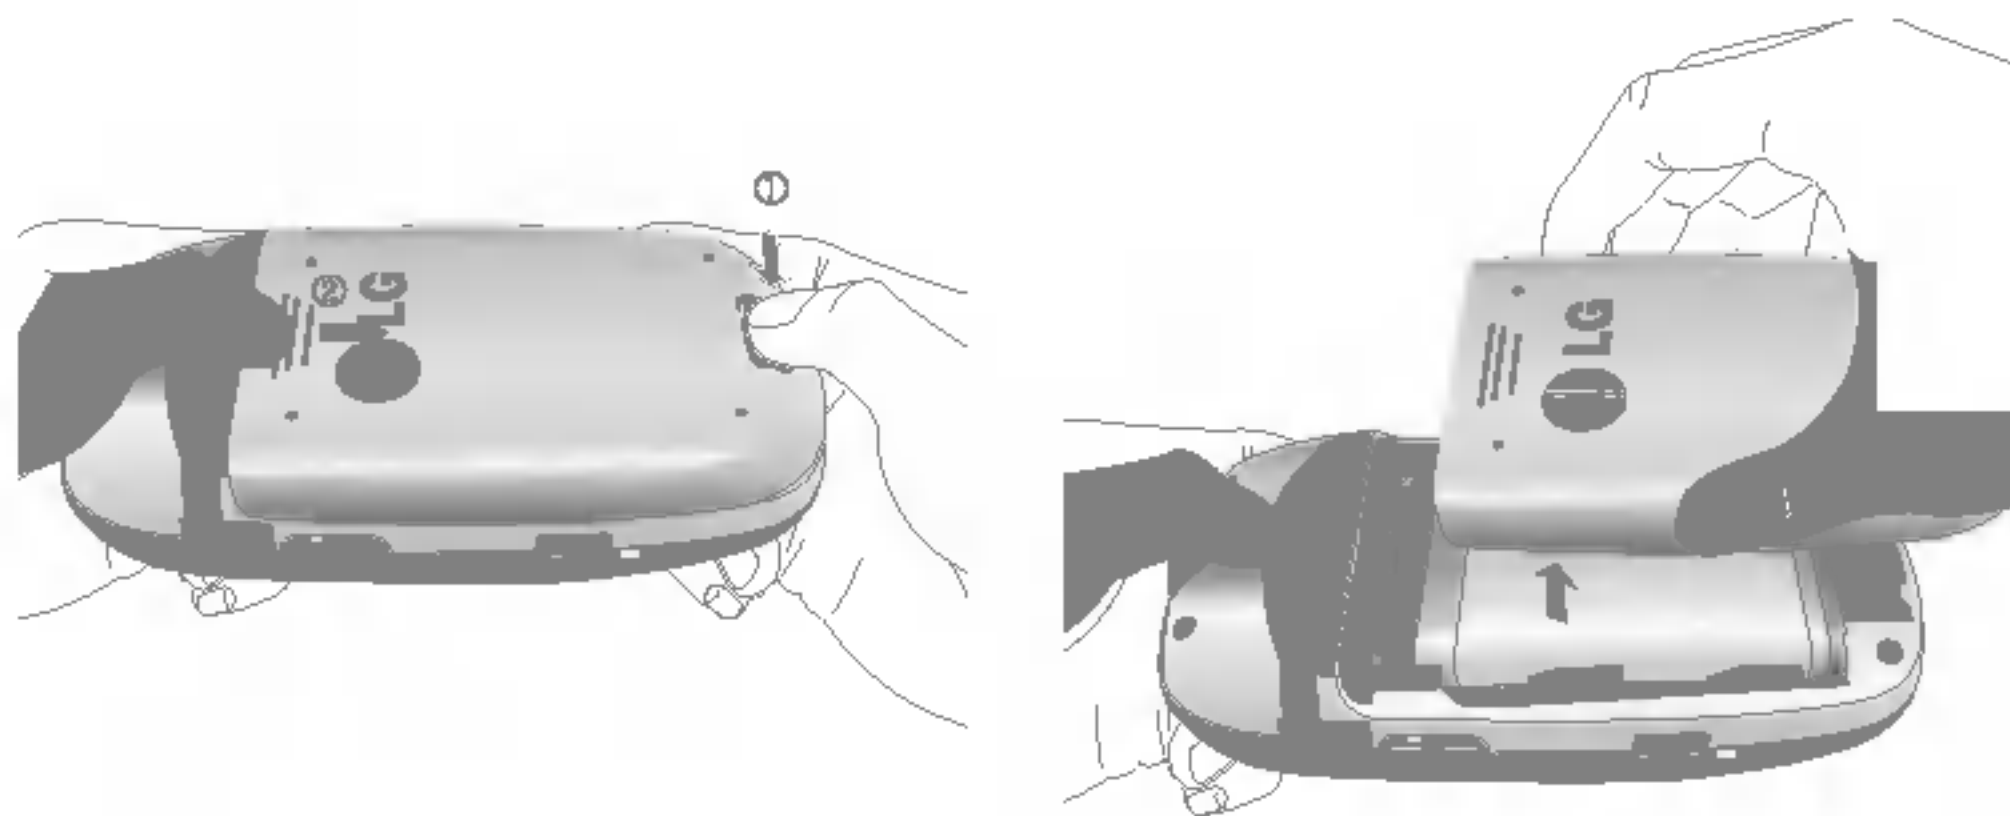

ⓘ 备注 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。


2. 卸下电池。

握住电池底边，将电池从电池室取出。

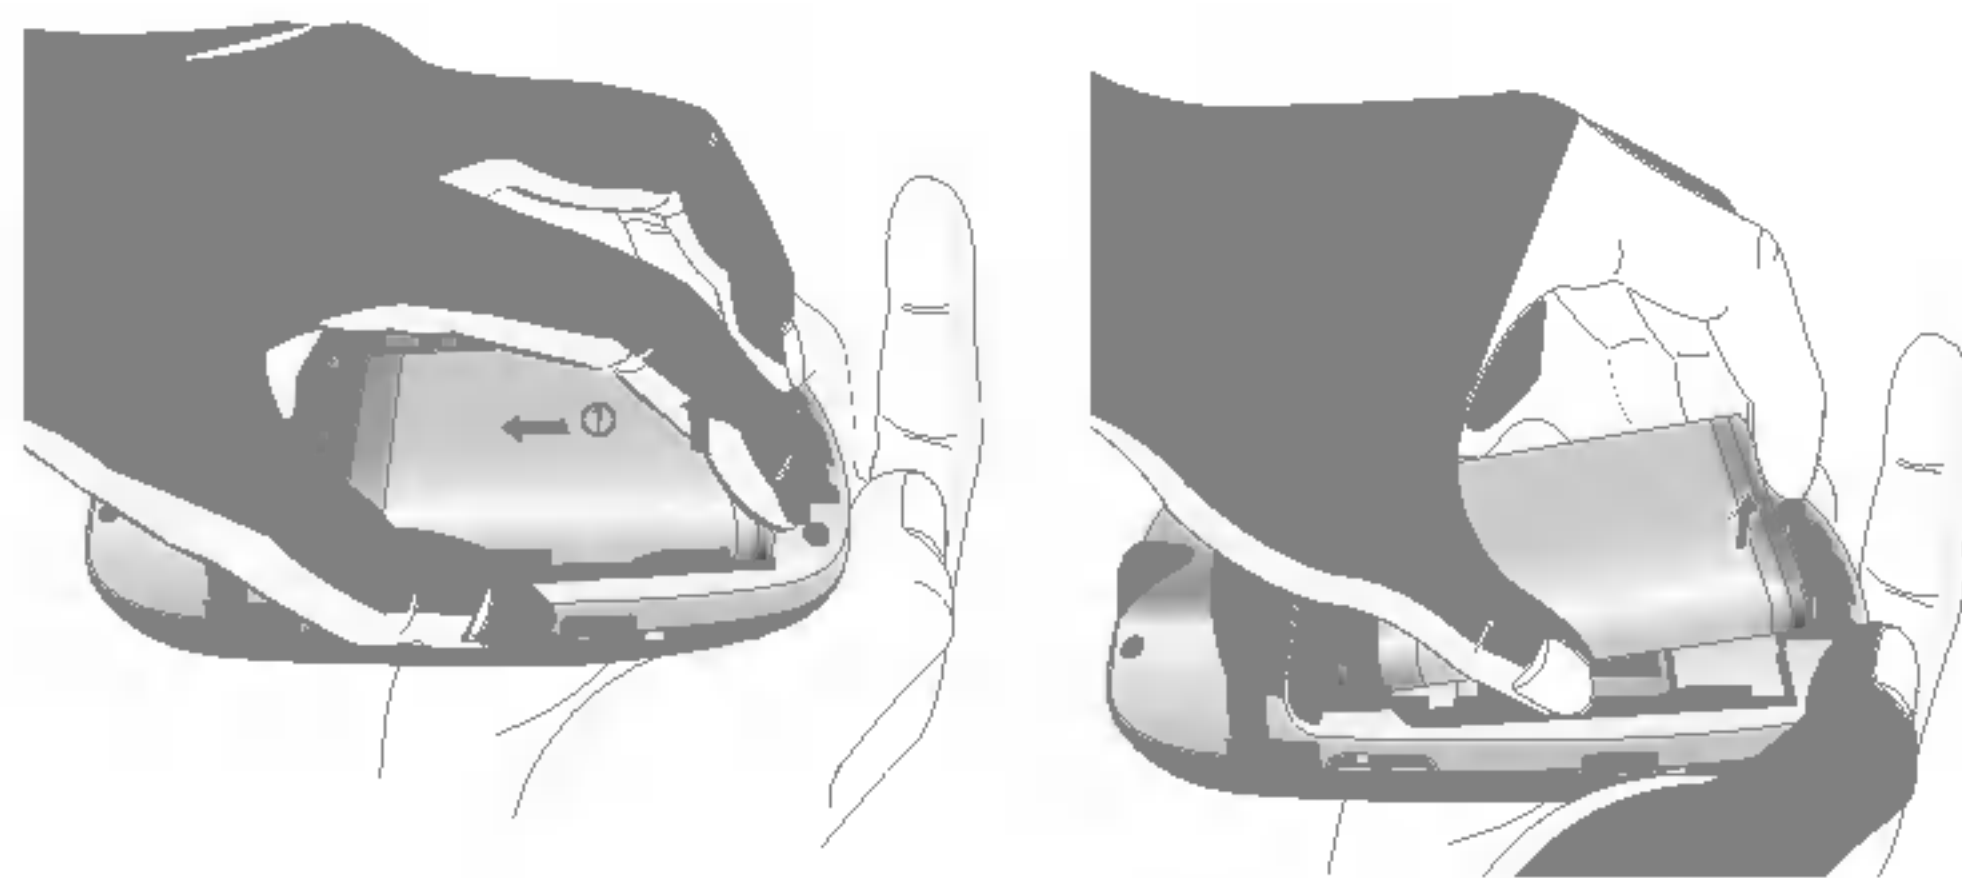


3. 安装SIM卡。

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

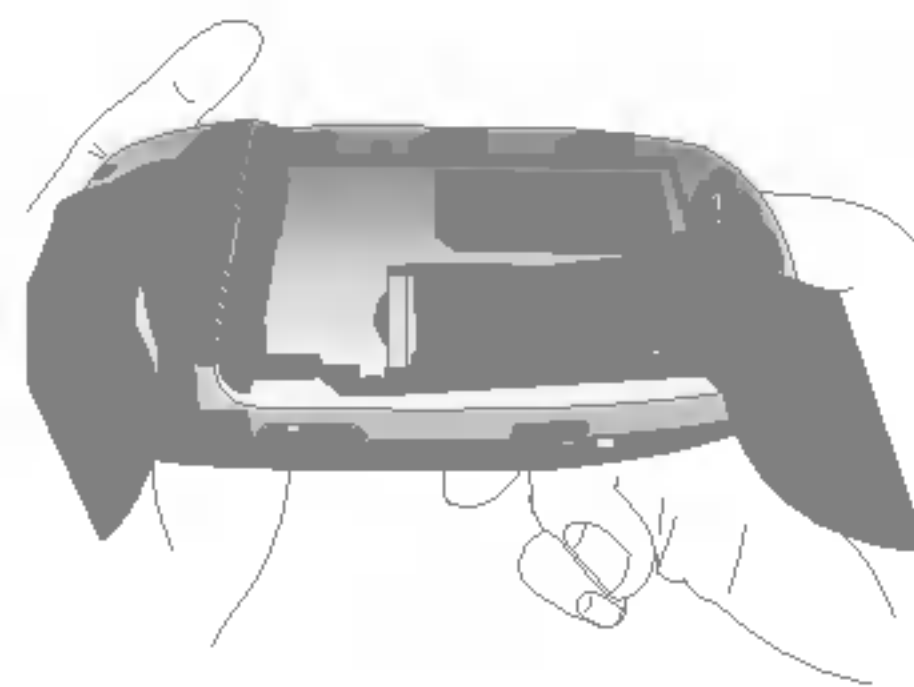

插入SIM卡

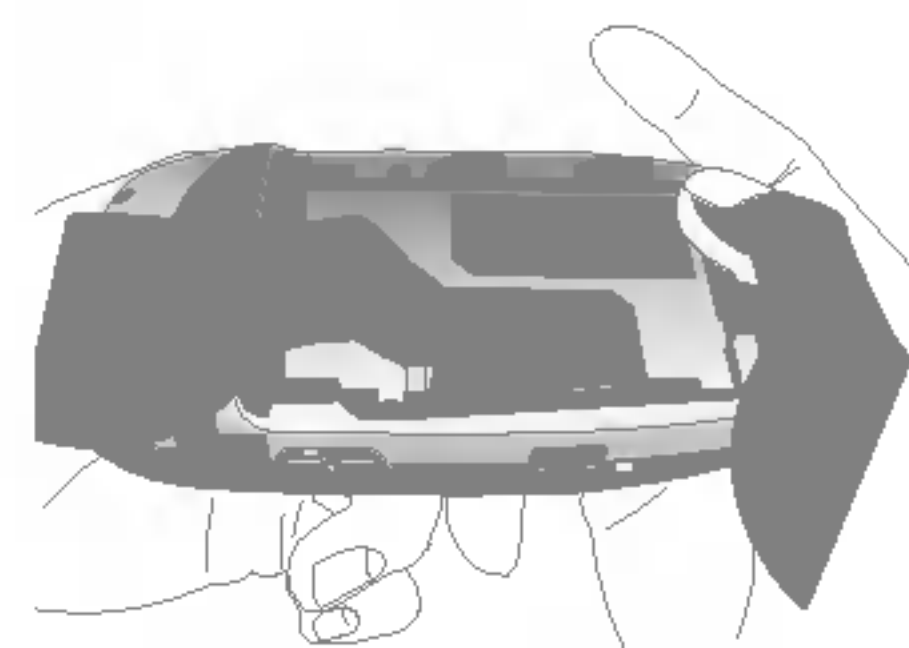


取出SIM卡



Ⓢ 备注 SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。


4. 安装电池。

将电池组上的金色端子对准电池室内的电池端子（金色触点），放入电池。向下推电池前端，直至电池卡入到位。

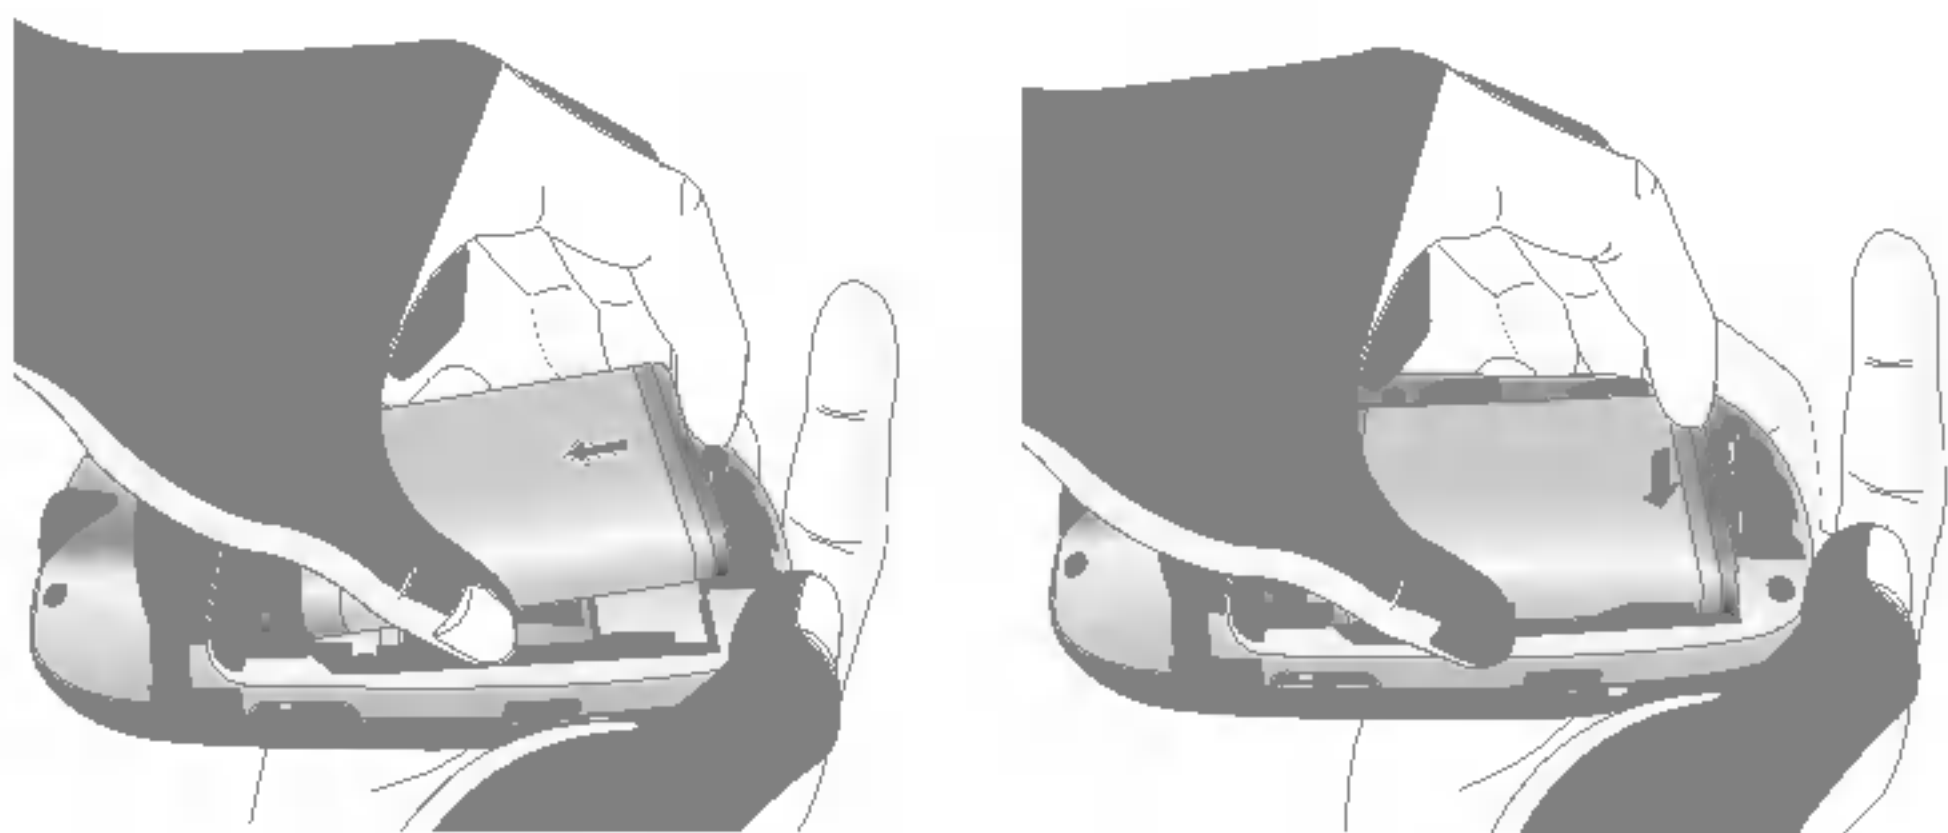


5. 更换电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至闩锁卡入到位。

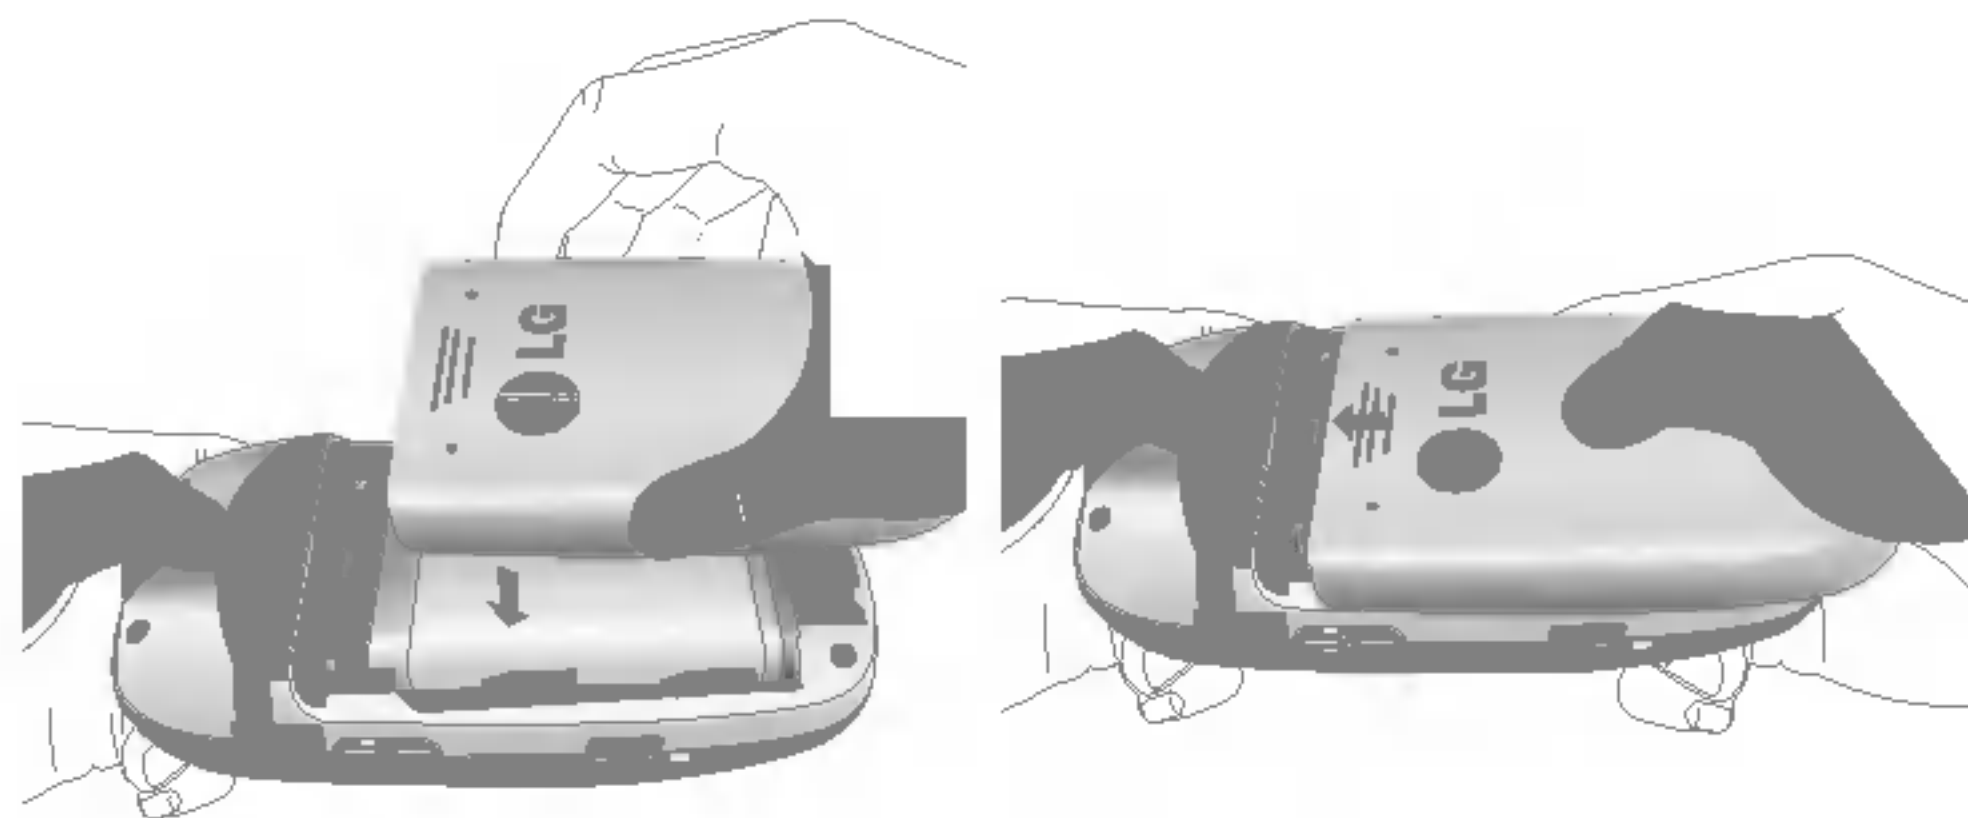


充电

仅使用随手机提供的电源适配器。

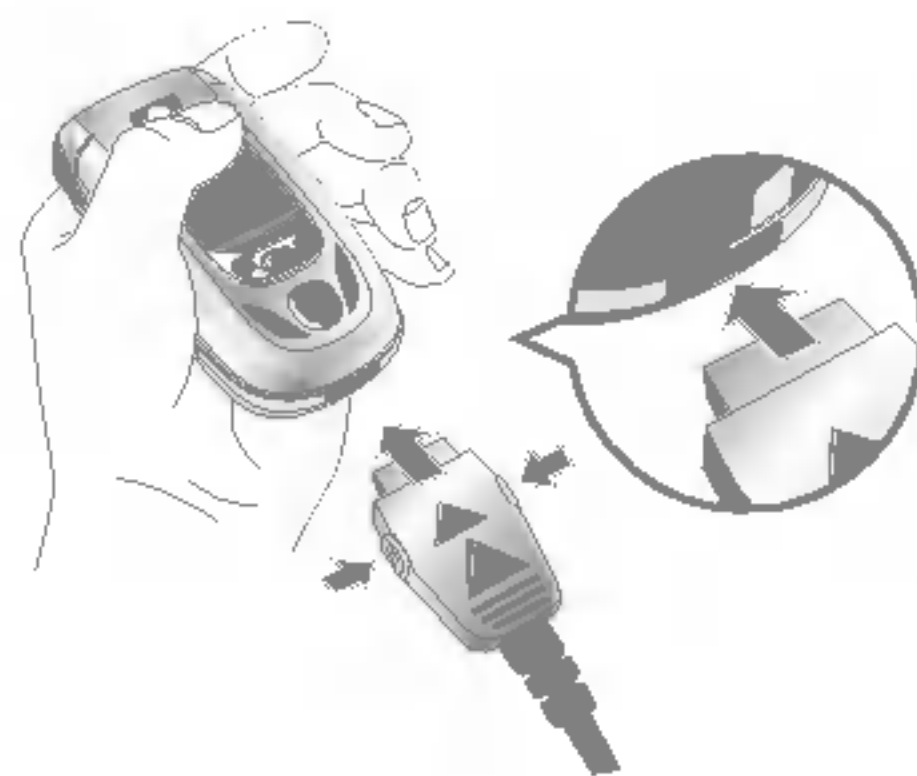

1. 当电池正确装入手机后，将旅行适配器的导线连接到手机底部。取下充电器接头，确保导线接头上的箭头朝向手机正面。

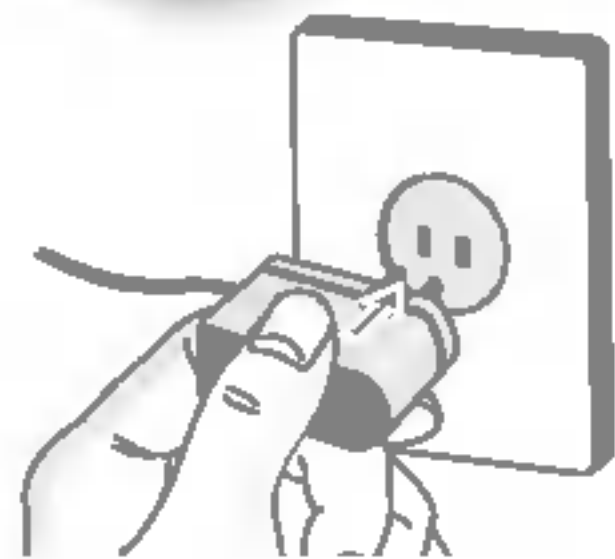

2. 将适配器的另一端连接到电源插座。

在关机状态下，电池充电时，屏幕中显示“正在充电”字样，并且显示带有移动指示条的电池指示符。

❗ 备注 连接旅行适配器后，“正在充电”将显示在屏幕上。当电池完全耗尽后，手机需要很长一段时间才能显示“正在充电”。

❗ 小心

- 使用未经核准的配件可能损坏您的手机，并可能使保修失效。
- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机或电源适配器。

断开适配器




1. 充电结束后，电池图标的移动条停止并且屏幕上显示“已满”字样。
2. 从电源插座上拔下适配器，按住接头两侧的灰色凸钮并拉出接头，将适配器从手机上断开。

❗ 备注

- 在首次使用手机之前，确保电池已完全充电。
- 不要在充电过程中取出电池或SIM卡。
- 如果出现电池未正确充电的情况，请使用电源键关闭并重新打开手机，然后再次对电池进行充电。在取出并重新装入电池之后，请尝试再次对电池进行充电。

开机和关机

开机

1. 在手机中装入电池，并将手机连接到诸如旅行适配器或免持汽车装置之类的外部电源，或者在手机中装入已充电的电池。
2. 按下  数秒钟，直到LCD屏幕亮起。



3. 视**需要PIN码**设置的状态而定，您可能需要输入PIN码。

关机

按下  数秒钟，直到LCD屏幕熄灭。

访问代码

您可以使用本节所述的访问代码来防止他人未经允许使用您的手机。

PIN码(4至8位数字)

PIN(个人身份号码)码防止他人未经允许使用您的SIM卡。PIN码通常随SIM卡提供。当**需要PIN码**设置为**开**时，每次开机时手机都会要求PIN码。当**需要PIN码**设置为**关**时，手机将直接连接到网络，而无需PIN码。

PIN2码(4至8位数字)

随某些SIM卡会提供PIN2码。仅当您的SIM卡支持此类功能时，才可以使用这些功能。请咨询网络运营商以获得进一步的信息。

PUK码(4至8位数字)

更改被锁定的PIN码时需要PUK(PIN解锁密码)码。SIM卡可能会提供PUK码。如果未提供，请联系您的网络运营商以获得该密码。如果丢失了该密码，请同样与您的网络运营商联系。

PUK2码(4至8位数字)

随某些SIM卡会提供PUK2码，更改被锁定的PIN2码时需要PUK2码。如果丢失了该密码，请同样与您的网络运营商联系。

安全密码(4至8位数字)

安全密码防止他人未经允许使用您的手机。默认的安全密码设置为“**0000**”删除所有电话记录及激活**恢复初始设定**菜单时需要安全密码。并且，开关手机锁定功能以防止未经允许使用手机时，也需要安全密码。从**保密设定**菜单中可以修改安全密码默认设置。





限制密码

当使用呼叫限制功能时需要限制密码。当预订了此功能时，您将从网络运营商处获得此密码。有关详细信息，请参阅第67页。





拨打电话和应答电话


拨打电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。要编辑LCD屏幕上的电话号码，按向右/向左导航键将光标移到所需的位置，或者按清除键()一次删除一个数字。
 - ▶ 持续按住清除键()以删除整个号码。
3. 按发送键()呼叫该号码。
4. 要结束呼叫，按结束键()，也可以通过关闭翻盖来结束呼叫。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键()，将显示最近的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  即可拨打该电话号码。

拨打国际电话

1. 持续按住  键 以输入国际前缀。+字符自动选择国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。

3. 按  即可拨打该电话号码。


结束呼叫

当完成呼叫后，按结束  键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡或手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键()。按上面的侧键以提高音量，按下方的侧键以降低音量。

❶ 备注 在待机模式中翻盖打开时，通过按侧键可以调节按键音音量。


应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部LCD闪烁。手机外部无指示灯。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。此款手机支持“来电者照片显示”功能。



1. 要应答来电，请打开翻盖。（当已将翻盖接听设置为接听模式时。）

❶ 备注

备注如果已将“任意键接听”设置为接听模式，则按 、右软键和音量侧键以外的任何按键都可以应答电话。

▶ 要拒接来电，请在不打开翻盖的状态下按住手机左侧的侧键之一。


▶ 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。

2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按 。

静音速拨模式(快速)

开机后，按住左导航键 ，可以激活振动速拨模式。

信号强度

您可以通过手机LCD屏幕上的信号指示符()检查信号强度。信号强度会有所差别，尤其是在建筑物内。移到窗口附近可以改进接收质量。

输入文本


您可以使用手机键盘输文字、字母和数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。

本款手机提供以下文本输入方法。


此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的ABC模式要少。有时这也称为预测性文本。

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。


■ 123模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式，按  键直到显示123模式。

更改文本输入模式

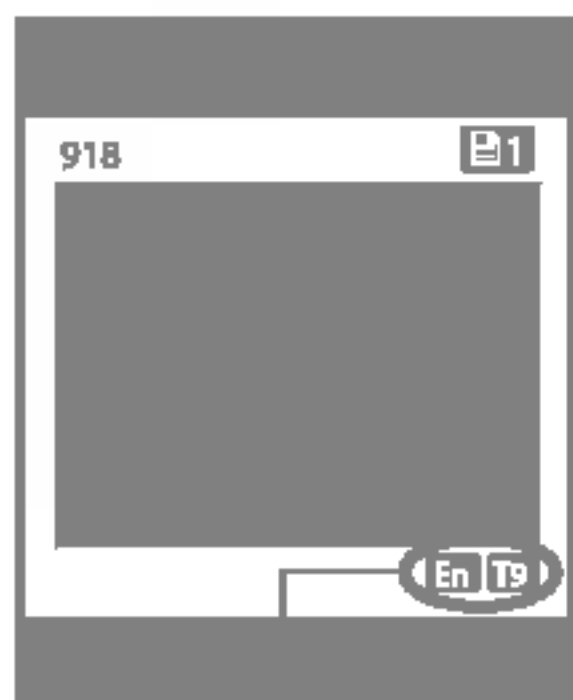



文本输入模式









1. 当处于允许输入字符的区域中时，在LCD屏幕的右下角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。在LCD屏幕的右下角，可以查看文本输入模式。

■ 使用T9模式



T9预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。


1. 当处于T9预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
 - 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
 - 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

❗ 例








- 按     输入Good。
- 按     [向下导航键]输入Home。
- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用ABC模式添加该单词。
- 您可以选择T9模式的语言。按左软件[选择]，然后选择T9语言输入法选择T9模式的所需语言。手机的默认设置为”T9开启”模式。






2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。

3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母，请按  键，按住此键删除整个单词。

❗ **备注** 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按  。手机返回待机模式。

■ 中文输入法

1. **ST(笔划)**：如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。使用  和  键来查看符合条件的其它字符，按  钮选定字符。同样，使用 、、 和  键可也以查看更多类型的字符。

例如) 要输入“你好”请依次按数字 、、、随后，您便可以看到第一个字符，现在“你”。请按 ，然后再按  按钮选定“你”。



按键	笔划
1	一
2	丨
3	丿
4	丶

按键	笔划
5	→
6	? (通配符号)
	选择键

〈汉字笔划表〉

2. PY(拼音): “拼音”输入是通过中文字符的英语发音来查找中文字符。

拼音: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。

1	
2	abc
3	def
4	ghi
5	jkl

6	mno
7	pqrs
8	tuv
9	wxyz
	选择键

〈汉语拼音表〉

■ 使用ABC模式

使用 至 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键:

- 按一次输入第一个字母
- 按两次输入第二个字母
- 依此类推

2. 要插入空格, 按 键一次。要删除字母, 按 键。按住 键以清除显示的所有内容。


❗ 备注

有关可使用字母数字键输入的字符, 请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
1	. , - ? ! ' @ : 1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6



常规功能

按 键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	空格键, 0	空格键, 0

■ 使用123(数字)模式

使用123模式，您可以在文本信息中输入数字(例如电话号码)。

按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

电话本

您可以将电话号码及其对应的姓名存储在SIM卡的内存中。此外，您还可以在手机内存中存储最多255个号码和姓名。**电话本**菜单中以同样方式使用SIM卡和手机两者内存。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问 这些功能，按左软键[选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话（视网络服务而定）


您可以从电话本中查到号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择**查找**。要在呼叫期间将所拨的号码保存到电话本中，请按右软键，然后选择**新增**。

在两个呼叫之间切换

要在两个呼叫之间切换，按左软键，然后选择**切换通话**。



应答来电

要在手机响铃时应答来电，只需按  键。当您已处于呼叫中时，手机还能够提示您有新入来电。听筒中发出提示音，显示屏上将显示第二个呼叫正在等待。此功能称为**呼叫等待**，仅当网络支持此功能时才可使用。

如果激活了**呼叫等待**功能，您可以按  或选择左软键，从而保持第 一个呼叫并应答第二个呼叫。



拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。在呼叫期间，您可以通过按  ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在呼叫期间，您可以通过按[选项]键，然后选择**静音**，使麦克风静音。通过选择**关闭静音**，可以解除手机的静音。当手机静音时，致电者不能听到您的声音，但您仍可以听到他们的声音。

在呼叫期间打开双音多频音调


要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫)，才可以建立多方通话。一旦建立多方通话。则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出，但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之

后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择**切换通话**，在两个呼叫之间切换。

建立多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话/加入**。

保持多方通话

按左软键，然后选择**保持通话**。

激活保持的各方通话

按左软键，然后选择**保持通话**。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择**多方通话/加入**。



常规功能

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话/私人**将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话


要结束多方通话，请按此键 。您也可以通过在按左软键后选择 来结束多方通话。



以下插图显示可用的菜单结构，并说明：

- ▶ 分配给每个菜单选项的编号。
- ▶ 您可以找到相应功能说明的页码。

您可以使用左软键 [功能表]、导航键和 [确定] 键转到所需的菜单。也可以在按左软键 [功能表] 之后按所需菜单的相应数字键，快速转到所需的菜单。

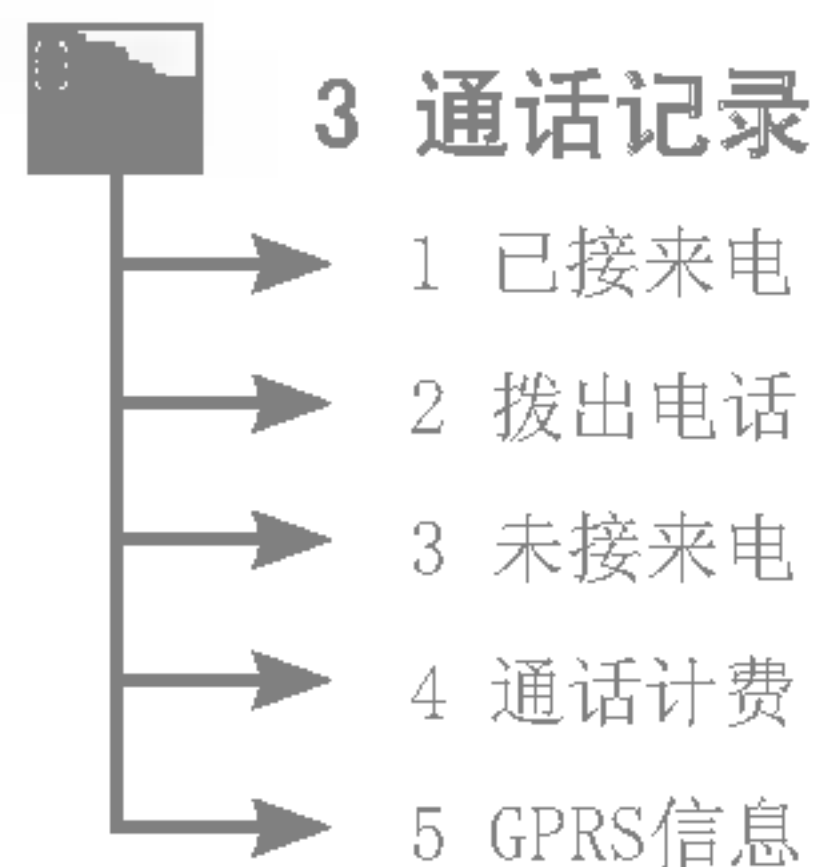



4 移动梦网

- 1 主页
- 2 书签
- 3 Push信息
- 4 上网设定
- 5 转到URL
- 6 缓存
- 7 安全设置
- 8 重新设定
- 9 WAP信息

5 中国移动服务

- 1 精品推荐
- 2 新闻天气
- 3 图片铃声
- 4 游戏乐园
- 5 聊天交友
- 6 在线理财
- 7 影视空间
- 8 号簿管家
- 9 SIM卡应用
- 0 移动梦网

6 我的收藏

- 1 百宝箱
- 2 图片
- 3 铃声
- 4 相片
- 5 彩信贺卡

7 附件

- 1 日程表
- 2 闹钟
- 3 任务表
- 4 备忘录
- 5 语音备忘录
- 6 计算器
- 7 单位转换器
- 8 秒表
- 9 时区设置
- 0 收藏夹
- * 可移动磁盘
- # 红外传输



 **8 多媒体**

- 1 相机
- 2 音乐
- 3 游戏

 **9 客户服务**

- 1 心机服务指南
- 2 俱乐部服务
- 3 客户服务热线
- 4 客户经理
- 5 移动秘书
- 6 我的梦网
- 7 客户服务设置

 *** 显示**

- 1 内屏
- 2 外屏
- 3 背景灯
- 4 菜单颜色
- 5 网络名称

 **0 铃声**

- 1 来电提示
- 2 铃声类型
- 3 短信提示音
- 4 效果音
- 5 系统铃声



 **# 设置**

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 呼叫
- 4 保密设定
- 5 网络设定
- 6 GPRS连接
- 7 恢复初始设定



选择功能和选项



本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为()和()的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问
可用的菜单。

按右软键激活
相应的操作。



按“功能表”键 (), 然后使用导航键选择信息。

文本信息


菜单-1-1

此款手机可接收语音邮件通知信息和短信服务(SMS)信息。

语音邮件和短信属于网络服务。请联系您的网络运营商以了解更多信息。

当“”图标出现时, 说明接收到语音邮件。

当“”图标出现时, 说明接收到新的文本信息。

如果信息内存已满, 则会出现一则消息, “”图标闪烁并且您无法接收。

任何新信息。使用**收信箱**菜单中的删除选项以删除无用的信息。

一旦信息内存中有空间, 则将收到任何未送达的SMS短信(假如有足够的空间)。

写文本信息

(菜单-1-1-1)

您可以撰写和编辑最多6页的文本信息。

1. 键入您的信息。

2. 完成信息输入之后, 按左软键[选项]选择所需的选项。可以使用以下选项。

- **发送:** 输入号码、从电话本中选择号码或选择最近的号码。
您可以一次将一条短信最多发送给5个电话号码。
- **保存到草稿箱:** 允许您保存信息以便以后发送。
- **T9语言输入法:** 选择T9输入模式的语言。有关T9模式的详细信息, 请参阅第19到20页。
- **清除文本:** 删除整个文本。
- **退出:** 从写短信写短信菜单中退出。

3. 当输入信息时, 您也可以按右软键[附加]随短信发送附件。

- **符号:** 您可以附加特殊字符。

❶ **备注** 在键入信息的同时, 还可以按  插入特殊字符。

- **图片:** 您可以发送和接收包含图片的文本信息, 称为“图片短信”。手机中提供几个预设的图片, 您可以来自其它来源的新图片代替这些图片。
- **动画:** 通过EMS(增强短信服务)可以实现在短信中附加动画。您可以从手机中提供的15幅动画中选择。
- **声音:** 如果有声音, 可以在短信中附加声音。




- **文体模板：** 可以使用手机中已设置的常用短语。
- **电话本：** 可以在短信中添加电话号码。
- **名片：** 您可以附加您的签名。

收信箱 (菜单-1-1-2)

可以搜索收到的文本信息和传呼信息，并可查看其内容。
收到的短信按时间顺序显示。

按“功能表”键，然后选择**信息**→**文本信息**→**收信箱**。

或者，可以在待机模式中按向右导航键() 快速进行选择。

	说明
	已读SIM短信
	未读SIM短信
	已读短信
	未读短信
	已读状态报告
	未读状态报告

① 备注 SIM短信是指保存在SIM内存中的短信。网络将识别收到的短信是SIM短信或普通短信。

每条收到的短信具有以下选项。

按左软键[选项]。

- **回复：** 回复所收到的短信。
- **转发：** 将收到的短信转发给其它接收人。
- **回复电话：** 拨打发送人的电话。
- **保存信息资料：** 从短信中提取图片、动画、歌曲、电话本、文本Web页面或电子邮件地址。这些内容将被保存到“我的文件夹”、“电话本”或书签中。
- **删除：** 从收信箱中删除所选短信。
- **查看详情：** 显示有关消息的信息。

发信箱 (菜单-1-1-3)

在此菜单中，您可以浏览已发送短信的列表和内容，还可以确认发送是否成功。

	说明
	已发送SIM短信
	已发送短信



可以使用以下选项。

- **转发:** 将当前短信转发给其它接收人。
- **删除:** 从发信箱中删除所选短信。
- **查看详情:** 显示有关消息的信息。

草稿箱

(菜单-1-1-4)

在此菜单中，您可以查看保存为草稿的短信列表。使用向上/向下导航键在列表中滚动。按左软键[选项]可发送信息草稿。

设定

(菜单-1-1-5)

此菜单允许您设置默认的SMS信息。

- **信息类型:** 设置默认的信息类型(文本、语音、传真、传呼、X.401、电子邮件和ERMES)。网络可以将信息转换为所选格式。
- **信息有效期:** 设置当尝试向接收人发送文本信息时将文本信息保存在SMS中心的时间。可能的值有1小时、12小时、1天、2周及由网络运营商批准的最长时间。
- **信纸:** 可以在文本信息中插入4幅信纸图像。
- **状态报告:** 激活或停用报告功能。当激活此功能时，网络通知您短信是否已成功发送。

- **回复付费:** 允许SMS短信的接收人通过您的信息中心向您发送回复(如果网络提供此服务)。
- **信息中心号码:** 当发送文本信息时，保存或更改SMS中心的号码。您必须从服务提供商处获得此号码。
- **载体设定:** 选择GPRS或GSM。有关设置所选载体、定价和连接速度的信息，请与您的网络运营商或服务提供商联系。

多媒体信息

菜单-1-2


多媒体信息可以包含文本、图像和(或)声音剪辑。仅当您的网络运营商或服务提供商支持此功能时，才能使用多媒体信息。只有提供多媒体信息或电子邮件功能的设备可以收发多媒体信息。

写多媒体信息

(菜单-1-2-1)

1. 输入文本信息。使用右软键，您可以通过T9输入模式输入符号、数字和图释。输入文本信息之后，按左软键[完成]。
2. 添加图像和(或)声音。可以使用向上/向下导航键移到下一部分。



3. 通过将光标移到  上，然后按“确定”键或左软键[选择]，可以添加幻灯片。也可以使用右软键[功能表]添加幻灯片。

❗ **备注** 最多可以使用9幅幻灯片。

4. 按右软键[功能表]可以使用以下选项。

- **发送：**选择此功能发送多媒体信息。本款手机支持多个号码和电子邮件地址。
- **预览：**显示要发送的多媒体信息。
- **保存：**可以将多媒体信息保存在草稿箱中或保存为模板。
- **删除：**删除已创建的彩信。
- **屏幕持续时间：**设置幻灯片的持续时间。使用数字键盘输入所需的持续时间。
- **屏幕格式：**选择在何处对齐图像。
- **添加屏幕：**在当前幻灯片之前或之后添加幻灯片。
- **删除屏幕：**删除选定的屏幕。

收信箱

(菜单-1-2-2)

当收到彩信时，您将会收到提示。这些彩信保存在收信箱中。

您可以通过图标识别每条彩信。有关详细信息，请参阅以下图标说明。

	说明
	已读普通彩信
	未读普通彩信
	已读通知彩信
	未读通知彩信
	已读高优先级彩信
	未读高优先级彩信
	已读低优先级彩信
	未读低优先级彩信



如果手机上提示“无空间”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序获得空间。

- **计时器停止：**通常，图片以自动幻灯片的形式显示。但是，如果选择此菜单，您可以通过手动按左软键[下一个]查看下一图片。
- **计时器启动：**选择此项可自动再次启动幻灯片放映。
- **前一页：**显示上一页。
- **重放：**从第一张幻灯片开始重新启动幻灯片放映。
- **保存邮件：**将多媒体信息保存为草稿或模板。
- **保存内容：**提取图片或声音。这些内容将保存在“我的文件夹”或“电话本”中。
- **详情：**显示有关所收到的彩信的相关信息，包括发送人地址、主题(仅对于多媒体短信)、彩信的日期及时间、彩信类型、彩信大小。
- **答复：**回复发送人。
- **全部答复：**回复所有发送人。
- **删除邮件：**删除当前彩信。
- **转发：**将所选彩信转发给其它接收人。

发信箱

(菜单-1-2-3)

使用此功能查看已发送的彩信。对于每条已发送的彩信，您可以查看发送状态。

	说明
	已发送

- **计时器停止：**通常，图片以自动幻灯片的形式显示。但是，如果选择此菜单，您可以通过手动按左软键[下一个]查看下一图片。
- **计时器启动：**选择此项可自动再次启动幻灯片放映。
- **前一页：**显示上一页。
- **重放：**从第一张幻灯片开始重新启动幻灯片放映。
- **保存邮件：**将多媒体信息保存为草稿或模板。
- **保存内容：**保存诸如图像、声音和彩信附件之类的项目。
- **详情：**显示有关发信箱的信息，包括主题(仅对于多媒体信息)、彩信的日期及时间、彩信类型、彩信大小。
- **删除邮件：**删除当前彩信。
- **转发：**将当前彩信转发给其它接收人。
- **答复：**回复发送。
- **全部发送：**回复所有发送人。



信息 [菜单-1]

草稿箱 (菜单-1-2-4)

使用此菜单，您可以预设最多五条常用的多媒体信息。此菜单显示预设的多媒体信息列表。

可以使用以下选项。

- **发送：**选择此功能发送多媒体信息。本款手机支持多个号码和电子邮件地址。
- **预览：**显示要发送的多媒体信息。
- **保存：**可以将多媒体信息保存在草稿箱中或保存为模板。
- **删除：**删除已创建的彩信。
- **屏幕持续时间：**设置幻灯片的持续时间。使用数字键盘输入所需的持续时间。
- **屏幕格式：**选择在何处对齐图像。
- **添加屏幕：**在当前幻灯片之前或之后添加幻灯片。
- **删除屏幕：**删除选定的屏幕。

设定 (菜单-1-2-5)

通过此菜单，您可以设置默认的多媒体信息。

可以使用以下选项。

- **幻灯片持续时间：**设置每幅幻灯片的持续时间。

- **对齐：**设置彩信的对齐方式。
- **有效期：**设置在网络服务器上保存彩信的时间。
- **自动下载**
 - **开：**如果选择此项，在接收时将自动下载彩信。
 - **确认：**要求您确认是否下载彩信。
 - **关：**暂不下载彩信。
- **上网设定：**有关详细信息，请参阅第45页。

语音邮件 菜单-1-3

此菜单提供访问语音邮箱的快速方法(如果网络提供语音邮箱)。

在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音服务号码。

当收到新的语音邮件时，屏幕上显示相应符号“**☎**”。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

收听语音邮件 (菜单-1-3-1)

一旦选择此选项，只需按左软键[确定]即可收听语音邮件。

您也可以在待机模式中按住  键以收听语音邮件。



语音邮件中心 (菜单-1-3-2)

您可以进入和设置语音邮件中心。

小区广播 菜单-1-4

小区广播短信是网络向手机用户发送的文本信息。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。每种类型的信息均有相关的服务号码，这可以从网络运营商处获得。当您收到信息服务短信时，将出现说明收到新短信的弹出信息或者直接显示信息服务短信。在待机模式中，查看信息服务短信时可以使用以下选项。

接收 (菜单-1-4-1)

使用此功能开关广播短信的接收。

收信箱 (菜单-1-4-2)

可以搜索所收到的广播短信列表，或查看其内容。

栏目 (菜单-1-4-3)
(视网络和预订的服务而定)

要创建新栏目，按左软键[选项]，然后选择新增。如果已有栏目，您可以通过左软键[选项]来关闭、修改或删除它们。

来电提示 (菜单-1-4-4)

设置当收到新的广播信息时提示音的开关。

自动显示 (菜单-1-4-5)

如果将此选项选择为开，所有收到的广播短信将自动显示在屏幕上。

语言 (菜单-1-4-6)
(视网络和预订的服务而定)

此选项允许您选择首选语言。将以所选语言显示广播短信。如果使用手机所支持的所有语言，请选择列表末尾的自动。

模板 菜单-1-5

创建一些模板（文本信息、多媒体信息、名片）后，在您发送消息时，选择这些模板即可使用。

文本信息 (菜单-1-5-1)

以下是预定义的文本模板。

请回电

我迟到了，马上就到。

你现在在哪？



信息 [菜单-1]

我在途中。

十万火急。请联系。

我爱你。

可以使用以下选项。

- **修改：**使用此功能撰写新的短信，或者在常用短语列表中编辑所选短语。
- **删除：**从常用短语列表中删除所选的常用短语。
- **由文本信息发送：**使用此功能通过SMS短信发送所选的常用短语。
- **由多媒体信息发送：**使用此功能通过MMS彩信发送所选的模板短信。
- **新增：**使用此功能创建新的常用短语。

多媒体信息

(菜单-1-5-2)

- **发送：**发送多媒体模板。支持多个号码和电子邮件地址。
- **预览：**显示多媒体信息草稿。
- **保存：**将多媒体信息保存为草稿或模板。
- **删除：**删除多媒体模板。
- **屏幕持续时间：**设置幻灯片的持续时间。使用数字键盘输入所需的持续时间。

- **屏幕格式：**选择在何处对齐图像。
- **添加屏幕：**在当前幻灯片之前或之后添加幻灯片。
- **删除屏幕：**删除突出显示的幻灯片。

名片

(菜单-1-5-3)

1. 按左软键[添加]。
2. 输入姓名、手机号码、办公室电话号码、传真号码和电子邮件地址。
3. 按左软键[保存]。

创建签名模板后，按左软键 [选项] 即可访问以下菜单。

- **修改：**使用此功能编辑签名。
- **删除：**使用此功能删除签名。
- **由文本信息发送：**使用此功能通过SMS短信发送签名。
 - ❶ **备注** 您也可以在撰写文本信息时使用添加功能附加签名。请参阅第29页。
- **由多媒体信息发送：**通过MMS彩信发签名。

内存状态

菜单-1-6

您可以检查用于短信和彩信的当前内存状态。



按“功能表”键()。使用导航键选择通信录。

电话本

菜单-2-1

您可以将电话号码及对应的姓名保存在SIM卡的内存中。此外，最多可以在手机内存中保存255个号码和姓名。

在待机模式中按左软键[功能表]，选择**通信录**→**电话本**。或者，在待机模式中按右软键[电话本]。

查找

(菜单-2-1-1)

1. 在待机模式中，按右软键[电话本]。选择查找。
2. 输入所需查找的姓名的开始部分，然后按左软键[查找]。
3. 找到所需的姓名之后，您可以按[发送]键拨打该号码。或者按左软键[选项]以使用以下选项。
 - **复制：** 使用此功能将电话本条目从SIM复制到手机内存或从手机内存复制到SIM。选择是否保留原来的电话号码。
 - **删除：** 删除电话本条目。
 - **写多媒体信息：** 使用此功能向该联系人写多媒体信息。
 - **查看细节：** 查看所需姓名的详细信息。
 - **修改：** 编辑姓名、号码、群组 and 照片。

- **写文本信息：** 使用此功能向该联系人写文本信息。

新增

(菜单-2-1-2)


您可以使用此功能添加电话本条目。

共有两个内存：手机内存和SIM内存。要选择内存，请转到**保存至**[菜单-2-1-7-1]。手机内存容量为255个条目。在手机内存中，您可以为每个姓名最多输入9个汉字，20个英文或数字字符。SIM卡内存容量视SIM卡自身而定。

1. 在待机模式中，通过按右软键[电话本]，首先打开**电话本**。
2. 滚动以突出显示**新增**，然后按[确定]。
3. 您可以将电话本条目添加到SIM内存或手机内存中。要选择内存，请转到**保存至**[菜单-2-1-7-1]。（请参第39页。）
 - **将新条目添加到SIM内存中**
您可以输入姓名、号码、电子邮件地址和备忘录，选择群组。（视SIM卡而定）
 - **将新条目添加到手机内存中**
您可以输入姓名、号码、电子邮件地址和备忘录，选择群组，附加照片。



❶ 提示

- **暂停功能:** 当呼叫自动化系统（例如语音邮件或信用记帐号码）时，您经常需要输入一系列的号码。您可以用暂停功能将号码储存在电话本中，而无需手动输入这些号码。通过按住 , 在号码之间插入一个中止符。

- ❶ **备注** 此款手机支持“来电者照片显示”功能。
(保存在手机内才可以)

快速拨号

(菜单-2-1-3)

您可以为联系人姓名分配从  到  的任意按键。直接按此键2-3秒即可拨打相应号码。

1. 在待机模式中，通过按右软键[电话本]，首先打开**电话本**。
2. 滚动到**快速拨号**，然后按[选择]。
3. 要将号码添加到**快速拨号**，按左软键[添加]。在整个电话本中搜索姓名。
4. 通过按左软键[选择]，您可以更改或删除快速拨号号码、拨打电话或发送信息。

群组

(菜单-2-1-4)

您可以将电话本条目分成7个群组。用此功能向每个群组指定一个铃声和/或添加图标。这使您可以辨别来电者来自哪一群组。

- ▶ 当您在电话本中输入联系人或编辑联系人时，请选择所需的群组。

在此菜单中，您可以自定义及管理各个群组。按左软键[选项]。屏幕上显示以下子菜单。

- **成员列表:** 显示群组成员列表。
- **群组来电铃声:** 选择当接收到来自群组中某个联系人的语音呼叫时使用的铃声类型。
- **群组标志:** 选择当接收到来自群组中某个联系人的电话时显示的图标。
- **添加成员:** 选择此项可向群组添加成员。
- **删除成员:** 选择此项可删除群组中的成员。
- **重命名:** 为群组指定新的名称。



全部复制 (菜单-2-1-5)


您可以在SIM卡内存和手机内存之间复制/移动条目。

- **SIM卡转到手机：**使用此功能将条目从SIM卡复制到手机内存。
- **手机转到SIM卡：**使用此功能将条目从手机内存复制到SIM卡。

可以使用以下选项。

- **保留原号码：**复制时保留原来的拨号号码。
- **删除原号码：**复制时删除原来的拨号号码。


全部删除 (菜单-2-1-6)

您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。此功能要求安全密码。按  返回待机模式。

设定 (菜单-2-1-7)

- **保存至：**可以在SIM和手机之间选择用于电话本功能的内存。如果您选择**自选**，当添加条目时，手机将询问将号码保存到何处。
- **查找方式：**您可以将话机设置为在搜索联系人时按姓名或按号码进行搜索。如果选择“**自选**”，则话机在搜索联系人时将询问搜索方式。

信息提示 (菜单-2-1-8)

- **内存状态：**您可以检查SIM卡和手机内存的当前内存状态。
- **本手机号码视(视SIM而定)：**使用此功能显示SIM卡中的电话号码。
- **服务号码(视SIM而定)：**使用此功能查看网络运营商分配的“服务拨号号码”(SDN)列表。此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。
 1. 选择“服务号码”选项。
 2. 屏幕上将显示可用服务的名称。
 3. 使用向上/向下导航键选择服务。按 。

号簿更新 菜单-2-2

您可以更新服务器的电话本或日历（如果服务器支持）。

连接 (菜单-2-2-1)

连接至同步管理。

日志 (菜单-2-2-2)

您可以查看客户机与服务器之间的更新日志。



通信录 [菜单-2]

服务器设定

(菜单-2-2-3)

对服务器进行设定。按左软键 [选项]，您可以访问以下选项。

- **启动：** 启动选定的服务器。
- **查看：** 您可以查看服务器的详细信息。
- **修改：** 修改选定的服务器。
- **删除：** 删除选定的服务器。
- **新增：** 您可以增加新的服务器。
- **全部删除：** 删除列表中的所有服务器。

上网设定

(菜单-2-2-4)


有关详细信息，请参阅第45页。

网络查询

菜单-2-3


可以连接到中国移动提供的页面。



按“功能表”键(), 然后使用导航键选择通话记录, 您可以设置很多通话功能。

已接来电


菜单-3-1

此选项允许您查看最后10个来电。选择一个电话号码后, 按发送键()可拨打该号码。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

- **写文本信息:** 您可以发送文本信息到此号码。
- **写多媒体信息:** 您可以发送多媒体信息到此号码。
- **编辑名字:** 修改电话本条目。
- **保存(姓名未保存在电话本中时显示):** 通过在电话本中建立新的联系人保存号码。
- **添加至姓名(如果姓名未保存在电话本中时显示):** 可以将号码添加至现有的电话本条目。
- **删除:** 从列表中删除该通话记录。
- **查看细节:** 显示呼叫信息。
- **全部删除:** 选择此项可清空已接来电记录。

拨出电话


菜单-3-2

此选项允许您查看最后10个去电(拨出或尝试)。选择电话号码后, 则可以按下发送键()。呼叫该号码。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

- **写文本信息:** 您可以发送文本信息到此号码。
- **写多媒体信息:** 您可以发送多媒体信息到此号码。
- **编辑名字:** 修改电话本条目。
- **保存(姓名未保存在电话本中时显示):** 通过在电话本中建立新的联系人保存号码。
- **添加至姓名(如果姓名未保存在电话本中时显示):** 可以将号码添加至现有的电话本条目。
- **删除:** 从列表中删除该通话。
- **查看细节:** 显示呼叫信息。
- **全部删除:** 选择此项可清空已拨电话记录。

未接来电

菜单-3-3

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。选择一个电话号码后, 按发送键()。可拨打该号码。按左软键[选项], 则以下选项可供使用。

- **写文本信息:** 您可以发送文本信息到此号码。
- **写多媒体信息:** 您可以发送多媒体信息到此号码。
- **编辑名字:** 修改电话本条目。
- **保存(姓名未保存在电话本中时显示):** 通过在电话本中建立新的联系人保存号码。



通话记录 [菜单-3]

- **添加至姓名 (如果姓名未保存在电话本中时显示):** 可以将号码添加至现有的电话本条目。
- **删除:** 从列表中删除该通话记录。
- **查看细节:** 显示呼叫信息。
- **全部删除:** 选择此项可清空未接来电记录。

通话计费

菜单-3-4

通话计时

(菜单-3-4-1)

使用此功能查看来电和去电的持续时间。使用向上/向下导航键，您可以在屏幕底部查看每次通话的持续时间。按“确定”键或左软键[清除]可清除所选通话的计时器。为防止意外情况，您必须输入安全密码才能清除计时器。



- **最后通话:** 最后一次通话的时间长度
- **已接来电:** 来电的时间长度
- **拨出电话:** 去电的时间长度
- **全部通话:** 上次计时器清除之后，所有来电和去电的总时间长度。

- ❗ **注意** 服务提供商在发票上列出的实际时间可能与此不同，这取决于网络功能、计费的舍入方式等等。

通话计费

(菜单-3-4-2)

此网络服务允许您检查最后一次通话的费用和全部通话费用。通话费用显示在LCD屏幕的底部。要重设通话费用，按左软键[清除]或“确定”键。您必须输入PIN2码。

- ❗ **注意** 服务提供商在发票上列出的实际话费可能与此不同，这取决于网络功能、计费的舍入方式、税款等等。

话费设定

(菜单-3-4-3)

- **通话费用限制:** 此网络服务允许您将通话费用限制为一定数目的收费单位或货币单位。您在拨打或接听电话时，不得超过指定的通话费用限制。在输入PIN2码之后，您可以更改通话费用限制。
- **设定费率:** 您可以设置货币类型和单价。与您的服务提供商联系以了解收费单价。要在此菜单中选择货币或单价，您必须输入PIN2码。
 - ❗ **备注** 当达到话费限制时，则除紧急电话以外，您不能拨打任何电话。视SIM卡而定，您可能需要PUK2码来设置通话费用限制。



- **自动显示:** 此网络服务允许您自动查看最后一次通话的费用。如果您在**自动显示**菜单中选择**开**, 当结束最后一个通话后即可查看其费用。

GPRS信息

菜单-3-5

您可以通过GPRS信息选项 网络上传输的数据量。此外, 您也可以查看自己的在线时间。(GPRS的全称是“通用分组无线电业务”。)

WAP信息

(菜单-3-5-1)

您可以查看使用WAP的数据量和所费时间。在所选的菜单中, 按左软键[清除]或“确定”键清除计数器。

外部设备

(菜单-3-5-2)

您可以查看通过诸如串行端口之类的外部设备使用GPRS的数据量 和所费时间。

全部数据

(菜单-3-5-3)

您可以查看通过WAP和外部设备的总数据量。



主页

(wap.monternet.com)

连接到主页。主页是在激活的网络设定中定义的站点。如果您未在激活的网络设定中定义该站点，则将由服务提供商定义。

菜单-4-1

书签

此菜单使您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

您还可以创建文件夹并在各个文件夹中管理书签。

要创建书签

1. 按左软键“选项”。
2. 选择“**新书签**”，然后按“**确定**”键。
3. 输入希望的URL和标签，然后按“**确定**”键。

创建书签后，以下选项可供使用。

- **连接**：连接到选定的书签。
- **查看**：可以编辑选定书签的URL和/或标题。
- **新书签**：选择此项创建新的书签。
- **新建文件夹**：选择此项创建新的文件夹。
- **删除**：删除选定的书签。
- **全部删除**：删除所有书签和文件夹。

菜单-4-2

您的手机中可能已经预先安装一些站点的书签(这些站点与LG不具结盟关系)。LG不对这些站点作出保证或认可。如果您选择访问这些站点，应如同访问任何其它站点一样注意安全并警惕其内容。

Push信息

菜单-4-3

• 收信箱

您可以从WAP服务提供商处预订Push信息。

Push信息是新闻头条之类的通知，可以包含文本信息或WAP服务的地址。

有关该服务的提供和预订情况，请联系您的WAP服务提供商。

每当接收到新的Push信息时，服务提供商可以更新现有的Push信息。

即使已将 Push信息移到另一文件夹，也可以更新这些信息。Push信息过时后会自动删除。

- **信息**：显示信息所收到的push信息的信息。
- **下载**：使用所收到的push信息中的信息连接到特定站点。
- **删除**：删除所选push短信。



• 接收

可以选择是否希望收到push信息。

上网设定

有关详细信息，请咨询您的网络运营商。

每个网络设定均有子菜单，如下所示：

- **启动：**启动选择的接入点。
- **设定：**使用此功能编辑和更改所选接入点的 WAP 设置。
- **重命名：**可以更改接入点的名称。
- **新增：**可以添加新的接入点。
- **删除：**从列表删除选择的接入点。
- **全部删除：**删除所有接入点。

❶ **备注** 使用这些选项作出的更改可能影响彩信功能。

转到URL

您可以直接连接到所要的站点。必须输入特定URL才能成功连接。

菜单-4-4

缓存

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存内存中。

• 清除缓存

删除缓存中保存的所有信息。

• 缓存查询

设置是否通过缓存尝试进行连接。

安全设置

显示可用证书的列表。

重新设定

可以重设网络设定以返回初始设置。

WAP信息

显示WAP浏览器版本。

菜单-4-6

菜单-4-7

菜单-4-8

菜单-4-9

菜单-4-5



本功能表向您提供服务提供商预设的Web连接。通过此功能表您可以快速进入各种WAP服务程序。

精品推荐

菜单-5-1

通过此功能表您能进入服务提供商预设的网站，并获得服务提供商的精品推荐。

新闻天气

菜单-5-2

通过此功能表您能进入服务提供商预设的网站，并获得服务提供商的新闻天气。

图片铃声

菜单-5-3

通过此功能表您能下载服务提供商所提供的图片和铃声。

游戏乐园

菜单-5-4

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新游戏的信息，并下载各种游戏。

聊天交友

菜单-5-5

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的网站交友聊天。

在线理财

菜单-5-6

通过此功能表您能了解如移动证券行情或移动证券交易等服务提供商所提供的信息。

影视空间

菜单-5-7

通过此功能表您可以观看流行电影和电影频道。

号簿管家

菜单-5-8

“号簿管家”系统能够实现手机通讯录与服务器通讯录的同步功能。对于支持SyncML的手机，用户在开通“号簿管家”业务后，可使用手机通过GPRS方式直接与“号簿管家”SyncML服务器连接，直接将手机中的通讯录导入“号簿管家”中，同时，也可以将“号簿管家”通讯录中的记录通过SYNCML方式下载到手机上。

SIM卡应用 (需SIM卡支持)

菜单-5-9

视您的SIM卡和网络服务而定。若您的卡支持此服务，您即可获得诸如电子商务、个人助理、位置服务等附加信息。

移动梦网

菜单-5-0

通过此功能表您可以直接进入移动梦网的服务网站。



百宝箱

应用

“应用”菜单显示使用WAP下载的Java程序列表。在“应用”菜单内，可以选择、删除所有先前下载的程序，或者查看其详细信息。

从“应用”菜单内的列表中，可以使用以下选项：

- **打开：**打开所选程序。该列表包括手机中已安装的所有Java程序。
- **删除：**删除所选程序。一旦删除，则无法恢复该程序，除非使用WAP再次下载。
- **重命名：**重新给该文件夹命名。
- **新文件夹：**创建新的文件夹。

下载

当使用WAP下载新的Java程序时，其下载地址称为书签。Java菜单包括用于下载Java程序的书签列表，可以从“下载”菜单中查看此书签列表。

您可以连接、查看、编辑、删除和添加书签。

- **连接：**书签中的所选地址用于数据连接。在成功建立连接之后，即可从列表中下载所需的Java程序。
- **查看：**可以查看有关书签的详细信息，例如连接到特定站点所需的书签地址和书签标题等。

菜单-6-1

(菜单-6-1-1)

- **修改：**可以编辑所选书签。编辑书签是以“地址”→“标题”的顺序完成的。当创建新的标签时，须遵循相同顺序。
- **删除：**删除所选书签。可以从书签列表屏幕中完全删除所有书签。不能恢复已删除的书签，所以删除时务必小心。
- **新增：**添加新的书签。“新增”书签的顺序与“编辑”书签相同。从书签菜单中选择“新增”选项；或者当没有书签存在时，可以从书签列表屏幕中选择“新增”。
- **全部删除：**删除全部的书签。

① 备注 在选择“连接”功能访问Java MIDlet提供商的服务器后，可以从众多Java程序选择一个，并下载和安装到您的手机中。一旦连接到该服务器，即可按“搜索”按钮以查看有关所需程序的JAD信息。按“获取”按钮将开始下载和安装过程。下载和安装过程同步发生，一旦下载完毕，即可运行Java程序。可从“应用”菜单中选择已安装的Java程序以运行。



我的收藏 [菜单-6]

图片

菜单-6-2

分为 2 个文件夹：“默认图像”和“已下载”。

默认图像：列出默认图片、EMS图片和EMS动画。按左软键[选项]后，您可以查看这些图片和动画，发送带有图片与动画的文本信息或多媒体信息，或将能写多媒体信息的图片设为墙纸（请参见手机实际操作）。

已下载：下载的图片、EMS图片或EMS动画存储在此文件夹中。按左软键[选项]后，您可以查看这些图片和动画，发送带有图片与动画的文本信息或多媒体信息，或将能写多媒体信息的图片设为墙纸（请参见手机实际操作）。

铃声

菜单-6-3

分为 3 个文件夹：“默认声音”、“已下载”和“MP3/AAC”。

默认声音：列出默认 EMS 声音。按左软键 [选项] 后，您可以发送带有声音的文本信息或多媒体信息，或将声音设为铃声。

已下载：下载的 WAP、EMS 声音存储在此文件夹中。按左软键 [选项] 后，您可以发送带有声音的文本信息或多媒体信息，将声音设为铃声，删除或重命名声音。

MP3/AAC：默认MP3/AAC文件或用可移动磁盘下载的MP3/AAC文件存储在此文件夹中。按左软键[选项]后，您可以将他们设为铃声，查看其详情或删除。

相片

菜单-6-4

照片：按左软键 [选项] 之后可访问以下选项。

- **图片预览：**预览照片。
- **写多媒体信息：**通过彩信发送照片。
- **设为墙纸：**可以将照片设为主 LCD 屏幕或外 LCD 屏幕的初始屏幕。
- **删除：**删除照片。
- 幻灯片播放。
- **重命名：**更改照片名称。
- **查看详细信息：**您可以查看照片的名称、大小和日期。
- **全部删除：**删除所有照片并清空图片库。

彩信贺卡

菜单-6-5

您可以发送各种彩信。



日程表

一月, 2006						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

选择 添加

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。一个方形小光标定位于指定的日期，且屏幕下方显示当前日期的阴历。您可以通过导航键选择不同的日期，并且您还可以使用以下快捷键。

每按一下		后退一年。
		前进一年。
		后退一个月。
		前进一个月。
要返回当前日期，按		

输入选定日期的日程表备注。

1. 按右软键 [添加]。
2. 输入备注, 按向下导航键, 设置日程表时间。
3. 根据需要在重复选项中进行选择。
4. 选择闹钟时间。

① 备注 即使手机已关机，日程表闹钟也将工作。

5. 按左软键[保存]或“确定”键。

在某个日期上设置一个日程表后，该日期会以不同的颜色显示，且在屏幕的左下方将出现“”符号。

菜单-7-1

此功能为您提醒日程安排。如果设置的话，手机将发出日程表铃声。

可以使用以下选项。

- **查看：**显示日程表。
- **修改：**使用此功能编辑日程表。
- **删除：**使用此功能删除日程表。
- **新增：**您可以编辑最多30条备注，每条备注最多30个字符。
- **日历：**返回日历。
- **查看日期：**使用此功能转到特定日期。使用数字键和向左/向右导航键输入日期。
- **日程表铃声：**当到达有活动的日期和时间时，手机发出日程表铃声。选择所需的日程表铃声。
- **查看全部：**显示为所有日期设置的备注。使用向上/向下导航键浏览整个备注列表。
- **删除已过日程：**您可以删除已发出通知的过期日程表备注。
- **全部删除：**使用此功能删除所有日程表。您需要确认此操作。



闹钟

您可以将闹钟设为在指定的时间开始响铃。

1. **闹钟开/关:** 使用向左/向右导航键选择**开**。要停用闹钟功能，选择**关**。
2. **闹钟时间:** 使用数字键输入闹钟时间。
3. **重复:** 使用向左/向右导航键，根据需要选择一次、**每天**、每周和**每月**。
4. **闹钟音调:** 使用向左/向右导航键选择所需的音调。
5. 按左软键[设定]或“确定”键。如果闹钟功能已启用，待机模式中将显示“**■**”。当到达闹钟时间时，手机将发出闹钟音调。

▶ 要关闭闹钟，按右软键[退出]。

任务表

用此功能跟踪需要执行的任务或使命。

1. 选择左软键 [添加] 以添加新的任务。
2. 输入主题后按导航键。
3. 用数字键输入日期，然后按左软键 [保存]。

每个任务可输入 30 个字符，最多可以输入 20 个任务。

在任务列表内，按左软键 [选项] 可选择以下选项。

菜单-7-2

- **查看:** 显示任务详细资料。
- **完成:** 任务完成后选择此项。如果选择此项，将在列表中向任务添加勾号。
- **修改:** 修改备注。
- **删除:** 删除任务。
- **新增:** 新增任务。
- **查看日历:** 查看日历。
- **删除完成:** 只删除已经完成的任务。
- **全部删除:** 清空任务列表。

备忘录

您可以撰写、编辑和删除备忘录。

1. 滚动以突出显示备忘录。
2. 按左软键 [添加]。
3. 输入备忘录后按左软键 [选项]。

可以使用以下选项。

- **保存:** 保存备忘录。
- **T9语言输入法:** 选择在备忘录中使用 T9 语言。
- **退出编辑器:** 从备忘录编辑器中退出。

菜单-7-3

菜单-7-4



在手机中输入备忘录后，以下选项可供使用。

- **查看：**显示备忘录。
- **修改：**修改备忘录。
- **删除：**选择此项可删除备忘录。
- **新增：**用此项新增备忘录。手机最多可存储 20 条备忘录，每条最多 40 个字符。
- **全部删除：**删除所有备忘录。

语音备忘录

菜单-7-5

您可以录制语音备忘录。最多可以录制3条语音备忘录，每条最长30秒。

使用左软键[选项]键，您可以播放或删除所录制的备忘录，或者录制新的语音备忘录。

1. 要录制语音备忘录，按左软键 [录音]。
2. 一旦开始录音，屏幕上显示“录音中……”字样以及录音时间。
3. 完成录音之后，按左软键[保存]。

❶ 备注 如果所有备忘录位置均已满，您必须删除旧的备忘录之后才能录制新备忘录。

可以使用以下选项。

- **播放：**播放语音备忘录。
- **新记录：**选择此项可录制新的语音备忘录。
- **删除：**删除语音备忘录。
- **重命名：**为语音备忘录指定新的名称。
- **查看细节：**显示语音备忘录的标题、长度和日期。
- **全部删除：**删除所有语音备忘录。

计算器

菜单-7-6




使用此功能，您可以将手机作为计算器使用。

计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除。

使用计算器

1. 使用数字键输入第一个数字。
2. 按相应导航键选择数学运算功能。

❶ 备注

- 要删除任何错误的输入并清空显示屏，按  键。
- 要输入小数点，按  键。
- 要输入负号，按  键。

3. 要计算结果，按左软键[结果]或“确定”键。
4. 计算之后，按左软键[清除]返回初始状态。




单位转换器

菜单-7-7

此功能可将任何度量值从一种单位转换为另一种单位。

可供进行转换的单位类型有4种:长度、面积、重量、体积。

1. 按左软键[单位]选择四种单位类型之一。
2. 按向下导航键移到“当前值”单位部分。
3. 使用向左/向右导航键选择要转换的单位。
4. 按向下导航键移到“转换值”单位部分。
5. 使用向左/向右导航键选择要转换到的目标单位。
6. 使用数字键输入数字。手机自动进行转换计算。

❶ 备注 您可以按  键输入小数点。

秒表

菜单-7-8

可用此菜单记录事件所用时间。可显示一次的持续时间（最多 4 次）以及总时间。

1. 要开始计时，按左软键 [开始]。运行时间显示为 HH. MM. SS. hh（小时、分钟、秒、百分秒）。
2. 在计时期间，按右软键 [记录] 可记录一次的时间。最多可记录 4次。
3. 可以用左软键停止或重新开始计时。

4. 要重设秒表，按左软件[停止]，再按右软件[清除]。

时区设置

菜单-7-9

使用向左/向右导航键，您可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地59个主要城市的时间。屏幕上显示城市名、当前日期和时间。

要选择您所位于的时区，请按以下步骤操作：

1. 按向左/向右导航键一次或多次，选择与您的时区对应的城市。屏幕上显示当地日期和时间。
2. 如果您想在待机模式中更改时间显示以反映正确的时间，按左软键[选择]。

❶ 备注 在“时区设置”菜单中每个城市的时区设置可能受网络条件的影响。

收藏夹

菜单-7-0

在此菜单中，您可以构建常用的菜单以便使用。

在待机模式下，按  可访问“收藏夹”菜单。

1. 选择希望的位置(菜单数字1至9)后，按左软键[添加]。
2. 按左软键[选择]选择要添加的菜单。菜单被添加到“收藏夹”菜单中，并显示弹出信息“启动”。

❶ 备注 最多可以添加12个菜单。



定制“收藏夹”菜单后，在各个收藏菜单中，按左软键 [选项]

可使用以下选项。

- **选择：** 选择菜单。
- **更改：** 用其它菜单更改收藏菜单。
- **删除：** 删除选定的收藏菜单。
- **查看细节：** 显示进入收藏菜单的路径。
- **全部删除：** 删除所有收藏菜单。

可移动磁盘

菜单-7-*

选择此菜单可通过USB数据线使用可移动磁盘功能。您需要输入安全密码。可以使用以下子菜单。

- **数据传送：** 用 USB 数据线连接手机与计算机后，可在此菜单中下载 MP3/AAC 文件。
 - ❶ **备注** 使用此菜单时，您无法拨打电话、接听电话或使用 PC sync 功能。
- **格式化磁盘：** 格式化可移动磁盘。
- **内存状态：** 您可以检查当前的内存状态。

红外传输


菜单-7-#

此功能允许您通过红外线端口发送或接收数据/传真。要使用红外线连接：

- 安装用于接收或发送数据/传真的调制解调器驱动程序。
- 安装您的网络提供商提供的网络拨号软件，或者安装传真应用程序以便与PC间进行传真呼叫。
- 配置并激活PC上的IrDA兼容红外线端口。
- 激活手机上的红外线功能：☰ 符号出现在显示屏底部右侧。
- 呼叫服务提供商所给的网络服务号码。

如果在激活该功能30秒内手机和IrDA兼容设备之间仍无信号，则该功能被自动停用。

有关详细信息，请联系您的网络提供商。

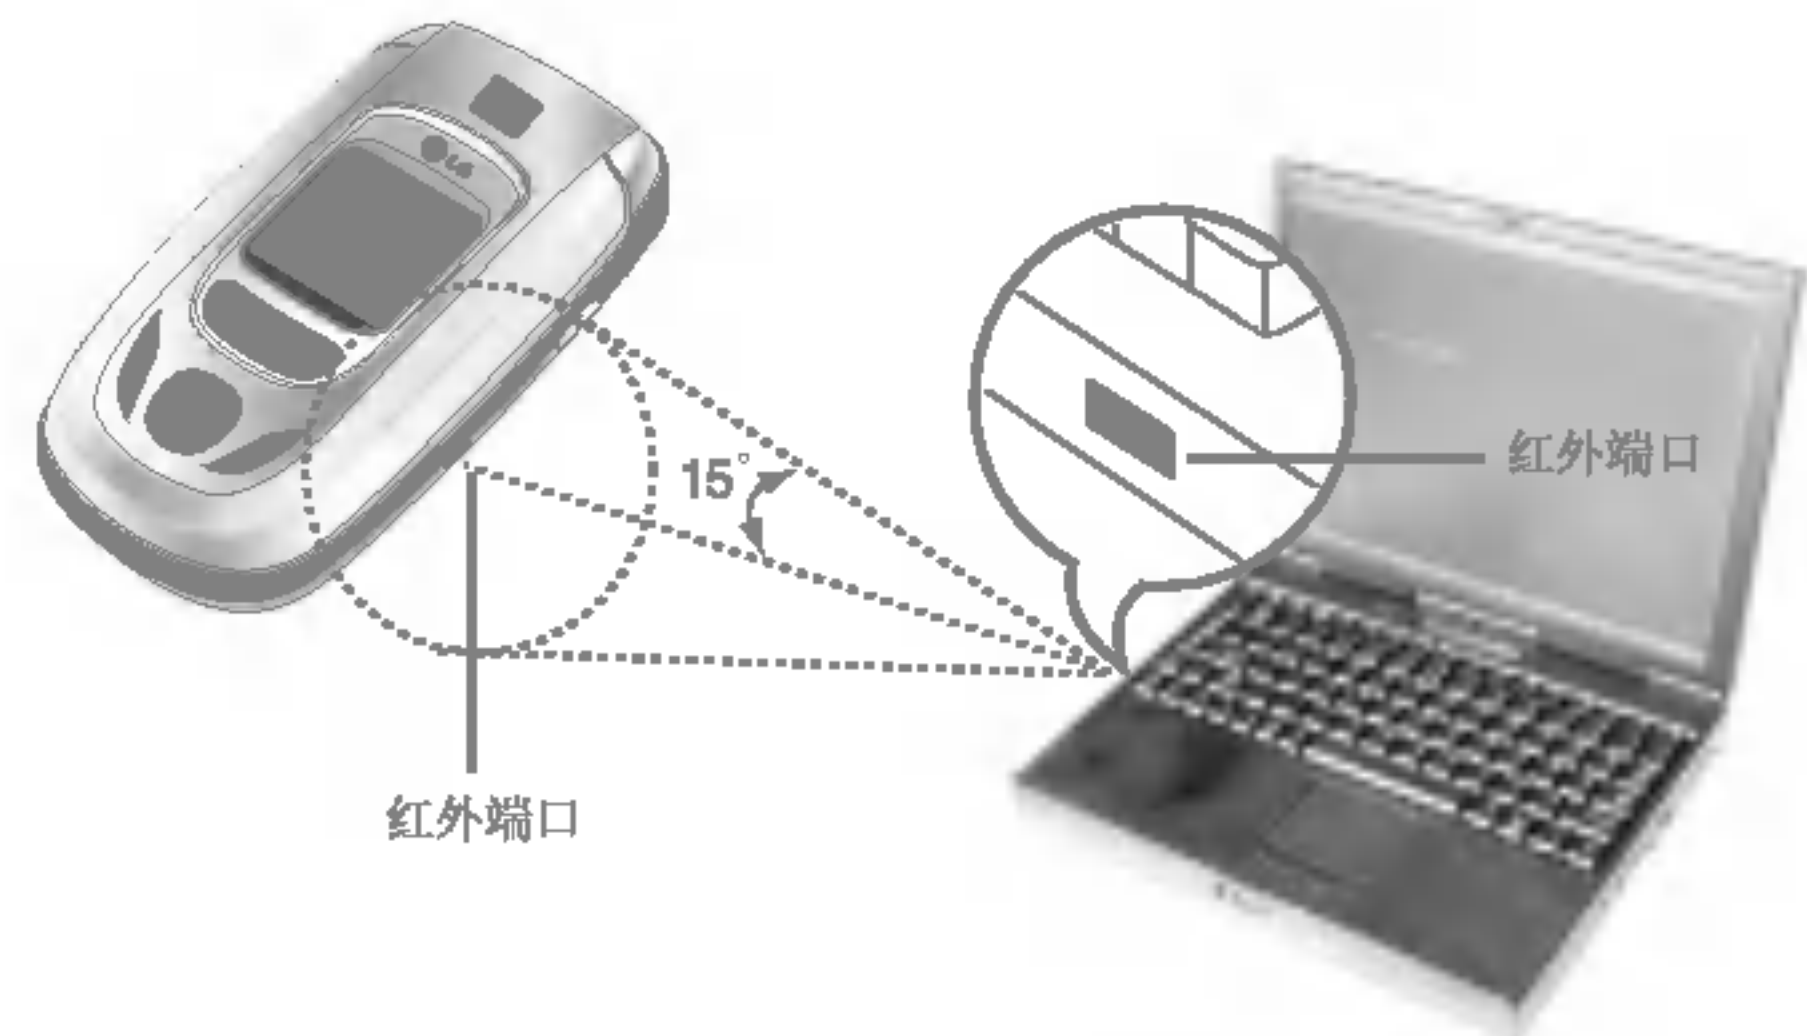



附件 [菜单-7]

- ❗ **备注**
 - PC Sync程序允许在PC和手机之间通过数据电缆交换数据。
因此，如果想要使用此功能，您需要该配件装置。有关详细信息，您可以参考光盘上的PC Sync帮助文件。
 - 通过此 IrDA 功能，您可以传送您要的一切项目，例如条目、消息、图片等。



相机

菜单-8-1

LG-G933 配备了一个数码相机，您可以拍摄最大分辨率为640x480（也称为VGA）像素的照片。CMOS传感器保证了图片的高清晰度和质量。使用2倍变焦、亮度控制、白平衡和彩色效果等附加功能，拍摄照片更加有趣。

按“菜单”键()。

或者，您可以在待机模式中按  或  转到此菜单。

❶ 备注 如果电池电量太低，可能无法使用相机功能。

拍摄照片

(菜单-8-1-1)

按“功能表”键，然后使用导航键选择**多媒体**→**相机**→**拍摄照片**。


或者在待机模式下按相机热键( 或 )两秒多钟。您可以看到取景器。


❶ 备注 如果您可以通过左软键进入相册。

在拍照之前，您可以设定以下值。

即便您在关闭相机功能后再重新打开，话机仍然会记住每个设置的值。但计时器和缩放比例将恢复为默认设置的值（分别为“关闭”和“x1”）。


① **模式**(): 使用向上/向下导航键选择相机模式之一。

(): 选择此模式可拍摄单张照片。

(): 选择此模式可拍摄多张照片。

(): 选择此模式可以拍摄带有各种相框的静止图像。

❶ 备注 话机在闭合状态下拍摄照片时不支持此模式。

② **分辨率**(): 640x480(VGA)、320x240(QVGA)、128x160(屏幕)、96x96(电话本)

❶ 备注 “连拍”模式不支持 *96x96(电话本)的分辨率。

③ **图像质量**(): 精细/标准/基本













④ **数码变焦**(): x1, x2

❶ 备注 最大变焦倍数取决于图片大小，如下所示。


	变焦倍数
640x480	x1, x2
320x240	x1, x2
128x160	x1, x2
96x96	x1, x2




多媒体 [菜单-8]

- ⑤ **色调** (): 彩色 () / 怀旧 () / 黑白 ()
- ⑥ **亮度** (): +2, +1, 0, -1, -2
- ⑦ **计时器** (): 关, 3秒., 5秒.
- ⑧ **白平衡** (): 自动 (), 日光 (), 白炽灯 (), 阴天 (), 荧光灯 ()

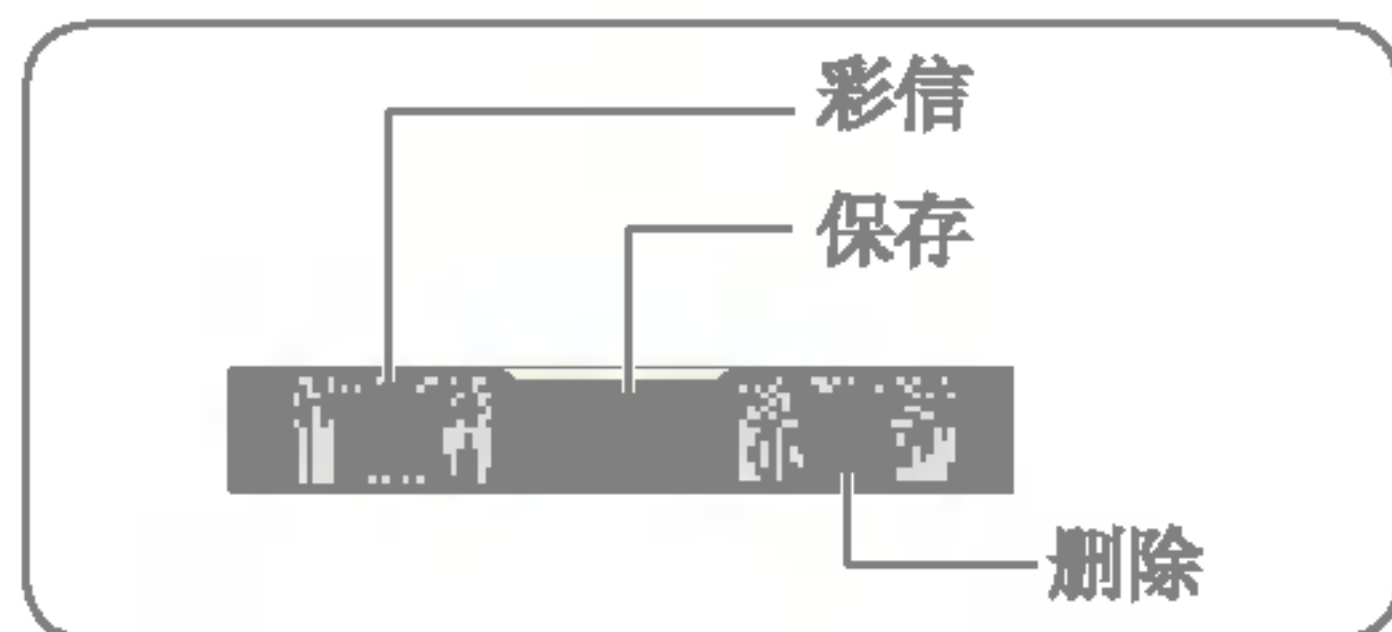

1. 使用向左/向右导航键使所需的选项菜单居中。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的值。
3. 完成所有设置后，对准要拍摄的物体，然后按相机键或“确定”键。听到“咔嚓”一声，照片被拍摄，以下菜单栏出现。

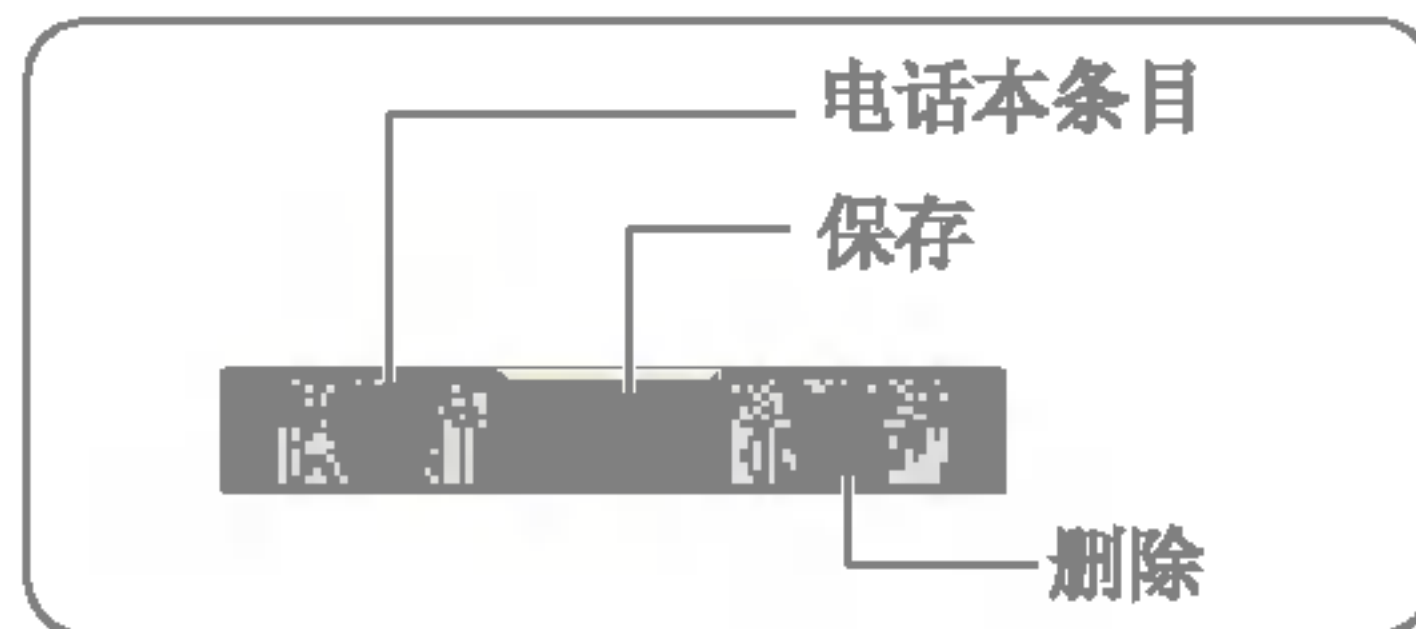

① 备注 分辨率设为 96x96 (电话本) 时，以下菜单栏出现。



4. 要保存图像，使“”居中，然后按“确定”键。如果不想保存图像，使“”居中，然后按“确定”键。

您也可以通过按“”以彩信发送图像。有关编写彩信的详情，请参阅第31-32页。以 96x96 (电话本) 分辨率拍摄照片后，选择“”即可将图像直接保存在电话本中。

① 备注 此功能只适用于手机内存中的电话本。

我的照片

(菜单-8-1-2)

按“菜单”键，**选择相机→我的照片。**

所有在“照相”菜单中拍摄的静止图像均保存在此菜单中。

您可以查看、编排或通过彩信发送图片。



1. 选择要全屏显示的图片并按“确定”键。按左软键[选项]访问以下子菜单。

- **普通视角：**返回网格视图模式。
- **图片预览：**（普通视图中显示）返回到缩略图模式。
- **写多媒体信息：**您可以通过多媒体信息发送选择的图像。
 - ❗ **备注** 有关详情，请参阅第31-32页上的“多媒体信息-写多媒体信息”。
- **设为墙纸：**可将选定图像设为内部LCD墙纸或外部LCD墙纸。
- **添加到电话本（只适用于电话本大小的图片）：**可以将选定图像添加到电话本中的联络人。
- **删除：**可以删除所选的图像。
- **幻灯片播放：**依次、连续地播放每幅图像。要暂停/恢复播放幻灯片，按左软键。要返回“我的相册”菜单，请按右软键。
- **重命名：**可以更改所选图像的标题。
- **查看详细信息：**可以检查选定图像的标题、分辨率、大小和日期与时间。
- **全部删除：**可以删除手机中的所有图像。

内存状态

(菜单-8-1-3)

按“功能表”键，选择“相机”→“内存状态”。

可以检查手机的当前内存状态。

- ❗ **备注** 话机配有 1 MB 的内置内存以供存储照片，可存储最多 300 张照片。但是，请注意，如果内存已满，则即使所拍照片不到 300 张，也不能再拍摄任何照片。反之，如果您已经拍摄了 300 张照片，则即使仍有可用内存，也一样不能再拍摄任何照片。

音乐

菜单-8-2

LG-G933 有一个内置音乐播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的 MP3 或 AAC 音乐文件。

❗ 备注

由于听筒的尺寸较小，在某些情况下声音可能失真，特别是在最大音量和低音部较多时。因此，建议您使用立体声耳机以便欣赏高质量的音乐。

音乐播放器支持：

- **MPEG-1 Layer III：**采样频率高达48KHz，位速率高达192Kbps。



- **MPEG-2 LayerIII:** 采样频率高达24KHz，位速率高达2160Kbps。
- **AAC:** ADIF、ADTS 格式（采样频率高达 48KHz）

传送音乐文件至 LG-G933

您可以将连接的手机用作可移动磁盘。当手机通过 USB 数据线连接到计算机时，手机内存在 Windows 操作系统中的“我的电脑”内表示为“可移动磁盘”。

- 如果操作系统为 Windows 98SE, Windows 2000 或 Windows XP, 您可以将手机用作可移动磁盘。

❶ 备注

- 您需要用我们随机附带的光盘安装USB驱动。
 - 如果USB不能正常传输文件，请重新安装USB驱动。
 - 请参照随机附带的光盘里帮助文档中关于安装USB驱动的内容。
- 存储在手机内存中的数据可能因外部撞击、闪电、电源故障、静电、用户粗心大意或产品缺陷而丢失。此外，产品维修或初始化可能永久删除数据。请务必备份您的重要数据（MP3 文件和其它资料）。

打开可移动磁盘

1. 依次选择**菜单** → **7. 附件** → ***. 可移动磁盘**。
2. 输入手机安全密码。
(❶ 备注：有关安全密码请查阅17页以获取更多信息)
3. 单击 **1. 数据传送**。
4. 用数据线（在包装盒内附带）连接手机与计算机。
5. 在“我的电脑”中双击“可移动磁盘”
6. 结束使用话机内存时，单击“退出”并执行以下步骤。
(❶ 备注：在断开数据线前请按“退出”键，否则不能保证已传输数据的完整性。)

1. 单击通知区。
2. 选择 USB 海量存储设备，以下消息将出现：“现在您可以从系统安全删除 USB 海量存储设备”。
3. 然后拆下数据线。

- ❶ **备注** 当话机内存用作移动磁盘时，不能拨打电话、接听电话、使用信息功能或使用 PC sync 功能。



格式化可移动磁盘

1. 依次选择**菜单** → **7. 附件** → ***. 可移动磁盘**。
2. 输入手机安全密码。
3. 单击 **2. 格式化磁盘**。
4. 依次单击“是”和“确定”
5. 格式化可移动磁盘。

❶ 备注 格式化操作将删除存储在可移动磁盘中的所有数据。不要在计算机中进行格式化。如果手机通过数据线连接到计算机，尽管您可以格式化磁盘，但不能保证可移动磁盘操作的稳定性。

检查可移动磁盘的可用空间

1. 依次选择**菜单** → **7. 附件** → ***. 可移动磁盘**。
2. 输入手机安全密码。
3. 单击 **3. 内存状态**。
4. 您可以检查可移动磁盘的可用空间。

❶ 备注


- 使用可移动硬盘功能，您可以在话机上存储 20 多个音乐文件。但话机的播放列表中最多只能显示 20 个文件。

音频播放器

(菜单-8-2-1)

播放音乐。



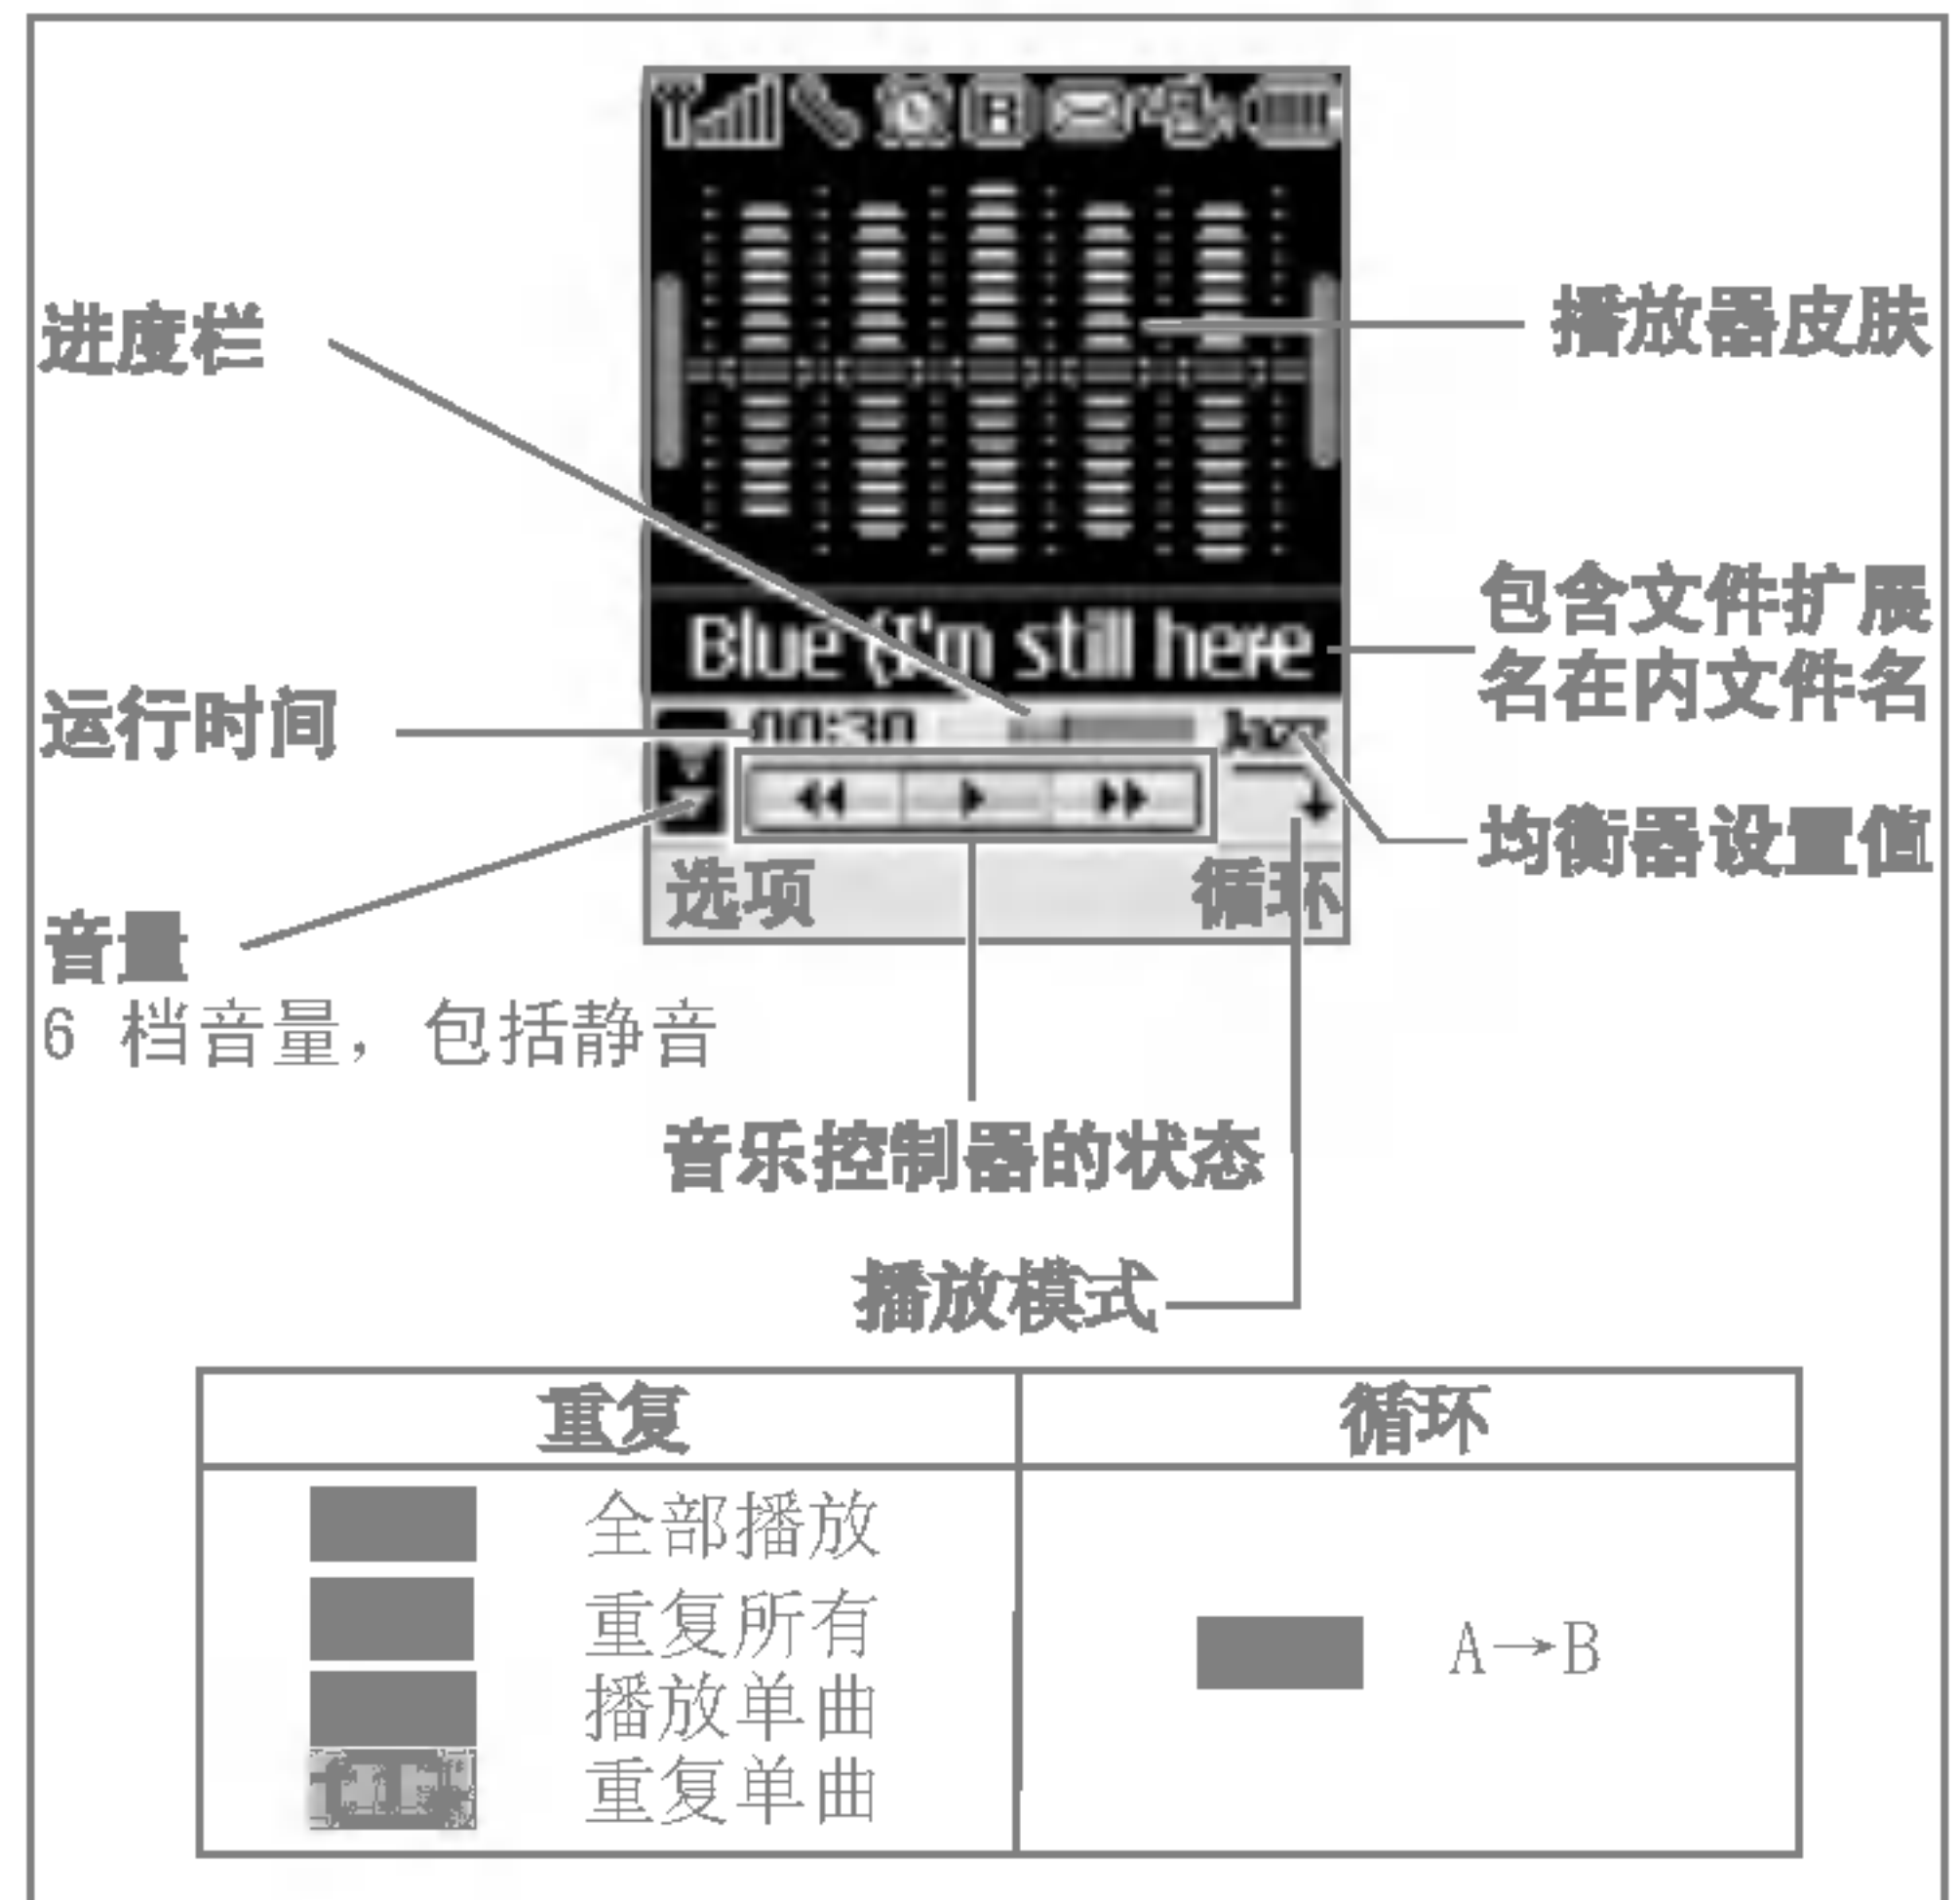


按 ，然后选择音频播放器。以下屏幕显示。



❶ 备注 如果播放列表中有任何无效的文件，“音频播放器错误”消息将会弹出，系统返回到上一屏幕。

音乐控制器按键



 (▶/)	<ul style="list-style-type: none"> 按此键开始播放。 按此键暂停。
 (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> (短按) 跳到前一曲目。 (长按) 在播放期间快退当前曲目。
 (▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> (短按) 跳到下一曲目。 (长按) 在播放期间快进当前曲目。
 / 	提高/降低音量。

按左软键 [选项] 可选择以下选项。

- **查看播放列表:** 在播放期间选择此项可查看播放列表。
- **均衡器:** 用向左/向右导航键选择所需的声音风格, 然后按左软键 [选择]。
- **播放模式:** 用向上/向下导航键选择所需的播放模式, 然后按左软键 [选择]。

- **播放全部:** 播放所有曲目。
- **全部重复播放:** 按顺序重复播放手机中的所有曲目。
- **播放一首:** 播放当前曲目一次后停止播放。
- **重复播放一首:** 反复播放当前曲目。

可以通过右软键 [循环] 使用循环功能。按右软键 [循环] 设置循环的开始位置 (A)。再按右软键 [A→B] 设置结束位置 (B)。

❶ 备注 对于AAC类型的文件, 循环、快进和重放功能将不能使用。

播放列表

(菜单-8-2-2)

显示播放列表。

可以使用以下选项。

- **设为铃声:** 选择所需的曲目后, 按左软键 [选项], 然后选择此项。将选择的曲目设为铃声。
- **删除:** 从列表中删除曲目。
- **查看细节:** 您可以查看文件名、大小、播放时间和日期。
- **全部删除:** 清空播放列表。



设定 (菜单-8-2-3)

- **播放器皮肤：**您可以选择主屏中所需的播放器皮肤。
- **翻盖设定：**选择打开/合上手机时是继续还是停止播放。

内存状态 (菜单-8-2-4)

可以检查手机的当前内存状态。

游戏 菜单-8-3

享受手机游戏为您带来的欢乐时光。有关进一步的详细信息，请参阅屏幕上的说明或帮助菜单。



客户服务 [菜单-9]



心机服务指南

[菜单-9-1]

心机G933的售后维修电话为:95105588、网站网址

1. <http://www.vkmobile.com.cn>

2. <http://cn.wowlg.com>

俱乐部服务

[菜单-9-2]

介绍中国移动业务及服务的最新动态,包括最新的客户回馈计划,优惠活动,最新业务介绍等。无信息费,GPRS通信费照常收取。

客户服务热线

[菜单-9-3]

拨打客户服务热线号码。

客户经理

[菜单-9-4]

拨打客户经理电话号码。

移动秘书

[菜单-9-5]

为您提供一些其他的服

代发短信

(菜单-9-5-1)

在您不方便发送短信时,您可呼叫移动秘书,移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码,具体资费请向“客户服务热线”咨询。

呼转短信

(菜单-9-5-2)

在您不方便接听电话时,可将手机呼叫转移至移动秘书,移动秘书会将其留言以中文短信的方式发送到您的手机上。请向“客户服务热线”咨询开通此项服务和资费详情。

商旅服务

(菜单-9-5-3)

为您出差旅行提供航班、酒店等查询和预定服务。具体资费请向“客户服务热线”咨询。

我的梦网

[菜单-9-6]

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

移动梦网

连接到移动梦网。



梦网短信

1. 查询或退订已订购的某SP短信业务，请发0000到该SP服务代码。
2. 退订所有已订购的某SP短信业务，请发00000到该SP服务代码。

梦网彩信

查询或退订已订购的某SP彩信业务，请发短信CX0000到该SP服务代码。

客户服务设置

[菜单-9-7]

您可以设置服务热线号码、客户经理号码、移动秘书号码和您所在城市的长途区号。



显示 [菜单-※]



内屏

- **墙纸:** 选择在待机模式下于主屏幕中显示的墙纸。
- **问候语:** 要输入问候语, 选择“开”。使用键盘输入问候语。在待机模式中, 问候语将显示在屏幕上。
 - ❶ **备注** 如果选择“数字时钟”或“日历”做墙纸, 问候语将不能显示。
- **时钟&日历:** 选择时间和日期显示类型。
- **来电:** 选择来电时显示的动画。

菜单-※-1

菜单颜色

本款手机提供 4 种菜单颜色风格。通过滚动和按左软键“选择”来设置菜单颜色。

菜单-※-4

网络名称

选择手机打开或关闭时是否显示网络名称。

菜单-※-5

外屏

- **墙纸:** 选择在待机模式下于外屏中显示的墙纸。
- **问候语:** 要输入问候语, 选择“开”。使用键盘输入问候语。在待机模式中, 问候语将显示在屏幕上。
 - ❶ **备注** 如果选择“数字时钟”做墙纸, 问候语将不能显示。

菜单-※-2

背景灯

使用此功能选择手机是否使用背景灯, 以及设定背景灯的时间。将背景灯关闭, 可以稍微延长待机/通话时间。

菜单-※-3



先按“功能表”键(), 然后使用导航键选择铃声。

来电提示

菜单-0-1

从铃声、振动、静音、振动响铃、振动后响铃、振动大声中选择一种来电提示类型。

铃声类型

菜单-0-2

从列表中选择所需的铃声类型并选择音量。使用向左/向右导航键在列表中滚动。您可以在作出选择前听到所需的铃声。

短信提示音

菜单-0-3

选择收到信息时的提示音及音量。

效果音

菜单-0-4

选择按键音、翻盖音以及它们的音量。

❶ 备注 效果音与来电提示类型无关。

系统铃声

菜单-0-5

选择提示音及其音量，也可以选择开启或关闭开/关机的声音。



设置 [菜单-#]

菜单-#-1

日期和时间

此选项允许您更改显示的当前时间和日期。

可以使用以下选项。

日期设定

(菜单-#-1-1)

使用此功能输入年、月、日。您可以通过**日期格式**菜单选项更改日期格式。

日期格式

(菜单-#-1-2)

您可以选择以下两种日期格式：

年/月/日

月/日/年

时间设定

(菜单-#-1-3)

使用此功能输入当前时间。

您可以通过**时间格式**菜单选项选择时间格式。

时间格式

(菜单-#-1-4)

您可以选择以下两种时间格式：

24小时制

12小时制

双时间

(菜单-#-1-5)

可以将手机设为显示双时间时钟。选择“**开**”后，选择希望的双时间时区。

每小时提示一次

(菜单-#-1-6)

选择“**开**”，将手机设为每小时提示一次。

语言

菜单-#-2

可以选择显示语言。

呼叫

菜单-#-3

呼叫转接

(菜单-#-3-1)

当激活此网络服务时，您可以将来电转接到另一号码，例如，您的语音信箱号码。有关详细信息，请联系您的网络运营商。选择转接选项之一，例如，选择正在通话时转接来电以在您的号码正忙时或无人接听时转接语音来电。

可以使用以下选项。

① 转接所有语音来电：无条件地转接所有语音来电。

② 正在通话时转接来电：当手机正在使用时转接语音来电。

③ 无人接听时转接来电：转接未应答的语音来电。



④ 无网络或关机时转接来电：当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音来电。

⑤ 转接所有数据来电：无条件地转接具有PC连接的号码。

⑥ 转接所有传真来电：无条件地转接具有传真连接的号码。

每个选项具有以下菜单：

- **启动：**激活相应服务。
 - **转到语音信箱：**转发到短信中心。此功能不适用于转接所有数据来电和转接所有传真来电菜单。
 - **转到其它号码：**进入用于呼叫转接的号码。
- **关闭：**取消所选的呼叫转接。
- **查询状态：**您可以查看服务的状态。

⑦ 全部取消：取消所有呼叫转接设置。

呼叫限制 (菜单-#-3-2)

可以限制使用您的手机拨打和接听电话。此功能要求提供呼叫限制密码，您可以从服务提供商处获得此密码。

固定拨号启用后，如果试图拨打固定拨号列表以外的号码，信息“检查固定拨号”将出现。

可以使用以下选项：

- **所有拨出电话：**不能拨打电话。
- **拨出国际电话：**不能拨打国际电话。
- **国际漫游时拨打电话：**在国外时，只能向您目前所在的国家及您本国(网络提供商所在的国家)国内的号码拨打电话。
- **所有来电：**不能接收电话。
- **国际漫游时来电：**当在本国服务区以外的国家使用手机时，不能接收电话。
- **全部取消：**停用所有呼叫限制设置，恢复正常接收和拨打电话。
- **更改密码：**使用此功能设置和更改由服务提供商提供的呼叫限制密码。必须输入当前密码，才能指定新密码。输入新密码之后，必须再次输入以作确认。

❶ 备注 必须输入网络密码，才能使用**呼叫限制**服务。当呼叫受限时，在某些网络上仍允许拨打特定的紧急电话号码。



设置 [菜单-#]

呼叫等待 (菜单-#-3-3)

当已在通话中时，网络将通知您有新入来电。选择**启动**以要求网络激活呼叫等待功能，选择**关闭**以要求网络停用呼叫等待功能，或选择查询状态以检查该功能是否已激活。

固定拨号 (菜单-#-3-4)

如果SIM卡支持固定拨号功能，使用此功能限制为仅拨打所选的电话号码。要求PIN2码。

可以使用以下选项：



- **开：**使用此功能限制为仅拨打电话本中保存的电话号码。必须输入PIN2码。
- **关：**允许拨打任何号码。
- **号码列表：**使用此功能查看保存为固定拨号号码的号码。

❶ **备注** 并非所有SIM卡都具有PIN2。如果您的SIM卡没有PIN2，则不显示此菜单选项。

接听模式 (菜单-#-3-5)

选择所需的接听电话模式。

- **翻盖接听：**当手机响铃时，只需打开翻盖即可接听电话。

- **任意键接听：**当手机响铃时，可以按除  键和右软键()以外的任何按键接听电话。

- **按发送键接听：**只能按发送键接听电话。

发送号码 (菜单-#-3-6)

此网络服务允许您确定是否向接电人显示您的手机号码(“开”或“关”)。选择**自动设定**将手机重设为您已与服务提供商达成协议的设置。

分钟提示 (菜单-#-3-7)

当设置为“开”时，在通话期间每隔一分钟手机鸣音一次，让您知道通话时间。

封闭用户群组 (菜单-#-3-8)

这是一项网络服务，用于指定您可以呼叫和可以呼叫您的联系人群组。有关详细信息，请联系您的网络运营商或服务提供商。如果指定了群组索引，则其将用于所有去电。如果未指定群组索引，网络将使用优先索引。(存储在网络中的特定索引。)

- **预设：**选择此项可以激活上一个封闭用户群组索引。
- **开：**您可以编辑并激活封闭用户群组索引。
- **关：**停用此功能。



自动应答 (菜单-#-3-9)

当手机连接有兼容耳机时，您可以启动自动应答功能。选择自动应答之前的时间。如果选择“关”，您必须按住耳机上的按键才可接听电话。

保密设定 菜单-#-4

不同的密码用于保护手机的特定功能。有关各种密码，请参阅第17页。

需要PIN码 (菜单-#-4-1)

当**需要PIN码**功能启用时，每次开机时均必须输入PIN。因此，未经允许，任何不知道此PIN的人均无法使用您的手机。

❶ **备注** 在禁用**需要PIN码**功能之前，必须输入您的PIN。

可以使用以下选项：

- **开**：每次开机时必须输入PIN。
- **关**：手机开机后直接连接到网络。

手机锁 (菜单-#-4-2)

可以锁定手机。选择希望的话机锁选项。要更改话机锁选项，将提示您输入安全密码。

▶ 要解除手机锁定，按左软键，选择关，然后输入安全密码。

更换密码 (菜单-#-4-3)

更换密码功能允许您将当前密码更改为新密码。必须输入当前密码，才能指定新密码。

使用此功能更改访问密码：**安全密码、PIN1码、PIN2码**

❶ **备注** PIN：个人身份号码。

网络设定 菜单-#-5

通过**网络设定**功能，您可以指定当漫游时(本地区以外)是以自动、手动还是优先方式选择网络。

❶ **备注** 对于本地网络以外的其它网络，仅当其与您的本地网络之间具有有效的漫游协议时，才可以选择该网络。



设置 [菜单-#]

频段选择

(菜单-#-5-4)

在世界上大多数地区，都可以使用三频段手机。GSM 1800 频段提供范围为1850-1910 MHz 的GSM 上行链路以及范围为1930-1990 MHz 的GSM下行链路。1900 MHz 频率主要用于美国。英国网络通常使用900 MHz 或1800 MHz 频率。

本款手机的出厂设置为GSM900/1800 频段。要在美国使用该手机，请选择GSM 1900 。然后必须关机并重新开机，以便启用所选频段。

GPRS连接

菜单-#-6

GPRS (通用分组无线业务) 是一种允许使用手机通过移动网络收发数据的技术。GPRS是允许以无线方式访问数据网络 (如Internet) 的数据载体。

在可以使用GPRS技术之前：

- 您需要预订GPRS服务。有关GPRS服务的提供和预订情况，请联系您的网络运营商或服务提供商。
- 您需要为通过GPRS使用的应用程序保存GPRS设置。

连接

(菜单-#-6-1)

您可以选择两种连接类型：1电源打开 2需要时。

- ❶ **备注** 如果没有开通GPRS服务，并且已选择“自动”，则手机将定期尝试建立连接。

外部设备

(菜单-#-6-2)

当通过外部设备经由GPRS使用互联网时，可以设置以下六种网络

设定：**重命名、APN、IP地址、DNS、用户ID和密码。**

恢复初始设定

菜单-#-7


您可以将手机恢复为其默认配置。要恢复初始设定，请按以下步骤操作。

1. 选择恢复初始设定菜单选项。
2. 输入4位数的安全密码。




如果您的手机出现任何问题，请在将其送去维修或致电服务工程师之前，先在此处检查有无对该问题进行描述。


问 如何查看去电、已接来电和未接来电的列表？

答 按 。

问 如何清除所有通话记录？

答 按 ，然后按左软键盘，然后选最后一项。

问  不从屏幕上消失。

答 检查您是否在服务区内。如果一直看到 ，请关闭手机电源并等待大约2分钟，然后重新开机。如果问题仍然存在，请转移到另一区域并再次检查。

问 在某些区域内连接质量不佳或听不见。

答 在某些区域内，信号强度可能变化很大。请转移到另一位置。繁忙的网络通信可能影响连接能力或呼叫稳定性。

问 即使建立连接之后，连接质量不佳。

答 在某些区域内，信号强度可能变化很大。请转移到另一位置。繁忙的网络通信可能影响连接能力或呼叫稳定性。

问 LCD显示屏不亮起。

答 取出并更换电池，然后开机。如果手机仍无法开机，请将电池充电并重试。

问 当与特定区域内的特定电话连接时，可以听到回声。

答 这称为“回声现象”。如果音量过高会发生这种现象，或者由对方一端机器的特殊属性(半电子电话交换机)而导致。

问 手机变热。

答 在长时通话期间，或者如果长时间使用游戏/Internet，手机可能会发烫。这是正常现象，对于手机的使用寿命或性能没有影响。



问题与回答

问 手机的待机时间逐渐缩短。

答 电池的寿命是有限的。当电池的持续时间只是其原先的一半时，则需要更换。请只使用认可的备件。

问 电池的使用时间缩短。

答 如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。

问 当使用电话本条目拨打电话时，未拨出任何号码。

答 使用电话本“搜索”功能检查所保存的号码是否正确。如果必要，重新保存。

问 不能接收电话。

答 手机是否开机(按下  三秒以上)? 是否接入了正确的蜂窝网络? 是否已设置来电限制选项?

问 我找不到锁定、PIN或PUK码。

答 默认安全密码为“0000”。如果遗忘或丢失密码，请联系您的手机经销商。如果遗忘或丢失PIN或PUK码，请联系您的网络服务提供商。



有多种配件可用于您的手机。

您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。



随机提供的适配器

此适配器用于在家中或办公室中充电。



电池组

提供标准电池。




组合式免提耳麦与音乐播放器控制器

立体声耳机

控制器：接听与结束按钮、音乐播放器控制、音量控制、锁定按钮和麦克风。

连接耳机与控制器后，将控制器的一端插入手机右侧的耳机插孔。

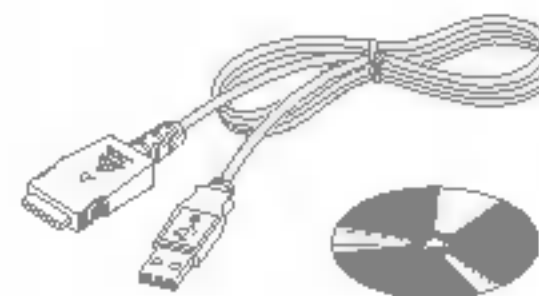

数据电缆套件

将手机连接到PC。

USB 数据线

- ▶（可移动硬盘）将 MP3 下载到手机上。
- ▶（电脑联网）下载铃声、墙纸。
- ▶（电脑联网）管理计算机上的电话本、日程表、Java 游戏任务列表、备忘录列表和信箱。



环状手机扣

- ❶ 备注**
- 务必使用正品LG配件。否则可能导致保修失效。
 - 在不同地区提供的配件可能不同：如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。



常规

产品名称: LG-G933

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55°C

最低: -10°C

唯开通信(中国)有限公司
VK Telecom(China) co.,ltd.

厦门火炬高技术产业开发区唯开通信大厦

邮编:361006

www.VKmobile.com.cn

cn.wowlg.com

