

## 简介

### 本机特色

- ☆ 液晶显示屏幕

### 主要功能

- ☆ 国际线路 (PAL、SECAM、NTSC)
- ☆ 全球丽音(NICAM)
- ☆ 数码梳状滤波器(4H)
- ☆ 自动音量控制
- ☆ 童锁
- ☆ 节目清单

### 基本功能

- ☆ 200个频道记忆
- ☆ 全频段有线电视接收 (470MHz)
- ☆ 自动/手动选台
- ☆ 快速回看
- ☆ 5模式画面调整(动态、标准、柔和、游戏、自调)
- ☆ 5模式音响调整(VIRTUAL、平缓、音乐、电影、演说、自调)
- ☆ 5波段伴音均衡器/伴音平衡
- ☆ 节目编辑
- ☆ 自动关机
- ☆ 睡眠关机
- ☆ 一组耳机输出端子
- ☆ 二组视/音频输入端子
- ☆ 一组S-输入端子
- ☆ 一组DVD输入端子
- ☆ 宽电源电压 (110-240V~ 50/60Hz)

## 使用注意事项

### 电源

本电视机使用交流电源，电流通过交流→直流匹配器后供给电视机。使用的电源限定在后盖上的标签所规定的电压范围之内，必须通过交流→直流匹配器给电视机供电。本电视机切不可直接使用交流电源，交流→直流匹配器在交流电上作业，将交流电转换成直流电，匹配器所使用的交流电限定在交流→直流匹配器的标签上所标明的电压范围之内。

- 打开后面板的盖子。
- 将交流→直流匹配器的直流插头与电视机的15V插孔相连。
- 将交流→直流匹配器和它的电源线相连。
- 将匹配器的电源线连接到交流电源上。
- 盖上后面板的盖子。

为了避免损坏电视机，在雷雨天或长时间不使用时，应拔掉交流→直流匹配器插头和天线插头。电源线上不能压放或拴绑任何物体，且不能将电视机置于能导致电源线损坏的地方。

### 警告

为了避免火灾或电击，请不要将本电视机暴露在雨中或潮湿的环境中。不要用任何坚硬的器具擦拭或击打电视的液晶显示屏幕，否则可能导致液晶显示屏幕永久性划伤、造成斑点或毁坏。

### 维修

切勿自行拆下本电视机的后盖，否则您将遭受超高压的电击及其它危险，如果本机工作不正常，请您拔下电源插头，并通知维修站。

### 天线

请将天线插头插入电视机后端 75Ω 的插孔中，最好使用室外天线，以达到最佳接收效果。

### 摆放位置



不要选择在阳光或高强度人工光线直接照射电视机屏幕的地方放置电视机，不要将电视机放置在震动、潮湿、灰尘或高温环境中。另外，电视机放置位置要与墙壁有一定距离，确保机身后盖通风孔散热良好。当后面板的盖子打开时，请不要盖住通风口。

直立的角度可参照右图所示。

### 清洗

当清洗LCD屏幕的时候，请拔下插头。用柔软、干净的布擦拭落在屏幕及机壳上的灰尘。如果屏幕还需要进一步的清洗的时候，请用干净的湿布擦拭。不要用挥发油、稀释剂等液体擦拭本机。


经杜比实验室授权生产，“杜比”，“Dolby”，“Pro Logic”和S-Video是杜比实验室的商标。

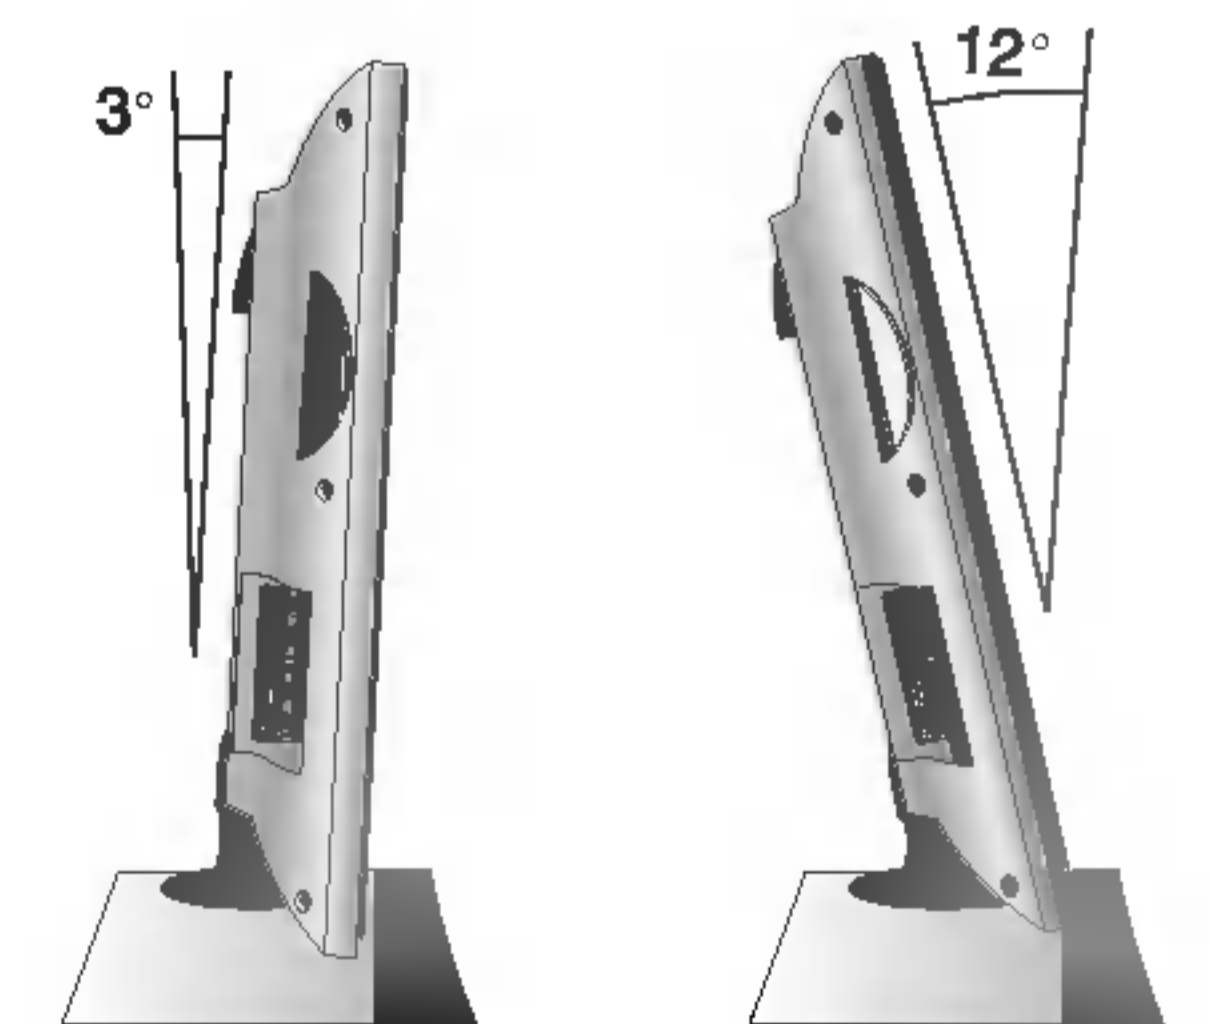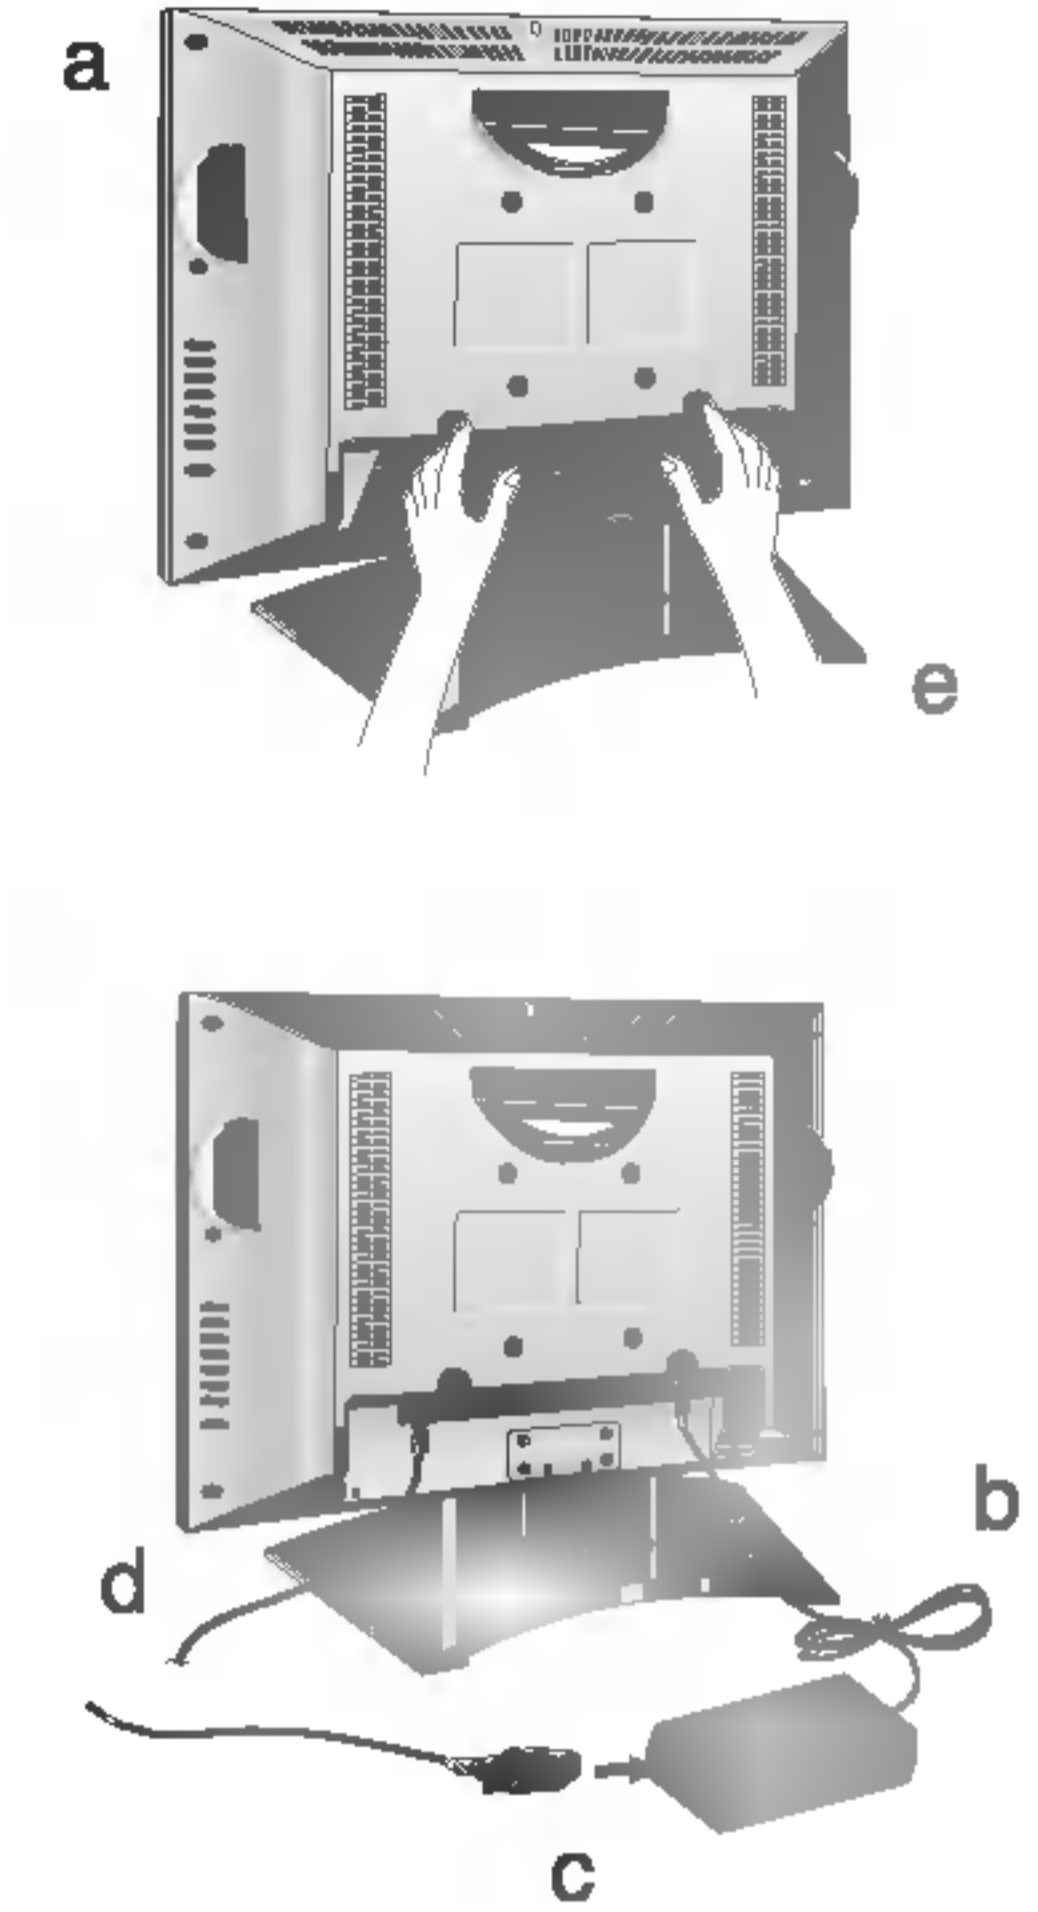

## 遥控器的按钮布局和功能

本电视机的所有功能都可通过遥控器遥控（主电源开关除外）。其中一些功能也可用设置在电视机侧面控制板上的按键进行调节。请在使用遥控器前，参阅下页的说明装好电池。

### 遥控器

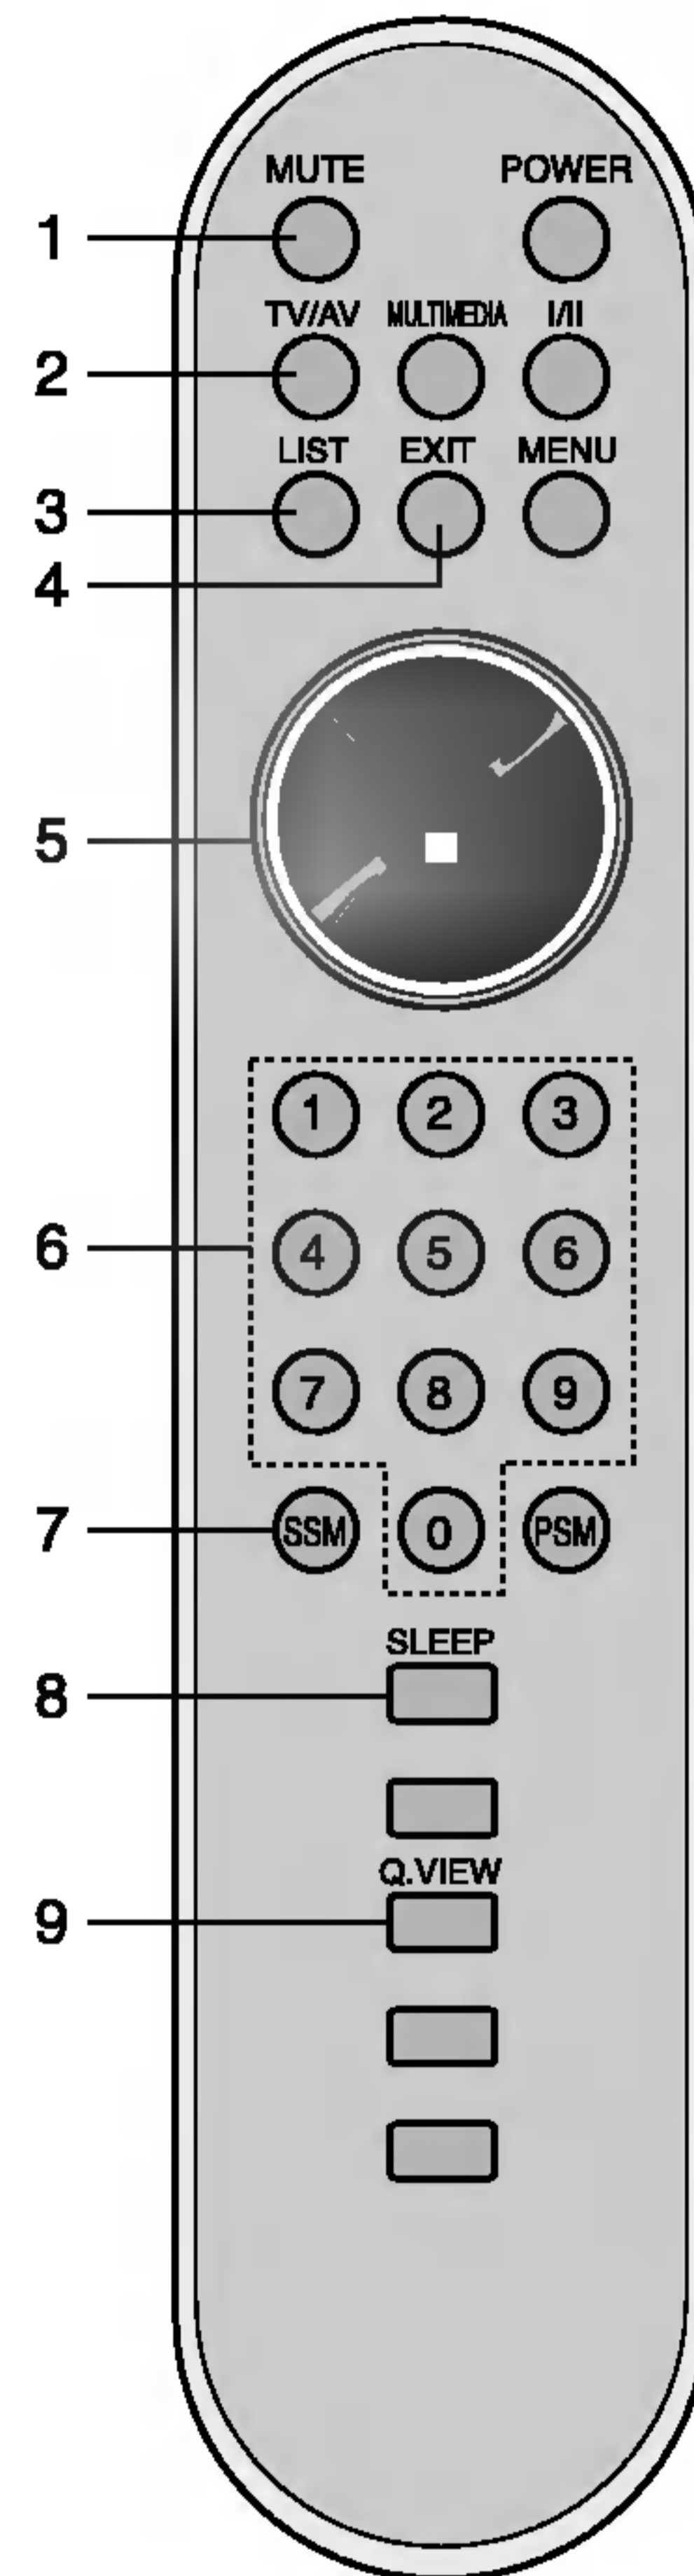

#### 1、MUTE(静音)

声音开关的转换。

#### 2、TV/AV(电视/视频)

选择遥控器操作模式。

清除屏幕上的菜单。

把电视机由待用状态打开。

#### 3、LIST(节目清单)

调出或清除节目清单。

#### 4、EXIT(退出)

清除所有的屏幕上的显示并从任一菜单返回到电视接收的状态。

#### 5、▲/▼(Programme Up/Down)(节目升/节目降)

把电视机由待用状态切换至开机状态。

选择一个节目或一个菜单项目。

◀/▶(Volume Down/Up)(音量降/音量升)

调节音量。

调节菜单设置。

OK(确定)

接受您的选择或显示当前使用方式。

#### 6、数字键

把电视机由待用状态打开，并选择一个节目。

#### 7、SSM(声音状态记忆)

调出您喜爱的音响设置。

#### 8、SLEEP(睡眠关机)

设置睡眠关机。

#### 9、Q.VIEW(快速回看)

返回到先前收看的电视节目。

## 遥控器的按钮布局和功能

#### 10、MULTIMEDIA(多媒体)

选择TV(电视)或COMPONENT模式。

将电视机由待用状态打开。

#### 11、POWER(电源)

将电视机由待用状态切换至开机状态或由开机状态切换至待用状态。

#### 12、LII(单/双声道选择)

双语广播时选择语言。

选择声音输出(选择)。

#### 13、MENU(菜单)

调出或清除主菜单。

#### 14、PSM(画面状态记忆)

调出您喜爱的画面设置。



#### 彩色按键

这些按键将被用于节目编辑中的删除、复制、移动、和跳过功能。

#### 电池安装


遥控器电源使用两节AAA(7号)电池。按箭头方向轻轻打开电池盒盖。按照电池盒内所标记的极性(⊕和⊖)安装电池。有的电池底部塑料膜较多，金属部分露出较少，要将塑料膜撕开，使其金属部分与遥控器弹簧完全接触。

注：为避免可能发生的电池泄漏而造成损坏，若长时间不用此遥控器时，请取出电池。

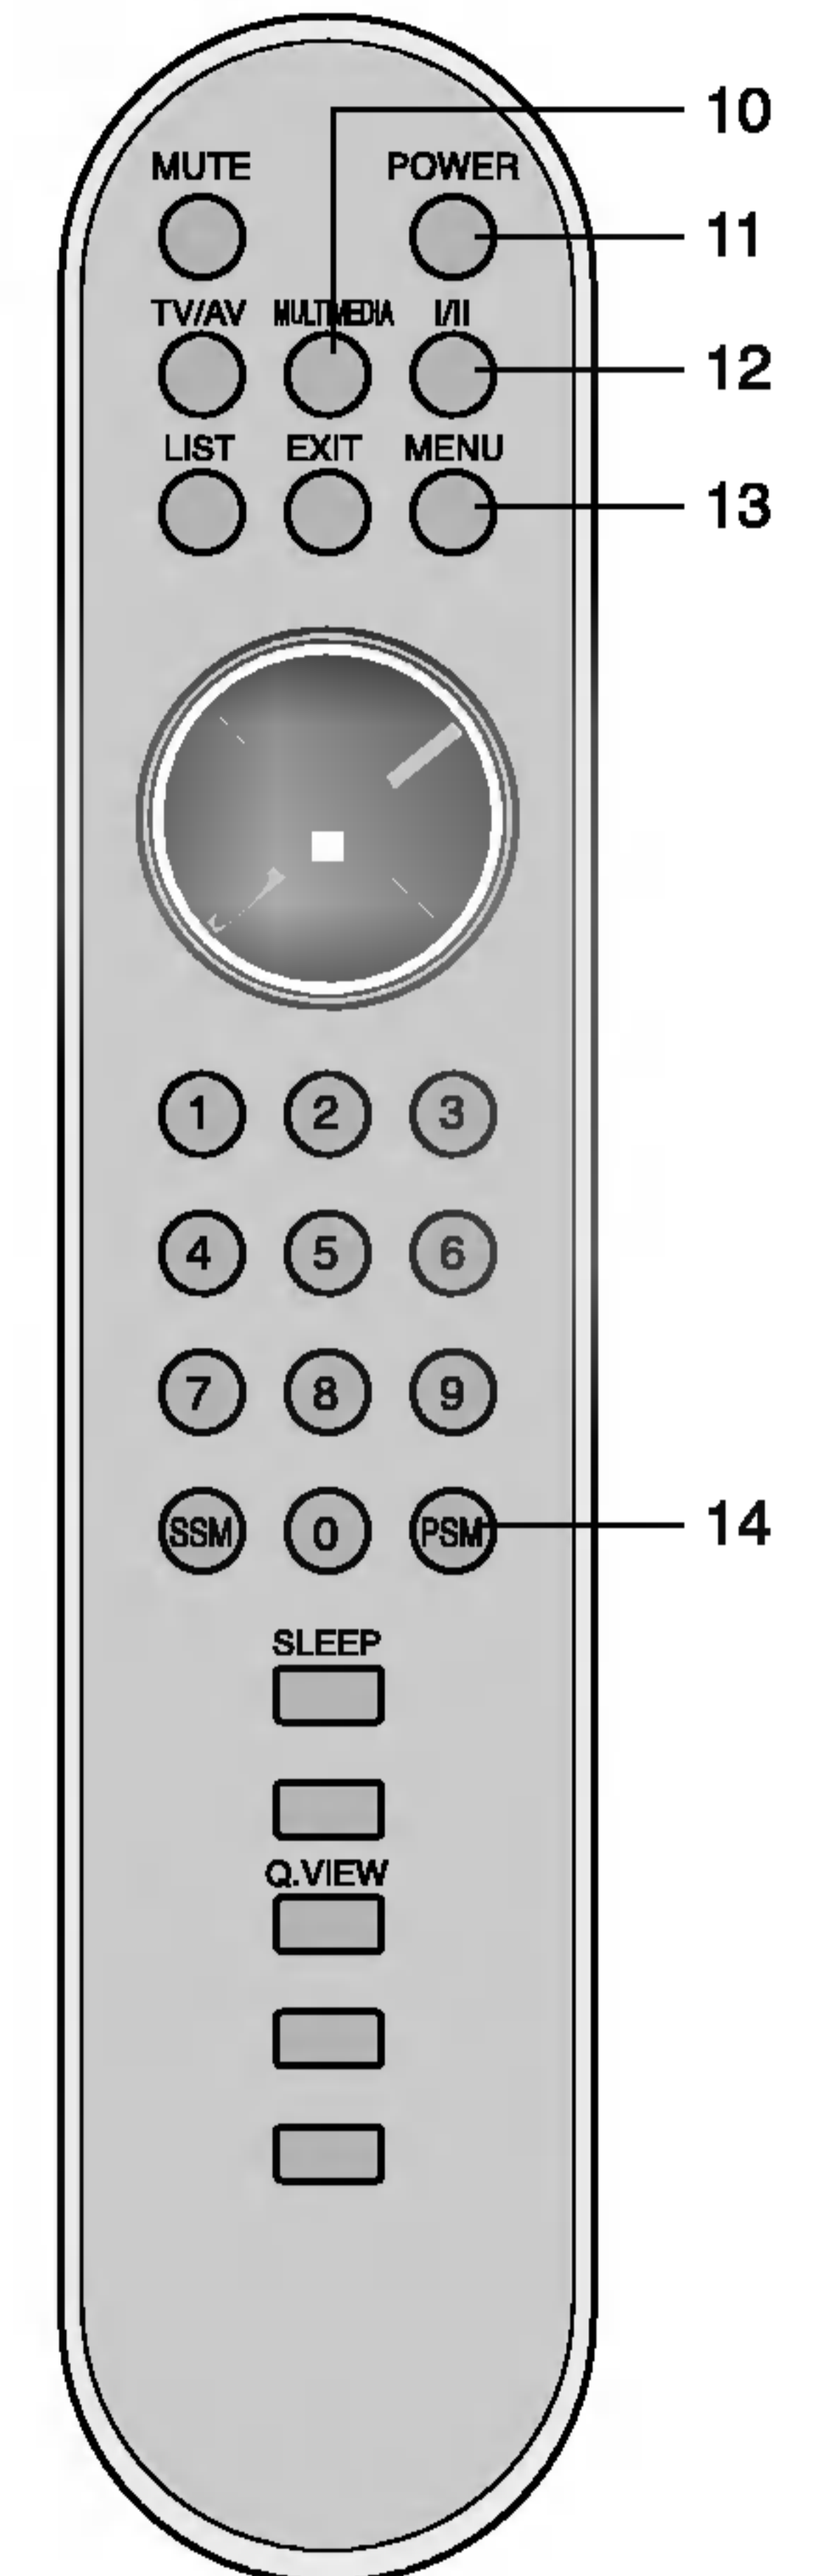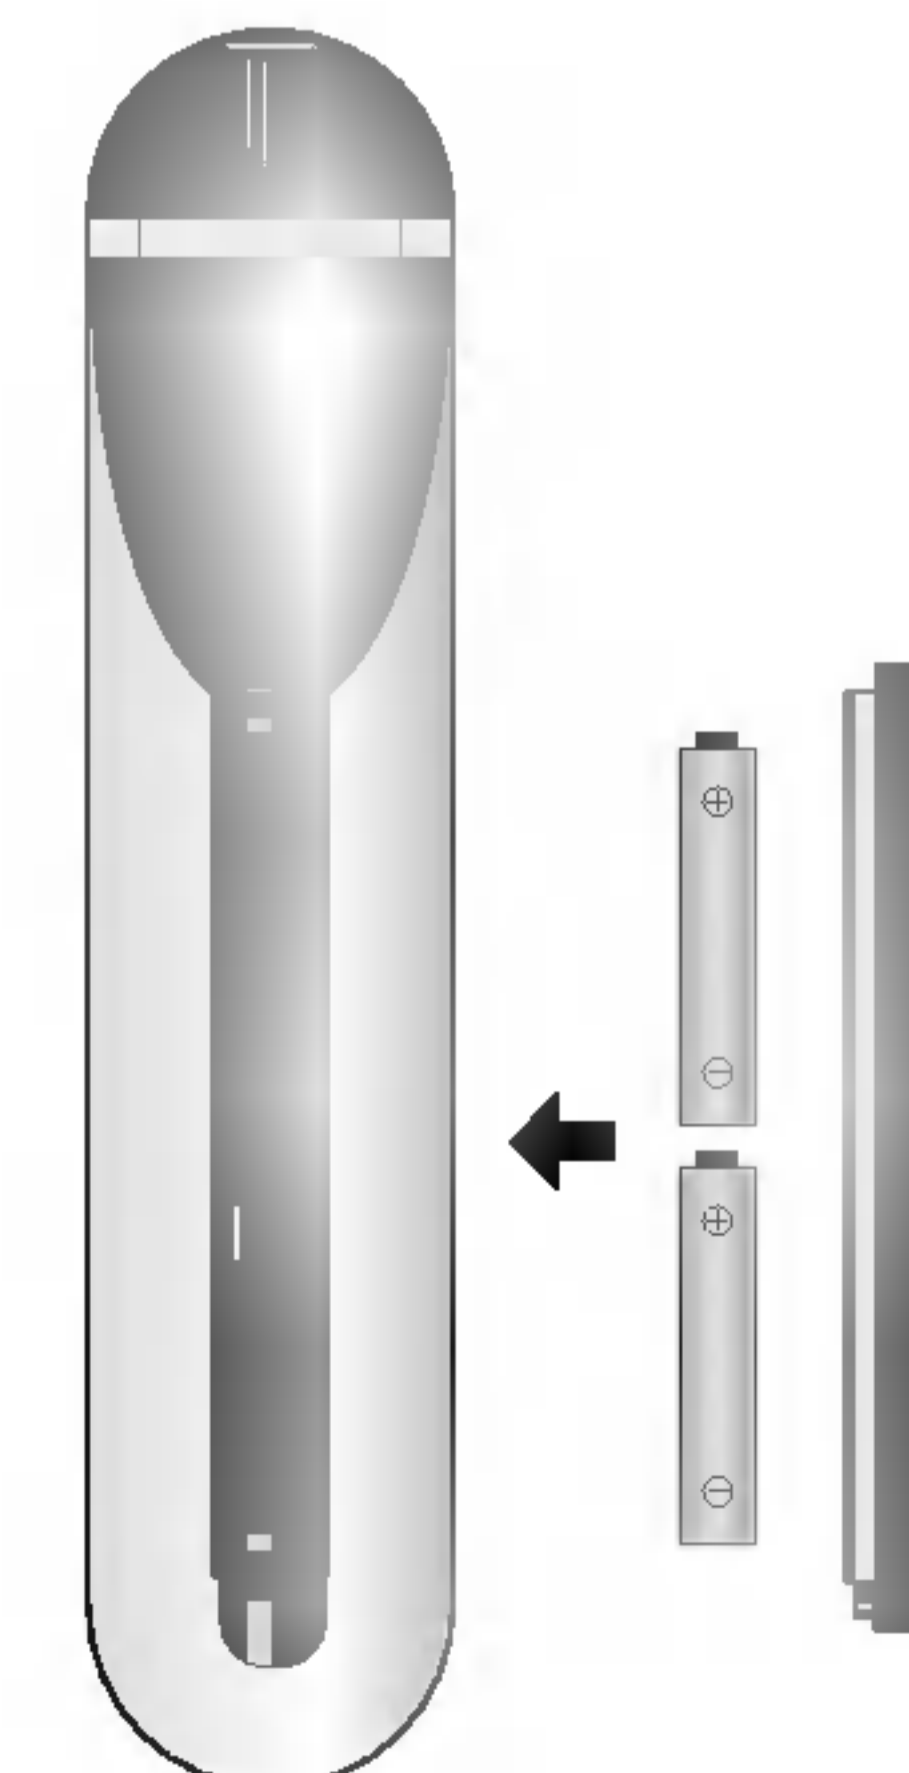

## 控制板的位置及功能

### 侧面板和前面板简图

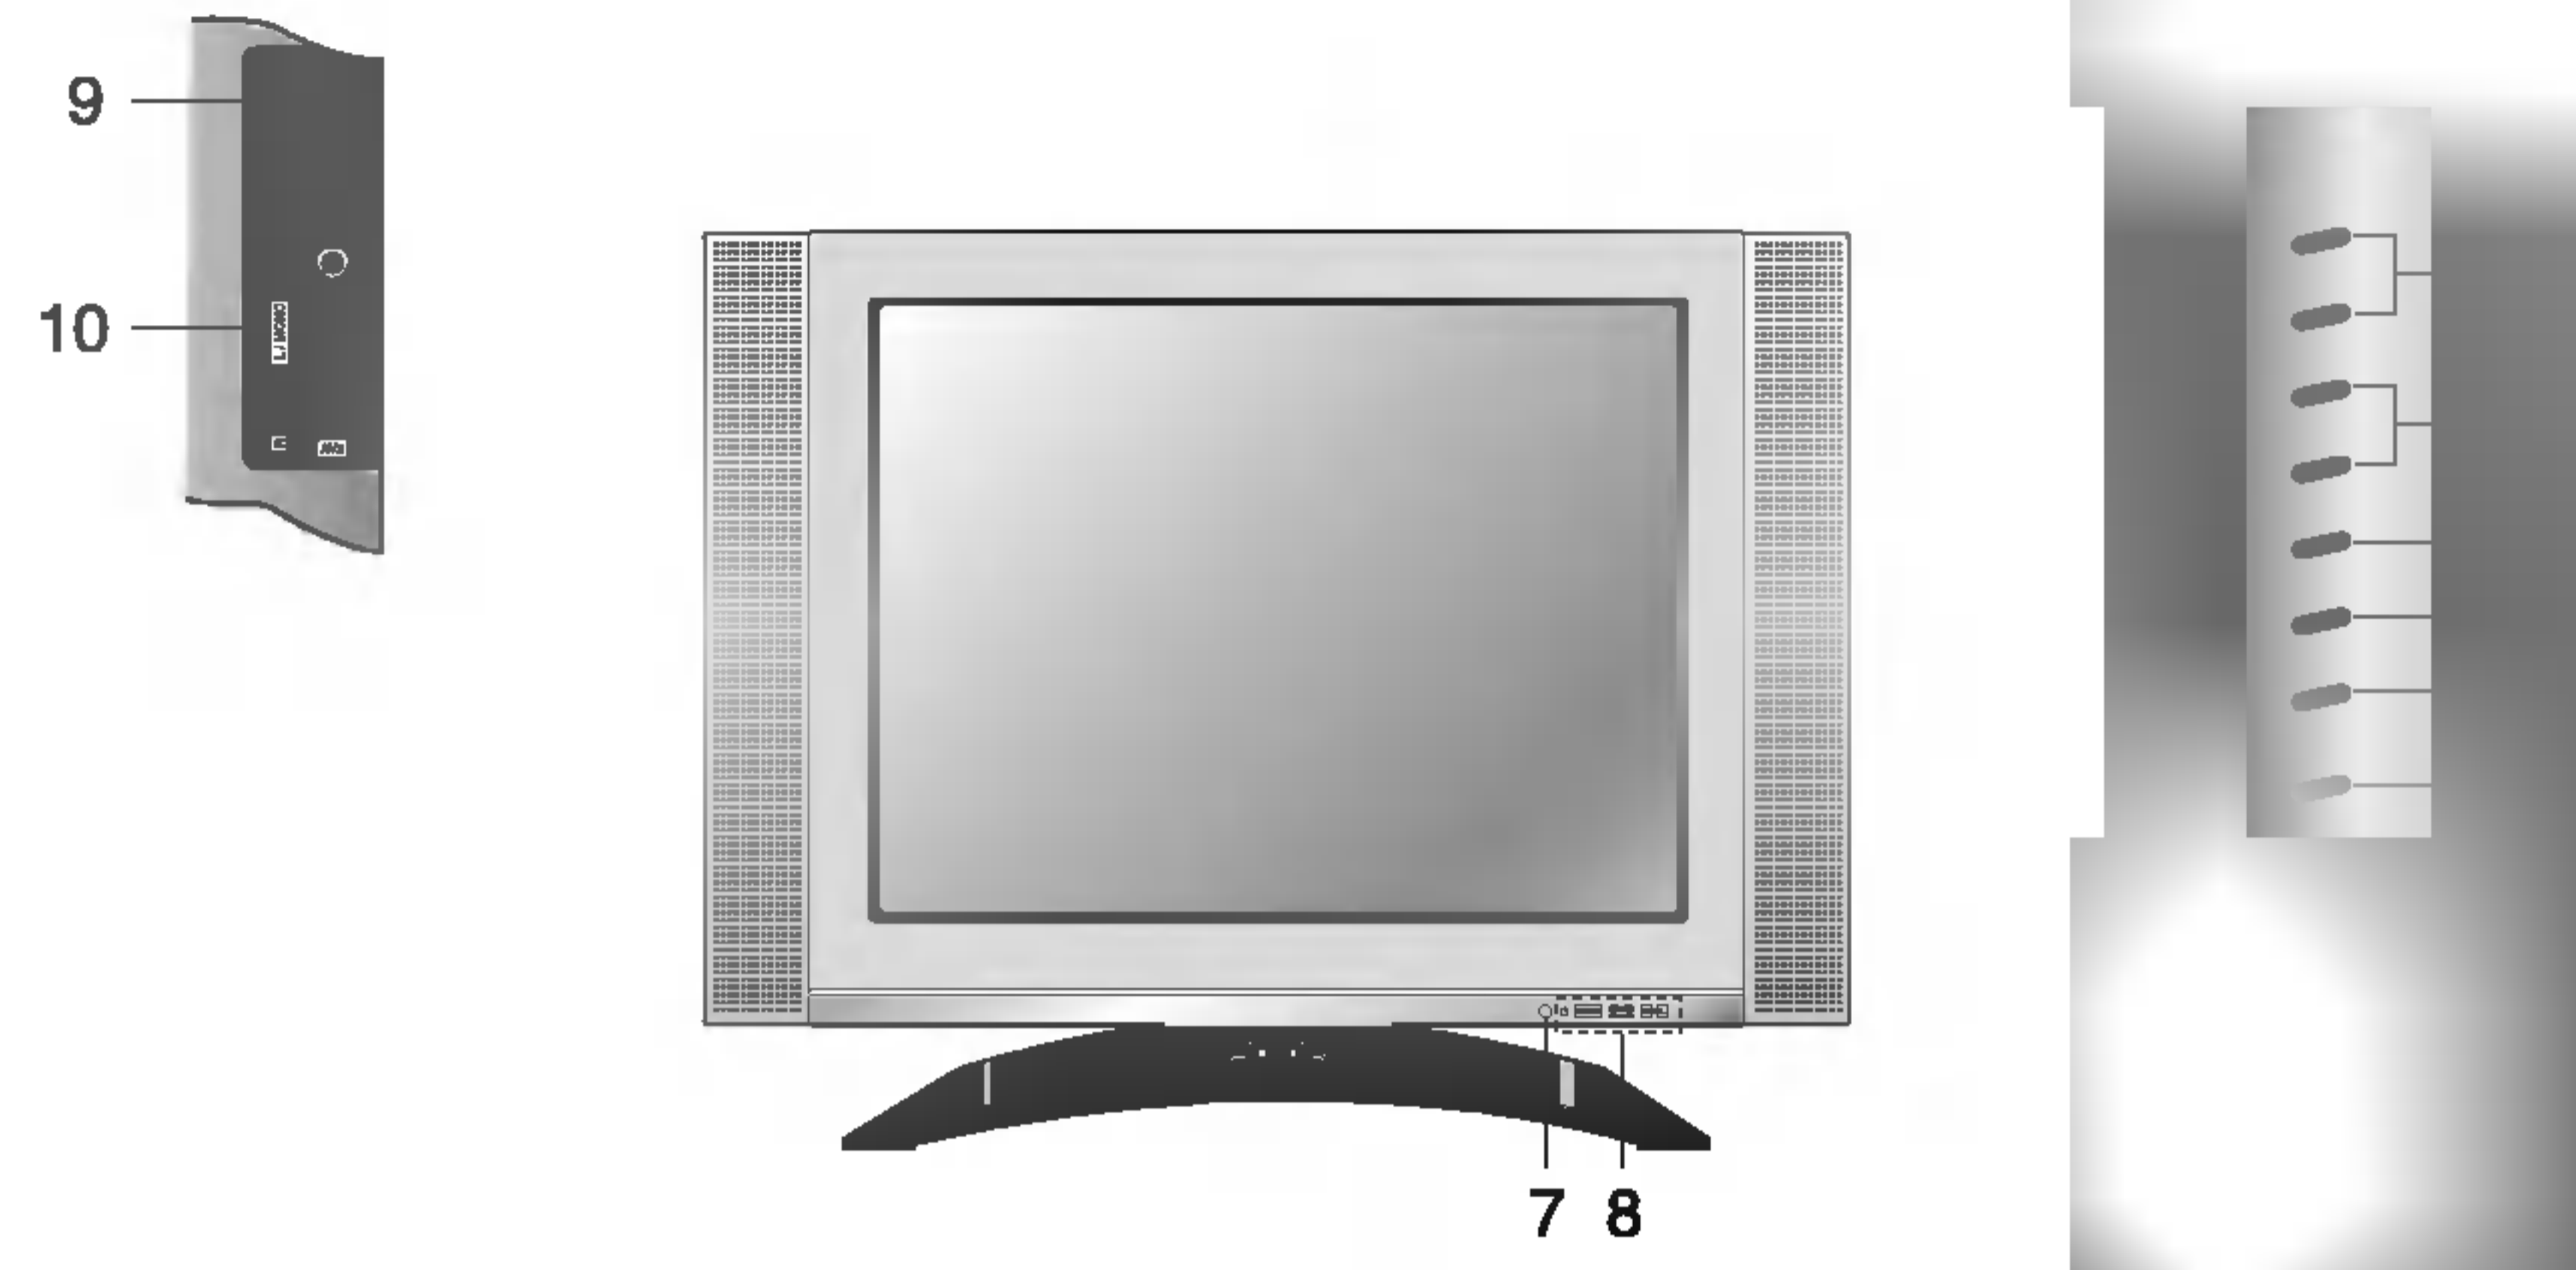

此图为简化示意图，仅供参考，如有设计变更，恕不另行通知。

#### 1、POWER

把电视机由待机状态打开或关闭至待机状态。

#### 2、TV/AV(电视/视频)

选择遥控器模式。  
清除屏幕上的菜单。  
将电视机由待用状态打开。

#### 3、MENU(菜单)

调出或清除主菜单。

#### 4、OK(确定)

接受您的选择或显示当前使用方式。

#### 5、◀ / ▶ (音量降/升)

调节音量。  
调节菜单设置。

#### 6、▲ / ▼(节目降/升)

把电视机从待用状态切换至开机状态。  
选择一个节目或一个菜单项目。

#### 7、遥控传感器

遥控接收窗。

#### 8、LED显示窗

开机时亮。

- ⊙ :POWER/STANDBY指示器
- MONO :MONO指示器
- STEREO :STEREO指示器
- DUAL :DUAL指示器

#### 9、🎧(耳机端子)

将耳机端子连接在这个接收口上。

#### 10、视/音频输入端子

用于连接外部设备的视频/音频输出端子。

##### S-端子输入和视/音频输入端子

把带S-VIDEO VCR的视频输出端子连接到S-VIDEO端子上。  
把带S-VIDEO VCR的音频输出端子连接到AV2的音频端子上。

## 基本操作

### 开机与关机

- 1、将本机通过适配器接通电源。
- 2、如果电视机处于待用状态，按遥控器上的**POWER(待机)**、▲ / ▼、数字键、**MULTIMEDIA**、**TV/AV**(电视/视频)键或侧面板上的 ▲ / ▼ 或**TV/AV**(电视/视频)键或**ON/OFF**键即将其完全打开。
- 3、再按遥控器上的**POWER(待机)**键或侧面板上的**ON/OFF**键，电视机恢复待用方式。


### 节目选择

按▲ / ▼或数字键选择一个节目号码。

### 音量调节

按◀ / ▶键调节音量。

### 静音功能

按**MUTE(静音)**键，声音关闭，并在屏幕上出现 。再次按**MUTE(静音)**、◀ / ▶、**SSM(声音状态记忆)**或**MI(单/双声道)**等键取消静音。

注： 为静音标志。

### 快速回看

按**Q.VIEW(快速回看)**键，将回到先前收看的电视节目。

### 自动演示

按侧面板上的**OK(确定)**键持续10秒钟左右，所有菜单项目将会在电视屏幕上一个接一个的显示，要想停止显示，请按侧面板上的任意键或遥控器上的**POWER(待机)**键。

### TV旋转功能


您可以将电视向左或向右的方向旋转30°，使观看的角度更适合于您的位置。

### 屏幕语言选择

菜单可以在屏幕上以您所需要的文字显示。

首先请选择您所需的语言。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键选择**特殊菜单**。
- 2、按▶再按▲ / ▼键选择**语言(Language)**项目。
- 3、按▶键再按▲ / ▼键选择您要选择的语言。  
屏幕菜单上的所有文字内容将以所选的语言显示。
- 4、按**EXIT(退出)**键，可以返回到正常收看的电视节目。

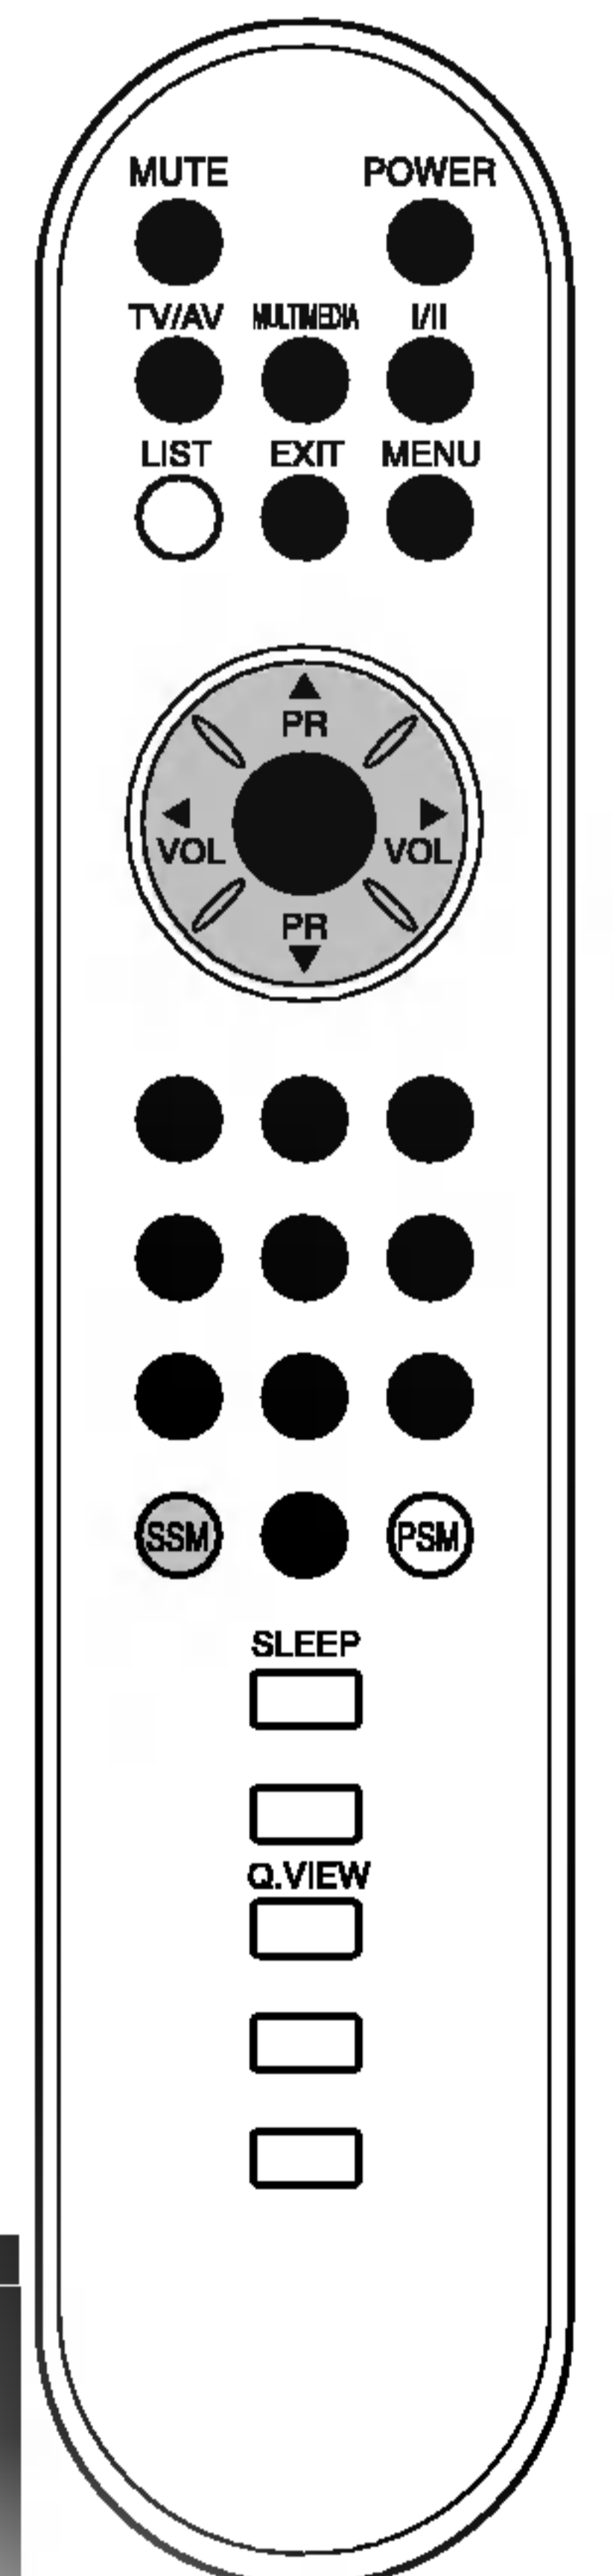



## 屏幕菜单

您和您的电视机之间的对话可以通过操作菜单的形式在屏幕上进行，屏幕上将同时显示操作步骤所需用的按键。

### 菜单选择

- 1、反复按MENU(菜单)键显示每个菜单。
- 2、按▶键然后按▲/▼键可以选择一个菜单项目。
- 3、按▶键显示次菜单或下一层菜单。
- 4、按▲/▼键改变菜单项目的设置。  
按OK(确定)键可以返回上一层菜单(频道编辑菜单除外)，按▶键可以进入下一层菜单。

注：如果您没有再次按下按键，约一分钟后菜单会自动消失。

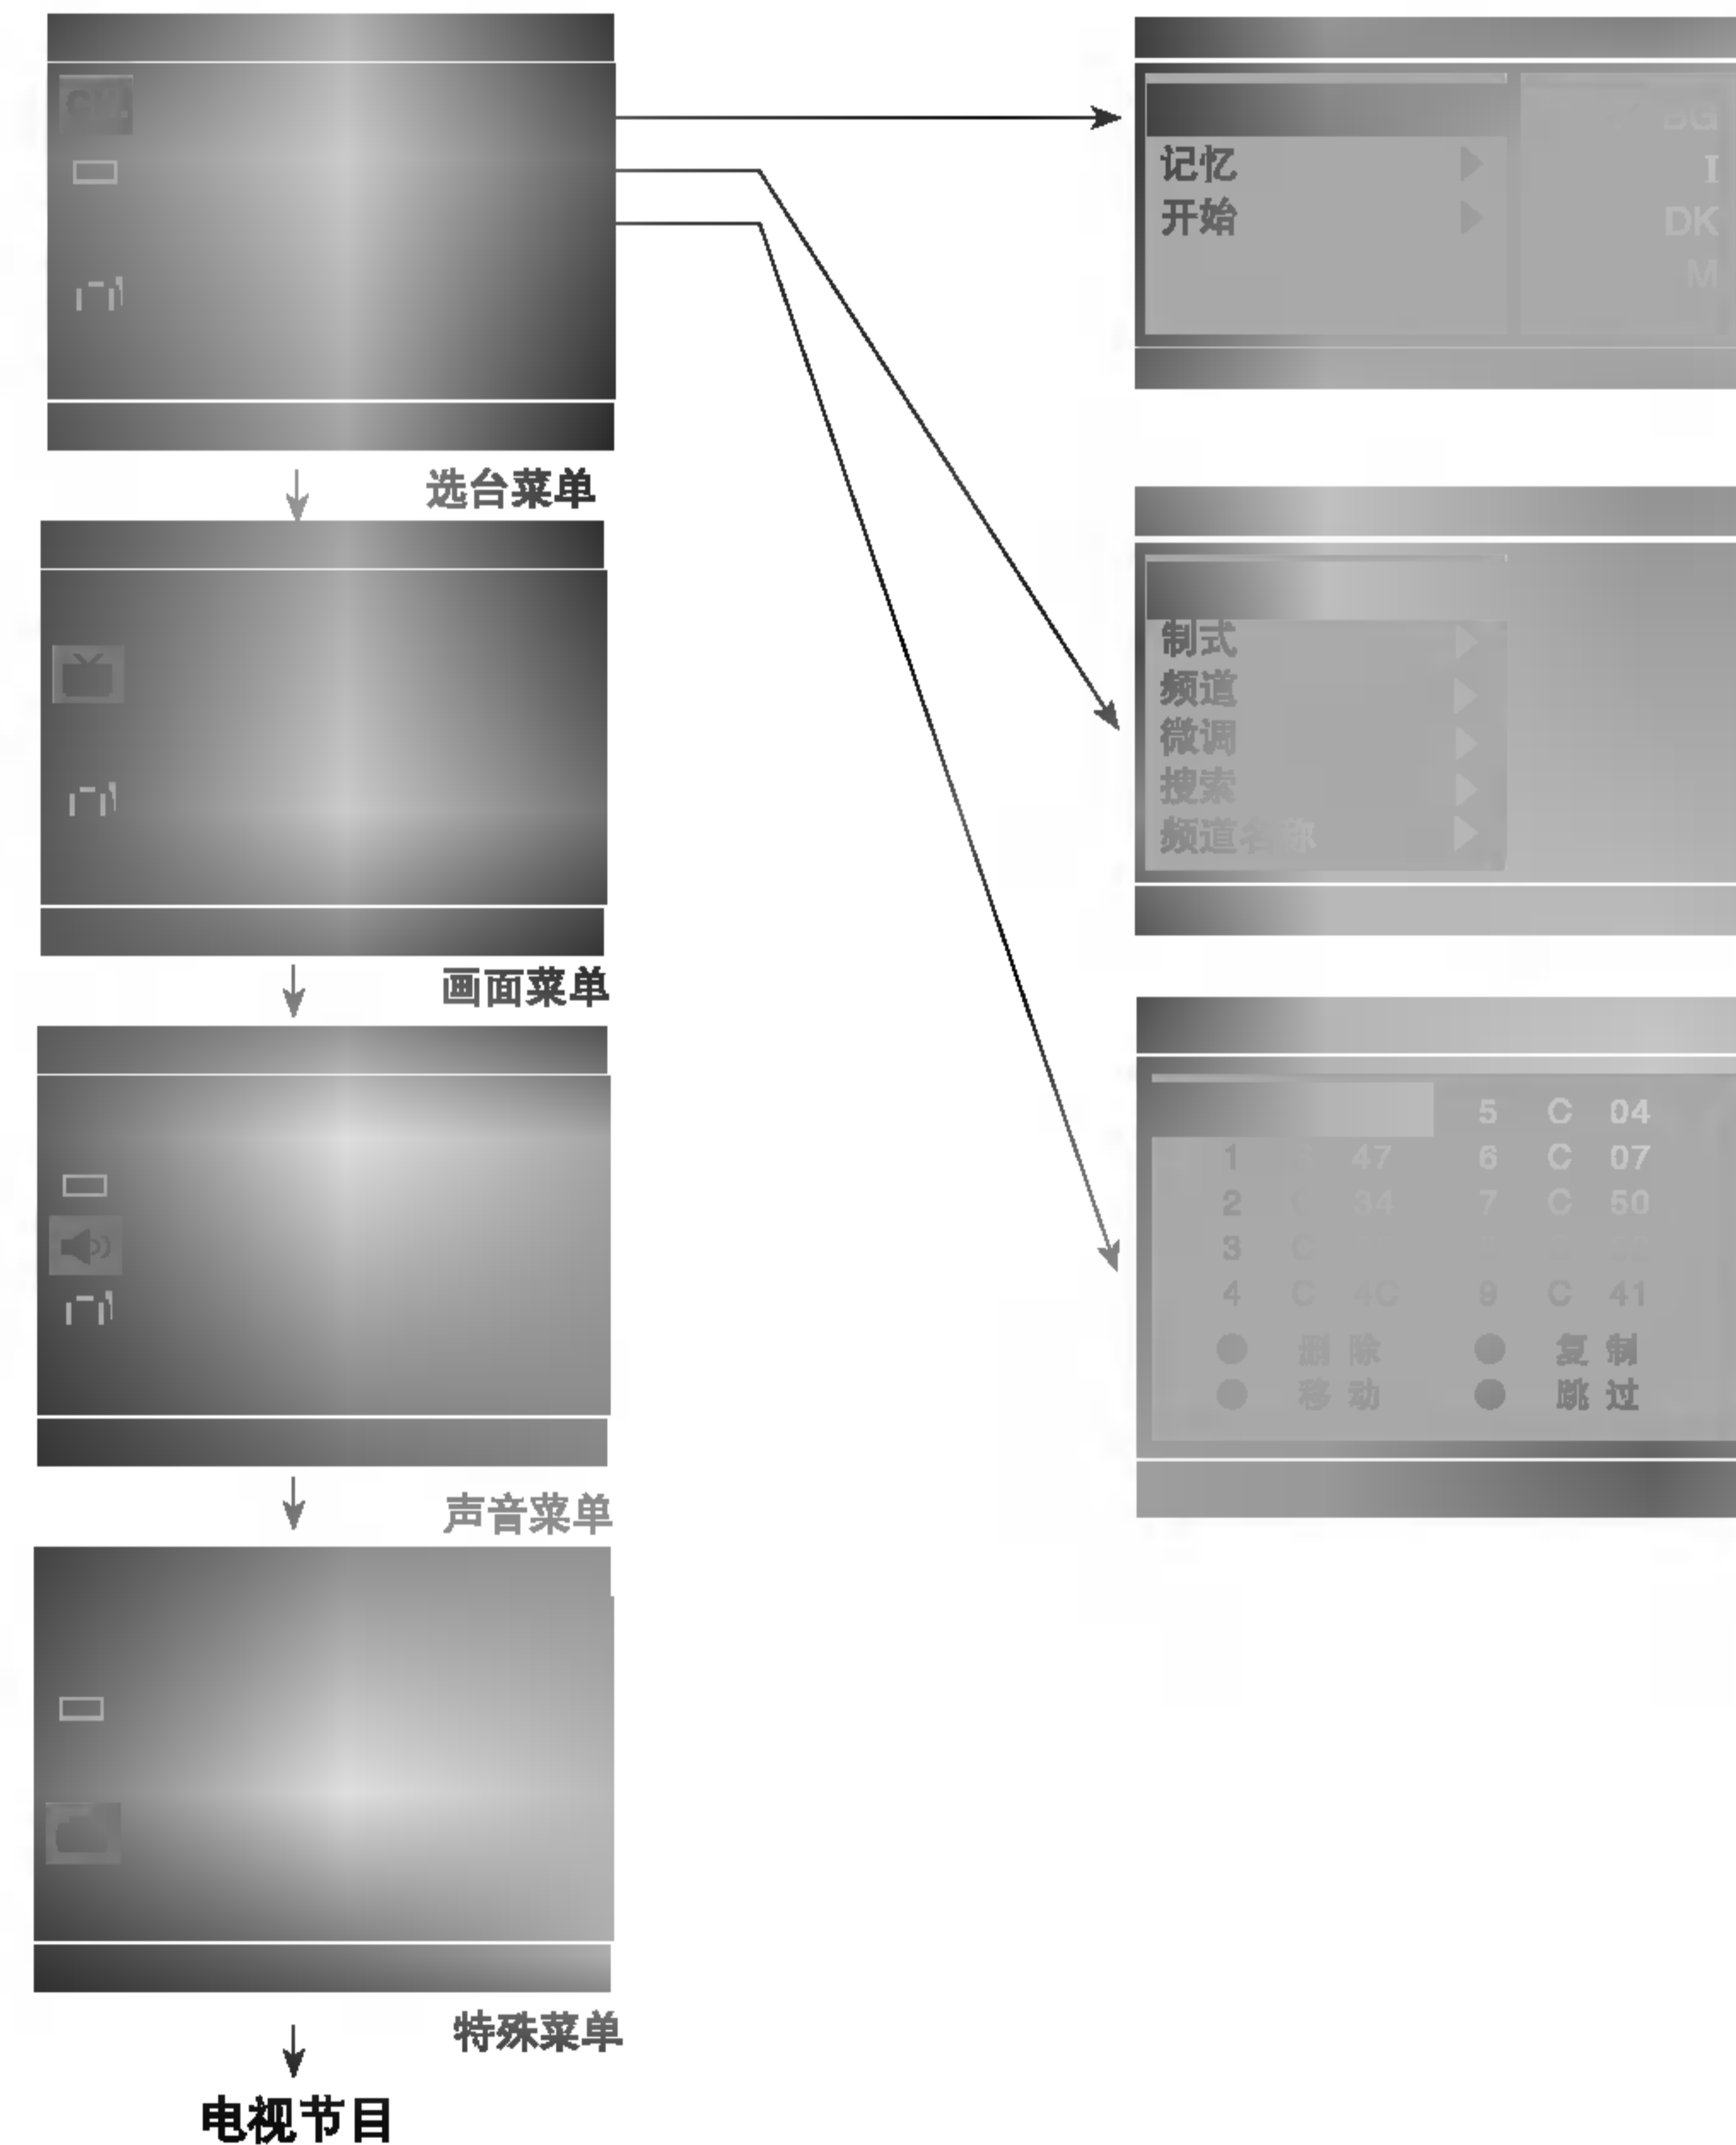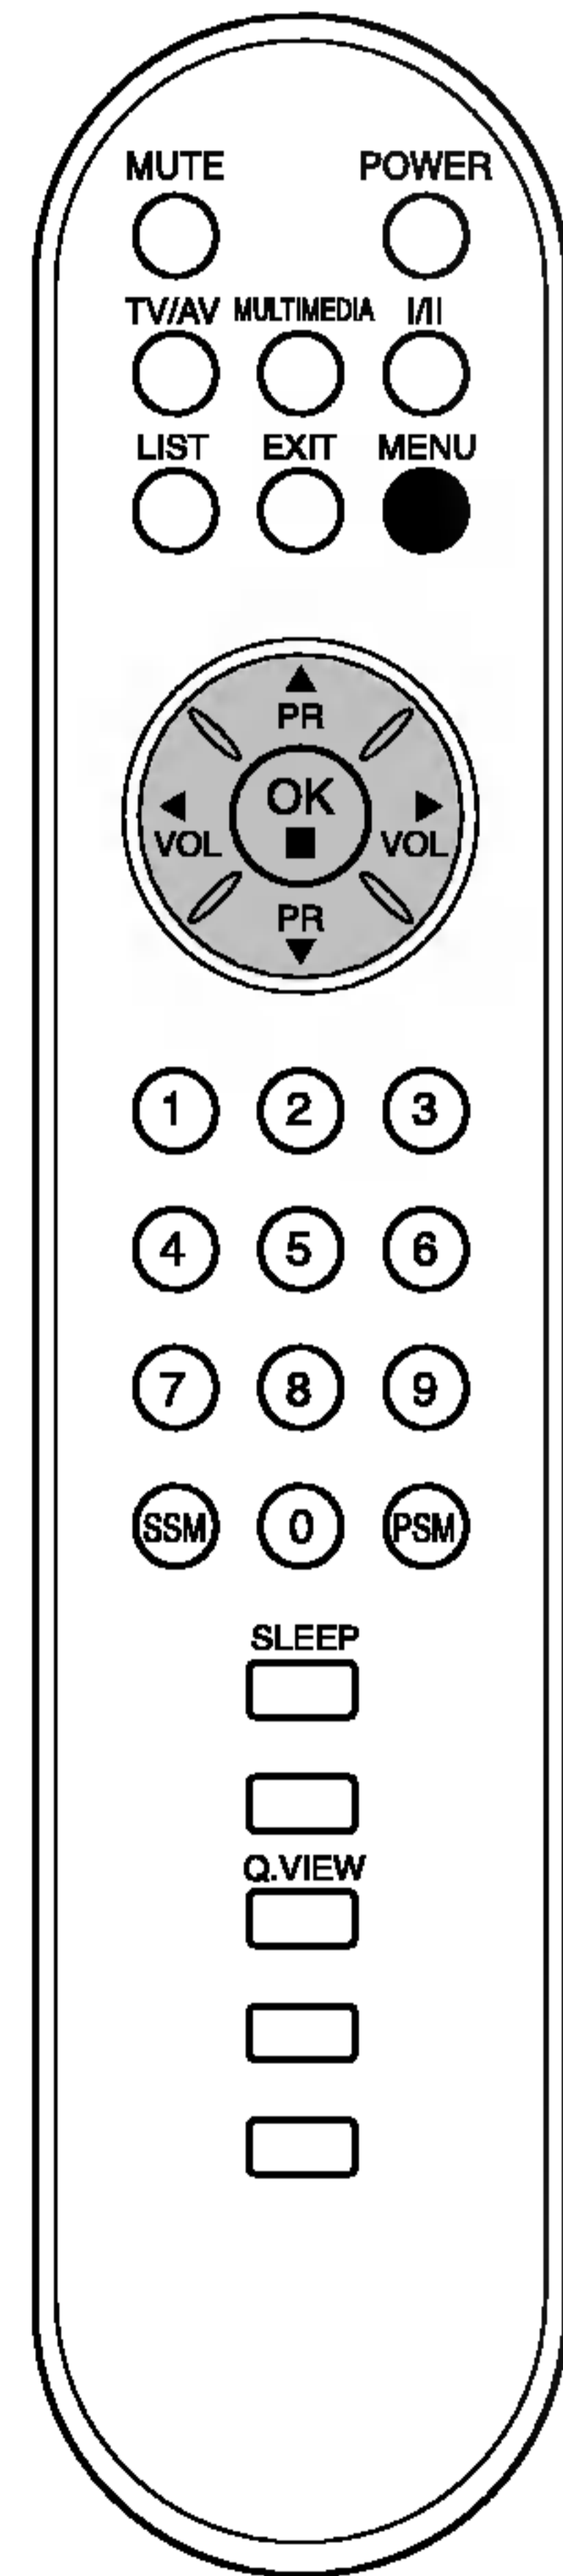


## 自动选台

用数字(0至199)可以存储200个电视台，一旦您预置好了电视台节目，您就可以使用▲/▼或数字键来选择您所设置的电视节目。电视台节目可以用自动或手动方式进行调谐。

### 自动选台

所有能接收到的节目都能以这种方式储存。建议在首次使用电视机时，先使用自动选台。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择电视台菜单。
- 2、按▶键然后按▲/▼键，选择自动选台。
- 3、按▶键显示自动选台菜单。

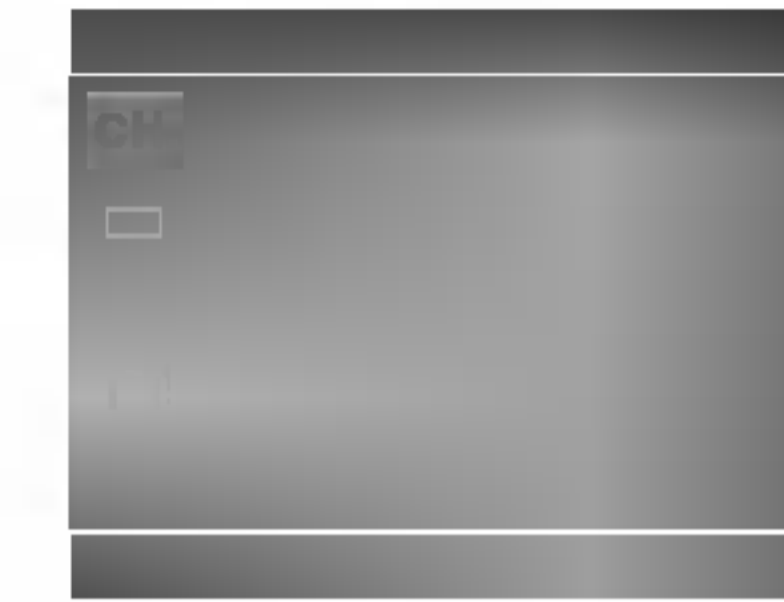


### 4、制式选择

按▶键选择制式。再按▲/▼键选择:BG(亚洲/新西兰/中东/非洲/澳洲等)、I(香港/南非等)、DK(东欧/中国/非洲/俄罗斯等)、M(美国/韩国/菲律宾等)电视制式。然后按OK(确定)键或◀键。



### 5、记忆号码选择

按▲/▼键选择记忆。按▶键再按◀/▶键或数字键选择开始存储的节目号码。然后按OK(确定)键。输入小于10的号码时要在号码前加“00”，如1是“001”。记忆号码可以从任何一号码开始。

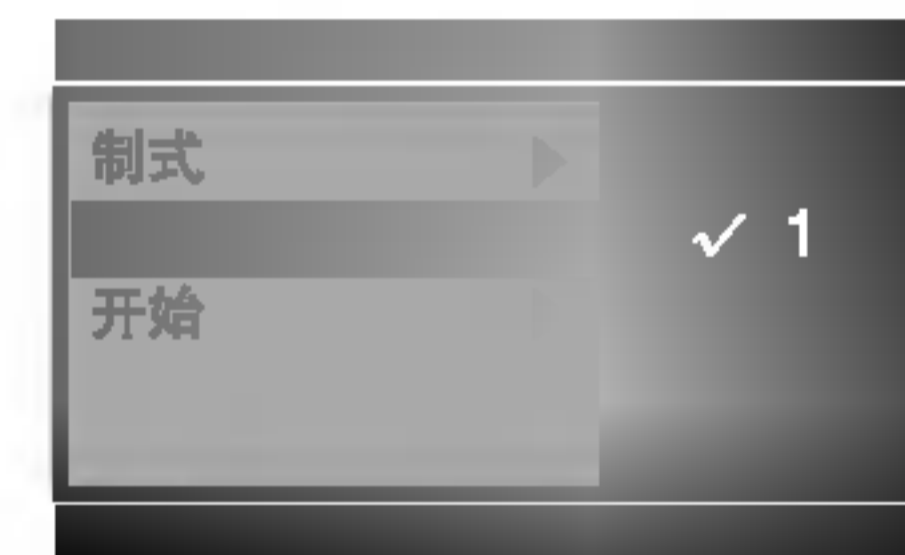


- 6、按▲/▼键选择开始。
- 7、按▶键开始自动选台。



所有可接收的电视台都能被储存。要停止自动选台，请按MENU(菜单)键。当自动选台完成后，屏幕上会出现频道编辑菜单。有关记忆节目的编辑方法请参阅“频道编辑”部分。如果一些嘈杂不清的信号被存储下来，您可以参阅“跳过所储存的节目”或“删除节目”部分。

- 8、按EXIT(退出)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

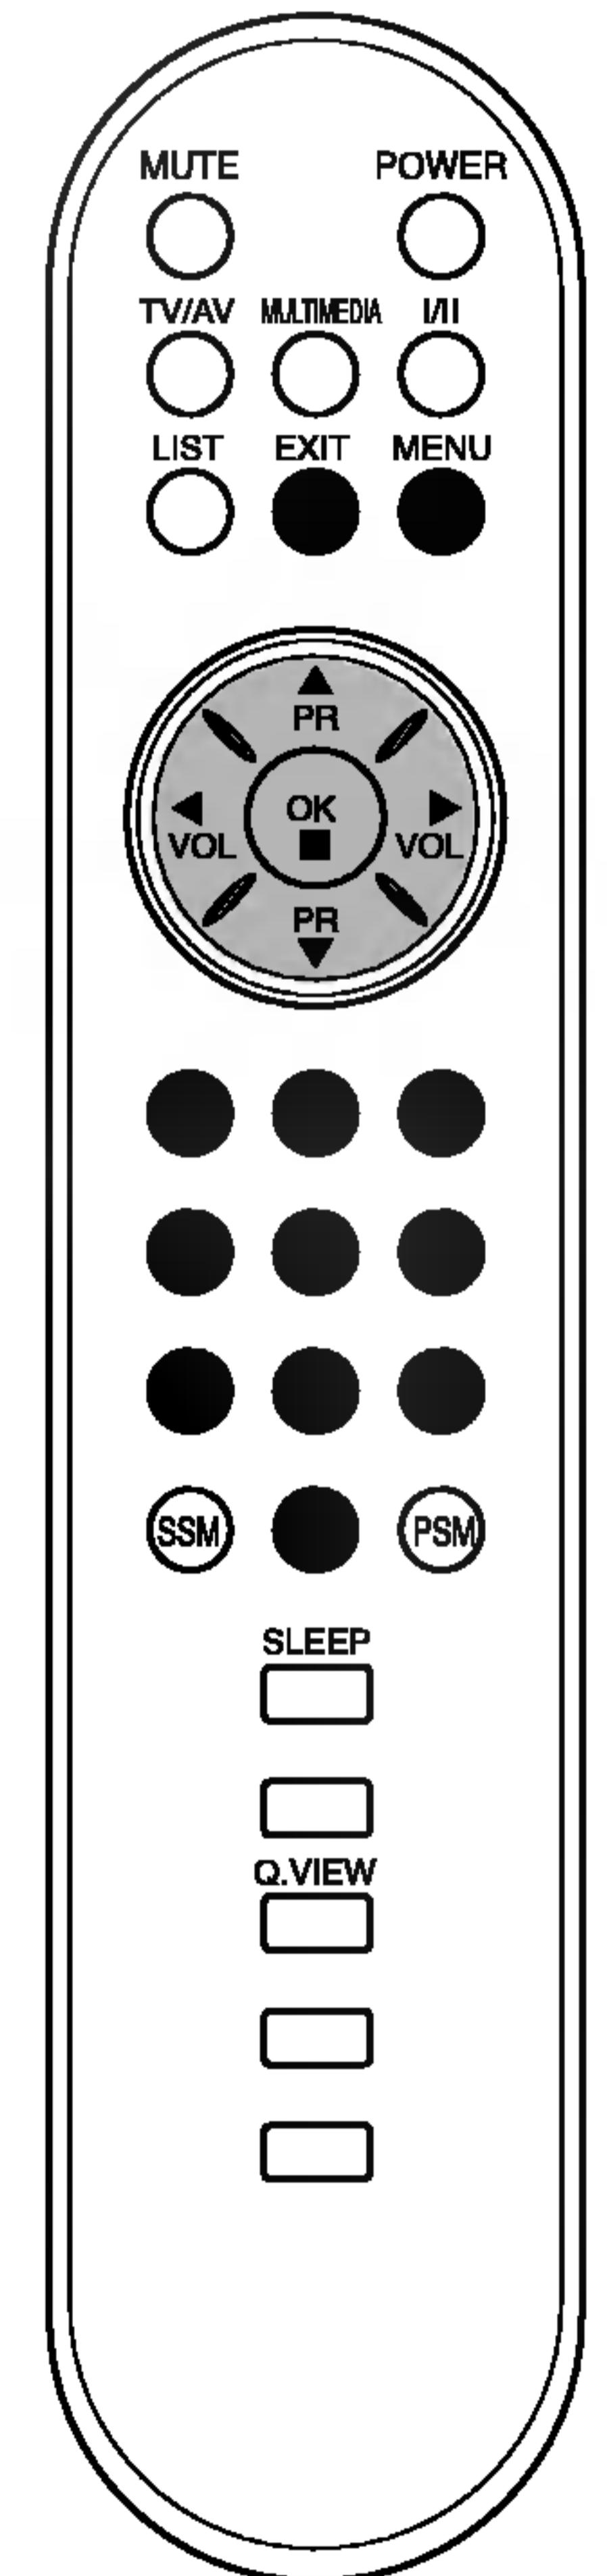


## 手动选台

### 手动选台

手动选台让您可以通过手动调谐以您所需要的任何顺序排列电视节，您也可以使用5个字符给每个频道重新命名。

- 1、反复按MENU(菜单)键，选择**电视台菜单**。
- 2、按▶键再按▲/▼，选择**手动选台**。
- 3、按▶键显示**手动选台菜单**。
- 4、按▲/▼键选择**记忆**，按▶键再按◀/▶键或数字键选择需要的**节目号**。输入小于10的号码时，要在号码前加"0"或"00"。例如：5是"05"或"005"。按OK(确定)键。
- 5、按▲/▼键选择**制式**。按▶键再按▲/▼键选择：**BG**(亚洲/新西兰/中东/非洲/澳洲等)、**I**(香港/南非等)、**DK**(东欧/中国/非洲/俄罗斯等)或**M**(美国/韩国/菲律宾等)电视制式。然后按OK(确定)键或◀键。中国一般选择**DK制式**。
- 6、按▲/▼键选择**搜索**。  
按▶键再按◀/▶键开始搜索。如果搜索到一个电视台，搜索将会停止。然后按OK(确定)键或◀键记忆并返回上一层菜单。要想停止搜索，请按MENU(菜单)键。  
或按▲/▼键选择**频道**，根据需要按▶键再按▲/▼键选择**V/UHF**或**有线**，请直接使用数字键来选择频道号码，输入小于10的号码时，要在号码前加"0"或"00"。例如：5是"05"或"005"。然后按OK(确定)键。如果接收的信号弱，请参照下页的**微调功能**来调整。
- 7、重复步骤4至6可记忆其它电视台。
- 8、按EXIT(退出)键返回到正常收看的电视节目。

注：在中国播放的电视节目，制式为PAL-DK，如果您将电视制式选择成其它制式，则可能会出现图像无色或伴音杂声的现象，请重复手动选台1-4步，选择DK制式并将其记忆。

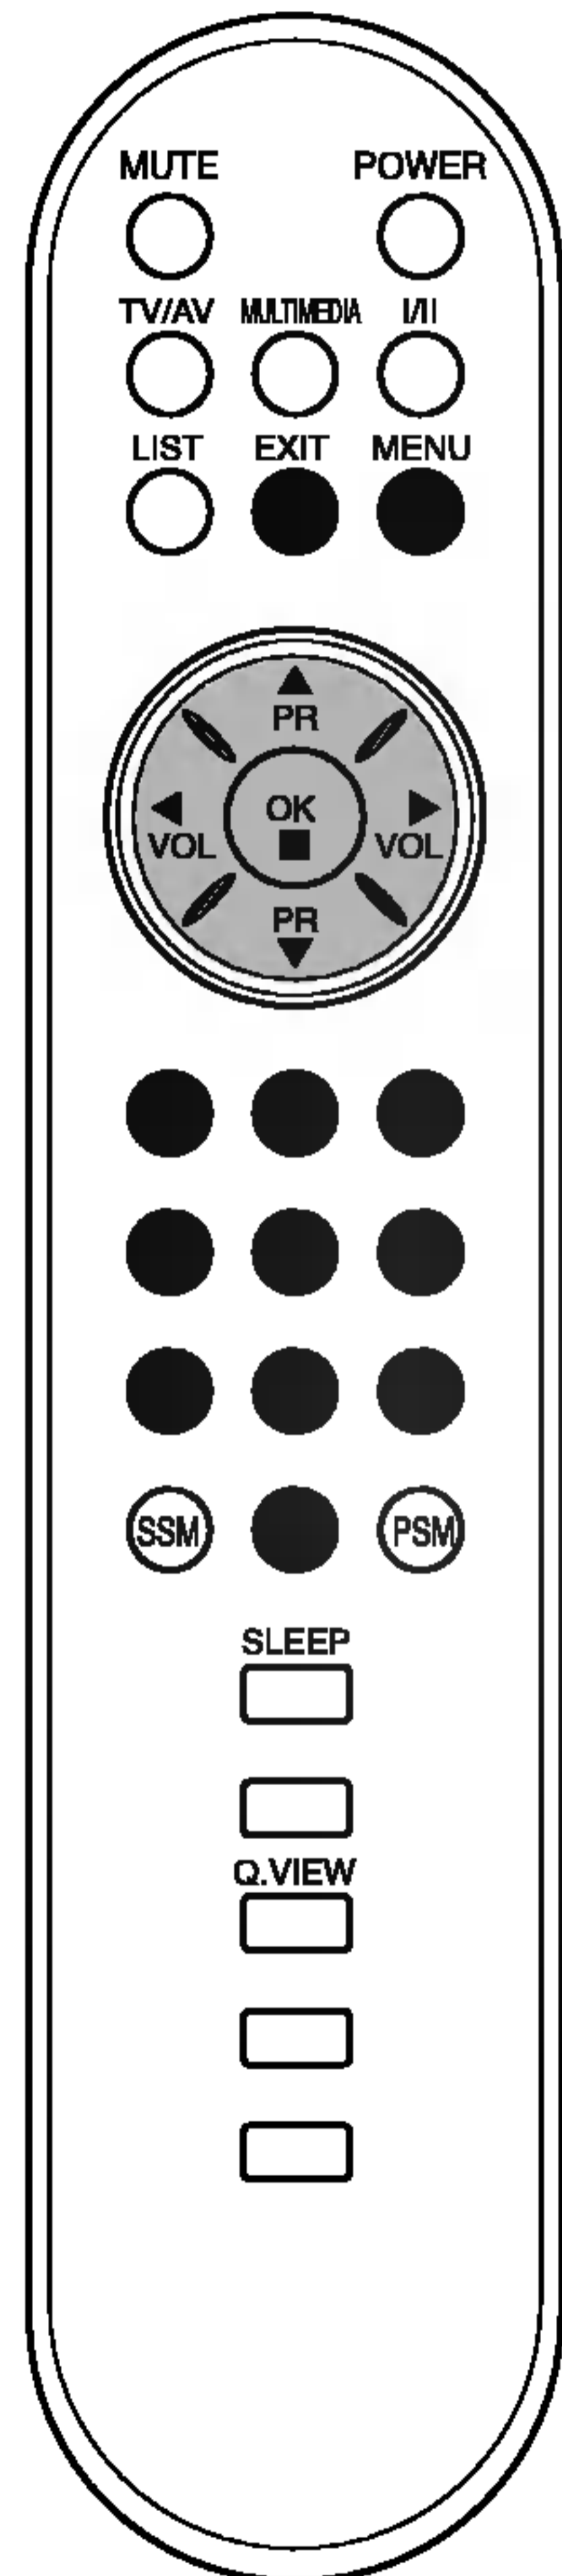

## 手动选台



### 微调

一般只有在接收差的情况下才有必要使用微调。

- 1、反复按**菜单(MENU)**键，选择**电视台菜单**。
- 2、按▶键再按▲/▼键，选择**手动选台**。
- 3、按▶键显示**手动选台菜单**。
- 4、按▲/▼键，选择**微调**。
- 5、按▶键再按◀/▶键进行微调以取得最佳画面及声音。  
按▶键，进行向上微调，屏幕显示▶▶▶▶。  
按◀键，进行向下微调，屏幕显示◀◀◀◀。
- 6、按OK(确定)键。
- 7、按EXIT(退出)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。在节目选择过程中，微调过的节目将以黄色数字显示。

### 指定选台名称

- 1、重复手动选台1-3步。
- 2、按▲/▼键选择**频道名称**。
- 3、按▶键进入其下一层菜单中，然后按▲键。您可以选择**A到Z**的字母、空格、+、-、和**0到9**的数字。使用▼键，您可按相反的方向选择。
- 4、按◀/▶键选择下一个位置，然后可选择**第二位字符**，以此类推。
- 5、按OK(确定)键，存储此设置，屏幕将显示记忆。
- 6、按EXIT(退出)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

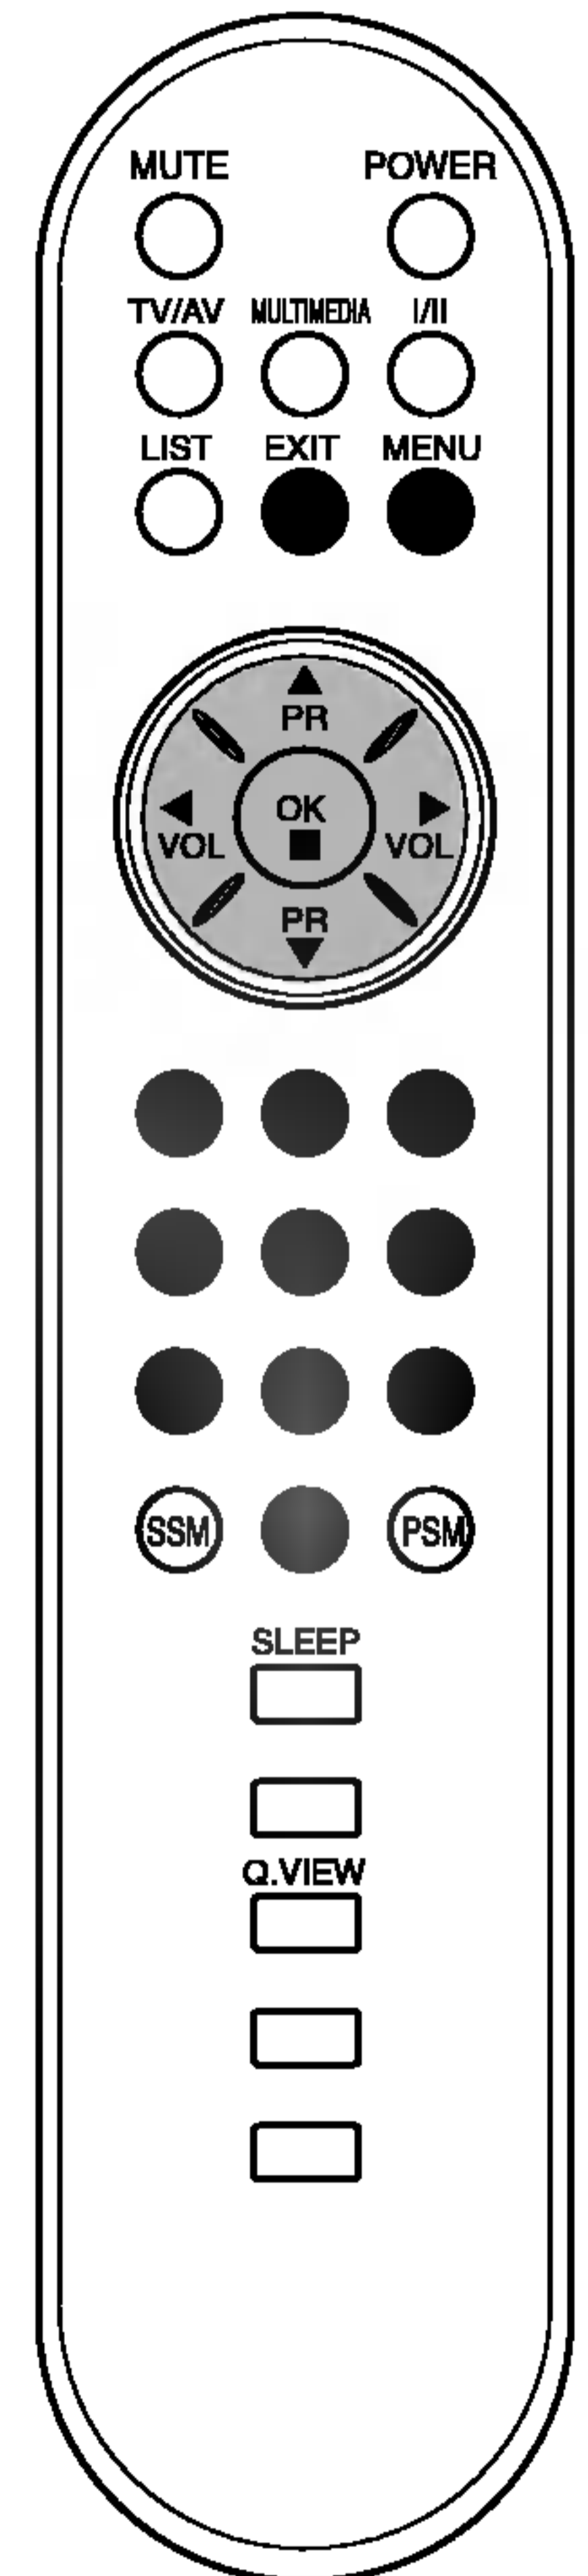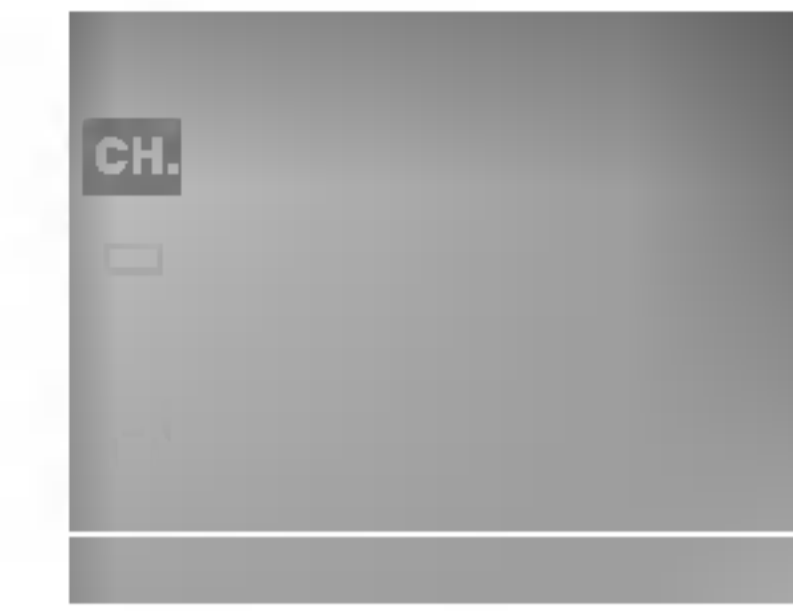


## 设置电视频道

此功能允许您删除或跳过已记忆的节目，同时您也可以将某些电视台移到其它节目号码或复制到下一个节目号码中，一些嘈杂不清的电视节目，可使用删除或跳过功能，要改变电视频道的编辑顺序，可使用复制或移动功能。

### 频道编辑

- 1、反复按**MENU**(菜单)键，选择**电视台**菜单。
- 2、按**▶**键，再按**▲/▼**键选择**频道编辑**。
- 3、按**▶**键，显示**频道编辑菜单**。

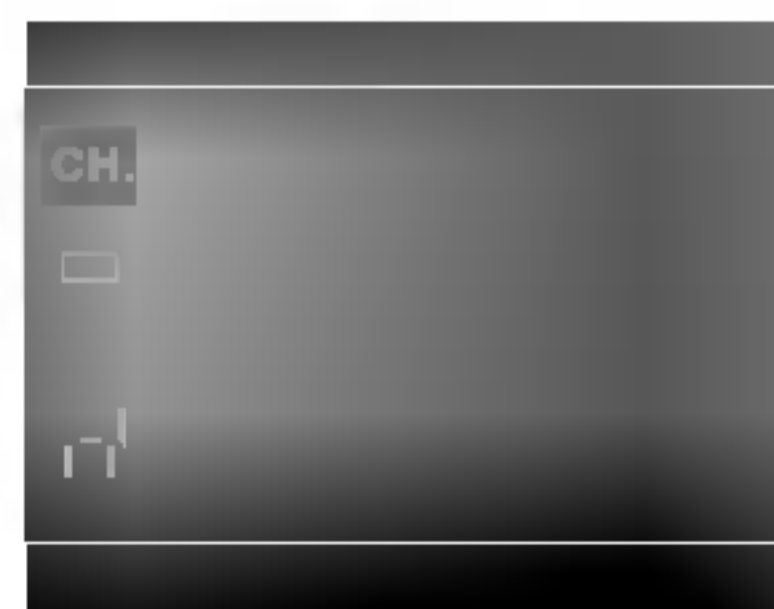


### 删除节目

- 1、重复频道编辑1-3步。
- 2、使用**▲/▼**或**◀/▶**键选择要删除的节目。
- 3、按两次遥控器上的**红色**键。  
按第二次时节目删除。节目被删除后所有下面的节目将减少一个序号。
- 4、按**EXIT**(退出)键可返回正常收看的电视节目。
- 5、重复步骤1-3可以删除其它节目。




### 复制节目

- 1、重复频道编辑1-3步。
- 2、使用**▲/▼**或**◀/▶**键选择要复制的节目。
- 3、按遥控器上的**绿色**键。  
所有下面的节目将增加一个序号。
- 4、按**EXIT**(退出)键可返回正常收看的电视节目。
- 5、重复步骤1-3可以复制其它节目。

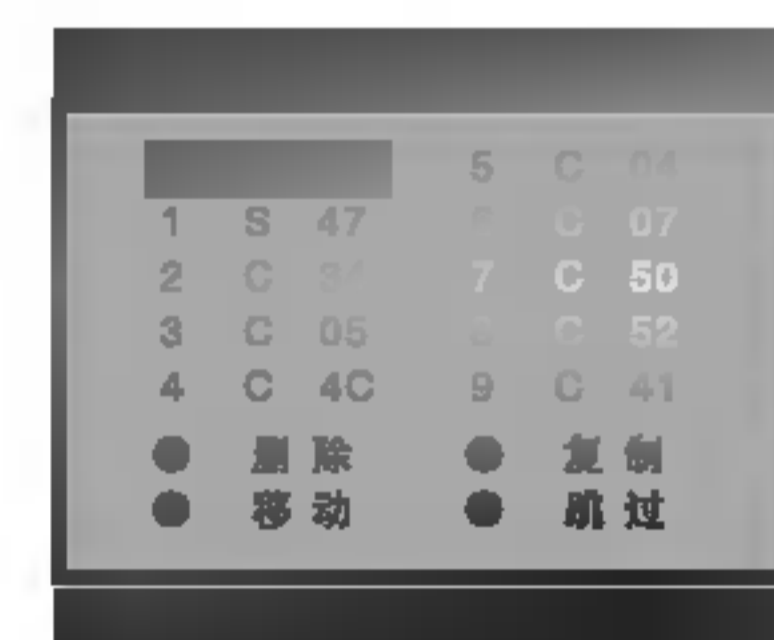

### 移动节目

- 1、重复频道编辑1-3步。
- 2、使用**▲/▼**或**◀/▶**键选择要移动的节目。
- 3、按遥控器上的**黄色**键。
- 4、使用**▲/▼**或**◀/▶**键把节目移动到您需要的节目号码上。被选择的节目按所选的方向在节目单上移动。  
再次按遥控器上的**黄色**键以关闭这个功能。
- 5、按**EXIT**(退出)键可返回正常收看的电视节目。
- 6、重复步骤1-4可以移动其它节目。

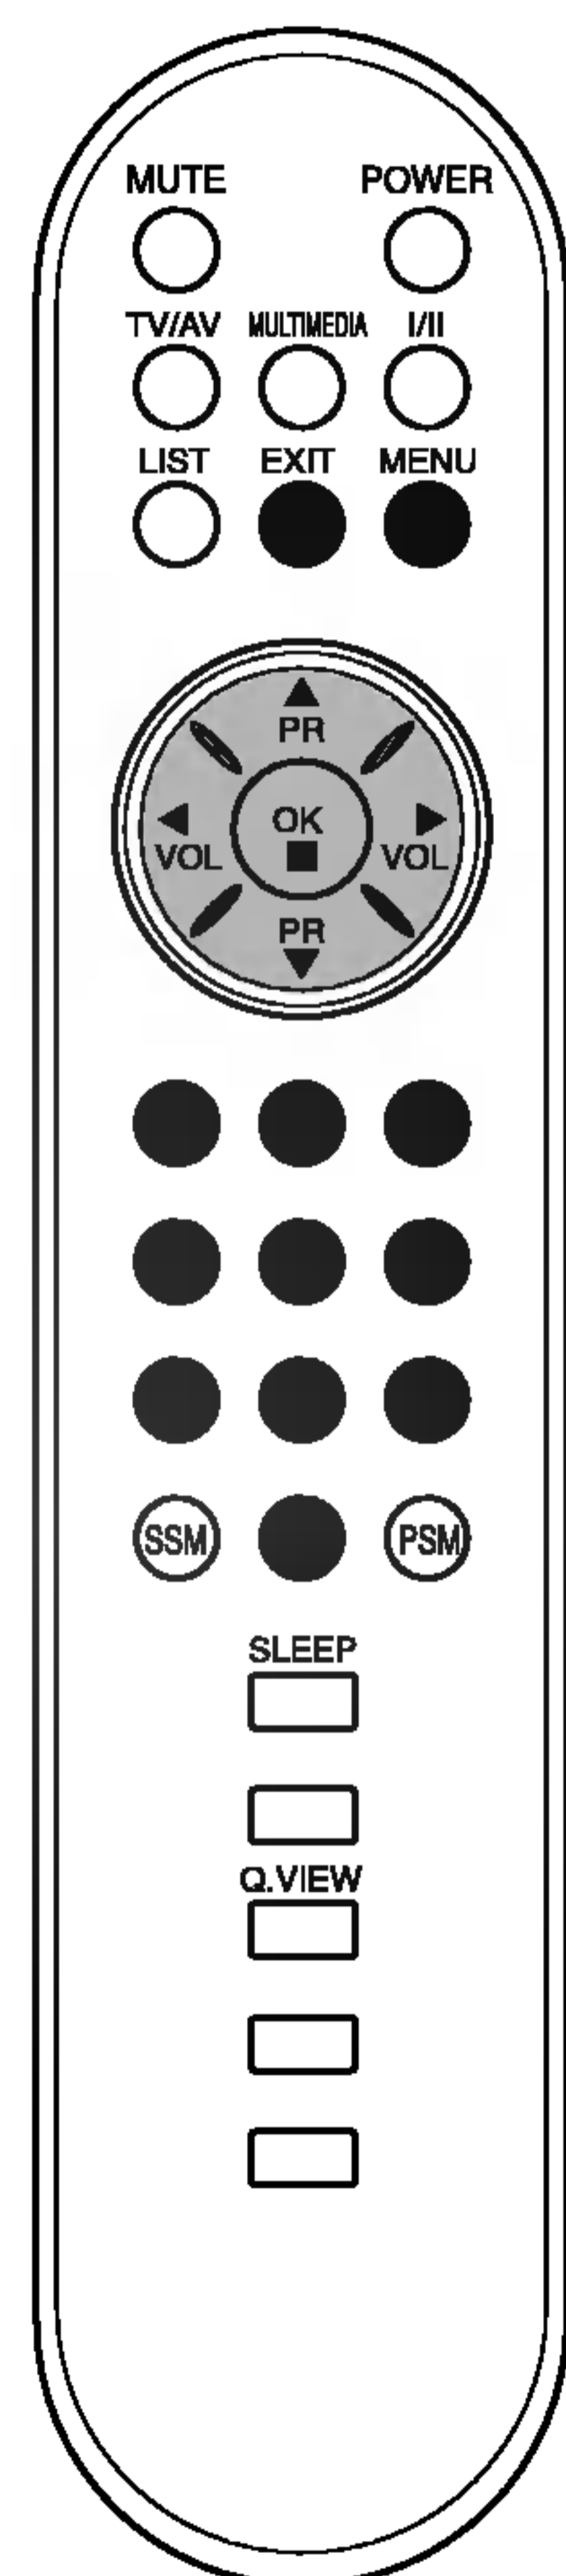

## 设置电视频道

### 跳过所储存的节目

- 1、重复节目编辑1-3步。
- 2、使用**▲/▼**或**◀/▶**键选择要跳过的节目。
- 3、按遥控器上的**蓝色**键，所跳过的节目变为蓝色。
- 4、再次按下遥控器上的**蓝色**键，节目恢复原色并将跳过功能取消。
- 5、按**EXIT**(退出)键可返回正常收看的电视节目。
- 6、重复步骤1-3可以跳过其它节目。



注：在选择节目时，使用**▲/▼**键无法找到被跳过的节目。如果您想要直接找到被跳过的节目，请使用数字键输入节目号码，或在频道编辑或节目列表模式下进行选择。


### 显示节目列表

通过显示节目列表，您可查看在存储器中所存储的节目。

按**LIST**(节目清单)键。

屏幕上出现节目列表，一个节目表包含10个节目。

- 注：a. 您可能会看到一些蓝色节目号。这表示这些节目在频道编辑的方式中被跳过了。  
b. 有些带有——标志的节目号码，表示该号码没有存储电视台(空台)。  
c. 您可能会看到一些黄色节目号。这表示这些节目在手动选台中被微调过了。

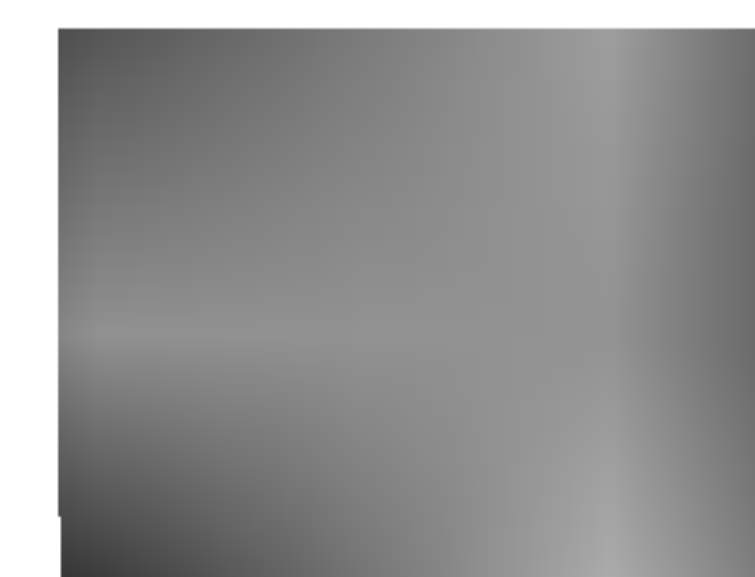


### 在节目列表中选择节目

用**▲/▼**键选择上一个或下一个节目，

用**◀/▶**键选择左边或右边的节目。

按**OK**(确定)键，电视节目则切换到所选择的节目号码中。

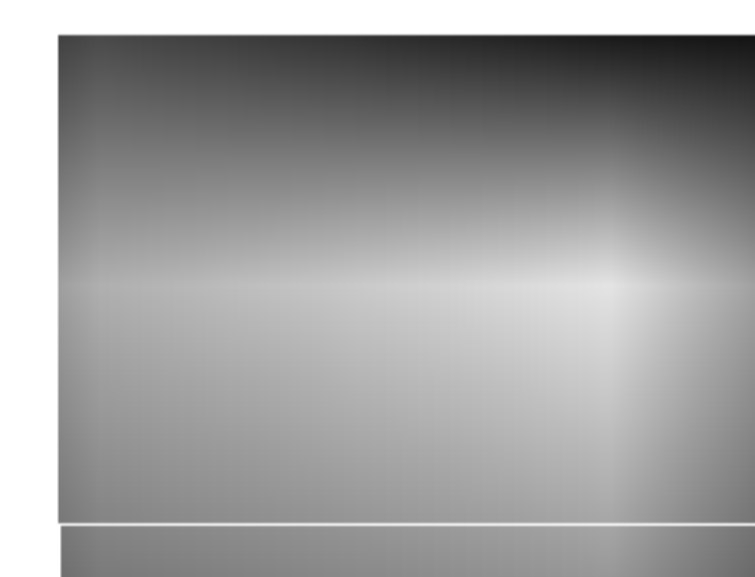


### 翻阅节目列表

节目列表共10页，总共包括200个节目。

重复按**▲/▼**和**◀/▶**键可进行翻阅。

### 返回TV(电视)模式

在节目列表模式下可再按**EXIT**(退出)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

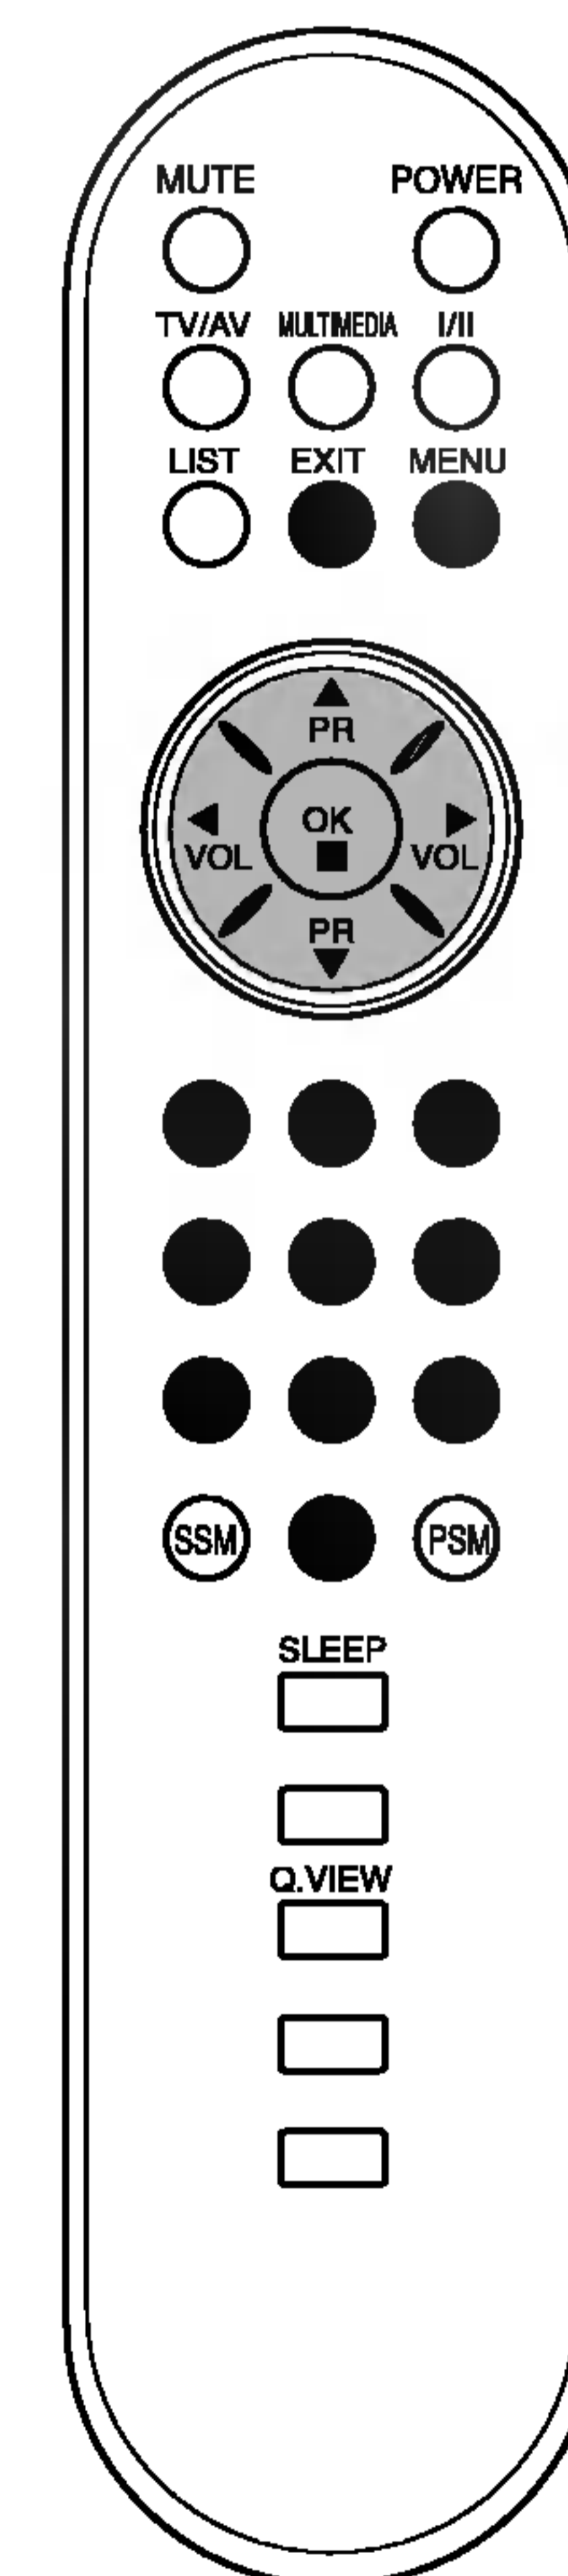

## 画面调整

### 画面状态记忆

- 1、反复按**MENU(菜单)**键，选择**画面**菜单。
- 2、按**▶**键然后按**▲/▼**键选择画面状态记忆。
- 3、按**▶**键，在画面状态记忆的下一层菜单中按**▲/▼**键选择画面设置。



- 4、按**OK(确定)**键或**◀**键。
- 5、按**EXIT(退出)**键可返回正常收看的电视节目。  
若要调出您所喜欢的设置按下**PSM(图像模式)**键直至出现理想的画面(动态画面、标准画面、柔和画面、游戏画面和自调画面)。其中动态画面、标准画面、柔和画面和游戏画面由厂家设定，可产生优质的画面，不能改变。



注：调整后的画面，仅能存储在自调画面中。

### 画面调整

您可以按自己的喜好调整画面对比度、亮度、色度、清晰度及色调。

注：色调仅限NTSC输入。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键，选择**画面**菜单。
- 2、按**▶**键然后按**▲/▼**键选择**自调画面**。
- 3、按**▶**键在自调的下一层菜单中按**▲/▼**键，选择需要的画面选项。
- 4、按**▶**键在每个次菜单中，按**◀/▶**键做适当的调整。您也可以按**▲/▼**键选择其它的自调项目，并按**◀/▶**键调整项目设置。
- 5、按**OK(确定)**键存储此设置。
- 6、按**EXIT(退出)**键可返回到正常收看的电视节目。

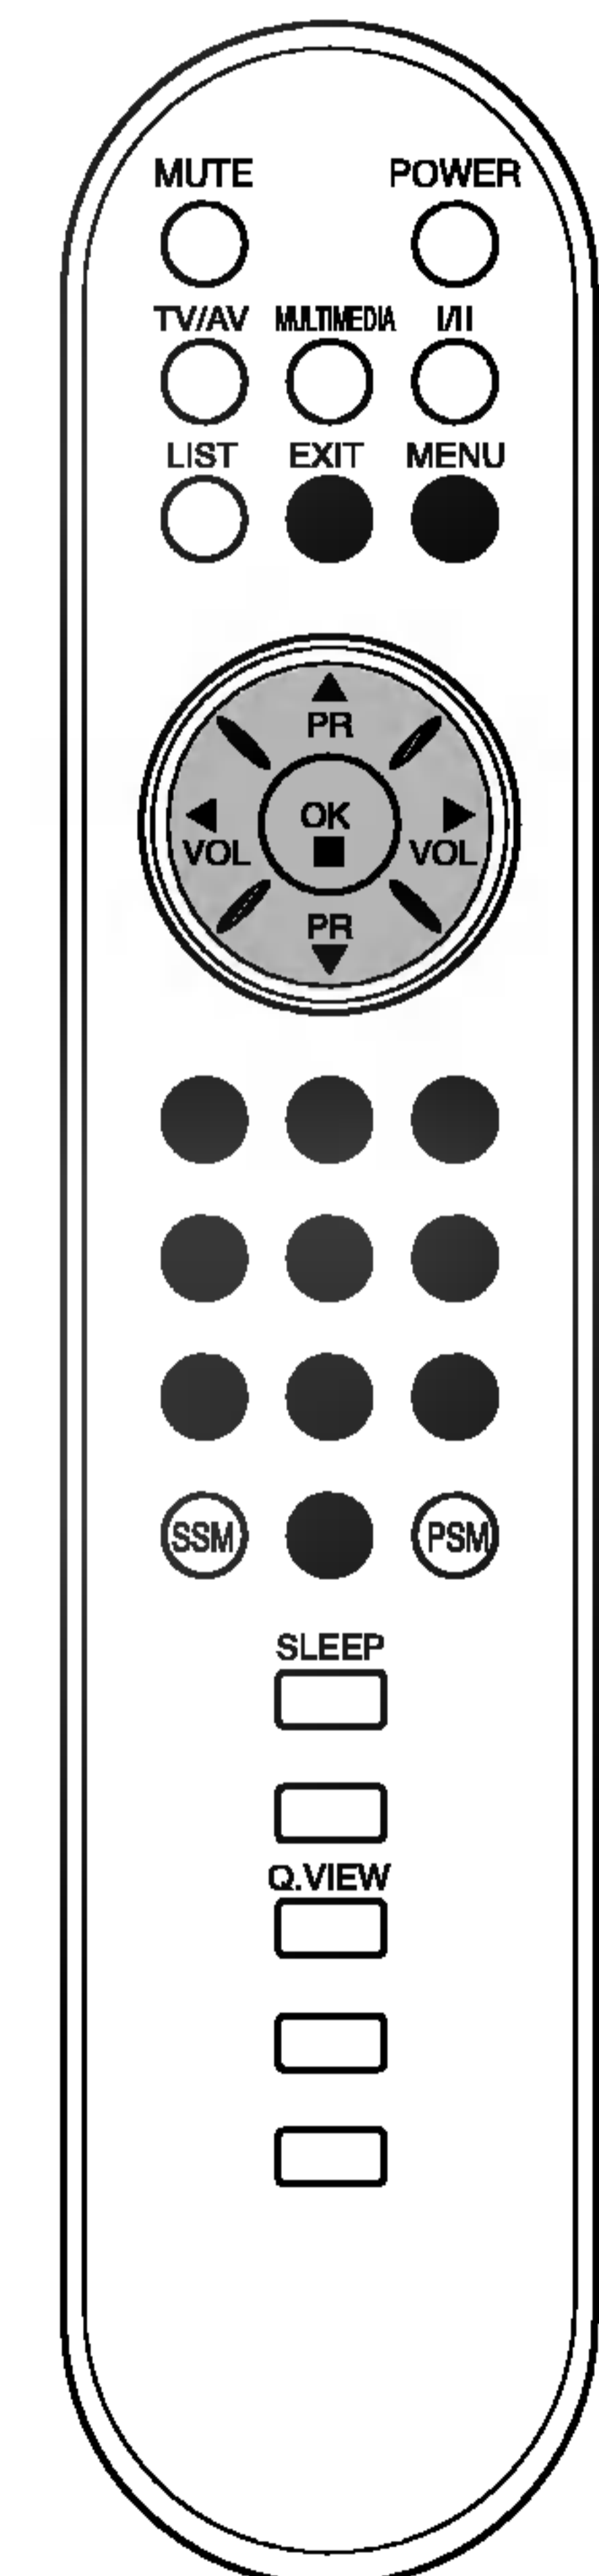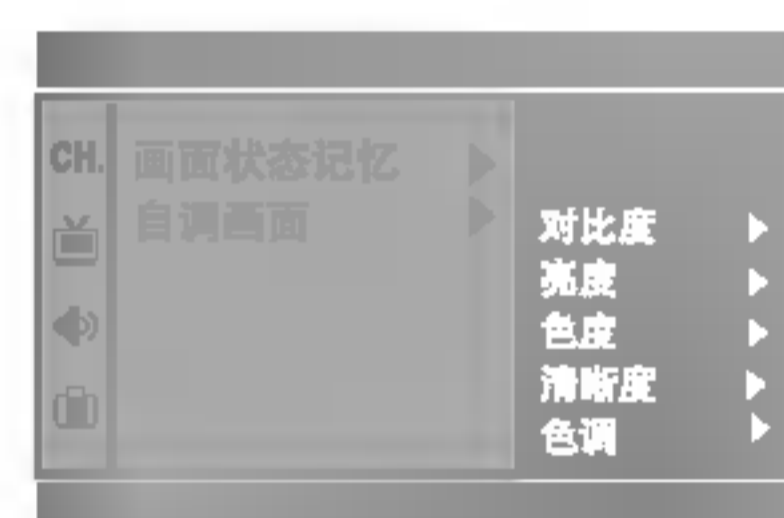


## 声音调整

### 声音状态调整

您可以按自己的喜爱选择音响设置：虚拟杜比环绕音响、平缓音响、音乐音响、电影音响、演说音响或自调音响，您也可以随意的调整音响的均衡频率。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键选择**声音**菜单。
- 2、按**▶**键然后按**▲/▼**键选择**声音状态记忆**。

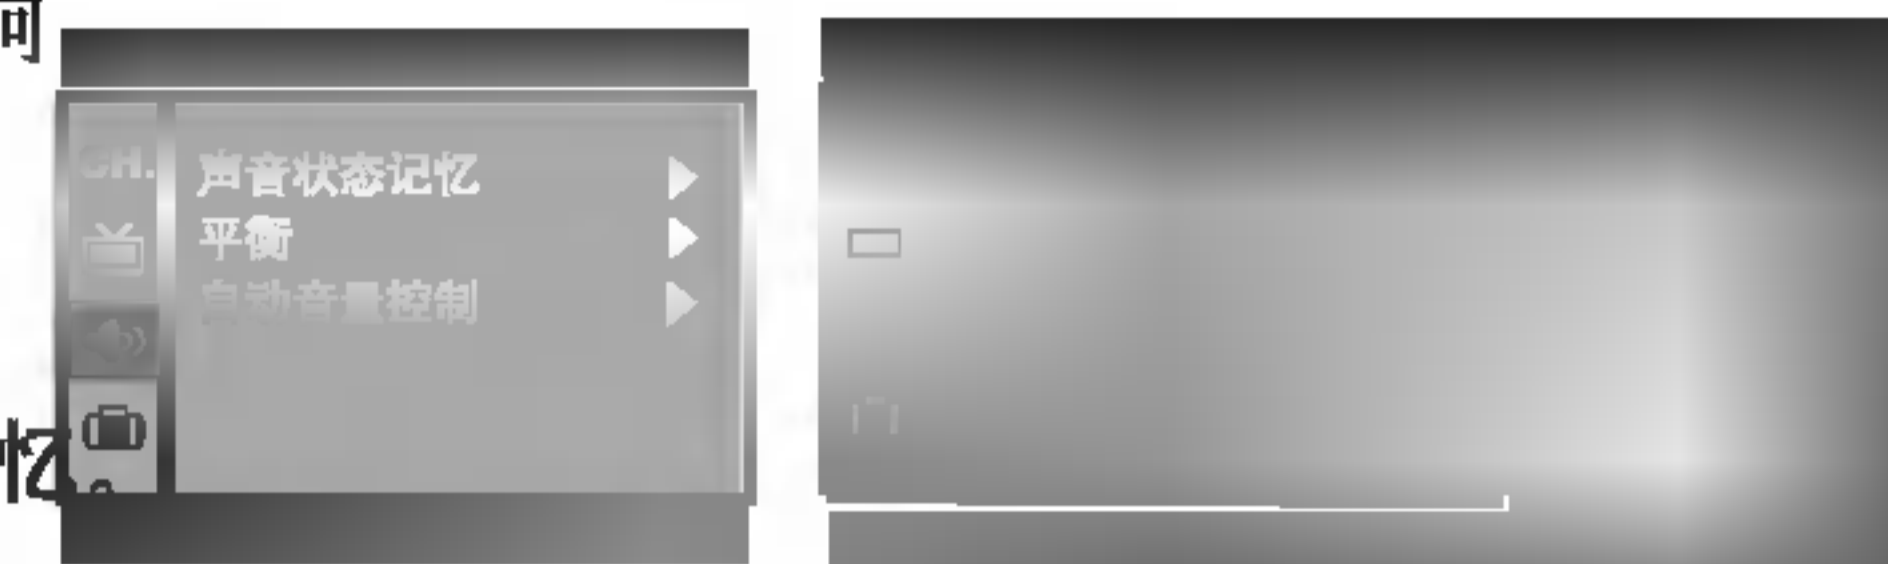

- 3、按**▶**键在声音状态记忆的下一层菜单中按**▲/▼**键选择声音设置。



### 音响的均衡频率

- a. 在自调音响中按**▶**键显示自调音响菜单。
- b. 按**◀/▶**键选择一个声音的组合。
- c. 按**▲/▼**键调整适当的声级数。
- d. 按**OK(确定)**键记忆自调音响。



按**EXIT(退出)**键可返回到正常收看的电视节目。


注：欲调出您喜欢的设置，请反复按**SSM(音响模式)**键直至需要的音响(虚拟杜比环绕音响、平缓音响、音乐音响、电影音响、演说音响或自调音响)出现。

虚拟杜比环绕音响、平缓音响、音乐音响、电影音响、演说音响由厂方设置，用于产生优质声音，不能改变，顾客仅能在自调音响中调节出自己喜爱的声音。

### 平衡

该功能用于左右扬声器音量输出的平衡调整。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键选择**声音**菜单。
- 2、按**▶**键然后按**▲/▼**键选择**平衡**。
- 3、按**▶**键在平衡的下一层菜单中按**◀/▶**键进行调整。
- 4、按**EXIT(退出)**键可返回到正常收看的电视节目。

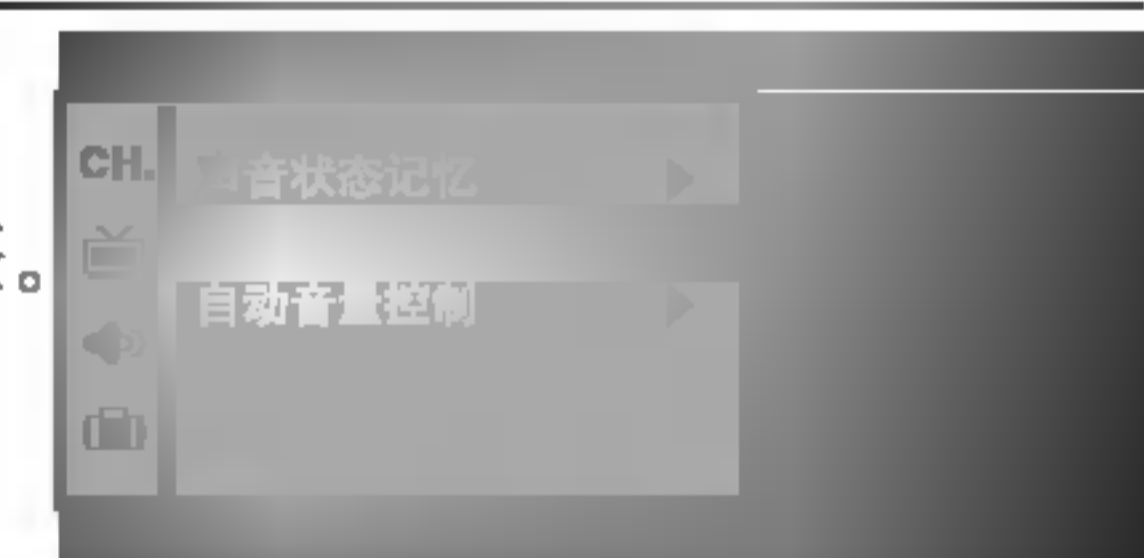


### 自动音量控制

该功能可免除换台时音量忽大忽小的烦恼，在改变节目时，自动音量控制将使各频道保持相同的音量。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键选择**声音**菜单。
- 2、按**▶**键然后按**▲/▼**键选择**自动音量控制**。
- 3、按**▶**键在**自动音量控制**的下一层菜单中按**▲/▼**键进行调整。
- 4、按**EXIT(退出)**键可返回到正常收看的电视节目。



注：在**VIRTUAL**模式下，自动音量控制不能动作。

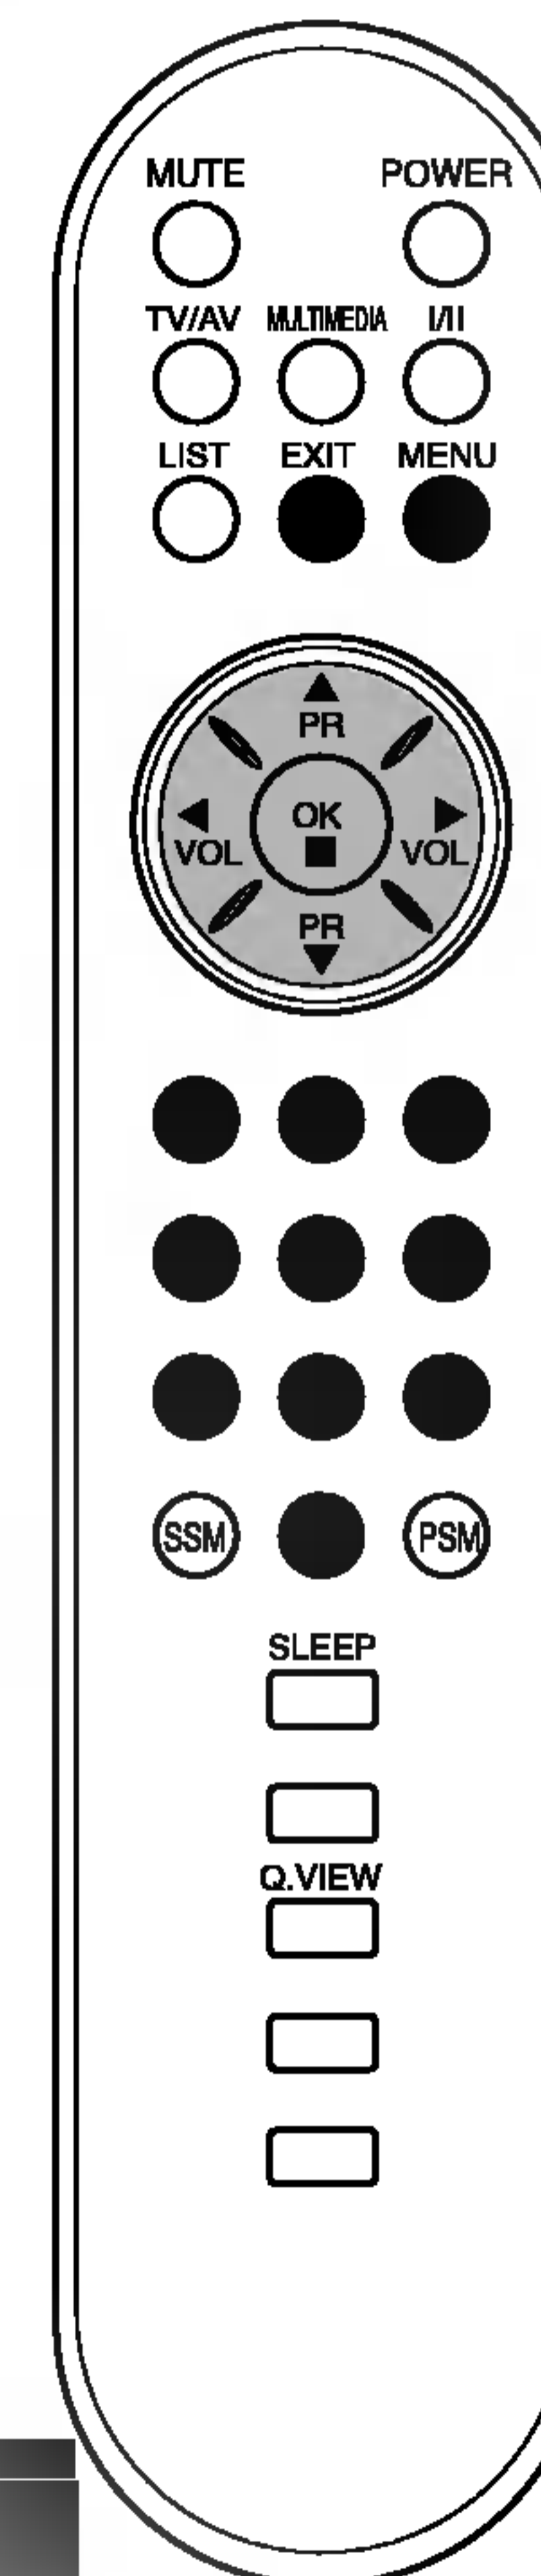

## 声音调整

### 立体声/双声道接收

在电视台播放立体声或双声道节目时选择此功能。选择一个节目后，该选台的音响信息将在节目号码和选台名称消失后出现。

广播	屏幕显示
单声道	MONO
立体声	STEREO
双声道	DUAL I

### 单声道选择

在接收立体声时，如果立体声信号较弱，您可以通过按I/II(单/双声道)键切换到单声道，在接收单声道时，音响的效果会有所改善。



### 双语广播时语言选择

如果一个节目以两种语言播出(双语)，您可通过重复按I/II(单/双声道)键，依次切换到DUAL I、DUAL II或DUAL I+II三种模式。DUAL I可将主播语言送至扬声器。DUAL II可将次播语言送至扬声器。DUAL I+II可将不同的语言送至左右扬声器。

### 丽音接收(NICAM)

如果您的电视机安装了丽音接收机的话，您就能接收到高质量的丽音音响。

要反复地按I/II键，根据广播接收的类型选择输出音响。

本机可接收到丽音单声道(NICAM MONO)、调频单声道(FM MONO)、丽音立体声(NICAM STEREO)、双重丽音(NICAM DUAL)等信号。

- 1、当有丽音单声道放送时，您可以选择音单声道(NICAM MONO)或调频单声道(FM MONO)。
- 2、当有丽音立体声放送时，您可以选择丽音单声道(NICAM MONO)或调频单声道(FM MONO)。当立体声(NICAM)信号较弱时，可以选择调频单声道(FM MONO)。
- 3、当放送信号为单声道时，您可以选择DUAL I、DUAL II或DUAL I+II或MONO。当选择MONO时屏幕将显示MONO。

### 音响输出选择

在AV(视频)模式下，您可为左右扬声器选择输出音响。反复按I/II(单/双声道)键以选择音响输出。

左+右(L+R):

左侧(L)音频输入的音频信号送至左侧扬声器，右侧(R)音频输入的音频信号送至右侧扬声器。




左+左(L+L):

左侧(L)音频输入的音频信号送至左侧和右侧扬声器。



右+右(R+R):

右侧(R)音频输入的音频信号送至左侧和右侧扬声器。

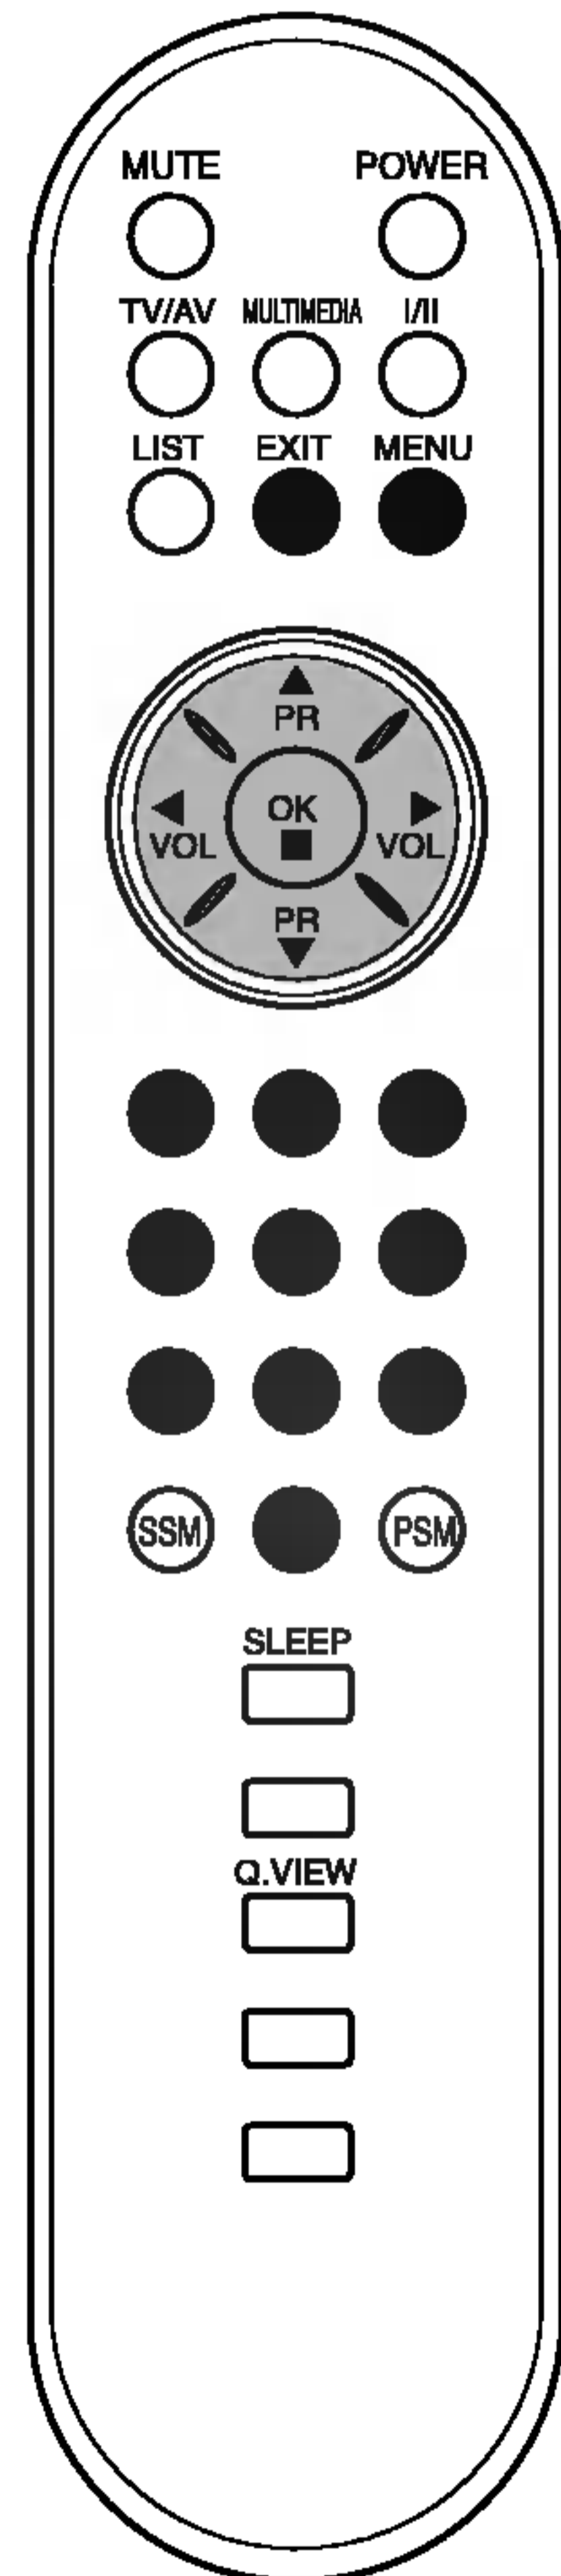

## 其它功能

### TV(电视)/AV(视频)方式

您可以设置TV(电视)或AV(视频)方式。在盒式录像机(VCR)或其它设备和该电视机连接时使用AV(视频)方式。

注：当VCR通过天线插孔和电视机连接时，使用TV(电视)方式，请参阅“外部设备的连接”章节。

- 1、反复按MENU(菜单)键选择特殊菜单。
- 2、按▶键，再按▲/▼键，选择输入。
- 3、按▶键，再按▲/▼键，选择TV、AV1、AV2、S-VIDEO、COMPONENT方式。

四个视频方式和外部设备是：

AV1：把VCR连接到AV1端子上。

AV2：把VCR连接到AV2端子上。

S-VIDEO：外部设备与机后的S-VIDEO端子相连。

COMPONENT：外部设备与机后的COMPONENT端子相连。

- 4、按EXIT(退出)键，可以进行正常收看。


您也可以按TV/AV(退出)键，直接选择TV、AV、S-VIDEO、

COMPONENT方式。要想从其它方式中返回到TV方式，请按▲/▼键或数字键。

### 童锁



这一功能可用来防止未经同意看一些电视节目。如果要享受此功能，必须用遥控器才能控制。设置该锁后，按侧面板上除电源开关以外的按键都不起作用，仅显示“童锁开”。

- 1、反复按遥控器上的MENU(菜单)键选择特殊菜单。
- 2、按▶键，再按▲/▼键，选择童锁。
- 3、按▶键，再按▲/▼键，选择开或关。
- 4、按遥控器上的EXIT(退出)键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

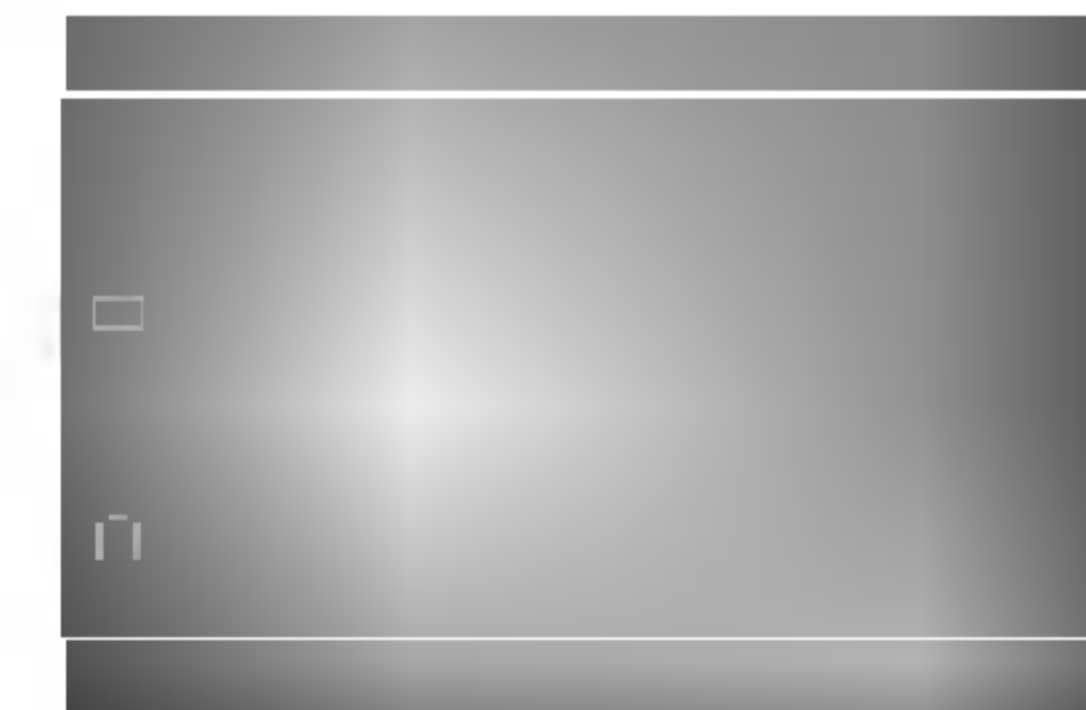

当正常收看电视节目时，如果按侧面板上的任意键，则“童锁开”将显示在屏幕上。

注：当显示菜单时，如果按侧面板上的任意键，则“童锁开”将不显示在屏幕上。

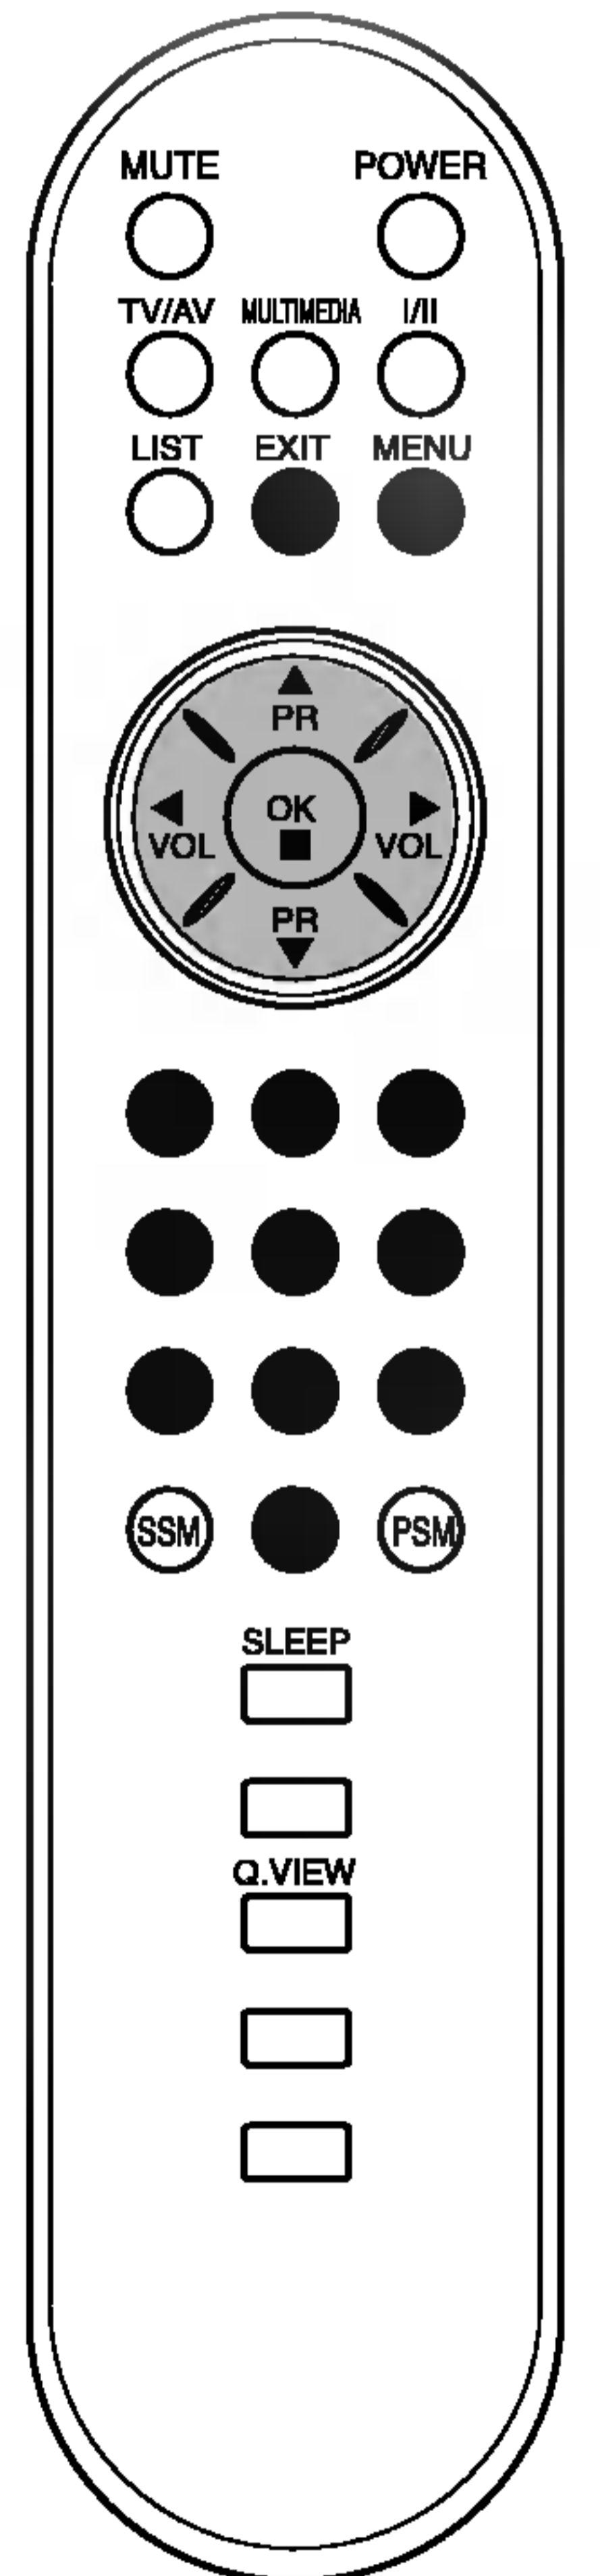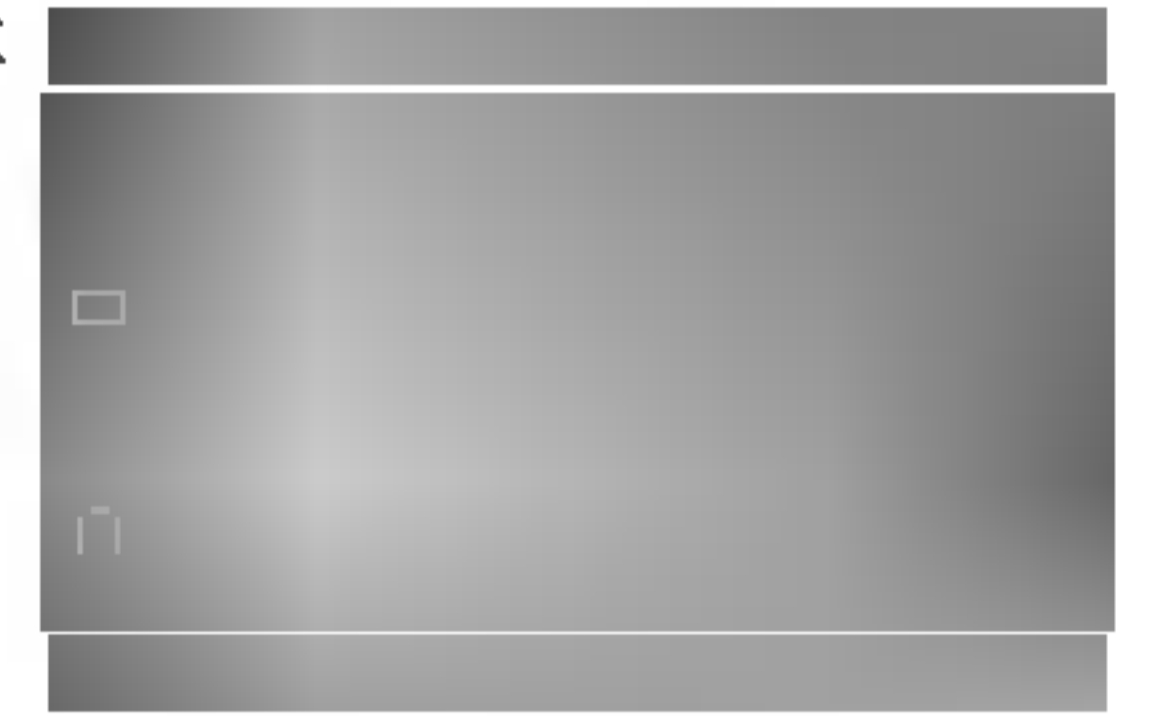






## 其它功能

## 备注

### 自动关机

如果您选择自动关机功能，电视机在电视台停播以后约10分钟，自动转入待用状态。

- 1、反复按**MENU(菜单)**键选择**特殊菜单**。
- 2、按**▶**键，再按**▲/▼**键，选择**自动关机**。
- 3、按**▶**键，再按**▲/▼**键，选择**开或关**。
- 4、按**EXIT(退出)**键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。

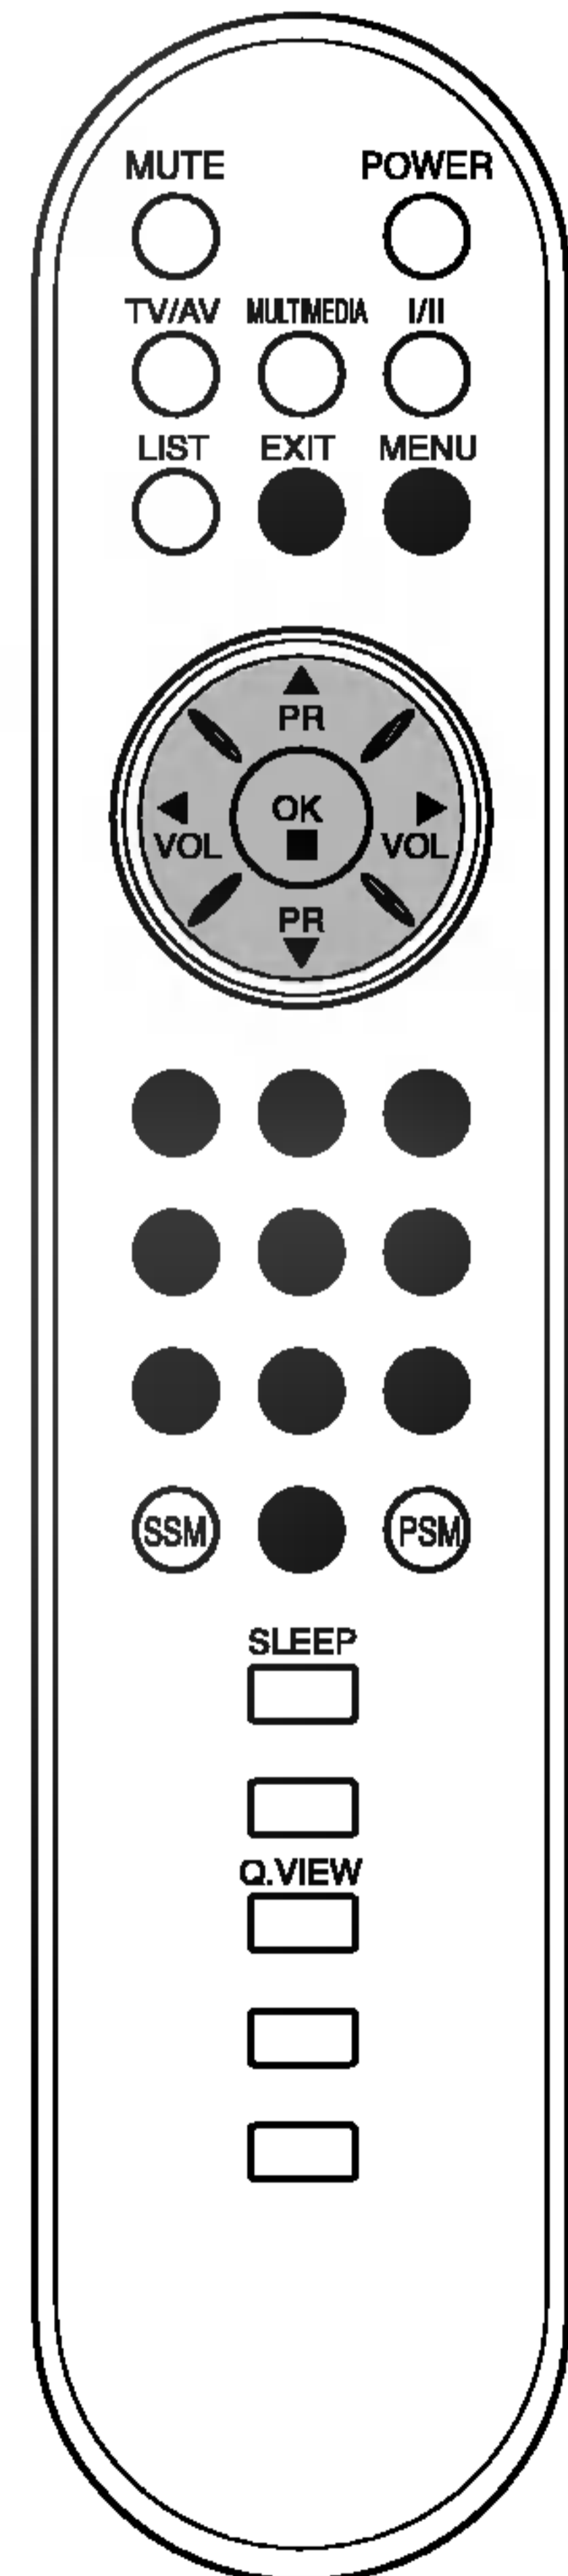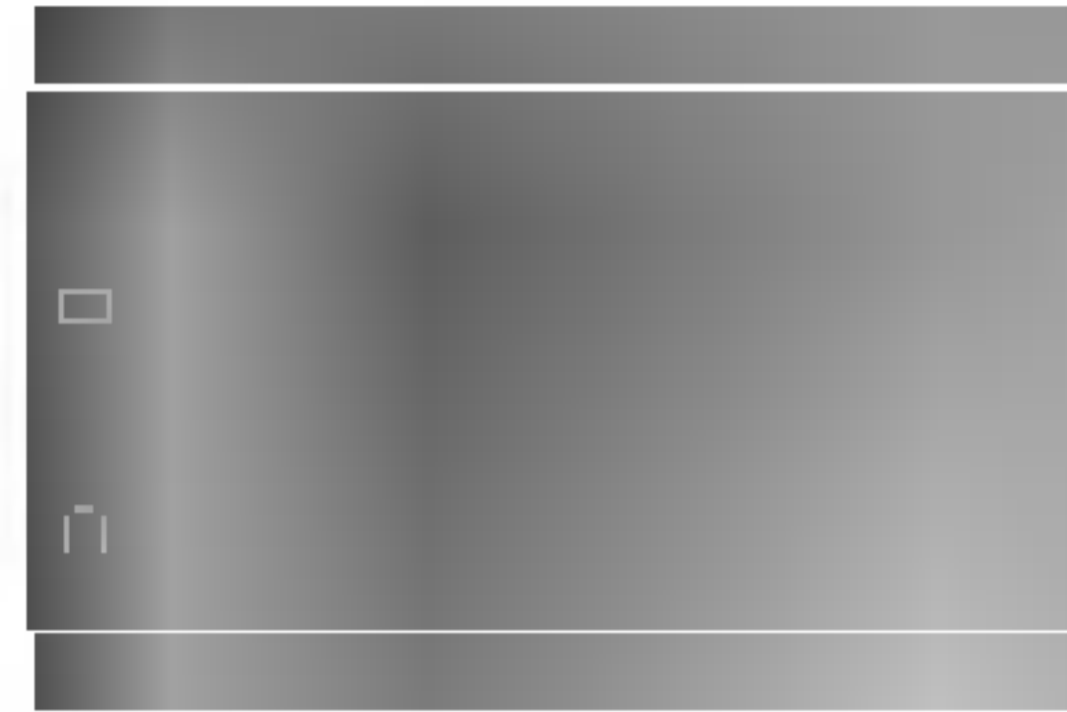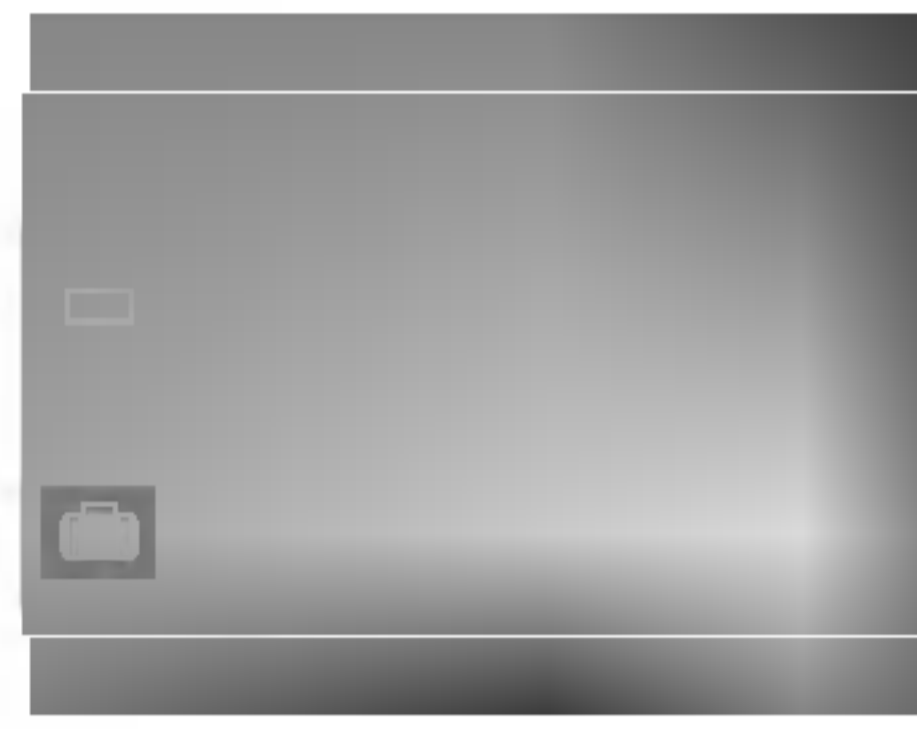

### 睡眠关机

您不必担心在入睡前忘记关闭电视机，在您事先预置的时间到时，睡眠关机定时器会自动把电视机置于待用状态。

- 1、按遥控器上的**SLEEP(睡眠关机)**键选择分钟数，**⏻**---会出现在屏幕上，反复按**SLEEP(睡眠关机)**键会依次显示---,10,20,30,60,90,120,180和240。选择您所需要的时间，定时器会从您所选择的分钟数开始倒计时。
- 2、按**EXIT(退出)**键清除菜单并返回到正常收看的电视节目。



注：


- a. 查看剩余的睡眠关机时间，请再按一次遥控器上的**SLEEP(睡眠关机)**键。
- b. 要取消睡眠关机时间，反复按**SLEEP(睡眠关机)**键直至 **⏻** ---出现。
- c. 当您关闭电视机后，电视机则取消预置的睡眠关机时间。

## 外部设备的连接

您可以把VCRs,摄像机等附加的设备连接到本机上。例子如下:


### 天线端子

- 1、将录像机VCR的RF输出端子连接到电视机后壳上的天线端子上。
- 2、将天线连接线连接到录像机VCR的RF天线端子上。
- 3、使用选台菜单中的“手动选台”在您所喜欢的节目号码中,来存储VCR的频道节目。
- 4、在已存储的VCR的频道节目中选择节目号码。
- 5、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。

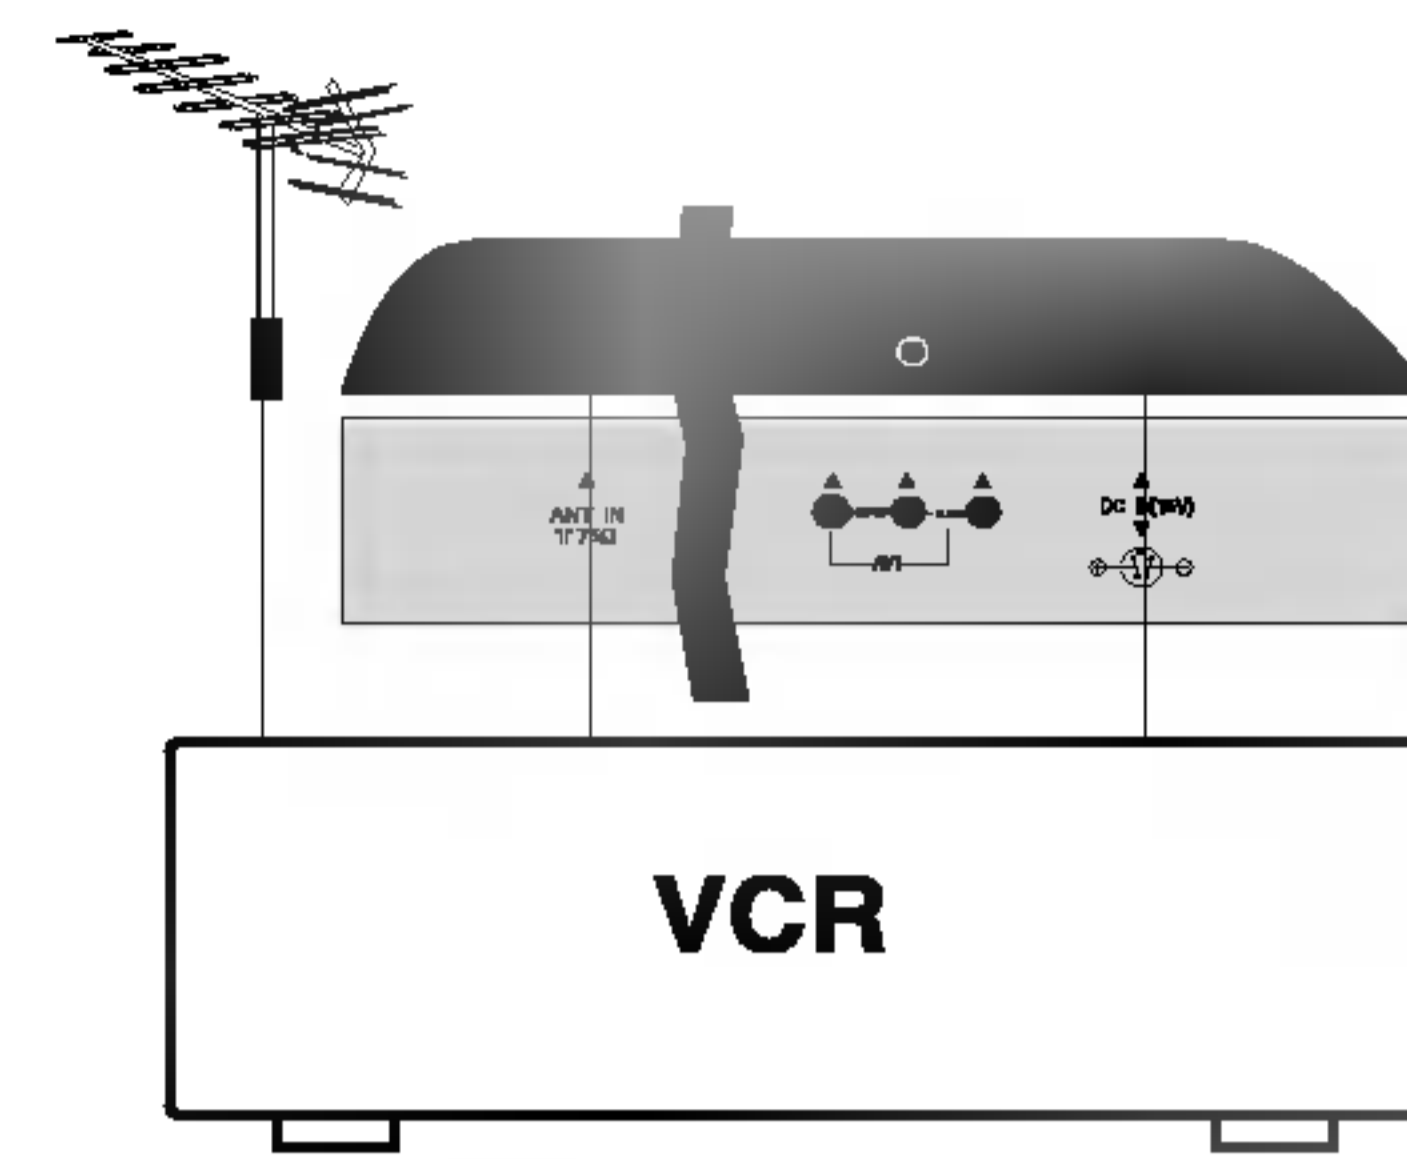

### Component输入端子(DVD)

- 1、将Component(480i/480p)的Component输出端子(Y Cb Cr, Y Pb Pr或Y B-Y R-Y)与DVD/DTV IN的Component端子连接。
- 2、将Component的音频端子与DVD/DTV IN输入设备的音频端子连接。
- 3、反复按TV/AV(电视/视频)或MULTIMEDIA(多媒体)键选择Component。
- 4、再按Component上的PLAY键。则Component运行后的画面会出现在屏幕上。


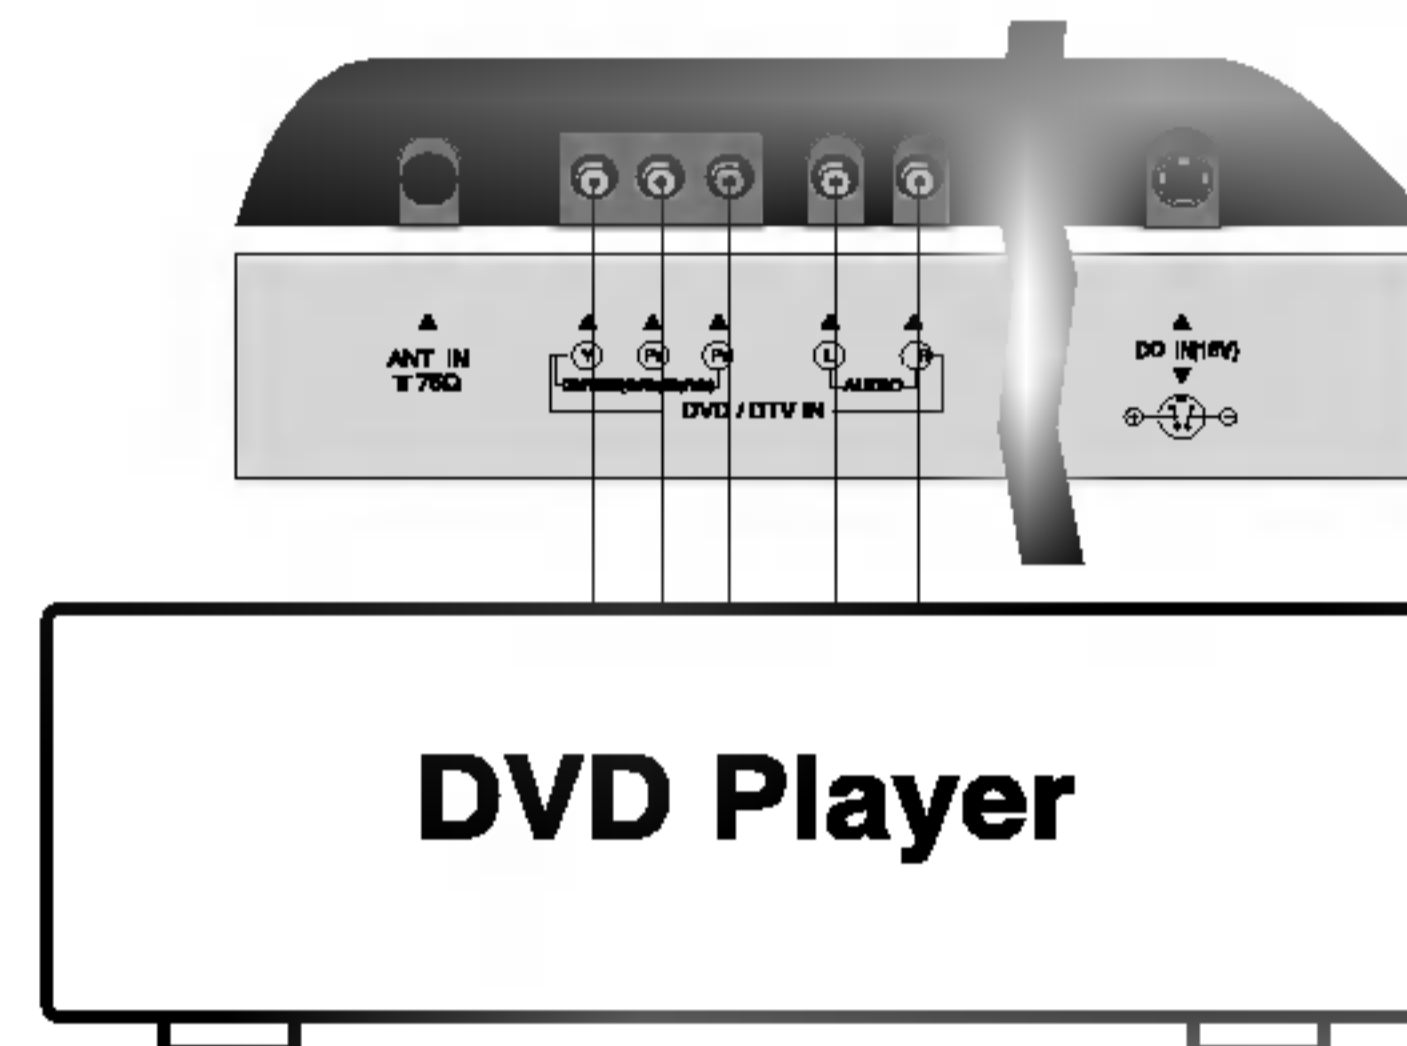


### 匹配模式


分辨率		480i	480p	576i	576p	720p	1080i
频率	50Hz			○	○		○
	60Hz	○	○			○	○

### 视频/音频端子

- 1、将录像机VCR的视频/音频输出端子连接到电视机上的视频/音频端子上。
  - 2、按TV/AV(电视/视频)键选择AV1或AV2。
  - 3、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。录像机VCR运行后的画面将会出现在屏幕上。
- 注:如果您是单声道的录像机,请将录像机的音频连接线连接到电视机上的AUDIO L(MONO)端子上。

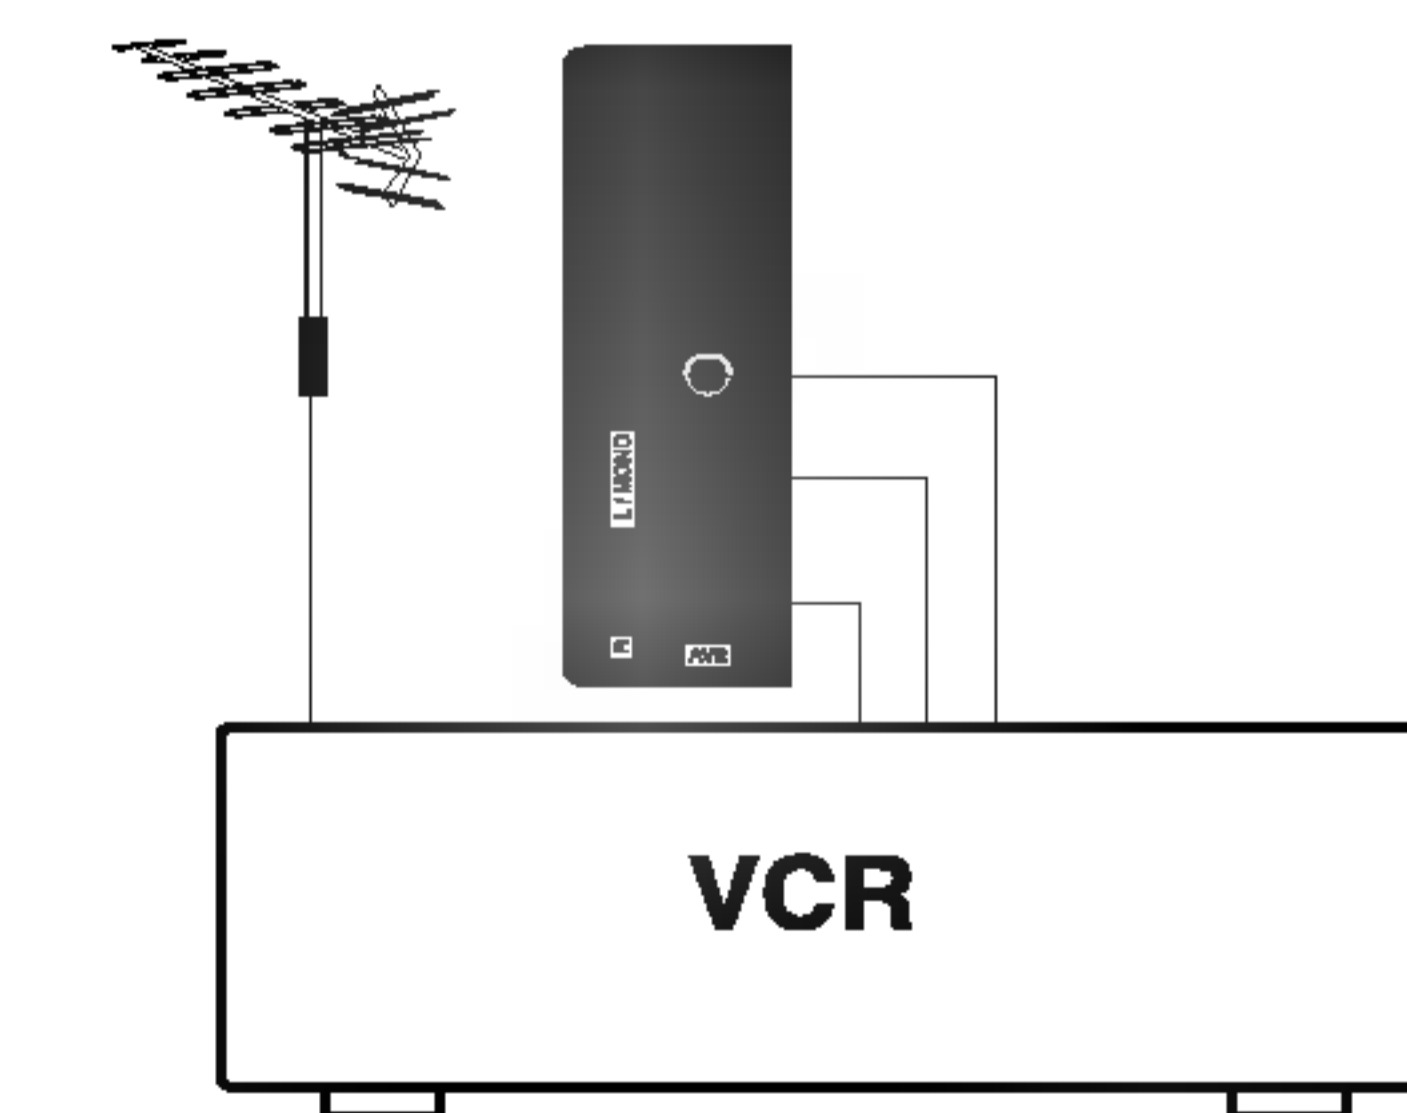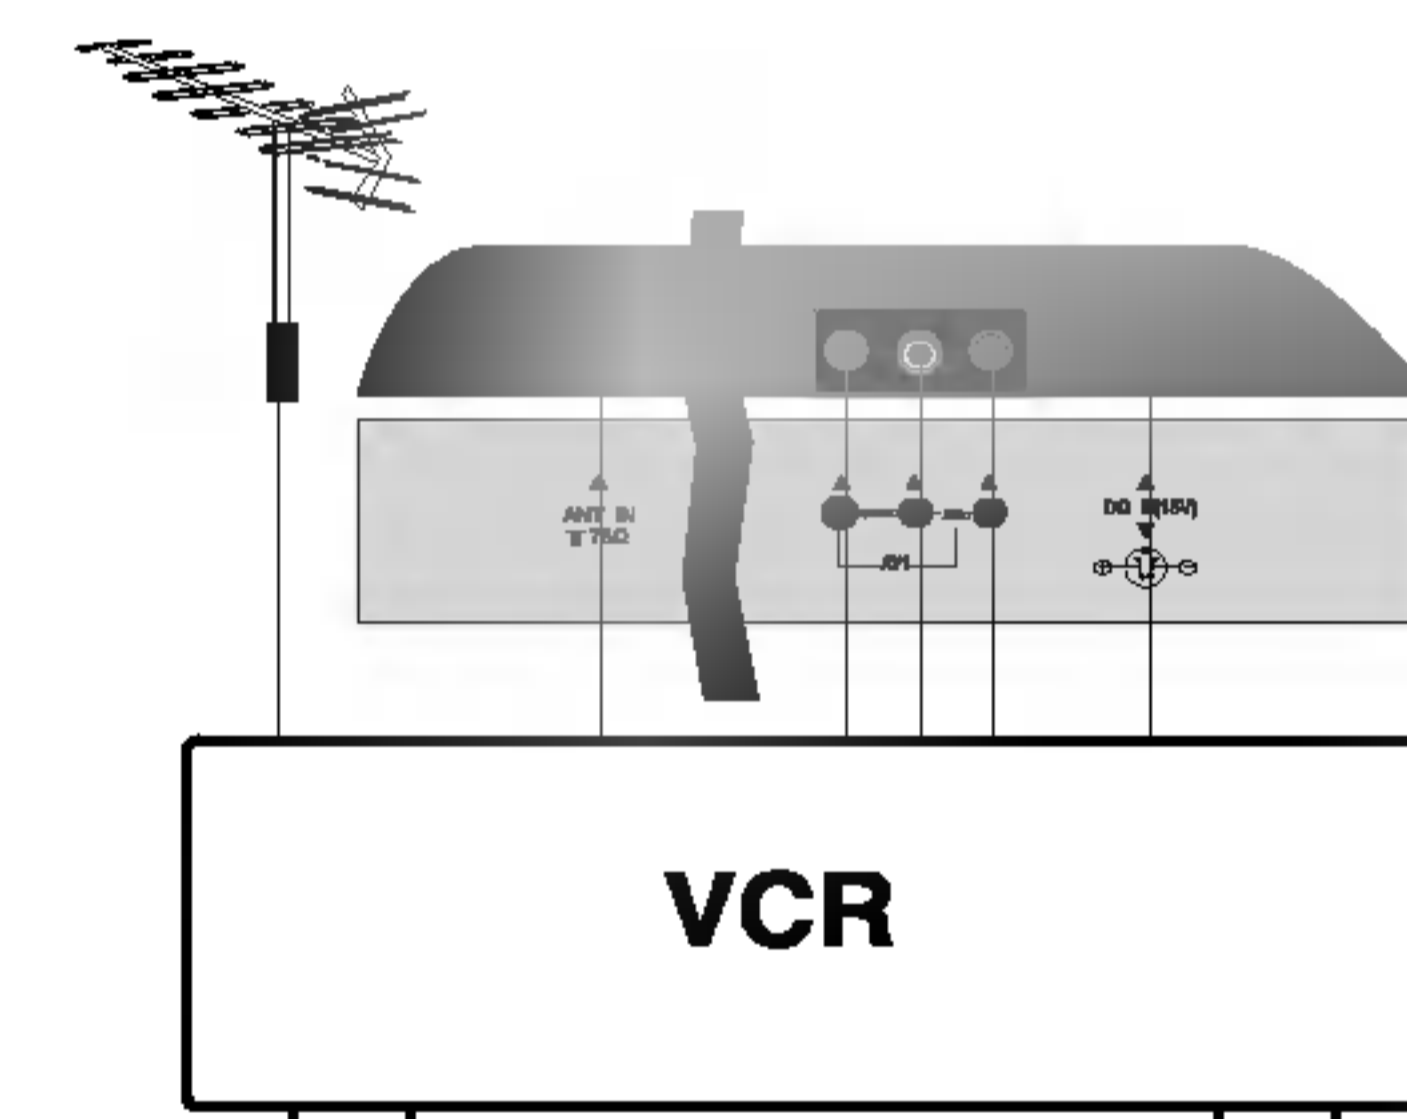


## 外部设备的连接

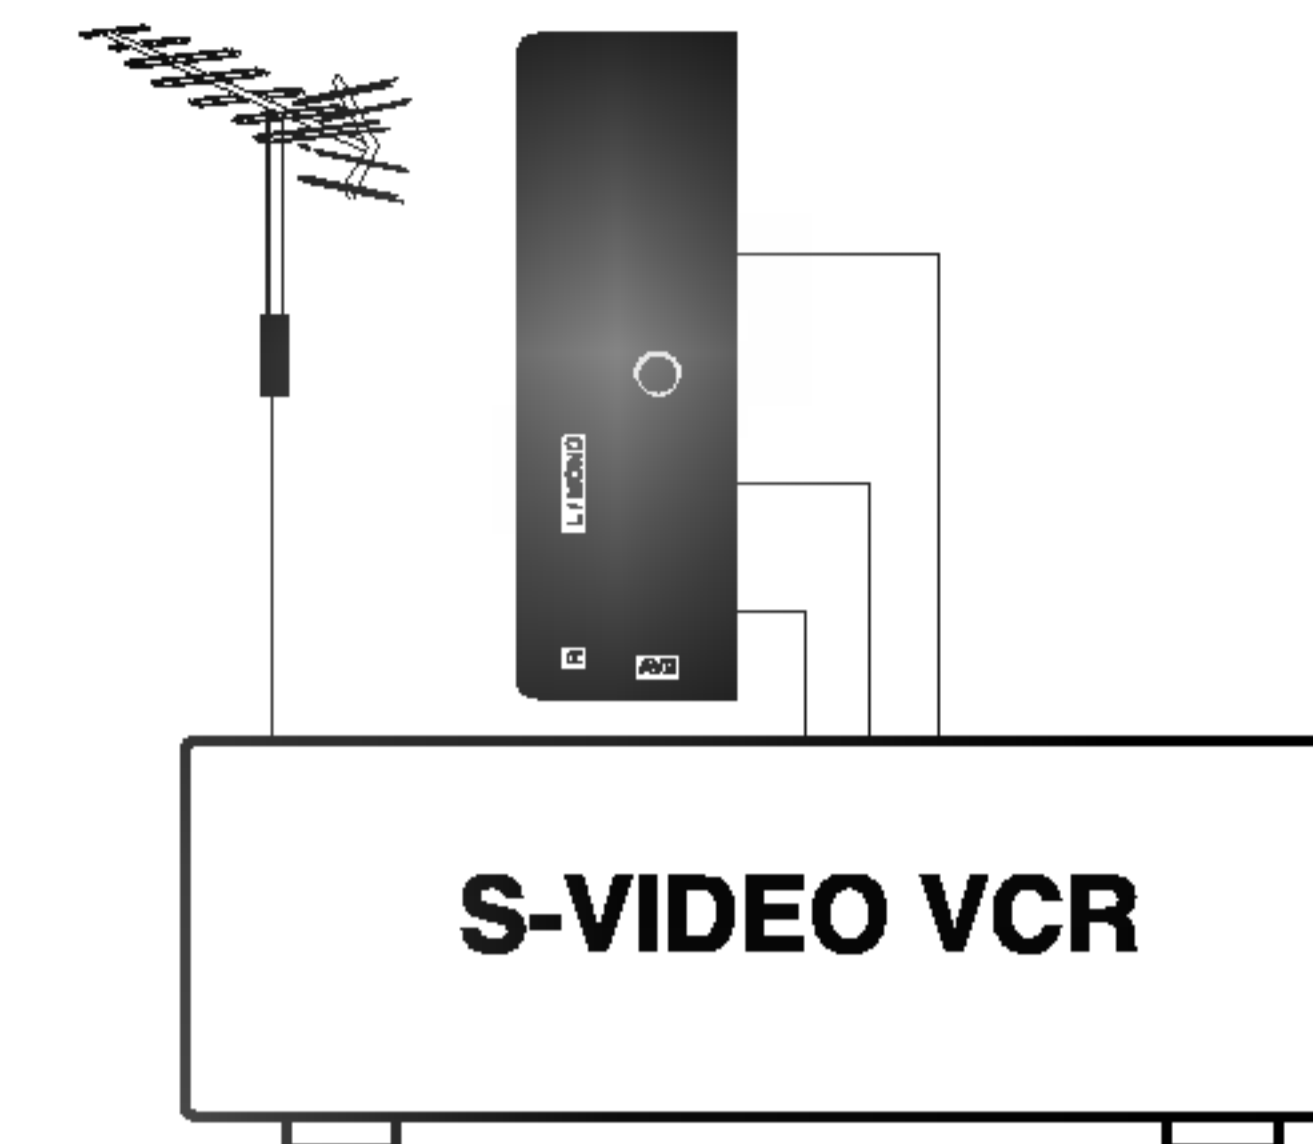

### S-视频/音频端子(S-VIDEO)

当将带S端子的录像机的S-VIDEO端子连接到电视机的S-VIDEO端子上时,画面的效果会有很大的提高。

- 1、将录像机VCR的S-Video输出端子连接到电视机上的S-VIDEO端子上。
- 2、将带S端子的录像机的音频线连接到电视机上的AUDIO(音频)端子上。
- 3、反复按TV/AV(电视/视频)键选择S-VIDEO。
- 4、按录像机VCR上的PLAY(播放)键。录像机VCR运行后的画面将会出现在屏幕上。

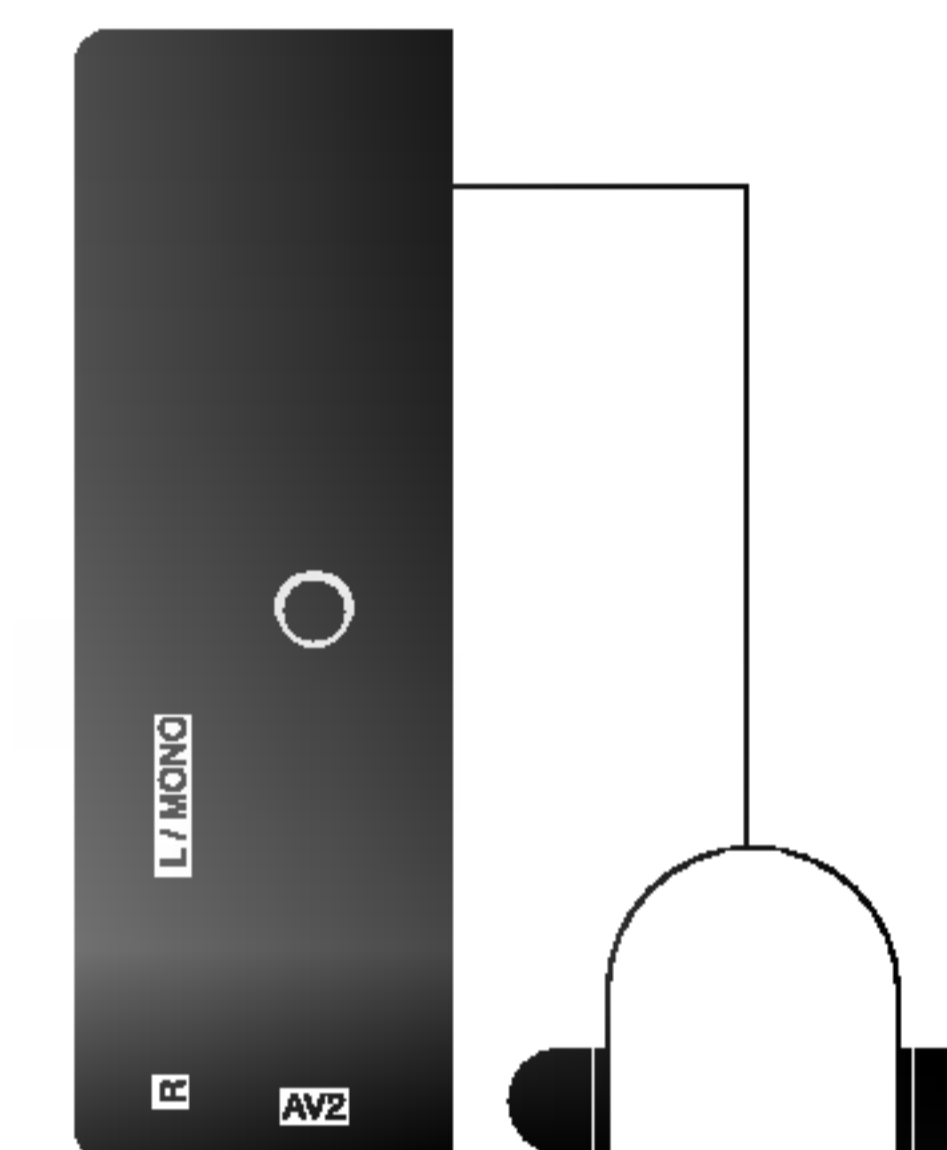

### 耳机端子

将耳机端子插入到电视机的耳机插孔内。您可以通过耳机和电视的扬声器来收听。要想调整耳机的音量,请按◀/▶键,如果您按MUTE(静音)键,则耳机中的声音或电视扬声器中的声音就会被关闭。


## 技术规格

电源	110V-240V~ 50/60Hz		
调谐系统	FVS		
存储频道	200个		
电视制式	适用信号	接收制式	接收频道
	广播电视信号及录像机播放信号	PAL/SECAM-B/G PAL/SECAM-D/K PAL-I/I' NTSC-M NTSC4.43 (AV)	VHF波段: 1~12 UHF波段: 13~57 CATV: Z <sub>1</sub> ~Z <sub>38</sub>
天线输入阻抗	75 Ω		
扬声器阻抗	8 Ω		
屏幕显示	菜单方式: 汉语/英语		
外部接口	伴音输入: 0.5Vrms±3dB 大于10KΩ		
	伴音输出: 0.5Vrms±3dB 小于1KΩ		
	视频输入/输出: 1Vpp±3dB 75 Ω		
完全平面液晶显示屏	液晶屏幕对角线尺寸: 51厘米		
伴音输出功率	5.0W×2		
电源消耗功率	70W		
电视机尺寸	580×205×471 (mm)		
电视机质量	9.5kg		

产品的规格必须更改时恕不另行通知。

## 简单故障的排除方法

### 故障

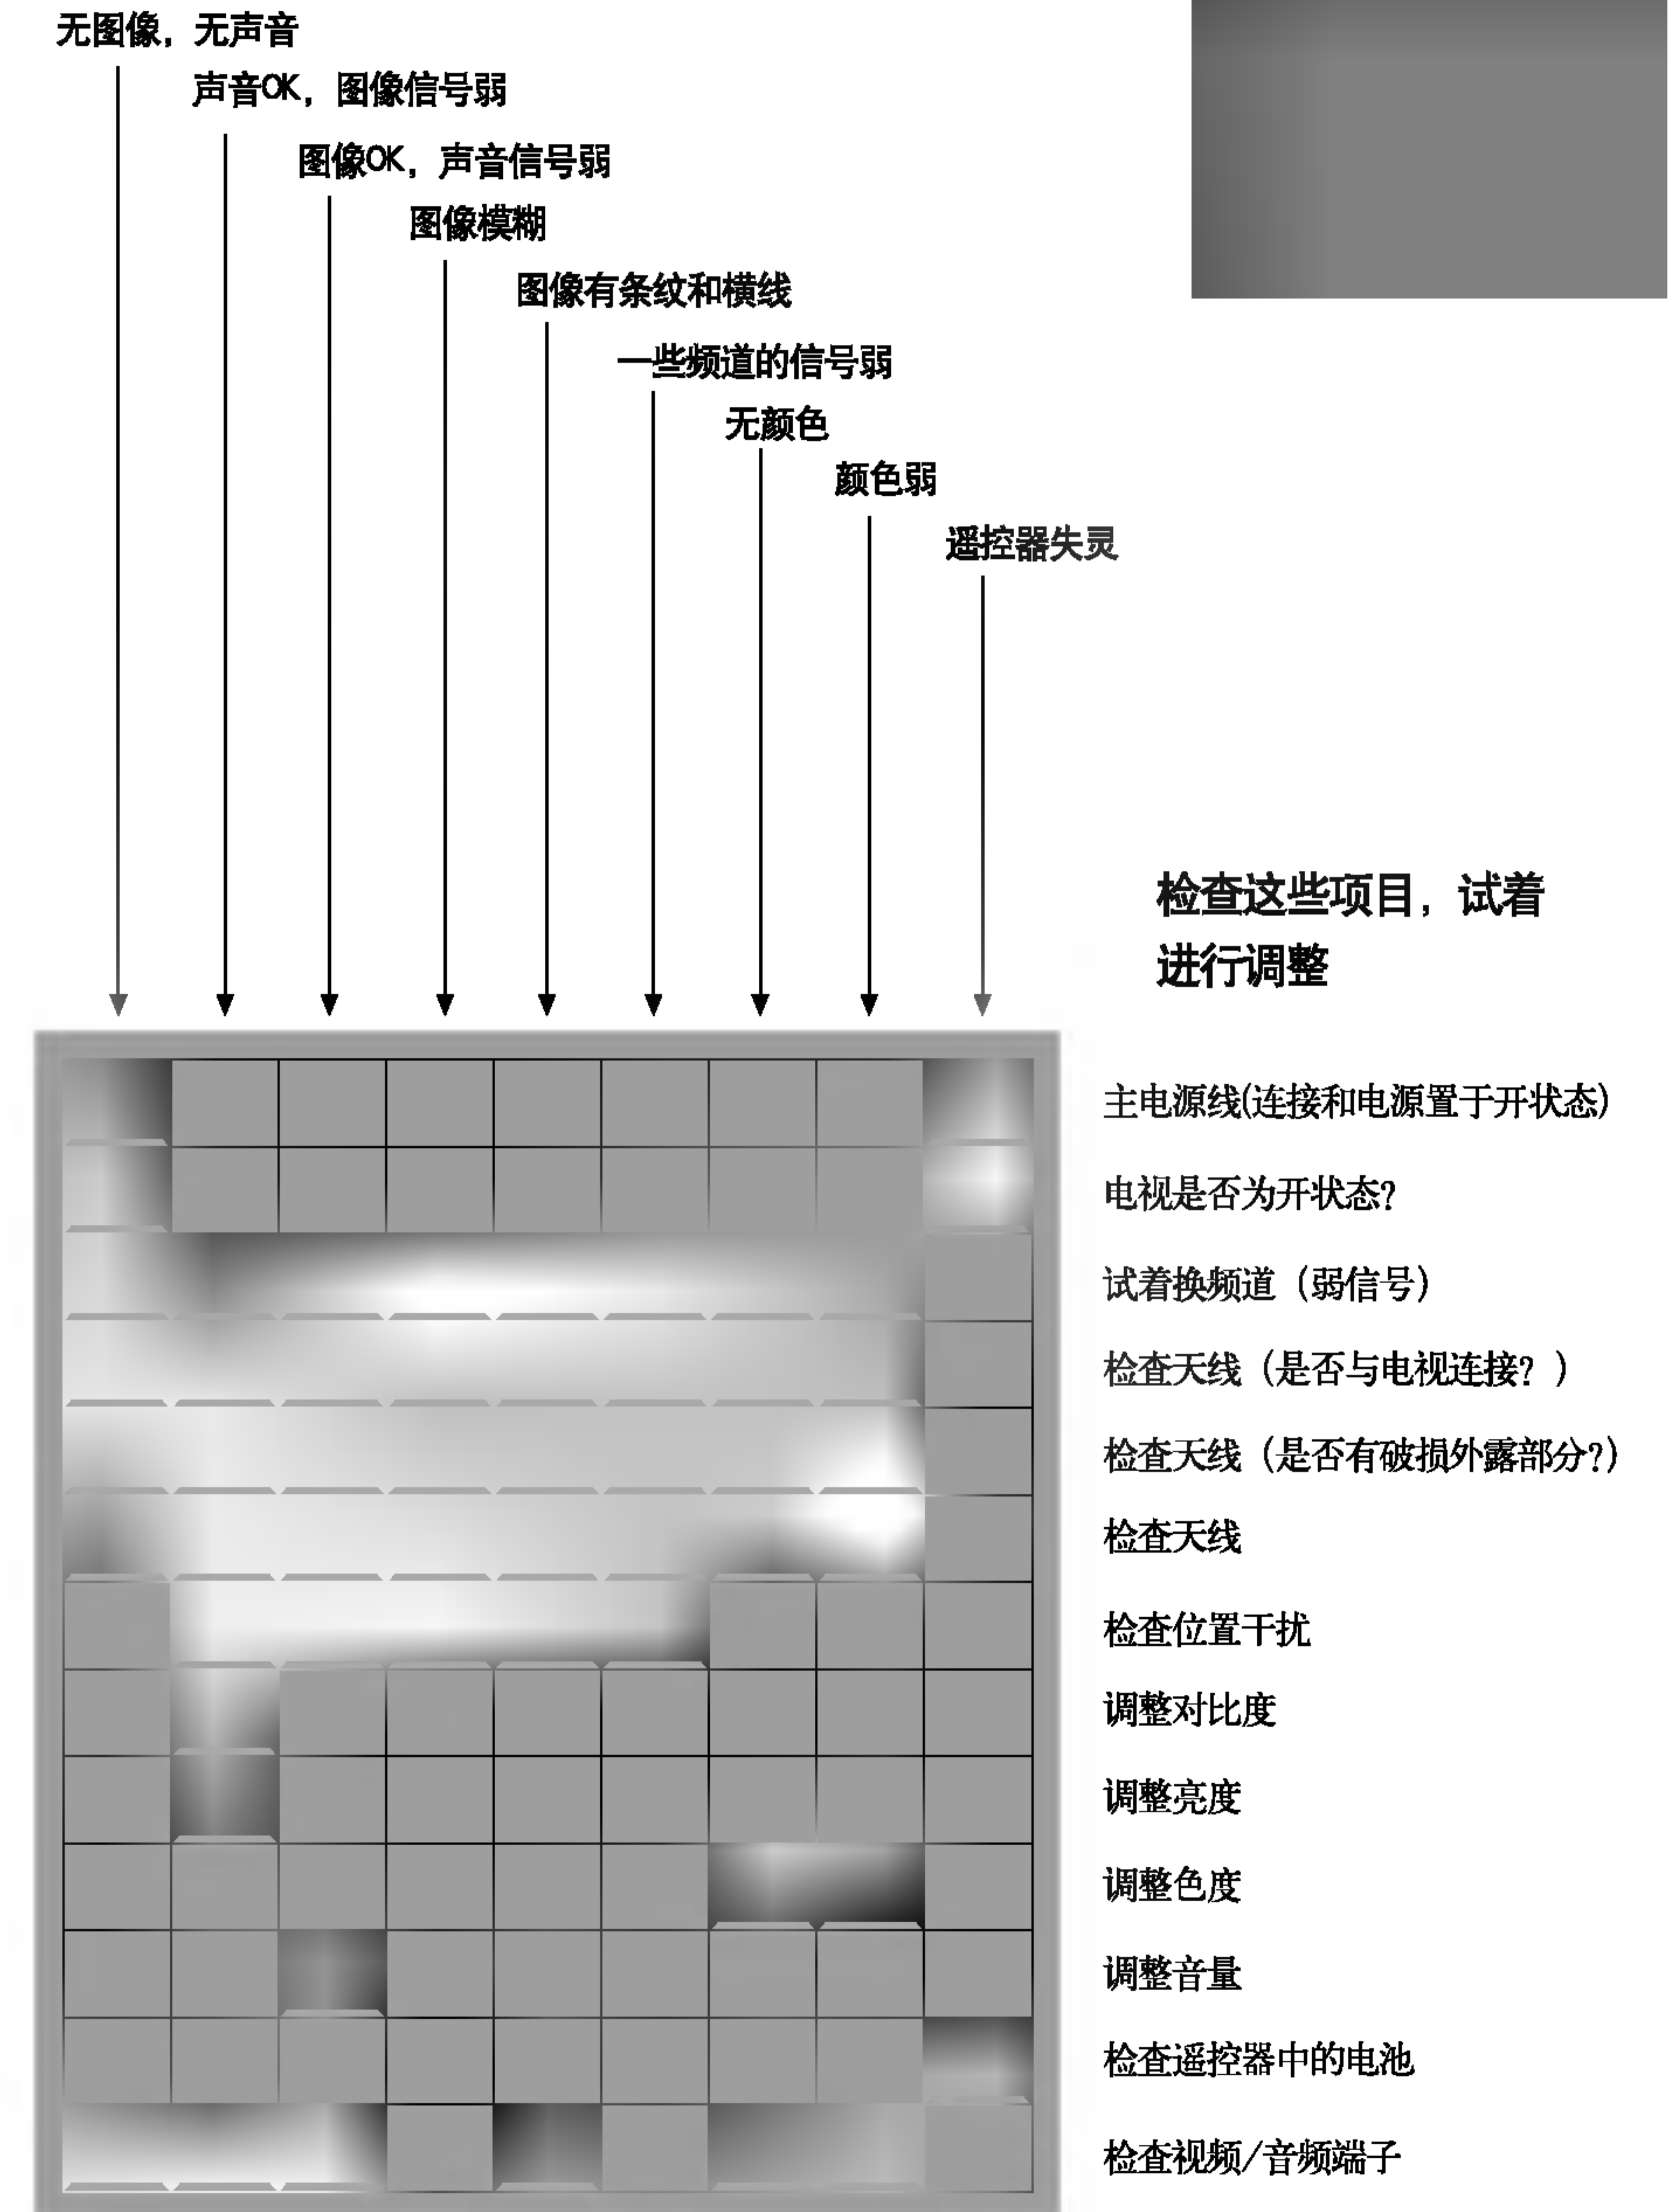

## 附件清单

序号	名称	数量
1	遥控器	1
2	保修说明	1
3	使用说明书	1
4	质量跟踪卡	1
5	简捷操作卡	1
6	匹配器	1
7	电源线	1

## 目 录

简介	1
本机特色/主要功能/基本功能	
使用注意事项	2
电源/警告/维修/天线/摆放位置/清洗	
遥控器的按钮布局和功能	3
遥控器/电池安装	
控制板的位置及功能	5
侧面板简图/前面板简图	
基本操作	6
开机与关机/节目选择/音量调节/静音功能/快速回看/自动演示	
TV旋转功能/屏幕语言选择	
屏幕菜单	7
菜单选择	
自动选台	8
自动选台	
手动选台	9
手动选台/微调/指定选台名称	
设置电视频道	11
频道编辑/删除节目/复制节目/移动节目/跳过所储存的节目	
显示节目列表/在节目列表中选择节目/翻阅节目列表/返回TV(电视)模式	
画面调整	13
画面状态记忆/画面调整	
声音调整	14
声音状态调整/平衡/自动音量控制	
立体声/双声道接收/丽音接收(NICAM)/音响输出选择	
其它功能	16
TV(电视)和AV(视频)方式/童锁/自动关机/睡眠关机	
外部设备的连接	18
技术规格	20
简单故障的排除方法	21
附件清单	22

# 液晶彩色电视机

## 使用说明书

在使用本电视机之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。  
请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的型号和系列号。当需要维修服务时，把电视机的型号和系列号告诉维修站。

型号：RT-20LA60

系列号：

**800-890-8098**  
● 咨询时间  
周一~周五 08:00~19:30  
周六 08:00~17:00

**800-810-5659**  
● 咨询时间  
周一~周日：24小时开通

● 强烈建议  
购买后，您在调试时请拨打800 免费电话，我们将告诉您详细的安装方法及使用上的注意事项，为您解决使用上的不便。

