

S 5 2 0 0 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192723 (1.0) ■

**LG Electronics Inc.**

| S 5 2 0 0 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |



WERSJA POLSKA



CE 0168

| S 5 2 0 0 |

INSTRUKCJA OBSŁUGI


# | S5200 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość niniejszej instrukcji może nieco odbiegać od stanu faktycznego w zależności od oprogramowania telefonu lub operatora sieci.



## Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że produkt ten dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega potencjalnie groźnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji starego urządzenia można uzyskać od władz miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został zakupiony produkt.

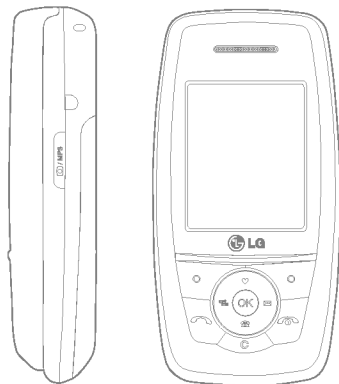

# Spis treści

<b>Wstęp</b>	<b>6</b>
<b>Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu</b>	<b>7</b>
<b>Funkcje telefonu S5200</b>	<b>11</b>
Części telefonu	
Wyświetlane informacje	15
<b>Pierwsze kroki</b>	<b>17</b>
Instalacja karty SIM i baterii	
Ładowanie baterii	18
Odłączanie ładowarki	19
Włączanie i wyłączanie telefonu	20
Kody dostępu	
Hasło blokady połączeń	21

<b>Ogólne funkcje</b>	<b>22</b>
Wykonywanie i odbieranie połączeń	
Kontakty	27
Menu podczas połączenia	
Połączenia wielostronne lub konferencyjne	29
<b>Drzewo menu</b>	<b>31</b>
<b>Wybieranie funkcji i opcji</b>	<b>34</b>
<b>Profile</b>	<b>35</b>
Aktywuj	
Personalizacja	
Zmień nazwę	36

<b>Rejestr połączeń</b>	<b>37</b>
Nieodebrane połączenia	
Odebrane połączenia	
Wybierane połączenia	
Usuń ostatnie połączenia	38
Informacje o połączeniach	
Czas połączeń	
Koszt połączeń	
Ustawienia	
Informacje o GPRS	39
Czas połączeń	
Ilość danych	

<b>Narzędzia</b>	<b>40</b>
Budzik	
Bluetooth	
Połączone urządzenia	
Zestaw samochodowy	41
Ustawienia	
Kalkulator	
Konwerter jednostek	
Czas globalny	42
Modem	

<b>Terminarz</b>	<b>43</b>
Kontakty	
Szukaj	
Dodaj nowy	
Grupa	44
Proste wybieranie	
Ustawienia	
Kopiuj wszystko	45
Usuń wszystko	46
Informacje	
Kalendarz	47
Dodaj nowy	
Zobacz dzienne harmonogramy	
Usuń ostatnie	
Usuń wszystko	
Idź do daty	
Ustaw dźwięk alarmu	
Notatka	48

<b>Wiadomości</b>	<b>49</b>
Nowa wiadomość	
Napisz wiadomość tekstową	
Napisz wiadomość multimedialną	50
Skrzynka odbiorcza	52
Skrzynka nadawcza	53
Wersje robocze	54
Odsłuchaj pocztę głosową	55
Wiadomości sieciowe	
Czytaj	
Tematy	
Szablony	
Szablony tekstowe	56
Szablony multimedialne	
Moja wizytówka	57
Ustawienia	
Wiadomość tekstowa	
Wiadomość multimedialna	
Numer skrzynki głosowej	58
Wiadomości sieciowe	
Wiadomości PUSH	59

# Spis treści

<b>Multimedia</b>	<b>60</b>
Aparat fotograficzny	
Kamera	
Moje zdjęcia	61
Moje obraz	
MP3	62
Odtwarzacz MP3	63
Lista utworów	
Ustawienia	64
Dyktafon	
Nagraj	
Pokaż listę	
Ustawienia	
Aparat fotograficzny	
Kamera	

<b>Ustawienia</b>	<b>65</b>
Data i godzina	
Data	
Czas	
Ustawienia telefonu	
Ustawienia wyświetlania	
Ustawienia kolorów	66
Język	
Ustawienia połączeń	
Przekaz połączeń	
Tryb odpowiedzi	67
Wysyłaj mój numer	
Połączenie oczekujące	68
Sygnal co minutę	
Ponowne wybieranie	

Ustawienia zabezpieczeń	68
Żądanie kodu PIN1	
Blokada telefonu	69
Czas autoblokady klawiatury	
Blokowanie połączeń	
Numery ustalone	70
Zmień kody	
Ustawienia sieci	71
Wybór sieci	
Selekcja pasma	
Ustawienia GPRS	
Zresetuj ustawienia	
Stan pamięci	72
Wewnętrzna pamięć	
Pamięć multimediów	

---

<b>Usługi</b>	<b>73</b>
Internet	
Strona domowa	
Zakładki	74
Idź do adresu	
Ustawienia	
Usługa karty SIM	76

---

<b>Pobrane</b>	<b>77</b>
Gry i Aplikacje	
Gry i Aplikacje	
Profile	78
Obrazy	
Dźwięki	
Pamięć podręczna	79
<b>Akcesoria</b>	<b>82</b>
<b>Dane techniczne</b>	<b>83</b>

# Wstęp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego S5200, zaprojektowanego do obsługi najnowocześniejszych cyfrowych technologii telefonii komórkowej.

W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.



# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

### Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy S5200 zaprojektowano tak, aby spełniał on wymagania bezpieczeństwa dotyczące narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osób bez względu na wiek i stan zdrowia.

- ▶ W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowych metod, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.
- ▶ Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.

- ▶ Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- ▶ Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0,117 W/kg (na 10 g tkanki).

## Eksploatacja i konserwacja

**OSTRZEŻENIE!** *Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.*

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. (W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym).
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nie wolno upuszczać telefonu.



# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki. (Nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozwagą.
- ▶ Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

## Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.

## Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

## Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

## Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

## Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

## Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu


## Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Tej baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
- ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
- ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
- ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
- ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas – zapewni to jej maksymalną żywotność.
- ▶ Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- ▶ Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

# Funkcje telefonu S5200

## Części telefonu

### Widok z przodu

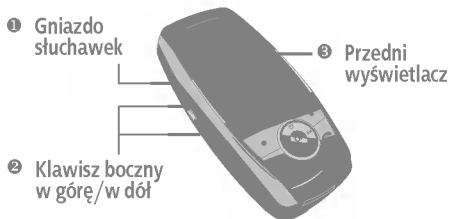

### 1. Gniazdo słuchawek

- ▶ Umożliwia podłączenie słuchawek.

### 2. Klawisz boczny w górę/w dół

- ▶ Steruje głośnością dźwięku klawiszy w trybie gotowości, gdy pokrywa jest otwarta/zamknięta.
- ▶ Steruje głośnością dźwięku podczas rozmowy.

### 3. Przedni wyświetlacz

# Funkcje telefonu S5200

## Widok z prawej strony



### Klawisz kamery/MP3

- ▶ W celu odsłonięcia obiektywu należy przesunąć suwak. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza umożliwia włączenie trybu kamery. Kolejne naciśnięcia tego klawisza umożliwiają wykonywanie zdjęć. Przedni wyświetlacz służy jako wizjer.

## Widok z tyłu

### Obiektyw kamery

- ▶ Zabrudzenie obiektywu obniża jakość zdjęć.



## Widok otwartego telefonu



# Funkcje telefonu S5200

## 1. Słuchawka

**2. Lewy:** klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na ekranie.

**3. Klawisz połączenia:** umożliwia wybieranie numeru i odbieranie połączeń. Naciśnięcie klawisza umożliwia także szybki dostęp do listy ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.

**4. Klawisze alfanumeryczne:** umożliwiają wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych.

**5. Mikrofon:** może zostać wyciszony podczas połączenia.

**6. Główny wyświetlacz LCD:** wyświetla ikony stanu telefonu, elementy menu, informacje z sieci Web, zdjęcia i inne informacje w pełnej palecie kolorów.

**7. Klawisze nawigacyjne:** umożliwiają przewijanie menu i przesuwanie kursora.

**8. Prawy klawisz funkcyjny:** klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na ekranie.


**9. Klawisz potwierdzania:** umożliwia wybór opcji menu i potwierdzanie czynności.

**10. Klawisz Koniec/Zasilanie:** służy do kończenia połączenia, odrzucania połączenia oraz powrotu do trybu gotowości. Przytrzymanie tego klawisza umożliwia włączanie/wyłączanie telefonu.

**11. Klawisz anulowania:** każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umożliwia wyczyszczenie całej wprowadzonej informacji. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

## 12. Klawisze funkcji specjalnych




▶  : przytrzymanie klawisza powoduje wprowadzenie znaku połączenia międzynarodowego (+).

▶  : podczas wprowadzania numeru telefonu przytrzymanie tego klawisza powoduje wprowadzenie pauzy.

## Wyświetlane informacje

Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać wyświetlone na ekranie telefonu.

### Ikony wyświetlacza

Ikona	Opis
	Wskazuje moc sygnału sieci. *
	Oznacza trwałe połączenie.
	Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu.







#### Uwaga

- ▶ \*Jakość rozmowy może się zmieniać w zależności od zasięgu sieci. Gdy moc sygnału spadnie poniżej 2 pasków, może dojść do zaniku dźwięku, rozłączenia rozmowy lub złej jakości dźwięku. Paski wskazują moc sygnału sieci. Brak pasków oznacza, że nie ma zasięgu: w takim przypadku nie można korzystać z żadnych usług sieciowych (połączeń, wiadomości itd.).

Ikona	Opis
	Oznacza dostępną funkcję GPRS.
	Oznacza ustawiony i włączony alarm.
	Oznacza stan naładowania baterii.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość głosowa.
	Ta ikona wskazuje, że włączono wibrowanie.
	Oznacza włączony profil Głośny.
	Oznacza włączony profil Milczy.
	Oznacza włączony profil Zestaw słuchawkowy.
	Oznacza włączony profil Ogólny.



# Funkcje telefonu S5200

Ikona	Opis
	Wskazuje możliwość skorzystania z usługi wiadomości push.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.
	Ustawiono zdarzenie planu dnia
	Usługa przekazywania połączeń włączona
	Bluetooth włączony

## Uwaga


- ▶ Gdy bateria jest słabo naładowana, nie można korzystać z funkcji kamery ani funkcji multimedialnych.
- ▶ Podczas używania funkcji multimedialnych wskaźnik stanu naładowania baterii może się zmieniać.

## Instalacja karty SIM i baterii

Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.

### 1. Wyjmij baterię.

Naciśnij przycisk, aby zwolnić baterię, a następnie zsuń baterię do chwili zatrzymania. Wyjmij baterię z jej przegródki.

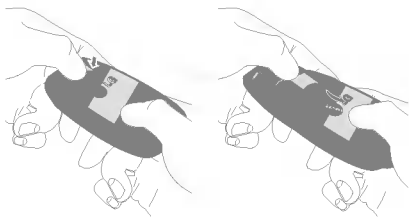


#### Uwaga


- ▶ Wyjęcie baterii z telefonu, gdy jest on włączony może spowodować jego awarię.

### 2. Zainstaluj kartę SIM.

Włóż kartę SIM do uchwytu. Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwytu. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i że złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.

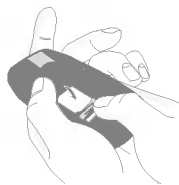

Aby włożyć kartę SIM

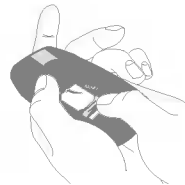


Aby wyjąć kartę SIM

#### Uwaga!

- ▶ Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.

# Pierwsze kroki

## 3. Włóż baterię.

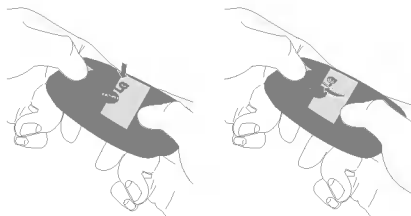

## Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.




1. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
3. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

### Uwaga!

- ▶ Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- ▶ W razie używania ładowarki za granicą należy użyć odpowiedniego adaptera wtyku.
- ▶ Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.

**Ostrzeżenie!**

- ▶ Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
- ▶ Należy się upewnić, że bateria nie styka się z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach, nawet takimi jak zęby zwierząt lub paznokcie. Stwarza to zagrożenie pożarowe.
- ▶ Podczas ładowania telefonu nie wolno wykonywać ani odbierać połączeń, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w telefonie i/lub spowodować porażenie prądem lub pożar.

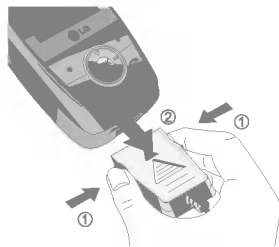**Odłączanie ładowarki**

W celu odłączenia wtyku ładowarki od telefonu należy przycisnąć boczne przyciski zgodnie z rysunkiem.


1. Po zakończeniu ładowania przesuwające się paski ikony baterii zatrzymają się, a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Bateria pełna”.
2. Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego. Odłącz ładowarkę od telefonu (naciśnij szare przyciski po obu stronach wtyczki i wyciągnij ją).

**Uwaga**


- ▶ Przed pierwszym użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
- ▶ Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.
- ▶ Jeżeli bateria nie została poprawnie naładowana, należy wyłączyć i włączyć telefon. Następnie należy wyjąć i ponownie włożyć baterię, a następnie należy ją ponownie naładować.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

### Włączanie telefonu

1. Zainstaluj baterię i podłącz telefon do zewnętrznego źródła zasilania takiego jak ładowarka podróżna, samochodowa lub samochodowy zestaw głośnomówiący. Ewentualnie zainstaluj w telefonie naładowaną baterię.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu włączenia ekranu LCD.
3. W zależności od wybranego ustawienia **Żądanie kodu PIN1** może być konieczne wprowadzenie kodu PIN1.

### Wyłączanie telefonu

1. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu wyłączenia ekranu LCD.

## Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnioną osobę. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie **Zmień kody** [Menu 7-4-6].

### Kod PIN1(od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN1 (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnioną osobę. Kod PIN1 jest zazwyczaj dostarczany z kartą SIM. Gdy ustawienie **Żądanie kodu PIN1 jest włączone (Wł.)**, telefon żąda podania kodu PIN1 po każdym uruchomieniu. Gdy wybrane jest ustawienie **Żądanie kodu PIN1 równe Wyłącz**, telefon łączy się z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN1.

### Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do funkcji takich, jak **informacje o kosztach** lub **numery ustalone**. Funkcje te są dostępne tylko pod warunkiem, że obsługuje je karta SIM. Dalszych informacji może udzielić operator sieci komórkowej.

## Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unlocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN1. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

## Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. W przypadku zgubienia kodu należy skontaktować się z operatorem sieci.

## Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz do włączenia menu **Resetuj ustawienia**. Kod zabezpieczający jest tak-że potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem. Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu **Ustawienia zabezpieczeń**.




## Hasło blokady połączeń

Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji **Blokada połączeń**. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci po zasubskrybowaniu tej usługi.


# Ogólne funkcje

## Wykonywanie i odbieranie połączeń

### Wykonywanie połączenia



1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
  - ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania , aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia , aby wybrać ten numer.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia () lub prawy klawisz funkcyjny.

### Wykonywanie połączenia przy użyciu listy historii połączeń


1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia () , aby wyświetlić listę ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.
2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.


### Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.


### Kończenie połączenia

Po zakończeniu połączenia naciśnij klawisz zakończenia  .

### Wykonywanie połączenia za pomocą spisu telefonów

Często wybierane numery wraz z nazwiskami można zapisać na liście Kontakty. Można je zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci aparatu. Numer telefonu można wybrać, znajdując żądane nazwisko w spisie telefonów, a następnie naciskając klawisz  .

## Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy bocznych () . Naciśnij górny przycisk boczny, aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk boczny, aby ją zmniejszyć.

### Uwaga



- ▶ Naciśnięcie klawiszy bocznych w trybie gotowości, gdy telefon jest otwarty/zamknięty umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszy.

## Odbieranie połączenia


Gdy nadchodzi połączenie telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest ikona migającego telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko/zdjęcie, jeżeli numer jest zapisany w spisie telefonów).

1. Aby odebrać przychodzące połączenie, otwórz telefon. (Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję **Otwarcie pokrywy**. [Menu 7-3-2])

### Uwaga

- ▶ Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Naciśnij dowolny klawisz, to aby odebrać połączenie, należy naciśnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.
  - ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania książki adresowej lub innych funkcji menu.
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

## Korzystanie z głośnika

Wbudowany głośnik można włączyć podczas rozmowy za pomocą klawisza  . Po zakończeniu rozmowy głośnik zostanie automatycznie wyłączony.

### Ostrzeżenie!

- ▶ Ze względu na dużą głośność nie należy zbliżać telefonu do ucha, gdy głośnik jest włączony.


## Tryb zwykły (Szybki)

Tryb zwykły można włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  po otwarciu telefonu.



# Ogólne funkcje

## Moc sygnału

Moc sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału (  ) na ekranie LCD telefonu. Moc sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagają wprowadzenia tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.


### Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.


### Tryb ABC


Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

### Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnięć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy nacisnąć klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.


## Zmiana trybu wprowadzania tekstu


1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.

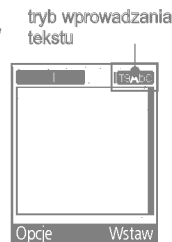

## Korzystanie z trybu T9



Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnięć klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik.




Do słownika można także dodawać nowe słowa. Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika. Tryb T9 można włączać i wyłączać. Można też zmienić język funkcji T9, przytrzymując klawisz .

1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo poprzez naciśnięcie klawiszy  - . Klawisz każdej litery naciskaj raz.


- ▶ Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
- ▶ Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij dolny klawisz nawigacyjny raz lub więcej razy, do chwili wyświetlenia odpowiedniego słowa.

**Przykład:** naciśnij klawisze    , aby wpisać wyraz **Good**.

Naciśnij klawisze     [dolny klawisz nawigacyjny], aby wpisać wyraz **Home**.

- ▶ Jeżeli żądanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za pomocą trybu ABC.
  - ▶ Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję Języki T9. Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji T9 wył. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.
2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
  3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać całe słowa.

### Uwaga

- ▶ Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz . Telefon powróci do trybu gotowości.

# Ogólne funkcje

## Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy  - .

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą.

- ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę.
- ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę.
- ▶ Itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz .

Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyczyścić cały ekran.

## Uwaga

- ▶ Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	<b>A B C 2 A Ć Ą Ą Ć</b>	<b>a b c 2 a ć ą ą ć</b>
	<b>D E F 3 Ę Ċ Ę Ę</b>	<b>d e f 3 ę ć ę ę</b>
	<b>G H I 4 Í</b>	<b>g h i 4 í</b>
	<b>J K L 5 Ł Ł Ł Ł</b>	<b>j k l 5 ł ł ł ł</b>
	<b>M N O 6 Ń Ó Ő Ń Ő</b>	<b>m n o 6 ń ó ő ń ő</b>
	<b>P Q R S 7 Ś Ń Ć Ś</b>	<b>p q r s 7 ś ń ć ś</b>
	<b>T U V 8 Ů Ť Ú Ú</b>	<b>t u v 8 ů ť ú ú</b>
	<b>W X Y Z 9 Ż Ż Ż Ż</b>	<b>w x y z 9 ż ż ż ż</b>
	Spacja 0	Spacja 0

## Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu).

Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr. Aby szybko przejść z trybu liter w tryb cyfr, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **123**.

## Kontakty

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy.

Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać do 1000 numerów wraz z nazwami.

Z karty SIM i pamięci telefonu korzysta się w ten sam sposób za pomocą menu **Kontakty**.

## Menu podczas połączenia

Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

## W trakcie połączenia

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.

## Wykonywanie drugiego połączenia


W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu telefonów. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Wyszukaj**. Aby podczas połączenia zapisać wybrany numer w spisie telefonów, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Dodaj nowy**.

## Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami


Aby przełączać pomiędzy dwoma połączeniami, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Przełącz**.

# Ogólne funkcje


## Odbieranie przychodzącego połączenia


Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz . Telefon może również informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym.

Funkcja ta, znana jako **Połączenie oczekujące**, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączania usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja **Połączenie oczekujące** [Menu 7-3-4].

Przy włączonej funkcji **Połączenie oczekujące** można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz  lub naciskając lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierając opcję **Wstrzymaj i odbierz**. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania połączenia oczekującego należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Zakończ i odbierz**.

## Odrzucanie przychodzącego połączenia

Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając klawisz .

Podczas połączenia można odrzucić przychodzące połączenie, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Menu] i wybierając opcję **Konferencja/Odrzuć** albo naciskając klawisz .

## Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz [Menu], a następnie wybrać opcję **Wycisz**. W celu cofnięcia wyciszenia należy wybrać opcję **Wyłącz wyciszenie**. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słyhać.


## Włączanie tonów DTMF podczas połączenia

Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **DTMF wł**. Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób. Sygnały DTMF umożliwiają obsługę automatycznych central za pomocą telefonu.

## Połączenia wielostronne lub konferencyjne

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne w menu podczas połączenia. W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.

## Wykonywanie drugiego połączenia

Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz . Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszono. Aby przełączać pomiędzy połączeniami należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Przełącz**.

## Tworzenie połączenia konferencyjnego

Należy wstrzymać jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.

## Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Wstrzymaj wszystkie**.

## Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.

## Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Aby dodać połączenie do istniejącego połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.

# Ogólne funkcje


## Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego

Do przewijania listy numerów wszystkich uczestników konferencji służą górny i dolny klawisz konferencyjny.

## Przyjmowanie prywatnego połączenia podczas połączenia konferencyjnego

Aby rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie, a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać opcję **Konferencja/Poufne**.

## Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz . Aby zakończyć połączenie konferencyjne, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Zakończ**. Wybór opcji **Konferencja/Zakończ** kończy wszystkie aktywne i wstrzymane połączenia.

# Drzewo menu

<b>1. Profile</b>
1.1 Tylko wibruje
1.2 Milczy
1.3 Ogólny
1.4 Głośny
1.5 Zestaw słuchawkowy
<b>2. Rejestr połączeń</b>
2.1 Nieodebrane połączenia
2.2 Odebrane połączenia
2.3 Wybierane połączenia
2.4 Usuń ostatnie połączenia
2.5 Informacje o połączeniach
2.5.1 Czas połączeń
2.5.2 Koszt połączeń
2.5.3 Ustawienia
2.6 Informacje o GPRS
2.6.1 Czas połączeń
2.6.2 Ilości danych

<b>3. Narzędzia</b>
3.1 Budzik
3.2 Bluetooth
3.2.1 Połączone urządzenia
3.2.2 Zestaw samochodowy
3.2.3 Ustawienia
3.3 Kalkulator
3.4 Konwerter jednostek
3.5 Czas globalny
3.6 Modem

<b>4. Terminarz</b>
4.1 Kontakty
4.1.1 Szukaj
4.1.2 Dodaj nowy
4.1.3 Grupa
4.1.4 Proste wybieranie
4.1.5 Ustawienia
4.1.6 Kopijuj wszystko
4.1.7 Usuń wszystko
4.1.8 Informacje
4.2 Kalendarz
4.2.1 Dodaj nowy
4.2.2 Zobacz dzienne harmonogramy
4.2.3 Usuń ostatnie
4.2.4 Usuń wszystko
4.2.5 Idź do daty
4.2.6 Ustaw dźwięk alarmu
4.3 Notatka



# Drzewo menu

<b>5. Wiadomości</b>
<b>5.1 Nowa wiadomość</b> 5.1.1 Napisz wiadomość tekstową 5.1.2 Napisz wiadomość multimedialną
<b>5.2 Skrzynka odbiorcza</b>
<b>5.3 Skrzynka nadawcza</b>
<b>5.4 Wersje robocze</b>
<b>5.5 Odsłuchaj pocztę głosową</b>
<b>5.6 Wiadomości sieciowe</b> 5.6.1 Czytaj 5.6.2 Tematy
<b>5.7 Szablony</b> 5.7.1 Szablony tekstowe 5.7.2 Szablony multimedialne 5.7.3 Moja wizytówka
<b>5.8 Ustawienia</b> 5.8.1 Wiadomość tekstowa 5.8.2 Wiadomość multimedialna 5.8.3 Numer skrzynki głosowej 5.8.4 Wiadomości sieciowe 5.8.5 Wiadomości PUSH

<b>6. Multimedia</b>
<b>6.1 Aparat fotograficzny</b>
<b>6.2 Kamera</b>
<b>6.3 Moje zdjęcia</b>
<b>6.4 Moje obraz</b>
<b>6.5 MP3</b> 6.5.1 Odtwarzacz MP3 6.5.2 Lista utworów 6.5.3 Ustawienia
<b>6.6 Dyktafon</b> 6.6.1 Nagraj 6.6.2 Pokaż listę
<b>6.7 Ustawienia</b> 6.7.1 Aparat fotograficzny 6.7.2 Kamera



<b>7. Ustawienia</b>
<b>7.1 Data i godzina</b> 7.1.1 Data 7.1.2 Czas
<b>7.2 Ustawienia telefonu</b> 7.2.1 Ustawienia wyświetlania 7.2.2 Ustawienia kolorów 7.2.3 Język
<b>7.3 Ustawienia połączeń</b> 7.3.1 Przekaz połączeń 7.3.2 Tryb odpowiedzi 7.3.3 Wysyłaj mój numer 7.3.4 Połączenie oczekujące 7.3.5 Sygnał co minutę 7.3.6 Ponowne wybieranie
<b>7.4 Ustawienia zabezpieczeń</b> 7.4.1 Żądanie kodu PIN1 7.4.2 Blokada telefonu 7.4.3 Czas autoblokady klawiatury 7.4.4 Blokowanie połączeń 7.4.5 Numery ustalone 7.4.6 Zmień kody

<b>7.5 Ustawienia sieci</b> 7.5.1 Wybór sieci 7.5.2 Selekcja pasma
<b>7.6 Ustawienia GPRS</b>
<b>7.7 Zresetuj ustawienia</b>
<b>7.8 Stan pamięci</b> 7.8.1 Wewnętrzna pamięć 7.8.2 Pamięć multimedialna

<b>8. Usługi</b>
<b>8.1 Internet</b> 8.1.1 Strona domowa 8.1.2 Zakładki 8.1.3 Idź do adresu 8.1.4 Ustawienia
<b>8.2 Usługa karty SIM</b>

<b>9. Pobrane</b>
<b>9.1 Gry i Aplikacje</b> 9.1.1 Gry i Aplikacje 9.1.2 Profile
<b>9.2 Obrazy</b>
<b>9.3 Dźwięki</b>
<b>9.4 Pamięć podręczna</b>

# Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych [  ] i [  ]. Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.




**Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu.**

**Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.**

Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest pięć domyślnych profili: **Tylko wibruje**, **Milczy**, **Ogólny**, **Głośny** i **Zestaw słuchawkowy**. Każdy profil można spersonalizować. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny **[Menu]**, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Profile**.


## Aktywuj

Menu 1.x.1

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście **Profile** przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz] lub klawisz OK.
3. Następnie wybierz polecenie **Uaktywnij**.

## Personalizacja

Menu 1.x.2

- Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego  lub klawisza OK wybierz polecenie **Personalizacja**. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.
- ▶ **Typ powiadomienia o połączeniu:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.

- ▶ **Dźwięk dzwonka:** umożliwia wybórżądanego dzwonka z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.

### Uwaga

- ▶ Maksymalny poziom głośności dźwięku otwierania pokrywy to 3, co zapewnia ochronę słuchu.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** ustawia typ alertu o wiadomościach.
- ▶ **Dźwięk wiadomości:** ustawia dźwięk sygnału wiadomości.
- ▶ **Dźwięk klawiatury:** umożliwia wybórżądanego dźwięku klawiatury.
- ▶ **Głośność klawiatury:** umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
- ▶ **Dźwięk klapy:** umożliwia ustawienie sygnału klapy
- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność włączenia/wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączania telefonu.

- ▶ **Automatyczne odbieranie:** ta funkcja zostanie uaktywniona tylko w przypadku podłączenia do telefonu zestawu słuchawkowego.
  - **Wyłączone:** telefon nie będzie automatycznie odbierać połączeń.
  - **Po 5 sek:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
  - **Po 10 sek:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.



## Zmień nazwę

Menu 1.x.3

Profilom można nadawać dowolne nazwy.

### Uwaga

- ▶ Nie można jednak zmieniać nazwy profili **Tylko wibruje Milczy** i **Zestaw słuchawkowy**.

1. Aby zmienić nazwę profilu, przewiń dożądanego profilu na liście profili, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub klawisz OK, a następnie wybierz polecenie **Zmień nazwę**.
2. Wprowadź żądaną nazwę, a następnie naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny  [OK].

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLI).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

## Nieodebrane połączenia Menu 2.1

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich nieodebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w spisie telefonów.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

## Odebrane połączenia Menu 2.2

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich odebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w spisie telefonów.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

## Wybierane połączenia Menu 2.3

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 20 ostatnio wybieranych numerów. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w spisie telefonów.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

# Rejestr połączeń

## Usuń ostatnie połączenia Menu 2.4

Umożliwia usunięcie list **połączeń nieodebranych i odebranych**. Można usunąć wszystkie listy połączeń naraz.

## Informacje o połączeniach Menu 2.5

### Czas połączeń (Menu 2.5.1)

Umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Można również zresetować zegary połączeń. Dostępne są następujące zegary:

- ▶ **Ostatnie:** długość ostatniego połączenia.
- ▶ **Wszystkie:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyzerowania licznika.
- ▶ **Odebrane połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Wybierane:** długość wszystkich połączeń wychodzących.

- ▶ **Zeruj wszystkie:** umożliwia wyzerowanie wszystkich zegarów czasu połączeń – w tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [Tak].

### Koszt połączeń (Menu 2.5.2)

Umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich połączeń, pozostałych środków, a także zerowanie liczników kosztów. Do zresetowania kosztów niezbędny jest kod PIN2.

### Ustawienia (Menu 2.5.3) (funkcja zależna od karty SIM)

- ▶ **Ustaw taryfę:** umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2.
- ▶ **Ustaw kredyt:** ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Wybierz opcję **Czytaj**, aby wyświetlić liczbę pozostałych jednostek. Aby dokonać zmiany limitu kosztów, wybierz opcję **Zmień**.

- ▶ **Automatyczne:** ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlenia kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy należy wybrać opcję **Włącz**.

## Informacje o GPRS

Menu 2.6

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online.

### Czas połączeń (Menu 2.6.1)

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania **Ostatniego połączenia** oraz **Wszystkich połączeń**. Można również wyzerować zegary połączeń.

### Ilość danych (Menu 2.6.2)

Umożliwia sprawdzenie ilości **Wysłanych (Ostatnie/Wszystkie)**, **Odebranych (Ostatnie/Wszystkie)** oraz **Wszystkich** danych oraz **wyzerowanie wszystkich liczników**.





# Narzędzia

## Budzik

Menu 3.1

Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.

1. Wybierz opcję **Włącz.** i wprowadź żądaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: **Raz, Po-Pt, Po-So, Codziennie.**
3. Wybierz żądany dźwięk alarmu i naciśnij klawisz  [OK].
4. Wprowadź nazwę alarmu i naciśnij klawisz  [OK].

## Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth umożliwia bezpośrednią komunikację bezprzewodową zgodnych urządzeń przenośnych, periferyjnych i komputerów znajdujących się w niewielkiej odległości. Ten aparat ma wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiającą komunikację z zestawami słuchawkowymi Bluetooth, aplikacjami komputerowymi itd. W razie odebrania danych z innego urządzenia Bluetooth telefon żąda potwierdzenia. Po potwierdzeniu transferu plik zostaje skopiowany do pamięci telefonu.

W zależności od typu, plik jest zapisywany w następujących folderach:

- ▶ **MP3:** folder MP3 (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** folder Video [Menu 6.4]
- ▶ **Kontakty (.VCF):** spis telefonów (Menu 4.1.1)
- ▶ **Inne pliki:** folder Magazyn plików [Menu 9.4]

### Uwaga

- ▶ Ze względu na problemy ze zgodnością niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- ▶ Obsługiwane oprogramowanie Bluetooth (stosy Bluetooth) dla DUN:
  - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 i 3.0

## Połączone urządzenia (Menu 3.2.1)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń zgodnych z modułem Bluetooth telefonu.

## Zestaw samochodowy (Menu 3.2.2)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń głośnomówiących zgodnych z modułem Bluetooth telefonu.


## Ustawienia (Menu 3.2.3)

Umożliwia zarejestrowanie nowego, zgodnego urządzenia Bluetooth. Jeśli urządzenie już zostało dodane, można nawiązać z nim połączenie po wprowadzeniu hasła (zazwyczaj - 0000).

## Kalkulator




Menu 3.3

Udostępnia standardowe funkcje, takie jak +, -, x, ÷:  
**Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie i Dzielenie.**

1. Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Wybierz znak działania za pomocą klawisza nawigacyjnego.
3. Wprowadź kolejne cyfry.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wynik], aby wyświetlić wynik.

5. Aby powtórzyć powyższą procedurę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Resetuj] lub wprowadź kolejne cyfry.
6. Aby zamknąć funkcję **Kalkulator**, naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Wstecz].




### Uwaga

- ▶ Do usuwania wszelkich cyfr i znaków służy klawisz .
- ▶ Do wprowadzania znaku odejmowania służy klawisz .
- ▶ Do wprowadzania ułamków służy klawisz .

## Konwerter jednostek

Menu 3.4



Służy do przeliczania jednostek miar.

1. Do wybierania jednego z typów jednostek służy klawisz  [Jednostka].
2. Do wybierania przeliczanej jednostki służą klawisze  i .
3. Można sprawdzić konwertowaną wartość żądanej jednostki.

## Czas globalny

Menu 3.5

Umożliwia wyświetlenie czasu w największych miastach świata.

1. Wybierz miasto z żądanej strefy czasowej, naciskając klawisz .
2. Za pomocą klawisza  [Ustaw] można ustawić godzinę w wybranym mieście jako godzinę bieżącą.

## Modem


Menu 3.6

Modem umożliwia dostęp do usług sieciowych. Aby korzystać z synchronizacji z komputerem, banków zawartości, Internetu, należy przejść do tego menu i uaktywnić modem, a następnie podłączyć kabel USB.

## Kontakty

Menu 4.1

### Uwaga


- ▶ Aby przejść do tego menu, w trybie gotowości naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty].

## Szukaj (Menu 4.1.1)

### (wybieranie numeru ze spisu telefonów)

1. Wybierz poleceni e **Szukaj**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz] lub klawisz [OK].


### Uwaga








- ▶ Szybkie wyszukiwanie jest dostępne poprzez wprowadzenie pierwszej litery nazwy, którą chcesz znaleźć.
2. W celu edytowania, usunięcia lub skopiowania wpisu naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje]. Wyświetlone zostanie poniższe menu.
    - ▶ **Edytuj**: umożliwia edycję nazwy, numeru, grupy, znaku i zdjęcia za pomocą klawisza nawigacji.
    - ▶ **Napisz wiadomość tekstową/Napisz wiadomość multimedialną**: umożliwia wysłanie SMS/MMS na wybrany numer.

- ▶ **Przez Bluetooth**: umożliwia wysłanie danych przez Bluetooth do urządzeń zgodnych z modulem Bluetooth telefonu.
- ▶ **Kopiuj**: służy do kopiowania wpisu z karty SIM na aparat lub z aparatu na kartę SIM.
- ▶ **Numer główny**: umożliwia wybór jednego często używanego numeru telefonu komórkowego, domowego lub biurowego. Jeśli ten numer zostanie ustawiony, to podczas wyszukiwania będzie wyświetlany jako pierwszy.
- ▶ **Usuń**: służy do usuwania wpisu.

## Dodaj nowy (Menu 4.1.2)

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów. W pamięci aparatu można zapisać 1000 wpisów. Pojemność pamięci karty SIM zależy od operatora sieci. Liczba znaków, jaką można zapisać na karcie SIM, zależy od karty SIM.

1. Wybierz polecenie **Dodaj nowy**, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Wybierz pamięć, w której chcesz zapisać wpis: **SIM** lub **Aparat**. Jeżeli wybrana zostanie pamięć aparatu, należy wybrać główny numer.

- a. Naciśnij klawisz  [OK], aby wprowadzić nazwę.
- b. Naciśnij klawisz  [Zapisz], a następnie wprowadź numer.
- c. Naciśnij klawisz  [Zapisz].
- d. Za pomocą klawiszy  można ustawić grupę dla wpisu.
- e. Za pomocą klawiszy , ,  można ustawić symbol i grafikę dla wpisu.

## Grupa (Menu 4.1.3)



Można dodać po 20 członków w każdej z maksimum 7 grup.

- ▶ **Lista członków:** zawiera członków wybranej grupy.
- ▶ **Dzwonek grupy:** umożliwia określenie dźwięku dzwonka dla wywołań od członków tej grupy.
- ▶ **Ikona grupy:** umożliwia wybór ikony dla danej grupy.
- ▶ **Dodaj członka:** służy do dodawania członków grupy. Liczba członków grupy nie może przekroczyć 20.
- ▶ **Usuń uczestnika:** usuwa członka z listy członków grupy. Wpis danej osoby nie zostaje usunięty ze spisu telefonów.


- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy grupy.

## Proste wybieranie (Menu 4.1.4)

Do klawiszy  –  można przypisać kontakty. Naciśnięcie klawisza spowoduje wybranie przypisanego do niego numeru.

1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Proste wybieranie**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
3. Aby dodać numer do listy prostego wybierania, zaznacz pozycję (**puste**).
4. Następnie można wyszukać nazwę w spisie telefonów. Wpis przypisany do klawisza prostego wybierania można edytować i usuwać. Można również wybrać ten numer albo wysłać wiadomość na ten numer.

## Ustawienia (Menu 4.1.5)

1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji Ustawienia, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

### ► Ustaw pamięć

Przewiń listę do pozycji **Ustaw pamięć**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

- W przypadku wybrania pozycji **Zmienne**, podczas dodawania wpisu telefon będzie żądać wybrania pamięci, w której ma być zapisany wpis.

- W przypadku wybrania pozycji **SIM** lub **Telefon** telefon będzie zapisywać wpisy w wybranej pamięci.

### ► Pokaż opcje

Przewiń listę do pozycji **Pokaż opcje**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].


- **Tylko nazwa:** ustawia wyświetlanie wyłącznie nazw na liście spisu telefonów.

- **Z obrazem:** ustawia wyświetlanie symboli i grafik na liście spisu telefonów.

- **Nazwa i numer:** ustawia wyświetlanie nazw i numerów na liście spisu telefonów.

### Kopiuj wszystko (Menu 4.1.6)

Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu i na odwrot.

1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.

2. Przewiń listę do pozycji **Kopiuj wszystko**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

► **Z SIM do telefonu:** umożliwia kopiowanie/ przenoszenie wpisów z karty SIM do pamięci telefonu.

► **Z telefonu do SIM:** umożliwia kopiowanie/ przenoszenie wpisów z pamięci telefonu do karty SIM.






3. Zostaną wyświetlone poniższe podmenu.

► **Zachowaj oryginał:** podczas kopiowania oryginalny wpis zostanie zachowany.

► **Usuń oryginał:** po skopiowaniu oryginalny wpis zostanie wymazany.

## Usuń wszystko (Menu 4.1.7)


Służy do usuwania wszystkich wpisów z list Karta SIM i Aparat. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.





1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości, wybierz opcję **Usuń wszystkie** i naciśnij klawisz  [OK].
2. Wybierz pamięć, którą chcesz wymazać, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
3. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK] lub prawy klawisz funkcyjny  [Wstecz].

## Informacje (Menu 4.1.8)

### ► Numery serwisów




Funkcja ta zapewnia dostęp do wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM).

1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości, a następnie wybierz opcję **Informacje**.

2. Przewiń listę do pozycji **Numery serwisów**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
3. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
4. Wybierz usługę za pomocą klawiszy  i . Naciśnij klawisz  [Dzwon].

### ► Stan pamięci

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, ile wpisów jest zajętych, a ile wolnych w spisie telefonów.

1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości. Wybierz opcję **Informacje**, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Przewiń listę do pozycji **Stan pamięci**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

### ► Własny numer (funkcja zależna od karty SIM)








Umożliwia sprawdzanie i zapisanie własnego numeru na karcie SIM.

## Kalendarz

Menu 4.2


Po przejściu do tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. Miesiąc i rok są wyświetlane u góry ekranu. Po każdej zmianie daty za pomocą menu Ustawienia kalendarz jest automatycznie aktualizowany. Bieżąca data jest podświetlana na zielono, a notatki i terminy są wskazywane czerwonym trójkątem w lewym górnym rogu odpowiedniego kwadratu. Dla notatek i przypomnień można ustawić alarm dźwiękowy.

Aby zmienić dzień, miesiąc i rok:

Klawisz	Opis
 	Co rok
 	Co miesiąc
 	Co tydzień
 	Co dzień

W trybie kalendarza naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące menu.

## Dodaj nowy (Menu 4.2.1)

Umożliwia dodanie terminu dla wybranego dnia. Wprowadź temat, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

## Zobacz dzienne harmonogramy (Menu 4.2.2)

Umożliwia wyświetlenie szczegółów terminu, czyli jego całej treści skonfigurowanej przez użytkownika.

## Usuń ostatnie (Menu 4.2.3)

Umożliwia usunięcie starych terminów.

## Usuń wszystko (Menu 4.2.4)

Umożliwia usunięcie wszystkich notatek.

## Idź do daty (Menu 4.2.5)

Umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej daty.




## Ustaw dźwięk alarmu (Menu 4.2.6)

Umożliwia ustawienie sygnału alarmowego.



## Notatka

Menu 4.3

1. Przewiń listę do pozycji Notatki, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Dodaj nową, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Dodaj].
3. Wprowadź notatkę, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

### Uwaga

- ▶ Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, naciskaj klawisz .

Naciśnij klawisz Menu (  ), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie Wiadomości.




## Nowa wiadomość

Menu 5.1

### Napisz wiadomość tekstową (Menu 5.1.1)

Telefon może odbierać powiadomienia o nadejściu wiadomości poczty głosowej oraz wiadomości SMS (krótkich wiadomości tekstowych).

Poczta głosowa i wiadomości SMS są usługami sieciowymi. Dalszych informacji może udzielić operator sieci komórkowej.

Wyświetlenie ikony  oznacza odebranie nowej wiadomości głosowej. Pojawienie się ikony  oznacza otrzymanie nowej wiadomości SMS. Jeżeli pamięć wiadomości jest pełna, wyświetlony zostanie komunikat a ikona  zacznie migać.

Odbieranie nowych wiadomości nie będzie możliwe. Należy wtedy użyć funkcji Usuń w menu Skrzynka odbiorcza, aby usunąć starsze wiadomości.

Po zwolnieniu wystarczającej ilości miejsca w pamięci nieodebrane wiadomości SMS zostaną odebrane.

1. Wprowadź wiadomość. Szczegółowe informacje na temat wprowadzania tekstu zawierają strony 24 do 27 (Wprowadzanie tekstu).

2. Aby wybrać żądaną opcję po zakończeniu wprowadzania wiadomości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Dostępne są następujące opcje:

► **Wyślij:** wprowadź numer adresata lub wybierz go ze spisu telefonów bądź listy ostatnich połączeń. Wiadomość można wysłać na maksymalnie 6 numerów naraz. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Wyświetlone zostaną poniższe opcje:

① Połącz (pojawia się tylko po wprowadzeniu numeru telefonu)

② Ostatnie numery

③ Wyszukaj

► **Zachowaj do szkieł:** umożliwia zapisanie wiadomości w celu jej późniejszego wystania.

► **Czcionka:** umożliwia ustawienie rozmiaru i stylu czcionki.

► **Kolor:** umożliwia ustawienie koloru tekstu (pierwszy plan) i tła.

- ▶ **Wyrównanie:** umożliwia ustawienie położenia zawartości wiadomości do Prawej, Środka lub Lewej.
  - ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie edycji abc/ABC/123.
  - ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona.
  - ▶ **Wyście:** w razie wybrania tej opcji podczas pisania wiadomości wyświetlone zostanie menu Wiadomości. Wpisywana wiadomość nie zostanie zapisana.
3. Do wiadomości można także dołączyć załączniki poprzez naciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego [Wstaw] podczas wprowadzania wiadomości.
- ▶ **Obrazy:** telefon potrafi wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe zawierające obrazy, zwane wiadomościami graficznymi. Telefon zawiera kilka obrazów, które mogą zostać zastąpione nowymi obrazami otrzymanymi z innych źródeł.
  - ▶ **Dźwięki:** do wiadomości można dołączać dźwięki, jeśli są dostępne.
  - ▶ **Szablony tekstowe:** umożliwia użycie gotowych szablonów tekstowych.

- ▶ **Kontakty:** do wiadomości można dołączyć numer telefonu.
- ▶ **Symbol:** pozwala wpisać znaki specjalne.
- ▶ **Moja wizytówka:** do wiadomości można dołączyć wizytówkę.

## Napisz wiadomość multimedialną (Menu 5.12)

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, obrazy i/lub dźwięk. Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy jest udostępniana przez operatora sieci lub usługodawcę. Tylko urządzenia wyposażone w kompatybilne usługi MMS lub e-mail mogą wysyłać wiadomości multimedialne.

1. Wprowadź wiadomość multimedialną. Przy użyciu prawego klawisza funkcyjnego można wprowadzać symbole i numery lub używać trybu słownika T9. Po zakończeniu wprowadzania wiadomości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].
2. Dodaj obraz i/lub dźwięk. Do następnej sekcji można przejść, używając klawiszy nawigacyjnych w górę/w dół.









3. Można też dodać slajd, przy użyciu menu opcji (po naciśnięciu prawego klawisza funkcyjnego). Po naciśnięciu lewego klawisza i wybraniu opcji „Dodaj slajd” można dodać nowy slajd.
  4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:
    - ▶ **Wyślij:** obsługuje wiele numerów telefonu i adresów e-mail.
    - ▶ **Podgląd:** wyświetla wiadomości multimedialne, które użytkownik chce wysłać.
    - ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość multimedialną jako roboczą lub szablon.
    - ▶ **Dodaj slajd:** dodaje slajd przed lub po bieżącym slajdzie.
    - ▶ **Przejdź do slajdu:** powoduje przejście do następnego lub poprzedniego slajdu.
    - ▶ **Usuń slajd:** usuwa wybrany slajd.
    - ▶ **Ustaw format zdjęcia**
      - **Ustaw zegar:** umożliwia ustawienie czasu wyświetlania slajdu, tekstu, grafiki i dźwięku.
      - **Zamień tekst i grafikę miejscami:** umożliwia zamianę pozycji grafiki i tekstu w wiadomości.
  - ▶ **Usuń multimedia:** umożliwia usuwanie grafik i dźwięków ze slajdu. Opcja ta wyświetlana jest tylko wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.
  - ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie edycji abc/ABC/123.
  - ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona.
  - ▶ **Wyjście:** wybranie tej opcji podczas pisania wiadomości wyświetlane zostanie menu Wiadomości. Wpisywana wiadomość nie zostanie zapisana.
5. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wstaw]. Można wstawić symbol lub zdjęcie, utworzyć nowe zdjęcie, wstawić dźwięk, nowy dźwięk, szablon, wizytówkę oraz kontakty.

## Skrzynka odbiorcza

Menu 5.2

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Skrzynce odbiorczej.

Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony. Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.

Ikona	Znaczenie ikon
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Przeczytana wiadomość MMS
	Przeczytana wiadomość SMS
	Wiadomość push
	Przeczytana wiadomość push
	Powiadomienie o wiadomości multimedialnej

Jeżeli telefon wyświetli komunikat "Brak miejsca na wiadomość na karcie SIM", wystarczy usunąć wiadomości SIM ze Skrzynki odbiorczej. Jeśli telefon nie ma miejsca w pamięci na nowe wiadomości, można zwolnić miejsce, usuwając wiadomości, media lub aplikacje.

### Wiadomość SIM

Wiadomości SIM są to wiadomości przechowywane na karcie SIM. Można je przenieść na telefon.

Po otrzymaniu powiadomienia o odebraniu wiadomości MMS należy poczekać na pobranie wiadomości, aby móc ją wyświetlić.

Aby odczytać wiadomość, zaznacz ją za pomocą lewego klawisza funkcyjnego .

- ▶ **Widok:** umożliwia podgląd odebranych wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia wystanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Przekaz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.
- ▶ **Oddzwoni:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.

- ▶ **Informacja:** wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko wiadomości multimedialne), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości.

### Specjalne opcje wiadomości multimedialnych

- ▶ **Powtórz:** umożliwia ponowne odtworzenie wybranej wiadomości MMS.
- ▶ **Odbierz:** (funkcja dostępna tylko dla powiadomienia o wiadomości MMS). Wiadomości MMS, w odróżnieniu od wiadomości SMS, należy pobrać z serwera (automatycznie lub ręcznie). Sieć wysyła najpierw powiadomienie o wiadomości MMS, jeśli opcja automatycznego pobierania jest wyłączona lub wystąpił błąd, pobieranie należy potwierdzić za pomocą opcji [Odbierz]. Jeśli opcja automatycznego pobierania jest włączona, wiadomość jest automatycznie pobierana po potwierdzeniu powiadomienia.







### Specjalne opcje pobierania wiadomości

- ▶ **Informacja:** wyświetla treść pobranych wiadomości.
- ▶ **Załaduj:** uruchamia połączenie WAP z adresem URL zawartym w pobranej wiadomości. Aby możliwe było pobranie wiadomości, telefon musi być skonfigurowany do obsługi usług WAP.

## Skrzynka nadawcza

Menu 5.3

W folderze tym przechowywane są wysłane i niewysłane wiadomości. Można sprawdzić stan doręczenia każdej wysłanej wiadomości. Folder ten można przeglądać w taki sam sposób jak skrzynkę odbiorczą.

Ikona	Znaczenie ikon
	Wysłana wiadomość MMS
	Niewysłana wiadomość MMS
	Doręczenie wiadomości MMS potwierdzone
	Wiadomość SMS wysłana
	Niewysłana wiadomość SMS
	Doręczenie wiadomości SMS potwierdzone

## Gdy wiadomość została już wysłana:

- ▶ **Widok:** umożliwia podgląd wysłanych wiadomości.
- ▶ **Przekaż:** umożliwia przestanie bieżącej wiadomości dalej do innych odbiorców.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Informacje:** wyświetla informacje na temat wiadomości w skrzynce nadawczej: adres odbiorcy, temat (tylko wiadomości multimedialne), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości w skrzynce nadawczej.

## Gdy wiadomość nie została wysłana:

- ▶ **Widok:** umożliwia wyświetlenie niewysłanych wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości.
- ▶ **Informacja:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości w skrzynce nadawczej.
- ▶ **Wyślij wszystkie:** umożliwia wysłanie wszystkich niewysłanych wiadomości.

- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich niewysłanych wiadomości.

## Wersje robocze

Menu 5.4


Przy użyciu tego menu użytkownik może określić do pięciu wiadomości multimedialnych, których najczęściej używa. W tym menu wyświetlana jest lista szablonów wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Widok:** umożliwia wyświetlenie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia zmodyfikowanie wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej wiadomości.
- ▶ **Informacja:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu.

## Odsłuchaj pocztę głosową Menu 5.5

To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej. Funkcja ta wymaga wprowadzenia numeru serwera poczty głosowej otrzymanego od operatora sieci.

Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetlony zostanie symbol . Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

## Wiadomości sieciowe Menu 5.6 (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

Wiadomości serwisu informacyjnego są wiadomościami tekstowymi wysyłanymi przez operatora sieci do użytkowników telefonów komórkowych. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. W trybie gotowości podczas przeglądania wiadomości serwisu informacyjnego dostępne są następujące opcje.

## Czytaj (Menu 5.6.1)

Po odebraniu komunikatu informacyjnego opcja **Odczytaj** umożliwia jego wyświetlenie na ekranie.

## Tematy (Menu 5.6.2)

Aby utworzyć nowe tematy, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybrać polecenie **Dodaj nowy**. Jeśli istnieją już jakieś tematy, można je dezaktywować, edytować lub usuwać przy użyciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

## Szablony Menu 5.7

Szablony są to predefiniowane wiadomości. Szablony wiadomości można przeglądać i edytować lub tworzyć nowe. Dostępne są dwa rodzaje szablonów: tekstowe i multimedialne.



## Szablony tekstowe (Menu 5.7.1)

- Proszę zadzwonić.
- Jestem spóźniony. Będę tam o
- Gdzie jesteś?
- Jestem w drodze.
- Bardzo ważne. Proszę o kontakt.
- Kocham Cię.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Widok:** wyświetla wybraną wiadomość.
- ▶ **Usuń:** usuwa szablon.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia utworzenie nowego szablonu.
- ▶ **Wyślij przez:** umożliwia wysłanie wiadomości jako SMS albo MMS.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edytowanie wybranego szablonu.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie szablony.

## Szablony multimedialne (Menu 5.7.2)

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Podgląd:** wyświetla wersję roboczą wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomości multimedialne jako szablony.
- ▶ **Edytuj temat:** umożliwia edycję tematu wiadomości.
- ▶ **Dodaj zdjęcie:** dodaje slajd przed lub po bieżącym slajdzie.
- ▶ **Przejdź do slajdu:** powoduje przejście do następnego lub poprzedniego slajdu.
- ▶ **Usuń zdjęcie:** usuwa zaznaczony slajd.
- ▶ **Ustaw format zdjęcia:** pozwala ustawić czas wyświetlania slajdów i tekstu lub wyrównać zawartość wiadomości do jednej z krawędzi ekranu.
- ▶ **Usuń multimedia:** umożliwia usuwanie grafik i dźwięków ze slajdu. Opcja ta wyświetlana jest tylko wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.
- ▶ **Dodaj wyraz dosłownika T9:** umożliwia dodawanie własnych wyrazów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie Przewidywanie.

- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9.
- ▶ **Wyjście:** zamyka menu.

## Moja wizytówka (Menu 5.7.3)

Opcja ta umożliwia utworzenie własnej wizytówki. Wprowadź swoje nazwisko, numer telefonu komórkowego, biurowego, faksu oraz adres e-mail.

## Ustawienia

Menu 5.8

### Wiadomość tekstowa (Menu 5.8.1)

#### ▶ Typy wiadomości:

**Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES**

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości Tekst. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- ▶ **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.

- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Obciąż za odpowiedź:** umożliwia odbiorcy wiadomości wysłanie odpowiedzi na koszt nadawcy. Niektórzy operatorzy sieci nie obsługują tej funkcji.
- ▶ **Centrum wiadomości SMS:** to menu zawiera numer centrum SMS niezbędny do wysyłania wiadomości tekstowych.

### Wiadomość multimedialna (Menu 5.8.2)

- ▶ **Priorytet:** umożliwia ustawienie priorytetu wybranej wiadomości.
- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Automatyczne odbieranie:** po włączeniu tej opcji wiadomości multimedialne są automatycznie pobierane po doręczeniu. Po wyłączeniu tej opcji odbierane jest tylko powiadomienie. Po włączeniu opcji Tylko sieć macierzysta wiadomości multimedialne są odbierane w zależności od sieci.

- ▶ **Ustawienia sieci:** umożliwia ustawienie adresu URL serwera wiadomości multimedialnych, jeżeli wybrano serwer.
- ▶ **Dozwolony typ wiadomości**
  - Osobiste:** wiadomości osobiste.
  - Reklama:** wiadomości komercyjne.
  - Informacje:** niezbędne informacje.

## Uwaga

- ▶ Użytkownik powinien sprawdzić czy domyślne ustawienia usługi MMS są zgodne z ustawieniami operatora.

## Numer skrzynki głosowej (Menu 5.8.3)

Pocztę głosową można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

- ▶ **Dom:** wybór tej opcji umożliwia odsłuchanie poczty głosowej.

- ▶ **Gdy w roamingu:** jeżeli obsługiwana jest funkcja roamingu, opcja ta umożliwia odsłuchanie poczty głosowej nawet za granicą.

## Wiadomości sieciowe (Menu 5.8.4)

### ▶ Odbierz

**Tak:** aby odbierać komunikaty informacyjne, należy wybrać opcję Tak.

**Nie:** aby nie odbierać komunikatów informacyjnych, należy wybrać opcję Nie.

### ▶ Sygnał

**Tak:** telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu komunikatu informacyjnego.

**Nie:** telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu komunikatu informacyjnego.

### ▶ Języki

Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Włączone/Wyłączone]. Od tej chwili komunikaty informacyjne będą wyświetlane w wybranym języku.

## Wiadomości PUSH (Menu 5.8.5)

Umożliwia ustawienie odbierania lub nieodbierania wiadomości.

### ► Odbierz

**Odbieranie włączone:** odbierane będą wszystkie wiadomości push

**Odbieranie wyłączone:** nie będą odbierane żadne wiadomości push.

### ► Automatyczne pobieranie

**Włączone:** wiadomości push są pobierane automatycznie.

**Wyłączone:** pobranie wiadomości push wymaga interakcji użytkownika.

## Aparat fotograficzny

Menu 6.1

Ta aplikacja umożliwia wykonywanie zdjęć. Można zrobić zdjęcie o żądanym rozmiarze i użyć go jako zdjęcia kontaktu, tapety lub w innych celach. Zdjęcie zrobione wbudowaną kamerą można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące podmenu:

- ▶ **Jasność:** określa jasność.
- ▶ **Rozmiar:** określa rozmiar obrazu.
- ▶ **Czas samowyzwalacza:** określa czas zwłoki samowyzwalacza.
- ▶ **Jakość:** określa jakość obrazu.
- ▶ **Balans bieli:** umożliwia zmianę ustawień odpowiednio do warunków otoczenia.
- ▶ **Album:** wyświetla zrobione zdjęcia.
- ▶ **Zakończ:** zamyka menu Kamera.
- ▶ **Tryb:** umożliwia wybór pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć.
- ▶ **Efekt:** umożliwia zastosowanie efektu specjalnego do zdjęcia.

- ▶ **Doświetlenie:** określa sposób działania flesza.
- ▶ **Zoom:** określa współczynnik zoomu.

### Uwaga

- ▶ Ramki można stosować tylko do zdjęć w rozdzielczości 128x160 pikseli.

## Kamera

Menu 6.2

Ta aplikacja umożliwia nagrywanie klipów wideo. Za pomocą tej funkcji można odtwarzać zapisane pliki wideo. Nagrany klip można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące podmenu:

- ▶ **Jasność:** określa jasność.
- ▶ **Rozmiar:** określa rozmiar obrazu.
- ▶ **Czas samowyzwalacza:** określa czas zwłoki samowyzwalacza.
- ▶ **Jakość:** określa jakość klipu wideo.
- ▶ **Balans bieli:** umożliwia zmianę ustawień odpowiednio do warunków otoczenia.

- ▶ **Czas nagrania:** określa czas nagrania.
- ▶ **Album:** wyświetla nagrane klipy wideo.
- ▶ **Zakończ:** zamyka menu Kamera wideo.
- ▶ **Efekt:** umożliwia zastosowanie efektu specjalnego do klipu wideo.
- ▶ **Lampa błyskowa:** określa sposób działania flesza.
- ▶ **Zoom:** określa współczynnik zoomu.

## Moje zdjęcia

Menu 6.3

Umożliwia przeglądanie i wysyłanie zdjęć. Ponadto umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.

### Opcje

- ▶ **Podgląd zbiorczy:** umożliwia wyświetlenie 9 miniatur na ekranie.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie wybranego zdjęcia przez Bluetooth.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia wysłanie zdjęcia w wiadomości MMS.
- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.

- ▶ **Pokaz slajdów:** umożliwia wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.
- ▶ **Informacja:** umożliwia wyświetlenie tytułu, rozmiaru, daty i godziny wybranego zdjęcia.

## Moje obraz

Menu 6.4

Umożliwia odtwarzanie i wysyłanie filmów wideo.

### Opcje

- ▶ **Odtwórz:** odtwarza wideo.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie wideo przez Bluetooth.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy wideo.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wideo.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików wideo.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat pliku wideo.

## MP3

Menu 6.5

Telefon S5200 wyposażony jest w zintegrowany odtwarzacz plików MP3. Pliki MP3 zapisane w pamięci telefonu można odsłuchać za pomocą zgodnych słuchawek lub wewnętrznego głośnika.

### Uwaga

- ▶ Ze względu na mały rozmiar głośnika w niektórych przypadkach dźwięk może być zniekształcony, szczególnie gdy ustawiona jest maksymalna głośność lub muzyka zawiera dużo niskich tonów. W związku z tym w celu uzyskania wysokiej jakości muzyki zalecane jest używanie słuchawek stereo.

Odtwarzacz muzyki obsługuje standardy:

MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III, częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz. Szybkość transmisji do 320 Kb/s, stereo.

- ▶ **AAC:** formaty AAC:ADIF, ADTS (częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz).
- ▶ **AAC+:** V1: (szybkość transmisji 16-128 Kb/s)  
V2: (szybkość transmisji 16-48 Kb/s)  
(częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz).

- ▶ **MP4, M4A:** częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz, szybkość transmisji bitów do 320 Kb/s, stereo.
- ▶ **WMA:** częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz, szybkość transmisji bitów do 320 Kb/s, stereo.

### Uwaga


- ▶ Telefon S5200 nie obsługuje zmiennej szybkości transmisji plików MP3 i AAC. W związku z tym nie można zmienić formatu pliku MP3 o zmiennej szybkości transmisji na format AAC.

Pliki MP3 można przenieść do pamięci telefonu ze zgodnego komputera PC za pomocą sterownika pamięci masowej – zazwyczaj wystarczy w tym celu podłączyć zawarty w zestawie kabel USB. W systemie Windows 98 SE należy zainstalować sterownik pamięci masowej dla systemu Windows 98 z dysku CD.

### Uwaga

- ▶ Pliki MP3 należy kopiować do folderu Moje multimedia \ Muzyka.
- ▶ Pliki MP3 skopiowane do innego folderu nie są wyświetlane. Komputer powinien pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP.

## Odtwarzacz MP3 (Menu 6.5.1)

1. Przejdź do menu MP3, a następnie wybierz opcję Odtwarzacz MP3.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące podmenu:
  - ▶ **Zobacz listę utworów:** wyświetla listę odtwarzanych utworów.
  - ▶ **Funkcja powtarzania:** specjalny obszar utworu, powtarzany po wybraniu opcji Włącz w menu.
  - ▶ **Ustaw jako dzwonek:** menu umożliwia ustawienie pliku MP3 jako sygnału dzwonka. Można to zrobić również za pomocą ustawień profilu.
  - ▶ **Ustawienia**
    - **Equalizer**  
To menu umożliwia regulację dźwięku odpowiednio do różnych warunków otoczenia. Telefon obsługuje cztery wstępne ustawienia. Po wejściu do menu wyświetlane są bieżące ustawienia korektora.
    - **Tryb odtwarzania**  
Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania.
    - **Ustaw przeszukiwanie**  
Umożliwia losowe odtwarzanie plików MP3.

### - Efekt wizualny

Można wybrać następujące efekty: Fala, Gitarzysta, Woda. W menu można zmienić tło głównego i dodatkowego wyświetlacza LCD podczas odtwarzania plików MP3.

## Lista utworów (Menu 6.5.2)

Umożliwia wyświetlenie całej listy odtwarzania. Aby przenieść utwór, naciśnij klawisz nawigacyjny. Za pomocą menu opcji można również usunąć plik lub wyświetlić informacje o pliku.

### Uwaga

- ▶ Pliki muzyczne mogą być chronione umowami międzynarodowymi i miejscowym prawem własności intelektualnej. W związku z tym może być konieczne uzyskanie zezwolenia lub licencji na reprodukcję lub kopiowanie muzyki. W niektórych krajach prawo zabrania kopiowania do użytku prywatnego materiałów chronionych prawem autorskim. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z odpowiednim prawem miejscowym.



## Ustawienia (Menu 6.5.3)

Menu umożliwia ustawienie następujących opcji: Korektor, Tryb odtwarzania, Losowo i Efekt wizualny.



## Dyktafon

Menu 6.6

Funkcja notatki głosowej umożliwia nagranie 10 wiadomości głosowych o długości do 20 sekund każda.

## Nagraj (Menu 6.6.1)

Za pomocą menu Dyktafon można nagrać notatkę głosową.

1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat Nagrywa oraz pozostały czas nagrania.
2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Zapisz].
3. Wprowadź nazwę notatki głosowej, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

## Pokaż listę (Menu 6.6.2)

Wyświetla listę notatek głosowych. Nagraną notatkę głosową można odtworzyć, wysłać w wiadomości MMS lub usunąć.

## Ustawienia

Menu 6.7



## Aparat fotograficzny (Menu 6.7.1)

- ▶ **Zapis automatyczny:** aby zapisywać zdjęcia automatycznie, bez wyświetlania paska menu zapisywania, należy włączyć tę opcję.
- ▶ **Usuń wszystkie zdjęcia:** umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć (wymaga potwierdzenia przez użytkownika).

## Kamera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Usuń wszystkie filmy:** umożliwia usunięcie wszystkich filmów wideo.

Dla ułatwienia i wygody można ustawić w poniższych menu preferowane ustawienia.

1. Naciśnij klawisz  [Menu] w trybie gotowości.
2. Naciśnij klawisz , aby bezpośrednio przejść do menu Ustawienia.

## Data i godzina

Menu 7.1

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

### Data (Menu 7.1.1)

- ▶ **Ustaw datę:** umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.
- ▶ **Format daty:** umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD (D: dzień/M: miesiąc/R: rok)

### Czas (Menu 7.1.2)

- ▶ **Ustaw godzinę:** umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.
- ▶ **Format godziny:** umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

## Ustawienia telefonu

Menu 7.2

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z telefonem.

### Ustawienia wyświetlania (Menu 7.2.1)

- ▶ **Tapeta:** umożliwia wybór obrazu wyświetlanego w tle w trybie gotowości.

#### Domyślny

Grafikę lub animację można wybrać za pomocą klawiszy .

#### Mój folder

Umożliwia wybór obrazu lub animacji używanej jako tapeta.

- ▶ **Powitanie:** włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.
- ▶ **Czas podświetlenia:** umożliwia ustawienie czasu podświetlania wyświetlacza.
- ▶ **Nazwa sieci:** włączenie tej opcji powoduje, że nazwa sieci (operatora) jest wyświetlana na wewnętrznym wyświetlaczu LCD.

## Ustawienia kolorów (Menu 7.2.2)

Umożliwia wybranie jednego z wstępnie ustawionych kolorów.

## Język (Menu 7.2.3)

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych przez telefon. Ustawienie to wpływa także na język trybu wprowadzania tekstu.

## Ustawienia połączeń

Menu 7.3

Aby wyświetlić menu dotyczące połączeń, należy nacisnąć klawisz  [OK] w menu Ustawienia.

## Przekaz połączeń (Menu 7.3.1)

Usługa przekazywania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

### ► Wszystkie połączenia głosowe

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywołań głosowych.

### ► Gdy zajęty

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.

### ► Gdy nie odpowiada

Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.

### ► Gdy niedostępny

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.

### ► Wszystkie połączenia

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

### ► Wszystkie faksy

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.

### ► Anuluj wszystkie

Anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

### Podmenu:

Menu **Przekazywanie połączeń** zawierają poniższe podmenu.

- **Aktywuj**

Służy do włączania odpowiedniej usługi.

- **Do centrum poczty głosowej**

Przekierowuje połączenie do centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.

- **Do innego numeru**

Służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.

- **Do ulubionego numeru**

Można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.

- **Anuluj**

Służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.

- **Sprawdź stan**


Umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.

## Tryb odpowiedzi (Menu 7.3.2)


- ▶ **Otwarcie pokrywy**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, otwierając pokrywę telefonu.

- ▶ **Dowolny klawisz**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając każdy klawisz z wyjątkiem klawisza  [Koniec].

- ▶ **Tylko klawisz połączenia**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz  [Połącz].

## Wysyłaj mój numer (Menu 7.3.3) (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Ustawia sieć**

Jeśli wybrano to ustawienie, możliwe jest wysyłanie własnego numeru telefonu w zależności od ustawień usługi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.

# Ustawienia

## ► Włącz

Umożliwia wysyłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.

## ► Wyłącz

Numer telefonu nie będzie wysyłany.

## Połączenie oczekujące (Menu 7.3.4) (funkcja zależna od sieci)

### ► Aktywuj

Opcja Uaktywnij umożliwia odbieranie połączeń oczekujących.

### ► Anuluj

Opcja Anuluj uniemożliwia odbieranie połączeń oczekujących.

### ► Sprawdź stan

Wyświetla stan usługi Połączenie oczekujące.

## Sygnał co minutę (Menu 7.3.5)

W przypadku wybrania opcji **Włączony** podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

## Ponowne wybieranie (Menu 7.3.6)

### ► Włącz

Gdy ta funkcja jest aktywna, telefon w przypadku niepowodzenia połączenia będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenie.


### ► Wyłącz

Telefon nie będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenia.

## Ustawienia zabezpieczeń Menu 7.4

### Żądanie kodu PIN1 (Menu 7.4.1)

W tym menu można ustawić telefon na żądanie kodu PIN1 karty SIM po włączeniu telefonu. Po włączeniu tej funkcji wyświetlane będzie żądanie wprowadzenia kodu PIN1.1.

1. Wybierz opcję **Żądanie kodu PIN1** w menu ustawień zabezpieczeń, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Ustaw opcję **Włącz/Wyłącz**.
3. Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN1 podczas włączania telefonu.
4. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 telefon zostanie zablokowany. Jeżeli kod PIN1 jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK.
5. Kod PUK można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie telefonu będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

## Blokada telefonu (Menu 7.4.2)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Po **uaktywnieniu** blokady telefonu przy każdym włączeniu telefonu będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego. Po ustawieniu blokady telefonu w tryb **Automatyczny** telefon będzie żądać podania kodu zabezpieczającego tylko po zmianie karty SIM.

## Czas autoblokady klawiatury (Menu 7.4.3)

Umożliwia ustawienie czasu, po którym włączana jest automatycznie blokada klawiatury.

## Blokowanie połączeń (Menu 7.4.4)

Funkcja Blokowanie połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń. Menu zawiera poniższe podmenu:

### ► Wszystkie połączenia wychodzące

Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.

### ► Wychodzące międzynarodowe

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.

### ► Wychodzące międzynarodowe kiedy roaming

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.

### ► Przychodzące

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.

## ▶ Przychodzące, gdy w roamingu

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.

## ▶ Anuluj wszystkie

Służy do anulowania wszelkich blokad połączeń.

## ▶ Zmień hasło

Umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

### Podmenu:

#### • Aktywuj

Umożliwia uaktywnienie wybranych ograniczeń.

#### • Anuluj

Wyłącza wybrane restrykcje.

#### • Sprawdź stan

Wyświetla stan blokowania połączeń.

## Numery ustalone (Menu 7.4.5) (funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.

Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

### ▶ Włącz

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.

### ▶ Wyłącz

Umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.


### ▶ Lista numerów

Wyświetla listę numerów zapisanych jako numery ustalone.

## Zmień kody (Menu 7.4.6)

Kod PIN1 (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed używaniem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody: **Kod PIN2**, **Kod zabezpieczający**.

1. Aby zmienić kod PIN1/PIN2/zabezpieczający, wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy kod PIN1/PIN2/zabezpieczający, a następnie potwierdź go.

## Ustawienia sieci

Menu 7.5

Służy do wybierania sieci, w której telefon będzie rejestrowany automatycznie lub ręcznie. Zazwyczaj ustawiona jest opcja wyboru sieci **Automatycznie**.

### Wybór sieci (Menu 7.5.1)

#### Automatyczny

W trybie automatycznym telefon wyszuka dostępne sieci i automatycznie wybierze jedną z nich. Po wybraniu trybu automatycznego telefon pozostanie w tym trybie nawet po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

#### Ręczny wybór sieci

Telefon wyszuka dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać żądaną sieć, jeżeli ta sieć ma umowę na roaming z operatorem sieci macierzystej abonenta. Jeśli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon zażąda wybrania innej sieci.

### Preferowane sieci

Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.

### Selekcja pasma (Menu 7.5.2)

Umożliwia wybranie jednego z dwóch pasm – EGSM/DCS (900/1800) albo EGSM/PCS (900/1900).

## Ustawienia GPRS

Menu 7.6

Umożliwia skonfigurowanie usługi GPRS.

## Zresetuj ustawienia

Menu 7.7

Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. Do włączenia tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.



## Stan pamięci

Menu 7.8

### Wewnętrzna pamięć (Menu 7.8.1)


- ▶ Pokazuje stan pamięci telefonu dostępnej dla użytkownika.

### Pamięć multimedialna (Menu 7.8.2)

- ▶ Pokazuje stan pamięci multimedialnej telefonu.

Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody oraz rozkład lotów samolotów. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP.

Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora sieci i/lub usługodawcy. Usługodawcy dostarczą też informacji na temat używania oferowanych przez nich usług.




Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej zawartość zależy od usługodawcy. Aby zakończyć pracę z przeglądarką internetową, należy nacisnąć klawisz . Telefon wróci do poprzedniego menu.

## Obsługa przeglądarki WAP

Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu lub menu przeglądarki WAP.

## Używanie klawiszy telefonu

W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż w trybie telefonu.

Klawisz	Opis
	Przewija treść strony wiersz po wierszu
	Wraca do poprzedniej strony
	Wybiera opcje i potwierdza czynności

## Używanie menu przeglądarki WAP

Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące opcje menu.

### Uwaga

- ▶ Menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach przeglądarki.

## Internet

Menu 8.1


### Strona domowa (Menu 8.1.1)




Łączy ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie użyta strona określona przez usługodawcę.

## Zakładki (Menu 8.1.2)

Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. W telefonie dostępnych jest kilka preinstalowanych zakładek. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.

### Aby utworzyć zakładkę:

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].
2. Wybierz polecenie Dodaj nową, a następnie naciśnij klawisz OK.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij klawisz OK.

\* **Porada:** symbole wprowadza się za pomocą klawiszy  i . Aby wprowadzić znak kropki, naciśnij klawisz .

Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Połącz:** umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia utworzenie nowej zakładki.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję adresu URL i/lub tytułu wybranej zakładki.

- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną zakładkę.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie zakładki.

## Idź do adresu (Menu 8.1.3)

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żądanego adresu URL naciśnij klawisz OK.

## Ustawienia (Menu 8.1.4)

### Profile\*

Profil są to informacje o sieci używane do połączenia z Internetem.

### Uwaga

- ▶ Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), to menu będzie mieć nazwę usługi zapewnianej przez operatora, od którego pochodzi karta SIM. Jeśli karta SIM nie obsługuje usług SAT, menu ma nazwę Profile.

Każdy z profili ma następujące podmenu:

- ▶ **Aktywuj:** uaktywnia wybrany profil.
- ▶ **Ustawienia:** umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.

## Uwaga

► Użytkownik powinien sprawdzić czy domyślne ustawienia WAP są zgodne z ustawieniami operatora.

– **Strona domowa:** to ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.

– **Nośnik:** umożliwia ustawienie typu transmisji danych.

### 1 Dane

### 2 GPRS

– **Ustawienia danych:** menu to wyświetlane jest tylko wówczas, gdy w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

**Numer wybierany:** numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

**Nazwa użytkownika:** identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

**Hasło:** hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

**Typ połączenia:** typ połączenia transmisji danych, analogowe lub cyfrowe (ISDN).

**Czas opóźnienia:** maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

**Prędkość połączenia:** szybkość połączenia transmisji danych; 9600 lub 14400.

– **Ustawienia GPRS:** poniższe ustawienia usługi są dostępne tylko w przypadku wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

**Punkt dostępowy:** serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

**Nazwa użytkownika:** identyfikator użytkownika serwera APN.

**Hasło:** hasło wymagane przez serwer APN.

– **Ustawienia Proxy**

**Proxy:** Włącz/Wyłącz

**Adres IP:** adres IP używanego serwera proxy.

**Numer portu:** port serwera proxy.

## – Ustawienia DNS

**Serwer podstawowy:** adres IP podstawowego serwera DNS.

**Serwer zapasowy:** adres IP pomocniczego serwera DNS.

- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy profilu.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego profilu.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany profil z listy.

## Pamięć Cache

Określa, czy przed wykonaniem połączenia sprawdzana jest pamięć podręczna.

## Cookie

Umożliwia sprawdzenie, czy plik cookie jest używany.

## Opróżnij cache

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

## Wyczyść cookie

Usuwa całą zawartość plików cookie.

## Zabezpieczenia

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.

- ▶ **Autoryzuj:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych w telefonie.
- ▶ **Osobiste:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

## Usługa karty SIM (funkcja zależna od karty SIM)

Menu 8.2



Operator sieci może oferować specjalne usługi kart SIM, takie jak bankowość elektroniczna, wiadomości giełdowe, itp. Po wykupieniu abonamentu na jedną z takich usług jej nazwa zostanie dodana na końcu menu głównego. Dzięki menu Usługa karty SIM telefon jest przystosowany do obsługi dodatkowych usług, które w przyszłości mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci.

Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

## Gry i Aplikacje

Menu 9.1

### Gry i Aplikacje (Menu 9.1.1)

To menu umożliwia zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Umożliwia ono uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji połączenia. Pobrane aplikacje zorganizowane są w folderach. Aby otworzyć wybrany folder lub uruchomić wybrany midlet, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK]. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego  [Opcje] umożliwia dostęp do następujących poleceń.

#### Uwaga

► Po pobraniu każdej gry Java naciśnij klawisz „OK” , aby zapisać ją w folderze głównym.

- **Uruchom:** uruchamia wybraną aplikację.
- **Informacje:** wyświetla informacje na temat wybranej aplikacji.
- **Uprawnienia:** niektóre aplikacje Java mogą wymagać nawiązania połączenia transmisji danych. Polecenie to umożliwia zmianę opcji połączenia.

- **Zawsze:** połączenie tworzone jest automatycznie bez powiadamiania użytkownika.
- **Pytaj:** wyświetla komunikat z pytaniem o zezwolenie na nawiązanie połączenia.
- **Nigdy:** nie zezwala na tworzenie połączeń.

#### Uwaga

- Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana nazwy preinstalowanego folderu ani gry w takim folderze.

Java™ jest to technologia opracowana przez firmę Sun Microsystems. MIDlety Java można pobierać za pomocą usługi WAP na telefon w podobny sposób, w jaki pobiera się standardowe aplety Java za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie jak gry, mogą być pobierane i uruchamiane w telefonie, jeśli zezwala na to usługodawca. Po pobraniu programu dostęp do niego można uzyskać za pomocą menu **Gry i aplikacje**. Umożliwia ono wybór, uruchamianie i usuwanie programów. Pliki programów w języku Java przechowywane w telefonie zapisywane są w formacie .JAD lub .JAR.

## Uwaga

- ▶ Plik JAR zawiera skompresowaną aplikację Java, a plik JAD zawiera szczegółowe informacje na temat tej aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z sieci można obejrzeć wszystkie szczegółowe informacje pochodzące z pliku JAD.
- ▶ Chociaż język Java (J2ME) stanowi standard, niektóre aplikacje Java nie są zgodne ze wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku, ponieważ w różnych modelach telefonów używane mogą być różne biblioteki. W razie pobrania aplikacji Java nie przeznaczonych dla danego telefonu oprogramowanie może być blokowane lub włączać się samoczynnie. Należy pamiętać, że tego typu problemy wynikają z niezgodności aplikacji, a nie z usterki telefonu.

## Uwaga

- ▶ Na telefonie można uruchomić tylko programy wykonane w technologii J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy korzystające z technologii J2SE (Java 2 Standard Edition) mogą być uruchamiane tylko na komputerach osobistych.

## Profile (Menu 9.1.2)

To menu zawiera te same ustawienia, co menu Internet. Aby możliwe było pobranie nowych aplikacji, niezbędne jest nawiązanie połączenia WAP.

## Obrazy

Menu 9.2

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące opcje.

- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego obrazu jako tapety.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia wystanie pobranej grafiki w wiadomości MMS.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wystanie grafiki przez Bluetooth.

## Dźwięki

Menu 9.3

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące opcje.

- ▶ **Ustaw jako dzwonek:** ustawia aktualnie zaznaczony dźwięk jako sygnał dzwonka.

- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia wysłanie melodii w wiadomości SMS lub MMS.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie dźwięku przez Bluetooth.

## Pamięć podręczna

Menu 9.4

Ten folder działa jako magazyn plików. Zawiera wszystkie pliki, takie jak obrazy, dźwięki i pliki nie obsługiwane przez telefon, przesłane przy użyciu UMS lub Bluetooth.

Naciśnięcie klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia wyświetlenie lub odtworzenie pliku (jeśli jest obsługiwany), usunięcie go lub przesłanie przez Bluetooth.

### Komunikacja USB

Telefon S5200 można podłączyć do komputera kablem USB. Umożliwia to transfer plików i treści oraz korzystanie z wbudowanego modemu. Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje o tej funkcji.

### USB Media Storage (UMS)

Funkcja UMS (USB Media Storage) umożliwia obsługę plików multimedialnych przechowywanych w wewnętrznej pamięci telefonu (64 MB), traktowanej jak zwykła przenośna pamięć USB. Ta funkcja nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

Możliwe jest wyświetlanie dołączonych do wiadomości plików JPG (maks. 460 KB), GIF (maks. 100 KB) i odtwarzanie dźwięku.

### Uwaga

- ▶ Podczas korzystania z funkcji UMS nie można odbierać połączeń ani wiadomości.

1. W trybie gotowości telefonu podłącz kabel USB do telefonu i komputera. Po kilku sekundach komputer wykryje telefon jako urządzenie peryferyjne.
2. Na głównym wyświetlaczu LCD telefonu zostanie wyświetlony komunikat „USB”
3. Na komputerze telefon będzie identyfikowany jako „Dysk wymienny” w folderze Mój komputer. Przypisana zostanie mu litera dysku systemowego, na przykład „E:\”. Następnie można wykonywać operacje na plikach tak jak w folderach systemu Windows.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę „Dysk wymienny”, a następnie otwórz folder „Moje multimedia”. Zostaną wyświetlone cztery foldery:
  - **Muzyka:** umożliwia kopiowanie plików muzycznych. Obsługiwane są formaty: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) i WAV. Pliki z tego folderu można odtworzyć przy użyciu odtwarzacza plików MP3 telefonu.



- **Zdjęcia:** folder jest zarezerwowany na zdjęcia zrobione cyfrowym aparatem fotograficznym telefonu. Można skopiować zdjęcia z telefonu na komputer za pomocą poleceń Kopiuj i Wklej komputera.

## Uwaga

- ▶ Można skopiować zdjęcia z komputera, ale telefon ich nie wyświetli w menu Moje zdjęcia. W związku z tym nie należy kopiować żadnych plików do tego folderu. Aby skopiować nowe tapety do telefonu, należy użyć specjalnego programu, dostępnego na dysku CD.

- **Magazyn:** ten folder działa jako magazyn plików. Można do niego skopiować dowolne pliki, nawet nieobsługiwane przez telefon (np. pliki programu Word lub Excel) i przenieść je później na inny komputer. Telefon wyświetla pliki z tego folderu na liście (Menu – Pobieranie – Magazyn plików).
- **Wideo:** ten folder umożliwia transfer plików wideo między telefonem a komputerem. Obsługiwany jest format plików 3GP. Telefon wyświetla pliki z tego folderu na liście (Menu – Multimedia – Moje wideo).

## Uwaga

- ▶ Rozmiar kopiowanych na telefon plików jest ograniczony jedynie ilością wolnej pamięci.
- ▶ Można utworzyć 10 podfolderów w 4 folderach domyślnych.
- ▶ Nie wolno zmieniać nazw folderów domyślnych, w przeciwnym razie przestaną działać prawidłowo.

5. Po zakończeniu transferu plików należy odłączyć urządzenie USB w systemie Windows, a następnie odłączyć kabel od telefonu.

## Ostrzeżenie!

- ▶ Nie wolno odłączać telefonu w trakcie transferu danych. Może to doprowadzić do uszkodzenia pamięci. Przed odłączeniem kabla należy bezwzględnie odłączyć urządzenie peryferyjne za pomocą opcji systemu Windows.

## Oprogramowanie komputera a Internet

Telefon można podłączyć do komputera w celu zarządzania kontaktami spisu telefonów, załadowania danych takich jak tapety i dzwonki, a także w celu użycia wbudowanego modemu.

1. Zainstaluj programy z dysku CD.
2. Na telefonie otwórz menu Narzędzia – Modem i potwierdź włączenie modemu.
3. Podłącz telefon do komputera kablem USB i uruchom żądany program.

### Uwaga

- ▶ Telefon należy podłączyć do portu USB komputera po kilku minutach od włączenia telefonu, mając wyświetlany ekran trybu gotowości.

4. Po użyciu należy wyłączyć modem w menu Narzędzia – Modem.

# Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

Bateria standardowa



Zestaw słuchawkowy

Umożliwia pracę bez zajmowania rąk. Zawiera słuchawkę i mikrofon.



Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.



## Uwaga

- ▶ Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ▶ W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców

## Ogólne

**Nazwa produktu** : S5200

**System** : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Temperatury otoczenia

**Maksymalna** : +55°C (przy rozładowywaniu)

+45°C (przy ładowaniu)

**Minimalna** : -10°C



# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa  
LG Electronics Inc  
Adres  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu  
Trójzakresowy terminal GSM 900/DCS 1800/PCS 1900  
Nazwa modelu  
SS200  
Nazwa handlowa  
LG

# CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 :2002 / EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 300 328 V1.4.1  
EN 60950:2001  
EN 50360/EN 50361: 2001  
3GPP/TS51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BA8T.

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15 AE Almere, Holandia Tel: +31  
-36 - 547 - 8940, e-mail: seokim @ lge.com

Nazwisko      Data      wystawienia  
Jin Seog. Kim/Director    8 września 2005

Podpis przedstawiciela



MEMO



