



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) تركيب البطارية / اللوحة الأمامية / تركيب البطاريات
٨	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج. وظيفة الإسكات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٩	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
١٠	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أوتوماتيكيا ضبط توليف البرنامج يدويا تعديل البرنامج البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرنامج
١٦	لعبة الفيديو (إختياري) لعبة البلوك و البالوك (إختياري) لعبة الكريكيت وسباق السيارات (إختياري)
١٧	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة / العين (إختياري) إختيار الصورة السريعة (إختياري) نموذج الصورة.
٢٠	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) ضبط الصوت / ضبط الصوت السريع (إختياري) إختيار مخرج الصوت / إستقبا استريو إستقبا NICAM (إختياري)
٢٣	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأوتوماتيكي
٢٤	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة تشغيل الصوت والصورة أوتوماتيكيا (إختياري) قفل حماية الأظفا / ضبط الصوت أوتوماتيكيا (إختياري) إزاحة وميل الصورة (إختياري) / معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري) جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٦	التشغيل PIP (إختياري) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار البرنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٧	إرسا النصوص (إختياري) مفتاح تشغيل وإيقاف النص البسيط / نصوص علوية (إختياري) النصوص السريعة وظائف إرسا النصوص الخاصة
٣٠	توصيل المعدات الخارجية وصلة الهوائي مخرج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري) وصلة اليورو سكارث (إختياري) وصلات S نبيديو / وصلات إدخا للأوديو (S-AV) (إختياري) مقابس إدخا جهاز الكمبيوتر (إختياري) مقبس سماعة الرأس (إختياري)
	قائمة مراجعة الأعطا

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبا يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كंटرو) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.


الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كंटرو).

قبل أن تستخدم الريموت كंटرو، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

- ١- مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢- أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣- ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.
- ٤- زر الصورة السريعة (التربو).
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع (التربو).
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.
- ٥- زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى أنه يقوم بفتح شاش لكر امج انوماتيكيا.
جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
- ٦- أزرار جهاز الفيديو (إختيارية)
للتحكم في مسجل نيبيديو كاسيت LG.
- ٧- SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ٨- ٢/١ (إختيارية)
وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت (إختياري).
- ٩- PSM (ذاكرة حالة الصورة)
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.
- ١٠- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.
- ١١- زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- ١٢- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.
- ١٣- قائمة الإختيارات
يقوم بإختيار من القائمة.
- ١٤- موافق
لقبو إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

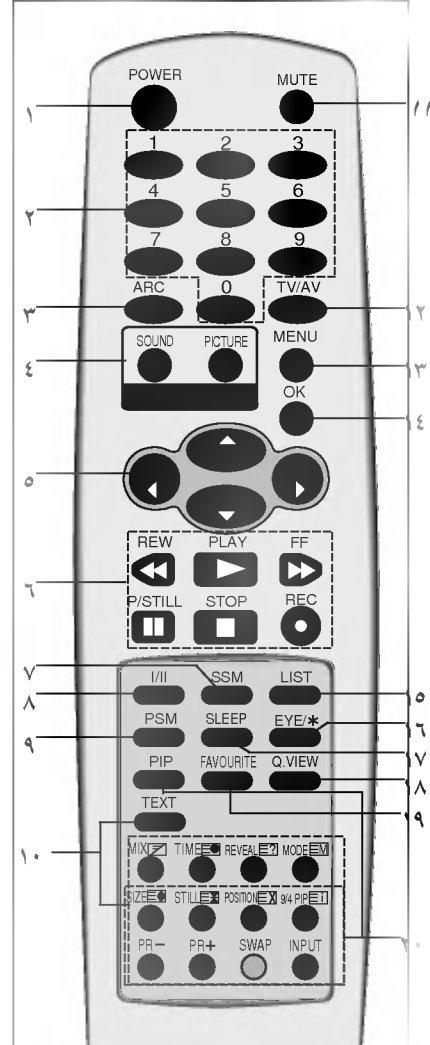


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

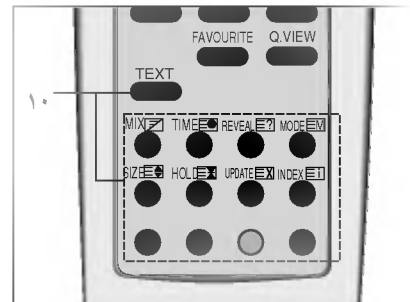

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

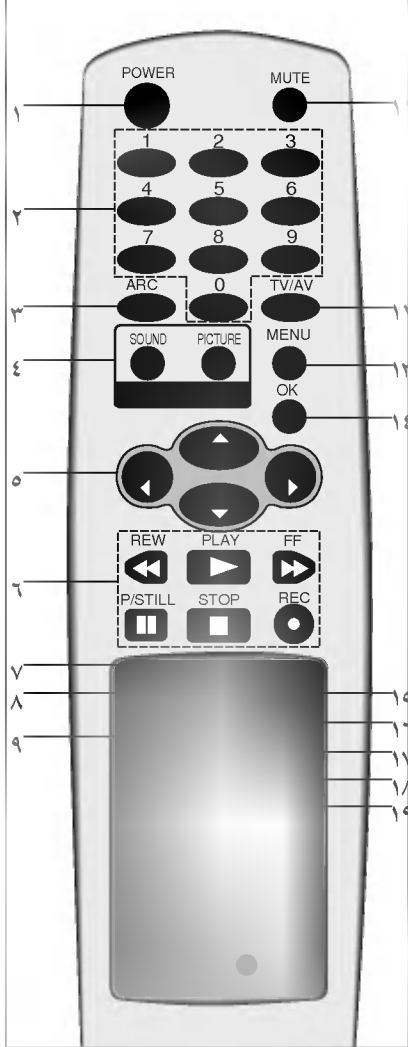

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

١٥- القائمة

يعرض جدو البرنامج.

١٦- العين/ * (إختبارية)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٧- زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

١٨- رؤية البرنامج السابق

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩- الاختيار المفضل (التفضيلات)

٢٠- أزرار الصورة الفرعية PIP (إختباري).

PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية.

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.

أيقاف

يُجمد حركة الصورة الفرعية.

الوضع

يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

9/4 PIP


يقوم بتحويل ٩ أو ٤ الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

الأزرار الملونة


تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجرين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

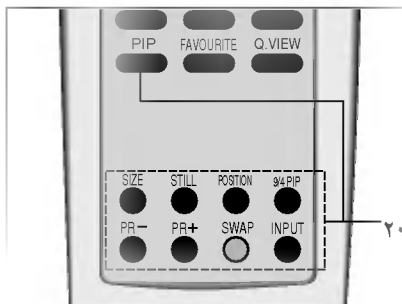

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

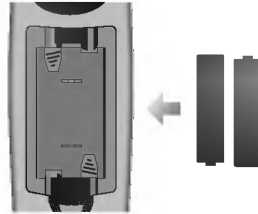

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

١٢ ٢ - مبدن الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

١٣ ٣ - القائمة
لإختيار القائمة.

٤ - الزر موافق (OK)
لقبو إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

٥ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. لضبط الفوائم.

١٣ البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)
لإختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٦ - حساس التحكم عن بعد.

٧ - تليفزيون / صوت وصورة
لإختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة
لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.

٨ - (الوظيفة)
لإختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبنود الصورة أو البرمجة الأوتوماتيكية.
المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.

٩ - + / - (الوظيفة)
لضبط الوظائف أو إختيار البرنامج.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

١٠ - زر الصورة السريعة
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع.
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.


١١ - العين (إختيارية)
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.

١٢ - مقبس سماعة الرأس (إختباري)
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

١٣ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيديو (S-AV)
(إختباري)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيديو.
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

ملاحظة : لا تضع أي أشياء ثقيلة (تردد علي ٤٥ كجم) على الموديلات من السلسلة RT-٢٥/٢٩/٣٥FA.

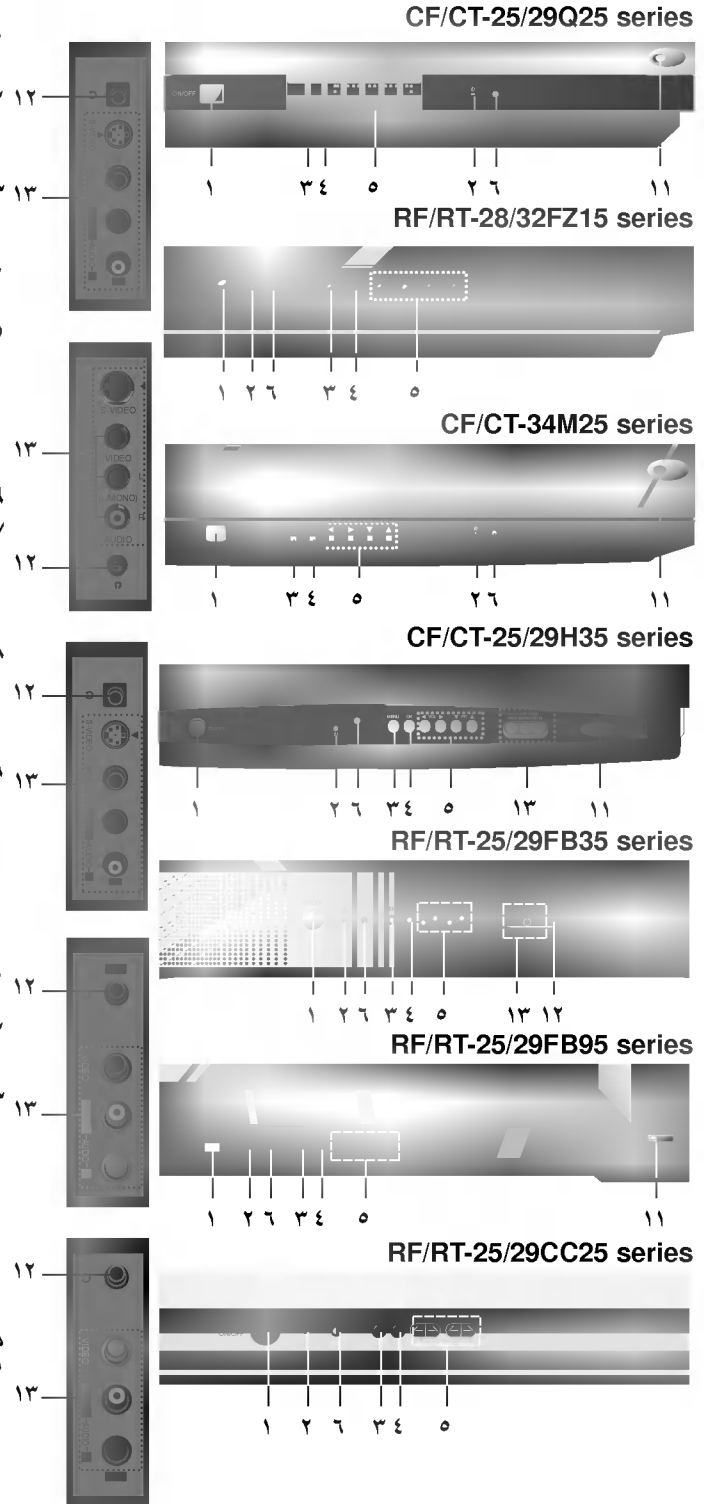

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.	١٢	RF/RT-25/29CA45 series
٢ - مبدن الكهرباء / الإحتياطي وهو يضيء باضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.	١٣	CF/CT-25/29M35 series
٣ - القائمة لإختيار القائمة.		
٤ - الزر مو افق (OK) لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.	١٢	CF/CT-25/29Q45 series
٥ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت. لضبط القوائم.	١٣	CF/CT-25/29K35 series
البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل) لإختيار برنامج أو بند في القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.		
٦ - حساس التحكم عن بعد		
٧ - تلفزيون / صوت وصورة لإختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة. لإخلاء القائمة من الشاشة. لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.	١٢	CF/CT-25/29Q95 series
٨ - (الوظيفة) لإختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبنود الصورة أو البرمجة الأوتوماتيكية. المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.	١٣	RF/RT-25/29FB55 series
٩ - + / - (الوظيفة) لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.		
١٠ - زر الصورة السريعة وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.	١٢	RF/RT-25/29FB75 series
زر الصوت السريع وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.		
١١ - العين (إختيارية) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.	١٣	RF/RT-25/29FA35 series
١٢ - مقبس سماعة الرأس (إختياري) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.		
١٣ - وصلات الصوت والصورة في المقاس (AV3) لتوصيل مقاس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.		
مخارج مقاس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV) (إختياري) لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبديو. ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.		
ملاحظة : لا تضع أي أشياء ثقيلة (تزيد على ٤٥ كجم) على الموديلات من السلسلة RT-25/29FA٣٥.		

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- 1- اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2- إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كندترو لغرض التشغيل الكامل.
- 3- اضغط زر الكهرباء علي الريموت كندترو.
- 4- وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- 4- اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحو إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.


وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- 3- اضغط الزر ◀ لإضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
- 4- اضغط الزر OK أو الزر ▶ لإختيار قائمة المحطات.
- 4- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

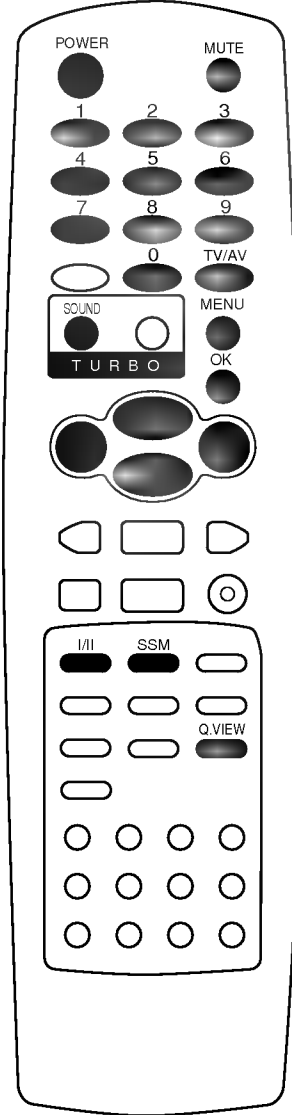

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- ج - في بعض الموديلات الإزاحة بالميل أو معادلة المغناطيسية الأرضية لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

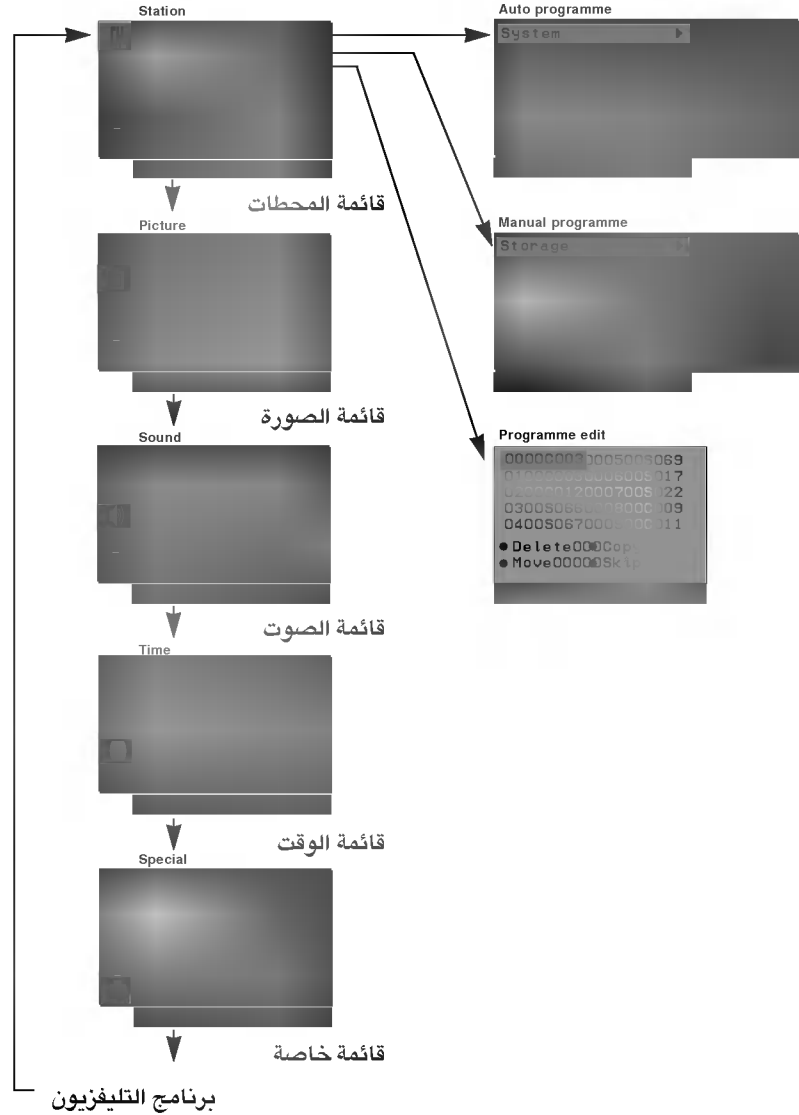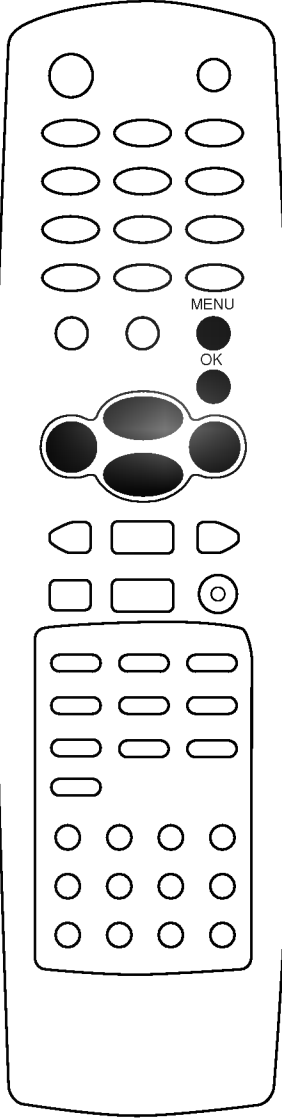

ضبط محطات التلفزيون

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.

Auto programme



٤ - اضغط الزر ► يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:

- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختيارية)

- ٥ - اضغط الزر ◀
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ◀ يتم اختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفراً قبل الرقم، أي أن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).
- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
 - ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم اختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
 - ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأوتوماتيكية.
- جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها.

Auto programme



(البحث السريع)



Auto programme




(البحث العادي)

لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

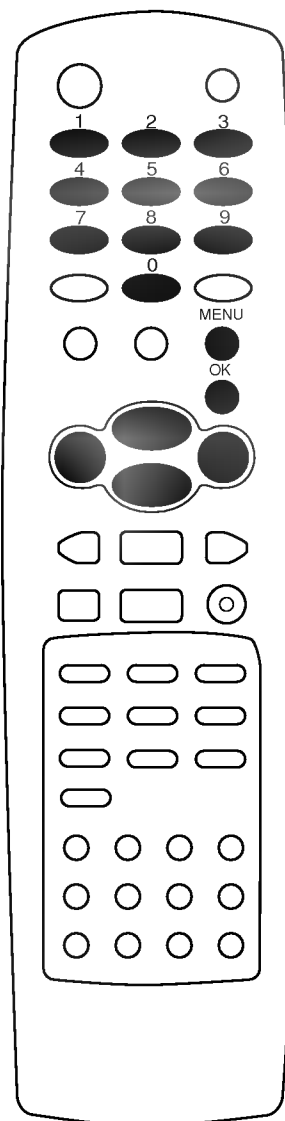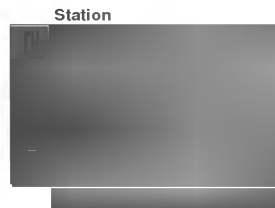



ضبط محطات التلفزيون

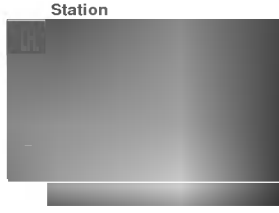

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

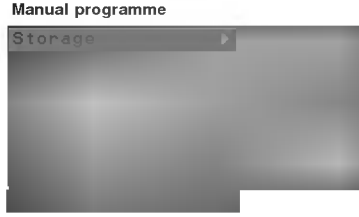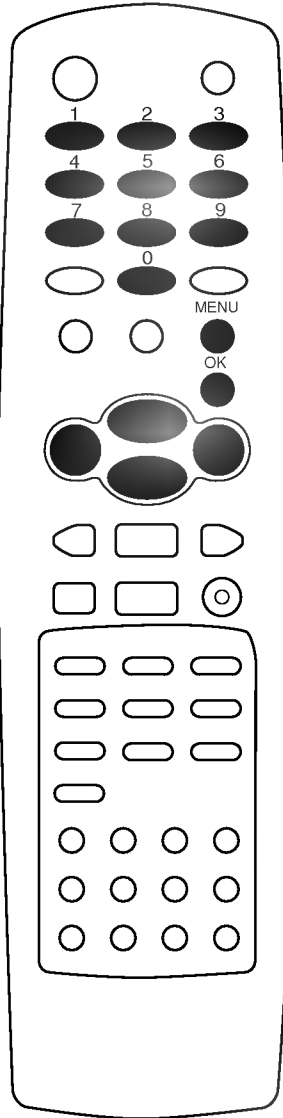

- ٤ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار النظام (سيستم).
- ٥ - اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب ٠٥ (أو ٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ▶ يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام.
 - BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - I: (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
 - M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختيارية)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ◀. اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا لم يكن، قم باختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ◀. ثم اضغط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة اكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.



- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

تحديد اسم للمحطة



- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين. يمكنك استخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. وبزر الحركة لليساار يمكنك إختيار الأتجاه العكس.
- ٥- يتم إختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ◀ / ▶ ثم يتم إختيار الحرف وهكذا.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (التربو)


فى بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبا ضعيفاً لإرسا التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster فى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- اضغط الزر ►.
- ٤- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- اضغط الزر OK.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

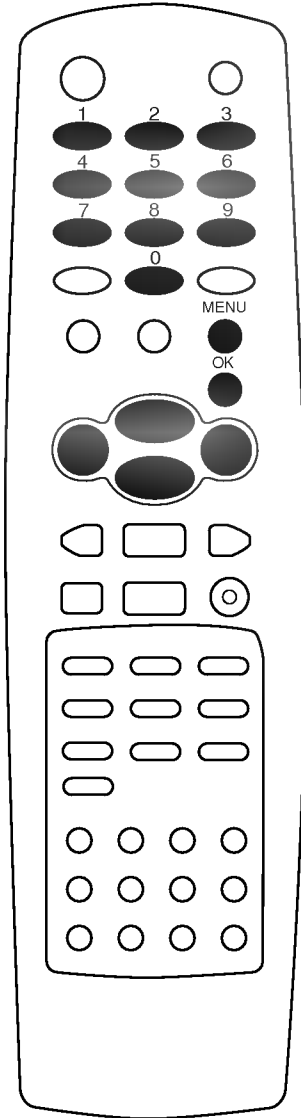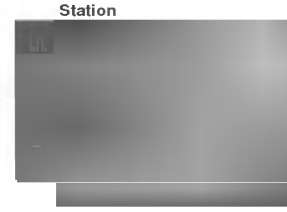



ضبط محطات التلفزيون

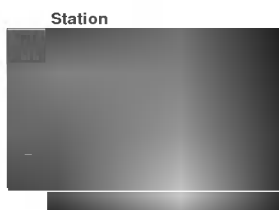

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

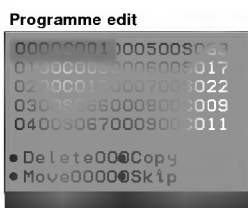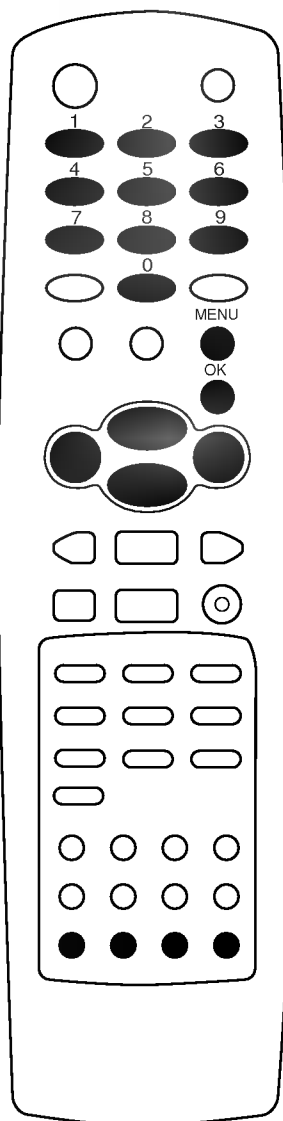

حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.



تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.




Favourite programme



- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٥ - يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام .
- ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥ .
- يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
- ٧ - اضغط الزر OK.
- ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

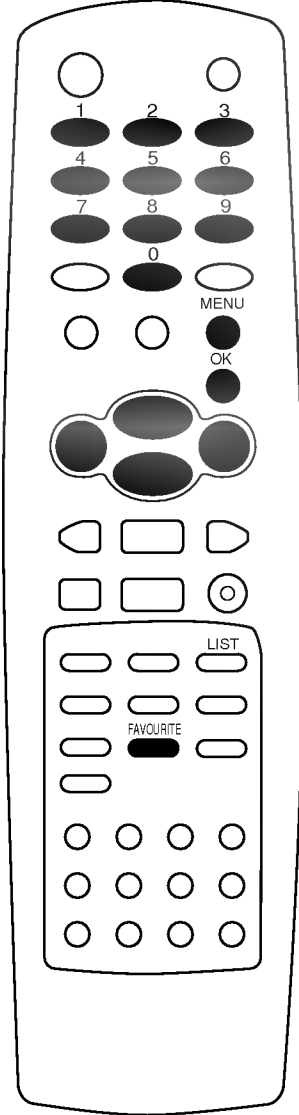


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدو البرامج


يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

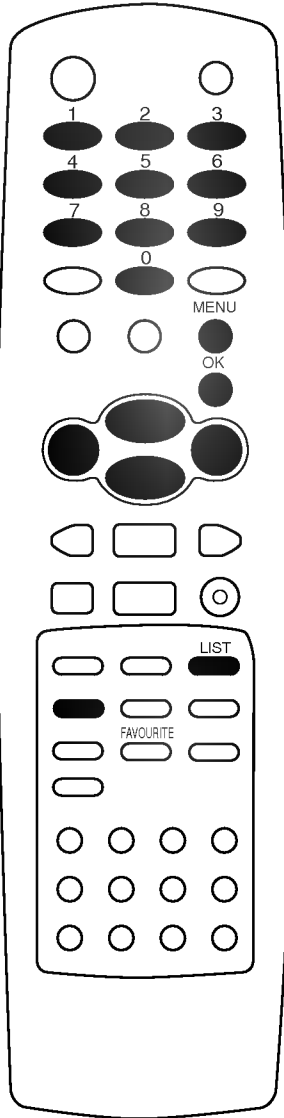

Programme edit

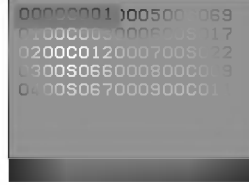

ملاحظة:

أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. أضغط الزر موافق. عندئذ يتحو الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

لعبة الفيديو (اختيارية)

الألعاب وظيفية اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول. يمكنك تشغيل لعبتين فقط من الألعاب الأربعة المذكورة أدناه باستخدام هذا الجهاز.

لعبة البلوك و البالوك (اختيارية)

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار اللعبة ١ أو ٢ ثم اضغط الزر موافق.
- ٥- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مستوى ثم اضغط الزر موافق.

١ الدلوك

٦- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار بلوك للتصويب أو للتفريغ. اضغط زر الحركة اليسار للتصويب على البلوك مع الهدف بنفس اللون ١ ، أو اضغط الزر اليمين للتفريغ. أز جميع البلوكات على الشاشة بالتباد ببلوكات محددة والتي يتبقى رقمها معروضا أسفل الشاشة من اليمين. إذا استخدمت جميع البلوكات المعطاة أو البلوكات التي تم تفريغها تتجمع في النهاية . لقد خسرت مباراة اللعبة. اضغط الزر OK للبدء.

٢ الدلوك

٦- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لتحريك السهم. اضغط زر الحركة اليسار لإطلاق سهم نحو البالون وحدة. إن أعداد البالونات التي تصوب عليها وتلك التي صبتها بالفعل يتم عرضها في الركن الأيمن السفلي من الشاشة. وإذا أخطأت أحد البالونات فإنه سيتراكم وتخسر المساحة لتحريك السهم بمقدار البالونات المتراكمة. إذا تراكمت البالونات غير المصابة أو البلوكات المصابة في النهاية تخسر اللعبة. اضغط الزر OK للبدء.

لعبة الكريكيت وسباق السيارات (اختيارية)

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار اللعبة ١ أو ٢ ثم اضغط الزر موافق.

١ الكريكيت


- ٥- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار عدد نقاط اللعب ثم اضغط الزر موافق.
- ٦- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار فريقك واضغط الزر موافق.
- ٧- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار فريق الكمبيوتر واضغط الزر موافق.
- ٨- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار لون موحد لفريقك واضغط الزر موافق.
- ٩- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قرعة البداية واضغط الزر موافق.
- ١٠- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار نظام ضربات الكرة (باتنج أو فيلدنج) واضغط الزر موافق.
- ١١- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار نوع الباولر واضغط الزر موافق لتبدأ اللعبة. لضربات الكرة بنظام فيلدنج، يتم أولاً اختيار نوع الكرة باستخدام الزر ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر موافق. ثانياً يتم اختيار اتجاه التسديد للباولنج باستخدام الزر ▲ \ ▼ \ ▼ \ ▼ ثم اضغط الزر موافق للتسديد وضرب الكرة. ولضربات الكرة بنظام باتنج يتم اختيار وضع لاعب ضربة الكرة باستخدام الزر ب/ب/ب/ب ثم اضغط الزر موافق للتسديد وضرب الكرة. وبعد ضرب الكرة يتم التحكم في لاعب الكرة باستخدام الزر ▲ \ ▼.

٢ سباق السيارات


- ٥- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار مضمار للسباق واضغط الزر موافق لبدء اللعبة. وتحكم في السيارة باستخدام الزر ▲ \ ▼ \ ▼ \ ▼.

ملاحظة:

- أ- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب- إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.


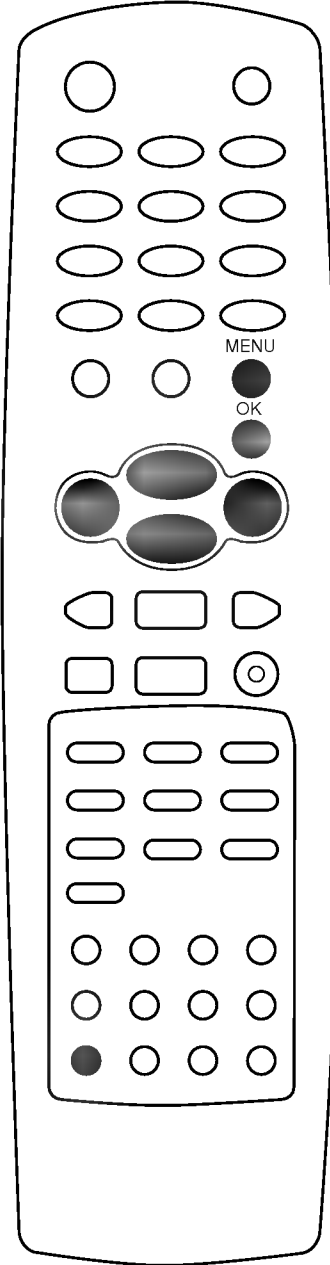


ضبط الصورة

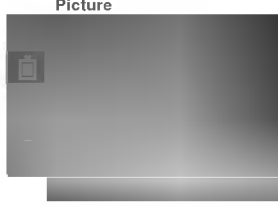

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- 1 - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة الصورة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار PSM.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.

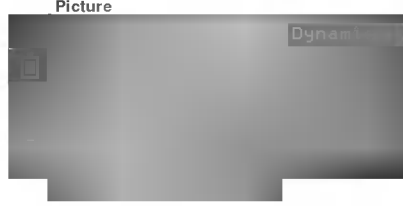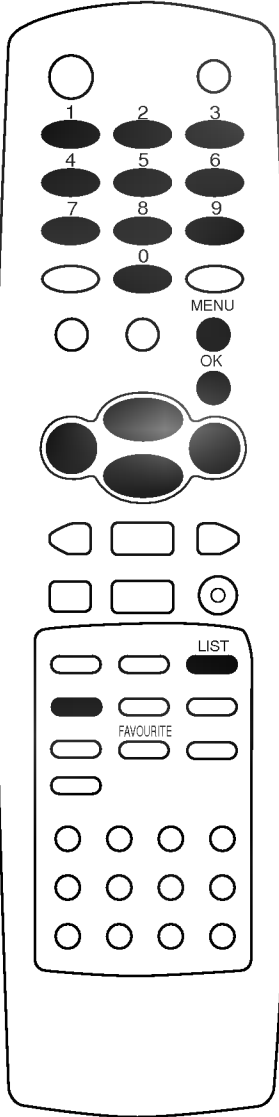

- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5 - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- 2 - اضغط الزر ▶. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.



- 3 - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.



- 4 - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- 5 - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/ * لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

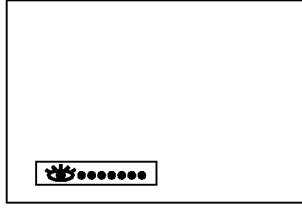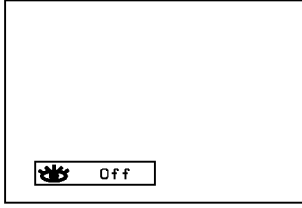


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.


ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

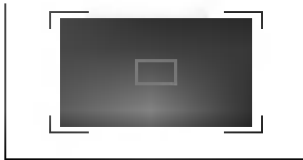


(الصوت التربو يعمل)

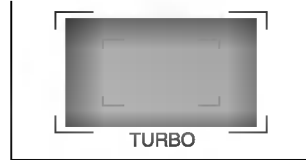

(الصوت التربو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM * مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفاءها تلقائياً.

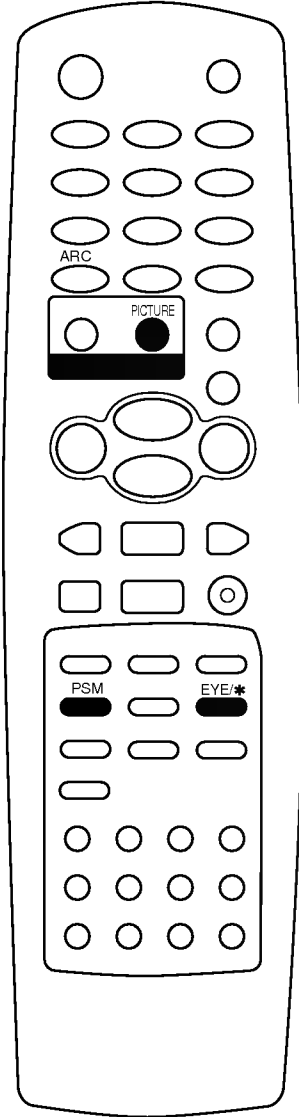

ضبط الصورة

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) والصورة المكبرة (زووم).
يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٣ : ٤

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.


٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلا الوضع ٩ : ١٦.

التكبير (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلا وضع التكبير (زووم).

الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

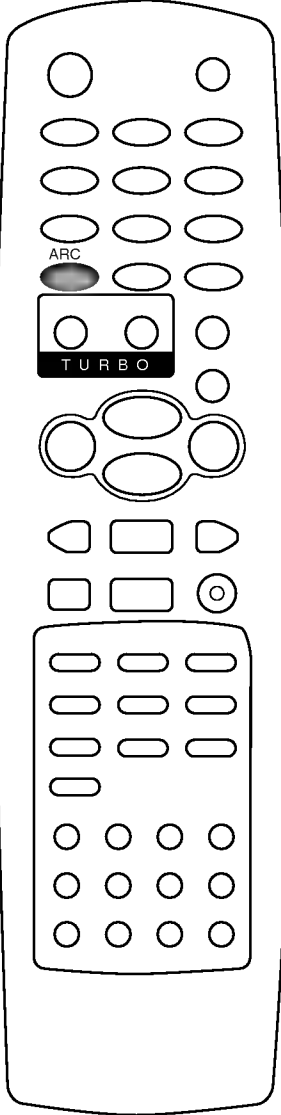

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.



ضبط تردد الصوت.

- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.





- ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج- ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.



اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترول، وأوضاع الصوت مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

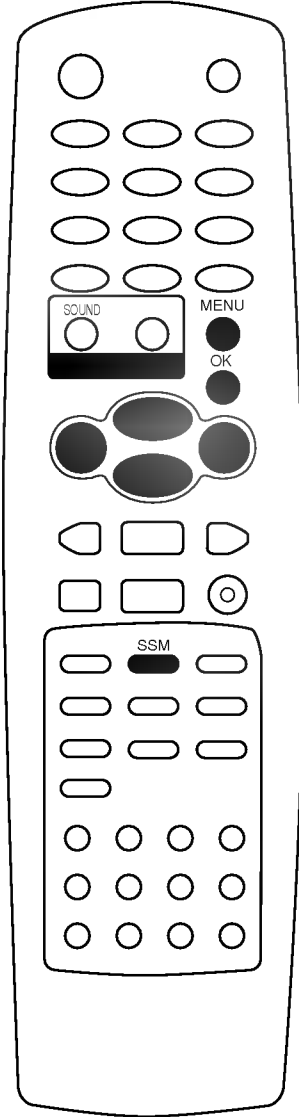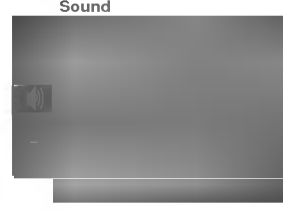

ضبط الصوت

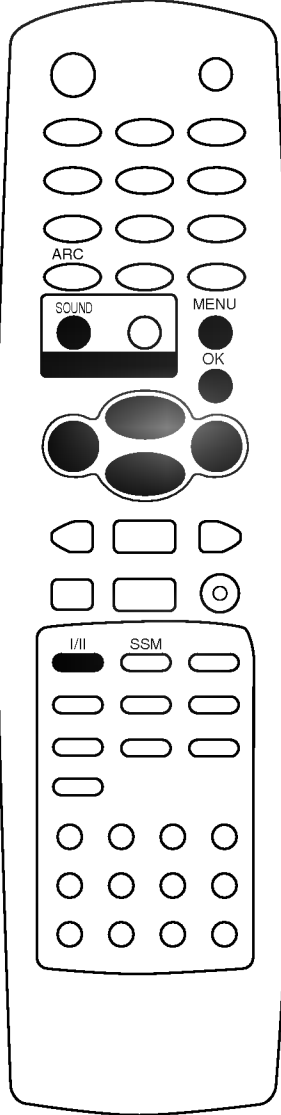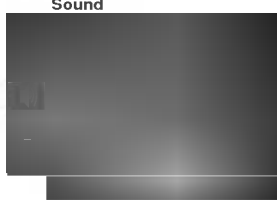

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا) إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التربو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ◀. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL أو DBS أو Balance.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.




- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إختيار الصوت السريع (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

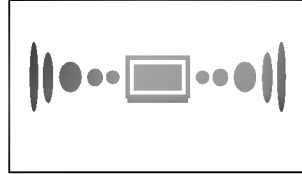

(الصورة التربو تعمل)

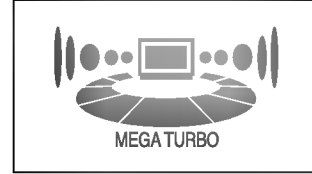

(الصورة التربو لا تعمل)

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجه للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسري واليمين. **يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمين.

ضبط الصوت

لإستقبا ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

إختيار الصوت الفردي (مونو)
فِي وضع الإستقبا الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبا المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.


إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة
فِي حالة إستقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.
المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.
المزدوج ١ + ٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة


إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبا لغرض إستقبا النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي. وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

- ١- عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبا إرسا NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسا FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

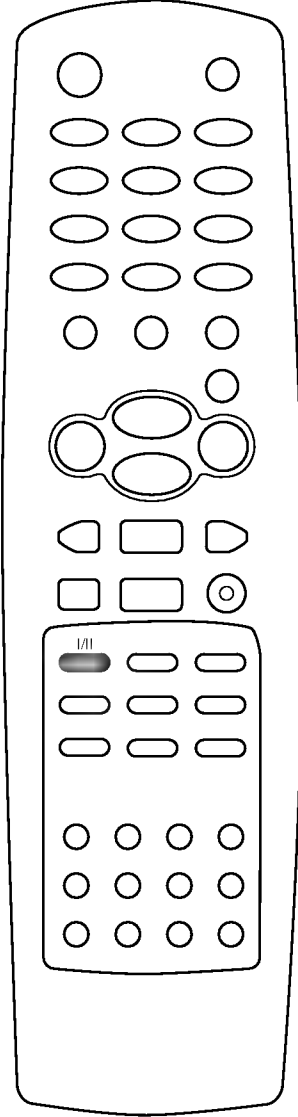

ضبط الوقت

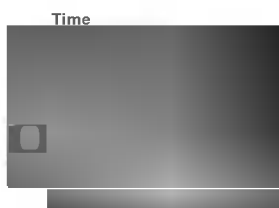

ضبط الساعة

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▲ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Clock.
- ٣- اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.




- ٤- اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥- اضغط الزر OK.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

رقم برنامج التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / ▲ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار On Time أو Off Time.
- ٣- اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

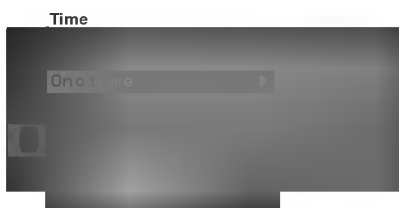


- ٤- اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥- وظيفة توقيت التشغيل فقط، اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط رقم البرنامج ومستوى الصوت.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة:

- أ- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحو وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

- في حالة اختيار الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يغلِق نفسه أوتوماتيكياً بالتحويل إلى وضع الانتظار وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرساء محطة التلفزيون.
- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
 - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
 - ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
 - ٤- اضغط الزر OK أو الزر ▶.
 - ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

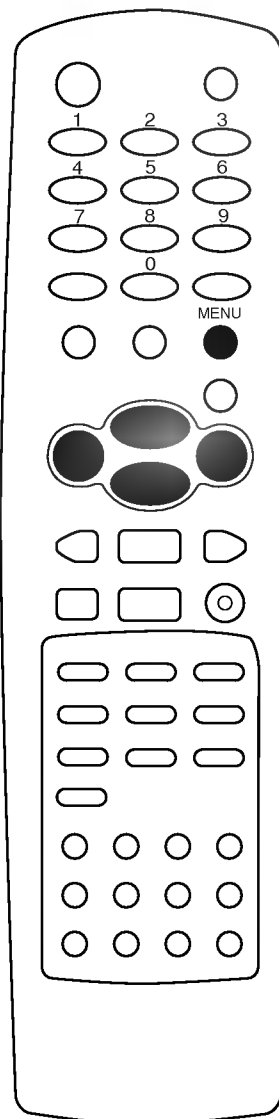


الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأربا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى إختيار المدخل.
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1, TV أو AV2 أو AV3 أو (إختياري) S-Video أو (إختياري) COMPONENT

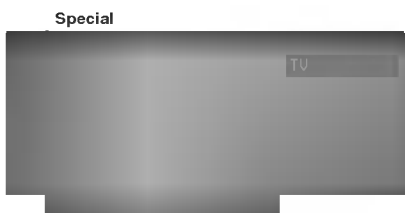

- في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.
- ١ - AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
 - ٢ - AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.
 - ٣ - AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.
 - ٤ - S-AV : S-VIDEO : جهاز الفيديو متصل بمقبس S-VIDEO للجهاز (إختياري).
 - ٥ - COMPONENT : S-VIDEI : جهاز الفيديو متصل بمقبس S-VIDEI للجهاز (إختياري).
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التباد يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصول بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحو إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخا إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.


مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.


- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار قفل حماية الأطفال .
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .
- ٤ . اضغط الزر OK أو الزر ►
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القنوات.

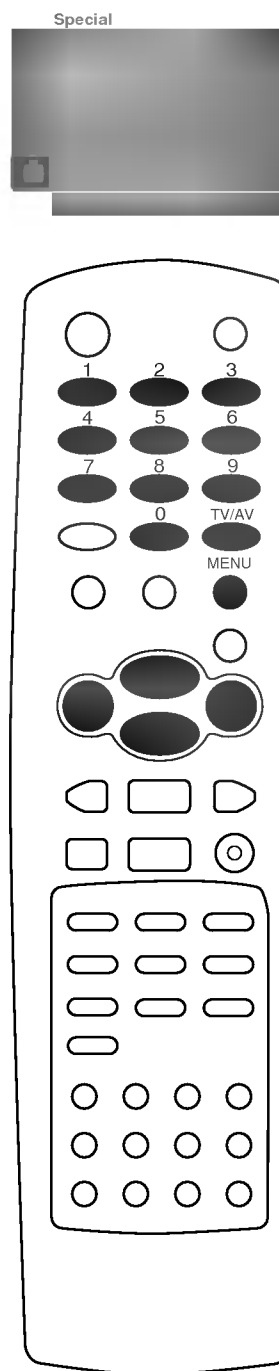

الوظائف الأخرى

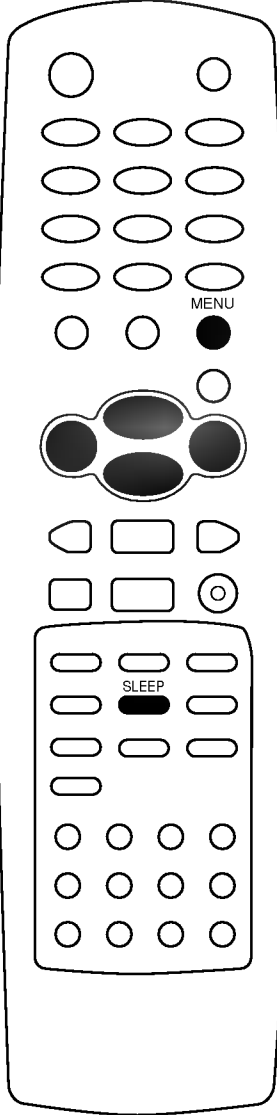

الخلفية الزرقاء

إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسا ضعيف.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- 4- اضغط الزر OK أو الزر ►.
- 5- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- 4- اضغط الزر OK.
- 5- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوبة براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2- اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الإيقاف.
- 4- اضغط الزر OK أو الزر ►.
- 5- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد 5 دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

انك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختبار:

تثبيت وظيفة اختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخا لاختيار وضع الإدخا للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



لتحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/١ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية

ضغظ زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية


اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ٤ أو ٩ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتباد بين الصور الرئيسية والفرعية.

اضغط الزر ٤/٩ PIP بصفة متكررة لاختيار ٤ أو ٩ صورة فرعية. التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.

إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

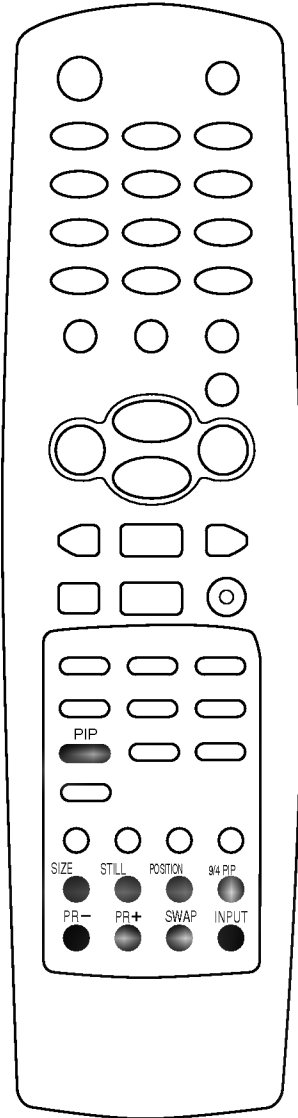

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبا إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.

إذا إنقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الأخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.

الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.

إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.


يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١- اضغط زراً ملوناً.

٢- بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤- الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

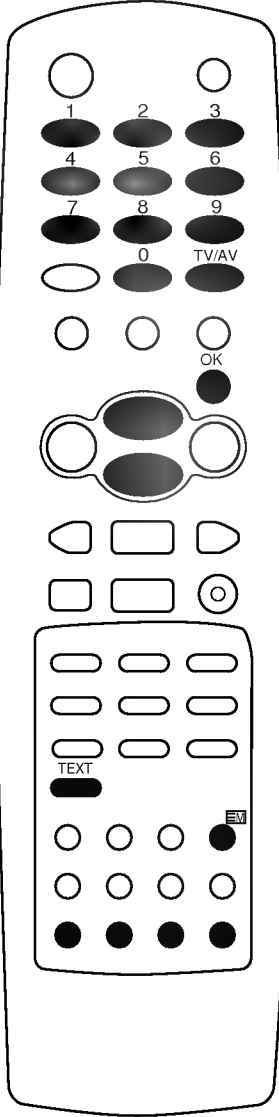

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتباد فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

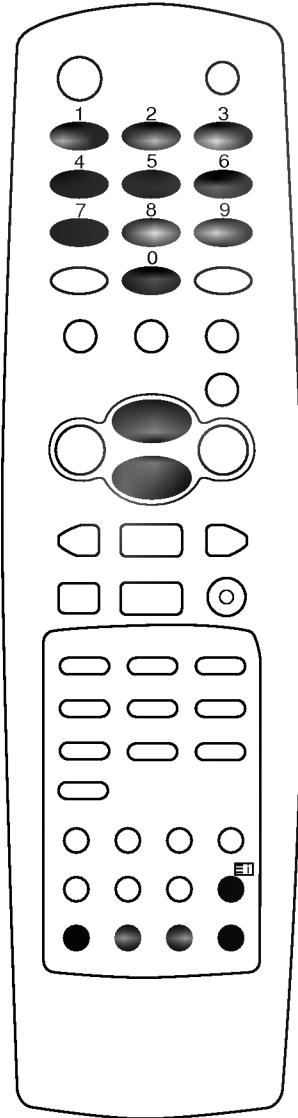

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلو الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحو إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

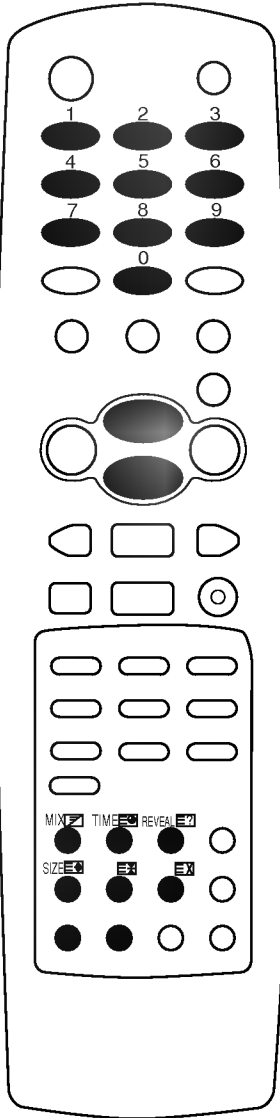

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكا المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3.
 - ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.







مقبس يورو سكار (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكار في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكار في التلفزيون.
 - ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكار، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط نبيديو .

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورو سكار سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المتأ عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

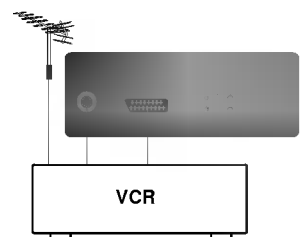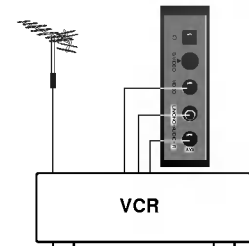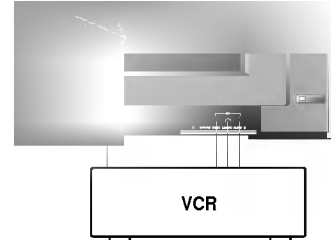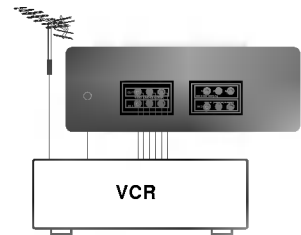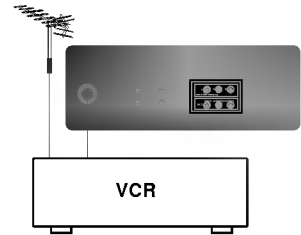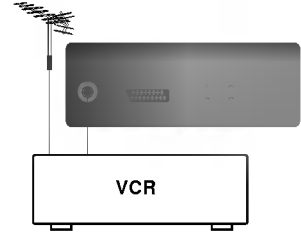

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.






- 1 - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.
- 3 - يتم إختيار S-Video بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- 4 - إضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

مقابس مداخل المكونات (إختيارية)

- 1 - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV2.
- 3 - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- 4 - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (إختيارى)


في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلا السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة إختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

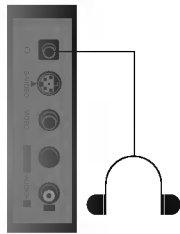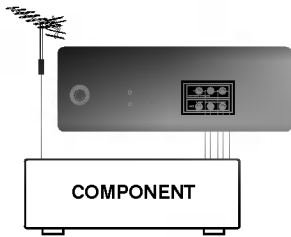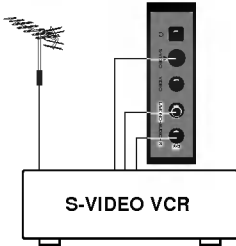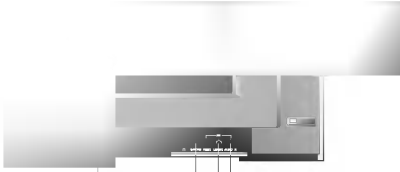

قائمة بحث وإصلاح الأعطا



مظاهر الأعطا

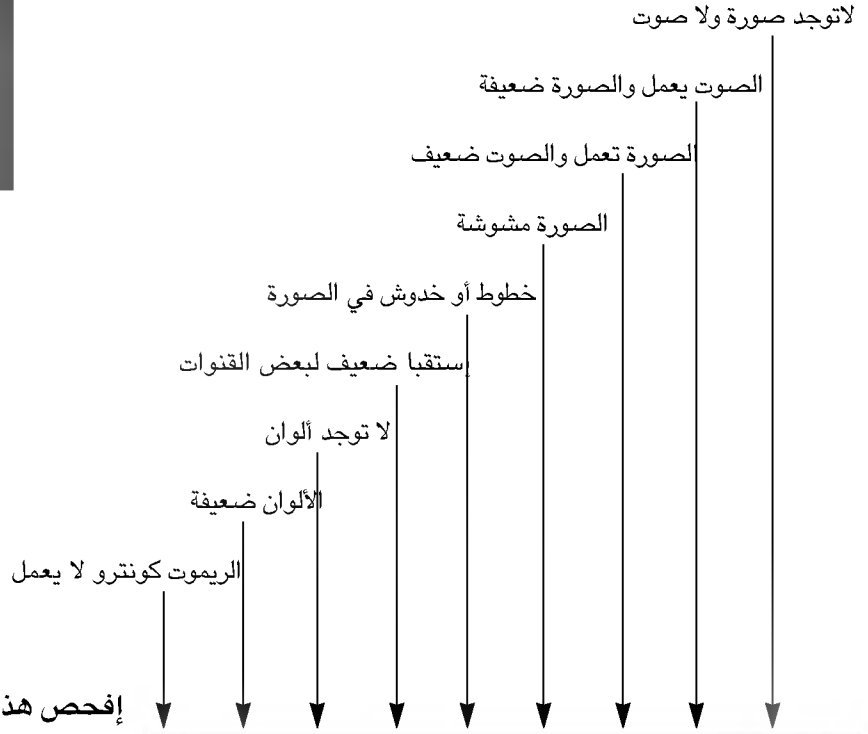

- إفحص الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإيريا (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريا (سلك مفصو)
- إفحص الأريا
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترو
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز النييديو فقط)

