



# ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS

MODEL : LD-2143W(S,M,L,T)H  
LD-2143W(S,M,L)HB  
LD-2143W(S,M,L,T)HU

Luekaa tämä opas huolellisesti ennen astianpesukoneen käyttöä. Säilyttäkää opas tulevia tarpeita varten.



## ***ASTIANPESUKONE***

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET	3
ASENNUSOHJEET	5
OSIEN NIMITYKSET	9
PAINIKKEIDEN TOIMINNOT	10
KÄYTTÖ	11
KÄYTTÖVAIHEET	18
OHJELMAT	19
HUOLTO-OHJEET	20
VIANETSINTÄOPAS	21
TEKNISET TIEDOT	



# TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

## TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAOHJEITA



**VAROITUS** - Noudata astianpesukoneen käytössä seuraavia perusvarotoimia:

- Lue tämä opas huolellisesti ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttöä.
- Tässä käyttöoppaassa on hyvin tärkeitä tietoja astianpesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta.
- Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat käyttöturvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Tämä astianpesukone on suunniteltu tavalliseen kotitalouskäyttöön.
- Älä käytä astianpesukonetta teolliseen tai kaupalliseen tarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen kuin kotitalouden tarpeisiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman valvontaa.

### Asennuksesta

- Sähköliitännän täytyy olla tyyppikilven mukainen.
- Sähköturvallisuus on taattu vain kun asuntonne suojamaadoitusjärjestelmä on paikallisten määräysten mukainen (älä käytä jatkojohtoa).
- Jos kuumen veden lämpötila on yli 65 °C, säädä tuloveden lämpöä. Jos kuumen veden lämpötilaa ei saada pysymään alle 65 °C:ssa, astianpesukone täytyy liittää kylmävesilinjaan.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut sen saa vaihdattaa vain maahantuojalla, valtuutetussa huollossa tai muulla asiantuntijalla. On vaarallista vaihtaa sitä itse.
- Laitte täytyy sijoittaa niin, että sähköpistokkeeseen pääsee käsiksi.
- Vesijohtoverkkoliitännässä on käytettävä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää.

### Käytöstä

- Astianpesukoneessa saa pestä ainoastaan konepesun kestäviä astioita. (Älä pese koneella astioita, jotka eivät kestä lämpöä tai joissa on metallikoristeita tai muuta vastaavaa.)
- Älä käytä astianpesukoneessa minkäänlaisia liuottimia. Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
- Varo roiskuttamasta vettä laitteen päälle. Vesi saattaa aiheuttaa sähkövian tai sähköiskun.
- Älä paina sisäluukkuja alas äläkä istu sisäluukulla ulkoluukun ollessa auki. Luukku saattaa vaurioitua siten, että kone ei toimi.
- Älä käytä laitteessa astioiden käsinpesuun tarkoitettua ainetta. Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita, jotta kone toimisi normaalisti.
- Laitte on varustettu turvatoiminnolla, joka pysäyttää astianpesukoneen automaattisesti, jos koneen verkossa esiintyy suuria häiriöitä.
- Astianpesukoneen pesuaineet ovat vahvasti emäksisiä. Ne voivat olla erittäin vaarallisia nieltyinä. Vältä iho- ja silmäkosketusta. Pidä lapset pois astianpesukoneelta luukun ollessa auki. Tarkista että pesuainekotelo on tyhjä pesun päätyttyä.

### Lasten turvallisuus

- Säätimet voi lukita "Child Lock - Lapsilukitus" astianpesukoneen tahattoman käynnistyksen estämiseksi.
- Pidä pesuaineet ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta.
- Opeta lapsille, ettei laite ole lelu.



# TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

## VAROITUS : virtajohto


Useimmat laitteet suositellaan kytkettäväksi omaan piiriinsä eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus kunkin laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta ja poista laite käytöstä. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiselta, taittumiselta ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliltä, ettei sen päälle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.

## TALLETA NÄMÄ OHJEET

### MAADOITUSOHJEET

Tämä laite täytyy suojamaadoittaa. Vian tai rikkoutumisen yhteydessä suojamaadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle kulkutien, jossa on alhaisin vastus. Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja suojamaadoitettu pistoke. Pistoke tulee liittää oikeanlaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu paikallisten sähköasennus- ja turvamääräysten mukaisesti.

**VAROITUS** - Laitteen maadoitusjohtimen väärä kytkentä saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran. Anna valtuutetun sähköasentajan tai huoltopisteen asentajan tarkistaa asia, jos epäilet laitteen olevan väärin maadoitettu. Älä muuta tai muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta, jos se ei sovi pistorasiaan, vaan anna valtuutetun sähköasentajan asentaa oikeanlainen pistorasia.

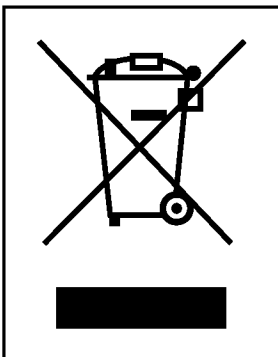

### Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.




# ASENNUSOHJEET

## ⚠ VAROITUS

Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt täytyy antaa valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Kaikki tämän laitteen asennuksessa tarvittavat putkityöt täytyy antaa valtuutetun Lvi-asentajan tai muuten pätevän henkilön tehtäväksi.

## Vaihe 1 : ASENNUSTILAN VALINTA JA VALMISTELU

- 1 Tämä astianpesukone on suunniteltu sopimaan alla esitettyyn tilaan.
- 2 Valitse paikka mahdollisimman läheltä pesuallasta vesi- ja viemäriliitäntöjen helpottamiseksi.
- 3 Kunnollisen vedenpoiston varmistamiseksi astianpesukonetta ei tule asentaa kolmea metriä kauemmaksi tiskialtaasta.

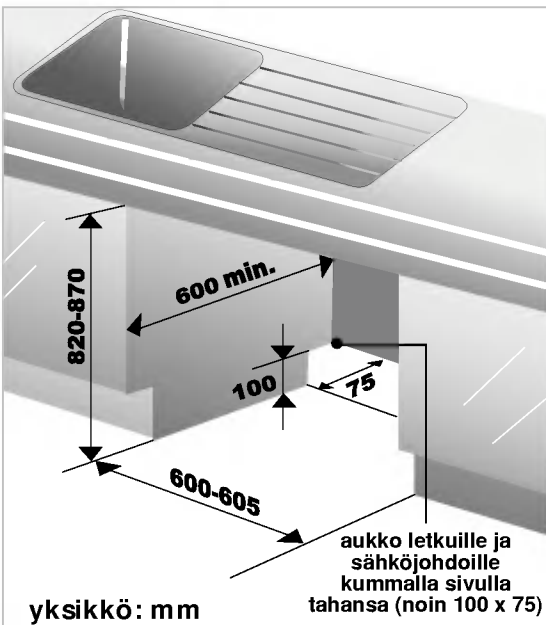

Jos astianpesukoneen vieressä tai päällä on paljasta lastulevyä, levy tulee pinnoittaa vedenpitävällä maalilla tai pinnoitteella, jotta höyry ei turvota sitä.

- 4 Jos astianpesukone halutaan asentaa nurkkaan, pesukoneen ja viereisen kaapin tai seinän väliin täytyy jättää vähintään 5 cm:n rako.

## Vaihe 2 : SÄHKÖJOHDOTUSTEN VALMISTELU

### ⚠ VAARA

Henkilöturvallisuuden varmistamiseksi poista laitteen sähkölinjan varoke tai katkaise virta pääkytkimestä ennen asennusta. Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinpistoketta tämän laitteen yhteydessä. Sähkö- ja maadoitusliitäntöjen täytyy olla kansallisten, kunnallisten ja muiden paikallisten sähkömääräysten mukaisia.


- 1 Tämän laitteen syöttöjännitteen ja taajuuden täytyy vastata käyttöoppaassa esitettyjä arvoja, ja liitännät täytyy tehdä erilliseen oikein maadoitettuun sähkölinjaan suojattuina vähintään 10 ampeerin ylivirtasuojakytkimellä tai aikaviivevarokkeella. Johdotuksessa tulee olla 2 virtajohtoa ja maajohto.
- 2 Sähköpistokkeen täytyy sijaita astianpesukoneen vieressä paikassa, johon on helppo päästä käsiksi, ei astianpesukoneen takana, sähköpistoke saa sijaita enintään 1,2 metrin etäisyydellä astianpesukoneen kyljestä (katso sivu 7, kuva A)
- 3 Pistorasia täytyy maadoittaa oikein. Jos asian suhteen on epäselvyyttä, tarkistuttakaa asia valtuutetulla sähköasentajalla. Samaan pistorasiaan ei saa liittää mitään muita laitteita jakopistokkeella tai vastaavalla.



# ASENNUSOHJEET

## Vaihe 3 : ASTIANPESUKONEEN VALMISTELU ASENNUKSEEN

- 1 Aseta astianpesukone makaamaan taustalevynsä varaan.
- 2 Säädä kotelon jalat oikeaan korkeuteen, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.

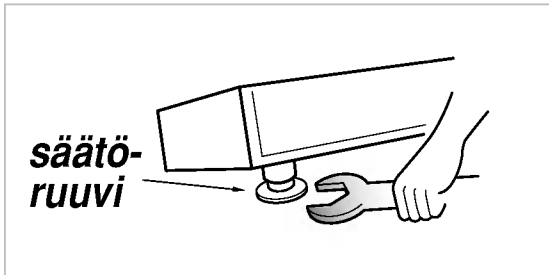


※ Ole hyvä ja tarkista asennusohje, jos käytät asennusta helpottavia liukukiskoja.

## Vaihe 4 : ASENNA ASTIANPESUKONE KAAPISTOON

- 1 Kaikki korkeussäädöt ja tasapainosäädöt tulee tehdä jokoavainta apuna käyttäen ennen kuin astianpesukone työnnetään kaapiston aukkoon
- 2 Työnnä astianpesukone varovasti kaapiston aukkoon. Varmista, ettei poistovesiletku ole kaapin sisällä mutkalla ja ettei se ole venynyt.

### ⚠ VAARA

Jos kaapiston korkeus on alle 850 mm, irrota ylälevy avaamalla kaksi ruuvia (takaa).

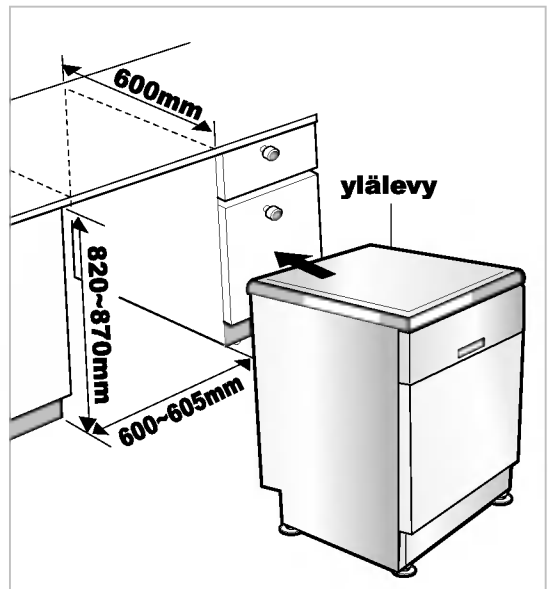



# ASENNUSOHJEET


## Vaihe 5 : VIEMÄRILIITÄNTÄ

- 1 Jos poistoletkun pää ei sovi viemäriin, käytä kumista liitoskappaletta (ei mukana), jonka täytyy kestää kuumuutta ja pesuaineita. Näitä liitoskappaleita saa Lvi-liikkeistä.
- 2 Tyypillisiä liitäntöjä on kaksi kappaletta, kuten kuvissa A ja B esitetään.

Kun käytät vedenpoistoon S:n muotoista viemäriputkea, putkea täytyy kiertää auki, kunnes sisähalkaisija on suurin mahdollinen, ja veden kulun on oltava esteetöntä.


Takaisinimun välttämiseksi noudata jotakin seuraavista menetelmistä:

- Kun poistoletku liitetään pesualtaan hajulukkoon tai viemäröintiin, letku täytyy asettaa kiepille pöytälevyn alle ja kieppi on kiinnitettävä paikalleen.

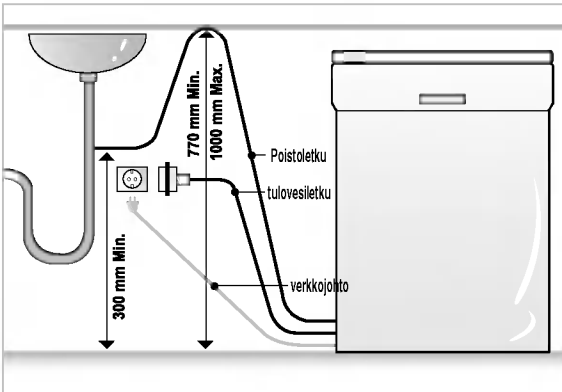

Kuva A


- Kun poistoletku liitetään erilliseen pystyputkeen, on tärkeää tehdä liitoksesta ilmatiivis. Katso kuva B.

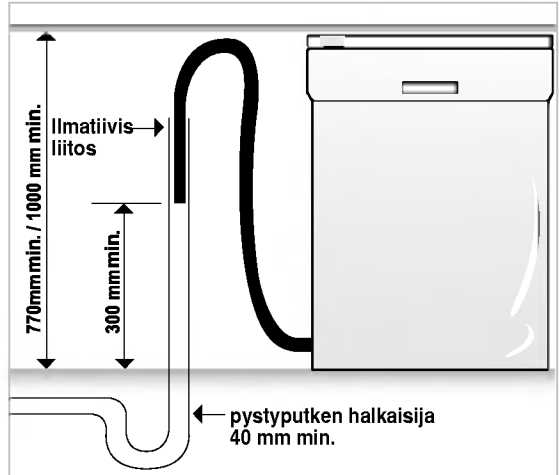

Kuva B: Viemäriliitäntä - pystyputki.

## Poistoletkun jatkaminen

Pidennä poistoletkua kuten alla kuvataan.

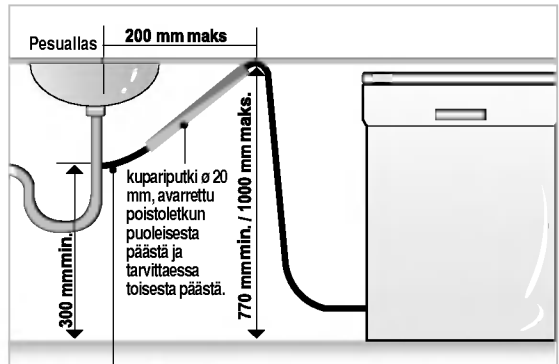

Käytä liitokseen asianmukaisia liittimiä jatkaessasi poistoletkua. Poistoletkun jatkoletku tai sisähalkaisijaltaan 16-20 mm kumiletku, joka kestää kuumaa, 90 °C, vettä


## ⚠ VAARA

Liittäessäsi tai jatkaessasi poistoletkua varmista, ettei poistoletkussa ole jyrkkiä mutkia. (Mutkien säteen tulee olla 40 mm.)



## Vaihe 6 : SYÖTTÖVESILIITÄNTÄ

- 1 Liitä syöttövesiletku vesihanaan, kuten kuvassa esitetään (joissakin malleissa on syöttöventtiili ja letku). Astianpesukonetta voi käyttää joko kuumalla tai kylmällä vedellä. Jos veden lämpötilaa ei saada pysymään alle 65° C:ssa, astianpesukone täytyy liittää kylmävesilinjaan.
- 2 Vesivuotojen välttämiseksi liitoksia tehtäessä täytyy käyttää tiivisteteippiä tai tiivistemassaa. Varmista, ettei letku ole sykkyrällä tai jyrkällä mutkalla.

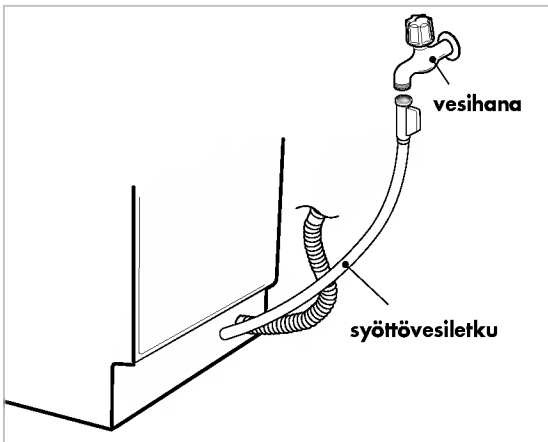


## Vaihe 7 : LOPPUTARKASTUS JA KOKOAMINEN

- 1 Tiukenna syöttövesiletku vesihanaan käsin ja varmista liitos. Liitä verkkojohdon pistoke maadoitettuun pistorasiaan ja kytke pistorasiaan virta.
- 2 Kun tuote on asennettu, aja astianpesukoneella yksi pesujakso (suositetaan pikapesua) panematta siihen astioita. Koneen käydessä aikana voit tarkistaa käyttötilat ja sen, ettei vettä vuoda. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, laite saattaa pitää asiaankuulumatonta ääntä. Kytke silloin virta pois päältä ja käynnistä astianpesukone uudelleen.

## Vaihe 8 : LAITTEEN ASETUSVAAKASUORAAN

Jos luukku liikkuu jäykästi asennuksen jälkeen tai jos asennuksen jälkeen kuuluu hankausääntä luukun sivuosan ja pesutilan välistä luukkua avattaessa ja suljettaessa, laitteen asentoa täytyy säätää.


### Tapaus 1. Luukku kallistuu oikealle

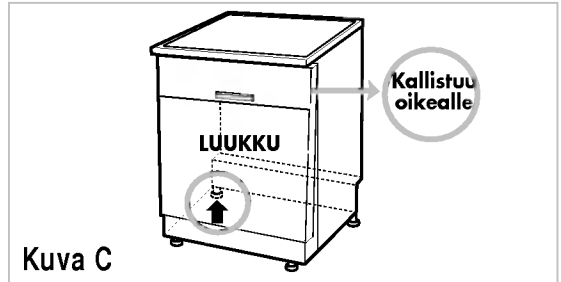

Kuva C

- Jos luukku on kallistunut oikealle kuvan C mukaisesti, toista alla esitetty menettely, kunnes luukku toimii oikein.
  - 1) Kierrä (vastapäivään) vasenta takajalkaa auki ja nosta tasoa.
  - 2) Tarkasta luukun avautuminen. Luukun pitäisi avautua helposti, eikä hankausääntä pitäisi kuulua.
- Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja sulkeutuu helposti eikä hankausääntä kuulu.

### Tapaus 2. Jos Luukku kallistuu vasemmalle

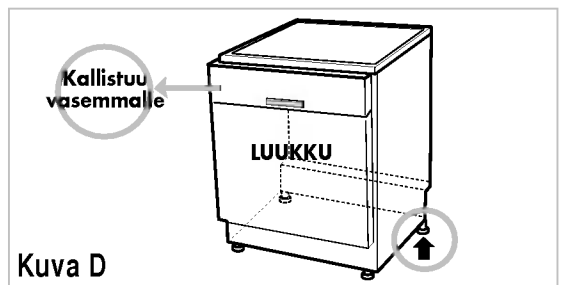


Kuva D

- Jos luukku on kallistunut vasemmalle kuvan D mukaisesti, toista alla esitetty menettely, kunnes luukku toimii oikein.
  - 1) Kierrä (vastapäivään) oikeaa takajalkaa auki ja nosta tasoa.
  - 2) Tarkasta luukun avautuminen. Luukun ei pitäisi liikkua jäykästi eikä hankausääntä tulisi kuulua.
- Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja sulkeutuu helposti eikä hankausääntä kuulu.






# OSIEN NIMITYKSET

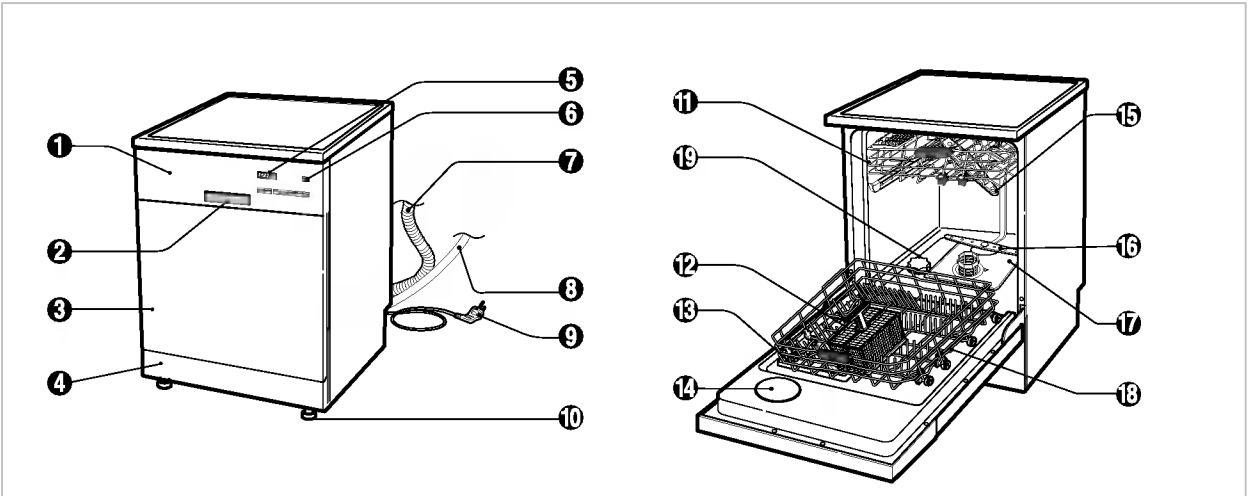

1. Ohjauspaneeli
2. Luukun kahva
3. Etulevy
4. Alalevy
5. Näyttö
6. Virtakytkin
7. Poistoletku
8. Täyttöletku
9. Verkkojohto
10. Säätöjalka

11. Yläkori
12. Aterinkori
13. Pesu- ja huuhteluainekotelo
14. Höyryventtiilin kansi
15. Yläsuihkuvarsi
16. Alasuihkuvarsi
17. Suodatin ASM
18. Alakori
19. Suolasäiliön kansi

## Varusteet

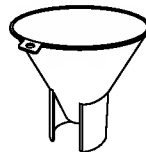

**suppilo**

※ Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat vaihdella paikallisesti ilman erillistä ilmoitusta.



# PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

## AIKAA JÄLJELLÄ

- Ennen käynnistystä näytössä näkyy valittuun ohjelmaan kuuluva aika.
- Käynnistykseen jälkeen näytössä näkyy jäljellä oleva aika.
- Jos astianpesukoneen toiminnassa esiintyy ongelmia, näytössä näkyy ongelman tyyppi.

“DE” : Poistovesiongelma

“FE” : Veden ylitäyttöongelma

“IE” : Syöttövesiongelma

“EI” : Veden vuoto-ongelma

“HE” : Lämmitinongelma

Jos näyttöön tulee näitä kirjaimia, katso lisätietoja vianetsintäoppaasta sivulla 21 ja noudata oppaassa esitetyjä ohjeita.

※ “Ed” : Ei virheilmoitusta (ks. sivu 18)

## AJASTETTU PESU

- Jos haluat pesuohjelman hypen. myöhemmin, paina tätä näppäintä ennen käynnistystä.
- Painallus lisää viiveaikaa yhdellä tunnilla.
- Käynnistykseen viiveajan voi asettaa 1-19 tunniksi.

## ILM AISIN




- Suolan täyttö:  
Lisää erikoissuolaa.



- Huuhteluaine :  
Lisää huuhteluainetta.

## VIRTA

- Käytön alkaessa kytke laitteeseen ensin virta painamalla tätä painiketta.
- Käytön jälkeen tämä painike kytkee virran automaattisesti pois päältä turvallisuuden ja energiansäästön vuoksi.
- Turvallisuusyistyä virta saattaa katketa automaattisesti satunnaisten sähkökatkosten virransyöttöhäiriöiden yhteydessä.

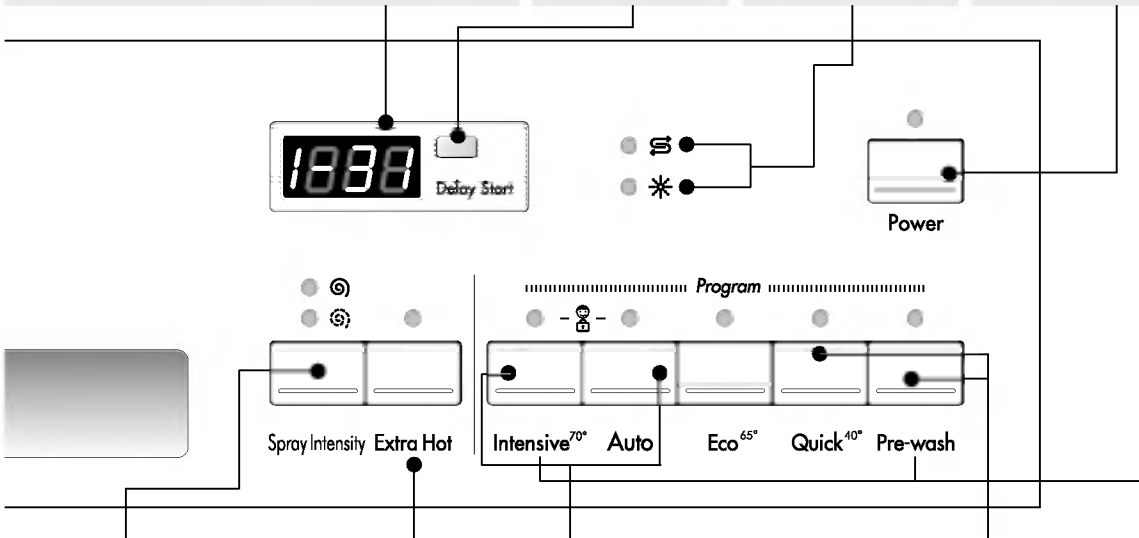

## VESISUIHKUN VOIMAKKUUS

- Jokainen painallus vaihtaa suihkun voimakkuuden asetusta seuraavassa järjestyksessä ☹, ☹.

## ERITTÄIN KUUMA

- Erittäin kuuma -toimintoa käytettäessä lämpötila nousee jopa 77 asteeseen.

## LAPSIKUKKO

- Tällä lukitaan ja avataan käyttöpainikkeet jotta lapset eivät pysty muuttamaan asetuksia.
- Kun haluat panna lapsilukon päälle tai pois päältä, paina **Intensive** ja **Auto** painikkeita samanaikaisesti.

## MERKKIÄÄNI KÄYTÖSSÄ /EI KÄYTÖSSÄ

- Astianpesukoneen täytyy olla käynnissä.
- Merkkiäni asetetaan käyttöön/pois käytöstä painamalla **Quick** ja **Pre-wash** samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes aikanäytössä näkyy“on”.
- Merkkiäni käytössä / poissa käytöstä-toiminto peruuntuu automaattisesti virtakatkon yhteydessä.

## OHJELMA

- Halutessasi valita ohjelman paina valintaasi vastaavaa.



# KÄYTTÖ


## 1. Astianpesukoneen täyttö

Parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että astianpesukone täytetään ohjeiden mukaisesti.

Ennen astioiden sijoittamista pesukoneeseen poista isot ruoantähteet ja erityisesti kiinteät ainesosat, kuten luut, hammastikut, siemenet ja niin edelleen.

Ota astianpesukoneen täytössä huomioon seuraavat yleisohjeet:

- Sijoita astiat siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille.
- Syvät astiat tulee asettaa syrjälleen, jotta vesi valuu pois ja jotta astiat kuivuvat kunnolla.
- Astiat, joissa on kiinnipalanutta ruokaa, täytyy liottaa ennen astianpesukoneeseen asettamista.

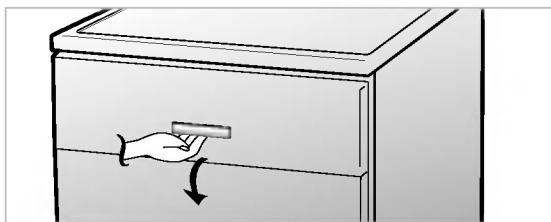


## 2. Alakorin täyttö

Alakorille kannattaa sijoittaa lautasia, keittokulhoja, vateja, patoja, pannuja, kansia ja jopa grillitarjotin.

Lautaset tulee sijoittaa pystyyn yläpuoli kohti korin keskustaa.

Padat, pannut ja suuret astiat täytyy kääntää ylösalaisin.

**Varo asettamasta esteitä pyörivien suihkuvarsien tielle.**

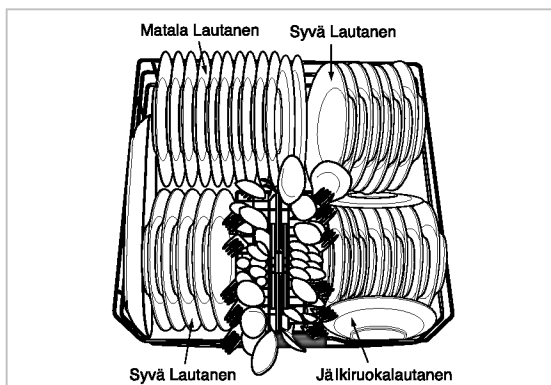



**Varo, etteivät suuret esineet estä pesuainekotelon kantta avautumasta.**

## 3. Aterinkorin käyttö

Aterimet tulee asettaa aterinkorin eri lohkoihin niin, ettei samoja aterimia kerry yhteen lohkoon. Aseta aterimet kanteen kahvat alaspäin. Kannen voi kääntää ja napsauttaa pois korista, jos et halua käyttää sitä.

Sijoita veitset erilliseen veitsikoriin yläkoriin.

**Käsittele teräviä esineitä varovasti.**

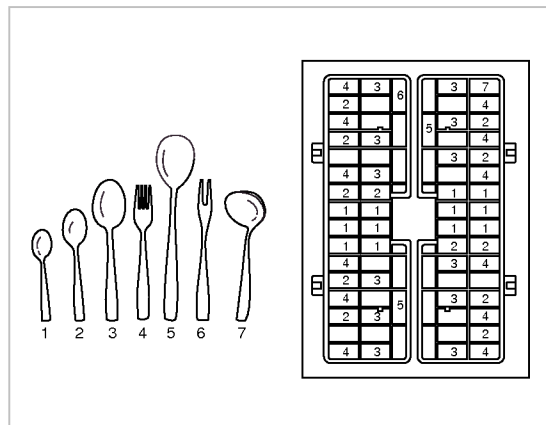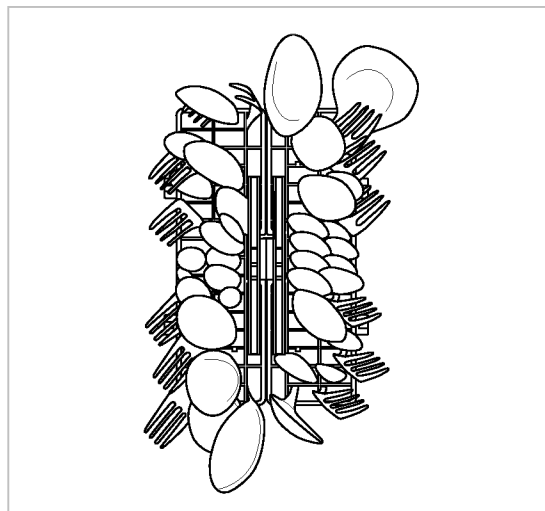




# KÄYTTÖ

## 4. Yläkorin täyttö

Yläkoriin sopivat parhaiten helposti rikkoutuvat esineet, pikkulautaset, pitkät aterimet ja ottimet, kupit, lasit ja konepesun kestävät muoviastiat. Lautaset tulee sijoittaa pystyyn pohjat eteenpäin.

Kupit, lasit ja kulhot sijoitetaan ylösalaisin. Lisäkuppeja ja keittiövälineitä voi asettaa alas taittuville kuppitelineille, jotka myös antavat tukea korkeajalkaisille lasille. Varo asettamasta esteitä yläkorin alla pyörivän suihkuvarren tielle.

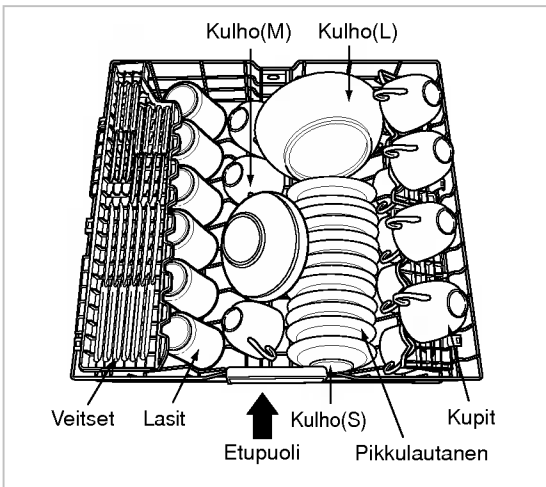

### **Nämä eivät kestä konepesua**

Veden korkeiden lämpötilojen ja astianpesuaineen yhdistelmä voi vaurioittaa tiettyjä esineitä, ja siksi emme suosittele seuraavanlaisten astioiden pesemistä astianpesukoneessa:


- Kuparia ja eloksoitua alumiinia sisältävät astiat
- Lehtihopealla tai lehtikullalla koristellut astiat
- Puu- tai luuvartiset välineet
- Rautaiset astiat ja astiat, jotka eivät ole ruostumattomia
- Muoviesineet, jotka eivät kestä konepesua

## 5. Yläkorin säätö


Yläkoria voi nostaa tai laskea, jolloin siihen mahtuu erikokoisia astioita. Ennen kuin säädät koria varmista, että kori on täysin tyhjä.

Yläkorin sijaintia voi muuttaa vetämällä koria ylöspäin (yläasentoon) korin voi myös sijoittaa alemmos (ala-asentoon) vetämällä kahdesta vivusta korin vasemmalla ja oikealla puolella.

Siirrä yläkoria aina varovasti, jotta osat eivät vaurioituisi turhaan ja jotta kone voisi toimia normaalisti.

Vetäessäsi koria ylöspäin pidä kiinni yläkorin keskeltä (symbolilla  merkitty kohta).

**Tarkasta säädön jälkeen, että suihkuvarsi pyörii vapaasti.**

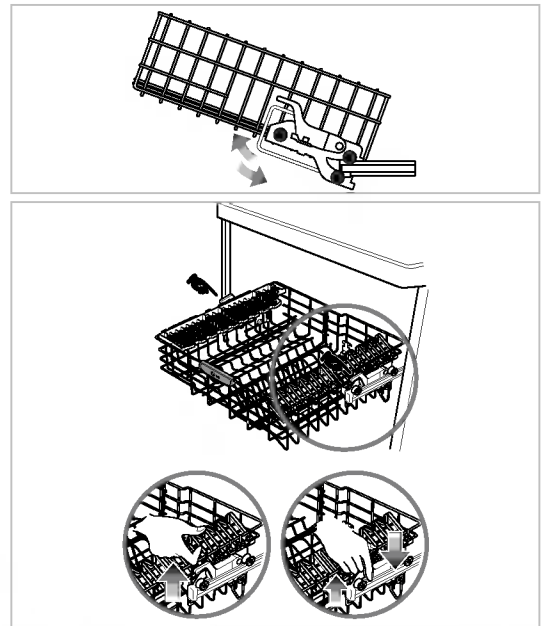

### **VAROITUS**

Varmista ennen säätöä, että kone on täysin tyhjä. Muuten astioita saattaa rikkoutua tai voit saada vammoja.



## 6. Pesuaineen lisäys

- Pesuainekotelon lokeroon täytyy laittaa pesuainetta ennen kaikkien muiden ohjelmien paitsi pre-wash-esipesun käynnistystä.
- Määrittäessäsi oikeaa annostusta noudata valmistajan oppaassa mainittuja ohjeita.
- Jos astiasi eivät ole kovin likaisia, voit mahdollisesti käyttää suosituksia vähemmän pesuainetta.
- Lokeroihin mahtuu 15 g ja 25 g.
- Pesuaineen määrä riippuu ohjelmasta. Katso tiedot ohjetaulukosta.


OHJELMA	PESUAINEMÄÄRÄL
Intensive	25g
Auto	20g
Eco	15g
Quick	10g
Pre-wash	Ei pesuainetta

- Kun pesuaine on lisätty, sulje lokeron kansi.
- Pesuaine siirtyy pesutilaan automaattisesti ohjelman aikana.
- Ohjelman loputtua lokeron kansi jää auki.


### Pesuainetietoja

Käytä ainoastaan kotitalouksien astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta. (Tavallisia käsinpesuaineita ei saa käyttää, koska vaahto saattaa haitata koneen toimintaa.)

↓ Avaa painamalla salpaa

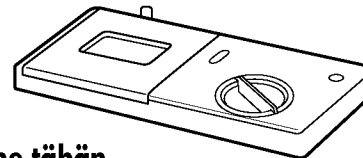

**Pesuaine tähän lokeroon. Käytä vain konepesuaineita.**

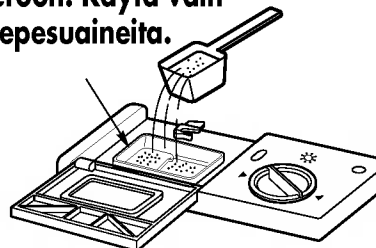

### ⚠ VAROITUS

Käytettävä pesuaine on tarkoitettu astianpesuun, ja kaikkien kotitalouskemikaalien tavoin sitä tulee käsitellä myrkkyaineena ja se tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Jokaisen pesuohjelman päätyttyä pesuainekotelo tulee tarkistaa ja siitä tulee poistaa kaikki jäljelle jäänyt pesuaine.

### ⚠ VAROITUS

**# Attention :** Huom.! 3-in-1-koneastianpesuainetta (pesuaine, huuhtelukirkaste ja suola) käytettäessä:

Jotkut huuhtelukirkastetta ja suolaa sisältävät koneastianpesuaineet toimivat parhaiten astianpesukoneissa, joissa on niitä varten omat ohjelmat. Huuhtelukirkasteen ja suolan lisääminen koneeseen erikseen tuottaa yleensä paremman huuhtelu- ja kuivaustuloksen. Astianpesukonesuolan korvaavia tuotteita voidaan käyttää vain alueilla, joiden vesi on tietyn kovuista.

Jos astiat eivät kuivu asianmukaisesti tai jos niihin jää jäämiä yhdistelmäpesuainetta käytettäessä, ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.

LG:n astianpesukoneille myöntämä tuotetakuu ei kata vahinkoja, joiden voidaan suoraan todeta johtuvan yhdistelmäpesuaineiden käytöstä.



## 7. Huuhteluaineen lisäys

### ■ Täyttö

Huuhteluainelokero avataan täyttöä varten kiertämällä pyöreää kantta myötöpäivään ja nostamalla se pois.

Täytä lokero ylämerkkiin saakka hyvälaatuisella huuhteluaineella. Aseta sitten kansi paikalleen ja lukitse se.

Huuhteluaine siirtyy pesutilaan automaattisesti loppuhuuhtelun aikana.

Annostus on asetettu tehtaalla sopivaksi useimpiin tilanteisiin. Jos havaitset pesun jälkeen lasiastioissa himmeitä laikkuja, raitoja tai vedestä jääneitä jälkiä, saattaa olla tarpeen lisätä annostusta. Se tehdään poistamalla kansi, kiertämällä osoitinnuolta suuremman annostuksen suuntaan ja panemalla kansi takaisin kiinni.

Jos lasit ovat tahraisia ja lasien tai koneen pohjalla on vaahtoa, valitse nykyistä pienempi annostus.

### ■ Uudelleen täyttö

Lokero täytyy täyttää noin kerran kuukaudessa. Täyttöväli määräytyy annostusasetusten ja pesumäärän mukaan. Huuhteluainemäärän voi tarkistaa kahdella tavalla:

- Kotelon tarkastusikkunasta astianpesukoneen luukun ollessa täysin auki.
  - Musta merkitsee riittävää huuhteluainetta
  - Kirkas merkitsee huuhteluaineen tarvetta
- Ohjauspaneelin merkkivalosta astianpesukoneen ollessa käynnissä.



*Merkkivalon palaessa huuhteluaine on melkein lopussa. Lisää silloin huuhteluainetta.*



### Huuhteluainetietoja

Huuhteluainetta tarvitaan, jotta astioihin ei jää laikkuja ja raitoja sekä astioiden kuivamisen edistämiseen. Oikea määrä huuhteluainetta parantaa pesutulosta. Liiallinen käyttö saa aikaan liikaa vaahtoa, josta voi aiheutua vesivuotoja.



## 8. Suolan lisäys

Tässä mallissa on vedenpehennystoiminto kovan veden pehmentämiseksi. Lue nämä tiedot huolellisesti oikean toiminnan varmistamiseksi.


Riittävän huuhtelutuloksen saavuttamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä eli vettä, jossa on vähän tai ei lainkaan kalkkia, sillä muuten astioihin ja koneen sisäosiin jää vesitahroja.

Jos vesijohtovesi ylittää tietyn kovuustason, sitä täytyy pehmentää eli vedestä pitää poistaa kalkkia, jotta vesi sopii että vesi sopii käytettäväksi astianpesukoneessa.

Tämä tehdään lisäämällä astianpesukoneen sisällä olevaan vedenpehmentäjäsäiliöön erikoissuolaa. Vedenpehmentäjään täytetään tarvittava määrä suolaa sen mukaan, kuinka kovaa vesijohtovesi on.

### ■ Ensitäyttö

- Selvitä oman alueesi veden kovuus. (Paikallinen vesilaitos voi antaa tiedot alueesi veden kovuudesta ja kovuusrajoista.)
- Säädä veden kovuus vedenpehmentäjän säätömenetelmää noudattaen.
- Poista alakori ja kierrä suolasäiliön kansi auki.
- Täytä suolasäiliö suolalla ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttöä. Suppilon avulla täyttö on helppoa ja siistiä. Suolasäiliön vetoisuus on noin 1,9 kg. (Käytä karkeaa suolaa tai astianpesukoneisiin tarkoitettua erikoissuolaa.)
- Pyyhi täytön jälkeen kaikki liika suola pois, jotta kansi menee kunnolla kiinni.
- Kierrä kansi tiukasti kiinni, jotta vaahto ei pääse aiheuttamaan ongelmia veden pehennykseen.

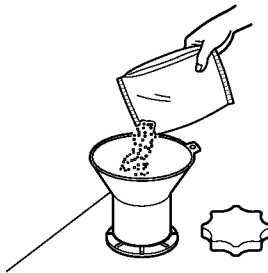

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-3	0-6	0-4	0-6	H0
4-6	7-11	5-8	0,7-1,1	H1
7-9	12-16	9-11	1,2-1,6	H2
10-12	17-21	12-15	1,7-2,1	H3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	H4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	H5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	H6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	H7

### ■ Vedenpehennysjärjestelmän säätö

Säädä vedenpehennys taulukossa annettuun arvoon, joka vastaa oman alueesi veden kovuutta. Vedenpehmittimen säädössä on kahdeksan porrasta.

Astianpesukone on tehtaalla ohjelmoitu veden kovuusarvolle "H4".

Ohjauspaneelin painikkeilla voi tarkistaa koneeseen ohjelmoidun veden kovuustason ja muuttaa sitä tarvittaessa.

1. Astianpesukoneen täytyy olla sammutettuna.
2. Paina **Delay Start** ja **Power** samanaikaisesti ja pidä ne alaspainettuina. Aikanäyttöön tulee "H" ja yksi numero.
3. Muuta asetusta näin:  
Aina painettaessa **Quick** luku muuttuu yhden numeron kerrallaan.  
Näytössä vuorottelevat "H0" ja "H7"
4. Kun kovuusasetus on säädetty oikein, paina **Pre-wash**.  
Kovuusasetus tallentuu.



# KÄYTTÖ

## ■ Uudelleentäyttö

Suolan loppuessa suolan täytön merkkivalo syttyy automaattisesti käytön aikana. Pesujakson päätyttyä täytyy lisätä suolaa. On kuitenkin suositeltavaa lisätä suolaa aina (kuten edellisellä sivulla mainittiin) ennen seuraavaa käyttökertaa ylimääräisen suolaliuoksen ohentamiseksi ja sen huuhtelemiseksi pois.



*Merkkivalon palaessa suola on melkein loppussa. Lisää silloin suolaa.*

### Huomio




- Suolan lisäyksen jälkeen voi kulua jonkin aikaa, kunnes merkkivalo sammuu.
- Kun säädin on asennossa "H0", ei suolaa tarvitse lisätä, koska sitä ei kulu lainkaan astianpesukoneen ollessa käynnissä. Jos säädin on asetettu merkkien "H1" ja "H7" väliin, suolaa täytyy lisätä koteloon.

### ▲VAROITUS

Älä kaada erikoissuolan säiliöön pesuainetta. Se tuhoaa vedenpehmentäjän.

## 9. Alas taitettavat astiatuet

- Alas taitettavat astiatuet ala- ja yläkorissa helpottavat kattiloiden ja pannujen sijoittamista.

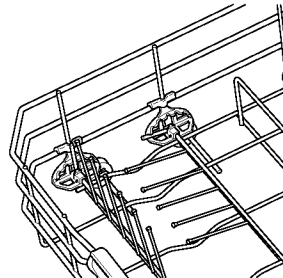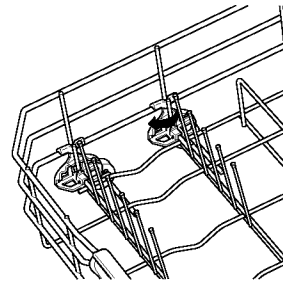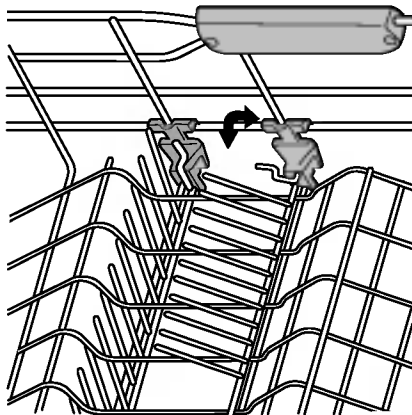






# HOW TO USE AND OPERATE


## 10. Irrotettava aterinkori

- Alakorin irrotettava aterinkori mahdollistaa kattiloiden ja pannujen sijoittamisen.

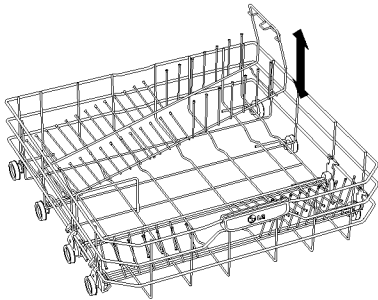


## 12. Erotettavat korit

- Liu'uta koreja vastakkaisiin suuntiin ja erota vetämällä.

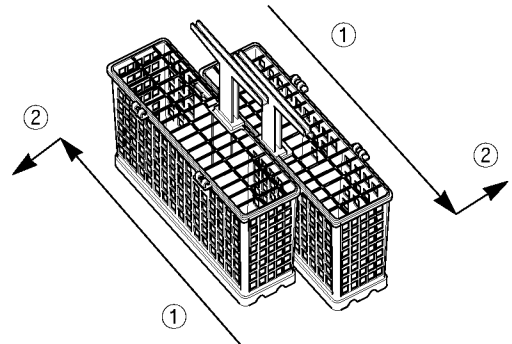

## 11. Lasituki

- Lasituki voidaan taistaa alas, jolloin lasit ja kupit mahtuvat helposti yläkoriin.

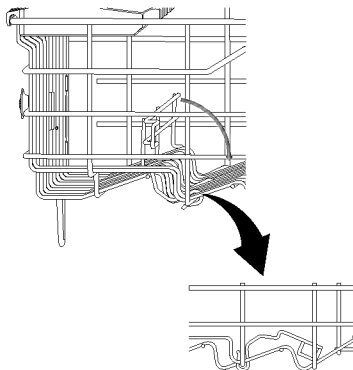

## 13. Kuivaus

- Ohjelman päätyttyä suositetaan luukun avaamista kokonaan astioiden kuivumisen edistämiseksi.

## 14. Energiatesti (EN50242)

- Laitteen täyttö seuraavalla tavalla:
  - Esimerkki täytetystä astianpesukoneesta: sivu 11~12
  - Tilavuus : 12 hengen astiasto
  - Vertailuohjelma : Eco - Säästö
  - Huuhteluaineasetus : 3
  - Vertailupesuaine : 6 g pesuainetta luukun sisäpinnalle ja 24 g:n täyttö pesuainekoteloon.
  - Korkeussäädettävä kori U täytyy asettaa ylimpään asentoonsa.



# KÄYTTÖ

## **Paina virtapainiketta**

Painaessasi "Power"-virtapainiketta näyttöön tulee oletusohjelman tila.

## **Tarkasta, että koneessa on huuhteluainetta ja suolaa**

Jos tarvitaan täyttöä, vastaava merkkivalo palaa.

## **Avaa luukku ja tarkista suodattimet**

Varmista, että suodattimet ovat puhtaat ja oikein paikoillaan ("katso hoito-ohjeet").

## **Koneen täyttö**

Poista kaikki ruoantähteet.  
Vedä alakori ulos ja järjestele sille astiat ja aterimet.  
Vedä yläkori ulos ja järjestele sille kupit, lasit ja niin edelleen.

### **▲ VAARA**

Älä laita astioita yläkoriin, kun alakori on vedetty ulos ja täytetty.

## **Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti**

## **Mittaa pesuaine**

Lisää koteloon tarvittava määrä pesuainetta. Sulje pesuainekotelon kansi.

## **Valitse ja käynnistä ohjelma**

Valitse haluttu ohjelma ohjelmapainikkeella. Laite käynnistyy kolmen sekunnin kuluttua. Valitse muut haluamasi lisävalintaohjelmat.

Ohjelman merkkivalo ja ohjelmavaiheiden merkkivalot syttyvät. Ennen ohjelman käynnistymistä aikanäytössä näkyy ohjelman kesto-aika. Kun pesuohjelma on käynnistynyt, näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Ajan laskenta taaksepäin minuutti minuutilta alkaa näytössä. Mikäli luukku avataan koneen ollessa käynnissä, turvalaite py-säy-tää koneen. Kun luukku suljetaan, ohjelma jatkuu siitä, mihin se jäi.

## **Pesuohjelman päätyttyä**

Kun pesuohjelma on päättynyt, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee muutamaksi sekunniksi näkyviin "End". Näyttöön tulee teksti "Cd". Laite toimii tällöin Cool dry -kuivaustilassa.

## **Cool dry – Cd**

Cool dry -kuivaustila ei kuulu pesuohjelmiin. Tuuletin on käynnissä muutaman minuutin ajan ja poistaa jäljelle jääneen kosteuden. Voit halutessasi avata ja tyhjentää astianpesukoneen. Laite sammuu automaattisesti turvallisuuden ja energiansäästön vuoksi.

### **▲ VAARA**

Tyhjennä ensin alakori ja sitten yläkori: näin vältät veden tippumisen yläkorista alakorin astioille.

### **▲ Varoitus**

Yleensä ei ole suositeltavaa avata luukkuja koneen käynnin aikana: jos luukku kuitenkin avataan, turvalaite varmistaa koneen pysähtymisen. Kun kone on kuuma, tai välittömästi ohjelman päätyttyä luukku täytyy avata varoen, koska ulos saattaa tulla höyryä.



# OHJELMAT

- ▶ Ohjelman kestoaika vaihtelee veden lämpötilan, paineen ja jännitteen mukaan.
- ▶ Kestoajkaan ei sisälly "Cool dry - 60 min".

Ohjelma	PESU		HUUHTELU				KUI-VAUS	Cool-dry
	Esipesu	Pääpesu	Huuhtelu 1	Huuhtelu 2	Huuhtelu 3	Kuumennushuuhtelu		
<b>Intensive</b>	50 °C	70 °C				70 °C		
<b>Auto</b>	<i>Ohjelmajakso on optimoitu ja sovitettu sen mukaan, kuinka likaisia astiat ovat.</i>							
<b>Eco</b>		45 °C				65 °C		
<b>Quick</b>		35 °C				40 °C		
<b>Pre-wash</b>								

## **Intensive - Tehopesu**

Tämä ohjelma on hyvin likaisille astioille, kuten padat, pannut ja paistovuoat, joissa voi olla kuivuneita ruokajäämiä.

## **Automaattipesu**

Auto-ohjelmassa astianpesukone määrittelee astioiden likaisuuden huuhteluveden sameuden perusteella. Ohjelma säätää automaattisesti pesuajan ja lämpötilan astioiden likaisuuden mukaan. Tuloksena on mahdollisimman

alhainen energian ja veden kulutus. Näytössä näkyvä "F" kertoo anturin mittaavan astianpesukoneen tilaa.

## **Economy - Säästöpesu**

Tämä ohjelma on astioille, jotka eivät ole kovin likaisia.

## **Quick - Pikapesu**

Tämä ohjelma on vain kevyesti likaantuneiden ja/tai äskettäin käytettyjen astioiden ja aterimien pikapesuun.

※ Cool dry -kuivaustila ei kuulu pesuohjelmiin (ks. sivu 18).

※ **Automaattinen uudelleenkäynnistys**  
Mikäli laitteen toiminta keskeytyy sähkökatkoksen takia, virran palattua ohjelma jatkuu siitä, mihin se jäi.




# HUOLTO-OHJEET

Ongelmien ja epätydyttävän pesutuloksen välttämiseksi on tarkastaa ja huoltaa suodattimet ja suihkuvarret säännöllisin väliajoin


## Suodattimet

- Poista ensin alakori.
- Irrota verkkosihti kiertämällä vastapäivään.
- Ota verkkosihti, ylempi STS-suodatin ja ulkosuodatin pois.
- Puhdista ne tarvittaessa.
- Aseta takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

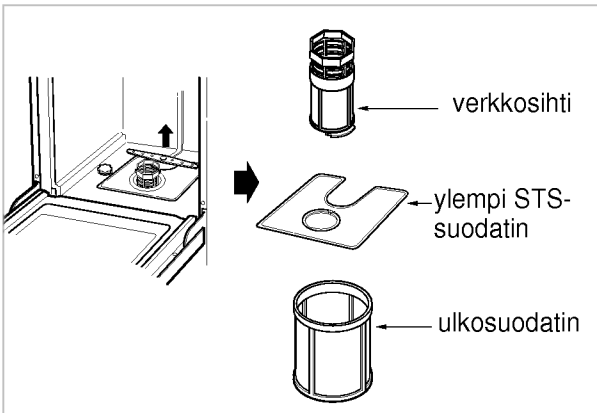


## Yläsuihkuvarsi

- Vedä yläkoria eteenpäin.
- Tarkasta, että ruokahiukkaset eivät ole tukkineet suihkureikiä.
- Mikäli tarvitaan puhdistusta, irrota varsi avaamalla mutteri.
- Puhdista suihkuvarsi ja pane se takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

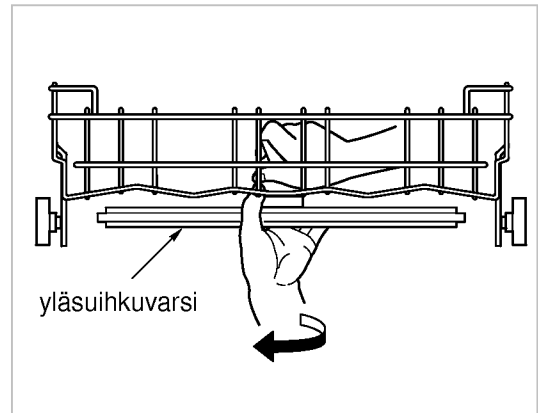

## Alasuihkuvarsi

- Tarkasta, että ruokahiukkaset eivät ole tukkineet suihkureikiä.
- Mikäli tarvitaan puhdistusta, irrota varsi vetämällä ylös.
- Puhdista suihkuvarsi ja pane se takaisin painamalla se alas.

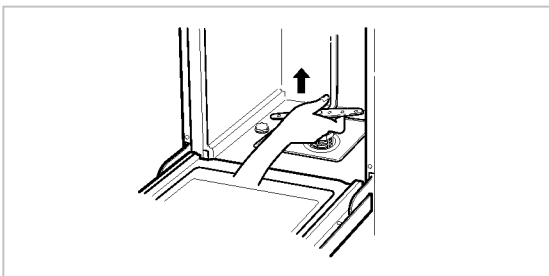



# VIANETSINTÄOPAS

- Jos koneeseen ilmenee ongelma, ota yhteys huoltoon.
- Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon tarkasta seuraavien ohjeiden mukaan, voitko ensin ratkaista ongelman itse.

## Ongelma

## Mahdollisia syitä

Merkkivalot eivät syty, vaikka virta kytkettiin päälle.

- Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.
- Sulake on palanut tai vikavirtasuojia on lauennut.
- Talossa oli sähkökatko.

Kone ei käynnisty.

- Luukku ei ole kunnolla kiinni.

Pumppu ei poista vettä.  
(Näytössä on koodi “**DE**”.)

- Tyhjennysletku on tiukalla mutkalla.
- Suodatin on tukossa. (Puhdista suodatin.)

Näytössä on koodi “**FE**”.  
(Tyhjennyspumppu käy automaattisesti.)

- Syöttöveden määrä ylitti normaalitason.
- Tulovesiventtiili on viallinen.

Näytössä on koodi “**IE**”.

- Vettä ei tule lainkaan. (Vesihana on kiinni.)
- Vuotoanturin turvalaite on sulkenut syöttövesiventtiilin.

Näytössä on koodi “**E I**”.

- Vesivuoto letkuliitännöissä.
- Vettä vuotaa vaurioiden johdosta.

Näytössä on koodi “**HE**”.

- Lämmitysvastuksen sähköpiirissä on vika.

Suihkuvarret eivät pyöri  
pehmeästi.

- Ruoantähteet tukkivat suihkuvarsia. (Puhdista suihkuvarsien reiät)

Pesun jälkeen koneessa on  
valkoisia jäämiä.

- Pesuaineen tai huuhteluaineen määrä on väärin säädetty.
- Suola on loppunut suolalokerosta.
- Suolalokeron kantta ei ole kierretty kunnolla kiinni.

Laseihin jää raitoja.

- Huuhteluainetta on liian vähän.

Kuivaustulos on huono.

- Huuhteluainetta liian on vähän.

Pesutulos on huono.

- Pesuaineen määrä on väärä.
- Astiat on sijoitettu väärin, tai kone on liian täynnä.
- Suodattimet ovat tukossa.
- Suihkuvarsien reiät ovat tukossa.
- Astiat ovat suihkuvarsien pyörimisen tiellä.
- On valittu väärä ohjelma.

Näytössä on koodi “**[d]**”.

- Ei virheilmoitusta (ks. sivu 18)



# MUISTIINPANOJA


---




# M UISTIINPANOJA

---


LD-2143W(S,M,L,T)H

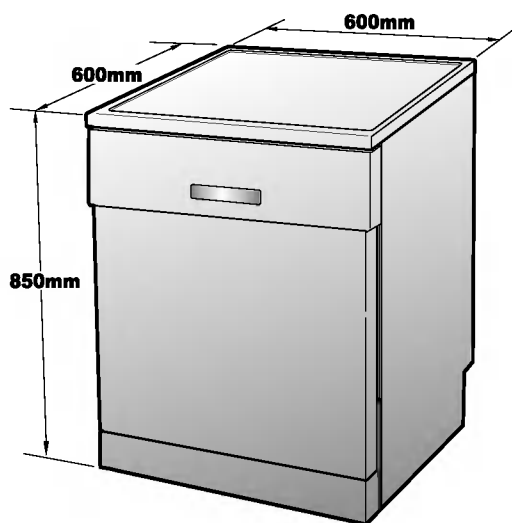

LD-2143W(S,M,L)HB

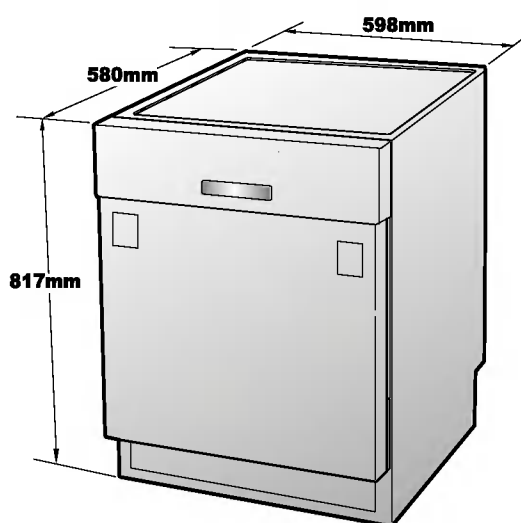

LD-2143W(S,M,L,T)HU

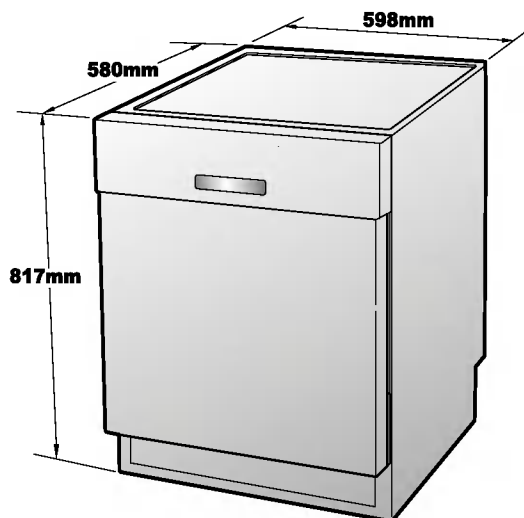

Tilavuus	12 hengen astiasto
Paino	tyypikilpi
Syöttövirta	katso tyypikilpi
Virrankulutus	katso tyypikilpi
Syöttöveden paine	50 ~ 800 kPa