



Farebný televízor

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Skôr než začnete používať televízor, starostlivo si preštudujte túto používateľskú príručku. Uschovajte si ju pre neskoršie použitie. Poznačte si číslo modelu a sériové číslo zariadenia. V prípade, že budete potrebovať opravu, odovzdajte informácie uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na zadnej časti svojmu predajcovi.

Číselné označenie:

Sériové číslo:

Obsah

Inštalácia	3
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov	4
Diaľkový ovládač	
Vloženie batérií	
Predný panel	
Základné ovládanie	7
Zapnutie a vypnutie/Volba predvolieb	
Nastavenie hlasitosti/Quick view (rýchle zobrazenie)	
Funkcia stíšenia/Automatická prehliadka	
Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)	
Ponuky na obrazovke	8
Výber ponúk	
Nastavenie televíznych staníc	9
Automatické naladenie predvolieb	
Ručné ladenie predvolieb	
Jemné ladenie/Úprava predvolieb	
Oblíbené predvolby	
Vyvolanie tabuľky predvolieb	
Nastavenie obrazu	14
PSM (pamäť nastavenia obrazu)	
Nastavenie vlastností obrazu	
Formát obrazu / Eye (=Oko) (voliteľne)	
Výber funkcie Turbo picture (voliteľne)	
Nastavenie zvuku	17
SSM (pamäť nastavenia zvuku)	
Nastavenie zvuku	
Výber funkcie Turbo sound (voliteľne)	
Nastavenie zvukového výstupu/Stereofónny/Duálny príjem	
Príjem v norme NICAM (voliteľne)	
Nastavenie času	20
Nastavenie hodín	
Nastavenie časovača zapnutie/vypnutie (On/Off timer)	
Automatické vypnutie	
Ostatné funkcie	21
Režimy TV a AV/Automatické prepínanie AV (voliteľne)	
Detská zámka / Modré pozadie (voliteľne)	
Náklon / Demagnetizácia (voliteľne)	
Časovač automatického vypnutia	
Funkcia PIP (obraz v obraze) (voliteľne)	23
Zapnutie a vypnutie/Vstupný režim pre vedľajší obraz	
Prepínanie medzi hlavným a vedľajším obrazom	
Výber predvolby pre vedľajší obraz	
Veľkosť vedľajšieho obrazu/Zastavenie vedľajšieho obrazu	
Poloha vedľajšieho obrazu/Preladovanie predvolieb	
Teletext (voliteľne)	24
Zapnutie/vypnutie	
SIMPLE text/TOP text (voliteľne)	
FASTEXT/Špeciálne funkcie teletextu	
Pripojenie externých zariadení	27
Konektor pre pripojenie antény	
Konektorové zásuvky Euro scart	
Vstupné konektory AUDIO/VIDEO	
Vstupné konektory S-Video/Audio (S-AV) (voliteľne)	
Riešenie problémov	31

Inštalácia

Tlačidlo POWER

Tento televízor je napájaný striedavým elektrickým prúdom, ktorý je špecifikovaný na štítku zariadenia, ktorý sa nachádza na zadnom paneli. V žiadnom prípade nepripájajte zariadenie k jednosmernému napájaniu. Počas búrky alebo výpadkov elektrického prúdu odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky a tiež odpojte anténu.

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Servis

V žiadnom prípade neskladajte zadný kryt zariadenia, pretože by ste sa mohli vystaviť vysokému napätiu a ďalšiemu nebezpečenstvu. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, odpojte ho od elektrickej siete a zavolajte svojmu predajcovi.

Anténa

Anténový kábel pripojte do konektora označeného 175Ω , ktorý sa nachádza na zadnom paneli. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by ste mali použiť vonkajšiu anténu.

Umiestnenie


Televízor umiestnite tak, aby na obrazovku nesvietilo žiadne priame svetlo alebo slnečné lúče. Televízor nevystavujte žiadnym zbytočným vibráciám, vlhkosti, prachu alebo zvýšeným teplotám. Pre umiestnenie televízora vyberte miesto, kde bude dostatočné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sa nachádzajú na zadnom kryte zariadenia.

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať všetky funkcie. Niektoré funkcie môžete ovládať tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli zariadenia.

Diaľkový ovládač

Pred začatím používania diaľkového ovládača doňho prosím nainštalujte batérie. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane.

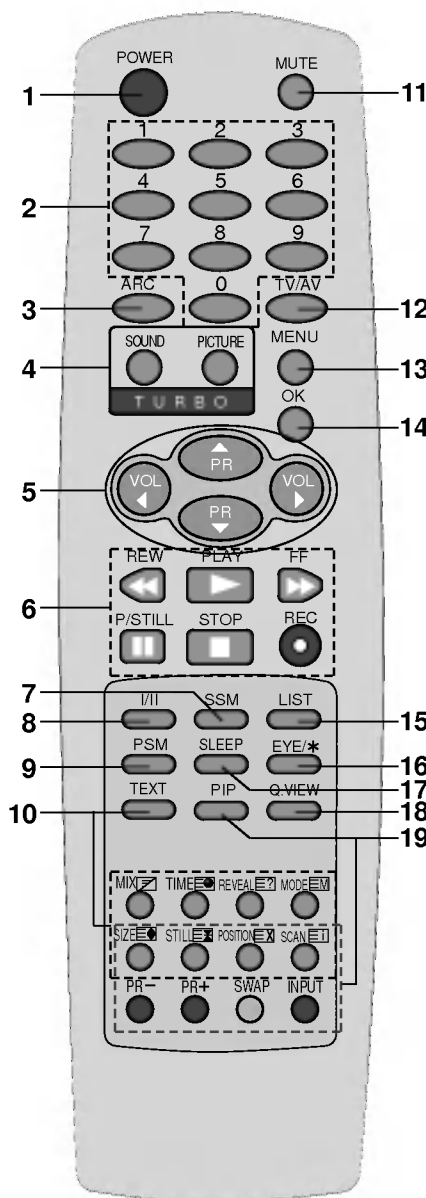

- 1. Tlačidlo POWER**
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor alebo ho prepnete späť do pohotovostného stavu.
- 2. Číselné tlačidlá**
Zatlačením týchto tlačidiel zapnete televízor z pohotovostného stavu alebo priamo vyberiete žiadanú predvoľbu.
- 3. Tlačidlo ARC (Nastavenie pomeru strán obrazu)**
Vyberie žiadaný formát obrazu.
- 4. Tlačidlo TURBO SOUND**
Vyberie funkciu Turbo sound.
Tlačidlo TURBO PICTURE
Týmto tlačidlom vyberiete funkciu Turbo picture.
- 5. Tlačidlá ▲ / ▼ (postupná voľba predvoľieb hore/dolu)**
Týmto tlačidlami môžete vybrať predvoľbu alebo položku ponuky. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
Tlačidlá ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti. Zmení nastavenie ponuky.
- 6. Tlačidlá na ovládanie videorekordéra**
Tieto tlačidlá slúžia na ovládanie pripojeného videorekordéra LG.
- 7. Tlačidlo SSM (Pamäť nastavenia zvuku)**
Obnoví prednastavené nastavenie zvuku.
- 8. Tlačidlo I/II**
Týmto tlačidlom vyberiete počas vysielania programu s duálnym zvukovým sprievodom žiadaný jazyk. Nastavenie zvukového výstupu (voliteľne).
- 9. Tlačidlo PSM (pamäť nastavenia obrazu)**
Obnoví prednastavené nastavenie obrazu.
- 10. Tlačidlá pre ovládanie teletextu (voliteľne)**
Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Teletext".
- 11. Tlačidlo MUTE**
Zapne alebo vypne zvuk.
- 12. Tlačidlo TV/AV**
Vyberte režim TV alebo AV. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
- 13. Tlačidlo MENU**
Vyberie ponuku.
- 14. Tlačidlo OK**
Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.

(S funkciou PIP - obraz v obraze)

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

15. Tlačidlo LIST

Zobrazí tabuľku predvolieb.

16. EYE/★ (=OKO) (voliteľne)

Zapína a vypína funkciu eye (=oko).

17. Tlačidlo SLEEP

Nastaví časovač automatického vypnutia.

18. Tlačidlo Q.VIEW

Vyberie naposledy sledovanú predvoľbu.

Oblíbené predvoľby.

19. Tlačidlá pre voľbu obrazu v obraze - PIP (voliteľne)

Tlačidlo PIP

Zobrazí alebo zruší zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo PR +/-

Výber predvoľby pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SWAP

Prepína medzi hlavným a vedľajším obrazom.

Tlačidlo INPUT

Vyberie vstupný režim pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SIZE

Nastaví veľkosť vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo STILL

Zastaví vedľajší obraz.

Tlačidlo POSITION

Zmení pozíciu obrazu v smere hodinových ručičiek.

Tlačidlo SCAN


Zapne alebo vypne preladovanie predvolieb pomocou 12 vedľajších obrazov.

Farebné tlačidlá: Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu (len pri modeloch vybavených teletextom) alebo na úpravu predvolieb.


Poznámka: V režime teletextu majú tlačidlá PR +/-, SWAP a INPUT funkcie teletextu.

Vloženie batérií

Dialkový ovládač je napájaný dvoma batériami (typ AA). Pre založenie batérií otočte dialkový ovládač a otvorte priestor batérií. Podľa naznačených polarít (+ a -) nainštalujte dve batérie do priestoru pre batérie.

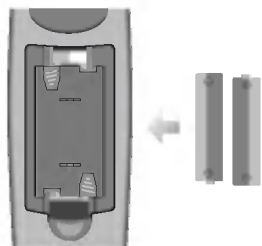

Poznámka: Aby ste zabránili možnému vytečeniu elektrolytu z batérií, nenechávajte batérie v dialkovom ovládači v prípade, že ho nebudete používať dlhší čas.

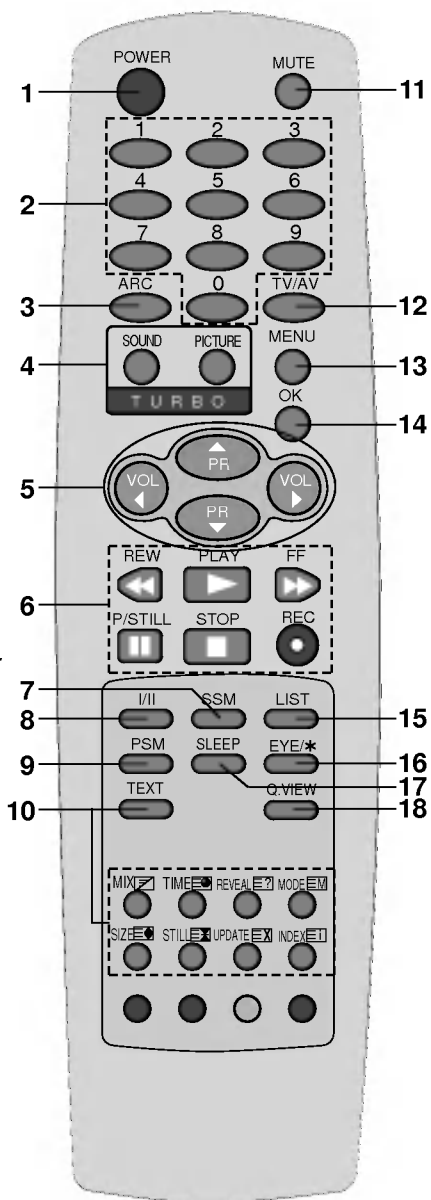


(Bez funkcie PIP - obraz v obraze)


Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Predný panel



Rad televízorov RZ/RE/RL-28/32FZ30/32/33

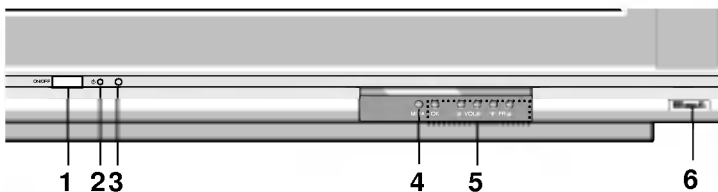

Rad televízorov RZ/RE/RL-29FB51

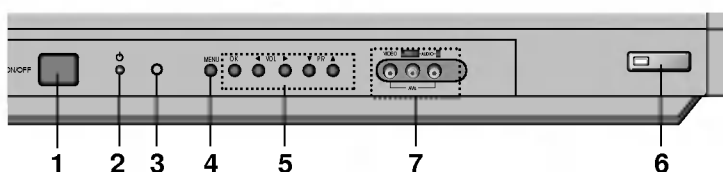

Rad televízorov RZ/RE/RL-29FA34

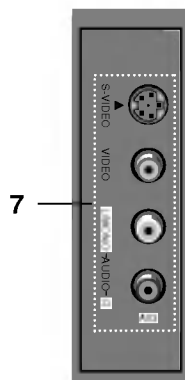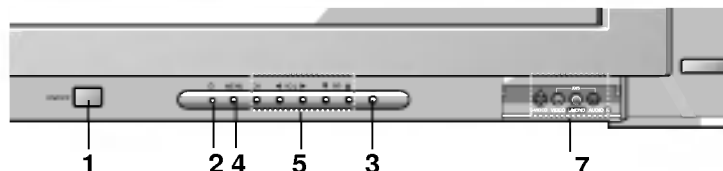

(Bočný panel)

- 1. Hlavný vypínač (ON/OFF)**
Zapne alebo vypne zariadenie.
- 2. Kontrolka napájania/pohotovostného stavu**
Ak je televízor v pohotovostnom stave, bude svietiť jasne. Ak je televízor v zapnutom stave, bude svietiť tmene.
- 3. OVLÁDACÍ SENZOR KOMUNIKÁTORA**
- 4. Tlačidlo MENU**
Vyberie ponuku
- 5. Tlačidlo OK**
Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.
Tlačidlá ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)
Slúži pre nastavenie úrovne hlasitosti.
Zmení nastavenie ponuky.
Tlačidlá ▲ / ▼ (Postupná voľba predvoľieb hore/dolu)
Vyberie predvoľbu alebo položku ponuky.
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
- 6. EYE (=OKO) (voliteľne)**
Nastavuje parametre obrazu podľa okolitých podmienok.
- 7. Vstupné konektory AUDIO/VIDEO (AV3)**
Tu môžete pripojiť audio/video kábel z výstupu externého zariadenia.
Vstupné konektory S-VIDEO/AUDIO (S-AV)
Obrazový výstupný S-VIDEO konektor videorekordéra pripojte k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore. Zvukový výstupný konektor videorekordéra vybaveného konektorom S-VIDEO pripojte k vstupnému konektoru **AV3** na televízore.

Základné ovládanie

Zapnutie a vypnutie

1. Pre zapnutie zariadenia zatlačte hlavný vypínač.
2. V prípade, že je zariadenie v pohotovostnom stave, môžete ho zapnúť tlačidlami **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** alebo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Zatlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači.
Zariadenie sa prepne opäť do pohotovostného stavu.
4. Pre vypnutie zariadenia zatlačte opäť hlavný vypínač.

Poznámka: Ak počas zapnutia zariadenia dojde k výpadku elektrického prúdu, zariadenie sa po opätovnom pripojení k sieti prepne do pohotovostného stavu.

Výber predvolieb

Predvolby si môžete vyberať pomocou tlačidiel ▲ / ▼ alebo priamo číselnými tlačidlami.

Nastavenie hlasitosti


Pre nastavenie hlasitosti zatlačte tlačidlá ◀ / ▶.

Quick view (rýchle zobrazenie)

Pre výber naposledy sledovanej predvolby zatlačte tlačidlá **Q.VIEW**.

Poznámka: Túto funkciu môžete použiť len v prípade, že je položka **Favourite programme** (Oblíbené predvolby) nastavená na **Off** (Vypnuté). V inom prípade sa každým zatlačením tohto tlačidla zobrazí uložená oblíbená predvolba.

Funkcia stíšenie

Zatlačte tlačidlo **MUTE**. Zvuk sa vypne a na obrazovke sa zobrazí symbol .

Tento režim môžete zrušiť zatlačením tlačidla **MUTE**, ◀ / ▶, **SSM**, **I/II**, **TURBO SOUND**.


Automatická prehliadka

Po zobrazení všetkých ponúk televízora, držte zatlačené tlačidlo **OK** alebo tlačidlo na prednom paneli približne desať sekúnd. Pre zastavenie demonštrácie zatlačte na čelnom paneli ľubovoľné tlačidlo alebo tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači.

Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)

Ponuku na obrazovke môžete zobraziť vo vašom oblúbenom jazyku. Najskôr si vyberte žiadaný jazyk ponúk.

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Zatlačte tlačidlo ▶ a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Language** (Jazyk).
3. Zatlačte tlačidlo ▶ a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný jazyk. Všetky ponuky na obrazovke budú teraz vo vybranom jazyku. Zatlačením tlačidla **OK** alebo tlačidlom ◀ vyberiete ponuku **Special** (Špeciálne).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

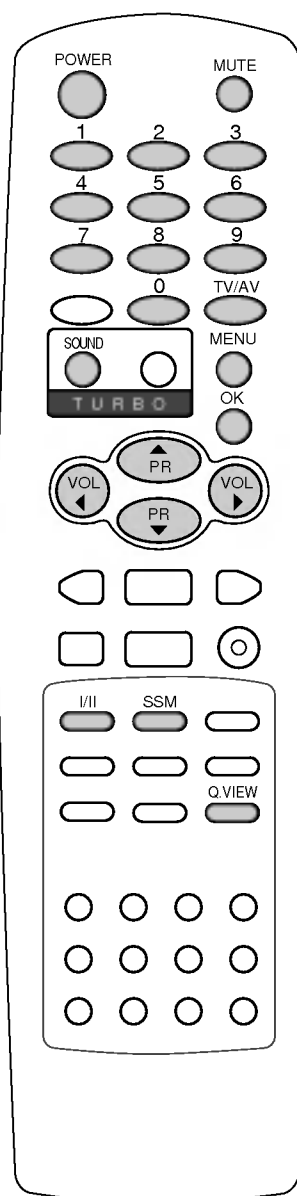

Ponuky na obrazovke



Komunikácia medzi vami a vaším televízorom sa uskutočňuje pomocou systému ponúk, ktoré sú zobrazené na obrazovke. V ponukách sú tiež zobrazené potrebné tlačidlá na ovládanie.

Výber ponúk

1. Zatlčením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ľubovoľnú ponuku.
2. Zatlčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku ponuky.
3. Zatlčením tlačidla **▶** zobrazíte vedľajšiu ponuku alebo rozbalovaciu ponuku.
4. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo **▲ / ▼** zmeňte nastavenie položky vo vedľajšej ponuke alebo v rozbalovacej ponuke.
Zatlčením tlačidla **OK** alebo **◀** sa presuniete do vyššej úrovne alebo zatlčením tlačidla **▶** sa presuniete do nižšej úrovne.

Poznámka:

- a. V režime AV sa menu Station (=Stanica) nezobrazuje.
- b. V režime teletextu sa ponuky nezobrazia.
- c. Pri niektorých modeloch sa zobrazia **BG**, **L**.
- d. Pri niektorých modeloch sa zobrazia **BG**, **I**, **DK**.
- e. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Language** (Jazyk).

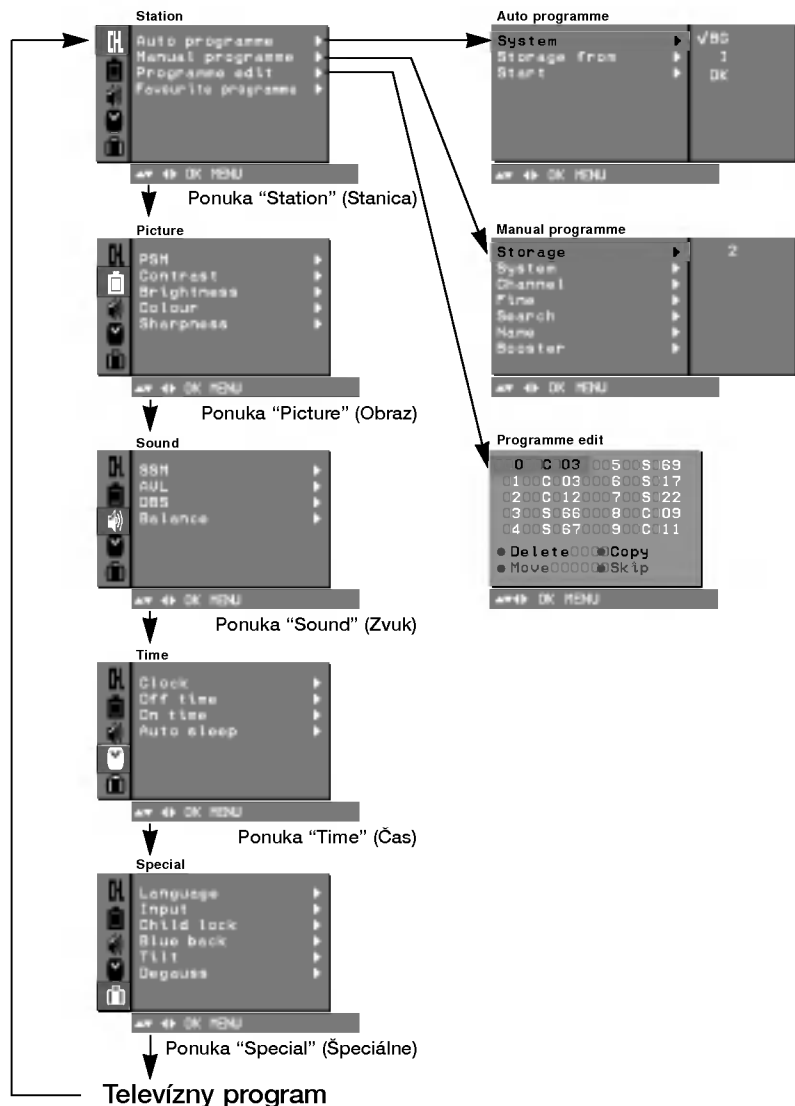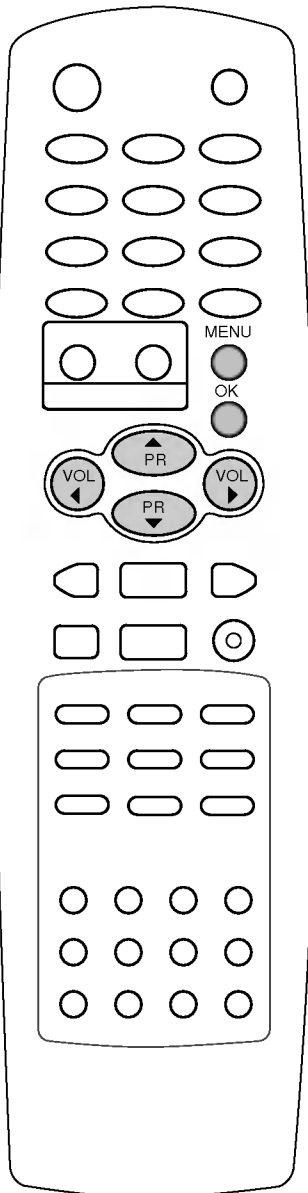

Nastavenie televíznych staníc

Do televízora si môžete uložiť až 100 televíznych staníc na predvolbách 0 až 99. Akonáhle máte naladené televízne stanice na predvolbách, môžete si ich prechádzať tlačidlami ▲ / ▼ alebo priamo číselnými tlačidlami. Televízne stanice môžete naladiť pomocou automatického režimu alebo ručne.

Automatické naladenie predvolieb

Týmto spôsobom môžete naladiť všetky dostupné televízne stanice. Odporúčame vám, aby ste tento režim použili počas inštalácie tohto zariadenia.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku Station (Stanica).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme** (Automatické naladenie predvolieb).
3. Pre zobrazenie ponuky **Auto programme** (Automatické naladenie predvolieb) zatláčte tlačidlo ►.




4. Zatláčte tlačidlo ►. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný televízny systém z rozbalovacej ponuky;
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Irsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
5. Zatláčte tlačidlo ◀.
6. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from** (Uložiť od).
7. Zatláčte tlačidlo ►. Tlačidlami ◀ / ▶ alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbalovacej ponuky **Storage from** (Uložiť od) počiatkové číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatláčíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatláčte tlačidlo '05'.
8. Zatláčte tlačidlo OK.
9. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Start** (Spustiť).
10. Zatláčením tlačidla ► spustíte automatické naladenie predvolieb.




Všetky televízne stanice, ktoré je možné prijímať sú uložené. Televízne stanice, ktoré sú vysielané v systéme **VPS** (Video Programme Service), **PDC** (Programme Delivery Control) alebo sú vybavené **TELETEXTOM** sú uložené so svojim názvom. V prípade, že nie je možné priradiť stanici žiadne meno, bude priradené číslo kanálu a uložené ako **C** (Pásmo V/UHF 01-69) alebo **S** (Káblové pásmo 01-47), nasledované číslom.

Pre zastavenie automatického ladenia predvolieb zatláčte tlačidlo **MENU**. Po dokončení automatického ladenia predvolieb sa zobrazí na obrazovke televízora ponuka **Programme edit** (Úprava predvolieb). Ďalšie informácie o úpravách predvolieb nájdete v časti "Úprava predvolieb".

11. Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

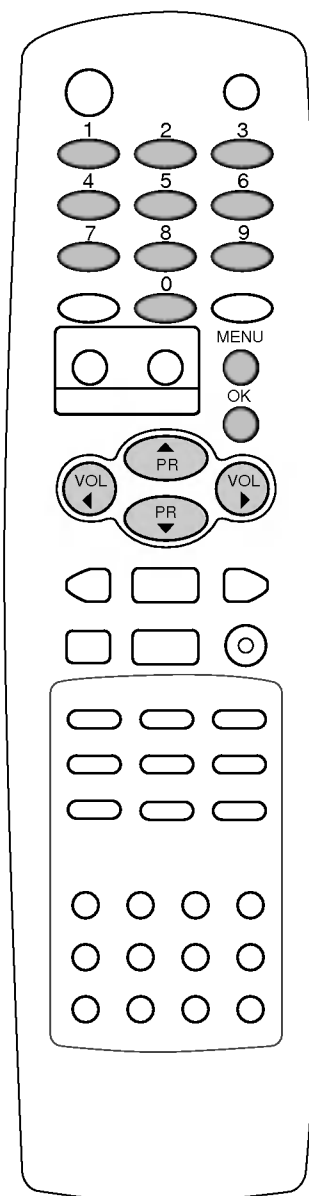


Nastavenie televíznych staníc

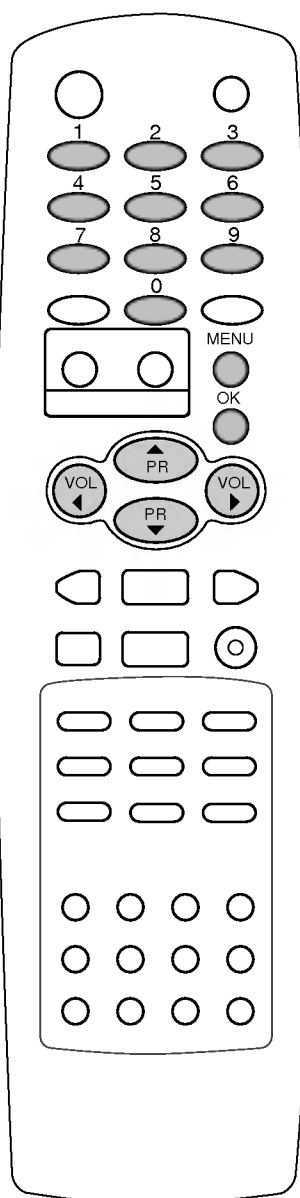


Ručné ladenie predvolieb

Pomocou ručného ladenia predvolieb si môžete na ľubovoľnú predvolbu uložiť ľubovoľnú televíznu stanicu. Ďalej môžete každej predvolbe priradiť názov, ktorý bude až päť znakov dlhý.

1. Zatlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Station** (Stanica).
2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Manual programme** (Ručné naladenie predvolieb).
3. Pre zobrazenie ponuky **Manual programme** (Ručné naladenie predvolieb) zatlačte tlačidlo **▶**.

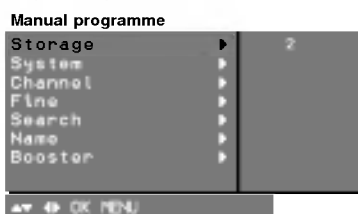

4. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Storage** (Uloženie).
5. Zatlačte tlačidlo **▶** vyberte číslo predvolby. Pomocou tlačidiel **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbalovacej ponuky **Storage** (Uloženie) číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo **'0'** - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlá **'05'**.
6. Zatlačte tlačidlo **◀**.
7. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **System** (Systém).
8. Zatlačte tlačidlo **▶**. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný televízny systém z rozbalovacej ponuky **System** (Systém);
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Írsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
9. Zatlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
10. Zatlačte tlačidlo **▲ / ▼** vyberte položku **Channel** (Kanál).
11. Zatlačte tlačidlo **▶** Tlačidlami **▲ / ▼** nastavte v rozbalovacej ponuke **Channel** (Kanál) pásmo **V/UHF** alebo **Cable** (Káblové pásmo). Pokiaľ to bude možné, vyberte číslo kanálu priamo číselnými tlačidlami. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo **'0'** - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlá **'05'**.
12. Zatlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
13. Zatlačte tlačidlo **▲ / ▼** vyberte položku **Search** (Vyhľadať).
14. Zatlačte tlačidlo **▶**. Tlačidlami **◀ / ▶** začnete v rozbalovacej ponuke **Search** (Vyhľadať) vyhľadávanie. V prípade, že je stanica nájdená, vyhľadávanie sa zastaví.
15. Pre uloženie zatlačte tlačidlo **OK**. Na obrazovke sa objaví nápis **Stored** (Uložené).

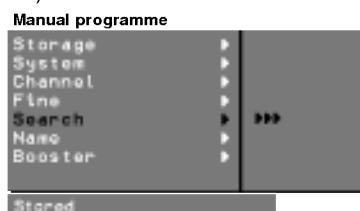

16. Pre uloženie ďalšej televíznej stanice zopakujte kroky 4 až 15.
17. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie televíznych staníc

Priradenie názvu stanice

1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Name** (Meno).
3. Zatláčte tlačidlo ► v rozbaľovacej ponuke **Name** (Meno).
4. Zatláčte tlačidlo ▲. Pre názov predvolby môžete použiť medzeru, znaky +, -, číslice (0 až 9) a písmena (A až Z). Tlačidlom ▼ môžete vybrať opačný smer.
5. Tlačidlami ◀ / ▶ vyberte pozíciu a nastavte žiadaný znak a pokračujte ďalej v zadávaní názvu.
6. Zatláčte tlačidlo **OK**.
7. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.



Zosilnenie (voliteľne)

Pri niektorých je ďalšou voliteľnou položkou funkcia **Booster** (Zosilnenie). Len televízor vybavený položkou **Booster** (Zosilnenie) môže využívať túto funkciu.


Ak je na okraji pokrytia televíznym signálom horší signál nastavte položku **Booster** (Zosilnenie) na **On** (Zapnuté).

1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Booster** (Zosilnenie).
3. Zatláčte tlačidlo ►.
4. Tlačidlami ▲ / ▼ nastavte pri rozbaľovacej ponuke **Booster** (Zosilnenie) **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté).
5. Zatláčte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.


Jemné ladenie

Za normálnych okolností použijete jemné doladenie len v prípade slabého príjmu signálu.



1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Fine** (Jemné ladenie).
3. Zatláčte tlačidlo ►.

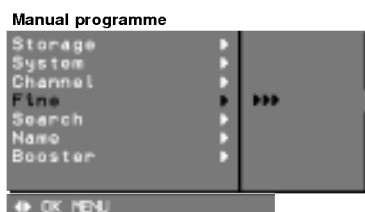

4. Tlačidlami ◀ / ▶ nastavte rozbaľovacou ponukou **Fine** (Jemné ladenie) najlepší obraz a zvuk.
5. Zatláčte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania. Jemne doladený program bude pri výbere predvolieb označený žltým číslom.

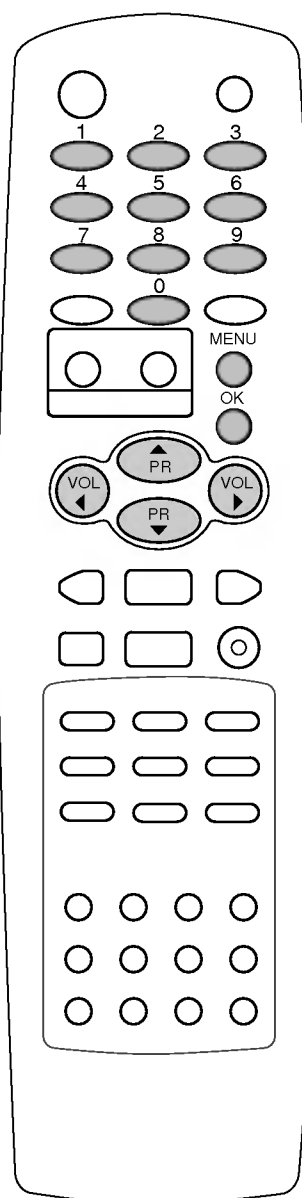


Nastavenie televíznych staníc

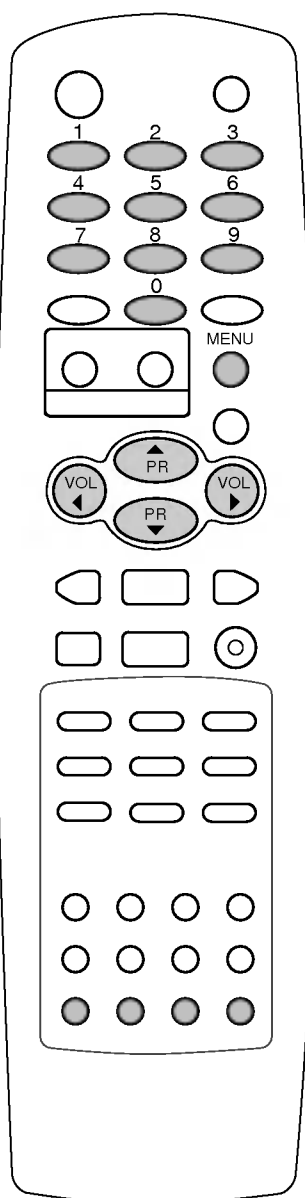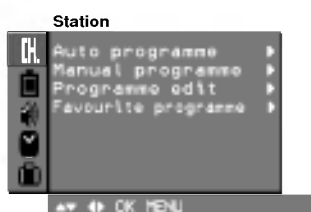

Úprava programov

Touto funkciou môžete aktivovať vymazanie alebo preskočenie predvolieb. Ďalej môžete presunúť predvolbu na iné miesto (zmeniť číslo predvolby) alebo vložiť prázdnu predvolbu medzi existujúce predvolby.

1. Zatiaľ čo tlačíte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Station** (Stanica).
2. Zatiaľ čo tlačíte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Programme edit** (Úprava predvolieb).
3. Pre zobrazenie ponuky **Programme edit** (Úprava predvolieb) zatlačte tlačidlo **▶**.

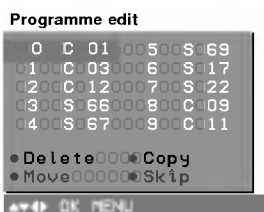

Zmazanie predvolby


1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** vyberte predvolbu, ktorú chcete vymazať.
2. Dvakrát zatlačte červené tlačidlo.
Vybraná predvolba je vymazaná a všetky nasledujúce predvolby sú posunuté o jedno miesto hore.

Kopírovanie predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu, ktorú chcete kopírovať.
2. Zatiaľ čo tlačíte zelené tlačidlo.
Všetky nasledujúce predvolby sú posunuté o jedno miesto dolu.

Presunutie predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu, ktorú chcete presunúť.
2. Zatiaľ čo tlačíte žlté tlačidlo.
3. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** presuniete predvolbu na žiadané miesto.
4. Pre potvrdenie funkcie presunutia zatlačte znovu žlté tlačidlo.

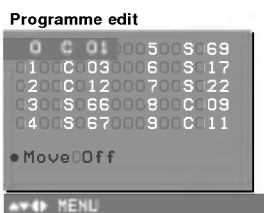

Preskočenie čísla predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** vyberte predvolbu, ktorú chcete preskočiť.
2. Zatiaľ čo tlačíte modré tlačidlo. Preskočená predvolba bude označená modro.
3. Pre zrušenie preskočenia predvolby zatlačte znovu modré tlačidlo. Keď je predvolba nastavená ako preskočená, znamená to, že ju nemôžete počas normálneho sledovania televízneho programu vybrať postupnou voľbou predvolieb tlačidlami **▲ / ▼**. Preskočenú predvolbu môžete vybrať priamym zapísaním čísla predvolby číselnými tlačidlami alebo pomocou ponuky pre úpravy predvolieb.

Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie televíznych staníc

Oblúbené predvoľby

Touto funkciou môžete vyberať priamo svoje oblúbené predvoľby.

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Station (Stanica).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Favourite programme** (Oblúbené predvoľby).
3. Zatláčajte tlačidlo **▶**.



4. Tlačidlami **◀ / ▶** nastavte **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté).
5. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte -- ----.
6. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte žiadanú predvoľbu. Ľubovoľné číslo predvoľby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvoľbu 5 zatlačte tlačidlá '5'.
7. Pre uloženie ďalšej predvoľby zopakujte kroky 5 až 6. Môžete uložiť až 8 programov.
8. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
9. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Pre výber oblúbených predvoľieb opakovane zatlačte tlačidlo **Q.VIEW**.


Vyvolanie tabuľky predvoľieb

Zobrazením tabuľky predvoľieb môžete ľahko skontrolovať, na ktorej predvoľbe je uložená televízna stanica.

Zobrazenie tabuľky predvoľieb

Pre zobrazenie ponuky **Programme table** (Tabuľka predvoľieb) zatlačte tlačidlo **LIST**.

Na obrazovke televízora sa objaví tabuľka predvoľieb. V jednej tabuľke predvoľieb je uvedených desať programov, ako je vidieť nižšie.

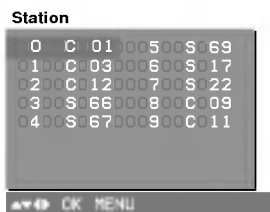

Poznámka:

- a. V tabuľke môžete vidieť niektoré predvoľby, ktoré sú zobrazené modro. Tieto predvoľby boli nastavené ako preskočené počas automatického ladenia predvoľieb alebo v režime úprav predvoľieb.
- b. Sú niektoré predvoľby, ktoré majú v tabuľke predvoľieb uvedené číslo kanálu. Tieto predvoľby nemajú ešte priradené meno predvoľby.

Výber predvoľby z tabuľky predvoľieb

Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvoľbu.


Potom zatlačte tlačidlo **OK**.

Televízor naladí vybranú predvoľbu.

Prechádzanie stránok s tabuľkami predvoľieb

Celkom je k dispozícii 10 tabuliek, ktoré obsahujú celkom 100 predvoľieb. Opakovaným zatlačením tlačidiel **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** budete otáčať stránky.

Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

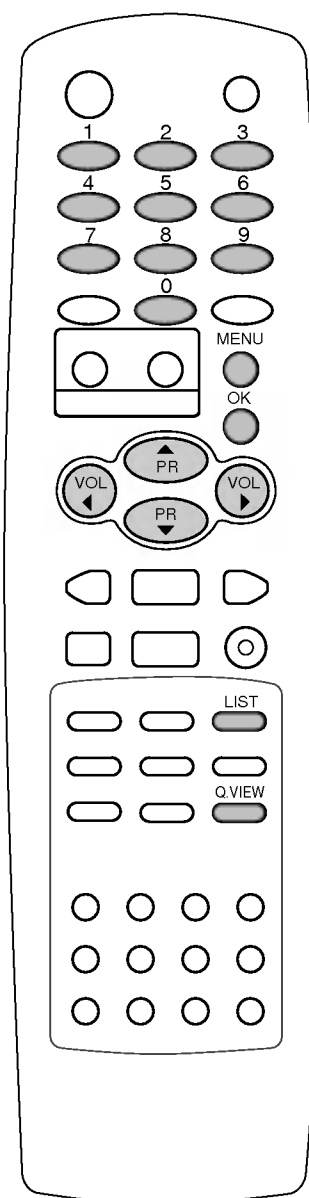


Nastavenie obrazu



PSM (pamäť nastavenia obrazu)

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Picture** (Obraz).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **PSM** (Pamäť nastavenia obrazu).
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku rozbaľovacej ponuky **PSM** (Pamäť nastavenia obrazu).

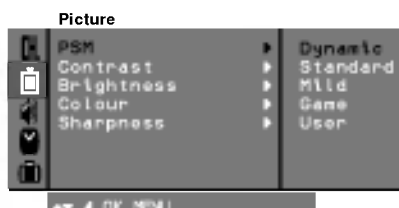


4. Zatláčajte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Pre obnovenie preferovaného nastavenia zatláčajte opakovane tlačidlo **PSM**, až sa zobrazí žiadané nastavenie obrazu - **Dynamic** (Dynamické), **Standard** (Štandardné), **Mild** (Mäkké), **Game** (Hry) alebo **User** (Používateľské). Nastavenia obrazu **Dynamic** (Dynamické), **Standard** (Štandardné), **Mild** (Mäkké), **Game** (Hry) sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.

Nastavenie obrazu

Podľa svojich požiadaviek si pri obraze môžete nastaviť kontrast, jas, farebnú sýtosť, ostrosť a podfarbenie (len pri NTSC AV).


1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Picture** (Obraz).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie obrazu - **Contrast** (Kontrast), **Brightness** (Jas), **Colour** (Farba) alebo **Sharpness** (Ostrosť).

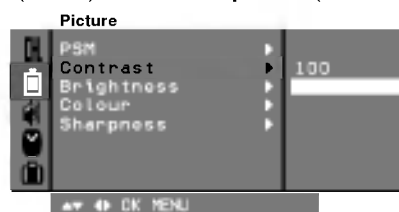

3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **◀ / ▶** vyberte položku pri každej vedľajšej ponuke.
4. Pre používateľské nastavenie obrazu zatláčajte tlačidlo **OK**.



5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

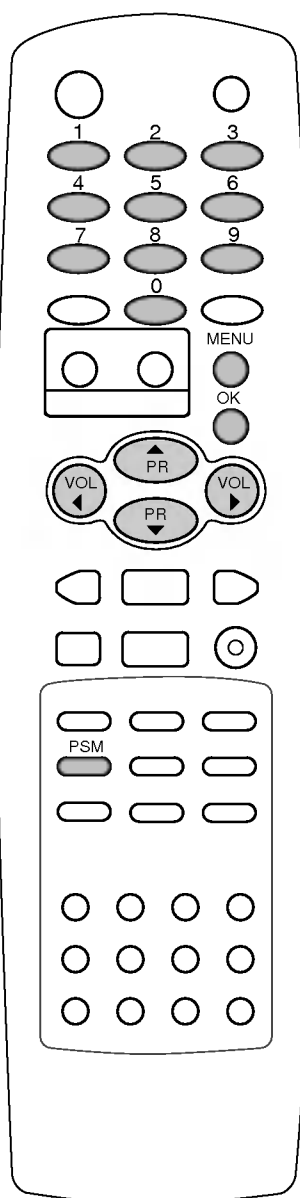

Nastavenie obrazu

Formát obrazu

Obraz môžete sledovať v rôznych formátoch - 4:3 a Zoom.

Obrazové formáty radu RZ/RE/RL-28/32FZ30/32/33; 16:9 (Wide - širokouhlý), 14:9, Zoom, Auto a 4:3.

Opakovaným zatlačením tlačidla **ARC** vyberte žiadaný formát obrazu.

4:3

Jedná sa o formát 4:3 bežných televízorov.

16:9

Vďaka režimu 16:9 môžete počas sledovania filmov alebo televíznych programov i na televízore využívať formát, ktorý poznáte z kina (pomer strán 16:9).

14:9

Obraz 14:9 je zobrazený presne v tomto formáte, ale obraz 4:3 je rozťahnutý hore a dolu tak, aby sa zaplnila celá obrazovka 14:9.

Tlačidlami ▲ / ▼ môžete pohybovať obrazovkou hore a dolu.

Zoom


Vďaka režimu zväčšeného zobrazenia môžete využiť celú veľkú obrazovku televízora. Obraz 4:3 je rozťahnutý hore/dolu a doľava/doprava tak, aby sa zaplnila celá obrazovka 16:9. Horná a spodná časť obrazu môže byť orezaná. (voliteľne: Rad RZ/RE/RL-28/32FZ30/32/33 - Tlačidlami ▲ / ▼ môžete pohybovať obrazovkou hore a dolu.)

Auto

Keď prijíma televízor širokouhlý signál, automaticky sa prepne zobrazenie podľa tohto formátu.

Poznámka:

- U niektorých modelov po prepnutí televízora do pohotovostného režimu alebo vypnutí, sa formát obrazu 16:9 alebo Zoom vráti na formát 4:3.
- V režime vloženého obrazu s veľkosťou 1/2 a v režime štyroch vertikálnych vložených obrazov nie je formát obrazu dostupný.

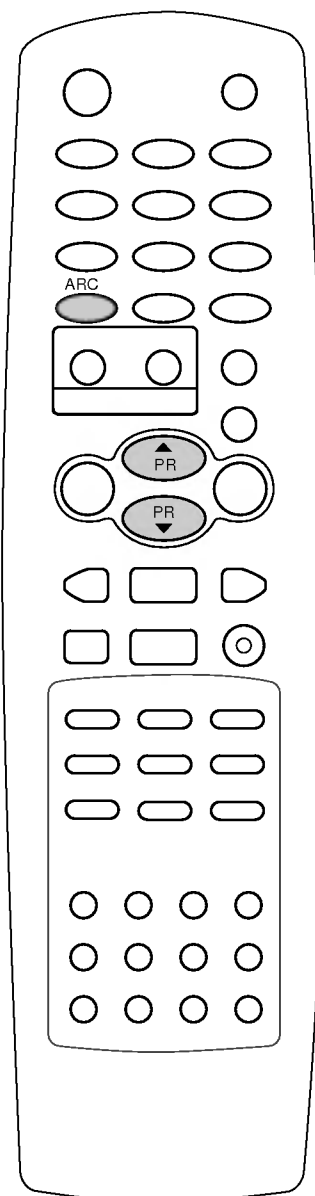




Nastavenie obrazu

Eye (=Oko) (voliteľne)

Eye (=Oko) je voliteľná funkcia. Len televízor s funkciou eye (=oko) môže vykonávať túto funkciu.

Niektoré modely televízorov automaticky nastavujú parametre obrazu podľa okolitých podmienok. Táto funkcia vám umožní sledovať najlepšie dosiahnuteľný obraz v daných podmienkach.

Stlačte tlačidlo **EYE/★** (=OKO) pre zapnutie alebo vypnutie funkcie **eye** (=oko).

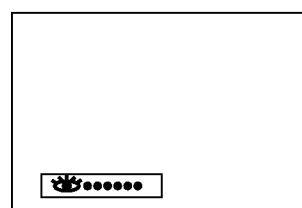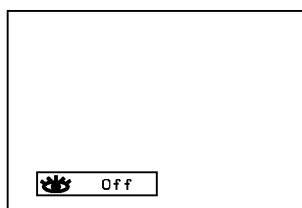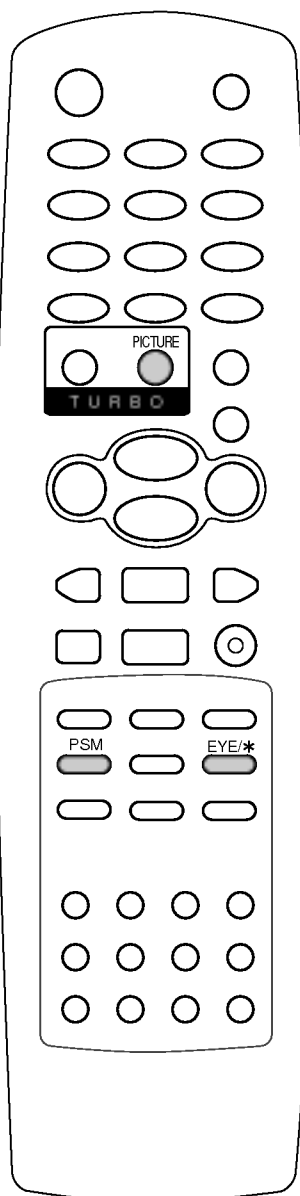


Pokiaľ je funkcia eye (=oko) zapnutá, bude sa automaticky upravovať nastavenie obrazu v závislosti na okolitých podmienkach.

V tomto okamihu sa nebude nepretržite zobrazovať správa správa v zelenej farbe, ale zakaždým, keď sa zmení nastavenie obrazu, objaví sa správa v žltej farbe.


Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo **PSM** (=Pamäť Nastavenia Obrazu) alebo **TURBO PICTURE** (=OBRAZ) pri zapnutej funkcii **Eye** (=Oko), funkcia **eye** (=oko) sa automaticky vypne.

Výber funkcie Turbo picture (voliteľne)

Ak je táto funkcia aktívna, bude obraz výraznejší a zreteľnejší ako v normálnom režime. Opakovaným zatlačením tlačidla **TURBO PICTURE** túto funkciu zapnete alebo vypnete

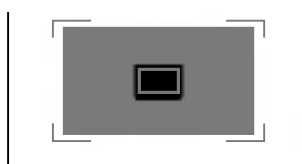

(Funkcia Turbo Picture je vypnutá)

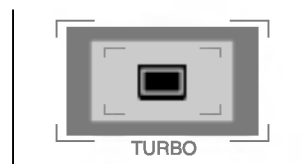

(Funkcia Turbo Picture je zapnutá)


Poznámka: Ak počas aktivovanej funkcie Turbo picture zatlačíte tlačidlo PSM funkcia Turbo picture sa automaticky vypne.

Nastavenie zvuku

Tlačidlo SSM (pamäť nastavenia zvuku)

Môžete si vybrať obľúbené nastavenie zvuku - Dolby Virtual , Flat (Plochá charakteristika), Music (Hudba), Movie (Film) alebo Speech (Reč) a ďalej si môžete nastaviť charakteristiku pomocou ekvalizéra.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Sound** (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **SSM** (Pamäť nastavenia zvuku).
3. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku rozbaľovacej ponuky **SSM** (Pamäť nastavenia zvuku).

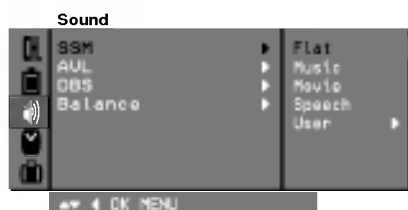

Nastavenie kmitočtovej charakteristiky zvuku

- a. Zatláčením tlačidla **▶** na ponuke **User** (Používateľ) zobrazíte vedľajšiu ponuku **User** (Používateľ).




- b. Tlačidlami **◀ / ▶** vyberte kmitočtové pásmo.
- c. Tlačidlami **▲ / ▼** nastavte žiadanú úroveň v danom pásme.
- d. Pre uloženie zmien do položky **User** (Používateľské nastavenie) zatláčte tlačidlo **OK**.

Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.



Pre obnovenie preferovaného nastavenia zatláčte opakovane tlačidlo **SSM**, až sa zobrazí žiadané nastavenie zvuku - **Flat** (Plochá charakteristika), **Music** (Hudba), **Movie** (Film), **Speech** (Reč) alebo **User** (Používateľské nastavenie).

Nastavenie zvuku **Flat** (Plochá charakteristika), **Music** (Hudba), **Movie** (Film) a **Speech** (Reč) sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.

Poznámka: Ak po zodpovedajúcom nastavení v ponuke **Sound** (Zvuk) zatláčte tlačidlo **SSM**, zobrazí sa automaticky **User** (Používateľské nastavenie), napriek tomu, že ste práve nastavili prednastavený režim - **Flat** (Plochá charakteristika), **Music** (Hudba), **Movie** (Film) alebo **Speech** (Reč).

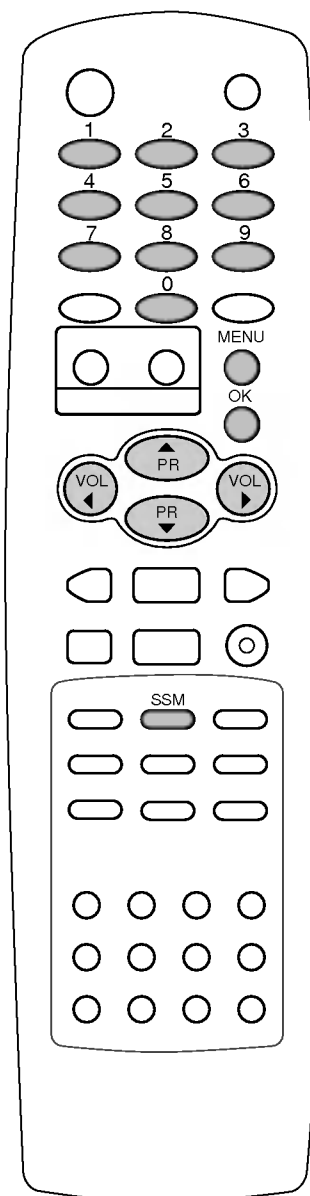


Nastavenie zvuku

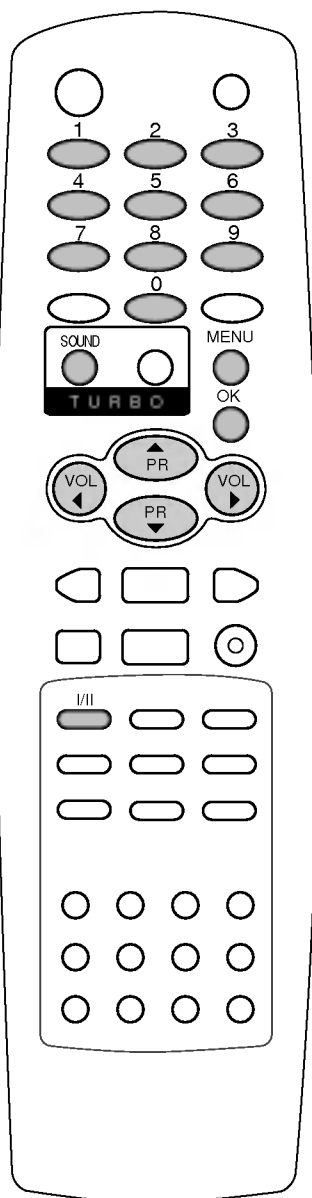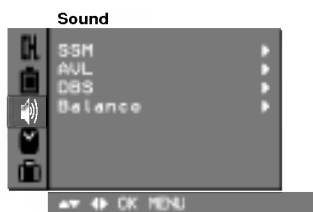

Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť vyváženie, AVL (automatickú úroveň hlasitosti), DBS (Zdôraznenie nízkych kmitočtov), TV Speaker (Nastavenie hlasitosti reproduktorov televízora). Ak zapnete funkciu AVL bude zariadenie automaticky udržiavať rovnakú hladinu hlasitosti aj v prípade, že prepnete na inú predvoľbu. Ak zapnete funkciu DBS, zariadenie vytvorí dynamický basový zvuk. Funkciou Turbo sound je vytvorený plný zvuk, ktorý poznáte z koncertnej siene.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Sound** (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie zvuku - **AVL**, **DBS** alebo **Balance** (Vyváženie).
3. Požadované nastavenia vykonajte tlačidlami **◀ / ▶**, **▲ / ▼** alebo tlačidlom **OK** v jednotlivých roletových menu.

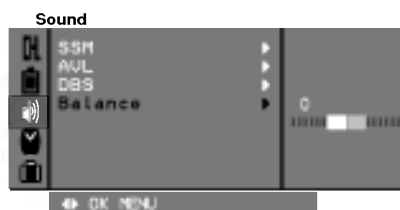

4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Výber funkcie Turbo sound (voliteľne)

Ak je táto funkcia aktívna, bude zvuk výraznejší a hlasnejší ako v normálnom režime. Opakovaným zatlačením tlačidla **TURBO SOUND** túto funkciu zapnete alebo vypnete.



(Funkcia Turbo Sound je vypnutá)



(Funkcia Turbo Sound je zapnutá)

Výber zvukového výstupu

V režime AV si môžete vybrať výstupný zvuk pre ľavú a pravú reproduktorovú sústavu. Pre výber zvukového výstupu opakovane zatláčte tlačidlo **I/II**.

L+R: Zvukový signál z ľavého kanálu je odoslaný do ľavej reproduktorovej sústavy a zvukový signál z pravého kanálu je odoslaný do pravej reproduktorovej sústavy.

L+L: Zvukový signál z ľavého kanálu je odoslaný do ľavej i pravej reproduktorovej sústavy.

R+R: Zvukový signál z pravého kanálu je odoslaný do ľavej i pravej reproduktorovej sústavy.

Nastavenie zvuku

Stereofónny/duálny príjem

Keď vyberiete predvolbu, objaví sa na obrazovke informácia o zvukovom sprievode akonáhle zmizne číslo predvolby a meno.

Vysielanie	Informácie na obrazovke (OSD)
Monofónny	MONO
Stereofónny	STEREO
Duálny	DUAL I

Výber monofónneho zvukového sprievodu

V prípade, že je stereofónny signál slabý, môžete dvojitým zatlačením tlačidla **I/II** prepnúť na monofónny režim. V monofónnom režime sa zlepší hĺbka zvuku. Pre prepnutie do stereofónneho režimu zatlačte opäť dvakrát tlačidlo **I/II**.

Nastavenie jazyka pre duálny zvukový sprievod

V prípade, že je program vysielaný vo dvoch jazykoch (duálne), môžete opakovaným zatlačením tlačidla **I/II** vybrať **DUAL I**, **DUAL II** alebo **DUAL I+II**.

V režime **DUAL I** je pre zvukový sprievod použitý prvý jazykový sprievod.

V režime **DUAL II** je pre zvukový sprievod použitý druhý jazykový sprievod.


V režime **DUAL I+II** je z každého reproduktora počuť iný jazykový sprievod.

Príjem v norme NICAM (voliteľne)

V prípade, že je váš prijímač vybavený možnosťou príjmu v norme NICAM, môžete prijímať digitálny zvuk vo vysokej kvalite.

Zvukový výstup si môžete vybrať podľa typu prijímaného vysielania opakovaným zatlačením tlačidla **I/II**.

1. Ak je prijímaný monofónny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM MONO** alebo **FM MONO**.
2. Ak je prijímaný stereofónny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM STEREO** alebo **FM MONO**. V prípade, že je stereofónny signál slabý, prepnete na FM mono.
3. Ak je prijímaný duálny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** alebo **NICAM DUAL I+II** alebo **MONO**. Keď vyberiete FM mono, zobrazí sa na obrazovke **MONO**.

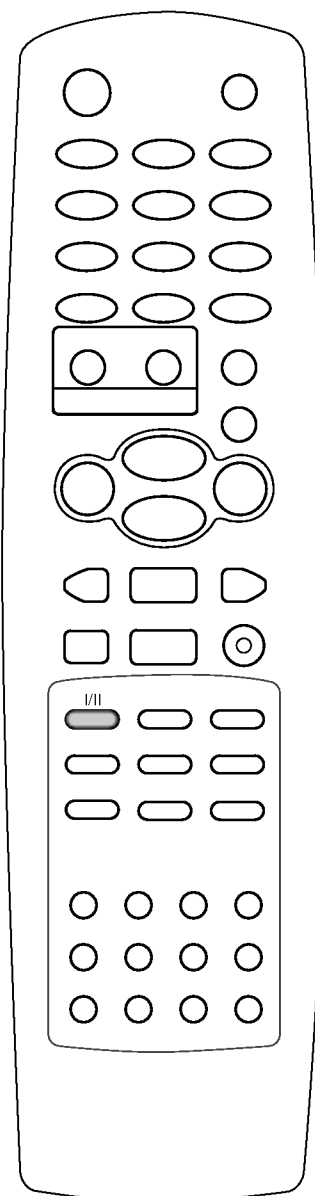

Nastavenie času



Nastavenie hodín

1. Zatiačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Time** (Čas).
2. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **Time** (Čas).
3. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ nastavte hodiny.



4. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ nastavte minúty.
5. Zatiačte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie časovača zapnutie/vypnutie (On/Off timer)

Ak je táto funkcia zapnutá, bude sa zariadenie zapínať a vypínať v nastavenom čase. Pred nastavením času vypnutia/zapnutia musíte mať správne nastavený systémový čas televízora.

1. Zatiačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Time** (Čas).
2. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **Off time** (Vypnutie) alebo **On time** (Zapnutie).
3. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ nastavte hodiny.



4. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ nastavte minúty.
5. **Funkcia len zapnutie (Only On)**; Stlačte tlačidlo ► a potom stlačte tlačidlo ▲ / ▼ pre nastavenie čísla programu a úrovne hlasitosti.
6. Zatiačte tlačidlo **OK**.
7. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.


Poznámka:

- a. Funkcia **On time** (=Len zapnutie) pracuje len v pohotovostnom režime.
- b. Pre zobrazenie zostávajúceho času zapnutia/vypnutia vyberte ponuku **Time** (Čas).
- c. Akonáhle televízor vypnete hlavným vypínačom, hodiny (Clock) sa vynulujú.

Automatické vypnutie

Ak nastavíte rozbaľovaciu ponuku **Auto Sleep** (Automatické vypnutie) na **On** (Zapnuté) vypne sa televízor automaticky približne desať minút po ukončení televízneho vysielania.

1. Zatiačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Time** (Čas).
2. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **Auto Sleep** (Automatické vypnutie).
3. Zatiačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) rozbaľovacej ponuky **Auto Sleep** (Automatické vypnutie).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

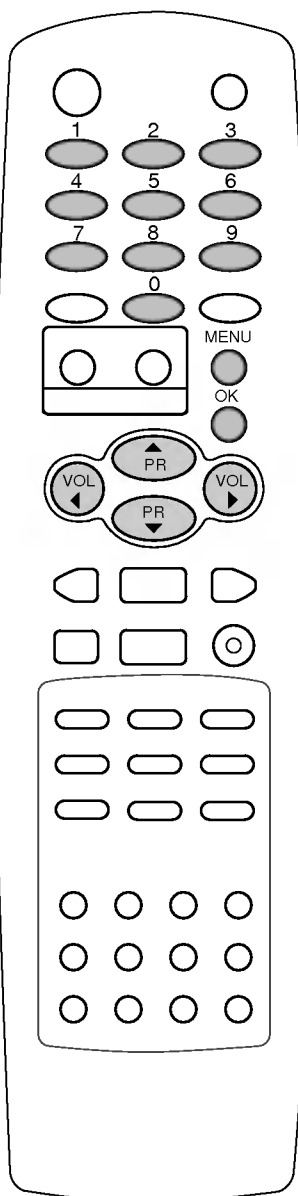


Ostatné funkcie

Režimy TV a AV

Vstupy môžu byť nastavené v režime TV alebo AV. Režim AV je používaný v prípade, že je k televízoru pripojený videorekordér (VCR) alebo iné zariadenie.

Poznámka: Keď je videorekordér pripojený k televízoru pomocou zásuvky pre televíznu anténu, bude používaný v režime TV. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Pripojenie externých zariadení".

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **Input** (Vstup).
3. Zatláčte tlačidlo ► a v rozbalovacej ponuke **Input** (Vstup) vyberte tlačidlami ▲ / ▼ položku **TV, AV1, AV2** alebo **AV3**.

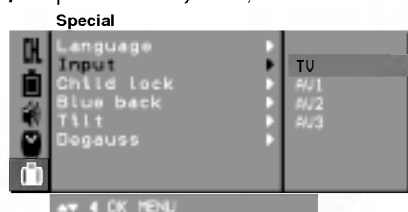

AV1 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora Euro scart 1, ktorý sa nachádza na zadnom paneli zariadenia.

AV2 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora Euro scart 2, ktorý sa nachádza na zadnom paneli zariadenia.

AV3 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora AV3 na zariadení.

4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Zatlačením tlačidla **TV/AV** môžete ďalej vybrať režim **TV** alebo **AV**.

Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatláčte tlačidlá ▲ / ▼ alebo použite číselné tlačidlá.

Automatické prepínanie vstupov AV (voliteľne)

V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1** alebo **AV2**. Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatláčte tlačidlá ▲ / ▼ alebo použite číselné tlačidlá.

Zatlačením tlačidla **TV/AV** sa vrátite do režimov **AV**.


Detská zámka

Televízor je nastavený tak, že ho nie je možné používať bez diaľkového ovládača. Túto funkciu môžete použiť na zabránenie nepovoleného sledovania.


1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **Child lock** (Detská zámka).
3. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) rozbalovacej ponuky **Child lock** (Detská zámka).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Ak počas sledovania televízora v režime zapnutej detskej zámky zatláčite na televízore ľubovoľné tlačidlo, zobrazí sa na obrazovke televízora nápis **Child lock on** (Detská zámka je zapnutá).

Poznámka: Ak počas zobrazenej ponuky zatláčite na televízore ľubovoľné tlačidlo, nezobrazí sa na obrazovke televízora nápis **Child lock on** (Detská zámka je zapnutá).

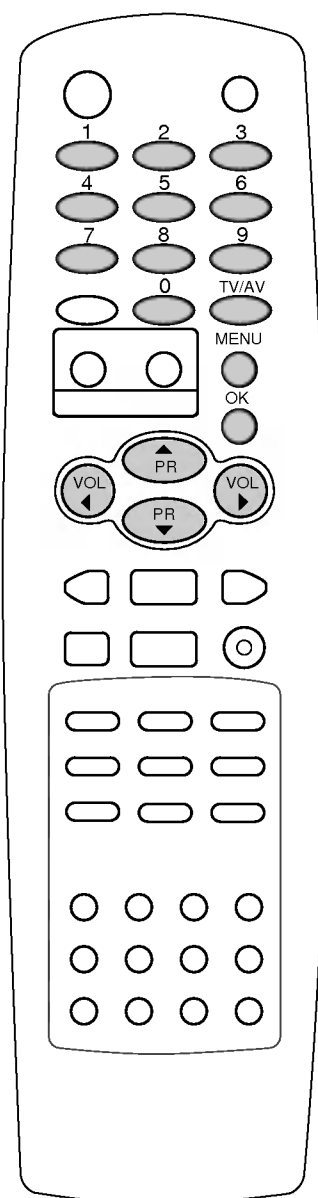

Ostatné funkcie

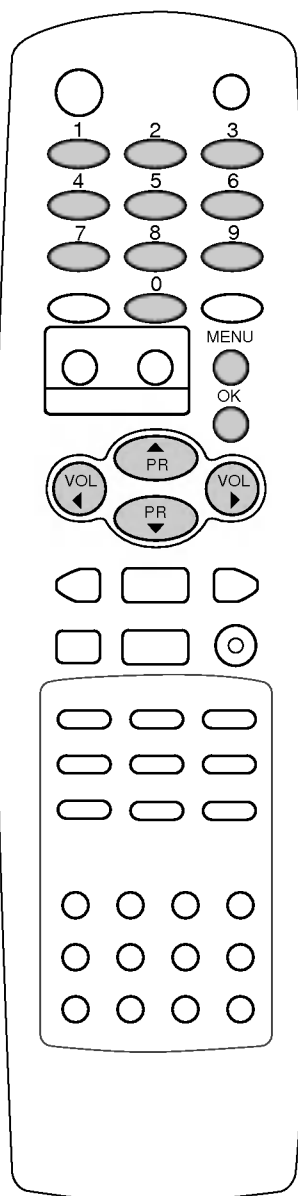

Modré pozadie (voliteľne)

Ak vyberiete voľbu **Blue back On** (=Modré pozadie zapnuté), na obrazovke sa objaví modré pozadie, pokiaľ nie je prijímaný žiadny signál alebo pokiaľ je signál slabý.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo **▶** a potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte položku **Blue back** (=Modré pozadie).
3. Stlačte tlačidlo **▶** a potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** a vyberte voľbu **On** (=Zapnuté) alebo **Off** (=Vypnuté).
4. Opakovane stlačte tlačidlo **MENU** pre návrat k normálnemu sledovaniu TV.

Poznámka: Pokiaľ nie je v režime AV prítomný žiadny signál, zobrazí sa na obrazovke automaticky modré pozadie.

Náklon

Po presunutí televízora na iné miesto sa obraz môže nakloniť. Náklon je možné kompenzovať pomocou tejto funkcie.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo **▶** a potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte položku **Tilt** (=Náklon).
3. Stlačte tlačidlo **▶** a potom pomocou tlačidiel **◀ / ▶** nastavte náklon.
4. Opakovane stlačte tlačidlo **MENU** pre návrat k normálnemu sledovaniu TV.

Demagnetizácia (voliteľne)

Kvôli super veľkej obrazovke použitej v tomto televízore môže dôjsť k narušeniu čistoty farieb obrazu inými magnetickými vplyvmi, ako napríklad reproduktormi. Na obrazovke sa môžu objaviť pruhy alebo farebné škvrny.

Vysokú kvalitu obrazu je možné obnoviť použitím funkcie **Degaussing** (=Demagnetizácia).

1. Stlačte tlačidlo **MENU** potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo **▶** a potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte položku **Degauss** (=Demagnetizovať).
3. Stlačte tlačidlo **▶** a potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte voľbu **On** (=Zapnuté). Po vykonaní demagnetizácie sa voľba **On** (=Zapnuté) zmení na **Off** (=Vypnuté).
4. Opakovane stlačte tlačidlo **MENU** pre návrat k normálnemu sledovaniu TV.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí zlepšiť stav obrazovky pomocou demagnetizácie, skúste to znovu po uplynutí asi 4 minút.


Časovač automatického vypnutia

Predtým, ako pôjdete spať, nemusíte pamätať na vypnutie televízora. Funkcia automatického vypnutia prepne po nastavenom čase satelitný prijímač do pohotovostného stavu.

Opakovaným zatlačením tlačidla **SLEEP** nastavte žiadany čas v minútach. Na obrazovke sa zobrazí 

-
-
a potom postupne **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** a **240**. Od nastaveného času začne odpočítavanie času do vypnutia televízora.

Poznámka:

- a. Pre zobrazenie zostávajúceho času do vypnutia pomocou časovača vypnutia zatlačte raz tlačidlo **SLEEP**.
- b. Pre zrušenie nastavenia časovača automatického vypnutia opakovane zatlačte tlačidlo **SLEEP**, až sa na obrazovke objaví .

Funkcia PIP (obraz v obraze) (voliteľne)

Voliteľne:

PIP je voliteľná funkcia a môžete ju využívať len na televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.

Funkciou PIP sa zobrazí obraz v obraze.

Zapnutie a vypnutie


Zatlačením tlačidla **PIP** zobrazíte vedľajší obraz.

Ďalším zatlačením zrušíte zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Voľba vstupného režimu pre vedľajší obraz

Zatlačením tlačidla **INPUT** vyberte vstupný režim pre vedľajší obraz.

Každým zatlačením tohto tlačidla sa postupne zobrazí vstupný režim vedľajšieho obrazu, ako je uvedené nižšie.



Prepínanie medzi hlavným a vedľajším obrazom

Pre zámenu vedľajšieho za hlavný obraz použite tlačidlo **SWAP**.


Voľba predvoľby pre vedľajší obraz

Zatlačením tlačidiel **PR +/-** vyberte predvoľbu pre vedľajší obraz.

Vybrané číslo predvoľby je zobrazené hneď pod číslom predvoľby hlavného obrazu.

Veľkosť vedľajšieho obrazu

Opakovaným zatlačením tlačidla **SIZE** vyberte žiadajúcu veľkosť vedľajšieho obrazu. Vedľajší obraz sa zobrazí nasledovne.



Zastavenie vedľajšieho obrazu

Pre zastavenie vedľajšieho obrazu zatlačte tlačidlo **STILL**.


Ďalším zatlačením zrušíte zastavený obraz.

Poloha vedľajšieho obrazu

Opakovaným zatlačením tlačidla **POSITION** vyberte žiadajúcu pozíciu vedľajšieho obrazu. Pozícia vedľajšieho obrazu sa mení v smere hodinových ručičiek.

Preladovanie predvoľieb

Táto funkcia vám umožní prehľadávať všetky uložené stanice pomocou 12 zmenšených obrazov a obľúbenú predvoľbu môžete zameniť za hlavný obraz. Zatlačením tlačidla **SCAN** zobrazíte 12 zmenšených obrazov. Vo vybraných vedľajších obrazoch sú prehľadávané všetky uložené stanice. Zatlačením tlačidla **SCAN** zrušíte zobrazenie zmenšených obrazov.

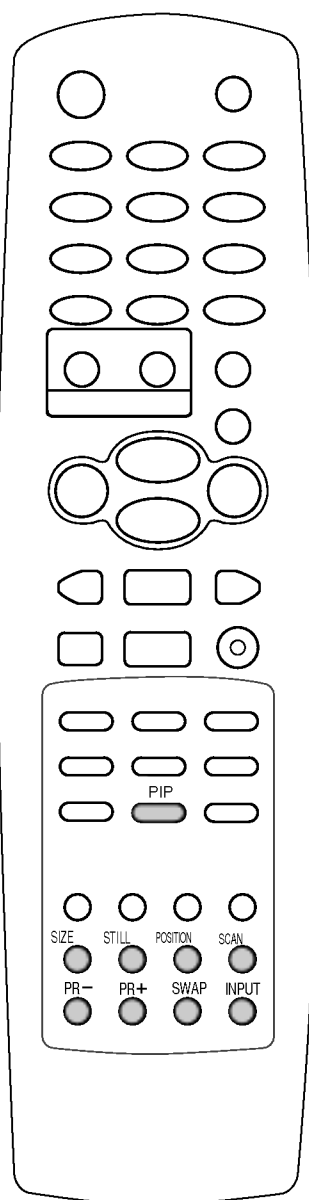


Teletext (voliteľne)

Teletext (alebo TOP text) je voliteľnou funkciou zariadenia, a preto ju môžete využívať len pri televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.

Teletext je služba, ktorá je vysielaná zdarma väčšinou televíznych staníc a poskytuje aktuálne informácie o novinkách, počasí, televíznych programoch, kurzoch akcií a ďalších informáciách.

Dekodér teletextu, ktorým je vybavený tento televízor je kompatibilný so systémami SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z určitého počtu stránok, ktoré je možné vyberať priamym zadaním zodpovedajúceho čísla stránky. TOP a FASTEXT sú moderné metódy, ktorými je možné pristupovať k informáciám v teletexte.

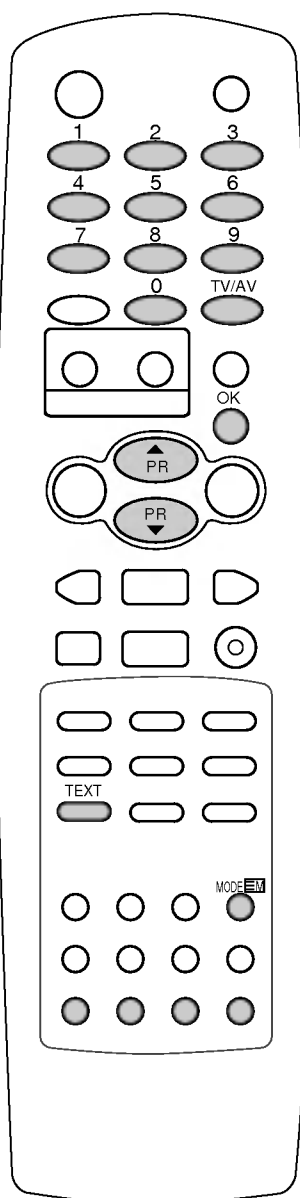

Zapnutie/vypnutie

Zatlačením tlačidla **TEXT** zapnete teletext. Na obrazovke sa objaví úvodná alebo naposledy prezieraná stránka teletextu.

V záhlaví stránky sa zobrazia dve čísla stránok, názov televíznej stanice dátum a čas. Prvé číslo je vaša voľba stránky, kým druhé číslo zastupuje práve zobrazenú stránku.

Pre vypnutie teletextu zatlačte tlačidlo **TEXT**. Zobrazí sa naposledy vybraný režim.

SIMPLE text

Výber stránky

1. Číselnými tlačidlami vyberte žiadané číslo stránky (trojmiestne číslo). Ak počas zadávania čísla stránky zatlačíte nesprávne číslo, musíte dokončiť trojmiestne číslo a potom môžete zopakovať zápis čísla znovu.
2. Tlačidlá ▲ / ▼ môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

Programovanie farebného tlačidla v režime zoznamu

Ak je televízor v režime SIMPLE text, TOP text alebo FASTEXT, zatlačte tlačidlo **EM** pre prepnutie do režimu LIST (Zoznam).

Štyri čísla stránok teletextu (podľa vášho výberu) sú farebne označené, aby ich bolo možné ľahko zvoliť stlačením príslušného farebného tlačidla na komunikátore.

1. Zatlačte farebné tlačidlo.
2. Číselnými tlačidlami vyberte stránku, ktorú chcete naprogramovať.
3. Zatlačte tlačidlo **OK**. Potom je vybraná stránka uložená ako vybraná stránka. Od tohto okamihu môžete žiadanú stránku zobrazíť jednoduchým zatlačením farebného tlačidla.
4. Zostávajúce tri tlačidlá môžete naprogramovať rovnakým spôsobom.

Teletext (voliteľne)

TOP text (voliteľne)

Sprievodca používateľa zobrazí v spodnej časti štyri políčka - červené, zelené, žlté a modré. Žlté pole označuje nasledujúcu skupinu a modré pole označuje nasledujúci blok.

Výber bloku/skupiny/stránky

1. Modrým tlačidlom môžete prechádzať z bloku na blok.
2. Žltým tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu skupinu s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
3. Zeleným tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu existujúcu stránku s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku. Alternatívne môžete tiež použiť tlačidlo ▲.
4. Červeným tlačidlom sa môžete vrátiť na predchádzajúci výber. Ďalej môžete tiež použiť tlačidlo ▼.


Priamy výber stránky


Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime TOP vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.

FASTEXT

Farebným políčkam, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky sú priradené teletextové stránky, ktoré si môžete vybrať zatlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla.

Page selection

1. Zatlačením tlačidla  vyberte úvodnú stránku.
2. Stránky, ktoré sú uvedené vo farebných poliach v spodnej časti obrazovky môžete vyberať farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime FASTEXT vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.
4. Tlačidlá ▲ / ▼ môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

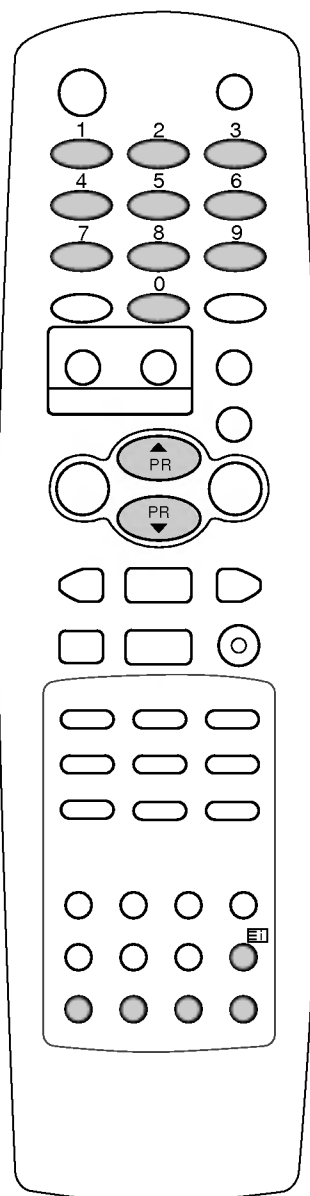

Teletext (voliteľne)

Špeciálne funkcie teletextu



ODHALIŤ

Zatlačením tohto tlačidla zobrazíte skryté informácie, ako sú riešenia kvízov alebo hádaniek. Ďalším zatlačením tohto tlačidla sa obnoví pôvodné zobrazenie.



VELKOSŤ

Zatlačením tohto tlačidla sa zobrazí dvojnásobná veľkosť písma. Zatlačením tohto tlačidla sa zväčší horná polovica stránky. Ďalším zatlačením tohto tlačidla sa zväčší spodná polovica stránky. Pre návrat do normálneho zobrazenia zatlačte toto tlačidlo ešte raz.



AKTUALIZOVAŤ

V tomto okamihu bude na obrazovke zobrazený televízny program, kým teletext načíta novú teletextovú stránku. V ľavom hornom rohu bude zobrazená ikona (EX). Akonáhle je k dispozícii aktualizovaná stránka, zmení sa ikona (EX) na číslo stránky. Pre zobrazenie aktualizovanej teletextovej stránky zatlačte toto tlačidlo.



PRIDRŽAŤ

Zastaví automatickú zmenu stránky, ktorá nastáva v prípade, že sa stránka skladá z dvoch a viac podstránok. Počet podstránok a zobrazená podstránka je obvyčajne uvedená na obrazovke pod časom. Ak je zatlačené toto tlačidlo objaví sa v ľavej časti obrazovky ikona zastavenia a bude potlačené načítanie ďalších podstránok. Pre pokračovanie v načítaní podstránok zatlačte toto tlačidlo znovu.




MIX

Zobrazí obrázky nájdené počas vyhľadávania. Pre vypnutie obrazu televízneho programu zatlačte toto tlačidlo ešte raz.



ČAS

Ak je počas sledovania televízneho programu zatlačené toto tlačidlo, objaví sa v pravom hornom rohu obrazovky čas. Pre odstránenie zobrazeného času zatlačte toto tlačidlo ešte raz. V režime teletextu slúži toto tlačidlo pre výber podstránok. Číslo podstránky je zobrazené v spodnej časti obrazovky. Pre pridržanie alebo zmenu podstránky zatlačte červené/zelené tlačidlo, tlačidlá ▲ / ▼ alebo číselné tlačidlá. Ďalším zatlačením ukončíte túto funkciu.

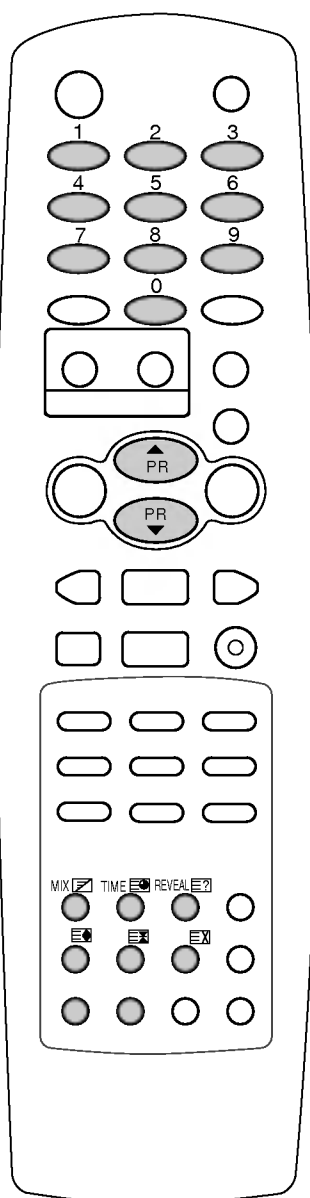

Pripojenie externých zariadení

K televízoru môžete pripojiť ďalšie zariadenia, ako je videorekordér, kamera, atď.

Vaše zariadenie sa môže líšiť od nižšie uvedeného zobrazenia.

Konektor pre pripojenie antény

1. Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor RF OUT na videorekordéri s anténovým vstupom na zadnom paneli televízora.
2. Anténový kábel pripojte do konektora pre pripojenie antény na videorekordéri.
3. Kanál videorekordéra uložte na predvolbe 0 pomocou postupu uvedeného v časti "Ručné ladenie predvolieb".
4. Vyberte číslo predvolby, na ktorom je uložený kanál videorekordéra.

Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Konektorové zásuvky Euro scart

1. Prepojte konektorovú zásuvku **Euro scart** na videorekordéri s konektorovou zásuvkou **Euro scart 1** alebo **2** na televízore.
 2. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.
- V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart 1** alebo **2**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1** alebo **AV2**. Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Ďalej môžete tiež pre výber vstupu **AV1** alebo **AV2** zatlačiť tlačidlo **TV/AV** na diaľkovom ovládači televízora. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.





Poznámka:

- a. Signál typu **RGB**, to znamená samostatné farebné signály pre červenú, zelenú a modrú farbu je možné zvoliť len pre konektor **Euro scart 1**. Tieto signály sú vysielané napríklad z dekodéra platenej televízie, herného zariadenia alebo z jednotky **Photo CD** a podobne.
- b. V prípade, že máte súčasne pripojené videorekordéry ku konektorovým zásuvkám **Euro scart 1** a **2**, môžete prijímať signál len cez **AV2**.

Vstupné konektory AUDIO/VIDEO


1. Výstupný audio/video konektor videorekordéra pripojte k vstupným audio/video konektorom na televízore.
2. Pre výber vstupu **AV3** zatlačte tlačidlo **TV/AV**.
3. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Poznámka: V prípade, že máte monofónny videorekordér, pripojte audio kábel z videorekordéra k vstupnému konektoru **AUDIO L/MONO** na televízore.

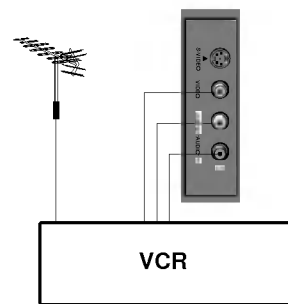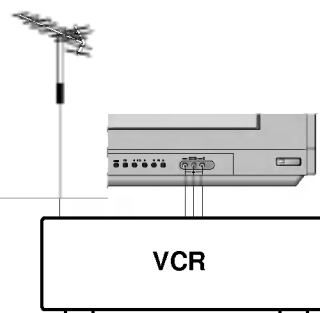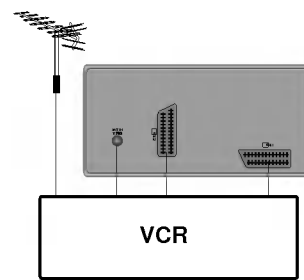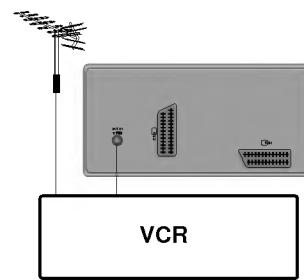

Pripojenie externých zariadení

Vstupné konektory S-VIDEO/AUDIO (S-AV) (voliteľne)

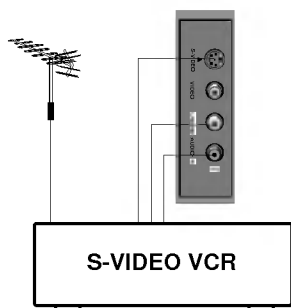

Ak pripojíte videorekordér S-VIDEO k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore, zlepší sa obraz.

1. Obrazový výstupný **S-VIDEO** konektor videorekordéra pripojte k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore.
2. Zvukový výstupný konektor videorekordéra vybaveného konektorom **S-VIDEO** pripojte k výstupným konektorom **AUDIO** na televízore.
3. Opakovaným zatlačením tlačidla **TV/AV** vyberte vstup **AV3**.
4. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Poznámka: V prípade, že máte súčasne pripojené videorekordéry ku konektorovým zásuvkám **S-VIDEO** a **VIDEO**, môžete prijímať signál len cez **S-VIDEO**.



Poznámka

Poznámka


Riešenie problémov

Príznaky

Žiadny obraz ani zvuk

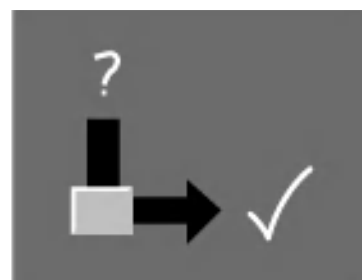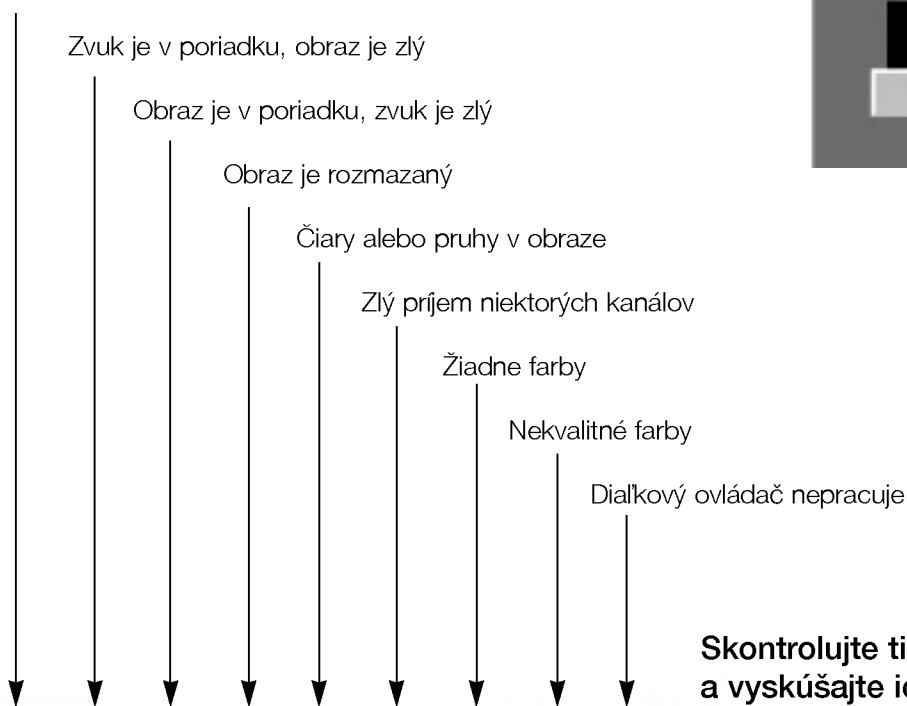

**Skontrolujte tieto položky
a vyskúšajte ich nastavenie**

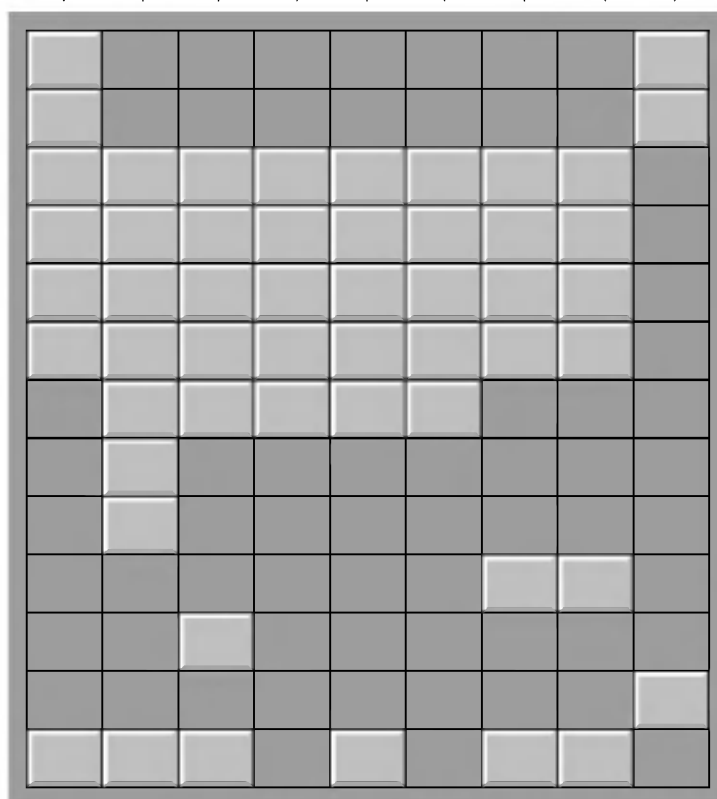

Zástrčka napájania - (zapojená a zapnutá)

Je televízor zapnutý?

Vyskúšajte iný kanál (slabý signál)

Skontrolujte anténu
(Je pripojená k televízoru?)

Skontrolujte anténu
(Nie je zlomený pripájací kábel?)

Skontrolujte anténu

Skontrolujte, či nedochádza
k miestnemu rušeniu

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte farby

Nastavte hlasitosť

Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači

Skontrolujte konektory AUDIO/VIDEO
(len videorekordér)

