



# 使用说明书

## 微波炉

烧烤型



WD700 (MG-5055MS)

乐金电子(天津)电器有限公司  
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路  
邮编：300402  
电话：8008181300 (免费)  
022-26991300  
传真：022-26903642




因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。  
P/NO: 3828W5A8557

如有问题  
请拨打 LG 服务一号通



(暂未开通地区请拨打010-58698965)

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。  
使用有困难时，请您拨打乐金电子(天津)电器有限公司  
免费电话：**8008181300**

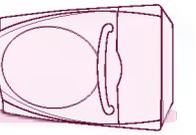


## 重要的安全说明

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


-  **危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
-  **警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

### 危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

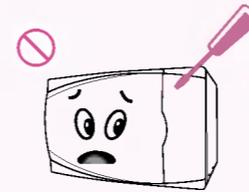


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

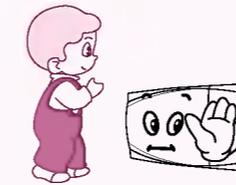


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。



如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

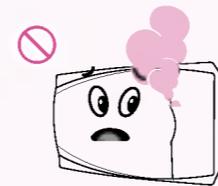

微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

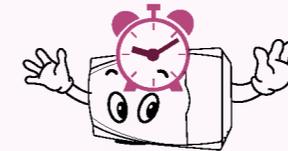

为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。



金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。



微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。



要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。



## 目录

### 使用前注意事项

- 重要的安全说明 ..... 3-4
- 烹调容器选择 ..... 5

### 使用前须知

- 外观结构图/安装 ..... 6
- 控制面板 ..... 7

### 使用时

#### 各项功能介绍


- 自动烹调菜单 ..... 8-9
- 光波烧烤和组合烧烤功能 ..... 10
- 手动调节时间和火力烹调 ..... 11
- 解冻 ..... 12

#### 特殊功能介绍

- 快速烹调 ..... 13
- 省电功能 ..... 13
- 童锁功能 ..... 13
- 光波消毒 ..... 13
- 蒸锅使用说明 ..... 14
- 蒸锅 ..... 15

#### 其他

- 清洁保养/小窍门 ..... 16
- 正常现象及故障排除说明 ..... 17
- 保修卡 ..... 18
- 保修卡/菜谱 ..... 19
- 菜谱 ..... 20
- 技术规格/电路图 ..... 21

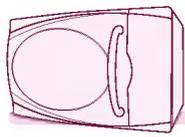


## 重要的安全说明

### 重要的安全说明

#### 警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

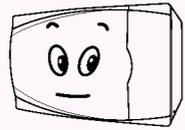

在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。




取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。



烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

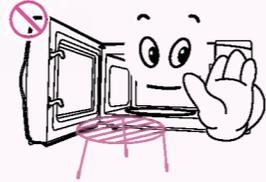


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

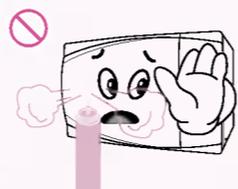

#### 注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

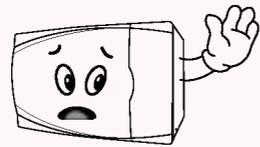


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。



微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

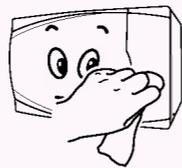



微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

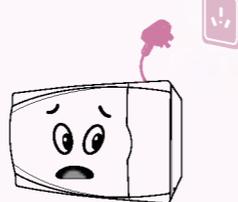

请使用允许放入微波炉的器皿加热。



微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

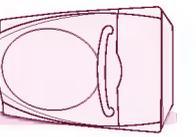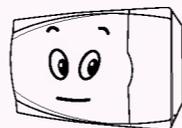


## 烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

	可以使用	不能使用
<b>微波烹调</b>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p> <p>蒸锅</p> <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p> <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿；如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
<b>光波烧烤</b>	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿</p> <p>耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 蒸锅 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。</p>
<b>组合烧烤</b>	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿</p> <p>耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 蒸锅</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。</p>


#### 注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

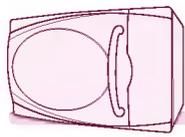


## 外观结构图/安装

## 控制面板

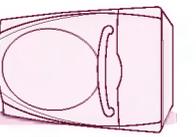


### 外观结构图

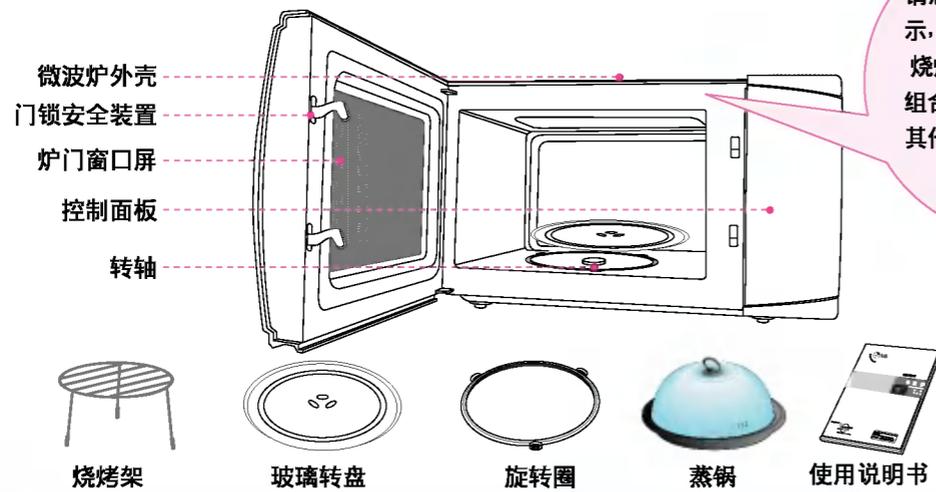

请您注意按图例信息指示，正确摆放配件位置。烧烤支架只能在光波/组合烧烤时使用，运行其他功能时，请不要使用烧烤架。

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

### 安装

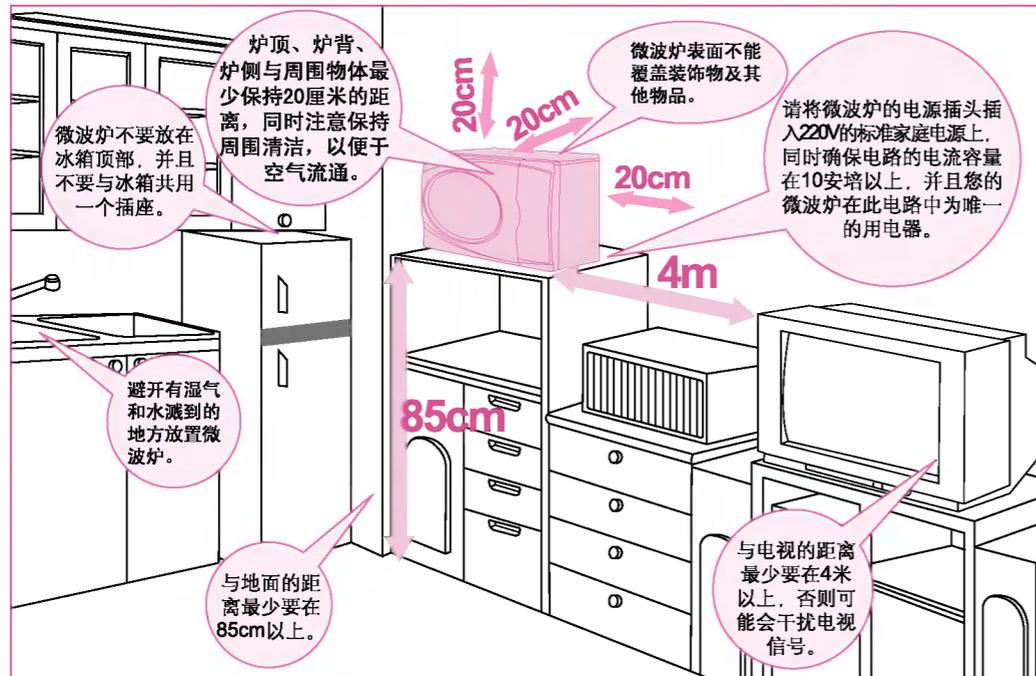

### 注意事项


- 1 确保微波炉良好接地，万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。
- 2 (微波炉) 放在平坦的桌面或平台上，如果放在铁板洗涤槽上面的话，必须在底面垫着橡胶板使用。



警告

### 特色蒸锅

可以蒸一些可口的中国传统的家常菜

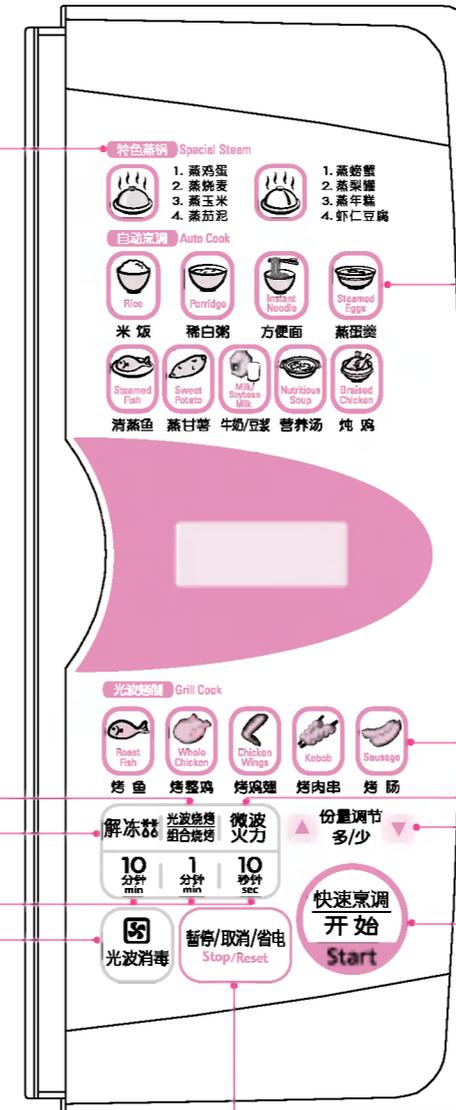

#### 特色蒸锅 Special Steam

1. 蒸鸡蛋
2. 蒸烧麦
3. 蒸玉米
4. 蒸茄泥

#### 自动烹调 Auto Cook

- |     |     |       |     |
|-----|-----|-------|-----|
| 米饭  | 稀白粥 | 方便面   | 蒸蛋羹 |
| 清蒸鱼 | 蒸红薯 | 牛奶/豆浆 | 营养汤 |
| 炖鸡  |     |       |     |

#### 微波火力 Grill Cook

- |    |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|----|
| 烤鱼 | 烤整鸡 | 烤鸡翅 | 烤肉串 | 烤肠 |
|----|-----|-----|-----|----|

#### 解冻 Defrost

- |       |      |       |
|-------|------|-------|
| 10 分钟 | 1 分钟 | 10 秒钟 |
|-------|------|-------|

#### 微波消毒 Microwave Sterilization

- 快速烹调开始 Start

### 自动烹调

能够烹调多种您喜欢的食物而无须选择时间和火力水平

### 微波火力

用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

### 份量调节多/少

用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

### 快速烹调与开始功能

您选择完食物类别后，启动微波炉

### 暂停/取消/省电

将微波炉停止，并清除所有输入童锁避免小孩误操作造成危险。关闭控制面板显示系统电源，达到节电效果

### 光波/组合烧烤

用以选择光波烧烤和不同的组合烧烤方式

### 解冻

根据设定食物的重量完成解冻

### 时间设定


手动烹调时可以调节时间

### 微波火力

用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

### 微波消毒

炉腔、耐热容器消毒，同时除去炉腔内烹调后的残余气味

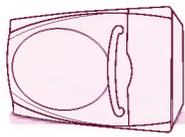

## 自动烹调菜单

本功能预先将14种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g


- 1 按  键选择“米饭”。 2 按“份量调节多/少”的  键选择300g (米的重量)。 3 按动  键烹调开始。

100

300


3:30

内容	重量	操作说明																				
 大米	大米 100g-500g	将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml								
大米	100g	200g	300g	400g	500g																	
水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml																	
 稀饭类	大米 50g-150g	将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table>	大米	50g	100g	150g	水(室温)	600ml	1200ml	1800ml												
大米	50g	100g	150g																			
水(室温)	600ml	1200ml	1800ml																			
 方便面	1-2包	参考方便面包装上的烹调方法,用合适的容器,放入水和方便面,覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。 <table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1包	2包	水(室温)	400ml	800ml														
方便面	1包	2包																				
水(室温)	400ml	800ml																				
 蒸鸡蛋	1-3个鸡蛋	将所有材料搅拌均匀放入容器中,盖上盖子,烹调结束后,将其放置3分钟。 <table border="1"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1个</td> <td>2个</td> <td>3个</td> <td>建议配料:</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>30ml</td> <td>60ml</td> <td>90ml</td> <td>鸡蛋:3个 水:90ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>虾仁:3个 蟹肉:少许</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>鸡精、料酒、盐适量</td> </tr> </table>	鸡蛋	1个	2个	3个	建议配料:	水(室温)	30ml	60ml	90ml	鸡蛋:3个 水:90ml					虾仁:3个 蟹肉:少许					鸡精、料酒、盐适量
鸡蛋	1个	2个	3个	建议配料:																		
水(室温)	30ml	60ml	90ml	鸡蛋:3个 水:90ml																		
				虾仁:3个 蟹肉:少许																		
				鸡精、料酒、盐适量																		
 清蒸鱼	100g-600g	将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌均匀,加高汤,覆上保鲜膜进行烹调。																				

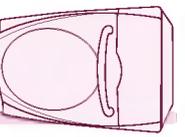

## 自动烹调菜单

内容	重量	操作说明						
 蒸甘薯	1-4个 (约160g/1个)	甘薯洗净沥干,用叉子在其表面戳几下,放在转盘上。烹调结束后,将其放置3-5分钟(同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大)。						
 牛奶/豆浆	1袋:约250g 2袋:约500g	加热冷藏牛奶与豆浆,需要采用玻璃杯或陶制容器等,加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。						
 滋补汤	参考说明	将所有材料搅拌后倒入容器中,盖上盖子。烹调结束后,请将其放置3分钟。 1. 炖银耳:银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤:豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙						
 炸鸡	半只鸡: 约500g 一只鸡: 约1200g	将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中,用600ml水浸泡2小时,然后将鸡切成4-6块放入容器中,加入所有调料,盖上盖子。 <table border="1"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水(室温)	600ml	1200ml
鸡肉	500g	1200g						
水(室温)	600ml	1200ml						
 烤鱼	100g-600g	将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,放在调味汁中腌制半小时后,放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鱼翻转。						
 烤整鸡	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时,鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏,把调味品置入鸡腔,用老抽涂抹表皮,然后放入耐热容器中,放在玻璃转盘上,当响起“哔”的提示音时,将鸡翻转。						
 烤鸡翅	100g-600g	鸡翅洗净沥干,用叉子叉几下以便入味,放在调料中腌制半小时,用老抽或深色酱油涂抹表层,然后放入耐热容器中,将其放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鸡翅翻转。						
 烤肉串	100g-400g	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上,当响起“哔”的提示音时,将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。						
 烤肠	100g-500g	在烤肠的表面上扎几个孔,放置在烧烤架上,根据食物选择重量,然后按动“快速烹调/开始”键,当响起“哔”的提示音时,将肠翻转。						

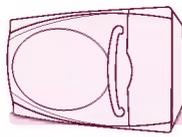


## 光波烧烤和组合烧烤功能

### 光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

#### 例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波烧烤/组合烧烤”键1次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。

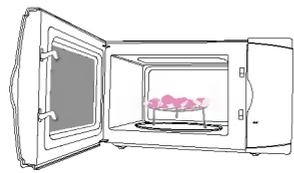

G-1 L




12:00

### 组合烧烤

采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择适合的食物进行烹调。

#### 例) 12分钟组合烧烤，用CO-1

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波烧烤/组合烧烤”键2次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。

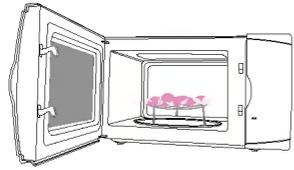

CO-1




12:00

您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

区分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食品
CO-1	两次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	四次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

### 注意事项

- 1 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 2 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

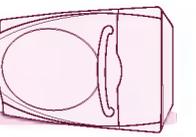


## 手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

#### 例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 3 按动“1分钟”键5次，“10秒钟”键3次，设定5:30，然后按“开始”键，微波炉开始工作。

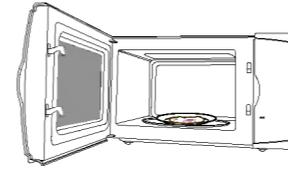

P-80




5:30

请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

### 常用火力强度说明

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 煲水</li> <li>• 烹调新鲜水果及蔬菜</li> <li>• 预先将菜加热</li> <li>• 煎洋葱、芹菜和青椒</li> <li>• 将碎牛肉煮至金黄</li> <li>• 烹调鱼肉与鸡</li> <li>• 加热已煮熟的食物</li> </ul>
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 解冻所有食物</li> <li>• 令硬肉变软</li> <li>• 融化黄油和巧克力</li> </ul>

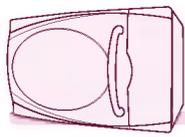

## 解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉” 1500g

- 1 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 2 按“解冻”键。
- 3 按“份量调节多/少”键，设定食物的重量。
- 4 按动“快速烹调/开始”键，开始解冻。




- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速烹调/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将盛放肉类的容器放在转盘中心。</li> <li>• 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>• 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。</li> <li>• 解冻结束后，请继续放置5分钟。</li> </ul>
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

### 注意事项

- 1 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 2 基本解冻单位100g。
- 3 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

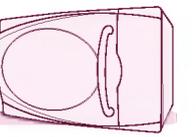


## 特殊功能介绍

### 快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“快速烹调”键5次，选择2分30秒，烹调开始。

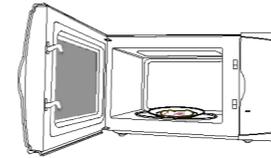

### 省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。




### 童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：


1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。

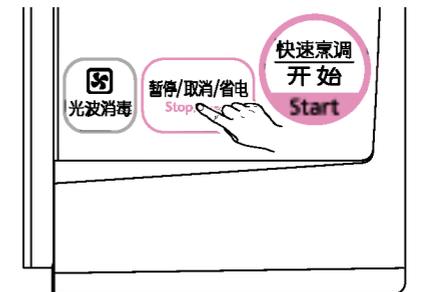

### 光波消毒

- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，且勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。



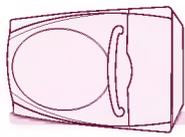

## 蒸锅使用说明

### 蒸锅组件说明

它主要由4个部分组成：锅把手，锅盖，锅篦，底锅。



### 简单的蒸锅料理步骤

1. 向蒸锅内加入200ml水



2. 在蒸锅上放置锅篦



3. 在锅篦上放置食物时应留有间隙



4. 最后将锅盖准确盖好




### 蒸锅料理注意事项

1. 不能进行煎炸料理。
2. 使用蒸锅进行料理时锅底中必须加水, 严禁无水料理。



3. 料理前请确认锅盖是否盖好, 否则可能有打火的现象发生。
4. 蒸锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。
5. 产品在料理中有轻微火花现象属于正常现象。
6. 料理结束后, 蒸锅容器非常烫手, 必须带手套或者垫别的东西取出来。
7. 当锅把手与锅盖结合处出现打火现象时, 请将锅盖取出, 用力顺时针方向拧紧锅把手。

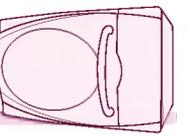

## 蒸锅

本功能预先将中国传统菜肴中的8种菜品的烹调程序存储在微电脑中, 您可以根据需要来选择您喜欢的口味, 微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调。

例) 蒸烧麦 900g

● 按“蒸锅”按键2次选择“蒸烧麦”

● 按“分量调节 多/少”按键9次选择900g(烧麦的重量)

● 按动“开始/快速烹调”键烹调开始




菜单	显示	主料及重量	说明
蒸	蒸鸡蛋	1 鸡蛋 1个-9个	在蒸锅中, 放入200g左右的水, 放上篦子, 在篦子上放上鸡蛋, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸鸡蛋, 选择“重量”, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
	蒸烧麦	2 冷冻烧麦 100g-900g	在蒸锅中, 放入200g左右的水, 放上篦子, 在篦子上放上冷冻烧麦, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸烧麦, 选择“重量”, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
	蒸玉米	3 玉米棒 100g-800g	在蒸锅中, 放入200g左右的水, 放上篦子, 在篦子上放上玉米, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸玉米, 选择“重量”, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
	蒸茄泥	4 长茄子 100g-500g	在蒸锅中, 放入200g左右的水, 放上篦子, 在篦子上放上长茄子, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸茄泥, 选择“重量”, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
锅	蒸螃蟹	1 海蟹 100g-1000g	在蒸锅中, 放入200g左右的水, 放上篦子, 在篦子上放上螃蟹, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸螃蟹, 选择“重量”, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
	蒸梨罐	2 鸭梨 什锦水果罐头 100g-2000g	大鸭梨, 去上半部分, 去核, 挖心, 空心内装入什锦水果罐头。在蒸锅中, 放入200g左右的水, 放上篦子, 在篦子上放上梨罐, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸梨罐, 选择“重量”, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
	蒸年糕	3 年糕饼 100g-100g	江米面和水按照3:2的比例混合成面团, 将面团以40g/个分成小面团, 将小面团压成小饼状; 取20g/分的豆馅, 夹在两个面饼中间, 即做成一个年糕饼。在蒸锅中放入200g左右的水, 篦子上铺上烹调纸或屉布, 再将做好的年糕饼放在上边, 盖锅盖, 入炉, 选择蒸年糕, 选择重量, 开始, 直到烹饪结束, 即可。
	虾仁豆腐	4 虾仁豆腐墩 100g-400g	将日本豆腐切成大概3cm厚的小圆墩, 在圆墩中间挖一小坑将虾仁剁成虾泥, 将虾泥添在小坑里。在蒸锅中放入200g左右的水, 篦子上铺上烹调纸或屉布, 再将做好的虾仁豆腐墩放在上边, 盖锅盖, 入炉, 选择虾仁豆腐, 选择重量, 开始, 直到烹饪结束, 即可。

### 注意事项

- 1 蒸鸡蛋时必须选择蒸锅料理菜单中的“蒸鸡蛋”功能, 并严格按照说明进行烹调, 请不要自行设定!




警告

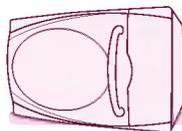


## 清洁保养/小窍门

### 清洁保养

清洁微波炉前，必须先切断电源。

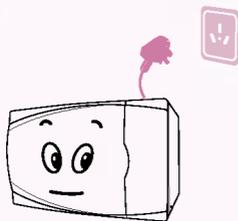


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

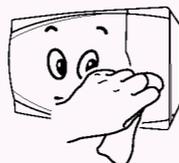

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。




必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

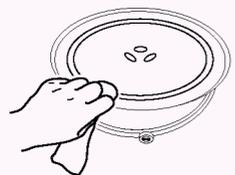

可经常用温水清洗玻璃盘。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

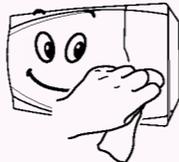

在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。



微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

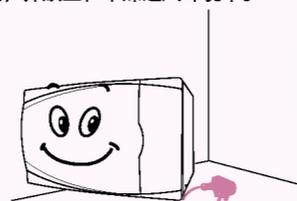

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。



### 注意事项

1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

### 小窍门

1 去除微波炉内的异味

- 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
- 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

2 毛巾消毒


- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。

3 葡萄干变松软

- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。

4 干燥湿盐、辣椒末

- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

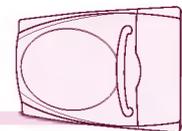

## 正常现象及故障排除说明

### 下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声

高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。

工作时声音时大时小

当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。

门的四周有风

微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。

食物受热不均匀

微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。

解冻不理想

为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。


工作时外壳热

机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。

转盘转动方向不确定

转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤。 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2. 因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

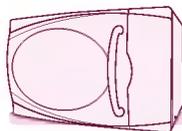

## 保修卡

### 保修卡

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。\_\_\_\_\_

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。\_\_\_\_\_

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。\_\_\_\_\_

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。\_\_\_\_\_

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

#### 一、您的义务

1、您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例:MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2、您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3、您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

#### 二、产品保修条件

1、您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，线路板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。

2、根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）。

- 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
- 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
- 因安装、移动等人为破损、故障；
- 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
- 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。

3、下列附件视为有偿供给  
玻璃盘 烧烤架


4、本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5、如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打电话：400-819-9999

公司名称：乐金电子(天津)电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

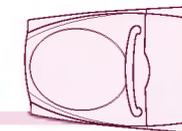

## 保修卡/菜谱

### 保修卡

修理内容：\_\_\_\_\_

修理内容：\_\_\_\_\_

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

修理内容：\_\_\_\_\_

修理内容：\_\_\_\_\_

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

### 菜谱



麻婆豆腐

主料：豆腐 750克 肉末 50克  
 辅料：豆豉，辣子，青蒜，色拉油，酱油，盐，味精，料酒，花椒粉，小葱段，小青蒜  
 作法：1.豆腐切块放入容器中加入开水适量，盐浸泡一会儿，入炉，高火5分钟。  
 2.豆豉，辣子剁碎，青蒜切成末。玻璃容器中加适量色拉油，将辣子末，豆豉末入炉，选择高火大约4-6分钟。结束后，加入肉末，豆腐，酱油，盐，味精，料酒，适量水，入炉。  
 3.再选高火大约4-6分钟。出炉后，撒上花椒粉，小葱段，小青蒜，即可。




鱼香肉丝

主料：嫩猪肉 200克 青椒 2个 胡萝卜 1个  
 辅料：腌料：生油，淀粉，老抽，烹调油，料酒  
 调味料：辣豆瓣酱，糖，酱油，淀粉，镇江醋，葱花，姜末  
 作法：1.猪肉洗净，切细丝，加腌料拌匀，放置30分钟。  
 2.青椒，胡萝卜洗净，切细丝。  
 3.耐热容器中加烹调油1汤匙，加葱，姜，蒜茸炒香，加肉丝拌匀盖上盖，高火3-5分钟，中途搅拌。  
 4.加入青椒丝，胡萝卜丝及调味料拌匀，高火2-4分钟，即可。



清蒸鱼块

主料：去头尾的鱼块 500克  
 辅料：精盐，味精，料酒，葱段，姜片，色拉油，肥膘片，酱油，醋，香油  
 作法：1.鱼洗净，切成块，去掉鱼头和鱼尾，加入盐，味精，料酒，葱段，姜片，腌制大约2小时。  
 2.将腌好的鱼，脱去水，在玻璃容器中，加入色拉油，肥膘片盖在鱼片上，加盖，放入炉中，选择高火大约10-12分钟。做熟后，从炉中取出并取走肥膘。  
 3.在另一个玻璃容器中，取一点原汁，加入酱油，少量醋，葱，姜，香油，色拉油，放入炉中，熬稠，高火5-6分钟取出后，洒在鱼块上，即可。

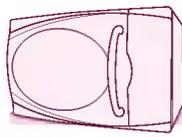

## 菜谱



### 京乳藕片

**主料:** 莲藕 150克 白腐乳 3块  
**辅料:** 精盐  
**作法:** 1. 莲藕洗净, 去皮, 切片, 用水泡20分钟去淀粉。  
 2. 将腐乳弄碎, 加入藕片中, 加适量盐, 拌匀, 入炉, 选择高火大约3-5分钟, 结束即可。



### 腰果虾仁

**主料:** 腰果 150克 虾仁 150克  
**辅料:** 色拉油少许, 精盐少许。  
**作法:** 1. 色拉油高火5分钟预热。  
 2. 向热油中加入腰果, 高火3-4分钟。  
 3. 再加入虾仁, 精盐少许, 高火2-3分钟。



### 红烧鸡翅

**主料:** 鸡翅膀 4只 竹笋、蘑菇 适量  
**辅料:** 葱花少许, 色拉油两大匙; (A) 盐, 酱油、绍酒各一大匙, 姜六片, 白糖一小匙, 芝麻油一中匙, 丹参, 陈皮  
**作法:** 1. 鸡翅膀洗净, 放入调料(A)中腌30分钟。  
 2. 色拉油两大匙高火2-3分钟后, 放入腌好的鸡翅膀, 竹笋, 菇, 酱油, 白糖, 盐, 料酒, 适量水, 加盖, 选择高火大约12-15分钟, 撒上少许葱花即可。



### 清炖狮子头

**主料:** 猪肉馅 500克  
**辅料:** 葱, 姜, 酱油, 盐, 味精, 料酒, 糖, 面粉, 色拉油  
**作法:** 1. 在猪肉馅中加入葱末, 姜末, 酱油, 盐, 味精, 料酒, 糖, 少许面粉, 拌匀。  
 2. 在容器中放入开水(大约500克), 将肉馅团成团放入汤中, 加入葱, 姜, 酱油, 盐, 味精, 色拉油, 糖, 混匀, 加盖, 入炉, 选择高火大约15-18分钟。结束后, 取出, 即可。



### 蒸马拉糕

**主料:** 鸡蛋 1个 面粉 50克  
**辅料:** 糖 50克  
**作法:** 1. 鸡蛋打匀加糖, 充分搅拌, 加面粉, 另外可加少量香料粉。  
 2. 用小勺移入“纸质菊花盏中”(蛋糕纸模), 加盖或加膜, 入炉, 选择高火大约1-1.5分钟, 做熟后, 即可取出。



### 三色水蛋

**主料:** 松花蛋 咸蛋黄 鸡蛋  
**辅料:** 盐, 味精, 香油, 豉油, 水  
**作法:** 1. 将松花蛋、咸蛋黄切成小块, 备用。  
 2. 将4个鸡蛋和适量水搅打均匀成稀蛋液, 去除气泡, 加入松花和咸蛋小块, 盖膜, 中火大约7-9分钟, 结束后, 取出淋适量香油, 豉油, 即可。



### 什锦炒饭

**主料:** 米饭 2碗 胡萝卜 1/2个 土豆 1个 青椒 1个 洋葱 1/2个 火腿 50克  
**辅料:** 食用油 3茶匙, 味精, 盐适量  
**作法:** 1. 土豆、胡萝卜、火腿、青椒切成小块。  
 2. 上述材料放在耐热容器中, 加一茶匙油, 覆膜, 高火力微波2分钟。  
 3. 加入米饭和食用油2茶匙, 拌匀, 覆膜后, 高火力微波5-7分钟, 中途搅拌一次。




### 鲜玉米粒饼

**主料:** 玉米粒 210克 玉米面 50克 面粉 50克  
**辅料:** 黄油 12克 白糖 12克 发酵粉/泡打粉 5克  
**作法:** 1. 各原料混匀做成小饼。  
 2. 油适量倒入玻璃盘中, 高火预热3分钟, 把玉米饼放入油中, 将玻璃盘放在高架上。  
 3. 选择高火大约4-6分钟, 再烧烤大约5-7分钟, 即可。



### 烤带鱼

**主料:** 带鱼 200克  
**辅料:** 盐, 味精, 料酒, 花椒, 白醋, 葱姜末, 香油, 面粉, 油  
**作法:** 1. 洗净带鱼, 切成8分段, 在鱼表抹层盐, 味精, 料酒, 花椒汁, 葱, 姜片, 香油, 腌1小时。  
 2. 在腌好的鱼表面粘层面粉, 一层蛋液。  
 3. 在烤盘中倒一层底油, 加热高火5分钟。  
 4. 将处理好的鱼放到热油中, 选择烧烤约8-10分钟, 翻转后, 再选择烧烤4-6分钟。结束后即可。

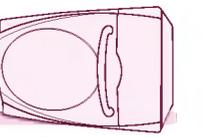


## 技术规格/电路图

### 技术规格

型号	WD700 (MG-5055MS)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波700W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB (A) 声功率级
外形尺寸	483(宽) × 285(高) × 352(深)
炉腔尺寸	312(宽) × 198(高) × 314(深)
输入功率	微波1050W 烧烤900W
炉腔容积	20L
有效承物盘面积	470cm <sup>2</sup>
净重	约13kg
毛重	约15kg

- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800 GB19606。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品, 因此技术规格有任何改变, 恕不另行通知。

### 电路图

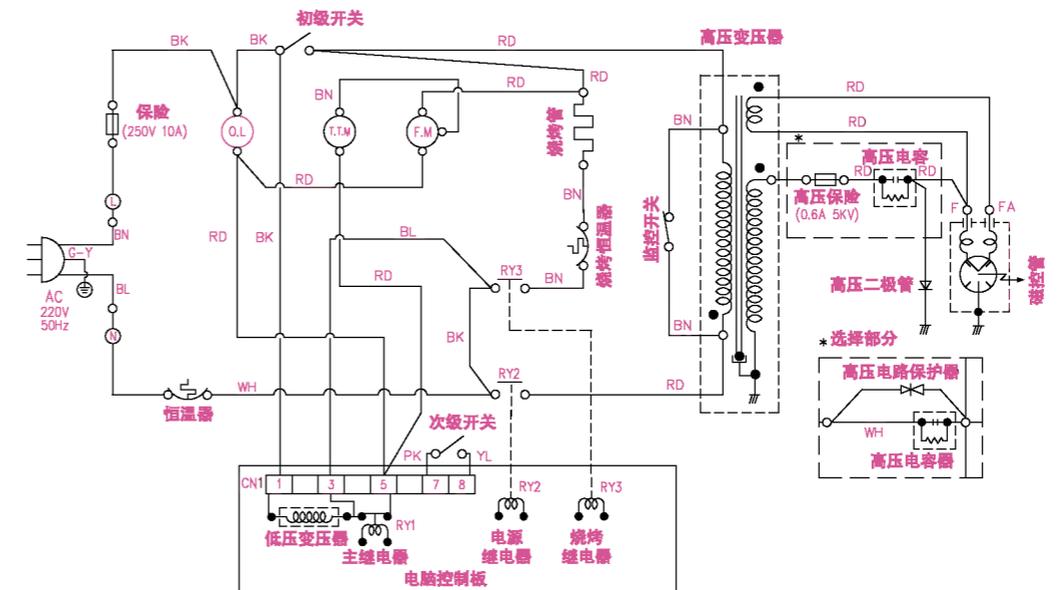

\*注: 炉门打开时 O.L.:炉灯 T.T.M.:转盘电机 F.M.:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线  
 PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意: 非维修人员不得打开外壳!