



REFRIGERATOR-FREEZER OWNER'S MANUAL

PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRENYHEZ

KÉRJÜK, A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLTATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSA VÉGIG FIGYELMESEN AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, ÉS TÁROLJA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN AZ ESETLEGES KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го съхранявайте на леснодостъпно място за справка по всяко време.

FRIŽIDER-ZAMRZIVAČ UPUTSTVO ZA UPOTREBU


MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE I DA GA IMATE STALNO PRI RUCI AKO ZATREBA.

HLADNJAK-ZAMRZIVAČ PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MOLIMO VAS DA PRIJE RADA S UREĐAJEM PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK ZA KORISNIKE.

TARTALOMJEGYZÉK

FELÁLLÍTÁS	15
A HŰTŐSZEKRENY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI	16
A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA	17
Beindítás	
A hőmérséklet szabályozása	
Jégkockák Készítése	
A friss élelmiszerek részlege	
Leolvasztás	
Szagtalanító (opció)	
JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ	20
A FORDÍTHATÓ AJTÓ	21
Figyelem	
Az ajtó nyitási irányának a megfordítása	
TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS	23
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	23
AZ IZZÓ CSERÉJE	24
FONTOS TUDNIVALÓK	24
MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA	25

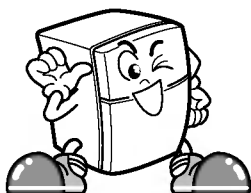

AZ ÖN HŰTŐSZEKRÉNYE A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS KÜLÖNÖS GONDOSSÁGGAL KÉSZÜLT.

BIZTOSAK VAGYUNK ABBAN, HOGY TÖKÉLETESEN ELÉGEDETT LESZ A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.

MIELŐTT A HŰTŐSZEKRÉNYT BEINDÍTANÁ, KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT JELEN ÚTMUTATÓNKAT. EZ AZ ÚTMUTATÓ PONTOS INFORMÁCIÓKAT NYÚJT ÖNNEK A BERENDEZÉS FELÁLLÍTÁSÁNAK, ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TOVÁBBÁ NÉHÁNY HASZNOS TANÁCCSAL IS ELLÁTJA ÖNT.

FELÁLLÍTÁS

VÁLASSZON EGY MEGFELELŐ HELYET

Úgy helyezze el a hűtőszekrényt, hogy könnyen hozzáférhessen.

1. a hűtőszekrény felállításához.
2. Ne állítsa a hűtőszekrényt a fűtőtest közelébe, illetve közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek kitett helyre.
3. A hűtőszekrény kifogástalan működésének feltétele az akadálytalan levegőáramlás biztosítása a készülék körül. Ha a hűtőszekrényt a falban speciálisan erre a célra kialakított fülkében helyezi el, biztosítson legalább 25 cm-es szabad távolságot a hűtőszekrény fölött, illetve minimum 5 cm-es távolságot a faltól. A hűtőszekrényt legalább 2,5 cm-rel kell a padló szintje fölé emelni, különösen szőnyegborítású padló esetén.
4. A vibráció megelőzése érdekében a hűtőszekrényt vízszintes felületre kell állítani. Ha szükséges, a padló egyenetlenségét a szintbeállító csavarral kell kompenzálni. Az ajtó könnyű becsukódásának elősegítése érdekében a hűtőszekrény eleje legyen magasabban, mint a hátulja. A szintbeállító csavar könnyen forgatható, ha a hűtőszekrényt enyhén megbillenti. A szintbeállító csavarnak az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával a berendezés emelhető, ellentétes irányban pedig süllyeszthető.

EZT KÖVETŐEN

1. Alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és gondosan törölje le a szállítás során lerakódott port.
2. Illessze a helyére a különböző tartozékokat (pl. jégkocka tartó, párologtató tálca, stb.). Ezeket a tartozékokat a szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében megfelelően becsomagoltuk.
3. Dugja be a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorba. A fali konnektorhoz másik elektromos berendezést ne csatlakoztasson.
4. Használatba vétel előtt hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt kb. 2 - 3 óráig. A megfelelő hűtés biztosítása érdekében ellenőrizze a hideg levegő áramlást a fagyasztótérben. A hűtőszekrény ekkor készen áll a használatba vételre.

A HŰTŐSZEKRÉNY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI

MÉLYHŰTŐ RÉSZLEG

Jégkockákra való forma és tálca 'Twisting Ice Serve' (opcionális) vagy egyszerű forma jégkockák készítésére

A mélyhűtő hőmérsékletének a szabályozója

Fedél zsanérja(választható)

HŰTŐ RÉSZLEG

Friss élelmiszerekre való részleg


A hűtő hőmérsékletének elektronikus szabályozója

Lámpa

Szagtalanító (opcionális)

Páratartó zöldségdoboz (választható)

Zöldségek részlege Gyümölcsfélék és zöldségek friss és ropogós állapotban való tárolására szolgál.

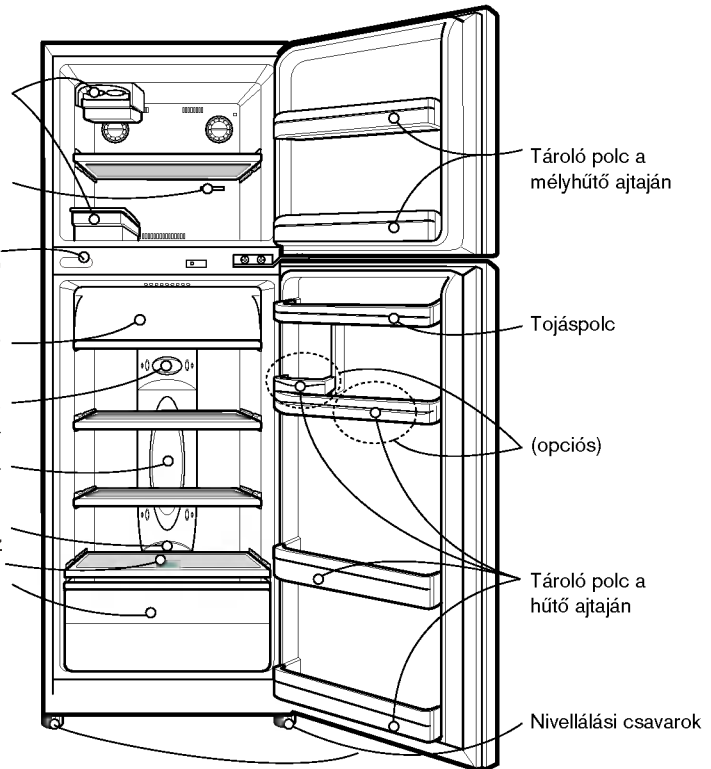

MEGJEGYZÉS

- A fent megjelölt alkatrészek nem mindegyike szerepel minden modellben.

A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA


BEINDÍTÁS

Üzembe helyezés után 2 - 3 óráig hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszerrel feltöltené.

Ha a hűtőszekrény működése megszakad, az újbóli beindítás előtt várjon legalább 5 percet.

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

□ HŰTŐ

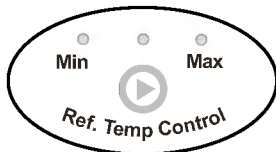

A hűtőrész hőmérséklete gyárilag **NORMÁLIS** fokozatra van beállítva.

A hűtőrész hőmérsékletet a **Hűtőrész hőmérsékleti szabályozójával** lehet beállítani.

Amikor megnyomja az illető gombot a **kijelző lámpa** (LED) kivillog.

Amikor a kijelző lámpa a **MIN** felirat a **MAX** felirat felé villan fel a hőmérséklet a hűtőrészben nő.


Lehet választani a maximális és a minimális szint közti 5 fokozat közül.

A villanytakarékoság kedvéért állítsák be a hőmérsékletet a **MIN** fokozatra.

	Low	Medium Low	Medium	Medium High	High
Temp Control					
AVERAGE TEMP(°C)*	6	4.5	3	1	-1
ROOM	REFRIGERATOR				

*This temperature can change based on the freezer temperature control setting.

□ MÉLYHŰTŐRÉS

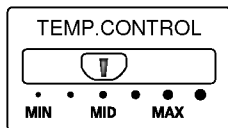

A mélyhűtő részleg hőmérséklete gyárilag **MID** (közepes) fokozatra van beállítva.

Alacsonyabb hőmérsékletre fordítsa a hőszabályzót a **MAX** felé, magasabb hőmérsékletre pedig - a **MIN** állás felé.

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE


Állapítsa meg azt, hogy a készülék melyik kockakészítési rendszerrel van felszerelve.

Egyszerű


- Jégkockák készítésére töltsse fel vízzel a formát és helyezze el a jégkocka-dobozra. Utána helyezze el a jégkocka-dobozt a mélyhűtő részbe.

Jégkocka-formák

Jégkocka-doboz

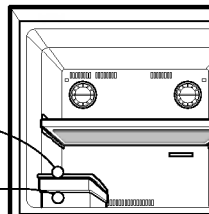

- Ahhoz, hogy leválassza a jégkockákat, fogja meg szorosan a formát és enyhén csavarja meg.

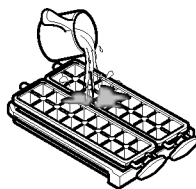


A 'Twisting Ice Serve' típus esetén


- A jégkockák készítésére töltsse fel vízzel a formát és helyezze el és tegye el a helyére.
- Ahhoz, hogy leválassza a jégkockákat, fordítsa meg a gombot. Ezzel a jégkockák leesnek a dobozba.
- A jégkocka-formát és a dobozt ki lehet venni a mélyhűtő részből, hogy több szabad hely maradjon benne.
- Először a jégkocka-formát és a dobozt kell kivenni, utána pedig a keretet, az utóbbit jobbra kell kihúzni.

Jégkocka-formák

Jégkocka-doboz

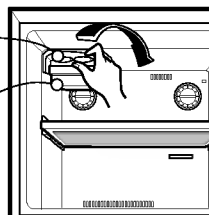


Keret

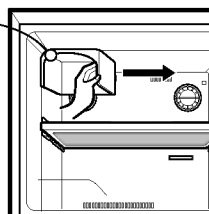

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

A FRISS ÉLELMISZEREK RÉSZLEGE

Amikor az ajtó megnyílik, a kintről beáramló melegebb levegő nem befolyásolja a friss hús tárolását szolgáló részlegét. Ezért benne hosszabb ideig lehet tárolni élelmiszereket friss állapotban.

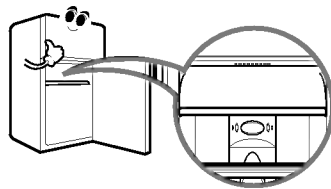

LEOLVASZTÁS



- A leolvasztás automatikusan történik.
- A leolvasztásból lecsöppent víz lefolyik az elpárolgó tálcára, amely a hűtőszekrény alsó részének a hátulján van, és automatikusan elpárolódik.

SZAGTALANÍTÓ (opciós)

- A szagtalanítás hatékonyságát egy katalizátor alkalmazása garantálja.
- A friss élelmiszerek rekeszének a szaga eltűnik anélkül, hogy ez károsan befolyásolná Önt, vagy az élelmiszereket.


A használat módja

- Mivel a katalizátor a friss élelmiszerek részlegében levő hűtő légcsontra kipufogójánál van, ahhoz nem szabad hozzányúlni.
- A légcsontra kipufogójába nem szabad éles holmikat betenni, mert ezzel a szagtalanító katalizátor megkárosulhat.
- Amikor erős szagú élelmiszert helyez a hűtőszekrénybe, azt érdemes becsomagolni, vagy elzárt edénybe elhelyezni, mert a szag a többi élelmiszert is átíttatja.

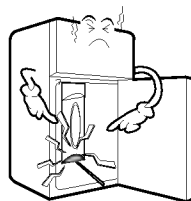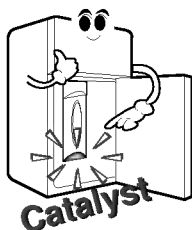

PÁRATARTÓ ZÖLDSÉGDOBOZ(VÁLASZTHATÓ)

Antioxidánsot tartalmaz, amelynek segítségével elkerülhető az oxidációs folyamat, és a gyümölcsök és zöldségek hosszabb ideig frissek maradnak.

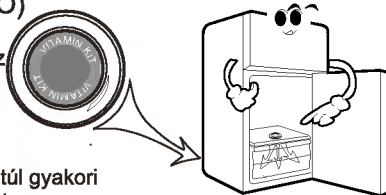

Ez a **réz** nem ehető antioxidáns anyagot tartalmaz. Az ajtó túl gyakori nyitogatás az anyag élettartamának csökkenéséhez vezethet.

JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

- A friss élelmiszert ajánlatos a hűtőtérben tárolni. Az élelmiszer frissességének és ízletességének megőrzésében rendkívül fontos szerepet játszik a fagyasztás, és az azt követő felolvasztás módja.
- Az állagát gyorsan elvesztő élelmiszereket (pl. banán, ananász, dinnye) nem szabad alacsony hőmérsékleten tárolni.
- Forró ételt nem szabad a hűtőszekrénybe helyezni. A hűtőszekrénybe helyezett forró étel a többi élelmiszer megromlásához, illetve magasabb villanyszámlához vezethet!
- Tárolás előtt az élelmiszert csomagolja be fóliába, vagy tegye zárható dobozba. Ezzel megakadályozhatja a nedvesség távozását az ételből, és elősegítheti az íz és a tápérték megőrzését.
- A levegő keringető nyílásokat ne takarja el a behelyezett étellel. A hűtött levegő akadálytalan keringése biztosítja az egyenletes hőmérséklet eloszlást a hűtőtérben.
- Ne nyitogassa túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját. Az ajtó kinyitásakor meleg levegő áramlik a hűtőszekrénybe, amely a hűtőtér hőmérsékletét megemeli.

FAGYASZTÓTÉR

- A fagyasztótérben ne tároljon italos palackokat - megfagyáskor a palackok eltörhetnek.
- A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Az ismételt fagyasztás az íz- és tápérték veszteséget okoz.
- A hosszabb ideig fagyasztott állapotban tárolt élelmiszereket (pl. fagyalt) a fagyasztó ajtórakodó polc helyett a fagyasztópolcra kell helyezni.
- Mellőzni kell mindenféle élelmiszer tárolását a mélyhűtő legalsó polcán, mert ez akadályozná a hatékony légáramlást.

HŪTŐTÉR


- A magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tegye mélyen be a tároló polcra. Az ilyen élelmiszerek a beáramló hűtött levegő hatására megfagyhatnak.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldséget és gyümölcsöt meg kell mosni, majd szárazra törölni, az előrecsomagolt élelmiszert pedig megfelelően át kell törölni. Ezzel a közelben tárolt többi étel szennyezését előzheti meg.
- A tojástartóban mindig friss tojást tároljon, és ügyeljen arra, hogy a tojások függőleges helyzetben álljanak. Így a tojások hosszú ideig megőrzik frissességüket.

A FORDÍTHATÓ AJTÓ

- Az ajtó nyitásának az irányát tetszés szerint lehet megfordítani.


FIGYELEM

1. Szükség szerint az ajtó nyitási módját meg lehet fordítani a hely, vagy a felhasználó kívánsága szerint.
2. Az ajtó megfordítása előtt vegyen ki minden élelmiszert és kelléket (polcokat, rekeszeket, dobozokat, stb.), amelyek nincsenek tartósan odaerősítve a hűtőszekrényhez.
3. A csavarok eltávolítására, vagy felszerelésére csak megfelelő csavarhúzókat és csavarkulcsokat szabad használni.
4. Vigyázzon arra, hogy ne ejtse le a hűtőszekrényt, amíg le-, ill. felszereli az alsó pántot és a nivelláló csavarokat.
5. Munka közben ne fektessük le a hűtőszekrényt, mert ez szabálytalan működést, vagy hibát okozhat.
6. Vigyázzon arra, hogy leszerelés, vagy csere közben ne ejtse le az ajtókat.

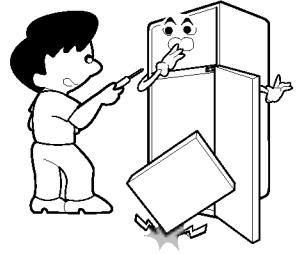


AZ AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK A MEGFORDÍTÁSA (balról jobbra nyíló ajtó esetén)


1 Távolítsa el a zsanér felső részét.

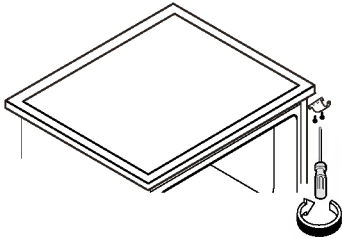


2 Tegye le a mélyhűtő ajtaját

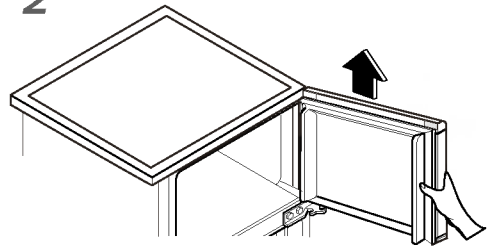

3 Szerelje le a középső pántot és a hűtőszekrény ajtaját

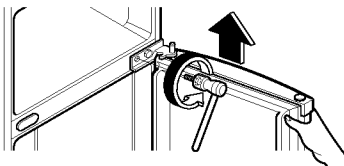


4 Szerelje le az alsó pántot

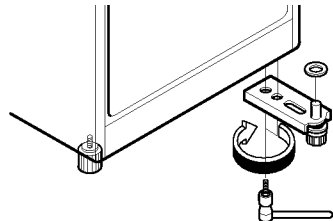


A FORDÍTHATÓ AJTÓ


- 5** Fordítsa meg a nivelláló csavarok állását

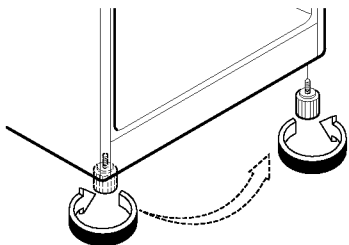


- 6** Szerelje fel az alsó pántot

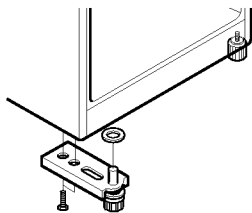


- 7** Helyezze át a végsapkát és a kapcsot a hűtőszekrény ajtajának túlsó részére.

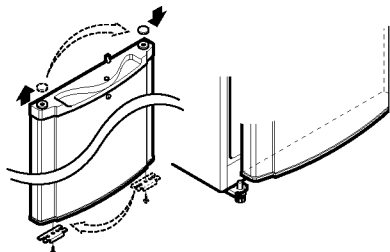


- 8** Állítsa a fedelet az ellenkező oldalra és szerelje fel a középső zsanér függőlegesen

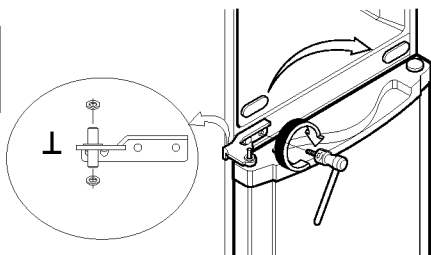


- 9** Szerelje fel az ajtó-ütközőt a fagyaszto ajtajának megfelelő oldalára

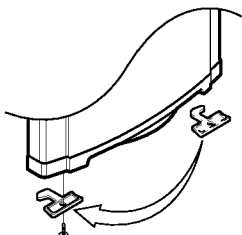


- 10** Helyezze a fédél tákaroját a fagyaszto ajtajának ellenkező oldalára

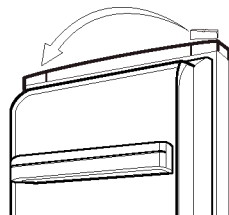

- 11** Fordítsa meg a felső zsanér csapszegét

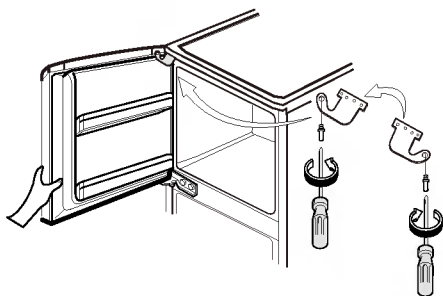

- 12** Csavarja be a csavart a felső lemezbe, amíg eléggé szoros nem lesz a mélyhűtő ajtajának megtartásához.
(forgatónyomaték: 5 ~ 7 kgf)

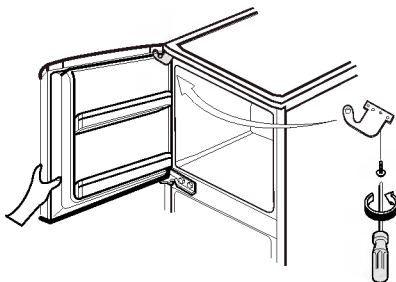

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

A kellemetlen szagok keletkezését megelőzheti, ha a hűtőszekrény tisztaságát folyamatosan fenntartja. A kiömlött ételt vagy italt azonnal törölje fel, mert hosszabb várakozás esetén a kiömlött anyag esetleges savtartalma maradandó foltot hagyhat a hűtőszekrény burkolatán.

A hűtőszekrény tisztításához soha ne használjon fémszivacsot, kefét, illetve durva súrolóport vagy erősen lúgos tisztítószert.

A tisztítás közben ne feledje, hogy a nedves tárgyak az erősen fagyott felületre rátapadhatnak, vagy ráragadhatnak. A fagyott felületekhez soha ne érjen hozzá nedves vagy vizes kézzel.

Külső burkolat - Kímélő szappanos vagy tisztítószeres langyos vízzel tisztítsa meg a hűtőszekrény külső burkolatát. A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített, tiszta törülőruhát. A művelet végén törölje szárazra a megtisztított felületet.

Belső tér - A hűtőszekrény belső tere, illetve a különböző tartozékok rendszeres tisztítást igényelnek. Ha Ön egy automatikus leolvasztási funkcióval ellátott, ún. No Frost típusú hűtőszekrényvel rendelkezik, a fagyasztótér és a hűtőtér ajtaját a tisztítás teljes ideje alatt hagyja nyitva.

Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból és vegye ki az élelmiszereket, illetve a tároló polcokat, tálcákat, stb. a hűtőszekrényből. Az összes belső rekeszt mossa át kímélő tisztítószeres melegvízes oldattal. Öblítse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

Belső tartozékok - kímélő tisztítószeres melegvízes oldattal mossa át a tároló polcokat, az ajtórakodó polcokat, a tálcákat és a mágneses ajtószigetelést. Öblítse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

FIGYELEM

Mielőtt az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, szabályzók, stb.) környékének tisztításába kezdene, mindig húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból. A tisztítás után a felületen maradt nedvességet azonnal törölje le szivaccsal vagy száraz ruhával, így megelőzheti a víz vagy a tisztítófolyadék bejutását az elektromos részekbe, amely egyébként áramütést idézne elő. Ne használjon gyúlékony vagy mérgező tisztítószert.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOSSZABB TÁVOLLÉT

Átlagos hosszúságú távollét esetén valószínűleg nem tartja szükségesnek a hűtőszekrény kikapcsolását. Ilyenkor a fagyasztható élelmiszert tegye át a fagyasztótérbe. Ha távolléte várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, vegye ki az összes élelmiszert, húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból, alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és hagyja NYITVA az ajtókat a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése érdekében.

HÁLÓZATI FESZÜLTSG-KIMARADÁS

Az egy vagy két óránál nem hosszabb hálózati feszültség-kimaradás általában nincs hatással a hűtőszekrény belső hőmérsékletére. Ilyenkor azonban a minimálisra kell korlátozni az ajtónyitások számát. Hosszabb ideig tartó hálózati feszültség-kimaradás esetén helyezzen egy darab szárazjeget a fagyasztott csomagok tetejére.

SZÁRAZ JÉG HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Amikor száraz jeget használ, gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.

A száraz jég gyakorlatilag befagyott szén-dioxidból (CO₂) áll.

Amikor elpárolódik, az kirekeszti az oxigént a helységből, ami szédülés, elájulást és fulladást okozhat. Ilyenkor nyissa ki az ablakokat és mellőzze a belélegzést.

KÖLTÖZTETÉSKOR


Költöztetéskor ürítse ki teljesen a hűtőszekrényt (a mélyhűtő) és mossa le a szódabikarbónás oldattal (2 teáskanálnyi szódát 1 l vízben).

A szódát teljesen kell felolvasztani a vízben, hogy ne karcolja meg a hűtőszekrény (mélyhűtő) belsejét. Erősítse meg a szabad alkatrészeket (polcokat, dobozokat, jégkocka-formákat, stb. Ne próbáljon tele hűtőszekrényt mozgatni.

PÁRASODÁSGÁTLÓ CSATORNA


A hűtőszekrény külső burkolata - különösen az üzembe helyezést követően - felmelegedhet. Nincs ok az aggodalomra. Fenti jelenséget a párasodásgátló rendszer okozza, amely forró hűtőközeget szivattyúz a párasodásgátló csatornába, ezzel meggátolva a külső burkolat "izzadását".

Párasodásgátló csatorna

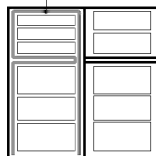

AZ IZZÓ CSERÉJE

1. Húzza ki a kábeldugót a fali konnektorból.
2. Vegye ki a hűtőszekrény polcait.
3. A lámpa fedelének leszerelésére iktasson be egy kis csavarhúzó fejét a fedél valamelyik alsó nyílásába, és azt húzza ki előre.
4. Forgassa meg a lámpát az óramutatóval ellentétes irányba.
5. Szereljen vissza minden alkatrészt fordított sorrendben.
A cserekörtének ugyanolyan típusúnak kell lennie, mint az eredeti égő.

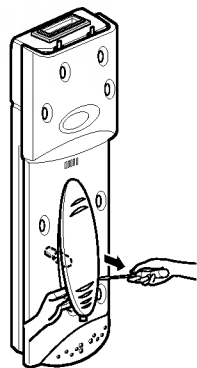

FONTOS TUDNIVALÓK

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT

A készüléket csak a rá szánt fali konnektorba és áramkörbe kapcsolja be. A hálózat túlterhelése feszültségcsökkenéshez vezet és a készülék esetleges károsodását, vagy elégtelen hűtést okozhat. Figyelje meg a helyi hálózat műszaki jellemzőit, és felmerült kérdéseivel forduljon szakértőhöz.

A FALI KONNEKTOR HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

A hűtőszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy baleset esetén tápfeszültségi konnektora könnyen hozzáférhető legyen azonnali kikapcsolás végett.

A VILLANYKÁBEL CSERÉJE

Ha a villanykábel megsérül, azt a termelőnek, vagy az erre megfelelő szakértőnek kell kicserélnie minden kockázat elkerülése érdekében.

NAGYON VESZÉLYES CSÁBÍTÁS

Egy üres hűtőszekrény veszélyes csábítást jelenthet egy gyermek számára. A használaton kívül helyezett hűtőszekrényről távolítsa el az ajtószigetelést, a reteszt vagy az egész ajtót, illetve egyéb megfelelő módon tegye veszélytelenné a hűtőszekrényt.

FÖLDELÉS

A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak megfelelő érintésvédelemmel (pl. védőföldelés) ellátott védőérintkezős csatlakozó aljzatról működtethető. A földelővezeték az áram elvezetésével csökkenti az áramütés veszélyét.

Az esetleges áramütés megelőzése érdekében a berendezést megfelelően földelni kell.

A földelt csatlakozó dugó helytelen használata áramütést okozhat. Ha a földelési előírásokkal nincs tisztában, illetve kétségei támadnak a berendezés megfelelő földelésével kapcsolatban, keressen fel egy elektromossági szakembert vagy szerelőt.

Ezt a berendezést földelni kell.

NE HALOGASSA! INTÉZKEDJEN AZONNAL!

A hűtőszekrényben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot vagy vegyszert

AZ ELHASZNÁLÓDOTT KÉSZÜLÉK ELDOBÁSA

Ez a készülék hűtő és kenő folyadékot tartalmaz és újrahasonosításra és újbóli felhasználásra alkalmas alkatrészekből és anyagokból áll.

Minden fontos anyagok hulladékgyűjtőbe kell adni, és azokat újra lehet használni megfelelő feldolgozás (újrahasonosítás) után. Az alkatrészek visszavásárlása ügyében forduljon a helyi üzletekhez, vagy ügynökséghez.

MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA

AZ ELŐFORDULÓ HIBA ELHÁRÍTÁSA GYAKRAN NEM IGÉNYEL SZAKEMBERT.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, ELSŐ LÉPÉSKÉNT AZ ALÁBBI OKOKAT ELLENŐRIZZE:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK
A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK	<ul style="list-style-type: none">● Nem oldott ki az olvadóbiztosító vagy a kismegszakító?● Nem lazult meg vagy húzódtott ki a fali konnektorból a hálózati csatlakozó vezeték?
A HŰTŐTÉR VAGY A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	<ul style="list-style-type: none">● A hőmérséklet szabályzó nem megfelelő pozícióban áll.● A berendezés túl közel áll a falhoz, vagy a fűtőtesthez.● Meleg időjárás - gyakori ajtónyitás.● Az ajtót hosszú ideig tartotta nyitva.● Nagy mennyiségű élelmiszer tárol a hűtőszekrényben.
RENDELLENES ZAJ(OK)	<ul style="list-style-type: none">● A hűtőszekrényt nem teherbíró vagy nem egyenletes felületre állította, illetve a szintbeállító csavart nem állította be megfelelően.● Valamilyen idegen tárgy került a hűtőszekrény hátlapja mögé.
KELLEMETLEN SZAGOK A HŰTŐSZEKRÉNYBEN	<ul style="list-style-type: none">● Az erős illatú élelmiszereket be kell csomagolni, vagy jól záródó dobozban kell tárolni.● A hűtőszekrény belsejét ki kell takarítani.
PÁRALECSAPÓDÁS A KÜLSŐ BURKOLATON	<ul style="list-style-type: none">● Nem szokatlan jelenség magas páratartalmú helyiségben.● Nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja.



LG Electronics Inc.