



FRIDGE-FREEZER

User's Guide

Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times.

FRIGORIFERO CON CONGELATORE

Istruzioni per l'uso

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodotto LG, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare questo manuale per eventuali consultazioni future.

ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Οδηγίες Χρήσεως

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο και φροντίστε να τις έχετε διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	Καταχώριση	56
	Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας	56
	Προσδιορισμός Τμημάτων	61
Εγκατάσταση	Εγκατάσταση	62
	Εκκίνηση	62
Λειτουργία	Έλεγχος Θερμοκρασίας	63
	Θαυματοουργός Ζώνη	65
	Υπερ-κατάψυξη	66
	Διακοπές	66
	Αυτοέλεγχος	67
	Κλείδωμα	67
	Κινητό Καλάθι	67
	Ηχητικό Σήμα Πόρτας	68
	Παραγωγή Πάγου	68
	Απόψυξη	68
	Παροχή Νερού	69
	Πτυσσόμενο Ράφι	71
	Σχάρα Κρασιών	71
Υπόδειξη Για Την Αποθήκευση Τροφίμων	Αποθήκευση Τροφίμων	72
Φροντίδα και Συντήρηση	Γενικές Πληροφορίες	74
	Αντικατάσταση Λυχνίας	75
	Αντιστροφή Ανοίγματος Πορτών	75
	Καθαρισμός	76
Επίλυση Προβλημάτων	Επίλυση Προβλημάτων	78

Εισαγωγή

Καταχώριση

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη μονάδα και μη διαθέσιμος σε τρίτους. Θα πρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες που ζητούνται στο τμήμα που ακολουθεί και να διατηρείτε αυτόν τον οδηγό ως μόνιμο αρχείο της αγοράς σας. Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτό το σημείο.

Ημερομηνία Αγοράς : _____
 Αντιπρόσωπος από τον οποίο έγινε η Αγορά : _____
 Διεύθυνση Αντιπροσώπου : _____
 Αρ. Τηλεφώνου Αντιπροσώπου : _____
 Αρ. Μοντέλου : _____
 Σειριακός Αριθμός : _____

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Προκειμένου να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, φθοράς στον εξοπλισμό ή ακατάλληλης χρήσης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας. (Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες ιδιοκτήτη, παρακαλούμε διατηρήστε τες σε ασφαλή θέση προκειμένου να ανατρέχετε σε αυτές). Θυμηθείτε να τις μεταβιβάζετε σε οποιονδήποτε επόμενο ιδιοκτήτη.



Προειδοποίηση

Υποδεικνύει την ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού



Προσοχή

Υποδεικνύει την ύπαρξη κινδύνου προσωπικού τραυματισμού ή υλικής φθοράς.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

Μέτρα προφύλαξης

▲ Προειδοποίηση

- Πριν από τη χρήση του, το ψυγείο-κατάψυξη θα πρέπει να εγκαθίσταται και να τοποθετείται σωστά σύμφωνα με τις Οδηγίες Εγκατάστασης.
- Ποτέ να μη βγάξετε το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φιν και να τραβάτε ίσια προς τα έξω.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής μακριά από τον τοίχο, να προσέχετε ώστε η μετακίνηση να μη μαγκώνεται ή φθείρεται το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αφού το ψυγείο-κατάψυξη τεθεί σε λειτουργία, να μην αγγίζετε τις ψυχρές επιφάνειες στο διαμέρισμα κατάψυξης, ιδιαίτερα όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Το δέρμα σας θα μπορούσε να κολλήσει σε αυτές τις εξαιρετικά ψυχρές επιφάνειες.
- Πριν καθαρίσετε το ψυγείο-κατάψυξη, να το βγάξετε από την πρίζα. Ποτέ να μην προκαλείτε φθορά, κάμπτεται έντονα, τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσία καθώς η φθορά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ να μην τοποθετείτε γυάλινα αντικείμενα στην κατάψυξη καθώς κατά την ψύξη του περιεχομένου τους αυτά είναι δυνατόν να σπάσουν.
- **Μην ψεκάσετε νερό απευθείας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου/ κατάψυξης.**
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης ή φωτιάς.
- **Μην βάζετε το φιν στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.**
Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- **Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα νερό πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.**
Σε περίπτωση που το νερό χυθεί σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μέρη, μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- **Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο/ κατάψυξη σε χώρο με υγρασία, όπου θα μπορούσε να πιτσιλιστεί με νερό.**
Η ακατάλληλη μόνωση των ηλεκτρικών μερών θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

- **Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή.**
Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή μη φυσιολογική λειτουργία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- **Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε την εσωτερική λυχνία του ψυγείου.**
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αν είναι δυνατόν, συνδέστε το ψυγείο-κατάψυξη σε χωριστή θέση ρευματοληψίας προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση υπερφόρτωσης σε αυτήν ή σε άλλες οικιακές συσκευές.

Προσβασιμότητα του φιν

Το φιν τροφοδοσίας του ψυγείο-κατάψυξης θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που παρέχει εύκολη πρόσβαση για γρήγορη αποσύνδεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο επισκευών ή άλλο άτομο αντίστοιχων προσόντων, προκειμένου να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι.

Κίνδυνος

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού.

Πριν από τη διάθεσή του παλιού ψυγείου ή καταψύκτη σας:

Βγάλτε τις πόρτες. Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του ψυγείου.

Μην αποθηκεύετε

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά στην περιοχή αυτής ή άλλων συσκευών.

Γείωση

Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή θα πρέπει να είναι γειωμένη. Η ακατάλληλη χρήση του φιν γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση που οι οδηγίες γείωσης δεν σας είναι πλήρως κατανοητές, ή αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η συσκευή είναι κατάλληλα γειωμένη, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευής.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

▲ Κίνδυνος

- ▲ Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- ▲ Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- ▲ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- ▲ Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.




Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά. Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1m² για κάθε 8g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής. Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο.

Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας

▲ Προσοχή

- **Αν ο επίτοιχος ρευματοδότης είναι χαλαρός, μην εισάγετε το φις τροφοδοσίας.**
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- **Ποτέ να μη βγάξετε το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να πιάνετε το φις και να τραβάτε ίσια προς τα έξω.**
Είναι δυνατόν να αποσυνδέσετε κάποιο σύρμα και να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
- **Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί κατά τον καθαρισμό του φις. Αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένη ύλη από τους πείρους του φις τροφοδοσίας.**
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.
- **Μη βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής.**
Οποιοσδήποτε αιχμηρές ακμές θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.
- **Μετά την αποσύνδεση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν τη συνδέσετε και πάλι στον επίτοιχο ρευματοδότη.**
Η μη κανονική λειτουργία της κατάψυξης μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά.
- **Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.**
Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.
- **Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στον μπροστινό μέρος της συσκευής.**
- **Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στο ψυγείο/ κατάψυξη και τα αέρια στο υλικό της μόνωσης απαιτούν ειδικές διαδικασίες διάθεσης.**
Εξασφαλίστε ότι πριν από τη διάθεση δεν έχει προκληθεί καμία φθορά στις σωληνώσεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος των συσκευών.



Προσδιορισμός Τμημάτων

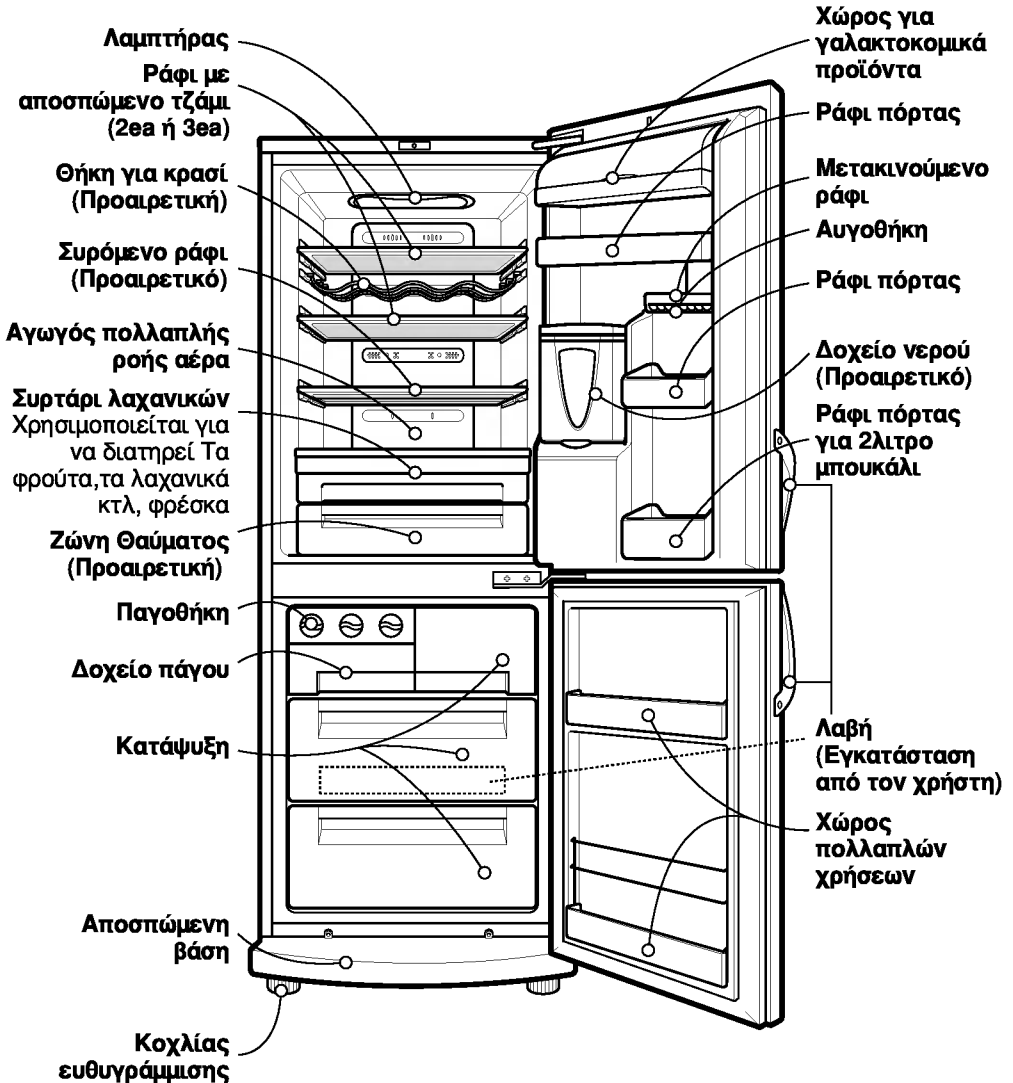

Παρατήρηση

Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένα τμήματα λείπουν από τη δική σας μονάδα, πιθανόν να πρόκειται για τμήματα που χρησιμοποιούνται μόνο σε άλλα μοντέλα. (π.χ. το "Miracle Zone" δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα).

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μία καλή θέση.
Τοποθετήστε το ψυγείο-κατάψυξη σας σε σημείο όπου θα εξασφαλίζεται η εύκολη χρήση του.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της μονάδας κοντά σε θερμές πηγές, άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία.
3. Γύρω από το ψυγείο-κατάψυξη σας θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη κυκλοφορία αέρα προκειμένου να διατηρείται η αποδοτική λειτουργία του. Αν το ψυγείο-κατάψυξη σας είναι τοποθετημένο σε μία εσοχή του τοίχου, αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 2 ιντσών (5 cm) στο πάνω μέρος.
4. Προκειμένου να αποφύγετε τους κραδασμούς, η μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλα οριζοντιωμένη. Αν απαιτείται, ρυθμίστε τους κοχλίες ισοστάθμισης προκειμένου να αντισταθμίσετε υψομετρικές διαφορές στο δάπεδο. Το μπροστινό μέρος θα πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερα από το πίσω μέρος προκειμένου να υποβοηθείται το κλείσιμο της πόρτας.
Οι κοχλίες ισοστάθμισης μπορούν να στραφούν εύκολα γέροντας ελαφρώς το θάλαμο.
Στρίψτε τους κοχλίες ισοστάθμισης με αντί-ωρολογιακή φορά () προκειμένου να ανυψώσετε τη μονάδα, ωρολογιακή () προκειμένου να την ταπεινώσετε.
5. Καθαρίστε πλήρως το ψυγείο-κατάψυξη σας και σκουπίστε όλη τη σκόνη που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της αποστολής.
6. Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα όπως για παράδειγμα την παγοθήκη, κτλ., στις κατάλληλες θέσεις τους. Αυτά βρίσκονται συσκευασμένα μαζί προκειμένου να αποτρέπεται πιθανή φθορά τους κατά τη διάρκεια της αποστολής.
7. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (ή το φις) στο ρευματοδότη. Μη συνδέεται στον ίδιο ρευματοδότη περισσότερες από μία συσκευές.

Εκκίνηση

Μετά την εγκατάσταση του ψυγείο-κατάψυξης σας, αφήστε να περάσουν 2-3 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν το γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.


Αν έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πριν από την επανενεργοποίηση αφήστε να περάσουν 5 λεπτά. Το ψυγείο-κατάψυξη σας είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Το ψυγείο-κατάψυξη σας διαθέτει δύο ελέγχους σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία των διαμερισμάτων του ψυγείου και της κατάψυξης.

Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών

Πίνακας Ενδείξεων
για τον Έλεγχο της
Θερμοκρασίας

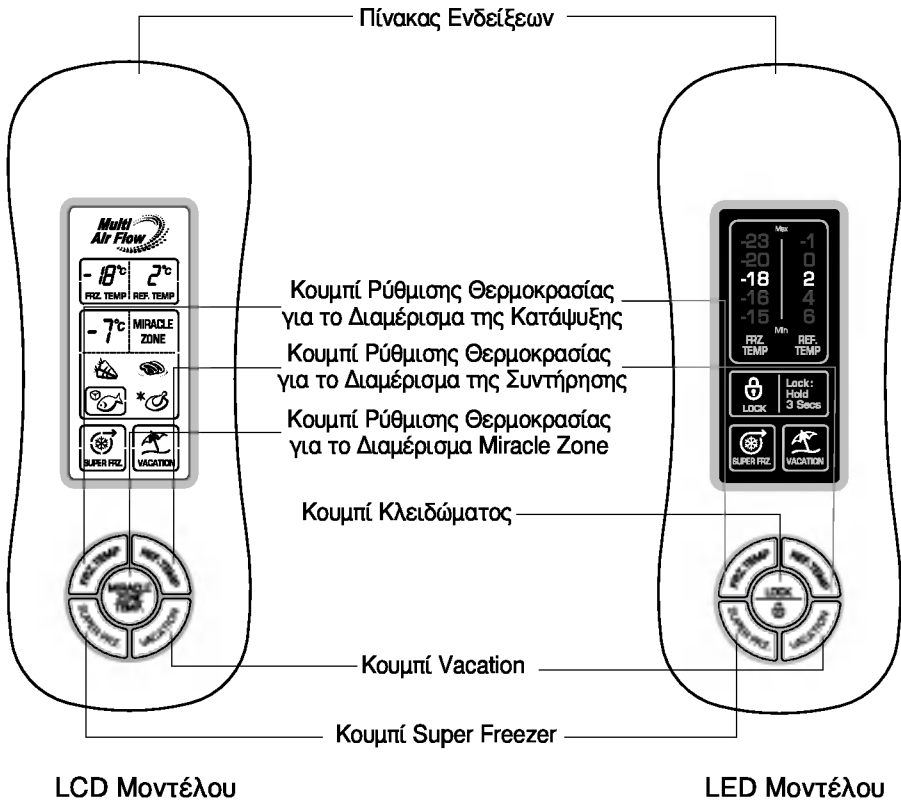


Παρατήρηση

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στα διαμερίσματα της συντήρησης και της κατάψυξης.

Όλες οι λειτουργίες ρύθμισης του LCD Μοντέλου ενεργοποιούνται μετά το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού.


- Η αρχική Θερμοκρασία του Διαμερίσματος Συντήρησης και Κατάψυξης είναι -18°C και 2°C αντίστοιχα. Τώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία των διαμερισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

LCD Μοντέλο



- Όταν πατάτε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του διαμερίσματος Συντήρησης ή Κατάψυξης μεταβάλλεται κατά 1 βαθμό.

LED Μοντέλο

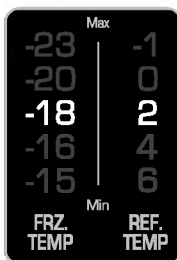

- Όταν πατάτε τα κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας, η ρύθμιση [F | R], όπου R και F είναι η θερμοκρασία των διαμερισμάτων Συντήρησης και της Κατάψυξης, επαναλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά.
 Διαμέρισμα συντήρησης:
 $2^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow -1^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C}$
 Διαμέρισμα κατάψυξης:
 $-18^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -15^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C}$

Παρατήρηση

Η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται ανάλογα με την κατάσταση των τροφίμων, καθώς η ενδεικνυόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι θερμοκρασία στόχος, όχι πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου.


Η λειτουργία συντήρησης είναι ασθενής κατά την εκκίνηση λειτουργίας. Παρακαλούμε ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τα παραπάνω αφού θα έχετε χρησιμοποιήσει το ψυγείο για ελάχιστο χρόνο 2~3 ημερών.

Γωνία Μετάβασης Θερμοκρασίας Θαυματουργός Ζώνη (Προαιρετικό)

- Πατώντας το κουμπί, αποθηκεύετε λαχανικά, φρούτα (σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης) ή άλλους τύπους τροφίμων όπως κρέας προοριζόμενο για απόψυξη, ωμό ψάρι, κτλ.

Μέθοδος Χρήσης

- Μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη κλίμακα θερμοκρασίας ανάλογα με τον τύπο των αποθηκευόμενων τροφίμων.

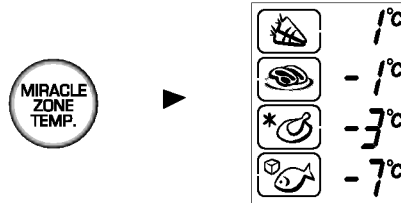

- Διατίθενται 4 βήματα επιλογής θερμοκρασίας που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις 1°C, -1°C, -3°C και -7°C. Τα λαχανικά/ φρούτα και τα τρόφιμα ψυχρής αποθήκευσης που απαιτούν συντήρηση υγρασίας και τα κρέατα/ ψάρια μπορούν να αποθηκεύονται πιο φρέσκα ανάλογα με τον τύπο των αποθηκευόμενων τροφίμων.

Υπερ-κατάψυξη

- Παρακαλούμε επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για άμεση απόψυξη.
- Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ψύξετε τρόφιμα γρήγορα. Πατήστε το κουμπί SUPER FRZ (Υπερ-κατάψυξη) μία φορά και θα ξεκινήσει η λειτουργία ταχείας ψύξης με τη λυχνία να είναι αναμμένη.
- Η λειτουργία Super Freeze διαρκεί περίπου 3 ώρες. Όταν διακόπτεται η λειτουργία της, το ψυγείο επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας. Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης, πατήστε το κουμπί SUPER FRZ ακόμα μία φορά, η λυχνία σβήνει, και η λειτουργία Super Freeze διακόπτεται ενώ το ψυγείο επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.



Με την επιλογή του 'ON' Με την επιλογή του 'OFF'

Διακοπές

- Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Super Freezer, το γραφικό σύμβολο του βέλους παραμένει στην κατάσταση On αφού αναβοσβήσει 4 φορές.
- Η λειτουργία αυτή κάνει το ψυγείο-κατάψυξη να δουλεύει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, πράγμα που είναι χρήσιμο όταν βρίσκεται μακριά από το σπίτι σε διακοπές, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το πάτημα του κουμπιού 'VACATION' ξεκινάει τη λειτουργία με τη λυχνία αναμμένη, ενώ το επόμενο πάτημά του διακόπτει τη λειτουργία.



Με την επιλογή του 'ON' Με την επιλογή του 'OFF'

Παρατήρηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Vacation, τα υπόλοιπα κουμπιά δεν θα είναι ενεργά. Όταν επιστρέψετε από τις διακοπές σας, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Vacation προκειμένου να μπορείτε να καταστήσετε τα άλλα κουμπιά ενεργά και το ψυγείο θα επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.


Αυτοέλεγχος

- Η λειτουργία αυτή ανιχνεύει αυτόματα την εκδήλωση βλαβών στο προϊόν κατά τη διάρκεια χρήσης του ψυγείου.
- Αν σημειωθεί βλάβη στο προϊόν με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί με το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού και να μην εμφανίζονται κανονικές ενδείξεις, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευής χωρίς να αποσυνδέσετε το ψυγείο από το ρεύμα.
- Αν απενεργοποιήσετε το ψυγείο, ο χρόνος που θα χρειαστεί ο τεχνικός συντήρησης για την ανίχνευση οποιουδήποτε τμήματος έχει υποστεί βλάβη αυξάνεται.

Κλείδωμα

Για το Μοντέλο LED



- Το πάτημα του κουμπιού διακόπτει τη λειτουργία άλλων κουμπιών.
- Το 'Κλείδωμα' ή 'Ξεκλείδωμα' επαναλαμβάνεται με κάθε νέο πάτημα του κουμπιού LOCK. (Θα πρέπει να πατάτε το κουμπί LOCK, αφήνοντας διάστημα 3 δευτερολέπτων μεταξύ κάθε πατήματος)
- Όταν είναι ενεργοποιημένο το 'ΚΛΕΙΔΩΜΑ', το πάτημα οποιουδήποτε άλλου κουμπιού δεν έχει κανένα αποτέλεσμα



Με την επιλογή του 'LOCK' Με την επιλογή του 'UNLOCK'

Κινητό Καλάθι

1. Η θέση αυτού του Καλαθιού Πόρτας μπορεί να αλλάξει πλευρά με ολίσθηση προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
2. Προκειμένου να αφαιρέσετε το Κινητό Καλάθι, αφαιρέστε αρχικά την πόρτα του καλαθιού από το μπροστινό μέρος του κινητού καλαθιού και ανασηκώστε μέχρις ότου η βάση του καλαθιού να ξεκουμπώσει, στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω.
3. Προκειμένου να αντικαταστήσετε το Κινητό Καλάθι, σύρετέ το πάνω από την επιθυμητή αυλάκωση υποστήριξης και σπρώξτε σταθερά προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Αντικαταστήστε το καλάθι του μπροστινού κινητού καλαθιού.

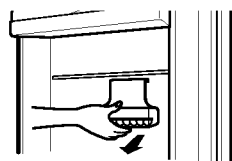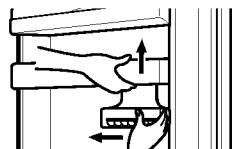

Παρατήρηση

Όταν μετακινείτε το καλάθι, είναι καλύτερο να σπρώχνετε τη βάση του καλαθιού (όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο).

Ηχητικό Σήμα Πόρτας

Παραγωγή Πάγου


Παρατήρηση

- Όταν η πόρτα του ψυγείου έχει μείνει ανοικτή για ορισμένο χρονικό διάστημα, αναπαράγεται ένα ηχητικό σήμα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο επισκευών όταν το ηχητικό σήμα εξακολουθεί να ηχεί μετά το κλείσιμο της πόρτας.

- Συμπληρώστε την παγοθήκη στη γωνία παραγωγή πάγου. Αν γεμίσετε την παγοθήκη με νερό μέχρι πάνω τότε τα παγάκια δε θα διαχωρίζονται καλά και θα πρέπει να ρίξετε νερό για να τα χωρίσετε.
- Ο πάγος θα πέφτει στον κάδο αποθήκευσης πάγου με την περιστροφή της λαβής διαχωρισμού πάγου του διαμερίσματος παραγωγής πάγου.

• Η περιστροφή της λαβής διαχωρισμού πάγου πριν από την πλήρη ψύξη του νερού μπορεί να προκαλέσει την πτώση του υπολειπόμενου νερού στον κάδο αποθήκευσης πάγου με αποτέλεσμα την ενοποίηση των τεμαχίων πάγου.

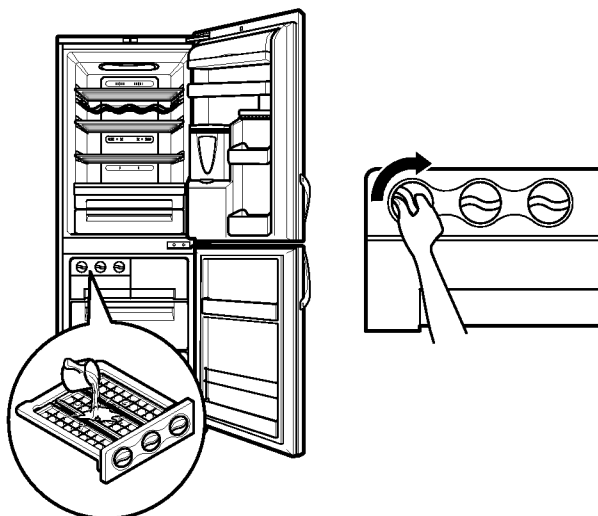

Υπόδειξη



Απόψυξη

- Για να αφαιρέσετε παγάκια με ευκολία, πριν στρέψετε τα άκρα της παγοθήκης, βάλτε την παγοθήκη κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Η απόψυξη λαμβάνει χώρα αυτόματα.
- Το νερό της απόψυξης ρέει προς κάτω στο δίσκο εξατμίσης και εξατμίζεται αυτόματα.

Παροχή Νερού (Προαιρετικό)

Χαρακτηριστικά

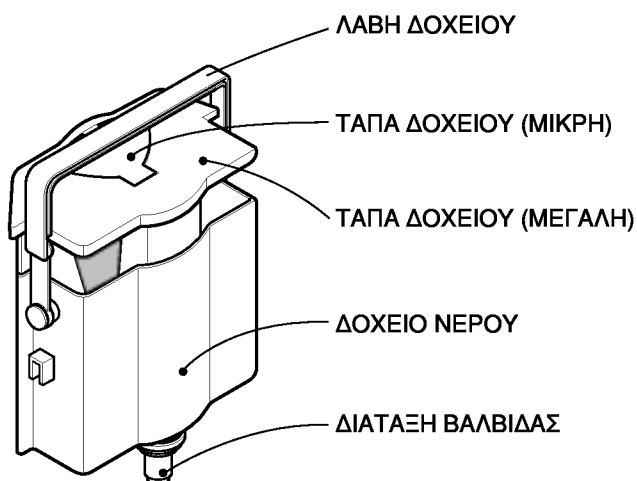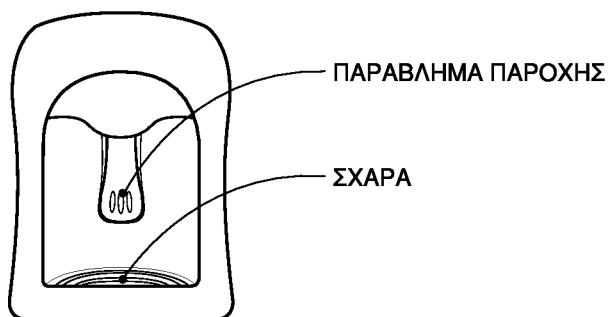

Εγκατάσταση

- Παρακαλούμε συναρμολογήστε τη ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ μετά από την επιτυχή προσαρμογή της στην οπή της πόρτας.

Γέμισμα ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Αφού γυρίσετε τη ΛΑΒΗ του Δοχείου προς τα πίσω και το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ να είναι εγκατεστημένο στην ΠΟΡΤΑ, ανοίξτε την ΤΑΠΑ του ΔΟΧΕΙΟΥ (ΜΙΚΡΗ) και στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο με νερό χρησιμοποιώντας μία κανάτα, κτλ.
* Καθώς γεμίζετε το δοχείο με νερό, να παρατηρείτε το γυαλί παρακολούθησης στάθμης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ.
* Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 4,5 λίτρα νερού.
2. Πιέστε την ΤΑΠΑ του ΔΟΧΕΙΟΥ (ΜΙΚΡΗ) ώστε να κουμπώσει.
3. Αφού συμπληρώσετε το νερό, επαναφέρεται τη ΛΑΒΗ του ΔΟΧΕΙΟΥ στη σωστή θέση.

Λήψη νερού



1. Πιέστε το Παράβλημα με το τοίχωμα του ποτηριού.
2. Με την πίεση του Παραβλήματος, επιτυγχάνεται η λήψη νερού από το εσωτερικό του Δοχείου.
3. Αν απομακρύνετε το ποτήρι από το Παράβλημα με αργό ρυθμό, δεν θα πέφτει νερό.

▲ Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε άλλα υγρά (γάλα, χυμό, ανθρακούχα αναψυκτικά, κτλ.) εκτός από νερό πηγής. Ιδιαίτερος δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά που περιέχουν ίνες (μπορεί να προκληθεί βλάβη).


Πτυσσόμενο Ράφι (Προαιρετικό)

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε αντικείμενα μεγαλύτερου ύψους όπως για παράδειγμα δοχεία χωρητικότητας ενός γαλονιού ή φιάλες, σπρώχνοντας απλώς προς τα μέσα το μισό του ραφιού κάτω από το σταθερό τμήμα του. Για να επαναφέρετε το ράφι στην αρχική του κατάσταση, τραβήξτε το προς το μέρος σας.

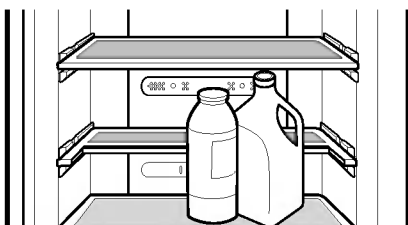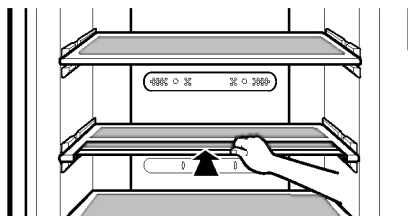


Σχάρα Κρασιών (Προαιρετικό)

- Οι φιάλες μπορούν να αποθηκεύονται σε πλάγια θέση σε αυτή την περιοχή φύλαξης κρασιού. Στη συνέχεια, μπορείτε να αντιστρέψετε τη σχάρα για τις φιάλες κρασιού και να την τοποθετήσετε πάνω στο ράφι. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε περισσότερο χώρο για το ράφι.

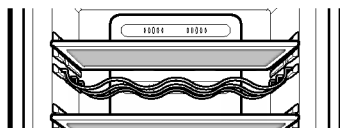

ex) in usir

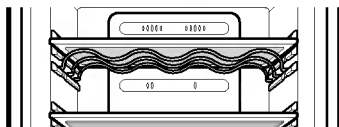

ex) in not

Αποθήκευση Τροφίμων

▲ Προσοχή

- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που είναι δυνατόν να αλλοιωθούν εύκολα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα η μπανάνα ή το πεπόνι.
- Πριν αποθηκεύσετε ζεστό φαγητό, να το αφήνετε να κρυώσει. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στο ψυγείο-κατάψυξη θα μπορούσε να προκαλέσει την αλλοίωση άλλων τροφίμων και να οδηγήσει σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, να χρησιμοποιείται δοχεία με κάλυμμα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η εξάτμιση της υγρασίας με αποτέλεσμα να διατηρείται η γεύση και τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων.
- Να μην καλύπτετε τις οπές αερισμού με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του ψυχρού αέρα διατηρεί ομοιόμορφη τη θερμοκρασία του ψυγείου-κατάψυξης.
- Να μην ανοίγετε την πόρτα συχνά. Το άνοιγμα της πόρτα επιτρέπει την είσοδο θερμού αέρα στο ψυγείο-κατάψυξη, και προκαλεί την άνοδο της θερμοκρασίας.
- Ποτέ να μην αποθηκεύετε πάρα πολλά τρόφιμα στη σχάρα της πόρτας καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμποδίζει το καλό κλείσιμο της πόρτας.
- Να μην αποθηκεύετε φιάλες στο διαμέρισμα της κατάψυξης – υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν κατά την ψύξη τους.
- Μην ψύχετε φαγητό που έχει προηγουμένων αποψυχθεί. Αυτό προκαλεί απώλεια γεύσης και θρεπτικότητας.
- Να μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά επιστημονικής φύσης ή άλλα προϊόντα με ευαισθησία στη θερμοκρασία. Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.

Παρατήρηση

- Το Καλάθι της Πόρτας της Κατάψυξης, που υποδεικνύεται από το σύμβολο **(**)** είναι το διαμέρισμα των -12AC, το οποίο είναι κατάλληλο για τη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αν θέλετε να κάνετε γρήγορη κατάψυξη καινούργιων τροφίμων, βάλτε τα στο μεσαίο συρτάρι του διαμερίσματος της κατάψυξης, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Super Freezer.

Αν το ψυγείο-κατάψυξη βρίσκεται σε ζεστό, υγρό χώρο, να ανοίγετε συχνά την πόρτα του και να αποθηκεύετε όσο το δυνατόν περισσότερα λαχανικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση υγρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου, η οποία όπως δεν έχει καμία επίδραση στην απόδοσή του. Αφαιρέστε την υγρασία με ξησκονόπανο που δεν είναι διαποτισμένο με οποιαδήποτε ουσία.

Γενικές Πληροφορίες

Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος

- Η διακοπή της τροφοδοσίας για διάστημα 1-2 ωρών δεν προκαλεί αλλοίωση στα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα. Προσπαθήστε να αποφεύγετε το πολύ συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.


Μετακόμιση

- Βγάλτε τα τρόφιμα από το ψυγείο-κατάψυξη και στερεώστε τα χαλαρά τμήματα με ταινία.
- Πριν μετακινήσετε το ψυγείο-κατάψυξη, στρίψτε τους κοχλίες ισοστάθμισης μέχρι να τερματίσουν. Διαφορετικά, ο κοχλίας θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές στο δάπεδο, ή η μετακίνηση του ψυγείου να μην είναι δυνατή.

Σωλήνας Προστασίας Έναντι Συμπύκνωσης

- Ο σωλήνας Προστασίας Έναντι Συμπύκνωσης εγκαθίσταται γύρω από την μπροστινή πλευρά του ψυγείου-κατάψυξης καθώς επίσης και στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του διαμερίσματος του ψυγείου και της κατάψυξης, προκειμένου να αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας.

Σωλήνας Προστασίας Έναντι Συμπύκνωσης

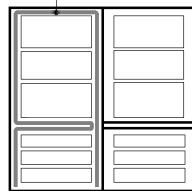


- Ειδικότερα μετά από την εγκατάσταση ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, το ψυγείο-κατάψυξη μπορεί να είναι αρκετά ζεστό, πράγμα που είναι εντελώς φυσιολογικό.

Αντικατάσταση Λυχνίας

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της εσωτερικής λυχνίας τραβώντας το προς τα κάτω ενώ τραβάτε την πίσω προεξοχή της.

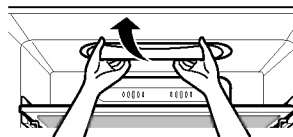

3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα στρέφοντάς τον με αντίωρολογιακή φορά και αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο

4. Συναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά από εκείνη της αποσυναρμολόγησης.
Ο λαμπτήρας αντικατάστασης θα πρέπει να έχει τις ίδιες προδιαγραφές με τον αρχικό.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Θα πρέπει να ελέγχετε τον ΔΑΚΤΥΛΙΟ-Ο ο οποίος είναι φτιαγμένος από καουτσούκ και αποτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρικού σπινθήρα.
- Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα αν έχει παραμείνει αναμμένος για μεγάλο διάστημα χρόνου. Μπορεί να είναι πολύ ζεστός.

Παρατήρηση

- Η μέγιστη ισχύς του λαμπτήρα είναι 30W.
- Ο λαμπτήρας θα παραμένει αναμμένος για 7 λεπτά όταν η πόρτα έχει μείνει ανοικτή.

Αντιστροφή Ανοίγματος Πορτών

- Το ψυγείο-κατάψυξή σας έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα αντιστροφής της φοράς ανοίγματος των πορτών, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να ανοίγουν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά για να ταυριάζουν με τη διάταξη της κουζίνας σας.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρόλα αυτά, όταν θέλετε να αντιστρέψετε τις πόρτες, θα πρέπει να καλείτε τεχνικό επισκευής.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Καθαρίστε το εξωτερικό του ψυγείου-κατάψυξης με μαλακό πανί βρεγμένο με ζεστό νερό ή καθαριστικό υγρό. Αν χρησιμοποιείτε καθαριστικό, βεβαιωθείτε ότι το σκουπίζετε με καθαρό υγρό πανί.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Όπως και παραπάνω.

Μετά τον Καθαρισμό

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί και ότι το φινιρίσμα δεν έχει υπερθερμανθεί, καθώς επίσης και ότι έχει εισαχθεί καλά στην πρίζα.

⚠ Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι στεγνώνετε τη συσκευή με πανί μετά το πλύσιμό της με νερό. Μη χρησιμοποιείται στιλβωτικό υγρό, πετρέλαιο, βενζίνη, νέφτι, υδροχλωρικό οξύ, βραστό νερό, σκληρή βούρτσα, κτλ., καθώς όλα αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά σε τμήματα του ψυγείου-κατάψυξης.

ΣΧΑΡΑ και ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ

1. Αφαιρέστε το τμήμα της ΣΧΑΡΑΣ που έχει την ΟΠΗ με το δάχτυλό σας.
2. Σκουπίστε την υγρασία γύρω από το τμήμα της ΠΟΡΤΑΣ και το ΔΙΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ χρησιμοποιώντας καθαρό πανί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Σκουπίστε την υγρασία κτλ, από το εξωτερικό της Παροχής Νερού και το Παράβλημα χρησιμοποιώντας ένα πανί.

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

1. Σηκώστε το ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ πιέζοντας το ΜΟΧΛΟ στερέωσης στη βάση του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ και στη συνέχεια αφαιρέστε το.
2. Αφού αφαιρέσετε την ΤΑΠΑ του ΔΟΧΕΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ), καθαρίστε και ξεβγάλετε πλήρως το εσωτερικό/ εξωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ χρησιμοποιώντας ουδέτερο καθαριστικό μέσο.

ΤΑΠΕΣ ΔΟΧΕΙΟΥ (Μεγάλη & Μικρή)

Καθαρίστε και ξεβγάλετε πλήρως τις Τάπες του Δοχείου (Μεγάλη & Μικρή) χρησιμοποιώντας ουδέτερο καθαριστικό μέσο.
Ιδιαίτερα για το τμήμα της εγκοπής της Τάπας του Δοχείου, βολεύει να το καθαρίσετε χρησιμοποιώντας μία μικρή βούρτσα.

Διάταξη Βαλβίδας

Καθαρίστε και ξεβγάλετε πλήρως τη ΔΙΑΤΑΞΗ της ΒΑΛΒΙΔΑΣ χρησιμοποιώντας μία μικρή βούρτσα.
Ξεβγάλετε τη θέτοντας σε λειτουργία το κάτω μέρος της διάταξης της βαλβίδας. Να βάζετε πάντα στην υπάρχουσα θέση το Παρέμβυσμα Στεγάνωσης που διαχωρίζεται κατά τον καθαρισμό (μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού).

Πρόβλημα

**Το Ψυγείο-
Κατάψυξη δε
λειτουργεί**

**Η Θερμοκρασία του
Διαμερίσματος του
Ψυγείου ή της
Κατάψυξης είναι
υψηλή.**

**Κραδασμός ή
Κροταλισμός ή Μη
Φυσιολογικός
Θόρυβος**

**Κρούστα ή
Κρύσταλλοι Πάγου
σε κατεψυγμένα
τρόφιμα**

**Σχηματισμός
υγρασίας στην
επιφάνεια του
Θαλάμου**

Πριν καλέσετε κάποιον για επισκευή, ελέγξτε αυτόν τον κατάλογο. Μπορεί να εξοικονομήσετε και χρόνο και έξοδα.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει συχνά συμπτώματα τα οποία δεν αποτελούν αποτέλεσμα ελαττωματικής εργασίας ή υλικών της συσκευής.

Πιθανές Αιτίες

- Μπορεί να έχει αποσυνδεθεί το φως από την ηλεκτρική παροχή.
Βάλτε το στη θέση του με ασφάλεια.
- Έχει καεί η ασφάλεια της εγκατάστασης ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας.
Ελέγξτε και/ ή αντικαταστήστε την ασφάλεια και επαναφέρετε το διακόπτη ασφαλείας.
- Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού.
- Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση. Ανατρέξτε στο τμήμα Ελέγχου Θερμοκρασίας.
- Η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Ζεστός καιρός – συχνό άνοιγμα της πόρτας.
- Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Συσκευασία κρατάει την πόρτα ανοιχτή ή φράζει τον αγωγό αερισμού στο διαμέρισμα της κατάψυξης.
- Το δάπεδο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το ψυγείο-κατάψυξη μπορεί να είναι ανώμαλο ή το ψυγείο-κατάψυξη μπορεί να μην έχει σταθεροποιηθεί. Οριζοντιώστε το ψυγείο στρέφοντας τους κοχλίες ισοστάθμισης.
- Μη απαραίτητα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του ψυγείου-κατάψυξης.
- Η πόρτα μπορεί να έχει μείνει ανοιχτή ή υπάρχει συσκευασία που κρατάει την πόρτα ανοιχτή.
- Πολύ συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.
- Η ύπαρξη πάγου στο εσωτερικό της συσκευασίας τροφίμων είναι φυσιολογική.
- Το φαινόμενο αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει σε χώρους όπου υπάρχει υγρασία.
Σκουπίστε την υγρασία με μία στεγνή πετσέτα.

Πρόβλημα

Πιθανές Αιτίες

Συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό

- Πολύ συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.
- Σε καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από υγρασία, ο αέρας μεταφέρει υγρασία στο ψυγείο κατά το άνοιγμα των πορτών.

Το ψυγείο αναδίδει οσμή

- Τα τρόφιμα με έντονη οσμή θα πρέπει να σκεπάζονται καλά ή να τυλίγονται.
- Ελέγξτε την πιθανότητα ύπαρξης αλλοιωμένων τροφίμων.
- Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό. Ανατρέξτε στο τμήμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά

- Συσσκευασία τροφίμων κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Μετακινήστε τις συσκευασίες που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
- Το ψυγείο-κατάψυξη δεν είναι οριζοντιωμένο. Ρυθμίστε τους κοχλίες ισοστάθμισης.
- Το δάπεδο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το ψυγείο-κατάψυξη μπορεί να παρουσιάζει ανωμαλίες, ή το ψυγείο-κατάψυξη δεν έχει οριζοντιωθεί. Ανυψώστε ελαφρά την μπροστινή πλευρά με τον κοχλία ισοστάθμισης.

Ο εσωτερικός φωτισμός δε λειτουργεί

- Δεν υπάρχει ρεύμα στο ρευματοδότη.
- Ο λαμπτήρας φωτισμού χρειάζεται αντικατάσταση. Ανατρέξτε στο τμήμα Αντικατάσταση Λυχνίας.



LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
<http://www.lge.com>