



BOTTOM FREEZER REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

KÜHL- GEFRIERKOMBINATION

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor dem Betrieb diese Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR RÉFRIGÉRATEUR

Guide d'Utilisation et d'Entretien

Veuillez lire ce manuel en entier avant de mettre en marche l'unité et conservez-le à portée de la main pour le consulter à tout moment.

ONDER VRIES / KOELCOMBINATIE

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding grondig door voor gebruik en bewaar voor toekomstige naslag.

INHOUDSOPGAVE

Nederlands versie	104	Schuif en Dien op	122
Veiligheidsinstructies	105-106	Modulair Deurvak	122
Onderdelen en kenmerken	107	Zuivel vak	123
Koelkast Installeren	108-114	Eiervak	123
Uw koelkast uitpakken	108	► Vriezer Hoofdstuk	
Installeren	108	Kanteldeur	123
Basis hoes	108	Ijsvak	123
De koelkastdeur handvaten en deur verwijderen en opnieuw Plaatsen	109-114	Durabase	124
Deur waterpas en centreren	115	Durabase Verdeler	124
Uw koelkast gebruiken	116-125	Verwijderbare lade	124
Voldoende lucht circulatie	116	Filter	125
Multi luchtstroom	116	Onderhoud en Reiniging	126-127
De controleknoppen instellen	116	Algemene reinigingstips	126
Controle instellingen aanpassen	117	Buitenkant	126
Voedsel Opslaan Handleiding	117	Binnenkant	126
Ingevroren voedsel opslaan	118	Deur en pakkingen	126
► Koelkast Hoofdstuk		Plastic onderdelen	126
Water Verdeler	118	Condensator spoelen	126
Koelkast planken	119	Lamp Vervangen	126-127
Flessenhouder	119	Stroomonderbrekingen	127
Optibin groentelade	120	Indien u op vakantie gaat	127
Groentelade Vochtcontrole	120	Indien u verhuist	127
Groentelade verwijderen	120-121	De automatische ijsmaker	128
Groentelade klep met rooster in binnenkant	121	De waterleiding aansluiten	129-131
		Problemen gids	132-135

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze handleiding omvat veel belangrijke veiligheidsinstructies. Lees en volg deze altijd op.



Dit is het veiligheid alert symbool. Het wijst u op veiligheidsinstructies voor gevaren die u of anderen kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsinstructies worden voorafgegaan door het veiligheid alert symbool en het gevaar woord GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG. Deze woorden betekenen het volgende:

▲ GEVAAR

U **zult** dodelijk verongelukken indien u deze instructies niet opvolgt.

▲ WAARSCHUWING

U **kunt** dodelijk verongelukken indien u deze instructies niet opvolgt.

▲ VOORZICHTIG

Wijst op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot persoonlijke verwondingen (ernstig of minder ernstig), of product beschadigingen.

Alle veiligheidsboodschappen zullen het gevaar aanwijzen, aangeven hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en aangeven wat er kan gebeuren indien u de instructies niet opvolgt.

▲ WAARSCHUWING

U dient de volgende standaard veiligheid voorzorgsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verminderen:

Lees alstublieft alle instructies voordat u dit apparaat gaat gebruiken.

- Verwijder NOOIT de stekker uit de wandcontactdoos door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de stekker en trek deze recht uit de wandcontactdoos.
- Repareer of vervang onmiddellijk elektrische kabels die beschadigd zijn. Gebruik geen kabels met zichtbare beschadigingen aan de kabel, stekker of aansluiting.

- Let op dat u niet over de kabel heen rolt tijdens het verplaatsen van de koel/vries combinatie.

- Gebruik GEEN benzine of andere ontvlambare producten in de omgeving van dit apparaat.

- VERBIEDT kinderen om op de koelkast te klimmen, aan de deur te hangen of op de rekken in de koelkast te staan. De koelkast kan beschadigd raken en de kinderen kunnen zichzelf verwonden.

- Plaats geen vingers in nauwe openingen, de opening tussen deur en kast zijn noodzakelijk heel smal. Let op met deuren sluiten indien kinderen aanwezig zijn.

- Trek de stekker uit de wandcontactdoos voordat u gaan reinigen of reparaties gaat uitvoeren.

- **OPMERKING:** we bevelen ten sterkste aan dat onderhoud en/of reparaties door een gekwalificeerde electricien worden uitgevoerd.

- Trek de stekker uit de wandcontactdoos of schakel de stroom uit bij de hoofdschakelaar voordat u de lamp gaat vervangen. Dit om contact met onderdelen die onder spanning staan te vermijden. (Een kapotte lamp kan breken wanneer deze vervangen wordt).

- **OPMERKING:** Er zal nog steeds stroom aanwezig zijn in het lichtcircuit indien beide schakelaars op OFF zijn ingesteld.

- Deze koel/vries combinatie dient geïnstalleerd te worden volgens de **Attentie Installatie Instructies** die aan de voorkant van de koel/vries combinatie zijn bevestigd.


- Raak de koude onderdelen in de vriezer niet aan met natte of vochtige handen zodra deze is ingeschakeld. De huid kan vast vriezen aan extreem koude oppervlakten.

- Voorkom bij koelkasten met een automatische ijsmaker contact met de bewegende onderdelen van het uitwerpmechanisme of met het hitte element dat de ijsblokjes loslaat. **PLAATS GEEN** vingers of handen op het automatische ijsmaker mechanisme indien de koelkast is ingestoken.

- **BEVRIES NIET** reeds ontdoode producten opnieuw. Volgens het Amerikaans Bureau voor Landbouw in "Home and Garden Bulletin No. 69": U kunt veilig ontdooid voedsel opnieuw invriezen indien er zich nog ijskristallen op bevinden of indien het voedsel nog steeds koud is (-4°C).

- Ontdooit vlees, gevogelte of vis dat raar ruikt of uitziet mag niet opnieuw worden ingevroren en mag ook niet gegeten worden. Ontdooit ijs dient te worden weggegooid. Indien de kleur of geur van enig voedsel niet normaal is, gooi het product dan weg. Het voedsel kan gevaar voor de gezondheid opleveren indien het gegeten wordt. Zelfs gedeeltelijk ontdooid en opnieuw invriezen, vermindert de kwaliteit van het voedsel, vooral van fruit, groenten en reeds bereide producten. De kwaliteit van rood vlees wordt minder beïnvloed dan dat van andere producten. Gebruik opnieuw ingevroren producten zo snel mogelijk zodat er niet teveel kwaliteit verloren raakt.


- **Pas de lengte van de stroomkabel niet aan.** Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

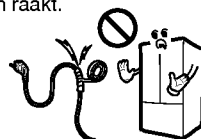

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ GEVAAR: RISICO OP OPSLUITING KINDEREN

Kinderen kunnen nog steeds vast komen te zitten en stikken, dit zijn geen problemen uit het verleden. Weggegooide of verlaten koelkasten zijn nog steeds gevaarlijk, zelfs voor maar een paar dagen. Volg de volgende instructies op indien u uw oude koelkast wilt weggoaien, zodat ongelukken voorkomen kunnen worden.

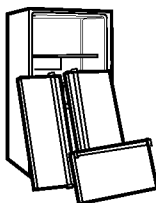

VOORDAT U UW OUDE KOELKAST OF VRIEZER WEGGOOIT

- Verwijder de deuren.
- Laat de rekken zitten zodat kinderen er niet eenvoudig in kunnen kruipen.

CFC VERWIJDERING

Uw oude koelkast kan een koelsysteem met CFC's (chlorofluorokoolstoffen) bevatten. CFC's beschadigen de ozonlaag.

Laat het CFC gedeelte verwijderen door een gekwalificeerde onderhoudsagent voordat u uw oude koelkast weggooit. Het opzettelijk loslaten van CFC's is strafbaar en kan leiden tot hoge boetes volgens de milieuwetgeving.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gebruik geen verlengkabel

Sluit, indien mogelijk, de koelkast aan op een eigen wandcontactdoos. Dit om het risico op kortsluiting te verminderen, indien andere apparaten op dezelfde wandcontactdoos zijn aangesloten.

Bereikbaarheid van Stroomstekker

De koel/vries combinatie dient zo geplaatst te worden dat de stroomstekker snel te bereiken (en te verwijderen) is in noodgevallen.

Stroomkabel vervangen

De stroomkabel dient in het geval van beschadiging door de fabrikant of een service agent of een gekwalificeerde elektricien vervangen te worden, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

WATERLEIDING INSTALLATIE

Voor installatie

- De automatische ijsmaker kan alleen geplaatst worden door de fabrikant.
- De automatische ijsmaker vereist een waterdruk van 147-834 kPa (1.5-8.5 kgf/cm²) (Dit houdt in dat een instant papieren beker (180cc) binnen 3 seconden gevuld is).

- U dient een aparte drukpomp voor normaal automatisch ijsmaken en koud water voorziening aan te schaffen indien de waterdruk niet de 147 kPa (1.5 kgf/cm²) bereikt.
- Voorkom dat de waterleiding langer is dan 8 m en voorkom dat de leiding gebogen is. De waterdruk neemt te ver af indien de leiding langer is dan 8 m.
- Plaats de waterleiding zo dat er geen hittebron in de buurt is.


⚠ WAARSCHUWING

- Sluit alleen aan op kraanwater.
- Zie de instructies voor het installeren van de water filter kit.

⚠ WAARSCHUWING

- Het koel en isolatie gas dat in deze koel/vries combinatie wordt gebruikt dient speciale behandeling bij het verwijderen. Neem contact op met een service agent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

ONDERDELEN EN KENMERKEN

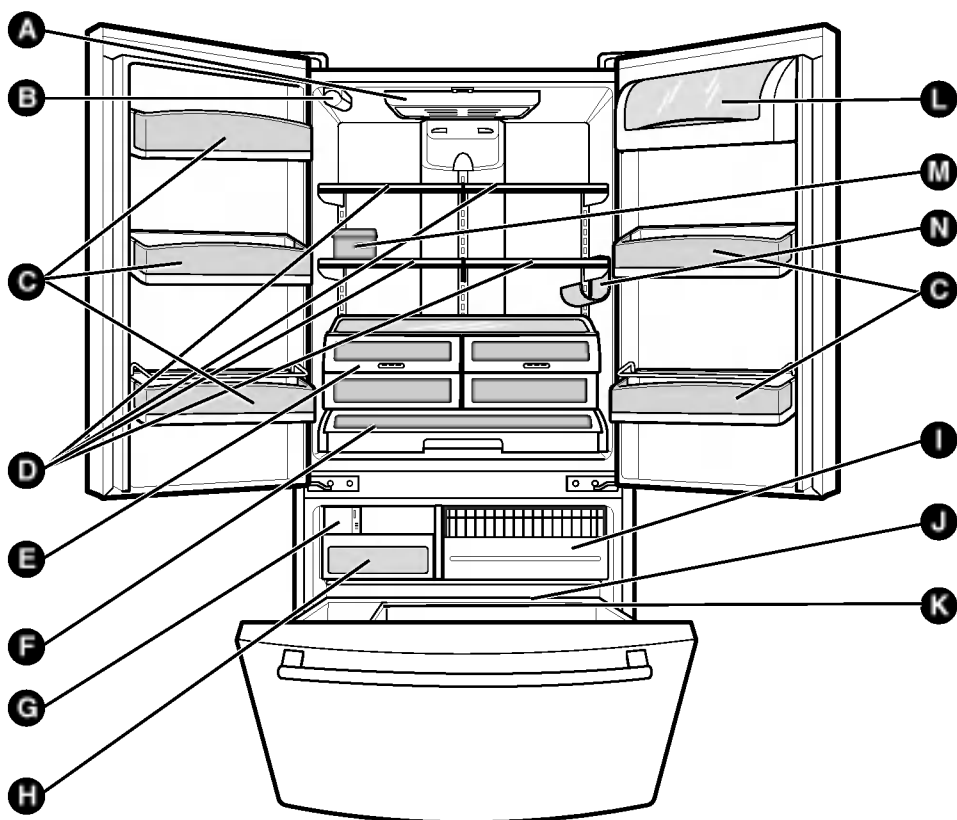

Maak gebruik van deze pagina om bekend te raken met de onderdelen en kenmerken. Pagina verwijzingen zijn opgenomen voor uw gemak.

OPMERKING: Deze handleiding omvat verschillende modellen. De koelkast die u heeft gekocht kan alle of sommige van onderstaande onderdelen bevatten. De locatie van de onderdelen kan verschillen van model tot model.

A Koelkast lamp

B Filter (binnen)

C Modulair Deurvak

D Rekken

E Optibin groentelade
(houdt groenten en fruit vers en knapperig)

F Schuif en dien op

G Customblok Ijsmaker

H Ijsslade

I Verwijderbare lade

J Durabase

K Verdeler

L Zuivelvak

M Eivak

N Flessenhouder

⚠ WAARSCHUWING

Buitensporig Gewicht Gevaar

Verplaats en installeer de koelkast met twee of meer personen.

Het gewicht van de koelkast kan anders leiden tot rugproblemen.

UW KOELKAST UITPAKKEN

Verwijder voor gebruik tape en tijdelijke labels. Verwijder waarschuwingsetiketten, model en serienummer label of het TechSheet dat aan de achterkant van de koelkast is bevestigd, niet.

Verwijder achtergebleven tape of lijm door met voorzichtig met uw duim te erover te wrijven. U kunt dit ook eenvoudig verwijderen door een kleine hoeveelheid vloeibare zeep met uw vingers erover te wrijven. Maak schoon met warm water en droog het.

Gebruik geen scherpe voorwerpen, wasbenzine, ontvlambare producten of agressieve reinigingsproducten om tape of lijm te verwijderen. Deze producten kunnen het oppervlak van uw koelkast beschadigen. Zie **belangrijke veiligheidsinstructies** voor een meer informatie.

Koelkastrekken zijn geplaatst in de vervoerstand. Plaats de rekken zoals u ze wenst te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING

Uw koelkast verplaatsen

Uw koelkast is zwaar. Bescherm de vloer indien u uw koelkast verplaatst voor reiniging of onderhoud. Trek de koelkast recht naar voren indien u deze verplaatst. Schuif de koelkast niet, dit kan de vloer beschadigen.

⚠ WAARSCHUWING



Explosie Gevaar

Houdt ontvlambare producten zoals benzine verwijderd van de koelkast.

Dit kan anders leiden tot de dood, explosie of brand.

INSTALLATIE

1. De koelkast dient waterpas geplaatst te zijn om trillingen te voorkomen. Pas de koelkast aan met behulp van de centreerschroeven indien de vloer niet waterpas is. De voorkant dient iets hoger te zijn dan de achterkant zodat de deur gemakkelijk sluit. De centreerschroeven kunnen eenvoudig worden ingesteld door de koelkast iets te kantelen. Draai de centreerschroeven met de klok mee (↻) om de koelkast op te verhogen, tegen de klok in (↺) om deze te verlagen.
2. Installeer dit apparaat in een ruimte met een temperatuur tussen 13°C en 43°C. Het koelvermogen kan worden beïnvloed indien de temperatuur te hoog of te laag is.
3. Zorg dat er tenminste 5cm ruimte is tussen koelkast en plafond, en 2,5 cm tussen de muren en de koelkast zodat de koeling optimaal is, het installeren makkelijker, voldoende luchtcirculatie en ruimte voor elektrische aansluitingen.

⚠ **VOORZICHTIG:** Plaats de koelkast niet naast een hittebron of in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.

VOLGENDE

1. Reinig uw koelkast goed en verwijder alle stof dat tijdens het transport zich verzameld heeft in de koelkast.
2. Installeer accessoires, zoals de ijsblokjesbak, lades, rekken etc op de juiste plaats. Deze zijn samen verpakt zodat de kans op beschadigingen minimaal is.
3. Zorg dat de koelkast 2 a 3 uur in werking is voordat u voedsel opslaat. Controleer de koude luchtstroom zodat er optimaal gekoeld wordt. Uw koelkast is nu klaar voor gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

- Let op bij het gebruik van scharnieren, basis rooster, stopper etc. U kunt uzelf verwonden.
- Steek geen handen, voeten of metalen stokken in de luchtgingen, basis rooster of de onderkant van de koelkast. U kunt uzelf verwonden of een elektrische schok krijgen.


BASIS HOES

De basis hoes verwijderen

1. Open de vriezerlade (lade niet getoond voor duidelijkheid)
2. Er is na opening voldoende ruimte aanwezig om de schroeven aan de bovenkant van de hoes te verwijderen.

De basis hoes weer plaatsen

- Plaats de hoes en plaats de schroeven en draai deze aan.

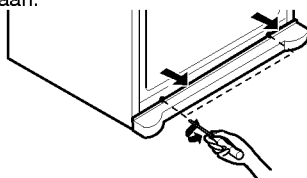

DE DEUR HANDVATEN VERWIJDEREN

Het kan noodzakelijk zijn om de deur handvaten te verwijderen om de koelkast door een huisdeur te verplaatsen.

OPMERKING: Het uiterlijk van het handvat kan verschillen van de hier getoonde afbeeldingen.


1. Koelkast handvat verwijderen

- Houdt het handvat met 2 handen goed vast en schijf het naar boven (1) (hier is wat kracht voor nodig)

- De sleutelgaten (2) aan de achterkant zorgen ervoor dat het handvat los komt van de schroeven (3).


⚠ VOORZICHTIG: Het handvat kan beschadigd raken indien u deze met een hamer probeert los te maken.

⚠ VOORZICHTIG: U dient met kracht te trekken en te duwen bij het plaatsen en verwijderen van de handvaten.

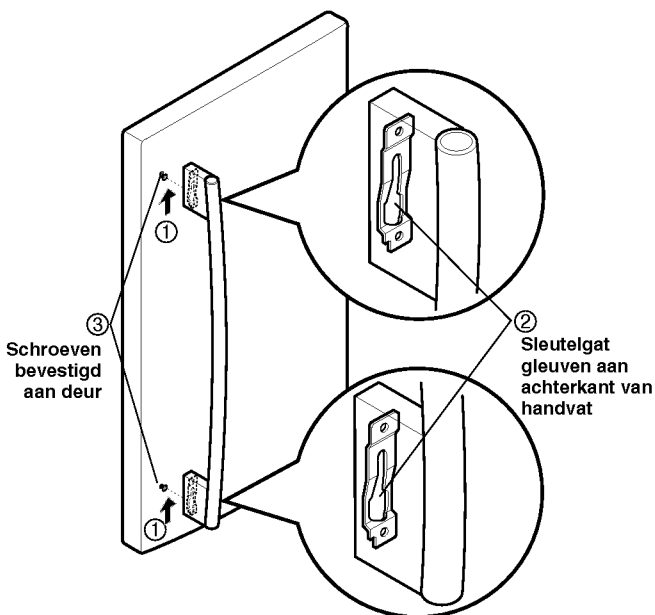

2. Vriezerlade handvat verwijderen

- Druk eerst het handvat tegen de deur.
- Pak het handvat stevig vast met beide handen en schuif het handvat naar rechts (1) (hier is wat kracht voor nodig).
- Het sleutelgat gleuven (2) aan de achterkant van het handvat zorgen ervoor dat het handvat losgekoppeld kan worden van de bevestigingsschroeven (3).

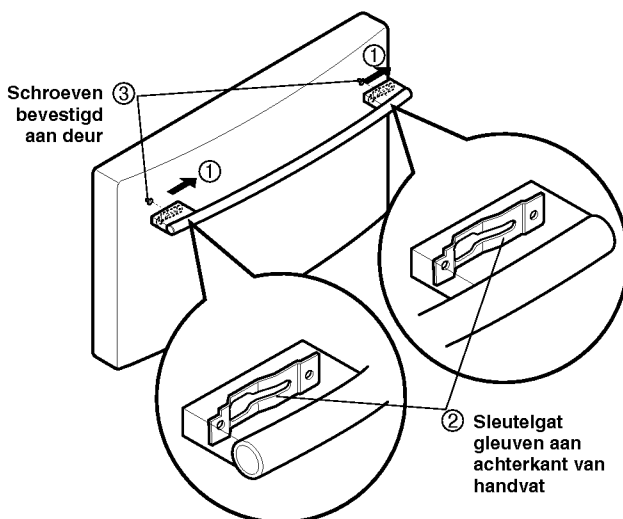


DEUR HANDVATEN VERVANGEN

OPMERKING: Het uiterlijk van het handvat kan verschillen van de hier getoonde afbeeldingen.


1. Koelkast deur handvaten vervangen

- Centreer sleutelgaten (1) aan de bovenkant en onderkant van het handvat met de schroeven (2) aan de voorkant van de deur.
- Druk het handvat tegen de deur, controleer dat de schroeven (2) in de sleutelgaten (1) verdwijnen.
- Houdt het handvat vast met beide handen, druk het stevig tegen de voorkant van de deur en schuif het handvat naar beneden.

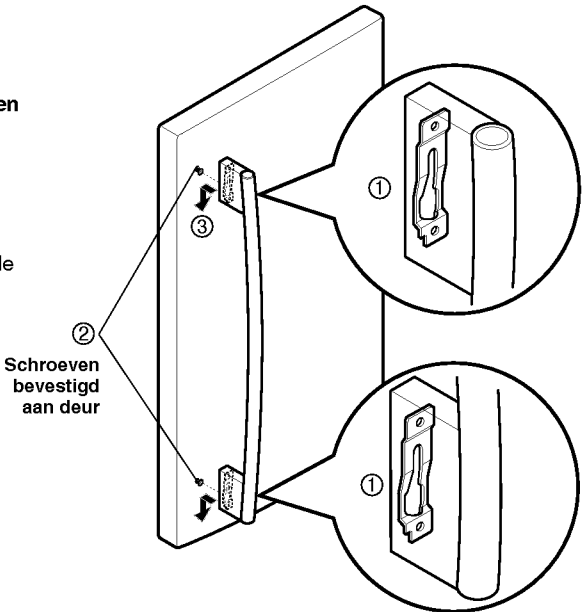

2. Vriezerlade handvat opnieuw plaatsen

- Centreer sleutelgat gleuven (4) aan de rechterkant en linkerkant van de achterkant van het handvat met de schroeven (5) geplaatst aan de voorkant van de lade.
- Druk het handvat stevig tegen de voorkant van de lade, let op dat de schroeven (5) in de sleutelgat gleuven (4) gaan.
- Houd het handvat stevig vast met beide handen, druk het stevig tegen de voorkant van de lade en schijf het handvat naar links (6).

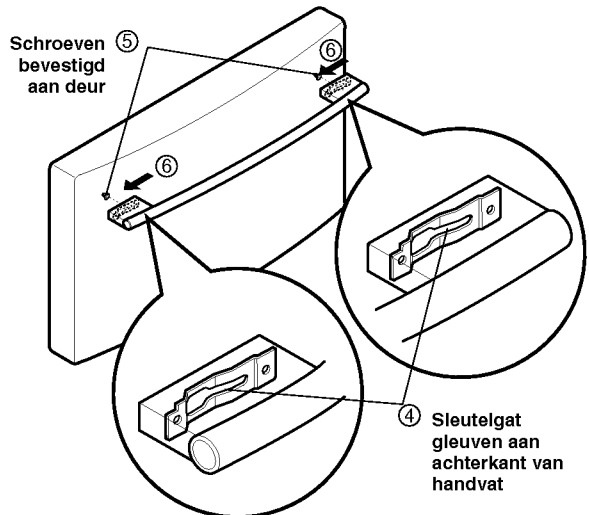

KOELKAST INSTALLATIE

VERWIJDEREN EN PLAATSEN VAN KOELKAST DEUREN

1. De koelkast deur verwijderen

OPMERKING: Uiterlijk handvat kan verschillen

BELANGRIJK: Schakel voordat u begint de koelkast uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. Verwijder voedsel en vakken in de deur.

► Linker deur

- Sluit de watertoevoer af door de koppeling naar achter te duwen (1).
- Draai de hoesschroef los (2).
- Koppel de knopdraad los (3).
- Sluit de slang op de deur aan op de deur.
- Verwijder de slang.


▲ **VOORZICHTIG:** Indien het eind van de slang beschadigd is of misvormd, snij dit er dan af.

- Koppel 3 kabelhoezen los (4).
- Verwijder de grondschroef (5).
- Draai het hefscharnier tegen de klok in (6) en til het bovenscharnier op (7).
- Til de deur op totdat u bij de middelste scharnierpinnen kunt.
- Plaats de deur op een zachte ondergrond met de binnenkant naar boven.

▲ **VOORZICHTIG:** Let op dat bij het verwijderen van het bovenste scharnier de deur niet naar voren valt.

► Rechter deur

- Draai de hoesschroef los (1).
- Koppen de knopdraad los (2).
- Koppen de kabelhoezen los (4).
- Verwijder de grondschroef (5).
- Draai het hefscharnier (6) met de klok mee en til het bovenscharnier op (7).
- Til de deur op totdat u bij de middelste scharnierpinnen kunt.
- Plaats de deur op een zachte ondergrond met de binnenkant naar boven.

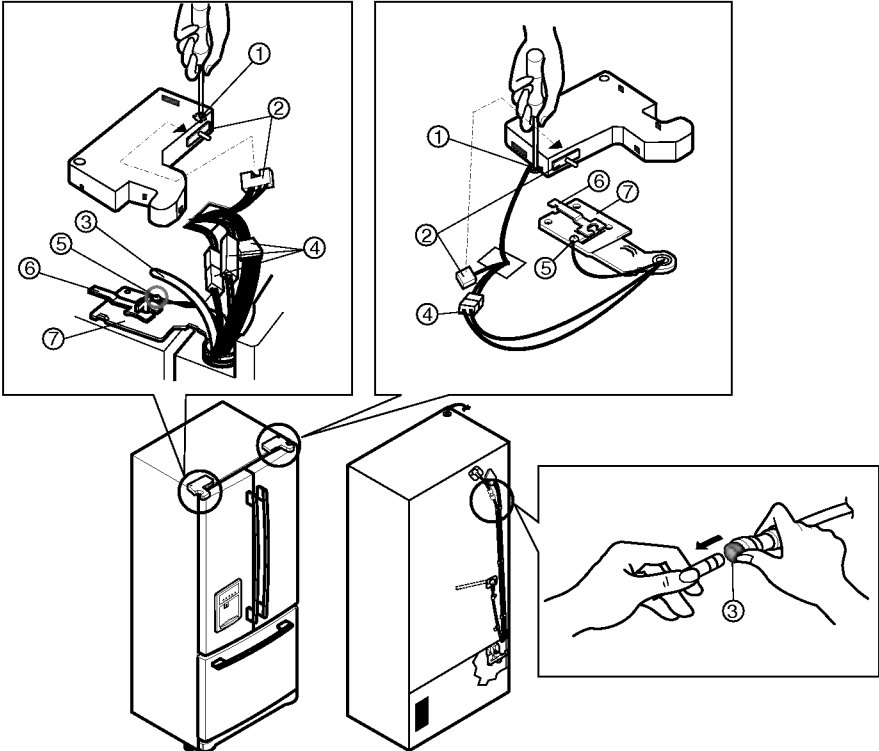

KOELKAST INSTALLATIE

2. Koelkast deur opnieuw plaatsen

► Rechter deur

- Verlaag de deur op de middelste scharnierpin (8). Controleer of de deur rechtlijng is met de kast.
- Plaats het boven scharnier opnieuw door de scharnierhefboom (6) tegen de klok in te draaien totdat het scharnier vast zit.

Controleer of de pakking op de deur strak zit op de kast en niet is gevouwen. Ondersteun de deur terwijl u het scharnier vast zet. Let op dat de deur recht is en het gat tussen de deuren gelijk.

- Plaats de grondschroef (5) en sluit de draadhoes (4) aan.
- Verbind de knopdraad.
- Draai de hoesschroef aan (1).


► Linker deur

- Verlaag de deur op de middelste scharnierpin (8). Controleer of de deur rechtlijng is met de kast.
- Plaats het boven scharnier opnieuw door de scharnierhefboom (6) met de klok mee te draaien totdat het scharnier vast zit.

Controleer of de pakking op de deur strak zit op de kast en niet is gevouwen. Ondersteun de deur terwijl u het scharnier vast zet. Let op dat de deur recht is en het gat tussen de deuren gelijk.

- Plaats de water toevoerslang (3) in de verbindingbuis totdat u nog maar een merkteken ziet. (breng de buis in tot over 15mm).
- Plaats de grondschroef (5) en sluit de 3 draadhoezen (4) aan.
- Verbind de knopdraad (2).
- Draai de hoesschroef aan (1).

▲ **VOORZICHTIG:** Let op dat u de afdichtingsring (9) niet vergeet. Deze kan gemakkelijk vergeten worden.

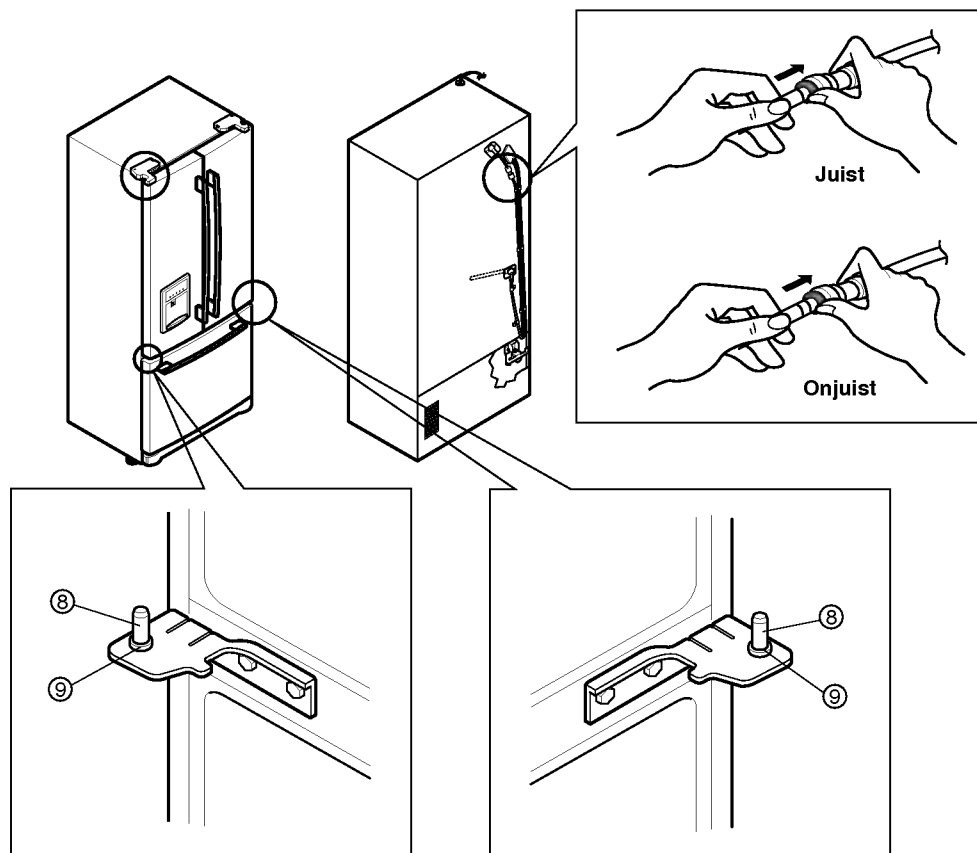


KOELKAST INSTALLATIE

DE UITNEEMBARE LADE VERWIJDEREN EN PLAATSEN


BELANGRIJK: U dient de volgende instructies met zijn tweeën uit te voeren om verwondingen, product of eigendom beschadigingen te voorkomen.

1. De uitneembare lade verwijderen


- Trek de lade volledig open. Verwijder de onderste mand (1) door deze van het railsysteem op te tillen. (Als u de deur kantelt zal het makkelijker gaan)

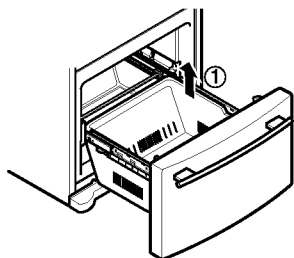



- Druk beide hangers met uw duimen omhoog.
- Koppel de linker en rechter railhoes los.

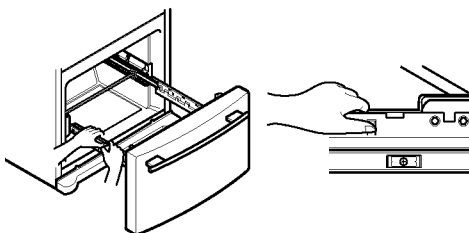



- Verwijder de schroeven (2) van de rail aan beide kanten.

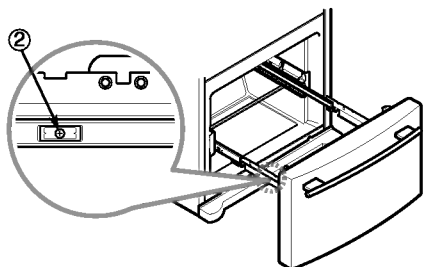

- Met beide handen houdt u beide kanten van de deur vast en verwijdert u het van de rails.

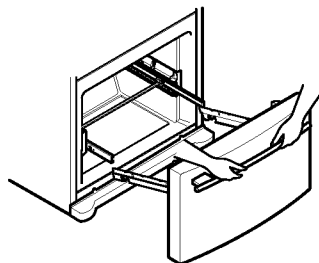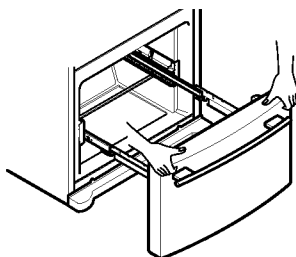

- Met beide handen houdt u de middelste balk vast en duwt u deze naar binnen zodat beide rails tegelijk passen.

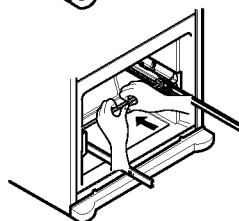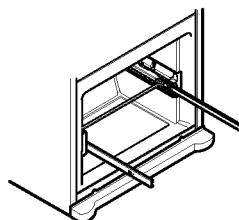

⚠ VOORZICHTIG: Houdt het handvat niet vast tijdens het verwijderen van de lade. Dit kan leiden tot verwondingen.

⚠ VOORZICHTIG: Let op dat u de vloer of uw voeten niet beschadigt bij het neerleggen van de lade, deze heeft scherpe hoeken aan de onderkant.


KOELKAST INSTALLATIE

DE UITNEEMBARE LADE VERWIJDEREN EN PLAATSEN


BELANGRIJK: U dient de volgende instructies met zijn tweeën uit te voeren om verwondingen, product of eigendom beschadigingen te voorkomen.

2. De uitneembare lade plaatsen


- Met beide handen houdt u de middelste balk vast en duwt u naar buiten zodat beide rails tegelijkertijd volledig uit zijn.

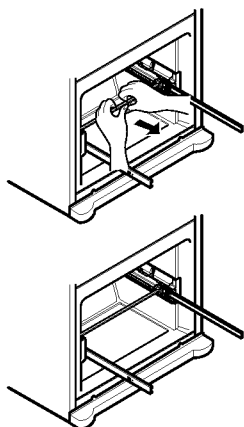


- Haak deursteunen (1) in de railtabs (2).

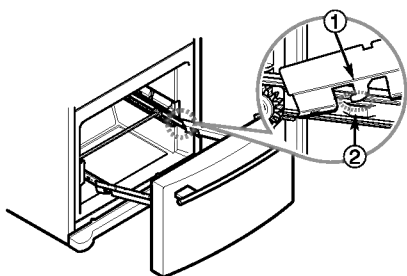



- Laat deur zakken in de uiteindelijke positie en draai de schroeven aan (3).

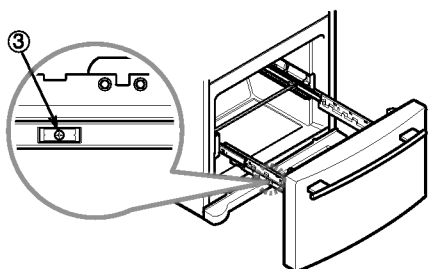


- Let op dat u een echte rail heeft voor elke kant.

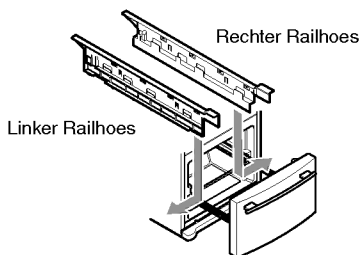

- Centreer de bovenste gaten van de railhoes met de bovenste gaten van de deursteunen zodat u de railhoezen kunt plaatsen.

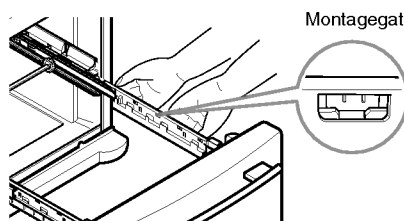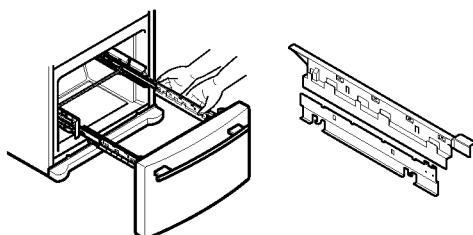

- Met de lade volledig uitgetrokken, plaatst u de onderste mand (4) in de railmontage.

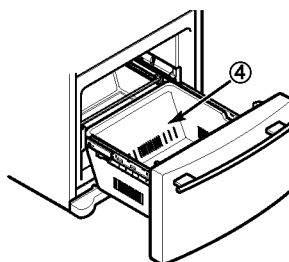

▲ WAARSCHUWING: Laat kinderen en huisdieren NIET in de lade spelen, ze kunnen opgesloten worden of stikken.

▲ WAARSCHUWING: Ga NIET staan of zitten op de deur van de vriezer.


DEUR WATERPAS EN CENTREREN

Waterpas

Uw koelkast heeft twee voor waterpas schroeven – een aan de rechterkant en een aan de linkerkant. Pas de kantefunctie van de koelkast aan volgens onderstaande instructies indien u van mening bent dat de koelkast niet stabiel staat of de deuren niet goed sluiten.

1. Steek de geaarde stekker van de koelkast in een wandcontactdoos. Plaats de koelkast op zijn uiteindelijke plek.
2. Draai de waterpas schroef met de klok mee om die kant te verhogen, of tegen de klok in om deze kant te verlagen. Het kan voorkomen dat meerdere draaiingen noodzakelijk zijn.

OPMERKING: U kunt het gewicht op de schroeven verminderen door iemand tegen de bovenkant van de koelkast te laten duwen. Dit maakt het makkelijker om de schroeven aan te passen.

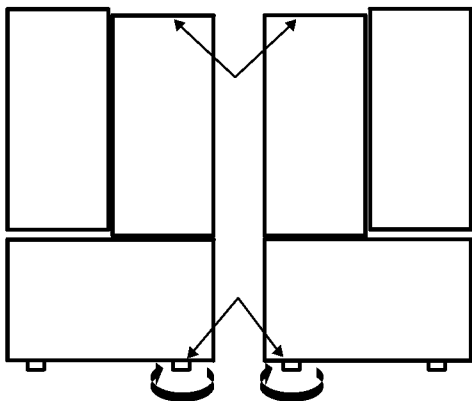


3. Open beide deuren opnieuw en controleer dat ze gemakkelijk sluiten. Kantel de koelkast iets naar achteren met behulp van de schroeven indien dit niet het geval is. Het kan meerdere draaiingen nodig hebben en u dient beide schroeven evenveel te draaien.
4. Pas opnieuw aan indien noodzakelijk.
5. Plaats de basis hoes opnieuw.

OPMERKING: Uw nieuwe koelkast is een uniek ontwerp met twee vers voedsel deuren. De deuren kunnen los van elkaar geopend worden. Het kan nodig zijn de deuren goed aan te duwen om ze volledig te sluiten.

Deur centreren

Volg onderstaande instructies indien het gat tussen de deuren niet overal even groot is:

1. Til de deur die u wilt verhogen met een hand op aan het middelste scharnier.
2. Gebruik een combinatietang om de snijring zoals hieronder te bevestigen.
3. Plaats extra snijringen totdat de deuren gecentreerd zijn (drie snijringen zijn bijgeleverd bij dit toestel).

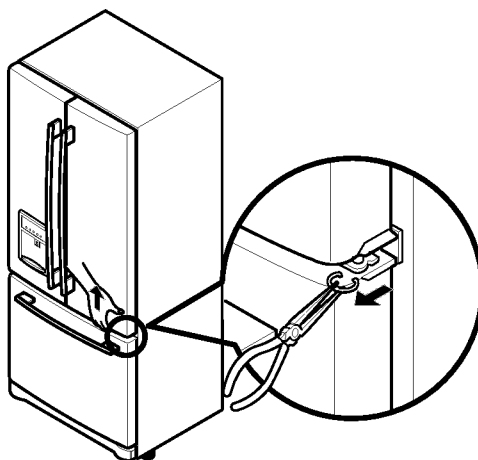


VOLDOENDE LUCHTCIRCULATIE

Lucht dient te stromen tussen de koelkast en vriezer gedeeltes om de juiste temperatuur te garanderen. U kunt in onderstaande afbeelding zien dat lucht boven in de vriezer naar binnen gaat en naar beneden stroomt. De lucht gaat van de onderkant van de vriezer naar de bovenkant van de koelkast. De lucht komt de koelkast aan de bovenkant binnen en stroomt naar beneden waarna deze weer verplaatst wordt naar de vriezer.

MULTI LUCHTSTROOM

- Multi luchtstroom betekent krachtige en effectieve koeling. Dit valt in het bijzonder op indien er vers voedsel in de koelkast geplaatst wordt.
- De efficiency zal lager zijn indien water of vreemde substanties of indien de pakking is beschadigd, de koude lucht ventilator betreedt tijdens het reinigen.

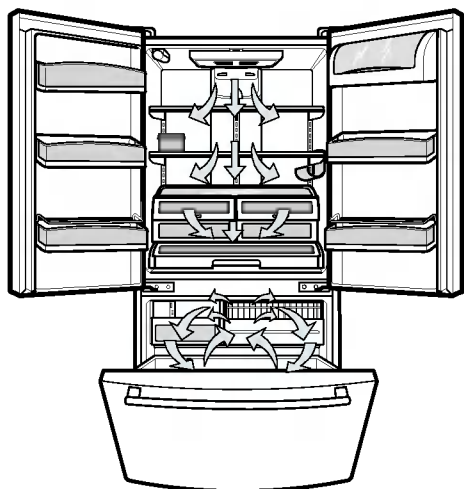

Let op dat de koude lucht ventilatie niet geblokkeerd wordt door voedselpakken. De luchtstroom zal in het geval van blokkering worden onderbroken en er zullen temperatuur en vochtproblemen optreden.

BELANGRIJK: Geuren zullen, aangezien de lucht door beide gedeeltes circuleert, in beide gedeeltes te ruiken zijn. Het is daarom belangrijk om beide gedeeltes goed te reinigen zodat er geen geuren ontstaan. Pak het voedsel in om geuren te voorkomen en om te voorkomen dat het voedsel uitdroogt. (Zie het hoofdstuk Voedsel Opslag Handleiding voor meer details).

DE CONTROLEKNOPPEN INSTELLEN

- Uw koelkast heeft een controle overzicht op de verdeler die u in staat stelt om de temperatuur in de vriezer en koelkast te reguleren.
- Stel in eerste instantie de REFRIGERATOR CONTROL in op 3°C en de FREEZER CONTROL op -18°C. Laat deze instellingen 24 uur staan (een dag) zodat de temperatuur zich kan stabiliseren. Pas vervolgens de temperatuur aan zoals gewenst.



- Koelkast Temperatuur Controle: 0°C tot 8°C. Hoe lager de temperatuur is ingesteld, des te kouder zal de koelkast van binnen zijn.
- Vriezer Temperatuur Controle: -21°C tot -13°C. Het vriezer gedeelte zal kouder worden naarmate de temperatuur lager is ingesteld. De koelkast zal echter warmer worden aangezien minder koude lucht de koelkast instroomt.

OPMERKING: Als u het scherm wilt uitschakelen drukt u EXPRESS FRZ en FREEZER knoppen voor ongeveer 5 minuten, tegelijkertijd.

OPMERKING: Raak het scherm een keer aan om het te activeren, en raak opnieuw aan om de instellingen te wijzigen of een functie te activeren. Indien er 10 seconden voorbij zijn sinds het scherm is aangeraakt, dient u het opnieuw aan te raken om opnieuw te activeren.

⚠ Dit is om onbedoelde wijzigingen in de scherminstellingen te voorkomen.

- Express Vriezen: Druk op de EXPRESS FRZ knop en het LED zal gaan branden. Deze functie zal 24 uur lang geactiveerd blijven en zal de koelsnelheid van de vriezer verhogen en de hoeveelheid ijs vergroten.
- Verdeler Slot: Druk en houdt de LOCK knop 3 seconden lang ingedrukt om de verdeler op slot te zetten. Het LED zal uitgaan en de verdeler zal niet werken indien deze op slot is. Druk en houdt de LOCK knop 3 seconden ingedrukt om deze functie op te heffen.
- Filter Reset: U dient de water filter te vervangen indien het FILTER RESET LED gaat branden. Druk langer dan 3 seconden op FILTER RESET om het LED uit te schakelen. U dient de water filter ongeveer een keer in de 6 maanden te vervangen.
- ▲ **WAARSCHUWING:** De verdeler is niet werkzaam indien een deur is geopend.

UW KOELKAST GEBRUIKEN

DE CONTROLE INSTELLINGEN AANPASSEN

Laat de koelkast volledig afkoelen voordat u de laatste aanpassingen gaat invoeren. U kunt het beste 24 uur wachten voordat u hier mee begint. De mid-instellingen zoals hiervoor beschreven zijn correct voor normaal huishoudelijk gebruik. De controles zijn goed ingesteld indien de melk of het sap de gewenste temperatuur heeft en het ijs stevig is.

De koelkast controle functies zoals de thermostaat voor het gehele apparaat (koelkast en vriezer secties). Hoe hoger het nummer van de instelling, hoe langer de compressor werkzaam zal zijn om de temperatuur koud te houden. De vriezer controle past de koude luchtstroom van de vriezer naar de koelkast aan. Er zal meer koude lucht in de vriezer blijven indien de temperatuur voor de vriezer lager is ingesteld.

Begin met het aanpassen van de temperatuur in de koelkast indien u de temperatuur van zowel de vriezer als de koelkast wilt aanpassen. Wacht 24 uur voordat u de temperatuur van de vriezer gaat veranderen. Pas de vriezer controle aan indien het te koud of te warm is.

Gebruik de hieronder genoemde instellingen als gids. **Wacht altijd 24 uur tussen de verschillende aanpassingen.**

TOESTAND/ REDEN:

AANBEVOLEN AANPASSING:

- Koelkast gedeelte te warm.
- Deur te vaak geopend
- Grote hoeveelheden voedsel ingebracht.
- Kamer temperatuur erg hoog.

Stel de REFRIGERATOR controle in op het volgende lagere nummer, wacht 24 uur en controleer opnieuw.

- Vriezer gedeelte te warm/ijs niet snel genoeg klaar.
- Deur te vaak geopend.
- Grote hoeveelheden voedsel ingebracht.
- Erg koude kamertemperatuur (niet genoeg circulatie)
- Hoog ijsgebruik.
- Ventilatiegaten geblokkeerd.

Stel de FREEZER controle in op het volgende lagere nummer, wacht 24 uur en controleer opnieuw.

Verwijder datgene wat de ventilatiegaten blokkeert.

- Koelkast gedeelte te koud
- Controles niet goed ingesteld voor uw omgeving.

Stel de REFRIGERATOR controle in op het volgende hogere nummer, wacht 24 uur en controleer opnieuw.

- Vriezer gedeelte te koud
- Controles niet goed ingesteld voor uw omgeving.

Stel de FREEZER controle in op het volgende hogere nummer, wacht 24 uur en controleer opnieuw.

VOEDSEL OPSLAG GIDS

Zorg dat voedsel in de koelkast is ingepakt in luchtdicht en vochtbestendig materiaal tenzij anders aangegeven. Dit voorkomt voedselgeuren en smaakoverdracht in de koelkast. Controleer regelmatig de houdbaarheidsdatum.

Producten

Bewaarmethode

Boter of margarine

- ▶ Houdt geopende boterverpakkingen in een afgesloten schotel of gesloten gedeelte. Pak extra hoeveelheden in vriezer verpakkingen in en vries deze in.

Kaas

- ▶ Bewaar in de originele verpakking totdat u klaar bent om het te gebruiken. Pak opnieuw in plastic folie of aluminium folie.

Melk

- ▶ Veeg melkverpakkingen af. Plaats melk in de deuropening en niet in de binnenkant van de koelkast.

Eieren

- ▶ Bewaar in originele verpakking of eiervak in de deur, niet in de deurrek.

Fruit

- ▶ Was en laat drogen en bewaar in de koelkast in plastic zakken in de groentelade. Was bessen niet totdat u ze gaat gebruiken. Bewaar deze in de originele verpakking in de groentelade of bewaar ze in een gesloten papieren zak op een rek in de koelkast.

Blader groenten

- ▶ Verwijder de winkelverpakking en verwijder beschadigde en verkleurde gedeeltes. Was in koud water en droog. Plaats in een plastic zak of plastic bakje op een koelkast rek.

Groenten met schil (wortelen, pepers etc)

- ▶ Plaats in een plastic zak of plastic bakje en bewaar in de groentelade.

Vis

- ▶ Gebruik verse vis en schaalvis op dezelfde dag als aankoop.

Resten

- ▶ Bedek resten met plastic of aluminium folie. Plastic bakjes met deksel kunnen ook gebruikt worden.

INGEVROREN VOEDSEL OPSLAAN

OPMERKING: Zie voor meer informatie wat betreft het bereiden van ingevroren voedsel of het opslaan van ingevroren voedsel een vriezergids of een betrouwbaar kookboek.

Verpakking

Succesvol invriezen is afhankelijk van de juiste verpakking. Er mag geen lucht of vocht in de afgesloten verpakking komen. Uw voedsel kan anders gaan ruiken en smaak overbrengen naar de koelkast en ingevroren voedsel kan uitdrogen.

Verpakking Aanbevelingen

- Sterke plastic containers met goed sluitende deksels.
- Rechte invriespotten
- Zware aluminium folie
- Papier met plastic laag
- Niet doordringbare plastic folie
- Speciale vriezer zelf afsluitende zakjes

Gebruik geen:

- Brood verpakkingen
- Niet polythylene plastic bakjes
- Bakjes zonder goed sluitende deksels
- Was papier of papier met een waslaag
- Dunne, doordringbare plastic folie

⚠ VOORZICHTIG: Bewaar geen drankblikjes of plastic voedselbakken in de vriezer, deze kunnen breken indien ze bevroren zijn.

Invriezen

Uw vriezer zal grote hoeveelheden voedsel niet snel invriezen. Plaats niet meer voedsel in de vriezer dan dat binnen 24 uur kan worden ingevroren. Laat genoeg ruimte vrij in de vriezer voor een goede luchtcirculatie. Laat voldoende ruimte vrij aan de voorkant zodat de deur goed dicht kan.


Opslag tijden zijn afhankelijk van het soort voedsel, de kwaliteit, de verpakking (luchtdicht en vochtbestendig) en de opslag temperatuur. Ijskristallen in een afgesloten zak zijn normaal. Dit betekent dat het vocht in het voedsel en lucht zijn gecondenseerd, waardoor ijskristallen ontstaan.

OPMERKING: Laat warm voedsel in kamertemperatuur 30 minuten afkoelen, pak in en vries in. Het laten afkoelen voordat het in de vriezer wordt geplaatst, bespaart energie.


KOELKAST GEDEELTE

WATER VERDELER


Duw voor koud water de verdelerknop met een glas naar boven totdat u een klik hoort.

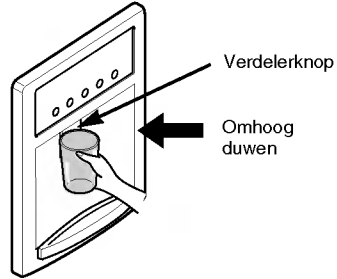

Het bakje kan eenvoudig worden verwijderd door te duwen en vervolgens naar u toe te trekken.

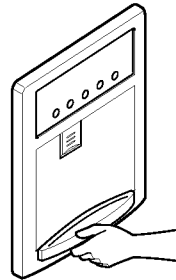

Til de voorkant van het bakje iets omhoog en duw de richels in de gaten om het bakje weer te plaatsen.

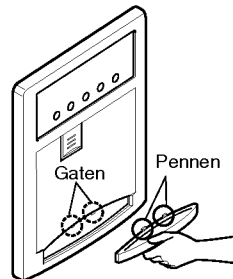

KOELKAST PLANKEN

De planken in uw koelkast zijn aanpasbaar aan uw individuele wensen. Uw model bevat glazen planken of roosters.

Berg gelijkwaardige producten samen op in uw koelkast en pas de hoogtes van de planken aan zodat u ze snel en gemakkelijk kunt terug vinden. Hierdoor is de deur van de koelkast ook minder lang open zodat u energie bespaart.


BELANGRIJK: Reinig koude glazen planken niet met warm water. Deze planken kunnen breken indien ze worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurverschillen of door schokken. De glazen planken zijn uit veiligheidsoverwegingen gemaakt van bewerkt glas dat in kleine stukjes uit elkaar zal vallen.

OPMERKING: Glazen planken zijn zwaar. Wees voorzichtig zodat ze niet kapot vallen.


Planken aanpassen

Verwijder de planken uit de transport stand en plaats ze zoals u wenst.

- **Een plank verwijderen:** Til de voorkant op richting (1) en trek deze richting (2). Verwijder de plank.

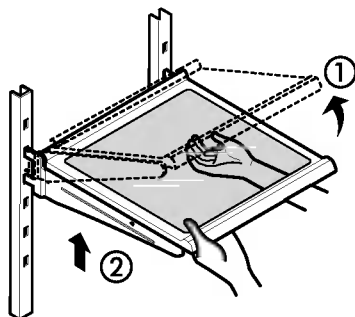

- **Een plank vervangen:** Til de voorkant op en leidt de plank in de rekhaken, op de gewenste hoogte. Laat de plank zakken zodat de haken vast klikken.

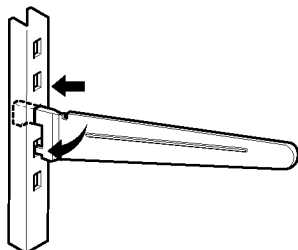


- ⚠ **VOORZICHTIG:** Let op dat planken waterpas zijn geplaatst. Het voedsel kan anders eraf vallen.

De planken eruit schuiven


U kunt planken als volgt in en uit uw koelkast schuiven.

- **Eruit schuiven:** trek voorzichtig de plank naar u toe.
- **Erin schuiven:** schuif de plank naar binnen totdat u niet verder kunt.

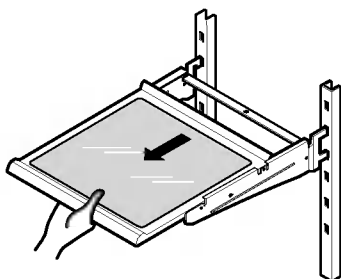


FLESSENHOUDER


Flessen kunnen zijwaarts worden opgeslagen met behulp van de wijnhouder. Deze kan aan iedere plank worden bevestigd.

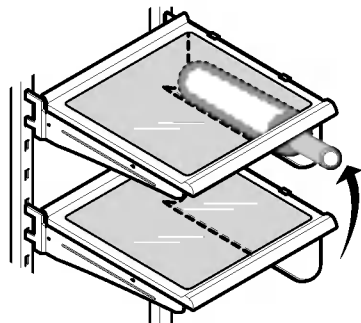

De wijnhouder kan worden verwijderd door deze recht vooruit te trekken en kan worden geplaatst door deze aan het eind van de plank te bevestigen en vervolgens naar binnen te duwen.

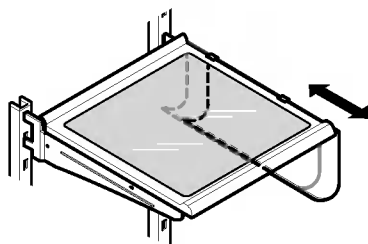



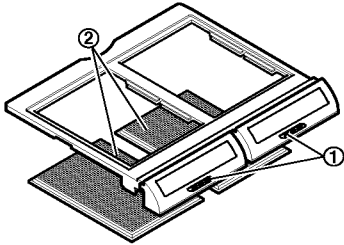

OPTIBIN GROENTELADE




De optibin groentelade voorziet in verser fruit en groente omdat u het vochtigheidsgehalte in de lade kunt controleren. De Optibin Groentelade bevat 1) een vochtigheidsgehalte controleknop aan de voorkant van de lade en 2) een groot rooster aan de binnenkant om vocht op te vangen of los te laten.

GROENTELADE VOCHTIGHEIDSGEHALTE CONTROLE

U kunt het vochtigheidsgehalte in de afgesloten groentelade controleren. Bewaar groente en fruit met verschillende vochtigheidsbehoeftes in verschillende lades op. Pas de instellingen aan tussen  en .

-  verwijdert vocht uit de groentelade voor de beste opslag van fruit.
-  houdt vocht in de groentelade voor verse bladgroente.

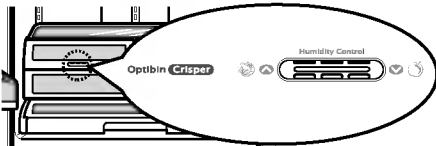


⚠ VOORZICHTIG: De glazen plank boven de groentelade zit niet stevig vast, wees voorzichtig bij het kantelen.

DE GROENTELADE VERWIJDEREN

► Groentelade zonder rails


1. Trek de lade volledig uit om deze te verwijderen.
2. Til de voorkant van de groentelade op, en trek deze volledig naar u toe.
3. Plaatsing: til de voorkant iets omhoog en schuif de lade in het frame en duw deze naar achteren.

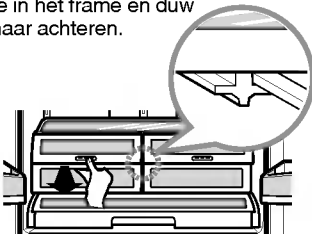

► Groentelade met rails


Groentelade verwijderen:

1. Trek de lade volledig naar u toe.
2. Til de voorkant omhoog en trek deze naar u toe.

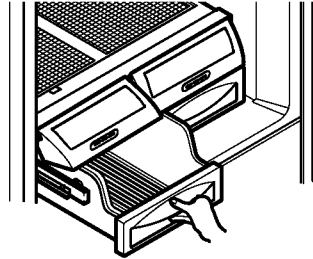


De groentelade opnieuw plaatsen:


1. Duw de rails naar de achterkant van het gedeelte.

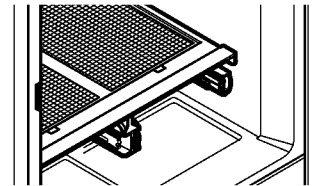

2. Laadt de achterhoek van de mand in het frame.

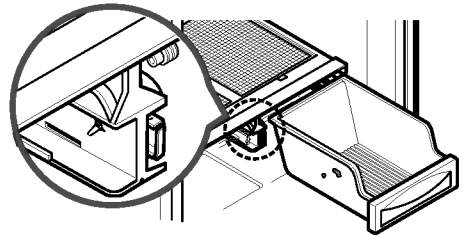


3. Til de voorkant omhoog en duw deze naar achteren totdat deze vast zit.

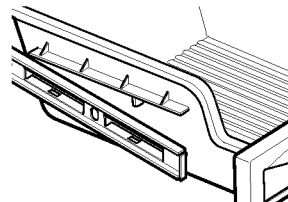

UW KOELKAST GEBRUIKEN


De groentelade deur flap verwijderen:

1. Til de deurflap omhoog totdat deze niet hoger kan.
2. Duw het plastic scharnier met uw vinger naar het midden van de deurflap.
3. Til de deur omhoog.
4. Draai voor plaatsing bovenstaande procedure om.

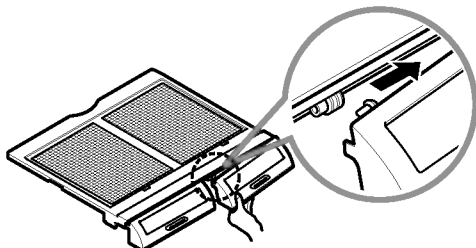


Het glas verwijderen:

1. Til het glas op nadat u een vinger in het gat onder de groentelade klep heeft geplaatst.
2. Til het glas omhoog en verwijder deze.

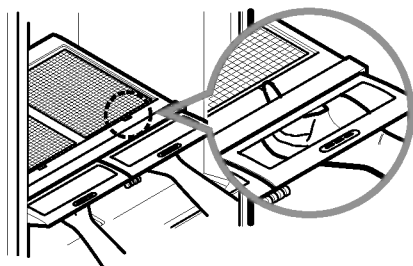


GROENTELADE KLEP MET ROOSTER AAN BINNENKANT

Het rooster aan de binnenkant verwijderen:

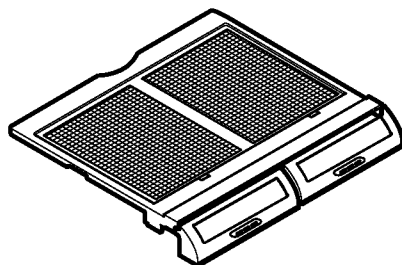


1. Verwijder de groentelade klep (zoals hierboven getoond).
2. Houdt de glazen klep vast en draai de groentelade klep om.
3. Per rooster: houdt het rooster vast en trek de zijkanten van de klep opzij om het rooster te verwijderen.

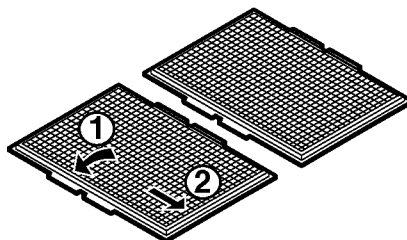

Het rooster aan de binnenkant opnieuw plaatsen:


1. Plaats de middelste tab (1) (gesloten glazen klep) en trek aan de zijkanten van de klep om het binnen rooster te plaatsen.

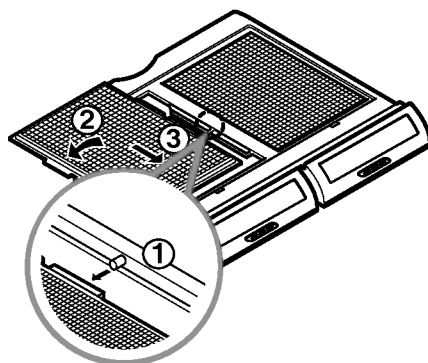

SCHUIF EN DIEN OP

De schuif en dien op functie voorziet in een opberg ruimte met een variabele temperatuur controle zodat het gedeelte kouder is dan de koelkast temperatuur. De lade heeft ook een zelf openende klep die open gaat zodra de lade wordt geopend.

De lade kan gebruikt worden voor grote feest dienbladen, dranken of delicatessen.

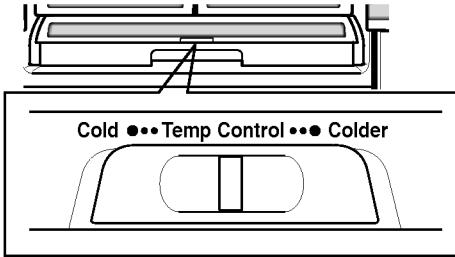


Controles

De controle reguleert de luchttemperatuur in de lade. Stel het controle niveau in op koud voor de normale koelkast temperatuur. Gebruik de kouder instelling voor vlees en delicatessen.

OPMERKING: De koude lucht die richting Schuif En Dien OP wordt gestuurd kan de koelkasttemperatuur verlagen. Derhalve dient de koelkast controle te worden aangepast.


Schuif En Dien Op verwijderen:

Til de voorkant op in de gesloten stand en trek deze recht naar u toe.

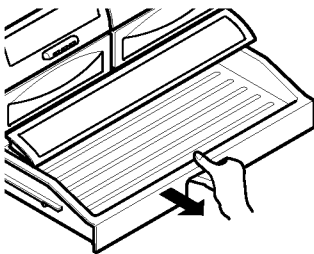

Schuif En Dien Op opnieuw plaatsen:

1. Duw de metalen rails naar de achterkant van de koelkast.
2. Plaats de lade op de rails en schuif de lade naar achteren totdat deze vastklikt.

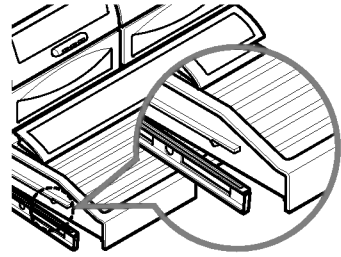

OPMERKING: Plaats **GEEN** sla of andere bladerproducten in deze lade.

KOUD

- bloemkool
- komkommers
- aubergines
- appels
- maïs
- sinasappels
- druiven

KOUDER

- steaks
- harde kazen
- koud gesneden vlees
- spek
- hot dogs


▲ WAARSCHUWING: Fruit en groenten kunnen beschadigd raken in de koudste instelling.

▲ VOORZICHTIG: Plaats hier **GEEN** flessen. Deze kunnen breken indien ze bevroren worden en derhalve verwondingen veroorzaken.

ONTWERP EEN DEUR

De deur bakken zijn verwijderbare voor gemakkelijk reinigen en aanpassen.

1. Til de bak op en trek de recht eruit om deze te verwijderen.
2. Schuif de bak in de steunknop en duw deze naar beneden om deze weer opnieuw te plaatsen.

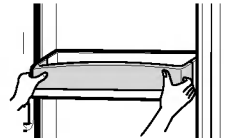


▲ WAARSCHUWING: Het onjuist plaatsen van de bakken kan leiden tot verwondingen.

▲ OPMERKING: Pas een bak **NIET** aan indien er voedsel aanwezig is in de bak.

▲ VOORZICHTIG: Let op dat kinderen **NIET** met de bakken spelen. De scherpe hoeken kunnen tot verwondingen leiden.

ZUIVEL VAK


1. **Zuivelvak verwijderen:** til de bak op en trek deze recht naar u toe.
2. **Zuivelvak opnieuw plaatsen:** schuif boven de gewenste plaats en duw naar beneden totdat u niet verder kunt.

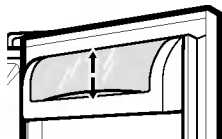

EIERVAK

Plaats het eiervak op een binnenrek, niet in de deur.

- ▲ **VOORZICHTIG:** Gebruik het eiervak niet als een ijsvak in de vriezer. Het eiervak kan snel breken indien het bevroren is.

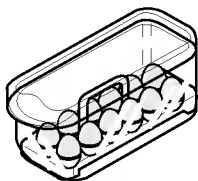


VRIEZER GEDEELTE

KANTELDEUR

De kanteldeur voorziet in snelle toegang tot opgeslagen voedsel.

Hoe te gebruiken:


Kantel de deur naar beneden en trek het naar u toe.

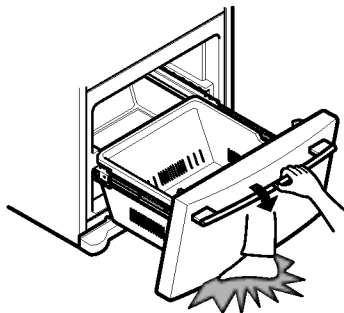

- ▲ **WAARSCHUWING:** Let op dat u uw voet niet bezeert tijdens het kantelen naar beneden.

IJSVAK


1. Trek het ijsvak zover mogelijk uit, til de voorkant op en trek het vak naar u toe.
2. Plaats het ijsvak in de frame rails en duw het vak naar achteren om deze opnieuw te plaatsen.

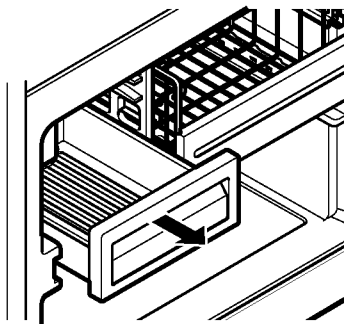

UW KOELKAST GEBRUIKEN


DURABASE

1. Duw de durabase zo ver mogelijk naar achteren, til de voorkant omhoog en trek de durabase recht eruit om deze te verwijderen.
2. Plaats de durabase op het railonderdeel om deze opnieuw te plaatsen.

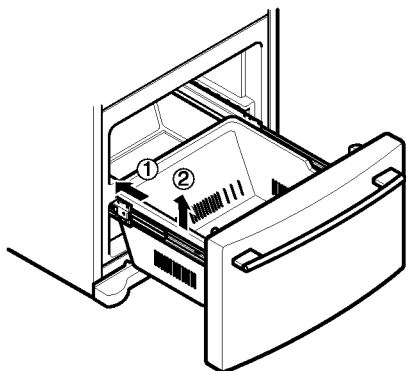

VERWIJDERBARE LADE


1. Til de mand omhoog en trek deze recht naar u toe om deze te verwijderen.

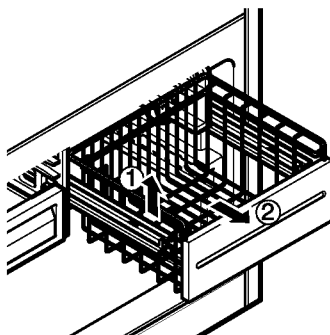

2. Trek beide rails volledig uit, haak de manden in de railtabs en duw deze naar achteren om de lade opnieuw te plaatsen.


DURABASE VERDELER

De durabase verdeler stelt u in staat om de durabase in verschillende secties te delen.

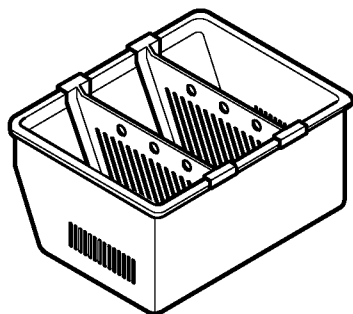

1. Trek de verdeler recht omhoog om deze te verwijderen.
2. Plaats de haken van de verdeler aan de bovenkant van de durabase om deze weer te plaatsen.


⚠ WAARSCHUWING: Kinderen kunnen naar binnen kruipen indien vriezerlade is verwijderd.

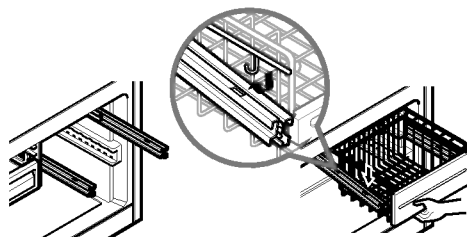

UW KOELKAST GEBRUIKEN

FILTER

Het aantal maanden dat resteert voordat de filter vervangen dient te worden vanaf het moment dat de koelkast is ingeschakeld.

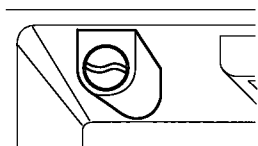


Als u de filter na 6 maanden gebruikt, heeft vervangen, drukt u op FILTER en houdt u deze 3 seconden of langer ingedrukt, het filterscherm zal worden geïnitieerd met een zoemend geluid.

OPMERKING: De gemiddelde levensduur van de filter is 6 maanden.


1. Verwijder de oude cartridge.

Plaats een container onder het gat van de filterhoduer.

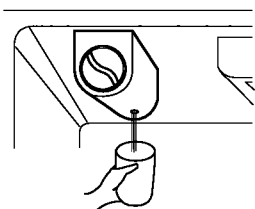


OPMERKING: Indien de filter volledig is vervangen, loopt het water uit het gat.

Draai de knop van de cartridge teller tegen de klok in.

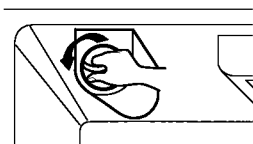

Trek de filtercartridge eruit.

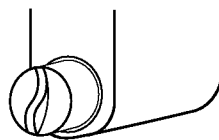

2. Vervangen door nieuwe cartridge



Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking en verwijder de beschermende hoes van de o-ringen.

Met Cartridgeknop in de verticale stand, duwt u de nieuwe filtercartridge erin totdat deze niet verder gaat.



Als u de filter niet kan volledig kan draaien, is deze niet goed geplaatst. Duw stevig vast en draai. U zult een klik horen zodra de filter goed zit.

Gebruik het handvat, draai de cartridge een kwart slag tegen de klok in. U zult een klik horen zodra de filter goed zit.

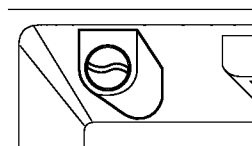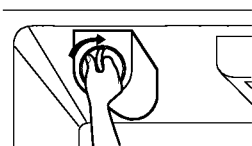

3. Spoel het Watersysteem nadat u de Filter heeft geplaatst, voor ongeveer 3 minuten, zodat het systeem gereinigd wordt.

⚠ WAARSCHUWING



Explosie Gevaar

Gebruik een niet vlambaar schoonmaakmiddel.

Het niet opvolgen kan leiden tot dood, explosie of brand.

Zowel de koelkast als de vriezer worden automatisch ontdooid. Reinig echter deze gedeeltes een keer per maand om geuren te voorkomen. Veeg gemorst voedsel meteen op.

ALGEMENE REINIGINGSTIPS

- Trek de stekker uit de wandcontactdoos of sluit de stroom af.
- Verwijder alle verwijderbare onderdelen, zoals planken, lades etc. Zie hoofdstuk Uw Koelkast Gebruiken voor verdere instructies wat betreft verwijdering.
- Gebruik een schone spons of zachte doek en een mild schoonmaakproduct in warm water. Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten.
- Was alle oppervlaktes met de hand en spoel en droog ze grondig.
- Steek de stekker in de wandcontactdoos of schakel de stroom weer in.

BUITENKANT

U kunt roest voorkomen daar de buitenkant met was te behandelen. Gebruik geen was op plastic onderdelen. Gebruik minstens twee keer per jaar was op de geverfde metalen onderdelen, gebruik toestelwas (of auto paste was). Breng de was aan met een zachte, schone doek.

Gebruik een schone spons of zachte doek en een mild schoonmaakproduct in warm water voor een roestvrij stalen buitenkant. Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten. Droog grondig met een zachte doek.

BINNENKANT (laat de vriezer eerst opwarmen zodat de doek niet vastplakt).

U kunt de binnenkant van de koelkast reinigen met warm water en soda zodat geuren verdwijnen. Meng 2 eetlepels in een kwart water (26g soda voor 1 liter water). Zorg dat de soda volledig is opgelost zodat het oppervlak niet gekrast wordt.

⚠ **VOORZICHTIG:** Sproei niet met water tijdens het reinigen van de binnenkant.

DEUR RUBBERS EN PAKKINGEN

Gebruik geen reinigingswas, geconcentreerde schoonmaakproducten, bleekmiddelen, of

schoonmaakproducten die petroleum bevatten voor de plastic onderdelen van de koelkast.

PLASTIC ONDERDELEN (hoezen en panelen)

Gebruik geen glasspray's, agressieve schoonmaakproducten of ontvlambare vloeistoffen. Deze kunnen het materiaal beschadigen.

CONDENSOR SPOEL

Verwijder de basishoes (zie hoofdstuk basishoes op bladzijde 108).

Gebruik een stofzuiger met een hulpstuk om de condensor spoelen te reinigen.

Vacuümspoelen vies of stoffig. Spoelen dienen ongeveer een keer per maand gereinigd te worden.

Plaats basiskap opnieuw.

LAMP VERVERGEN

⚠ WAARSCHUWING

Elektrische Schokken Gevaar


Trek de stekker uit de wandcontactdoos of sluit de stroom af in de zekeringkast voordat u de lamp gaat vervangen.

OPMERKING: De controle op OFF instellen betekent niet dat de stroom is uitgeschakeld.

OPMERKING: Niet alle lampen passen in uw koelkast. Vervang de lamp door eentje met hetzelfde wattage, grootte en vorm.

Koelkastlamp vervangen:


1. Trek de stekker uit, of schakel de stroom uit.
2. Verwijder bovenste plank of planken indien noodzakelijk.
3. Gebruik plat gereedschap en wrik de lampkap voorzichtig los zoals afgebeeld. Draai omlaag om achterste tabs te verwijderen.
4. Let op dat de lamp afgekoeld is. Draai lamp tegen de klok in om te verwijderen. Plaats nieuwe lampen.
5. Monteer in omgekeerde volgorde door de lampkap vast te klikken en de achterste tabs weer te plaatsen, gevolgd door de voorste tabs.

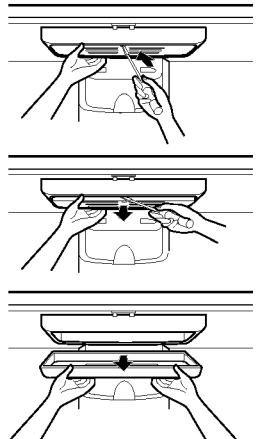

ONDERHOUD EN REINIGING

Vriezerlamp vervangen:

1. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
2. Gebruik plat gereedschap en wrik de lampkap voorzichtig los zoals afgebeeld. Draai omlaag om achterste tabs te verwijderen.
3. Let op dat de lamp afgekoeld is. Draai lamp tegen de klok in om te verwijderen.
4. Vervang door een nieuwe 40-watt apparaatlamp.
5. Plaats tabs terug op achterkant kap in gleuven van vriezerplafond. Duw kap omhoog zodat deze vastklikt.

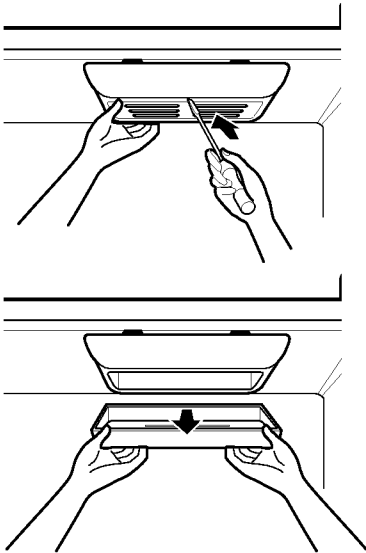

▲ WAARSCHUWING: Plaats geen vingers in de lampkap, de lamp kan heet zijn.

Stroomuitval

1. Indien de stroom korter dan 24 uur uit is gevallen, laat u het voedsel in de koelkast en houdt u de deuren gesloten.
2. Indien de stroom langer dan 24 uur uit is gevallen:
 - a) Indien de stroom langer dan 24 uur uit is gevallen:

TIJDENS DE VAKANTIE

Volg onderstaande instructies op indien **u de koelkast aan laat staan als u op vakantie bent.**

1. Gebruik voedsel dat kan bederven en bevroren de rest.
2. Leeg het ijsvak.

Volg onderstaande instructies op indien **u de koelkast uitschakelt tijdens uw vakantie.**

1. Verwijder alle voedsel uit de koelkast.
2. Stel de thermostaat controle in op OFF, afhankelijk van het model. Zie het hoofdstuk **De Controles Instellen.**
3. Reinig de koelkast, en droog deze goed.
4. Zorg dat de deuren een stuk open blijven staan zodat er geen geuren voorkomen in de koelkast.

BIJ VERHUIZING

Volg onderstaande instructies indien u de koelkast gaat verhuizen naar uw nieuwe huis.

1. Verwijder alle voedsel uit de koelkast en verpak het bevroren voedsel in droog ijs.
2. Stel de thermostaat controle in op OFF, afhankelijk van het model. Zie het hoofdstuk **De Controles Instellen.**
3. Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
4. Reinig de koelkast, en droog deze goed.
5. Verwijder alle verwijderbare onderdelen, pak ze goed in en plak ze samen met plakband zodat ze niet gaan schuiven tijdens de verhuizing. Zie de hoofdstukken in Uw Koelkast Gebruiken wat betreft het verwijderen van onderdelen.
6. Til de voorkant op (afhankelijk van het model) OF draai de niveauschroeven helemaal in zodat ze niet over de vloer schuiven. Zie het hoofdstuk **De Deur Sluiten.**
7. Sluit de deuren goed en plak deze vast met plakband, plak ook de stroomkabel vast aan de koelkast.

Plaats alles weer terug in de koelkast zodra u in uw nieuwe huis bent en zie het hoofdstuk **Uw Koelkast Installeren** voor verdere instructies.

▲ WAARSCHUWING: Plaats GEEN levende dieren in de koelkast.


⚠ WAARSCHUWING

Persoonlijke Verwondingen Gevaar

Vermijd contact met de bewegende onderdelen van het uitwerp mechanisme, of met het hitte element dat de ijsblokjes los laat. Plaats GEEN vingers of handen op de automatische op het ijsmaker mechanisme terwijl de koelkast is ingestoken.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Een pas geïnstalleerde koelkast heeft 12 tot 24 uur nodig voordat ijs gemaakt wordt.

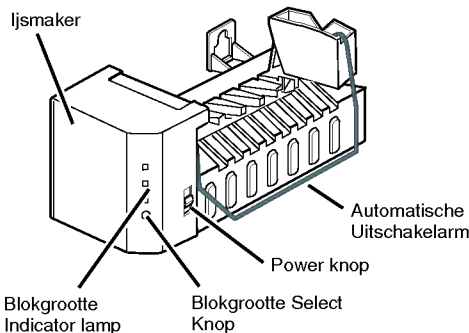

De ijsmaker maakt acht blokjes per cyclus – ongeveer 100.130 blokjes per 24 uur, afhankelijk van de vriezer temperatuur, kamer temperatuur, aantal keren dat de deur is geopend en andere gebruiksomstandigheden.

Stel de power knop in op **O (Off)** indien de koelkast wordt gebruikt voordat de watertoevoer is geïnstalleerd.

Stel de power knop in op **I (on)** zodra de koelkast is aangesloten op de watertoevoer.

De ijsmaker zal gevuld worden met water zodra deze koud genoeg is om te vriezen. Een pas geïnstalleerde heeft 12 tot 24 uur nodig om ijsblokjes te produceren.

Gooi de eerste ladingen ijsblokjes weg totdat de waterleiding schoon is.

Controleer of er geen obstructies zijn voor de voelerarm.

De ijsmaker stopt met het produceren van ijs zodra de bakken vol zijn tot aan de voelerarm.

Het is normaal dat de ijsklontjes samen klonten.

Oude ijsklontjes zullen krimpen, mistig uitzien en niet goed smaken indien ze niet regelmatig gebruikt worden.

OPMERKING: U kunt de grootte van de ijsblokjes instellen met behulp van de blok-grootte knop, indien de huidige grootte u niet bevalt.

Bij iedere druk op de knop zal het indicatorlampje een lamp naar boven gaan. Hoe hoger de stand van de lamp, hoe groter het ijsblokje. Drukken in de hoogste stand betekent verplaatsing naar de kleinste stand.

WANNEER STELT U DE IJSMAKER POWER KNOP IN OP O (OFF)

- Indien de watertoevoer enkele uren is afgesloten.
- Indien de ijsopvang bak voor langer dan 2 minuten is verwijderd.
- Indien de koelkast enkele dagen niet gebruikt wordt.

NORMALE GELUIDEN DIE U ZULT HOREN

• De ijsmaker klep zal brommen indien de ijsmaker wordt gevuld met water. Het zal zelfs brommen indien de power knop in de **I (on)** stand staat en niet is aangesloten aan het water. Draai de power knop naar **O (off)** om het brommen te stoppen.

OPMERKING: De power knop in de **I (on)** stand terwijl het water niet is aangesloten kan de ijsmaker beschadigen.

• U hoort het geluid van ijsblokjes die in de bak vallen en water in de leidingen als de ijsmaker opnieuw gevuld wordt.

VOORBEREIDEN VOOR VAKANTIE

Stel de ijsmaker power knop in op **O (off)** en sluit de watertoevoer naar de koelkast af.

Zorg dat de waterleiding door een gekwalificeerde service agent wordt geleegd indien de omgevingstemperatuur onder het vriespunt zakt, anders kunnen er grote beschadigingen aan het apparaat en leidingen ontstaan.

DE WATERLEIDING AANSLUITEN

VOORDAT U BEGINT

Deze waterleidingsinstallatie valt niet onder de garantie van de koelkast of ijsmakerfabrikant. Volg deze instructies zorgvuldig op zodat er geen beschadigingen plaatsvinden.

Water hamer (water dat slaat in de leidingen) in de huisleidingen kan leiden tot schade aan onderdelen van de koelkast en leiden tot waterlekkage's of overstroming. Neem contact op met een gekwalificeerde loodgieter om dit probleem te verhelpen voordat u de watertoevoer voor de koelkast instelt.

Verbindt de waterleiding niet aan de heet waterleiding om beschadigingen aan de koelkast te voorkomen.

Controleer of de ijsmaker power knop is ingesteld op **O (off)** voordat u de koelkast aansluit op de waterleiding.

Installeer de ijsmaker leidingen niet indien de omgevingstemperatuur onder het vriespunt komt.

Zorg dat het apparaat dubbel geïsoleerd of geaard is indien u elektrische apparaten (zoals elektrische boren) gebruikt tijdens de installatie. Dit om elektrische schokken te voorkomen. Of zorg dat het apparaat op batterijen werkzaam is.

Alle installaties dienen volgens de lokale loodgieter voorschriften plaats te vinden.

OPMERKING: Draag oogbeschermers.


WAT U NODIG HEEFT

- **Koperen leiding:** 1/4" buiten diameter om de koelkast aan de waterleiding aan te sluiten. Let op dat beide uiteinden vierkant gesneden zijn.




Meet de afstand tussen de waterklep aan de achterkant en de waterleiding om te bepalen hoe veel leiding u nodig heeft. Voeg hier 2,4m (8ft) aan toe. Let op dat u voldoende extra leiding heeft (ongeveer 2,4m (8ft), opgedraaid in 3 slagen van ongeveer 25cm (10") zodat de koelkast van de muur verwijderd kan worden na de installatie.


- **Koud water toevoer:** De waterdruk dient tussen 20 en 120 p.s.i. te zijn indien er geen waterfilter aanwezig is en tussen de 40 en 120 p.s.i. bij modellen met een waterfilter.
- **Elektrische boor**
- **1/2" of aanpasbare moersleutel**
- **Rechte en kruis schroevendraaier.**




- **Twee 1/4" buiten diameter compressie moeren en 2 draadogen** om de koperen leiding aan te sluiten op de afsluitklep en de koelkast waterklep.



- Indien uw bestaande koperen waterleiding een gewelfde uitgang heeft dient u een adapter te gebruiken (te verkrijgen bij doe-het-zelf zaken) om de waterleiding aan te sluiten op de koelkast OF u kunt het einde verwijderen met een leidingsnijder en vervolgens een compressie fitting gebruiken.



- Afsluitklep om de koud waterleiding aan te sluiten. De afsluitklep dient een watingang te hebben van minimaal een binnendiameter van 5/32" op het verbindingstuk naar de **KOUD WATERLEIDING**. Zadeltype afsluitkleppen zijn beschikbaar in veel watertoevoer kits. Controleer voor aanschaf of een zadeltype afsluitklep overeenkomt met uw lokale loodgieter richtlijnen.



INSTALLATIE INSTRUCTIES


Installeer de afsluitklep op de dichtstbijzijnde drinkwaterleiding.

1. SLUIT DE HOOFDKRAAN AF

Sluit de hoofdkraan af om de druk te verminderen.


2. KIES DE KLEPLOCATIE

Kies een locatie die eenvoudig te bereiken is. Het is het beste om deze te bevestigen in een verticale waterleiding. Indien het noodzakelijk het is deze aan te sluiten op een horizontale waterleiding, zorg dat de aansluiting aan de bovenkant of zijkant is, en niet aan de onderkant, om te voorkomen dat een onderdeel van de waterleiding beschadigd raakt.



3. BOOR HET GAT VOOR DE KLEP


Boor een gat van 1/4" in de waterleiding (zelfs in het geval van een zelfborende klep), gebruik een scherpe boor. Verwijder stof dat veroorzaakt wordt door het boren. Let op dat er geen water in de boor komt. Een kleiner gat kan leiden tot een mindere ijsproductie of kleinere ijsklontjes.

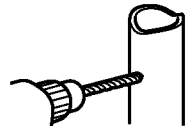

INSTALLATIE INSTRUCTIES (VERVOLG)

4. BEVESTIG DE AFSLUITKLEP

Bevestig de afsluitklep aan op de koud waterleiding met behulp van de pijpklem.

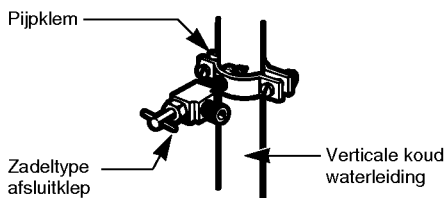


OPMERKING: Het is in de Amerikaanse staat Massachusetts verboden volgens de Massachusetts Plumbing Codes 248CMR om zadeltypes afsluitkleppen te gebruiken. Neem contact op met een lokale loodgieter.

5. DRAAI PIJPKLEM AAN

Draai de pijpklemmen vast tot de pakking begint op te zwellen.

OPMERKING: Draai niet te strak aan of u kunt de leiding beschadigen.

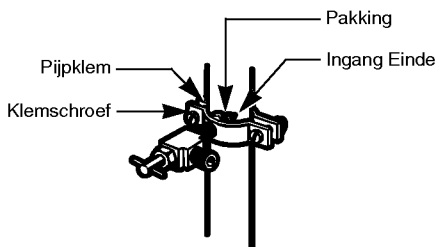

6. LEIDT DE LEIDING


Leidt de leiding tussen de koud waterleiding en de koelkast.

Leidt de leiding door een gat geboord in de vloer of muur (achter de koelkast of door een naastgelegen kastje), dicht bij de muur.

OPMERKING: Let op dat u genoeg extra leiding overhoudt (ongeveer 2,4m (8ft) in 3 slagen van ongeveer 2,5m) zodat de koelkast van de muur verwijderd kan worden.

7. SLUIT DE LEIDING AAN OP DE KLEP

Plaats de compressieschroef en draadogen voor de koperen leiding aan op het eind van de leiding en verbindt deze met de afsluitklep. Controleer of de leiding volledig is ingebracht in de klep. Draai de compressieschroef goed vast.

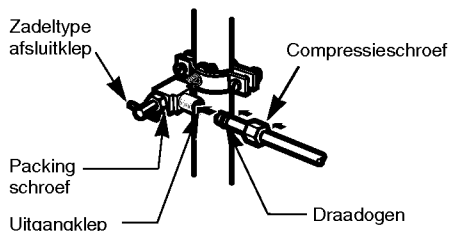

OPMERKING: Het is in de Amerikaanse staat Massachusetts verboden volgens de Massachusetts Plumbing Codes 248CMR om zadeltypes afsluitkleppen te gebruiken. Neem contact op met een lokale loodgieter.

8. SPOEL DE LEIDING SCHOON

Draai de hoofdkraan open en spoel de leiding schoon totdat er helder water uitkomt.

Sluit het water af bij de klep nadat ongeveer een kwart van het water door de leiding heeft gespoeld.



DE WATERLEIDING AANSLUITEN


9. DE LEIDINGEN AANSLUITEN OP DE KOELKAST.

Klepkap verwijderen en opnieuw plaatsen

OPMERKING:

- Voordat u de koelkast aansluit, controleert u dat de stekker niet is ingestoken in het stopcontact.
1. Verwijder de flexibele plastic kap van de waterklep.
 2. Plaats de compressiemoer en ferrule (huls) op het uiteinde van de leiding, zoals afgebeeld.
 3. Plaats het uiteinde van de koperen leiding in de aansluiting, zover mogelijk. Draai de fitting aan terwijl u de leiding vast houdt.


▲ **WAARSCHUWING:** Controleer de leidingen op lekkages.

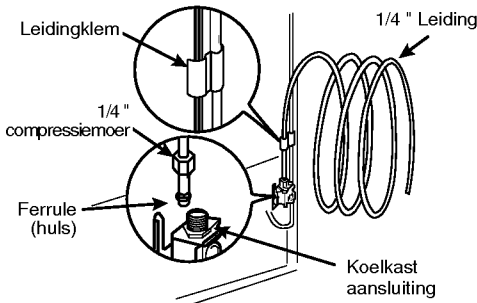

10. SLUIT HET WATER AAN OP DE AFSLUITKLEP

Draai verbindingen die lekken aan.

Bevestig het compressor gedeelte toegangshoes.

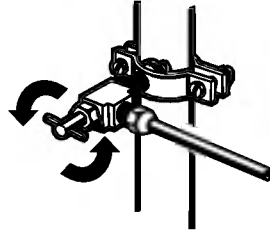

11. STEEK DE STEKKER VAN DE KOELKAST IN


Plaats de leiding zo dat deze niet trilt tegen de achterkant van de koelkast of de muur. Plaats de koelkast tegen de muur.

12. START DE IJSMAKER

Schakel de ijsmaker power knop naar de stand **ON**. De ijsmaker zal pas werkzaam zijn zodra de gebruikstemperatuur van -9°C is bereikt. De ijsmaker zal automatisch starten zodra deze temperatuur is bereikt, mits de power knop op stand **I (on)** is ingesteld.

HERKEN DE GELUIDEN DIE UW KOELKAST MAAKT

Uw nieuwe koelkast maakt misschien geluiden die uw oude koelkast niet maakte. U bent misschien bezorgd als u ze hoort, omdat u ze niet kent. De meeste nieuwe geluiden zijn normaal. Harde oppervlaktes, zoals de vloer, muur en kasten, kunnen de geluiden harder doen laten klinken dan als ze daadwerkelijk zijn. In het volgende stuk worden de geluiden beschreven, en wat ze veroorzaakt.

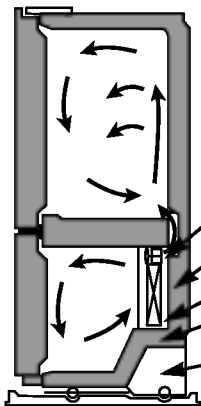

- De ontdooi timer zal klikken wanneer de automatisch ontdooit functie begint en eindigt. De thermostaat controle (of koelkast controle, afhankelijk van het model) zal ook klikken tijdens het in en uitschakelen.
- Rammelende geluiden komen van de stroom van koelmiddel, de waterleiding, of producten die boven op de koelkast zijn geplaatst.
- Uw koelkast is ontworpen om op een efficiënte manier uw voedsel koud te houden op de gewenste temperatuur. Deze hoge efficiënte compressor is waarschijnlijk langer werkzaam dan die van uw oude koelkast, u kunt een kloppend of hoog geluid horen.
- U kunt de verdampingsventilator motor horen die de lucht door de koelkast en vriezer gedeeltes blaast.
- U kunt een gorgelend geluid horen na afloop van iedere cyclus, door het koelmiddel die stroomt in uw koelkast.
- Samentrekken en uitbreiding van de binnenmuren kunnen een plof geluid veroorzaken.
- Water dat druppelt op de ontdooi verhitte gedurende de ontdooi cyclus kan een sissend geluid veroorzaken.
- U kunt de lucht die over de condensor wordt geblazen door de condensor ventilator horen.
- U kunt water horen stromen in het druiptank tijdens de ontdooi cyclus.

	Controleer of...	Vervolgens...
KOELKAST WERKT NIET	<p>De stroomkabel is niet ingestoken.</p> <p>Een huishoud zekering is gesprongen of een circuit breker is gesprongen.</p> <p>De koelkast controle staat in de OFF stand.</p> <p>Koelkast is aan het ontdooien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Steek de stekker in een werkende wandcontactdoos, met het juiste voltage. ▶ Vervang de zekering of reset de circuit breker. ▶ Zie het hoofdstuk De Controles Instellen op bladzijde 116. ▶ Wacht 30 minuten zodat de ontdooi cyclus is afgesloten.
VIBREREND OF RAMMELEND GELUID	<p>De koelkast is niet stabiel op de vloer geplaatst</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vloer is zwak of niet waterpas, of de niveauschroeven dienen te worden aangepast. Zie het hoofdstuk Installatie op bladzijde 115.
LAMPEN WERKEN NIET	<p>De stroomkabel is niet ingestoken.</p> <p>Lamp zit los in de fitting.</p> <p>Lamp is kapot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Steek de stekker in een werkende wandcontactdoos, met het juiste voltage. ▶ Schakel de koelkast controle in op OFF en trek de stekker uit de wandcontactdoos. Verwijder de lamp en plaats opnieuw. Steek de stekker in de wandcontact doos en reset de koelkast controle. ▶ Vervang door een lamp met hetzelfde wattage, grootte en vorm, verkrijgbaar bij uw doe-het-zelf zaak. (zie het hoofdstuk De lampen vervangen op bladzijde 126-127). Schakel de temperatuurcontrole in op OFF en trek de stekker uit de wandcontactdoos voordat u gaat vervangen.


PROBLEMEN GIDS

Controleer of...	Vervolgens...
<p>COMPRESSOR MOTOR LIJKT TE VAAK WERKZAAM TE ZIJN</p> <p>De vervangen koelkast was een ouder model. De kamertemperatuur is hoger dan normaal.</p> <p>De deur is te vaak geopend of en grote hoeveelheid voedsel is net opgeborgen.</p> <p>De koelkast was recent niet ingestoken en de koelkast controle was correct ingesteld. De koelkast controle is niet correct ingesteld voor de omstandigheden. De deuren zijn niet volledig gesloten.</p> <p>De condensor spoelen zijn vies.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Moderne koelkasten met meer opbergruimte hebben meer gebruikstijd nodig. ▶ De motor zal langer werkzaam zijn in warme omstandigheden. Uw motor zal ongeveer 40% tot 80% van de tijd werkzaam zijn in normale omstandigheden. In warme omstandigheden zal deze nog langer werkzaam zijn. ▶ Voedsel toevoegen en de deur openen zorgt voor een hogere temperatuur in de koelkast. Het is normaal dat de koelkast langer nodig heeft om de binnenkant opnieuw af te koelen. Een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast leggen verwarmt de koelkast. Zie hoofdstuk Voedsel Opslag Gids op bladzijde 117. Probeer alles wat u nodig heeft in 1x te verwijderen, houdt het voedsel georganiseerd, zodat u snel alles kunt vinden en sluit de deur zodra u klaar bent. ▶ De koelkast heeft 24 uur nodig om volledig af te koelen. ▶ Zie hoofdstuk De Controle Instellingen Aanpassen zie bladzijde 117. ▶ Sluit de deuren volledig. Zie Deuren Sluiten Niet Volledig hier beneden indien ze niet goed sluiten. ▶ Dit blokkeert de luchttransfer en zorgt ervoor dat de motor harder moet werken. Reinig de condensor spoelen. Zie het hoofdstuk Onderhoud en Reiniging op bladzijde 126-127.
<p>DEUREN SLUITEN NIET VOLLEDIG</p> <p>De koelkast is niet waterpas geplaatst. Voedselpakken blokkeren de deur.</p> <p>De ijsbak, groentelade klep, pannen, rekken, deurbakken of manden zijn niet goed geplaatst.</p> <p>De pakkingen plakken.</p> <p>De koelkast wiebelt of is instabiel.</p> <p>De deuren werden verwijderd tijdens de installatie en zijn niet goed geplaatst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zie het hoofdstuk Deur Waterpas en Centreren op bladzijde 115. ▶ Organiseer de koelkast opnieuw zodat de deur niet meer geblokkeerd wordt. ▶ Duw de bakken terug naar binnen en plaats de groentelade, pannen, rekken en manden in de correcte stand. Zie het hoofdstuk Uw Koelkast Gebruiken op bladzijde 116-125. ▶ Reinig de pakkingen en het oppervlak dat ze aanraken. Wrijf een dunne laag parafine was op de pakkingen na reiniging. ▶ Plaats de koelkast waterpas. Zie het hoofdstuk Waterpas en Deur Centreren op bladzijde 115. ▶ Verwijder de deuren en installeer ze opnieuw, zie het hoofdstuk Verwijderen op Opnieuw installeren van de koelkast handvaten en deur op bladzijde 109-114, of bel een gekwalificeerde electricien.
<p>VORSTAANSLAG OP IJSKRISTALLEN OP BEVROREN VOEDSEL</p> <p>De deur sluit niet volledig De deur is vaak open.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zie Deuren sluiten niet volledig hierboven. ▶ Warme, vochtige lucht komt in de koelkast indien de deur geopend wordt, wat leidt tot vorstaanslag.

PROBLEMEN GIDS

	Controleer of...	Vervolgens...
IJS SMAAKT NIET GOED OF RUIKT	<p>De ijsmaker is net geïnstalleerd.</p> <p>Het ijs is te lang opgeslagen geweest.</p> <p>Het voedsel in een ander gedeelte is niet goed verpakt.</p> <p>Het water bevat mineralen zoals sulfur</p> <p>De binnenkant van de koelkast dient schoongemaakt te worden.</p> <p>Het ijsvak dient gereinigd te worden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gooi de eerste ladingen ijs weg zodat deze niet verkleurd is of raar ruikt. ▶ Gooi het oude ijs weg, en maak nieuw ijs. ▶ Pak het voedsel opnieuw in, aangezien geuren in alle gedeeltes komen als voedsel niet goed is ingepakt. ▶ U dient een filter te installeren (of vervangen die smaak en geur problemen verwijdert). ▶ Zie het hoofdstuk Onderhoud en Zorg op bladzijde 126-127. ▶ Leeg en reinig het vak. Gooi oude ijsklontjes weg.
ER BEVINDT ZICH WATER IN DE ONTDOOI DRUPPEL PAN	<p>De koelkast is aan het ontdooien.</p> <p>Het is vochtiger dan normaal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Het water zal verdampen. Het is normaal dat water hierin druppelt. ▶ Het duurt langer voordat het water is verdampt. Dit is normaal indien het warm en vochtig is.
DE KOELKAST MAAKT TEVEEL GELUID	<p>De geluiden kunnen normaal zijn voor uw koelkast.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zie het hoofdstuk HERKEN DE GELUIDEN DIE UW KOELKAST MAAKT op bladzijde 132.
DE IJSMAKER PRODUCEERT NIET VOLDOENDE IJS OF IJSKLONTJES BEVRIEZEN TE LANGZAAM	<p>De vriezer temperatuur is koud genoeg</p> <p>De deur staat open.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht 24 uur voordat u de ijs gaat maken. Zie het hoofdstuk De controles instellen op bladzijde 116. ▶ Controleer of iets de deur blokkeert.
IJSKLONTJES VAN DE IJSMAKER ZIJN TE KLEIN	<p>U heeft een kleinere maat geselecteerd.</p> <p>De water afsluitklep die de koelkast met de waterleiding verbindt is geblokkeerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecteer een grotere maat met behulp van de ijsklont maat verdeler. ▶ Bel een loodgieter of verwijder de blokkage.
DE DEUREN GAAN MOEILJK OPEN	<p>De pakkingen zijn vies of plakkerig</p> <p>De deur wordt te snel achter elkaar geopend.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig pakkingen en oppervlaktes die ze aanraken. Wrijf een dunne laag meubelwas of keukenwas op de pakkingen na reiniging. ▶ Warmere lucht komt in de koelkast indien u de deur opent. Warme lucht die afkoelt produceert een vacuüm. Wacht 5 minuten indien de deur open gaat zodat de luchtdruk gelijk wordt, kijk vervolgens of de deur makkelijker open gaat.

	Controleer of...	Vervolgens...
<p>DE TEMPERatuur IS TE WARM OF ER IS VOCHT IN DE KOELKAST</p>	<p>De ventilatiegaten zijn geblokkeerd. Koude lucht circuleert van de vriezer naar het verse voedsel gedeelte en terug door de ventilatiegaten in de muur die de twee gedeeltes verdeelt.</p>	<p>► Lokaliseer de ventilatiegaten door met uw hand te luchtstroom te zoeken en verwijder verpakkingen die de gaten blokkeren. Zie het hoofdstuk multi flow op bladzijde 115 voor de locatie van de ventilatie gaten.</p>
	<p>De deuren worden te vaak geopend.</p>	<p>► Warme lucht komt in de koelkast indien de deur wordt geopend. Hoe vaker de deur open gaat, hoe meer vochtigheid in de koelkast komt, en hoe harder de koelkast moet werken. Probeer alles wat u nodig heeft in 1x uit de koelkast te halen, organiseer het voedsel zodat u het snel kunt vinden en sluit de deur zodra u klaar bent, zodat de binnenkant niet warmer wordt.</p>
	<p>De controle is niet goed ingesteld voor de omgevingsomstandigheden.</p>	<p>► Zie het hoofdstuk De controle instellen op bladzijde 116. Wacht 24 uur zodat de temperatuur stabiel is. Verander de schuif indien de temperatuur te koud of te warm is.</p>
	<p>Een grote hoeveelheid voedsel is net toegevoegd in de koelkast of vriezer.</p>	<p>► Voedsel toevoegen verwarmt de koelkast. Er zijn een paar uur nodig om deze weer af te koelen naar de normale temperatuur.</p>
	<p>Het voedsel is niet goed ingepakt.</p>	<p>► Pak het voedsel goed in en veeg vocht van de bakken voordat u ze opslaat in de koelkast zodat hier geen extra vocht inkomt. Verpak voedsel indien nodig volgens de instructies in het hoofdstuk Voedsel Opslag Gids op bladzijde 117.</p>
	<p>De deuren sluiten niet volledig.</p>	<p>► Zie Deuren sluiten niet volledig op bladzijde 133.</p>
	<p>Het weer is vochtig.</p>	<p>► Bij warm weer is de lucht vochtiger en komt er extra vocht in de koelkast indien de deuren worden geopend.</p>
	<p>Een zelf-ontdooien cyclus is voltooid.</p>	<p>► Het is normaal dat er vocht op de wanden komt tijdens het ontdooien van de koelkast.</p>

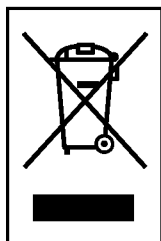

UW OUDE TOESTEL WEGDOEN

1. Als het symbool met de doorgekruiste verwijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Garantie Certificaat

24 maanden garantie voor dit apparaat

We zullen uw apparaat gedurende de garantie periode van 24 uur kosteloos repareren, of kosteloos onderdelen beschikbaar stellen aan uw dealer, indien dit apparaat niet goed functioneert als gevolg van fabricage fouten of materiaal fouten. Verdere claims worden niet in behandeling genomen. We zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door misbruik of schade veroorzaakt door transport. De koper neemt de verzend en verpakingskosten voor zijn/haar rekening. De garantie voorwaarden aan de achterkant zijn ook van toepassing!

Type apparaat : _____

Serienummer :

Naam van koper : _____

Aankoopdatum : _____

Stempel en handtekening van dealer

Garantie Voorwaarden Voor Koelkast

- 1. De garantieperiode begint** op de aankoopdatum en is 24 maanden geldig. Het begin van de garantieperiode is bewezen indien de koper een aankoopbewijs samen met de garantiekaart kan tonen, ingevuld en ondertekend door de verkoper. Het serienummer van het product dient over een te komen met het serienummer op de garantiekaart.
- 2. Tijdens de garantieperiode zullen we problemen** kosteloos verhelpen, indien bewezen kan worden dat deze veroorzaakt zijn door fabricage of materiaal fouten.
- 3. Schade veroorzaakt door incorrecte behandeling,** het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage vallen niet onder deze garantie. De garantie omvat ook niet slijtage van onderdelen of onderdelen die breekbaar zijn (zoals kijkglas, lampen etc). De koper is verantwoordelijk voor schade tijdens transport, als ook voor verzend en verpakingskosten.
- 4. Wij besluiten om te repareren of om onderdelen te vervangen.** Vervangen onderdelen zijn ons eigendom. De originele garantieperiode wordt niet verlengd indien een koelkast is gerepareerd of bepaalde onderdelen zijn vervangen.
- 5. De garantie vervalt** indien een ander persoon die niet is goedgekeurd door LG Electronics het apparaat probeert te repareren of indien het apparaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.
- 6. Bewaar altijd de originele verpakking** zodat het apparaat in het geval van onderhoud zonder het risico op beschadigingen vervoerd kan worden.
- 7. Neem altijd contact op met uw dealer of een goedgekeurd service center indien een reparatie onder de garantie valt.**
- 8. Verdere claims worden niet in behandeling genomen.** Indien een gedeelte van deze voorschriften rechtsgeldig zijn, worden ze goedgekeurd. De rechtsgeldigheid van andere voorschriften worden niet veranderd.

