


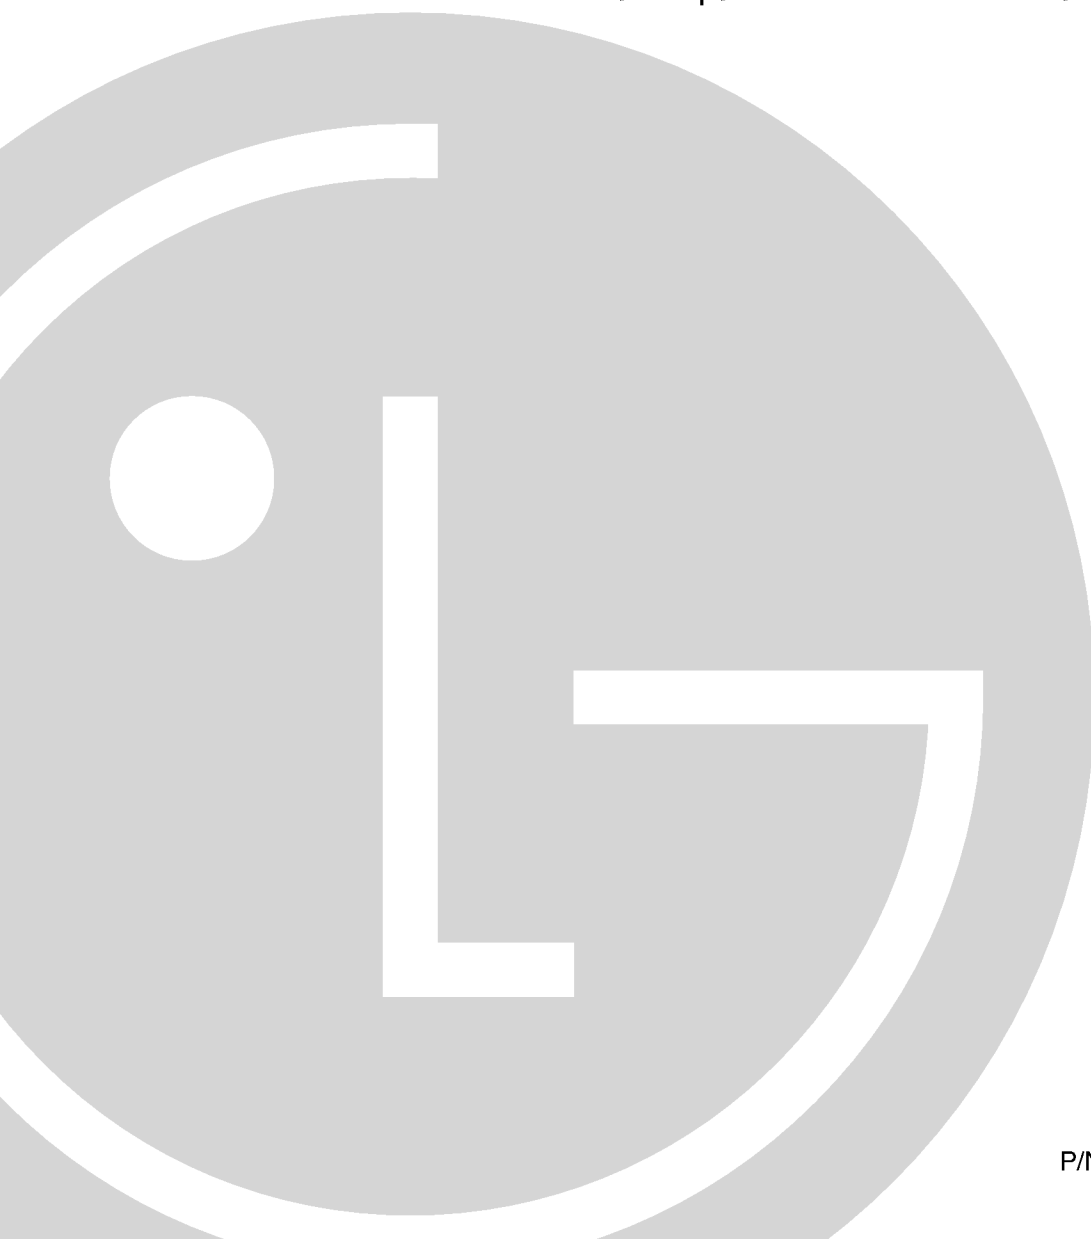

# מקרר SXS

## מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני  
הפעלה ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.



## תוכן עניינים

3	פתיחה
3	הוראות בטיחות חשובות
4	זיהוי חלקים
5	היכן להתקין
6	הסרת הדלת
7	התקנת הדלת
7	כוונון גובה
8	הפעלה ראשונה
8	כוונון הטמפרטורות ופונקציות
11	מרכז משקאות קלים (זמין במספר דגמים בלבד)
12	ג'ינע לנגט (זמין במספר דגמים בלבד)
12	עריסת יין (זמין במספר דגמים בלבד)
13	קופסת ביצים (זמין במספר דגמים בלבד)
13	בקרת לחות בתא הירקות
13	המרה לתא ירקות או בשר
14	מפיג ריח (זמין במספר דגמים בלבד)
14	מדף (זמין במספר דגמים בלבד)
15	מיקום מוצרי מזון
16	אחסון מוצרי מזון
17	כיצד לפרק חלקים
18	מידע כללי
18	ניקוי
19	פתרון בעיות

### הקדמה

### התקנה

### הפעלה

### הצעות לאחסון מזון

### טיפול ותחזוקה

## פתיחה

מספר הדגם והמספר הסידורי נמצאים בתיבה הפנימית או בגב תא הקירור של יחידה זו. מספרים אלה ייחודיים ליחידה זו ואינם זמינים באחרות. רשמו כאן את המידע המבוקש ושמרו מדריך זה כהוכחה לרכישה. שדכו את הקבלה כאן.

_____ :	תאריך הרכישה
_____ :	שם הספק
_____ :	כתובת הספק
_____ :	טלפון הספק
_____ :	מספר דגם
_____ :	מספר סידורי

## הוראות בטיחות חשובות

לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כהלכה בהתאם להוראות ההתקנה במסמך זה. לעולם אין לכבות את המקרר על ידי משיכת כבל החשמל. אחזו תמיד בתקע בחוזקה והוציאו אותו מהשקע.

בעת הרחקת המכשיר מהקיר, שימו לב לא לגלגל את המקרר על כבל החשמל או לפגוע בו בכל צורה אחרת.

כשהמקרר פועל, אין לגעת במשטחים הקרים בתא ההקפאה, בעיקר כשהידיים לחות או רטובות. העור עלול להידבק למשטחים קרים ביותר אלה.

נתקו את כבל החשמל מהשקע בקיר בעת ניקוי או פעולות נדרשות אחרות. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות; דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

לעולם אין לפגוע, לשנות, לכופף בצורה מוגזמת, למשוך או לפתל את כבל החשמל; פגיעה בכבל החשמל עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות. ודאו שהמכשיר מוארק כהלכה.

אין להכניס כלי זכוכית למקפיא; הם עלולים להישבר עקב התרחבות כאשר תוכנם קופא.

אין להכניס את הידיים לתוך מכל אחסון הקרח של מייצר קוביות הקרח האוטומטי. פעולת מייצר הקרח האוטומטי עלולה לגרום לפציעה.

המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים לא יציבים, ללא השגחה.


יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

אין לאפשר לאף אחד לטפס, לשבת, לעמוד או להיתלות על דלת מרכז המשקאות הקלים. פעולות אלה עלולות לגרום נזק למקרר ואף להפוך אותו, תוך גרימת פציעה חמורה.

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תתבצע רק על ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

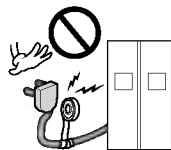

אין לשנות או להאריך את כבל החשמל. דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

**אין להשתמש בכבל מאריך**

**נגישות אל התקע החלפת כבל חשמל**

**אזהרה** ⚠

אנא קראו את ההוראות לפני שאתם משתמשים במכשיר.

סכנה: סכנת הילכדות ילדים.  
לפני השלכת המקרר או המקפיא הישן:

הסירו את הדלתות אך השאירו את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.

המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים לא יציבים, ללא השגחה.  
יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

אין לאחסן דלק או נוזלים או אדים דליקים אחרים, או להשתמש בהם, בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.


במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריק מכשיר זה. שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

**אזהרת הילכדות ילדים**

**אין לאחסן**

**הארקה**

**זיהוי חלקים**

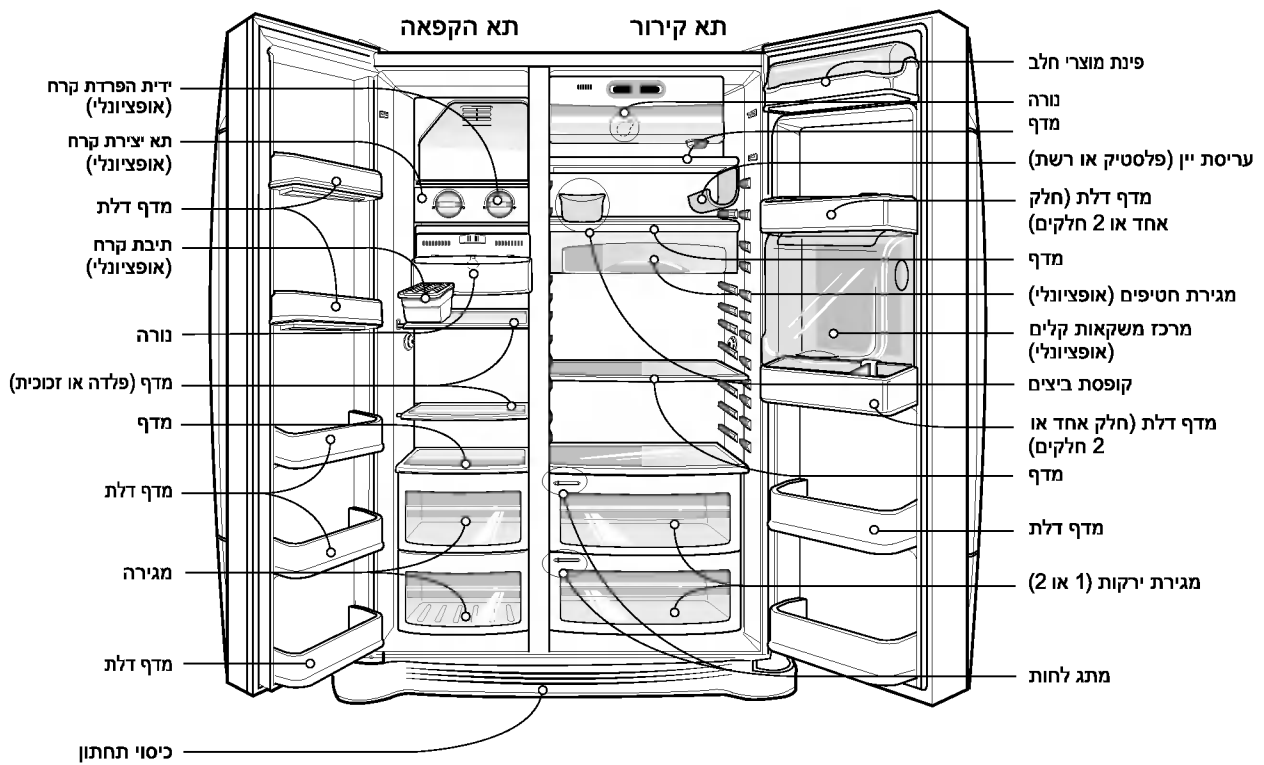

**הערה**

- אם חלקים מסוימים חסרים ביחידה שברשותכם, ייתכן שאלה חלקים שנמצאים רק בדגמים אחרים. (לדוגמה, "מרכז משקאות קלים" אינו נכלל בכל הדגמים)

## היכן להתקין



1. הציבו את המכשיר במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.
2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
3. רקמל ביבסמ הניקת ריווא תמירז חיטבהל ידכ סיידצה ינשמ קיפסמ חוורמ לע רומש, איפקמלו מ"ס 5 תוחפל לש חוור לע רומשו, הלעמלמו ירוחאה ריקהמ.
4. כדי למנוע ויברציות, יש ליישר את המכשיר.
5. אין להתקין את המכשיר בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-5° צלזיוס. דבר זה עלול להשפיע על הביצועים.

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזרם.

את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

## בחרו מיקום טוב

## השלכת המכשיר הישן

## הסרת הדלת

### סכנת התחשמלות


יש לנתק את אספקת החשמל למקרר לפני ההתקנה. אי מילוי הוראה זו עלול להסתיים במוות או בפגיעה חמורה.

אם דלת הגישה צרה מדי עבור המקרר, הסירו את דלת המקרר והעבירו את המקרר על צדו.

הסירו את הכיסוי התחתון על-ידי הרמתו כלפי מעלה.

(1) שחררו את בורגי כיסוי הציר והסירו את הכיסוי.


(2) הסירו את המחזיק על ידי סיבובו כנגד כיוון השעון (1) ולאחר מכן הרימו את הציר העליון כלפי מעלה (2).

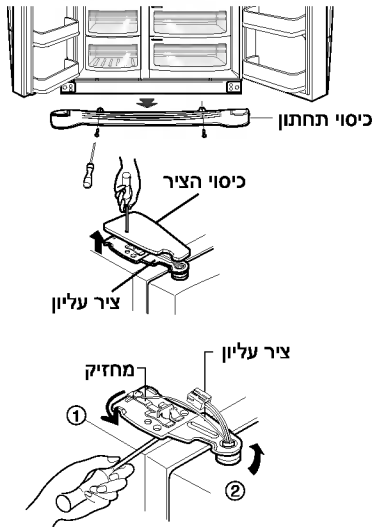

### הערה

• בעת הסרת הציר העליון, היזהרו שהדלת לא תיפול לפנים.


(3) הסירו את דלת תא ההקפאה על ידי הרמתה כלפי מעלה.

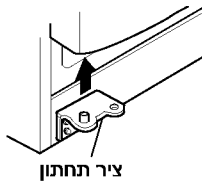


(1) שחררו את בורגי כיסוי הציר והסירו את הכיסוי. הסירו את כבל החיבור, אם ישנו, פרט לחוט הארקה.

(2) הסירו את המחזיק על ידי סיבובו בכיוון השעון (1) ולאחר מכן הסירו את הציר העליון על ידי הרמתו כלפי מעלה (2).

(3) הסירו את דלת תא הקירור על ידי הרמתה כלפי מעלה.

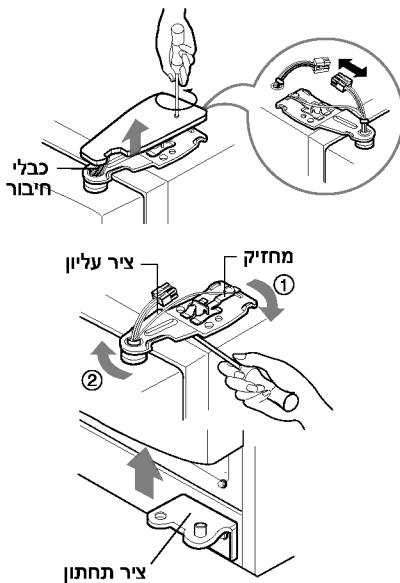

העבירו את המקרר על צידו דרך דלת הגישה, כפי שמודגם באיור משמאל.

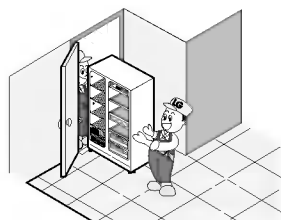

אזהרה ⚠

הסירו את הכיסוי התחתון

הסרת דלת תא ההקפאה

הסרת דלת המקרר


העברת המקרר

## התקנת הדלת


הרכיבו אותן בסדר הפוך לסדר ההסרה, לאחר העברת המקרר דרך דלת הגישה.

### כיוון גובה

יישרו את הדלת על ידי הכנסת מברג שטוח (סוג -) בחריץ של בורג כיוון הגובה השמאלי וסיבובו בכיוון השעון (↻).

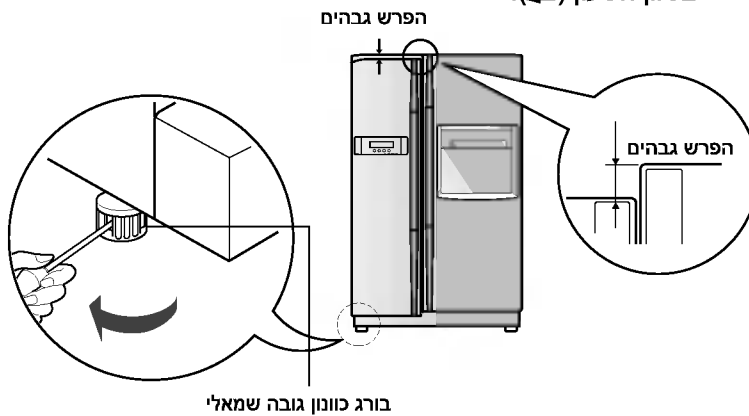

יישרו את הדלת על ידי הכנסת מברג שטוח (סוג -) בחריץ של בורג כיוון הגובה הימני וסיבובו בכיוון השעון (↻).

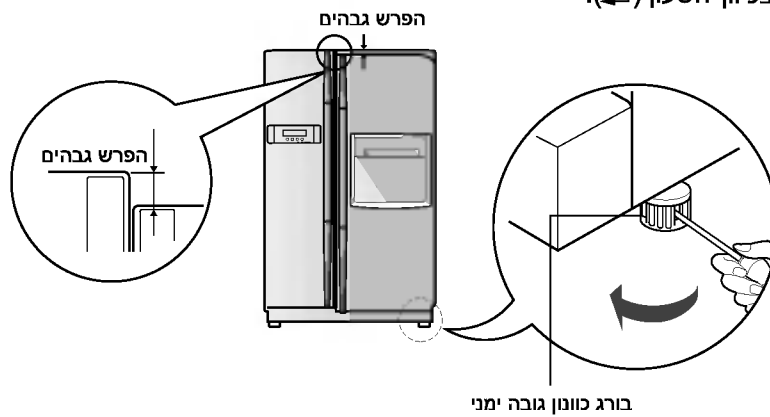

דלתות המקרר ייסגרו בצורה חלקה על-ידי הגבהת הצד הקדמי, על-ידי כיוון בורג כיוון הגובה. אם הדלתות אינן נסגרות היטב, הביצועים עלולים להיפגע.

1. נגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המשלוח ונקו את המכשיר ביסודיות.
2. התקינו את העזרים, כגון מכל קוביות הקרח, מגש האידוי וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המשלוח.
3. חברו את כבל החשמל (או התקע) אל השקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.

אם דלת תא ההקפאה נמוכה מדלת תא הקירור

אם דלת תא ההקפאה גבוהה מדלת תא הקירור


לאחר יישור גובה הדלתות

לאחר מכן

## הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתייזב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 3-2 שעות לפני מילוי במזון טרי או קפוא.  
אם פעולת המקרר מופסקת, המתינו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

## כוונון הטמפרטורות והפונקציות

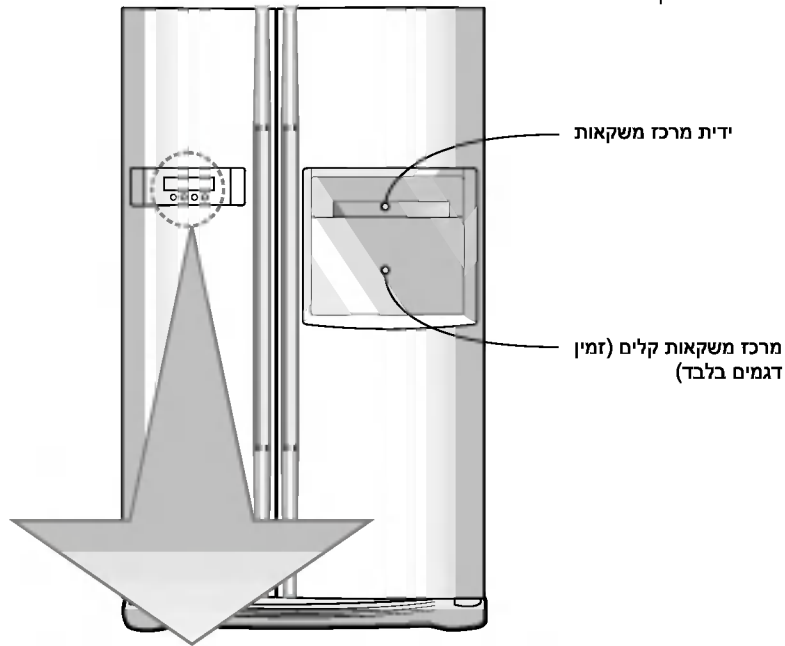

אופציונלי	לוח תצוגת פונקציות	
סוג 1-		
סוג 2-		
סוג 3-		



ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא ההקפאה ובתא הקירור.

אופציונלי	סוג 1-	סוג 2-	סוג 3-
טמפרטורת מקפיא	-19°C	MAX ● ● ● ● MIN	5 ● 3 ● 1
	בינוני (צ' 19°) ← בינוני חזק (צ' 22°) ← חזק (צ' 23°) ← חלש (צ' 15°) ← בינוני חלש (צ' 17°)		

FREEZER



כוונון הטמפרטורה בתא ההקפאה

אופציונלי	סוג 1-	סוג 2-	סוג 3-
טמפרטורת מקרר	3°C	MAX ● ● ● ● MIN	5 ● 3 ● 1
	בינוני (צ' 3°) ← בינוני חזק (צ' 2°) ← חזק (צ' 0°) ← חלש (צ' 6°) ← בינוני חלש (צ' 4°)		

REFRIGERATOR



כוונון הטמפרטורה בתא הקירור

\* בכל לחיצה על הלחצן, ההגדרה עוברת בין האפשרויות לפי הסדר (בינוני) ← (בינוני חזק) ← (חזק) ← (חלש) ← (חלש בינוני).

- הטמפרטורה הפנימית המעשית משתנה בהתאם למצב המזון, היות שהטמפרטורה המצוינת היא טמפרטורת יעד, לא הטמפרטורה המעשית בתוך המקרר.
- פעולת הקירור חלשה בהפעלה הראשונה. כונו את הטמפרטורה, כמתואר לעיל, לאחר שימוש במקרר במשך 2-3 ימים לפחות.




דוגמה) בבחירה "On", נדלק מצב כבוי "Off" בחירת


EXPRESS FRZ



בחרו בפונקציה זו להקפאה מהירה.

- בכל לחיצה על הלחצן , המצב עובר בין מופעל (On) לכבוי (Off).
- בעת בחירת קירור מיוחד, סימן החץ ונותר במצב "On" (מופעל).
- פונקציית הסופר-מקפיא מופסקת אוטומטית לאחר פרק זמן קבוע.

מקפיא מהיר (זמין במספר דגמים בלבד)

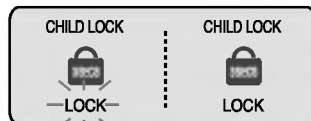


בחירת מצב לא-נעול (UNLOCK) בחירת מצב נעול (LOCK)

LOCK



לחצן זה מונע הפעלה של לחצנים שונים.

- בכל לחיצה על הלחצן , המצב עובר בין נעול ללא-נעול.
- לאחר בחירת מצב נעול (LOCK), הלחצן לא יפעל.

נעילה (זמין במספר דגמים בלבד)

**אזהרת דלת פתוחה**

- אם דלת המקרר או דלת הבר הביתי פתוחות או אינן סגורות לגמרי במשך יותר מדקה, מושמעות 3 אזהרות במרווחים של 30 שניות.
- אם אזהרות ממשיכות להישמע גם לאחר סגירת הדלת, פנו אל מרכז השירות המקומי.

**פונקציית אבחון (זיהוי תקלה)**

- אם במהלך השימוש במקרר מתרחשת תקלה, פונקציית האבחון מזהה אותה אוטומטית.
- אם ישנה תקלה במקרר, הוא לא יפעל גם אם לוחצים על לחצן כלשהו והמחוננים הרגילים לא יפעלו. במקרה זה, אל תכבו את המקרר, אלא פנו מיד למרכז השירות המקומי. אם תכבו את המקרר, עשוי להידרש לטכנאי זמן רב לאתר את התקלה.

התראה נשמעת 3 פעמים כאשר דלת המקרר נשארת פתוחה יותר מדקה אחת. התראה זו תצלצל במרווחים של 30 שניות ותיפסק עם סגירת הדלת. אם צליל ההתראה אינו נפסק גם לאחר סגירת דלתות תא ההקפאה והקירור, פנו למרכז שירות.


פונקציית האבחון העצמי פועלת כאשר מתרחשת תקלה ביחידה. כשמתרחשת תקלה ביחידה, פנו מייד למרכז השירות מבלי לכבות את המקרר. אם המקרר יהיה כבוי, לטכנאי השירות ייקח זמן רב יותר לאתר את מקום התקלה. בעת תקלה, לחיצה על אחד מלחצני הפונקציות לא תשנה את הגדרת הטמפרטורה.

**פונקציות אחרות**


**התראת דלת פתוחה**

**פונקציית אבחון עצמי  
(זיהוי תקלות)**


## מרכז משקאות קלים (זמין במספר דגמים בלבד)

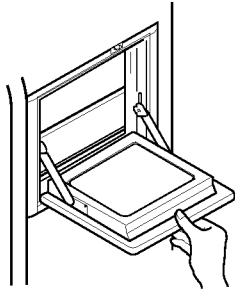


- פתחו את דלת מרכז המשקאות הקלים.
- ניתן לגשת למרכז המשקאות הקלים בלי לפתוח את דלת המקרר, וכך לחסוך חשמל.
- הנורה הפנימית נדלקת בתא הקירור עם פתיחת דלת מרכז המשקאות הקלים. כך קל לזהות את התכולה.

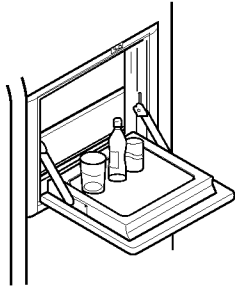

- אל תשתמשו לעולם בדלת מרכז המשקאות הקלים כלוח חיתוך והיזהרו לא לפגוע בחפצים חדים.
- אין להניח עליו את הזרועות או ללחוץ עליו בחוזקה.

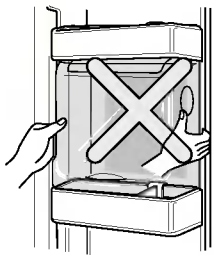

- מרכז המשקאות הקלים לא יפעל כשורה ללא הכיסוי.

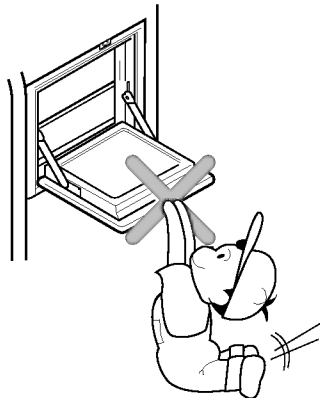


- לא רק שדלת מרכז המשקאות הקלים עלולה להינזק, אלא גם הילדים עלולים להיפגע.

### אופן השימוש

### השתמשו בדלת מרכז המשקאות הקלים כמעמד


### אין להסיר את כיסוי הפנימי של מרכז המשקאות הקלים

### אין להניח פריטים כבדים על דלת מרכז המשקאות הקלים או להרשות לילדים להיתלות עליה.

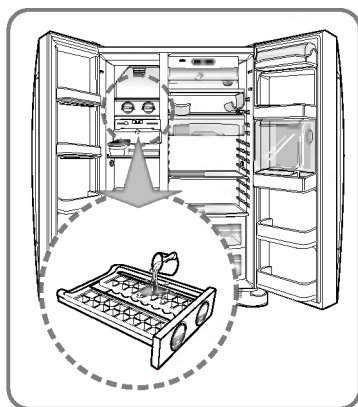

## הגנע לנט (זמין במספר דגמים בלבד)


■ מלאו מים בתיבת יצירת הקרח של אזור יצירת הקרח. אם תמלאו מים עד הסוף, הקרח לא יופרד כהלכה ומים ייצרו גושי קרח.

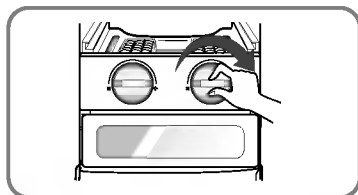

■ הקרח ייפול למכל אחסון הקרח, על-ידי סיבוב ידית הפרדת הקרח של תא יצירת הקרח.


### הערה

• סיבוב ידית הפרדת הקרח לפני שהקרח קפא לגמרי עלולה לגרום למים שנשארו לנזול לתוך מכל אחסון הקרח ולהדביק את הקוביות יחד.

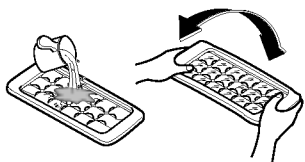


כדי להוציא קוביות קרח, אחזו במגש בשני קצותיו וסובבו בעדינות בכיוונים מנוגדים.


## עריסת יין (זמין במספר דגמים בלבד)

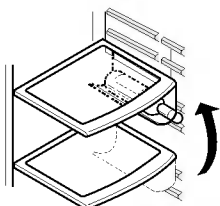


ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה בעריסת יין זו. ניתן לחברה לכל מדף.

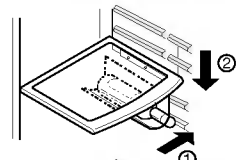

כדי להכניס את עריסת היין:  
לאחר הכנסת עריסת היין לאביזר העיגון הצדי של המדף (1) על-ידי דחיפתה כלפי מעלה (1), משכו אותה כלפי מטה (2).

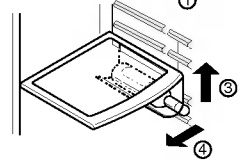

כדי להוציא את עריסת היין:  
לאחר הרמת עריסת היין כלפי מעלה (3), משכו אותה כלפי חוץ (4).



ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה במדף יין זה.

בעת יצירת קרח


יצירת קרח

כוונון עריסת יין  
כוונון גובה מדף  
(1 סוג)

(2 סוג)

## קופסת ביצים (זמין במספר דגמים בלבד)

באפשרותכם לשים את קופסת הביצים בכל מקום שתרצו.

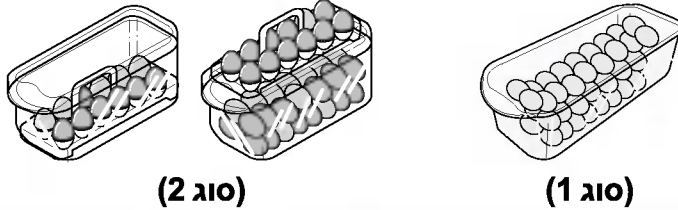

(סוג 2)

(סוג 1)


### הערה

- אין להשתמש בקופסת הביצים כמיכל אחסון קרח. היא עלולה להישבר.
- אין לאחסן את קופסת הביצים בתא ההקפאה או בתא המוצרים הטריים.



## בקרת לחות בתא הירקות

ניתן לשלוט ברמת הלחות כל ידי כוונן מתג בקרת הלחות ימינה/שמאלה בעת אחסון ירקות או פירות.

### לחות גבוהה




### לחות נמוכה

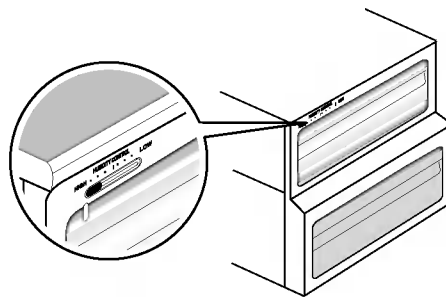


## המרה לתא ירקות או בשר



ניתן להמיר את המגירה התחתונה במקרר לתא ירקות או בשר.

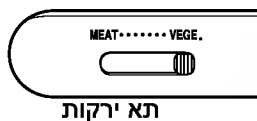

תא ירקות



תא בשר

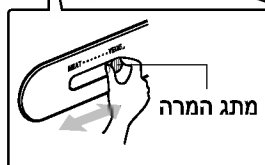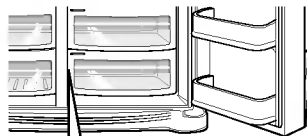

מתג המרה




הקפידו לבדוק את מתג ההמרה לפני אחסון מזון

תא הבשר שומר על טמפרטורה נמוכה יותר מאשר תא הקירור על מנת שניתן יהיה לאחסן בו בשר או דגים למשך זמן ארוך יותר.

### הערה

- ירקות או פירות יקפאו אם מתג ההמרה מכוון לתא בשר.
- לכן, הקפידו לבדוק אותו לפני אחסון מזון.

## מפיג ריח (זמין במספר דגמים בלבד)

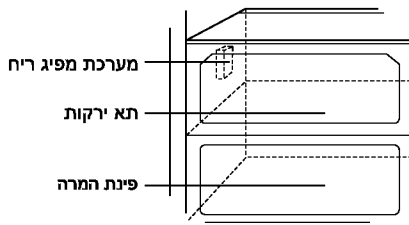


מערכת זו סופגת ביעילות ריחות חריפים באמצעות קטליזטור אופטי. למערכת זו אין כל השפעה על מזון מאוחסן.

- כיוון שהמערכת כבר מותקנת בתעלת הזנת האוויר הקר מתא המקרר, אין צורך בהתקנה נפרדת.
- השתמשו במכלים סגורים כדי לאחסן מזון עם ריחות חריפים. אחרת, ריח זה עלול להיספג על-ידי מזון אחר בתא.

אופן השימוש במערכת מפיג הריח

## מדף (זמין במספר דגמים בלבד)

באפשרותכם לאחסן פריטים גבוהים, כגון בקבוקי שתייה גדולים, על-ידי דחיפת החצי הקדמי של המדף מתחת לחלק האחורי שלו. משכו כלפי חוץ כדי להחזירו למצב מלא.

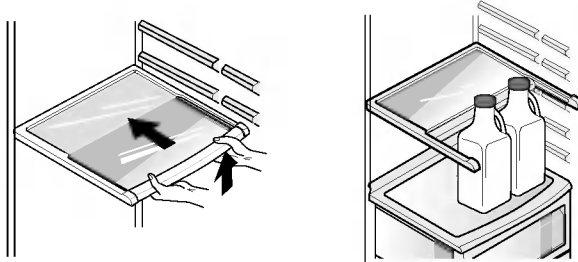

מדף תחתון נשלף

## מיקום מזון

(עיינו בזיהוי החלקים)

אחסון יין.

אחסון מזון כגון לחם, חטיפים וכדומה.

אחסון מזונות קפואים שונים כגון בשר, דגים, גלידה, חטיפים קפואים וכדומה.

■ אחסון מזון קפוא באריזות קטנות.  
 ■ הטמפרטורה עשויה לעלות בגלל פתיחת הדלת. לכן, אין לאחסן מזון לטווח ארוך, כגון גלידה וכדומה.

■ אחסון בשר, דגים, עוף וכדומה, לאחר עטיפתם בנייר אלומיניום דק.  
 ■ אחסון יבש.

אחסון מוצרי חלב כגון חמאה, גבינה וכדומה.

מקמו את קופסת הביצים במקום המתאים.


אחסון מזון שבשימוש תכוף, כגון שתייה וכדומה.

אחסון מנות אוכל או מזון אחר במרחק מתאים.

אחסון מזון באריזות קטנות או שתייה כגון חלב, מיץ, בירה וכדומה.

אחסון ירקות או פירות.

אחסון ירקות, פירות, בשר להפשרה, דגים לא מבושלים וכדומה, תוך קביעת המתג כנדרש. הקפידו לבדוק את מצב מתג ההמרה לפני אחסון מזון.

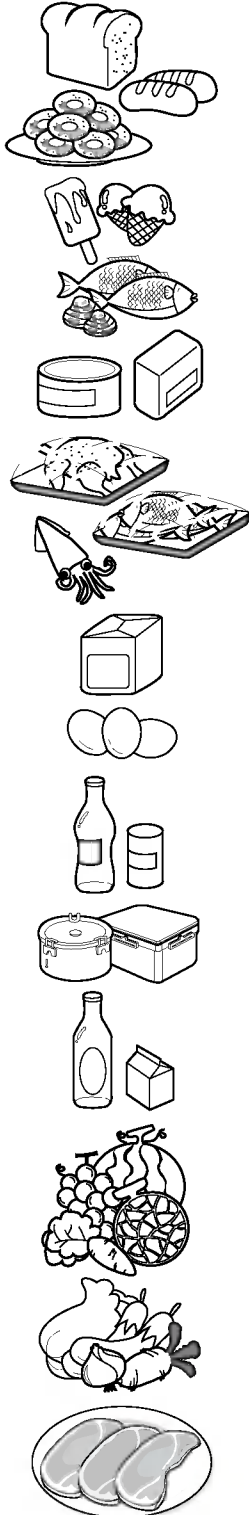

עריסת יין

מגירת חטיפים

מדף תא הקפאה

מדף דלת תא הקפאה

מגירת תא הקפאה

פינת מוצרי חלב

קופסת ביצים

מרכז משקאות קלים

מדף תא קירור

מדף דלת תא קירור

מגירת ירקות

פינת המרת תא ירקות/תא בשר

## אחסון מוצרי מזון

- אחסנו מזון טרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננות ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני האחסון; הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מזון אחר ולגרום לצריכת חשמל גבוהה יותר.
- בעת אחסון מזון, כסו אותו ביריעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- אין לאחסן פריטי מזון רבים מדי במדף הדלת כיוון שהם עלולים לגעת במדפים הפנימיים ולא לאפשר לדלת להיסגר לגמרי.

- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפיאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אין לגעת באוכל או במכלים קרים - בעיקר כאלה העשויים ממתכת - בידיים רטובות ואין להניח מוצרים במכלי זכוכית בתא המקפיא.
- נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום לכוויות קור, ומוצרים במכלי זכוכית עלולים לקפוא, לסדוק את הזכוכית ולגרום לפציעה.

- הימנעו מהנחת מזון לח במדפים העליונים של תא הקירור, הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב, זאת כדי למנוע קלקול של פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף או קופסת האחסון, ודאו שהן טריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.

### הערה

- אם המקרר נמצא במקום חם ולח, פתיחה תכופה של הדלת או אחסון ירקות רבים במקרר, עלולים לגרום להצטברות לחות בתוכו, אך אין לזה השפעה על הביצועים שלו. נגבו את הלחות באמצעות מטלית נטולת סיבים.

## תא הקפאה


## תא קירור




## כיצד לפרק חלקים

### הערה


- הפירוק מתבצע בסדר הפוך להרכבה. הקפידו לנתק את תקע החשמל לפני פירוק והרכבה. אין להפעיל כוח מוגזם כדי לפרק חלקים. החלקים עלולים להינזק.

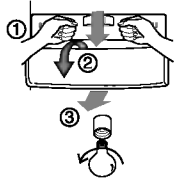


הפרידו את הנורה על ידי משיכתה החוצה (3) תוך לחיצה (1) וסיבוב (2) של כיסוי הנורה. סובבו את הנורה כנגד כיוון השעון. יש להשתמש בנורה של 40 וואט לכל היותר, שניתן לקנות במרכז השירות.

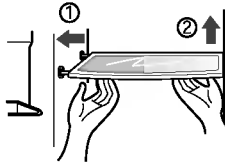


כדי להסיר את המדף, הרימו מעט את החלק השמאלי של המדף, דחפו אותו לכיוון (1), הרימו את החלק הימני לכיוון (2) והוציאו אותו החוצה.

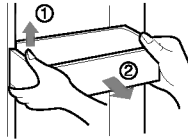

החזיקו את מדף הדלת משני צידיו (1), הרימו אותו ומשכו כלפי חוץ (2).

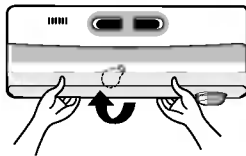


כדי להסיר את כיסוי הנורה, לחצו לפניכם על הבליטה שמתחת לכיסוי הנורה ולאחר מכן משכו את כיסוי הנורה. סובבו את הנורה כנגד כיוון השעון. יש להשתמש בנורה של 40 וואט לכל היותר, שניתן לקנות במרכז השירות.

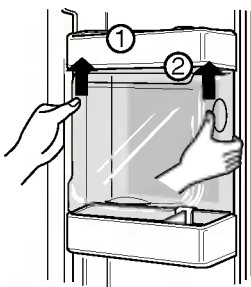

- הפרידו את המכל (1) כלפי מעלה.
- הפרידו את המדף העליון של מרכז המשקאות הקלים ולאחר מכן משכו כלפי חוץ את כיסוי מרכז המשקאות הקלים (2).
- ניתן להסיר את מרכז המשקאות הקלים על ידי משיכתו כלפי מעלה.

### הערה

- הקפידו להסיר את החלקים בדלת המקרר בעת הוצאת תא הירקות, מגירת החטיפים וכיסוי מרכז המשקאות הקלים.

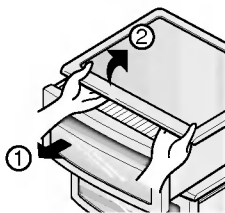

- כדי להסיר את כיסוי תא הירקות, משכו מעט את תא הירקות לפניכם (1), הרימו את הלוח הקדמי של כיסוי תא הירקות כפי שמודגם ב- (2) והוציאו אותו החוצה.

נורת תא הקפאה

מדף תא הקפאה

מדף ותמך דלת

נורה בתא הקירור

מרכז משקאות קלים

כיסוי תא ירקות

## מידע כללי

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר.

כאשר אתם מתכננים להשאיר את המקרר כבוי, הוציאו את כל פריטי המזון, נתקו את כבל החשמל, נקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

רוב הפסקות החשמל שנמשכות שעה או שעתיים לא ישפיעו על טמפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות.

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבתוך המקרר. כדי למנוע פגיעה בבורגי כונון הגובה, סגרו אותם עד הסוף.

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה. אל תדאגו. תופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

## ניקוי

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

השתמשו בתמיסה חלשה או בחומר ניקוי לא חריף כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

מומלץ לנקות בקביעות. רחצו את התאים בתמיסת סודה לאפייה או חומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. שטפו וייבשו.

ודאו שכבל החשמל תקין, תקע החשמל אינו חם יתר על המידה ותקוע היטב בשקע החשמל. נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתגים, פקדים וכדומה).

נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות.

לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים, תמיסות אלקליות חריפות, נוזלי ניקוי דליקים או רעילים.

אין לגעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות; חפצים לחים יידבקו או ייצמדו למשטחים קרים.

זמן חופשה

הפסקת חשמל

מעבר דירה

צינור נגד התעבות

חלק חיצוני

חלק פנימי

לאחר ניקוי

אזהרה

## פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות, עיינו ברשימה זו. היא עשויה לחסוך הן זמן והן הוצאות. רשימה זו כוללת תופעות נפוצות שאינן תוצאה של פגם בייצור או בחומרים במכשיר זה.

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
<b>הפעלת המקרר</b>		<b>מדחס המקרר אינו פועל.</b>
		בקרת המקרר כבוייה.
		המקרר נמצא במחזור הפשרה.
		זו תופעה רגילה במקרר עם הפשרה אוטומטית מלאה. מחזור ההפשרה מתרחש בפרקי זמן קבועים.
<b>המקרר פועל יותר מדי או זמן ממושך מדי</b>	התקע מנותק מהשקע בקיר.	ודאו שהתקע תקוע היטב בשקע.
	הפסקת חשמל. בדקו את האורות בבית.	פנו לחברת החשמל המקומית.
	המקרר גדול מזה שהיה ברשותכם קודם לכן.	זה דבר נורמלי. יחידות גדולות ויעילות יותר פועלות משך זמן ארוך יותר בתנאים אלה.
	החדר או מזג האוויר בחוץ חם.	בתנאים אלו, זה רגיל שהמקרר יעבוד יותר.
	המקרר נותק לאחרונה לפרק זמן.	למקרר נדרשות מספר שעות כדי להתקרר לגמרי.
	כמויות גדולות של מזון פושר או חם אוחסנו לאחרונה.	מזון חם יגרום למקרר לפעול משך זמן ארוך יותר עד להגעה לטמפרטורה הרצויה.
	הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי או למשך זמן ארוך מדי.	אוויר חם שנכנס למקרר גורם לו לפעול משך זמן ארוך יותר. פתחו את הדלתות פחות.
	ייתכן שדלת המקרר או המקפיא פתוחה מעט.	ודאו שהמקרר מאוזן. הקפידו שמזון ומכלים לא יחסמו את הדלת. ראו סעיף "פתיחה וסגירה של דלתות".
המקרר מכונן לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקרר לקור חזק פחות עד שטמפרטורת המקרר תהיה משביעת רצון.	
אטם המקרר או המקפיא מלוכלך, בלוי, סדוק או לא מותקן כראוי.	נקו או החליפו את האטם. דליפות באטם הדלת יגרמו למקרר לפעול משך זמן ארוך יותר על מנת לשמור על הטמפרטורה הרצויה.	
התרמוסטט שומר את המקרר בטמפרטורה קבועה.	זה דבר נורמלי. המקרר פועל וכבה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.	

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
מדחס המקרר אינו פועל.	התרמוסטט שומר את המקרר בטמפרטורה קבועה.	זה דבר נורמלי. המקרר פועל וכבה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.
<b>טמפרטורות נמוכות מדי</b>		
הטמפרטורה במקפיא נמוכה מדי, אך טמפרטורת המקרר משביעת רצון.	המקפיא מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקפיא לטמפרטורה נמוכה פחות עד שטמפרטורת המקפיא תהיה משביעת רצון.
הטמפרטורה במקרר נמוכה מדי וטמפרטורת המקפיא משביעת רצון.	המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקרר לטמפרטורה נמוכה פחות.
מזון שמאוחסן במגירות קופא.	המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	ראו הפתרון לעיל.
בשר שמאוחסן במגירת הבשר הטרי קופא.	יש לאחסן בשר בטמפרטורה נמוכה מעט מנקודת הקיפאון של מים (32° פרנהייט, 0° צלזיוס) כדי לקבל זמן אחסון מרבי.	היווצרות גבישי קרח עקב תכולת הלחות של הבשר, היא תופעה נורמלית.
<b>טמפרטורות גבוהות מדי</b>		
הטמפרטורות במקרר או במקפיא גבוהות מדי.	המקפיא מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקפיא או המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר עד שטמפרטורת המקפיא או המקרר תהיה משביעת רצון.
	המקרר מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי. לכיוון המקרר ישנה השפעה מסוימת על טמפרטורת המקפיא.	כוונו את המקפיא או המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר עד שטמפרטורת המקפיא או המקרר תהיה משביעת רצון.
	הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי או למשך זמן ארוך מדי.	אוויר חם נכנס למקרר/מקפיא בכל פתיחה של הדלת. פתחו את הדלתות פחות.
	דלת פתוחה מעט.	סגרו את הדלת היטב.
	כמויות גדולות של מזון פושר או חם אוחסנו לאחרונה.	המתינו עד שהמקרר או המקפיא יגיעו לטמפרטורה שנבחרה.
	המקרר נותק לאחרונה לפרק זמן.	למקרר נדרשות מספר שעות כדי להתקרר לגמרי.
הטמפרטורה במקרר גבוהה מדי, אך טמפרטורת המקפיא משביעת רצון.	המקרר מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר.

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
<b>קול ורעש</b>		
רמות קול גבוהות יותר כשהמקרר פועל.	למקררים החדשים קיבולת אחסון גבוהה יותר והם שומרים על טמפרטורות אחידות יותר.	רמות קול גבוהות יותר הן תופעה רגילה.
רמות הקול גבוהות יותר כשהמדחס מתחיל לפעול.	המקרר פועל בלחצים גבוהים יותר בתחילת מחזור הפעולה.	זה דבר נורמלי. עוצמת הקול תתאזן עם המשך הפעולה של המקרר.
רעידות או נקישות.	הרצפה אינה ישרה או רופפת. המקרר מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	ודאו שהרצפה ישרה ויציבה ויכולה לתמוך כראוי במקרר.
	פריטים שמונחים על המקרר רועדים.	הסירו את הפריטים.
	כלים רועדים על המדפים במקרר.	רעידה קלה של כלים היא תופעה רגילה. הזיזו מעט את הכלים. ודאו שהמקרר מאוזן ומונח היטב על הרצפה.
	המקרר נוגע בקיר או בארונות.	הזיזו את המקרר כך שלא יגע בקיר או בארונות.
<b>מים/לחות/קרח בתוך המקרר</b>		
לחות מצטברת על הדפנות הפנימיים של המקרר.	מזג האוויר חם ולח, דבר אשר מגביר את הצטברות הכפור וההזעה הפנימית.	זה דבר נורמלי.
	דלת פתוחה מעט.	ראו סעיף פתיחה/סגירה של דלתות.
	הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי או למשך זמן ארוך מדי.	פתחו את הדלתות פחות.
<b>מים/לחות/קרח מחוץ למקרר</b>		
לחות מצטברת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות.	מזג האוויר לח.	במזג אוויר לח זו תופעה רגילה. כשהלחות יורדת, הלחות אמורה להיעלם.
	הדלת פתוחה מעט, דבר שגורם לאוויר קר בתוך המקרר להיפגש עם אוויר חם מבחוץ.	הפעם, סגרו את הדלת לגמרי.

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
<b>ריחות במקרר</b>	יש לנקות את פנים המקרר.	נקו את פנים המקרר באמצעות ספוג, מים פושרים וסודה לאפייה.
	יש במקרר מזון עם ריח חזק.	כסו את המזון היטב.
	מכלים וחומרי אריזה מסוימים יוצרים ריחות.	השתמשו במכל שונה או יצרן אחר של חומרי עטיפה.
<b>פתיחה/סגירה של דלתות/מגירות</b>		
<b>הדלתות אינן נסגרות.</b>	אריזות מזון מונעות מהדלת להיסגר.	הזיזו אריזות שמונעות מהדלת להיסגר.
<b>הדלתות אינן נסגרות.</b>	אחת הדלתות נסגרה בעוצמה רבה מדי וגרמה לדלת השנייה להיפתח קלות.	סגרו את שתי הדלתות בעדינות.
	המקרר אינו מאוזן. הוא מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	כוונו את בורגי כווןון הגובה.
	הרצפה אינה ישרה או רופפת. המקרר מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	ודאו שהרצפה ישרה ויכולה לתמוך כראוי במקרר. פנו לרצף כדי לתקן רצפה שקועה או משופעת.
	המקרר נוגע בקיר או בארונות.	הזיזו את המקרר.
<b>קשה להזיז את המגירות.</b>	מזון נוגע במדף שמעל למגירה.	הכניסו למגירה פחות מזון.
	המסילה של המגירה מלוכלכת.	נקו את המגירה והמסילה.
<b>אחר</b>	קראו היטב את הסעיף "מייצר קוביות קרח אוטומטי ומכל חלוקה" במדריך זה.	