



# LG 原裝冰箱


## 安裝使用說明書



---

# 目錄

安裝 .....	3
各部名稱 .....	4
使用方法 .....	5
起動運轉	
溫度控制	
冰 箱	
冷 凍 室	
綠色離子門冷凍	
製作領塊(選配)	
保鮮區(選配)	
除霜	
除臭器(選配)	
食物儲存的建議 .....	8
清洗 .....	9
一般信息 .....	9
更換燈泡 .....	10
重要警告 .....	10
尋求售後服務之前 .....	11

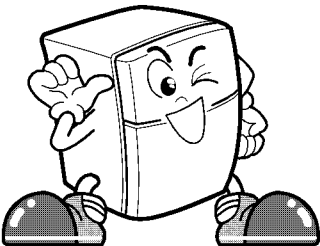

本電冰箱是我們用最新技術精心打造的。  
我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性。  
在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該手冊。  
它提供了安裝、操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示。



## 安裝

1. 選擇一個合適的地方。將電冰箱放置在一個方便使用的地方。
2. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方。
3. 為確保冰箱周圍的空氣得以順暢地流通，請讓冰箱的兩側與上方留有足夠的空間，並使其距離後方的牆壁2英尺(5公分)以上。
4. 為了避免震動，電冰箱必須保持水平。

如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平。

為了便于關門，電冰箱的前部應該比后部稍高一點。

輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋。

順時針方向(  )旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向(  )旋動則使之降低。

5. 在低於5°C的地方不要安裝本電冰箱。這樣會導致電冰箱性能的降低。

### 下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵。
2. 將諸如冰塊盒等附件安裝在適當的位置。它們被包裝在一起，以防止在運輸期間可能造成的損壞。
3. 您的電冰箱可能是一個有條形把手的型號，按照指南卡安裝把手。
4. 將電源線(或插頭)連接至插座上。不要與其他設備共用一個插座。
5. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時。

檢查冷凍室的冷空氣通口，以保證其能正確制冷。

您可以準備使用電冰箱了。

# 各部名稱

## 冷凍庫

燈  
層架

製作領塊(選配)

或一般型製冰盒  
(選配)

## 冷藏庫

除臭系統(選配)

保鮮區(選配)

燈  
置物架  
(為塑膠製或鋼製或  
強化玻璃)

蓋, 多

維他命蔬菜抽屜  
(選購)

溫度控制標度盤

冷凍室門架

蛋架


點心盒(選擇性)  
(蛋糕 餅乾 麵包)

瓶架

維他命蔬菜抽屜  
(選購)

腳座

底蓋

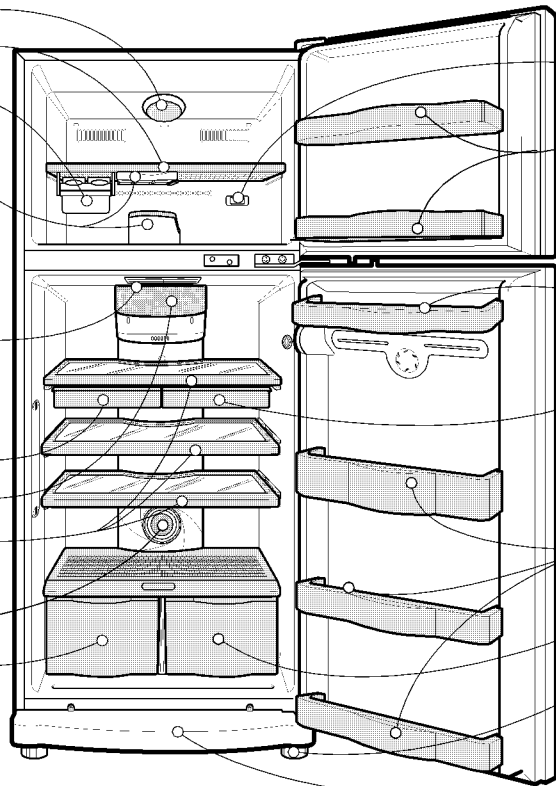


· 因為本操作手冊內容涵蓋數種不同機型, 您的冰箱之功能與特色可能只有部分或全部上述的功能。

# 使用方法

## 起動運轉

當你的冰箱第一次安裝時，應放置 6 小時後再插電運轉 3 小時，使箱內溫度下降有冷度後再放入食物。如果運轉中停電或中斷，先停止 5 分鐘後再重新起動。

### ❑ 冰箱

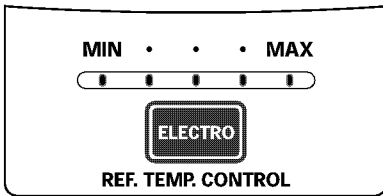


冷凍室溫度控制鈕的預設值是「NORMAL」(正常)。

要控制冰箱溫度，請按下「REF. TEMP CONTROL」按鈕。

按一下按鈕後，LED 指示燈亮起。

溫度設定有 MIN 到 MAX 的 5 個冷卻等級。(MIN = 最溫暖，MAX = 最低溫。)


### ❑ 冷凍室

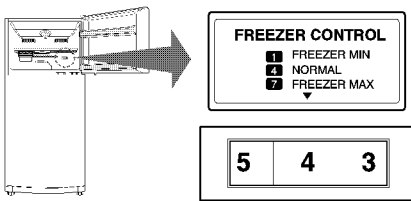

- 設置的數越高，冷凍室溫度就變越低。
- 因為冷藏室和冷凍室的溫度是由固定量的冷空氣控制的，所以如果冷凍室的溫度降低，冷藏室的溫度就將升高。
- 在冬天，如果冷凍室的溫度不夠低，就要冷凍室溫度控制調為高（5-7）。
- 把冷凍室按鈕設在的   位置，就可以達到4STAR(星)的效果。  
把冷凍室按鈕設在NORMAL(正常)位置，就可以取得足夠的冷凍效果，所以建議把按鈕設在NORMAL(正常)位置。

## 綠色離子門冷凍

- 多層蓋中的陰離子覆層可以淨化空氣，並使食物的保存時間能夠更長。
- 如果在清潔時有水或異物進入冷風通風孔，冷藏效率將會降低。此外，如果襯墊損壞，將因冷氣流失而使效率降低。

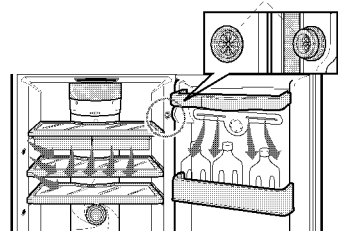

# 使用方法

## 製作冰塊 (選配)


請檢查是一般型或是扭轉式製冰盒

### 普通型制冰

- 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放入冷凍室。
- 要取出冰塊，握着制冰盒的兩端，輕輕地扭。




- 要容易地取出冰塊，在扭之前加一些水至制冰盒中。

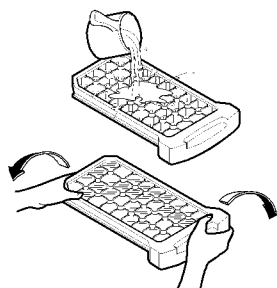

### 扭動型制冰

- 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放在其位置上。

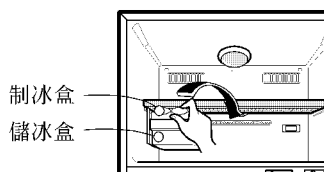


- 要取出冰塊，握住制冰盒的旋扭輕輕旋轉，然後冰塊就會落入儲冰盒。



### 維他命蔬菜抽屜 (選購)

- 維他命箱使存放的水果更新鮮\*
- 請保持此工具箱的乾燥，因為一但受潮將會影響到它的效果\*


維他命箱

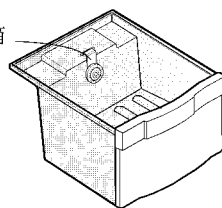

# 使用方法

## 保鮮區 (選配)

- 冰箱門打開時，暖空氣不會干擾到保鮮區的食物，故可常保該區食物新鮮。
- 插入式保鮮區必須插入架子上的定位，若移到別處，則不能發揮其應有功能。

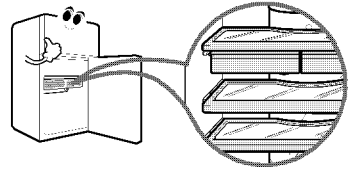


## 除霜

- 除霜會自動進行。
- 除霜的水會流到位于電冰箱后面較低部位的蒸發盤，并自動蒸發。

## 除臭劑 (選用)

- 新鮮冷藏室中的食物若出現臭味將會進行除臭，這不會對您與食物造成傷害。

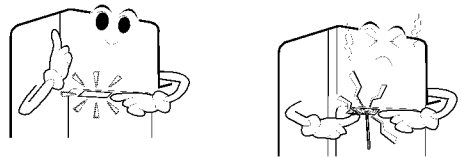


## 使用方法

- 由於除臭劑位於新鮮食物冷藏室的冷氣出口處，將會隨著空氣流通散佈，因此不需要您親自處理。
- 請勿用尖銳物品刺穿冷氣出口，因為除臭劑可能會損壞。
- 當存放氣味強烈的食物時，請將其包住，或其存放於有蓋的容器中，因為氣味可能會污染其他食物。

## 重複使用除臭劑

- 使用過一段時間之後，除臭劑的氣味便會加重，但除臭劑可以再生重複使用。將電冰箱頂部的除臭劑拆下，用吹風機來去除濕氣或臭味，並在陽光下曝曬以藉由紫外線來分解臭味。

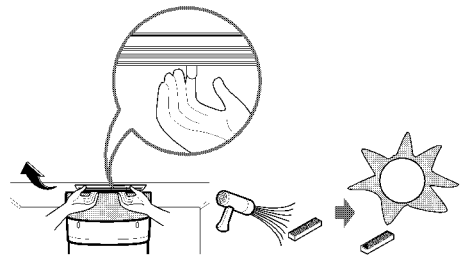


# 食物儲存的建議

## 儲存食物

- 將新鮮的食物存放在冷藏室中。如何冷凍和解凍食物是保持其新鮮和風味的重要因素。
- 不要在低溫下保存容易變質的食物，如香蕉，各類瓜等。
- 在存放前讓熱的食物先冷卻。存放熱的食物會使其他食物變質，而且增加電力消耗。
- 儲存食物時，用薄膜蓋起來或放在有蓋子的容器里。這樣可以防止水汽的蒸發，幫助保持食物的風味和營養。
- 不要讓食物堵塞通風口。冷空氣的平穩流通可以使電冰箱溫度保持平衡。
- 電冰箱的門不要開啓太頻繁。開門會使熱氣進入電冰箱，導致溫度升高。

## 冷凍室


- 請勿將瓶子存放於冷凍庫內，否則瓶子在結水時可能破裂。
- 請勿再次冷凍已經解凍的食物，否則會流失口味及營養。
- 長時間存放冷凍食品，例如冰淇淋時，請置於冷凍架上，而非門架上。
- 冷凍的位置 — 建議將新的食物放在下列位置進行冷凍：

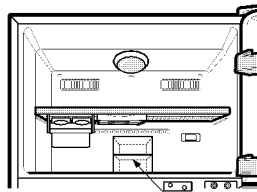

新的食物

## 冷藏室

- 請避免將潮濕的食物放在較深的冷藏架上，否則可能因為直接接觸冷空氣而凍結。為避免這種現象，請將食物存放在有蓋的容器內較佳。
- 建議將潮濕的食物（特別是蔬果）存放在蔬果箱內。如果必須存放在冷藏架上，請靠近冰箱門，而遠離冷藏室後壁，以免因為冷藏室內循環的冷空氣而凍結。
- 在冷藏食物之前務必加以清洗。蔬果應清洗並擦乾，包裝食物應擦乾淨，以免觸及隣近的食物。
- 將蛋放在蛋架上時，請確定蛋是新鮮的，而且永遠以垂直方式存放，能保鮮更久。

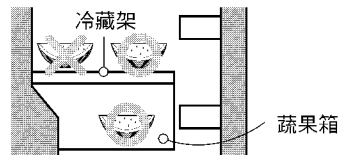



## 清洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的。應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面。

千萬不要用金屬擦板，刷子，粗糙的磨料清洗劑，強鹼洗滌劑，易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面。在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面。不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面。

**外部** - 用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

**內部** - 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件。用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

**內部部件** - 清洗冷藏室和冷凍室的擱板，門擱架，儲存盤和磁性門密封墊。

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

### 警告

清洗電氣部件(如燈泡，開關，控制器等)的周邊前，一定要從牆上的插座中拔掉電源線。

用海綿或布擦去剩余的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電。

不要使用易燃或有毒的清洗液。

- 清洗時的注意事項不能使用：表面活性劑，汽車蠟，防腐劑，各種油，汽油，各類酸，酸和蠟。
- 可使用清潔劑：可以清洗蔬菜和餐具的清潔劑，肥皂水。
- 清洗時不小心會導致變色。

## 一般信息

### 休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常工作。

將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期。

當假期特別長時，取出所有的食物，切斷電源，徹底清洗電冰箱內部，讓每個門都開着，以防止形成臭味。

### 停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度。

但是，在停電期間，您應減少打開電冰箱的門的次數。

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰。

### 如果搬家

拆掉或擰緊電冰箱內所有松掉的部件。


為避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內。

### 抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後。

不要驚慌。這是由於防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁“發汗”。

抗冷凝管

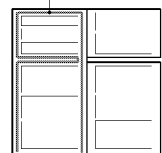


## 更換燈泡

### 注意

- 拆除時的順序與安裝時的順序相反。  
在拆除和安裝之前必需拔掉電源插頭。  
千萬不要使用過大的力量拆除部件。這樣會損壞部件。

### 冷凍室燈

要拆掉冷凍室內的燈護罩，抓住護罩的後邊如右圖所示向前拉



### 冷藏室的燈

要拆掉冷藏室內的燈護罩，如右圖所示，在用拇指按住三角形部位向下拉，然後再向前拉。



## 重要警告

### 不要使用接長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷。

### 電源插頭的易接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源。

### 更換電源線

如果電源線被損壞，必須由制造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍。

### 關於接地(接地)


在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險。

為了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地。不正確使用接地插頭會引起觸電。

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查。

### 請勿更改或延長電線的長度

此舉會造成電極或火災。

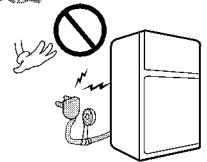

### 非常危險的吸引力

空的電冰箱對於兒童來說，具有危險的吸引力。拆掉不用的電冰箱的墊圈，門把手，蓋子或整個門，或採取其他措施，以防止發生災難性事件。

本電冰箱必須接地(接地)。

**不要等待！現在就做。**

不要在電冰箱中存放易燃物品，爆炸物品和化學物品。

### 棄置舊設備

本設備內含液體（制冷劑，潤滑劑），且製造所使用的零件與材料皆為可重複使用及/或可回收利用之材料。

所有重要的材料皆應送至廢棄物回收中心，並可於重新製作（回收利用）之後重複使用。若需要派人來取，請與當地機構聯繫。

## 尋求售後服務之前

尋求售後服務經常是可以避免的！

如果您感到電冰箱運行不正常，請首先檢查這些可能的原因。

問題	可能原因
電冰箱不運行	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否是家里的保險絲爆斷或短路器跳閘？</li><li>● 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上。</li></ul>
冷藏室或冷凍室的溫度較高	<ul style="list-style-type: none"><li>● 溫度控制沒有設定在適當的位置。</li><li>● 電冰箱太靠近牆或熱源。</li><li>● 天氣太熱—門打開次數太多。</li><li>● 門開啓的時間太長。</li><li>● 電冰箱中存放大量的食物。</li></ul>
不正常的噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平螺旋需要調節。</li><li>● 電冰箱的后面放有不需要的物體。</li></ul>
電冰箱有異味	<ul style="list-style-type: none"><li>● 有強烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好。</li><li>● 內部需要清洗。</li></ul>
電冰箱的表面形成水珠	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在潮濕的大氣里是正常的。</li><li>● 電冰箱的門可能微開着。</li></ul>

# 規格

機 型	GR-G5620
額定電壓/頻率	110V/60Hz
電動機額定消耗電功率	145W
有效內容積	450公升
冷凍/冷藏庫內容積	121/329公升
冷凍庫性能	***
消耗電量	46 kWh/月
能源因數值	11.5 l/kWh/月
冷劑及封入量	R134a/135g
製造廠商	LG 電子
製品重量	79公斤
製造國別	韓國
進口商	台灣樂金電器股份有限公司

機 型	GR-G6020
額定電壓/頻率	110V/60Hz
電動機額定消耗電功率	145W
有效內容積	486公升
冷凍/冷藏庫內容積	133/353公升
冷凍庫性能	***
消耗電量	50 kWh/月
能源因數值	11.7 l/kWh/月
冷劑及封入量	R134a/135g
製造廠商	LG 電子
製品重量	81公斤
製造國別	韓國
進口商	台灣樂金電器股份有限公司



總公司: 台北市內湖區基湖路3巷47號7樓	(02)2627-2788
汐止服務本部: 台北縣汐止市中興路31巷1號7樓	(02)2647-6668
板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路161號3樓	(02)8952-2572
桃園服務中心: 桃園市南平路56號	(03)326-7070
新竹服務中心: 新竹市食品路270號	(03)562-5401
台中服務中心: 台中市南屯區大墩南路188號	(04)2472-8500
彰投服務中心: 彰化市金馬路三段415號1樓	(04)761-6002
嘉義服務中心: 嘉義市世賢路2段69號	(05)231-0678
台南服務中心: 台南市西門路四段7巷49號	(06)281-8898
高雄服務中心: 高雄市鼓山區華泰路297號	(07)555-1837
花蓮服務中心: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路447號	(038)560-558

LG網址: [www.lge.com.tw](http://www.lge.com.tw)

LG售後服務諮詢中心——免付費專線:0800-89-8899

**台灣樂金電器股份有限公司**  
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.