



# REFRIGERATOR-FREEZER OWNER'S MANUAL

PLEASE, READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

# HŪTŔGĚP-FAGYASZTŔ HASZNÁLATI ÚTMUTATŔ

KÉRJŪK MIELŔTT MEGKEZDI A BERENDEZĚS ŪZEMELTĚ ETĚSĚT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST MAJD ŐRIZZE IS MEG.

# CHLADNIĀKA S MRAZNIĀKOU NÁVOD K OBSLUZE

PROSĪM, PŘEĀTĚTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE DŪKLADNĚ JEŠĚ PŘED UVEDENĪM ZAŘÍZENĪ DO PROVOZU A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCĪ POTŘEBU.

# ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ РАБОТА И ГО ПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

# COMBINĂ FRIGORIFICĂ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL. PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU A LE PUTEA CONSULTA LA NEVOIE.

# FRIŽIDER SA ZAMRZIVAĀEM UPUTSTVO ZA KORISNIKE

MOLIMO VAS, PRE NEGO PRISTUPITE KORIŠĆENJU TE SPRAVE, PAŽLJIVO PROĀITAJTE UPUTSTVO, A POSTAVITE GA NA DOSTUPNO MESTO DA BI MOGLI POGLEDATI U NJEGA U SVAKO VREME.


# HLADNJAK SA LEDENICOM UPUTE ZA UPORABU

MOLIMO VAS, PRIJE NEGO PRISTUPITE UPORABI SPRAVE, PAŽLJIVO PROĀITAJTE UPUTE, TE IH POHRANITE NA DOSTUPNO MJESTO KAKO BISTE MOGLI U NJIH POGLEDATI U SVAKO VRIJEME

---

# SADRŽAJ

<b>SMEŠTANJE</b> .....	63
<b>UNUTRAŠNJI DELOVI</b> .....	64
<b>FUNKCIJE</b> .....	65
Paljenje	
Komande frižiderskog dela	
Super Cool (funkcija brzog hlađenja)	
Child Lock	
Regulator temperature zamrzivačke komore	
Jonsko hlađenje na vratima	
Stvaranje ledenih kockica (opcija)	
Fioka za sveže voće i povrće sa vitaminskim dodatkom (opcija)	
Fioka za sveže namirnice (opcija)	
Otapanje	
Naprava za dezodorisanje (opcija)	
Kutak za mlečne proizvode	
<b>SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA</b> .....	70
<b>ČIŠĆENJE</b> .....	71
<b>OPŠTE INFORMACIJE</b> .....	71
<b>ZAMENA SIJALICE</b> .....	72
<b>VAŽNA UPOZORENJA</b> .....	72
<b>PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU</b> .....	73

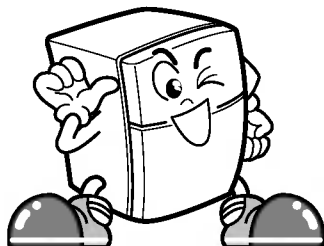

OVAJ FRIŽIDER IZRAĐEN JE VRLO BRIŽLJIVO I U NJEMU SU PRIMENJENE NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE.

VERUJEMO DA ĆETE U CELINI BITI ZADOVOLJNI NJEGOVOM EFIKASNOŠĆU I POUZDANOŠĆU.

PRE NEGO PRISTUPITE KORIŠĆENJU SVOG FRIŽIDERA, MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU BROŠURU.

ONA VAM PRUŽA TAČNA UPUTSTVA ZA SMEŠTANJE, FUNKCIJE I ODRŽAVANJE, A TAKOĐE DAJE NEKE KORISNE SAVETE.

## SMEŠTANJE

### 1. Odaberite dobro mesto.



Smestite svoj frižider na mesto gde ćete ga nesmetano koristiti.

### 2. Izbegavajte smeštanje sprave u blizini izvora toplote ili vlage, te nemojte je izlagati direktnim sunčevim zracima.

### 3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).

### 4. Spravu morate nivelisati, da bi izbegli vibracije. Ako treba, podesite nožice za podešavanje visine, da bi kompenzirali neravnost poda. Prednji deo mora biti neznatno više nego zadnji, kako bi pomogao zatvaranje vrata.

Okretanje nožica za podešavanje visine lakše je kada se kućiče frižidera neznatno pridigne.

Odvrnite nožice za podešavanje visine u smeru kretanja kazaljke na časovniku [  ] da bi podigli spravu, odnosno zavrните ih suprotno od kretanja kazaljke na časovniku [  ] da bi je spustili.

### 5. Nemojte smeštati spravu u prostoriju gde je temperatura niža od 5°C. Ovo bi izazvalo smanjenje efikasnosti frižidera.

### SLEDEĆI KORACI

#### 1. Dobro počistite svoj frižider te odstranite svu prašinu nagomilanu tokom prevoza.

#### 2. Postavite pribor (na primer posudu za ledene kockice itd.) na odgovarajuća mesta. Pribor je spakovan skupa da bi se sprečilo eventualno oštećenje tokom prevoza.

#### 3. Ručica vrata Vašega modela frižidera tipa je motke; montirajte ručicu prema uputstvima na kartici.


#### 4. Priključite utikač napojnog kabla u utičnicu. Nemojte koristiti dvostruku utičnicu, te nemojte u istu utičnicu priključivati druge sprave.

#### 5. Pre nego postavite namirnice u frižider, ostavite ga da radi 2-3 časa.

Proverite cirkulaciju rashladnog vazduha u zamrzivačkoj komori, da bi obezbedili pravilno hlađenje.

Vaš je frižider već gotov za korišćenje.

# UNUTRAŠNJI DELOVI

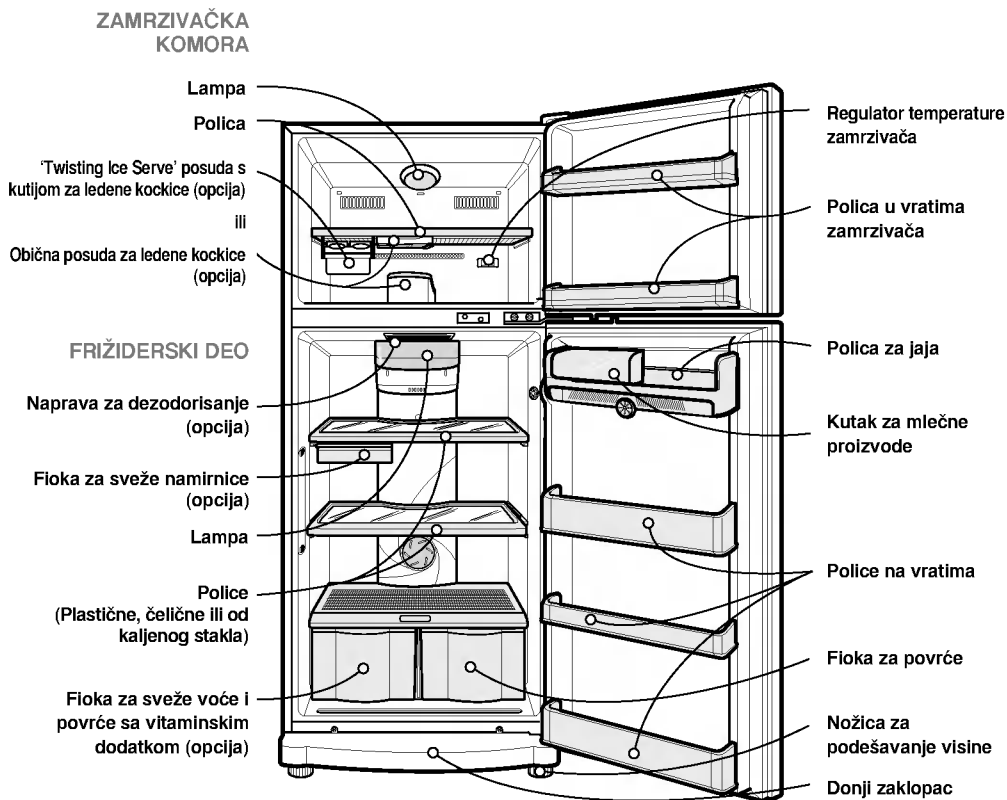

## NAPOMENA

- Ovaj priručnik pokriva nekoliko različitih modela. Kombinovani frižider koji ste kupili može da ima neke od karakteristika prikazanih gore ili čak i sve.

# FUNKCIJE

## PALJENJE


Kada prvi put instalirate frižider, pustite ga da radi 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili smrznutom hranom.

Ako je frižide prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

## KOMANDE FRIŽIDERSKOG DELA

Da biste podesili temperaturu frižidera, pritisnite dugme Ref. Temp Control.

Temperatura se može podesiti u 5 koraka, od MIN do MAX hlađenja. (MIN = najtoplija temperatura, MAX = najhladnija temperatura)

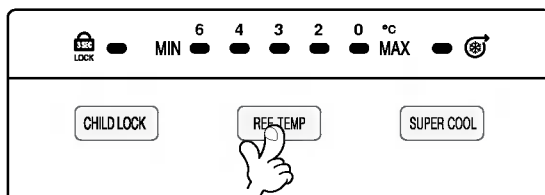


## SUPER COOL (FUNKCIJA BRZOG HLAĐENJA)


- Funkcija Super hlađenja radi kada se frižider po prvi put uključi. Kompresor i ventilator za cirkulaciju rade sa kapacitetom maksimalnog hlađenja da bi se brzo snizila temperatura. Isključuje se automatski.

- Ako se u frižider stavi topla hrana, može da se uključi Super hlađenje preko dugmeta na kontrolnom panelu.

Super hlađenje će se isključiti kada temperatura dođe do odgovarajućeg nivoa ili se može isključiti ručno pritiskom na dugme Super hlađenja (Super Cool).

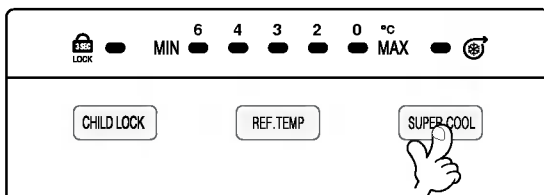

## CHILD LOCK

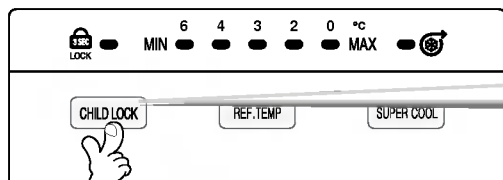


### • CHILD LOCK

Pritisnite i držite dugme CHILD LOCK 3 sekunde da biste zaključali child lock (zaštitu za decu).

Kada se zaključa, Lock LED dioda će biti uključena i dugme Other neće biti u funkciji. Da biste otključali, pritisnite i držite dugme CHILD LOCK 3 sekunde.

## REGULATOR TEMPERATURE ZAMRZIVAČKE KOMORE

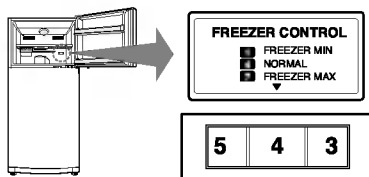


- Što veća je podešena vrednost, tim niža postaje temperatura zamrzivačke komore.
  - Kako se temperatura u frižiderskom delu i u zamrzivačkoj komori kontrolira fiksnom količinom rashladnog vazduha, frižiderski deo postaje topliji ako zamrzivačka komora postane hladnija.
  - Ako je zimi u zamrzivačkoj komori nedovoljno hladno, podesite regulator zamrzivača na visoku stepen (5-7).
- Podešavanje Regulatora zamrzavanja na udovoljava 4 (STAR)ZVEZDICAMA. Pomoću podešavanja Regulatora zamrzavanja na NORMAL (normalni stepen) postižese zadovoljavajući efekat zamrzavanja, pa zato preporučljivo je da podesite regulator na NORMAL.

## JONSKO HLAĐENJE NA VRATIMA

- Anjonska prevlaka u otvoru na vratima prečišćava vazduh i pomaže u tome da hrana duže ostane sveža.
- Ako voda, ili neka druga supstanca uđe u ventile za hladan vazduh prilikom čišćenja, efektivnost će biti smanjena. Takođe, ako je diht oštećen, efektivnost će biti smanjena zbog toga što hladan vazduh izlazi iz frižidera.

Ventili za za hladan vazduh

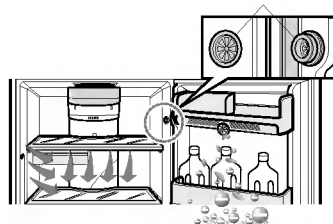


## STVARANJE LEDENIH KOCKICA (OPCIJA)

Odredite kakav je sisitem za stvaranje ledenih kockica u vašem frižideru.

### Obična posuda za ledene kockice

- Napunite posudu za ledene kockice, te je stavite u zamrzivač da bi stvorili ledene kockice.
- Da bi odvojili ledene kockice, držite posudu za oba kraja, te je blago uvrnite.


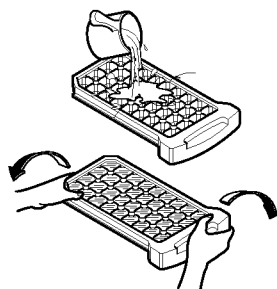


- Pre nego uvrnete posudu za ledene kockice, stavite je pod mlaz vode da bi lakše odvojili ledene kockice.

### 'Twisting Ice Serve' posuda s kutijom za ledene kockice

- Napunite posudu za ledene kockice, te je stavite na njeno mesto.
- Da bi odvojili ledene kockice, blago okrenite dugme posude. Ledene kockice spadaju u kutiju.


Posuda za ledene kockice  
Kutija za ledene kockice

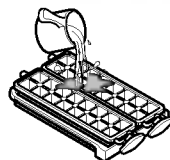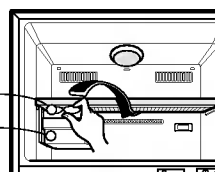

## FIOKA ZA SVEŽE VOĆE I POVRĆE SA VITAMINSKIM DODATKOM (OPCIJA)

- Vitaminski DODATAK koristi se da bi voće i povrće ostalo što duže svežije.
- Pokušajte da ne kvasite vitaminski dodatak jer bi to umanjilo njegovu efikasnost.


Vitaminski DODATAK

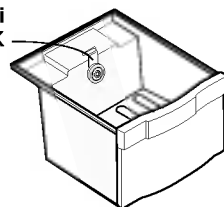

# FUNKCIJE

## FIOKA ZA SVEŽE NAMIRNICE (OPCIJA)

- Prilikom otvaranja vrata, topliji vazduh ne utiče na fioku za sveže namirnice. Na taj način u njoj možete očuvati namirnice svežije.
- Polica sa fiokom za sveže namirnice mora se postaviti na odgovarajuće mesto. Ako je pomaknete, fioka neće moći obavljati svoju funkciju.

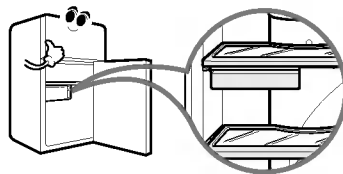


## OTAPANJE

- Otapanje se vrši automatski.
- Voda od otapanja otiče se u posudu za isparavanje koja se nalazu u zadnjem donjem delu frižidera, te se automatski isparava.

## NAPRAVA ZA DEZODORISANJE (OPCIJA)

- Efikasnost dezodorisanja garantuje se pomoću "TiO<sub>2</sub> katalizatora".
- Neprijatni zadržak namirnica u odeljku za sveže namirnice odstranjuje se bez opasnosti za vas i namirnice.

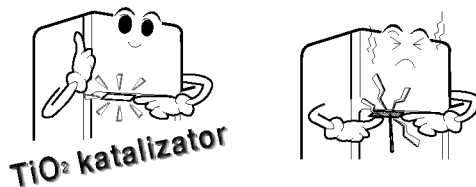


### Kako koristiti

- Nije potrebno bilo kakvo rukovanje katalizatorom, jer se on nalazi u ispustu za cirkulaciju rashladnog vazduha u odeljku za sveže namirnice.
- Nemojte čačkati u ispustu rashladnog vazduha, jer možete oštetiti katalizator za dezodorisanje.
- Ako želite da u frižider postavite namirnice jakog mirisa, omotajte ih, odnosno stavite ih u posudu s poklopcem, jer miris može prodrati u ostale namirnice.

### Ponovno korišćenje katalizatora

- Tokom korišćenja, zadržak u frižideru postaje sve jači, te morate reaktivirati katalizator da bi ga ponovo koristili. Skinite napravu za dezodorisanje sa plafona frižiderskog dela, osušite je fenom za kosu da bi odstranili vlagu, odnosno zadržak, te je ostavite na suncu da bi ultravioletno zračenje izazvalo raspad uzročnika zadržaka.

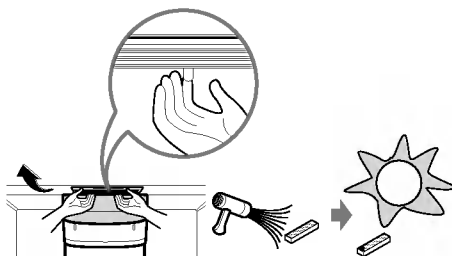




# FUNKCIJE


## KUTAK ZA MLEČNE PROIZVODE

- Pokrećite levo desno ojačanu ručicu.

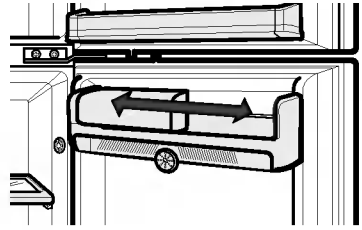

Kako da sklonite poklopac prilikom čišćenja

- Gurnite poklopac i pomerite ga na sredinu
- Pomerite poklopac na sredinu korpe i poravnajte otvore sa obe strane korpe
- Kada poravnjate, okrenite korpu prema prednjoj strani i povucite je obema rukama.

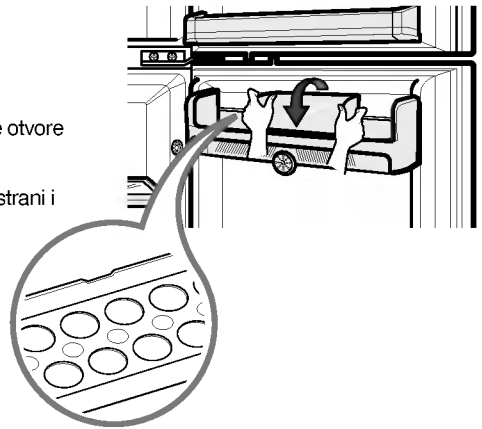


# SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA

## ČUVANJE NAMIRNICA

- Sveže namirnice čuvajte u frižiderskom delu. Način zamrzivanja i odmrzivanja namirnica važan je činilac za održavanje svežine i ukusa namirnica.
- Nemojte na niskoj temperaturi čuvati namirnice koje se lako kvare kao što su banane, ananasi, dinje.
- Prije nego u frižider postavite vruću hranu, pustite neka se ohladi. Postavljanje vruće hrane u frižider pokvarilo bi ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veću potrošnju energije!
- Pre nego postavite namirnice u frižider, spakujte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu sa poklopcem. Ovo sprečava isparavanje vlage, a pomaže i očuvanje ukusa i hranjivosti namirnica.
- Nemojte namirnicama blokirati oduške. Nesmetana cirkulacija rashladnog vazduha održava ravnomernu temperaturu u frižideru.
- Nemojte često otvarati vrata. Prilikom otvaranja vrata topli vazduh ulazi u frižider što izaziva povećanje temperature.

## PROSTOR ZA SMRZAVANJE


- Nemojte stavljati flaše u zamrzivačku komoru - one bi pukle čim se zamrznu.
- Nemojte ponovno zamrzivati hranu koju ste već jednom odmrzili. Ovo bi izazvalo gubitak ukusa i hranjivosti.
- Kada želite da na duže vreme čuvate zamrznutu hranu kao na primer sladoled, nemojte je postavljati na police u vratima nego na police zamrzivača.
- Postavljanje namirnica za zamrzivanje - preporučljivo je nove namirnice smestiti za zamrzivanje u sledeći položaj:

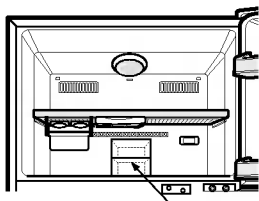

Tek postavljene namirnice

## FRIŽIDER

- Izbegavajte da smeštate vlažnu hranu duboko na gornjoj strani fioke frižidera jer se ta hrana može smrznuti u direktnom kontaktu sa vazduhom za rashlađivanje. Da biste to izbegli bolje je da hranu ostavljate u zatvorenim posudama.
- **Poželjno je da vlažnu hranu (naročito voće i povrće) ostavljate u deo koji je za to namenjen. Ako je neophodno da takvu hranu ostavite na poklopcu, onda je stavite bliže vratima nego zadnjem zidu frižidera da biste izbegli da se zamrzne zbog hladne cirkulacije u frižideru.**
- Neka hrana uvek bude čista pre ostavljanja da se hladi. Voće i povrće treba da je oprano i obrisano, a zapakovana hrana treba da je obrisana, da bi se sprečilo da se susedna hrana pokvari.
- Kada ostavljate jaja na predviđeno mesto za njih, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj, što će ih održati da budu sveža što duže.

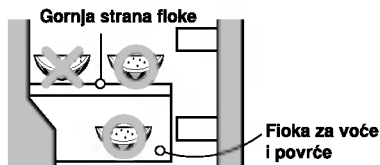

## ČIŠĆENJE

Vrlo važno je održavati svoj frižider čistim da bi sprečili pojavu neprijatnog zadaha. Prosutu hranu odmah obrišite, jer ako je ne odstranite može se zakiseliti i ostaviti mrlje na plastičnim površinama.

Prilikom čišćenja bilo koje površine nemojte koristiti žicu za ribanje, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili jake alkalne rastvore.

Međutim, pre nego pristupite čišćenju, nemojte zaboravljati da se vlažni predmeti prilepljuju za izuzetno hladne površine. Nemojte dirati zamrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

**SPOLJAŠNOST** – Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

**UNUTRAŠNJOST** – Preporučljivo je redovno čišćenje unutrašnjosti i unutrašnjih delova. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

**UNUTRAŠNJI DELOVI** – Operite police frižidera i zamrzivača, police u vratima, posudu, magnetske zaptivače vrata itd. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

### PAŽNJA

Uvek izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice pre nego pristupite čišćenju površina u blizini električnih delova (lampe, prekidači, komande itd.).

Spuzvom ili krpom obrišite prekomernu vlagu da bi sprečili prodiranje vode u električne delove i nastanak kratkog spoja.

Nemojte koristiti zapaljive ili toksične tečnosti.

- Ne smete koristiti sledeće: površinsko aktivna sredstva, vosak za automobile, antikorozivna sredstva, sve vrste ulja, benzin, kiseline, parafin.
- Možete koristiti deterdžent za pranje suda, sapunicu
- Neoprezno korišćenje može izazvati promenu boje.

## OPŠTE INFORMACIJE

### VREME ODMORA

Tokom odmora srednjeg trajanja možete odlučiti da je bolje ostaviti frižider da radi. Namirnice koje se mogu zamrzivati postavite u zamrzivač da bi produžili njihovu trajnost.

Ako nameravate otići na odmor na duže vreme, izvadite sve namirnice, izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice, dobro počistite unutrašnjost, te ostavite oba vrata OTVORENA da bi sprečili pojavu zadaha.

### NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva nestanak struje traje ne više od čas ili dva, te ne bi uticao na temperaturu frižidera. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje nestanak struje. U slučaju dužeg nestanka struje, postavite blok suvog leda na zamrznute namirnice.

### AKO SE SELITE

Pomične delove izvadite ili dobro pričvrstite za unutrašnjost frižidera.


Da bi izbegli oštećenje nožica za podešavanje visine, pritegnite ih do kraja.

### CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnost kućišta frižidera ponekad može postati toplom, naročito odmah nakon početnog puštanja u rad.

Ne brinite. Ovo je zbog cevi protiv kondenzacije kojom cirkulira vruća rashladna tečnost da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnosti kućišta.

Cev protiv kondenzacije

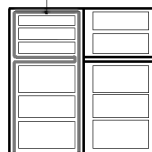

## ZAMENA SIJALICE


### LAMPA ZAMRZIVAČA

Da bi skinuli štitnik lampe koja se nalazi u zamrzivačkoj komori, držite zadnji deo štitnika, te ga potegnite napred kao što je prikazano na slici desno.



### LAMPA FRIŽIDERA

Da bi skinuli štitnik lampe koja se nalazi u frižiderskom delu, potegnite ga prema dole pritiskujući palcem trouglasto područje, a zatim potegnite napred kao što je prikazano na slici desno.

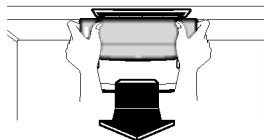

## VAŽNA UPOZORENJA

### NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABEL

Ako je moguće uključite frižider u posebnu utičnicu kako bi izbegli preopterećenje kućne mreže što može izazvati nestanak struje.

### PRISTUPAČNOST UTIKAČA NAPOJNOGA KABLA

Frižider s zamrzivačem mora biti smešten tako, kako bi utikač napojnog kabla bio pristupačan za brzo izvlačenje u slučaju potrebe.

### ZAMENA NAPOJNOG KABLA

U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.

### VRLO OPASNO PRIVLAČENJE

Prazan frižider može biti opasno privlačan za decu. Skinite zaptivače, brave, poklopce ili cela vrata, odnosno preduzmite neke druge mere kako bi napravili spravu bezopasnom, pre nego je izbacite.

### O UZEMLJENJU


U slučaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara pomoću odvoda električne struje.

Ova sprava mora biti uzemljena kako bi sprečili eventualan strujni udar.

Nepravilno priključenje utikača uzemljenja može izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumete dobro uputstvo za uzemljenje, obratite se kvalifikovanom električaru ili stručnom osoblju servisa.

### NEMOJTE MENJATI ILI PRODUŽAVATI ENERGETSKI KABL.

To može prouzrokovati električni udar ili požar.

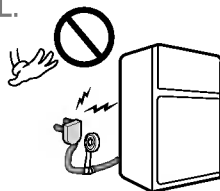

Ova sprava mora biti uzemljena.

**NEMOJTE ČEKATI! UZEMLJITE JE  
SADA!**


Nemojte čuvati u frižideru zapaljive materijale,  
eksplozive ili hemikalije.

## PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU

ČESTO PUTA MOŽETE IZBEĆI POZIVANJE SERVISA!

Ako smatrate da vaš frižider ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
FRIŽIDER NE RADI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je li osigurač pregoreo ili isključio?</li><li>• Je li utikač napojnog kabla izvučen iz utičnice, odnosno je li dobro priključen?</li></ul>
PREVISOKA TEMPERATURA U FRIŽIDERSKOM DELU ILI ZAMRZIVAČKOJ KOMORI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulator temperature nije podešen na odgovarajuću stepen.</li><li>• Sprava je smeštena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora toplote.</li><li>• Velika vrućina - često otvaranje vrata.</li><li>• Vrata otvorena duže vremena.</li><li>• U frižideru se čuva velika količina namirnica.</li></ul>
NENORMALNA BUKA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frižider je smešten na nestabilnoj ili neravnoj površini, odnosno morate podesiti nožice za podešavanje visine.</li><li>• U zadnjem delu frižidera se nalaze nepotrebni predmeti.</li></ul>
FRIŽIDER IMA ZADAHA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Namirnice jakog mirisa moraju se postavljati u posudu s poklopcem, odnosno spakovati.</li><li>• Morate počistiti unutrašnjost.</li></ul>
NA POVRŠINI KUĆIŠTA NASTAJE KONDENZACIJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nije nešto neobično kada je vlažnost velika.</li><li>• Vrata su možda ostavljena odškrinuta.</li></ul>

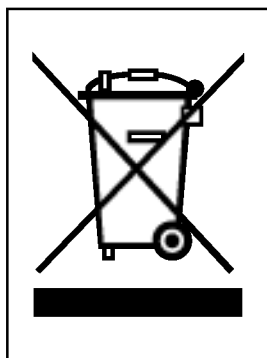

### UKLANJANJE STARIH APARATA

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečice potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



**LG Electronics Inc.**