




LG 原裝冰箱

安裝使用說明書



目錄

| | |
|-----------------------|-----------|
| 安裝 | 3 |
| 各部名稱 | 4 |
| 使用方法 | 5 |
| 開始使用 | |
| 領箱燈自動關閉功能 | |
| 設定溫度之前 | |
| 門開啓警告 | |
| 自我檢測 | |
| 冷藏庫的控制鍵 | |
| 超級冷卻 | |
| 親子鎖定(Child Lock) | |
| 冷凍室溫度控制 | |
| 綠色離子門冷凍 | |
| 製作領塊(選配) | |
| 保鮮區(選配) | |
| 除霜 | |
| 除臭劑(選配) | |
| 附加架子(選配) | |
| 維他命蔬菜置放抽奩(選配) | |
| 食物儲存的建議 | 10 |
| 清洗 | 11 |
| 一般信息 | 11 |
| 更換燈泡 | 12 |
| 重要警告 | 12 |
| 尋求售後服務之前 | 13 |
| 規 格 | 14 |

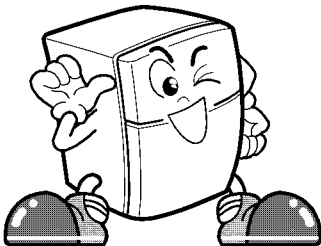

本電冰箱是我們用最新技術精心打造的。
我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性。
在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該手冊。
它提供了安裝、操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示。

安裝

1. 選擇一個合適的地方。將電冰箱放置於一個方便使用的地方。
2. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方。
3. 電冰箱周圍必須保持適當的空氣流通，以使其正常工作。

如果電冰箱安裝在牆壁的凹進處，電冰箱上部至少要有10英寸或更大的空間，距牆壁至少要有兩英寸(5釐米)空間。

電冰箱應高於地面1英寸(2.5釐米)，特別是放在地毯上時。

4. 為了避免震動，電冰箱必須保持水平。
如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平。
為了便于關門，電冰箱的前部應該比後部稍高一點。

輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋。

順時針方向(▲)旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向(●)旋動則使之降低。

5. 在低於5°C的地方不要安裝本電冰箱。這樣會導致電冰箱性能的降低。


下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵。
2. 將諸如冰塊盒等附件安裝在適當的位置。它們被包裝在一起，以防止在運輸期間可能造成的損壞。
3. 您的電冰箱可能是一個有條形把手的型號，按照指南卡安裝把手。
4. 將電源線(或插頭)連接至插座上。不要與其他設備共用一個插座。
5. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時。

檢查冷凍室的冷空氣通口，以保證其能正確制冷。

您可以準備使用電冰箱了。

各部名稱

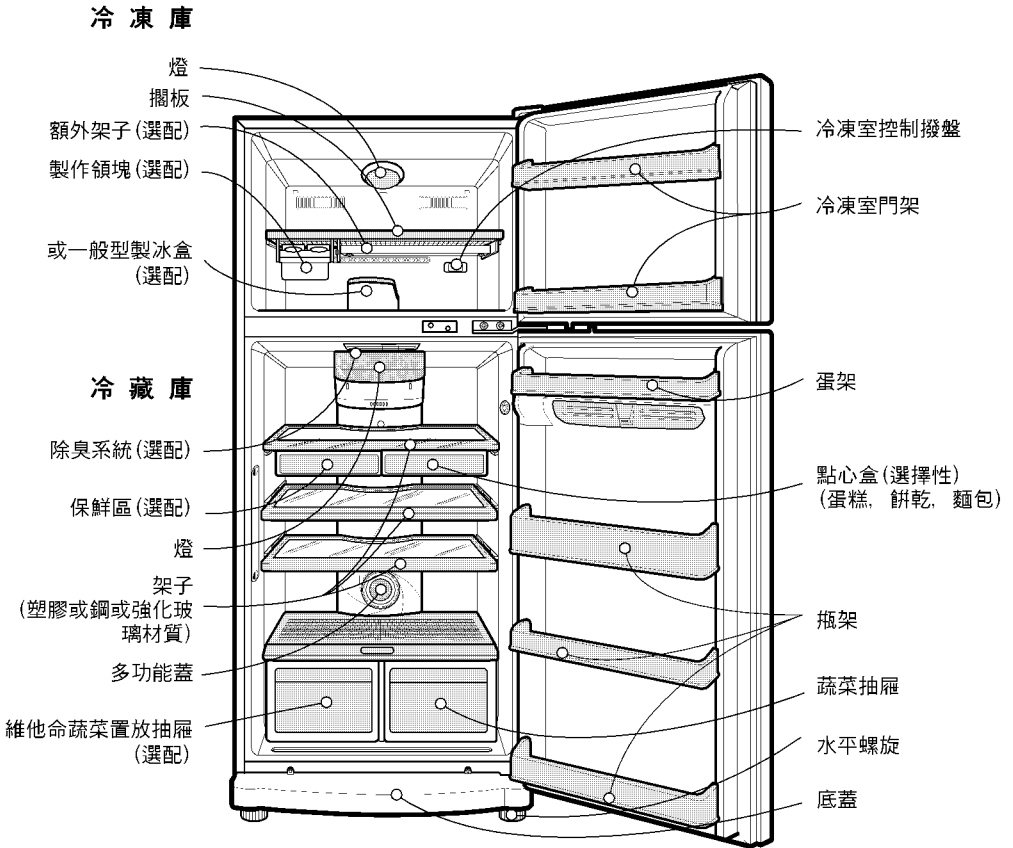

注意

- 因為本操作手冊內容涵蓋數種不同機型，您的冰箱之功能與特色可能只有部分或全部上述的功能。

使用方法

開始使用

第一次放置好冰箱後，在放入新鮮或冷凍的食物之前將冰箱放置 2 至 3 小時，使它回復到穩定的一般操作溫度。

如果操作中斷，重新開始之前請等待 5 分鐘。

冰箱燈自動關閉功能

如果冰箱門開啓 7 分鐘或更久的時間，冰箱內部的冰箱燈會自動熄滅以節省能源和避免過熱。但是在關閉冰箱門之前，警報聲仍然持續響起。

設定溫度之前

- 由於電冰箱的溫度是自動保持穩定的，與季節無關，除非需要，建議不要改變其設定(冷藏室和冷凍室的溫度控制)。
- 本電冰箱冷藏室有一個溫度控制按鈕，冷凍室有一個溫度控制撥盤。
- 冷藏室的溫度控制按鈕的默認設定為“正常”。
- 冷凍室的溫度控制撥盤的默認設定為“5”。
- 該電冰箱的冷藏室使用了一個恆溫器，所以冷藏室的溫度變化時，電冰箱開始工作。

門開啓警告

冷藏室或冷凍室的門開啓一段時間後，1分鐘後警告聲就會響3次，然後每隔30秒就會響3次警告聲。

自我檢測


- 故障發生時，該功能就會發現故障。
在這種情況下，如果您按任何操作按鈕，電冰箱不會工作，并顯示不正常。
- 這時，不要把電源線從插座上拔出來，向服務中心諮詢。

冷藏庫的控制鍵

要控制冰箱溫度，請按下 REF TEMP (參考溫度) 鍵。

溫度的設定分 5 個階段，從 Min 到 MAX 冷卻度。


(MIN=溫度最高，MAX=溫度最低)

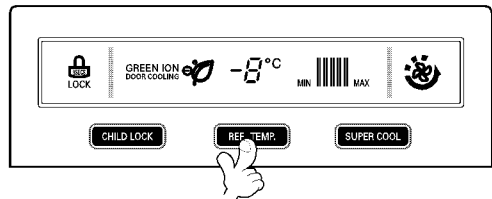


使用方法

超級冷卻

- 「超級冷卻」功能在首次開啓冰箱功能時就開始作用了。壓縮機和循環風扇會以最大冷卻能力運轉，快速降低冰箱溫度。「超級冷卻」會自動關閉。
- 如果冰箱中放入了溫度較高的食物，您可以按下控制面板上的按鍵來啓動「超級冷卻」。當溫度達到適當的程度「超級冷卻」會自動關閉，或者您也可以按下「超級冷卻」鍵來手動關閉它。

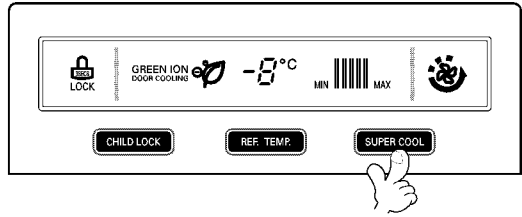

親子鎖定 (Child Lock)

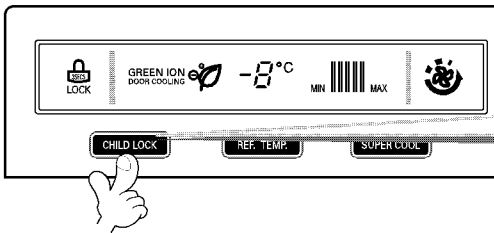


● 親子鎖定 (Child Lock)

啓動內建防誤關機時，持續按住CHILD LOCK按鈕3秒鐘。

開啓此功能後，顯示燈(LOCK LED)會亮起，此時其他的按鈕將無法操作。

如欲解除此功能，持續按住CHILD LOCK按鈕3秒鐘即可。

冷凍室溫度控制

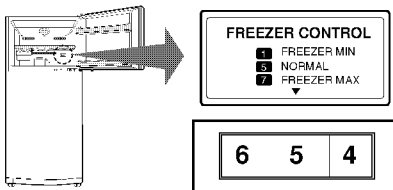


- 數字設定得越高，冷凍室的溫度就會越低。
- 因為冷藏室和冷凍室的溫度是由固定量的冷空氣控制的，所以如果冷凍室的溫度降低了，冷藏室的溫度就會升高。
- 在冬天，如果冷凍室的溫度不夠低，將冷凍室的溫度控制調為高(6~7)。
- 把冷凍室按鈕設在 的位置，就可以達到4STAR(星)的效果。
把冷凍室按鈕設在NORMAL(正常)位置，就可以取得足夠的冷凍效果，所以建議把按鈕設在NORMAL(正常)位置。

使用方法

綠色離子門冷卻

- 塗佈於導管上的陰離子可使空氣淨化並使食物保鮮更久。
- 在清洗時如果外部物體進入冷氣孔，那麼就會降低其性能。
如果襯墊破損，由于冷氣洩漏，其性能也會降低。

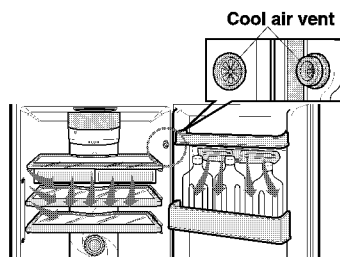

製作冰塊 (選配)


請檢查是一般型或是扭轉式製冰盒

普通型制冰

- 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放入冷凍室。
- 要取出冰塊，握着制冰盒的兩端，輕輕地扭。




- 要容易地取出冰塊，在扭之前加一些水至制冰盒中。

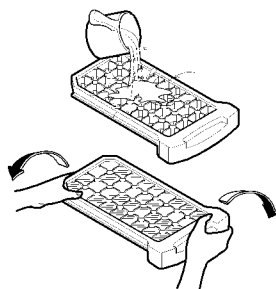


扭動型制冰

- 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放在其位置上。

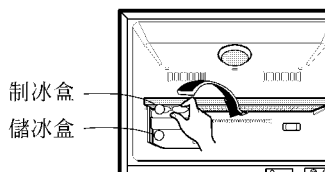


- 要取出冰塊，握住制冰盒的旋扭輕輕旋轉。然後冰塊就會落入儲冰盒。

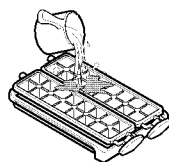

使用方法

保鮮區(選配)

- 冰箱門打開時，暖空氣不會干擾到保鮮區的食物，故可常保該區食物新鮮。
- 插入式保鮮區必須插入架子上的定位，若移到別處，則不能發揮其應有功能。

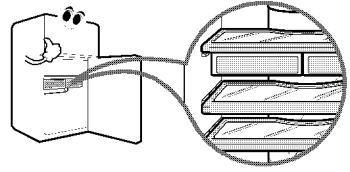


除霜

- 除霜會自動進行。
- 除霜的水會流到位於電冰箱后面較低部位的蒸發盤，并自動蒸發。

除臭劑(選配)

- 可去除新鮮冷藏室中令人不悅的食物氣味，並且不會對人體及食物造成傷害。

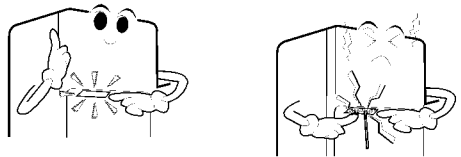


如何使用

- 在新鮮冷藏室中的冷凍設備中放置除臭劑後，便無須其他任何處理。
- 請不要用尖銳的物品刺插冷凍設備，因為這樣可能會損壞除臭劑。
- 當存放氣味濃厚的食物時，請將食物包好，或將食物置於有蓋的容器中，否則氣味可能會散佈到其他食物上。

重複使用除臭劑


- 使用過一段時間之後，除臭劑的氣味便會加重，但除臭劑可以再生重複使用。將電冰箱頂部的除臭劑拆下，用吹風機來去除濕氣或臭味，並在陽光下曝曬以藉由紫外線來分解臭味。

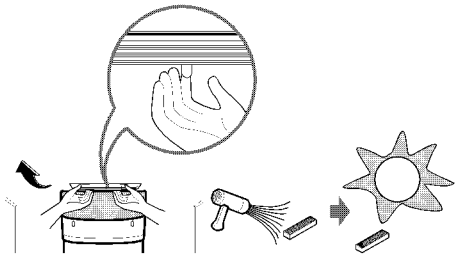


使用方法

附加架子(選配)

- 稍微向前推，然後輕輕向下推。
- 如圖 A 所示，請握住架子的下側部位將架子拉出。
- 如圖 B 所示，如果您握住架子的上側來按下或拉出它，您的手可能會受傷。
- 用於存放需要分開的食物非常便利。
- 不可以貯存很重的物品。

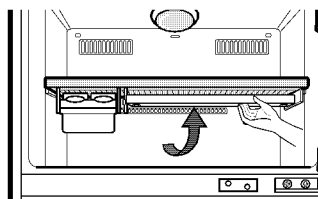


<A>

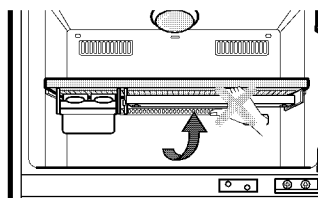

維他命蔬菜置放抽屜(選配)

- 維他命箱可使食物更新鮮。
- 請保持此工具箱的乾燥，因為一但受潮將會影響到它的效果。

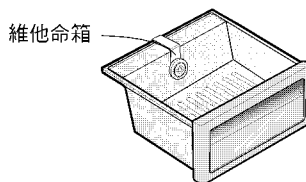


食物儲存的建議

儲存食物

- 將新鮮的食物存放在冷藏室中。如何冷凍和解凍食物是保持其新鮮和風味的重要因素。
- 不要在低溫下保存容易變質的食物，如香蕉，各類瓜等。
- 在存放前讓熱的食物先冷卻。存放熱的食物會使其他食物變質，而且增加電力消耗。
- 儲存食物時，用薄膜蓋起來或放在有蓋子的容器里。這樣可以防止水汽的蒸發，幫助保持食物的風味和營養。
- 不要讓食物堵塞通風口。冷空氣的平穩流通可以使電冰箱溫度保持平衡。
- 電冰箱的門不要開啓太頻繁。開門會使熱氣進入電冰箱，導致溫度升高。

冷凍室


- 請勿將瓶子存放於冷凍庫內，否則瓶子在結水時可能破裂。
- 請勿再次冷凍已經解凍的食物，否則會流失口味及營養。
- 長時間存放冷凍食品，例如冰淇淋時，請置於冷凍架上，而非門架上。
- 冷凍的位置 — 建議將新的食物放在下列位置進行冷凍：

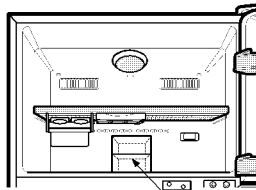

新的食物

冷藏室

- 請避免將潮濕的食物放在較深的冷藏架上，否則可能因為直接接觸冷空氣而凍結。為避免這種現象，請將食物存放在有蓋的容器內較佳。
- 建議將潮濕的食物（特別是蔬果）存放在蔬果箱內。如果必須存放在冷藏架上，請靠近冰箱門，而遠離冷藏室後壁，以免因為冷藏室內循環的冷空氣而凍結。
- 在冷藏食物之前務必加以清洗。蔬果應清洗並擦乾，包裝食物應擦乾淨，以免觸及鄰近的食物。
- 將蛋放在蛋架上時，請確定蛋是新鮮的，而且永遠以垂直方式存放，能保鮮更久。

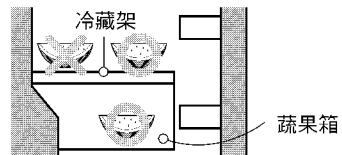

清洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的。應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面。

千萬不要用金屬擦板，刷子，粗糙的磨料清洗劑，強鹼洗滌劑，易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面。在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面。不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面。

外部 - 用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

內部 - 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件。用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

內部部件 - 清洗冷藏室和冷凍室的擱板，門擱架，儲存盤和磁性門密封墊。

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

警告

清洗電氣部件(如燈泡，開關，控制器等)的周邊前，一定要從牆上的插座中拔掉電源線。

用海綿或布擦去剩余的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電。

不要使用易燃或有毒的清洗液。

- 清洗時的注意事項不能使用：表面活性劑，汽車蠟，防腐劑，各種油，汽油，各類酸，酸和蠟。
- 可使用清潔劑：可以清洗蔬菜和餐具的清潔劑，肥皂水。
- 清洗時不小心會導致變色。

一般信息

休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常工作。

將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期。

當假期特別長時，取出所有的食物，切斷電源，徹底清洗電冰箱內部，讓每個門都開着，以防止形成臭味。

停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度。

但是，在停電期間，您應減少打開電冰箱的門的次數。

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰。

如果搬家

拆掉或擰緊電冰箱內所有松掉的部件。


為避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內。

抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後。

不要驚慌。這是由於防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁“發汗”。

抗冷凝管

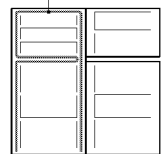


更換燈泡

注意

- 拆除時的順序與安裝時的順序相反。
在拆除和安裝之前必需拔掉電源插頭。
千萬不要使用過大的力量拆除部件。這樣會損壞部件。

冷凍室燈

要拆掉冷凍室內的燈護罩，抓住護罩的後邊如右圖所示向前拉。



冷藏室的燈

要拆掉冷藏室內的燈護罩，如右圖所示，在用拇指按住三角部位向下拉，然后再向前拉。



重要警告

不要使用接長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷。

電源插頭的易接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源。

更換電源線

如果電源線被損壞，必須由制造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍。

關於接地(接地)


在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險。

為了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地。不正確使用接地插頭會引起觸電。

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查。

請勿更改或延長電線的長度

此舉會造成電極或火災。

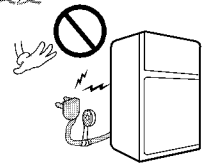

非常危險的吸引力

空的電冰箱對於兒童來說，具有危險的吸引力。拆掉不用的電冰箱的墊圈，門把手，蓋子或整個門，或採取其他措施，以防止發生災難性事件。

本電冰箱必須接地(接地)。

不要等待！現在就做。

不要在電冰箱中存放易燃物品，爆炸物品和化學物品。

棄置舊設備

本設備內含液體（制冷劑，潤滑劑），且製造所使用的零件與材料皆為可重複使用及/或可回收利用之材料。

所有重要的材料皆應送至廢棄物回收中心，並可於重新製作（回收利用）之後重複使用。若需要派人來取，請與當地機構聯繫。

尋求售後服務之前

尋求售後服務經常是可以避免的！

如果您感到電冰箱運行不正常，請首先檢查這些可能的原因。

| 問題 | 可能原因 |
|--------------|--|
| 電冰箱不運行 | <ul style="list-style-type: none">● 是否是家里的保險絲爆斷或短路器跳閘？● 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上。 |
| 冷藏室或冷凍室的溫度較高 | <ul style="list-style-type: none">● 溫度控制沒有設定在適當的位置。● 電冰箱太靠近牆或熱源。● 天氣太熱—門打開次數太多。● 門開啓的時間太長。● 電冰箱中存放大量的食物。 |
| 不正常的噪音 | <ul style="list-style-type: none">● 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平螺旋需要調節。● 電冰箱的后面放有不需要的物體。 |
| 電冰箱有異味 | <ul style="list-style-type: none">● 有強烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好。● 內部需要清洗。 |
| 電冰箱的表面形成水珠 | <ul style="list-style-type: none">● 在潮濕的大氣里是正常的。● 電冰箱的門可能微開着。 |

規 格

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 機 型 | GR-G7120 |
| 額 定 電 壓 / 頻 率 | 110V / 60Hz |
| 電 動 機 額 定 消 耗 電 功 率 | 180W |
| 有 效 內 容 積 | 583公升 |
| 冷 凍 / 冷 藏 庫 容 積 | 162/421公升 |
| 冷 凍 庫 性 能 | * ** |
| 消 耗 電 量 | 67kWh/月 |
| 能 源 因 數 值 | 10.5 \varnothing /kWh/月 |
| 冷 劑 及 封 入 量 | R134a/140g |
| 製 造 廠 商 | LG電子 |
| 製 品 重 量 | 97公斤 |
| 生 產 國 別 | 韓國 |
| 進 口 商 | 台灣樂金電器股份有限公司 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 總公司: 台北市內湖區基湖路3巷47號7樓 | (02)2627-2788 |
| 汐止服務本部: 台北縣汐止市中興路31巷1號7樓 | (02)2647-6668 |
| 板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路161號3樓 | (02)8952-2572 |
| 桃園服務中心: 桃園市南平路56號 | (03)326-7070 |
| 新竹服務中心: 新竹市食品路270號 | (03)562-5401 |
| 台中服務中心: 台中市南屯區大墩南路188號 | (04)2472-8500 |
| 彰投服務中心: 彰化市金馬路三段415號1樓 | (04)761-6002 |
| 嘉義服務中心: 嘉義市世賢路2段69號 | (05)231-0678 |
| 台南服務中心: 台南市西門路四段7巷49號 | (06)281-8898 |
| 高雄服務中心: 高雄市鼓山區華泰路297號 | (07)555-1837 |
| 花蓮服務中心: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路447號 | (038)560-558 |

LG網址: www.lge.com.tw

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-89-8899

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.