




LG 原裝冰箱

安裝使用說明書



目錄

安裝	3
各部名稱	4
使用方法	5
起動運轉	
溫度控制	
製作冰塊(選配)	
保鮮區	
除霜	
除臭器(選配)	
食物儲存的建議	8
清洗	9
一般信息	9
更換燈泡	10
重要警告	10
尋求售後服務之前	11
規格	12

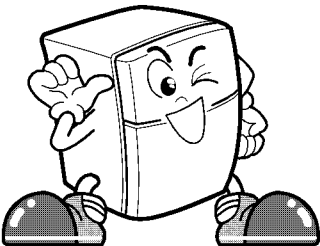

本電冰箱是我們用最新技術精心打造的。
我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性。
在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該手冊。
它提供了安裝、操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示。

安裝

1. 選擇一個合適的地方，將電冰箱放置在一個方便使用的地方。
2. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方。
3. 為確保冰箱周圍的空氣得以順暢地流通，請讓冰箱的兩側與上方留有足夠的空間，並使其距離後方的牆壁2英尺(5公分)以上。
4. 為了避免震動，電冰箱必須保持水平。

如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平。

為了便于關門，電冰箱的前部應該比後部稍高一點。

輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋。

順時針方向(↻)旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向(↺)旋動則使之降低。

5. 在低於5°C的地方不要安裝本電冰箱。這樣會導致電冰箱性能的降低。

下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵。
2. 將諸如冰塊盒等附件安裝在適當的位置。它們被包裝在一起，以防止在運輸期間可能造成的損壞。
3. 您的電冰箱可能是一個有條形把手的型號，按照指南卡安裝把手。
4. 將電源線(或插頭)連接至插座上。不要與其他設備共用一個插座。
5. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時。

檢查冷凍室的冷空氣通口，以保證其能正確制冷。

您可以準備使用電冰箱了。

各部名稱

冷凍庫

燈
溫度控制標度盤

層架
製作領塊 (選配)
或
一般型製冰盒 (選配)

冷藏庫

除臭系統 (選配)


保鮮區

冰箱溫度電控制

燈

置物架
(為塑膠製或鋼製或
強化玻璃)

維他命蔬菜置放抽屜

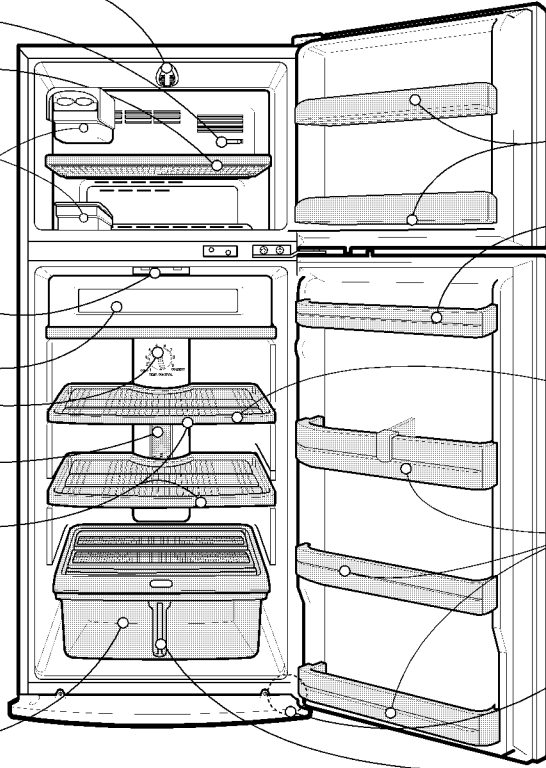

冷凍室門架

瓶架

酒架 (選配)
如是鋼架可
放置冷凍庫
內當做伏特
加酒架

瓶架

腳座

底蓋 (選配)

· 因為本操作手冊內容涵蓋數種不同機型，您的冰箱之功能與特色可能只有部分或全部上述的功能。


使用方法

起動運轉

當你的冰箱第一次安裝時，應放置 6 小時後再插電運轉 3 小時，使箱內溫度下降有冷度後再放入食物。如果運轉中停電或中斷，先停止 5 分鐘後再重新起動。


溫度控制

■ 冷藏室

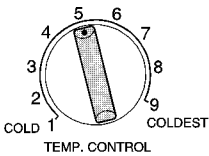

- 您的冰箱有兩個可讓您調整冷凍室和冷藏室溫度的旋鈕。
- 首先將 TEMP. CONTROL (溫度控制) 旋鈕旋轉到「5」，然後將 COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) 旋鈕旋轉到「5」。讓冷箱運轉 24 小時 (一天) 並且變穩定。依您的需要要調整冷藏室的溫度。
- TEMP. CONTROL (溫度控制) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 數字設定越高，冷藏室的溫度就越低。

■ 冷凍室

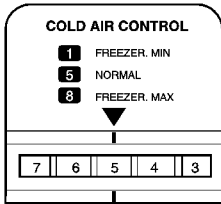

- COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 設定在「8」，冷凍室的溫度變較低，但因為有較少的冷空氣吹進冷藏室，所以冷藏室的溫度變得較高。
- 在寒冷天氣中，木機較少運作，因此冷凍室的溫度容易升高。若要降低冷凍室的溫度，請將 COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) 旋鈕旋轉到「7」和「8」之間。
- 如果冷凍室中有很多食物或經常打開冷凍室的門，它的溫度會容易升高，在這種情況中，將 COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) 旋鈕旋轉到 7 和 8 之間以使它冷卻。將 COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) 旋鈕轉回原位置會停止耗電。
- 在炎熱的天氣或放置很多食物在冷藏室時，冷藏室的溫度會上升。若要降低冷藏室的溫度，將 COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) 旋鈕旋轉到 2 和 4 之間以直接將更多冷空氣導入冷藏室中，而且將 TEMP. CONTROL (溫度控制) 旋鈕旋轉到「7」和「8」之間。將 COLD AIR CONTROL (冷空氣控制) 旋鈕設定在「7」到「8」之間，則冷藏室的溫度將會不夠低。
- 將冷凍室圓鈕設定在 會達到 4 STAR 的冷凍能力。將冷凍室圓鈕設定在 NORMAL (一般) 會有足夠的冷凍效果，所以建議將圓鈕設定在 NORMAL (一般)。

使用方法

製作冰塊 (選配)


請檢查是一般型或是扭轉式製冰盒

普通型制冰

- 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放入冷凍室。
- 要取出冰塊，握着制冰盒的兩端，輕輕地扭。




- 要容易地取出冰塊，在扭之前加一些水至制冰盒中。

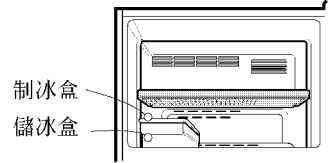


扭動型制冰

- 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放在其位置上。

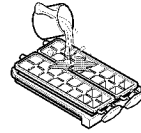


- 要取出冰塊，握住制冰盒的旋扭輕輕旋轉，然後冰塊就會落入儲冰盒。

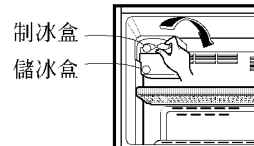

- 製冰盒可取出使冷凍庫使用空間加寬


- 首先取出製冰盒及儲冰盒然後向右方拉取出製冰組框架

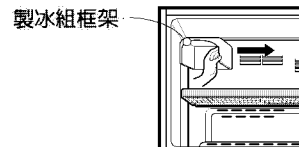

使用方法

保鮮區

- 冰箱門打開時，暖空氣不會干擾到保鮮區的食物，故可常保該區食物新鮮。

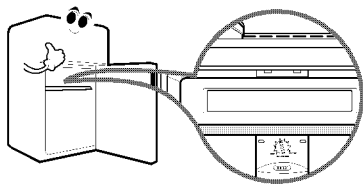

除霜



- 除霜會自動進行。
- 除霜的水會流到位于電冰箱后面較低部位的蒸發盤，并自動蒸發。

除臭劑(選配)


- 可去除新鮮冷藏室中令人不悅的食物氣味，並且不會對人體及食物造成傷害。

如何使用

- 在新鮮冷藏室中的冷凍設備中放置除臭劑後，便無須具其他任何處理。
- 請不要用尖銳的物品刺插冷凍設備，因為這樣可能會損壞除臭劑。
- 當存放氣味濃厚的食物時，請將食物包好，或將食物置於有蓋的容器中，否則氣味可能會散佈到其他食物上。

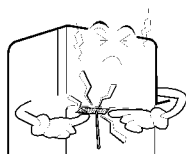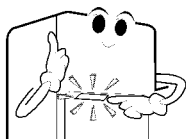

- 取出除臭器時，如右圖所示用一字起子插入後向下取出

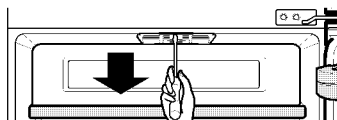


食物儲存的建議

儲存食物

- 將新鮮的食物存放在冷藏室中。如何冷凍和解凍食物是保持其新鮮和風味的重要因素。
- 不要在低溫下保存容易變質的食物，如香蕉，各類瓜等等。
- 在存放前讓熱的食物先冷卻。存放熱的食物會使其他食物變質，而且增加電力消耗。
- 儲存食物時，用薄膜蓋起來或放在有蓋子的容器里。這樣可以防止水汽的蒸發，幫助保持食物的風味和營養。
- 不要讓食物堵塞通風口。冷空氣的平穩流通可以使電冰箱溫度保持平衡。
- 電冰箱的門不要開啓太頻繁。開門會使熱氣進入電冰箱，導致溫度升高。

冷凍室


- 請勿將瓶子存放於冷凍庫內，否則瓶子在結冰時可能破裂。
- 請勿再次冷凍已經解凍的食物，否則會流失口味及營養。
- 長時間存放冷凍食品，例如冰淇淋時，請置於冷凍架上，而非門架上。
- 冷凍的位置 — 建議將新的食物放在下列位置進行冷凍：

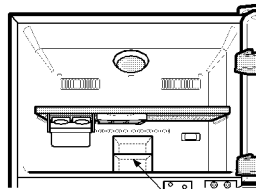

新的食物

冷藏室

- 請避免將潮濕的食物放在較深的冷藏架上，否則可能因為直接接觸冷空氣而凍結。為避免這種現象，請將食物存放在有蓋的容器內較佳。
- 建議將潮濕的食物（特別是蔬果）存放在蔬果箱內。如果必須存放在冷藏架上，請靠近冰箱門，而遠離冷藏室後壁，以免因為冷藏室內循環的冷空氣而凍結。
- 在冷藏食物之前務必加以清洗。蔬果應清洗並擦乾，包裝食物應擦乾淨，以免觸及鄰近的食物。
- 將蛋放在蛋架上時，請確定蛋是新鮮的，而且永遠以垂直方式存放，能保鮮更久。

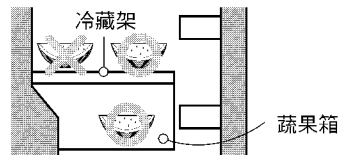

清洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的。應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面。

千萬不要用金屬擦板，刷子，粗糙的磨料清洗劑，強鹼洗滌劑，易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面。在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面。不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面。

外部 - 用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

內部 - 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件。用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

內部部件 - 清洗冷藏室和冷凍室的擱板，門擱架，儲存盤和磁性門密封墊。

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦下。

警告

清洗電氣部件(如燈泡，開關，控制器等)的周邊前，一定要從牆上的插座中拔掉電源線。

用海綿或布擦去剩余的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電。

不要使用易燃或有毒的清洗液。

- 清洗時的注意事項不能使用：表面活性劑，汽車蠟，防腐劑，各種油，汽油，各類酸，酸和蠟。
- 可使用清潔劑：可以清洗蔬菜和餐具的清潔劑，肥皂水。
- 清洗時不小心會導致變色。

一般信息

休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常工作。

將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期。

當假期特別長時，取出所有的食物，切斷電源，徹底清洗電冰箱內部，讓每個門都開着，以防止形成臭味。

停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度。

但是，在停電期間，您應減少打開電冰箱的門的次數。

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰。

如果搬家

拆掉或擰緊電冰箱內所有松掉的部件。


為避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內。

抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後。

不要驚慌。這是由於防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁“發汗”。

抗冷凝管

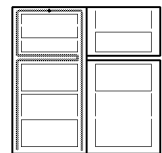


更換燈泡

注意

- 拆除時的順序與安裝時的順序相反。
在拆除和安裝之前必需拔掉電源插頭。
千萬不要使用過大的力量拆除部件。這樣會損壞部件。


冷凍庫燈泡

1. 從插座上拔下電源線。
2. 將燈泡蓋後方的突出處往外拉，然後取下燈泡蓋。
3. 以逆時針方向轉動燈泡來取下燈泡，並安裝上新燈泡。
4. 以拆下燈泡相反的順序組裝。更換的燈泡規格須與原用燈泡相同。

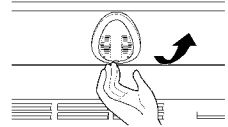

冷藏庫燈泡

1. 從插座上拔下電源線。
2. 拆下冷藏庫置物架。
3. 要取下燈泡蓋，請將螺絲起子插入到燈泡蓋下方的孔中，然後往外撬出。
4. 以逆時針方向轉動燈泡。
5. 以拆下燈泡相反的順序組裝。更換的燈泡規格須與原用燈泡相同。

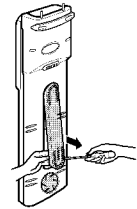

重要警告

不要使用接長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷。

電源插頭的易接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源。

更換電源線

如果電源線被損壞，必須由制造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍。

關於接地(接地)


在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險。

爲了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地。不正確使用接地插頭會引起觸電。

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查。

請勿更改或延長電線的長度

此舉會造成電極或火災。

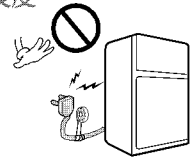

非常危險的吸引力

空的電冰箱對兒童來說，具有危險的吸引力。拆掉不用的電冰箱的熱圈，門把手，蓋子或整個門，或採取其他措施，以防止發生災難性事件。

本電冰箱必須接地(接地)。
不要等待！現在就做。

不要在電冰箱中存放易燃物品，爆炸物品和化學物品。

重要警告

棄置舊設備

本設備內含液體（制冷劑，潤滑劑），且製造所使用的零件與材料皆為可重複使用及/或可回收利用之材料。

所有重要的材料皆應送至廢棄物回收中心，並可於重新製作（回收利用）之後重複使用。若需要派人來取，請與當地機構聯繫。

尋求售後服務之前

尋求售後服務經常是可以避免的！

如果您感到電冰箱運行不正常，請首先檢查這些可能的原因。

問題	可能原因
電冰箱不運行	<ul style="list-style-type: none">● 是否是家里的保險絲爆斷或短路器跳閘？● 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上。
冷藏室或冷凍室的溫度較高	<ul style="list-style-type: none">● 溫度控制沒有設定在適當的位置。● 電冰箱太靠近牆或熱源。● 天氣太熱——門打胎次數太多。● 門開啓的時間太長。● 電冰箱中存放大量的食物。
不正常的噪音	<ul style="list-style-type: none">● 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平螺旋需要調節。● 電冰箱的后面放有不需要的物體。
電冰箱有異味	<ul style="list-style-type: none">● 有強烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好。● 內部需要清洗。
電冰箱的表面形成水珠	<ul style="list-style-type: none">● 在潮濕的天氣里是正常的。● 電冰箱的門可能微開着。

規格

機 型	GR-B4720	GN-482SVF
額定電壓/頻率	110V/60Hz	
電動機額定消耗電功率	244W	
有效內容積	381公升	423公升
冷凍/冷藏庫內容積	105/276公升	118/305公升
冷凍庫性能	* ** *	
消耗電量	60 kWh/月	61 kWh/月
能源因數值	7.7ℓ/kWh/月	8.4ℓ/kWh/月
冷劑及封入量	R134a/150g	
製造廠商	LG 電子	
製品重量	70公斤	70公斤
製造國別	韓國	
進口商	台灣樂金電器股份有限公司	



總公司: 台北市內湖區基湖路3巷47號7樓	(02)2627-2788
汐止服務本部: 台北縣汐止市中興路31巷1號7樓	(02)2647-6668
板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路161號3樓	(02)8952-2572
桃園服務中心: 桃園市南平路56號	(03)326-7070
新竹服務中心: 新竹市食品路270號	(03)562-5401
台中服務中心: 台中市南屯區大墩南路188號	(04)2472-8500
彰投服務中心: 彰化市金馬路三段415號1樓	(04)761-6002
嘉義服務中心: 嘉義市世賢路2段69號	(05)231-0678
台南服務中心: 台南市西門路四段7巷49號	(06)281-8898
高雄服務中心: 高雄市鼓山區華泰路297號	(07)555-1837
花蓮服務中心: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路447號	(038)560-558

LG 網址: www.lge.com.tw

LG 售後服務諮詢中心 — 免付費專線: 0800-89-8899

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.