



# LG KU800 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Български

Този документ е ръководството за потребителя на мобилен видео телефон LG KU800 3G.

Всички права за този документ са запазени от LG Electronics. Копирането, модифицирането и разпространението на този документ без съгласието на LG Electronics са забранени.



## Изхвърляне на стария уред

1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от общинския отпадък чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

# СЪДЪРЖАНИЕ

Представяне	6
За Вашата безопасност	7
Принципи за безопасно и ефикасно използване	8
KU800 характеристики	15
Части на телефона	
Как да използваме сензорните бутони	19
Начало на работата	22
Инсталиране на USIM картата и батерията	
Зареждане на батерията	23

Изключване на зарядното устройство	24
Как да използвате карта с памет microSD	25
Изключване и включване на телефона	27
Кодове за достъп	
Информация за дисплея	29
<b>ОБЩИ ФУНКЦИИ</b>	<b>32</b>
Извършване и отговаряне на повикване	
Въвеждане на текст	36
Промяна на начина на въвеждане на текст	37
Използване на режим T9	
Използване на режим ABC	38

Използване на режим (Цифров режим)	123 39
Използване на символен режим	
<b>Общ преглед на функциите на менюто</b>	<b>40</b>
Забавления	41
Игри и приложения	
TV	
Java настройки	
Vodafone live!	42
Начална страница	
Въведи URL	
Въведете адрес	
Последни страници	
Бързи връзки	
Запометени страници	43
настройки браузър	
Профили	
Защита	
Кодиране на знаци	

Контрол на превъртането	44
Покажи изображение	
Кеш памет	
Бисквитки	
JavaScript	
Нулиране на настройки	
<b>Музика</b>	<b>45</b>
Сега се изпълнява	
Всички изпълнения	
Плейлиста	
Музикален магазин	
<b>Камера</b>	<b>46</b>
Камера	
Входяща кутия	49
<b>Съобщения</b>	<b>52</b>
Създай нов съобщение	
E-mail	54
Входяща кутия	56

Чернови	57
Изходяща кутия	
Изпрати Съобщение	58
E-mail	59
Шаблони	61
Текстови шаблони	
Мултимедийни шаблони	
Блог	62
Настройка Съобщения	
Текстово съобщение	
MMS	63
E-mail	65
Информация. услуга	68
Служебно съобщение	
<b>Моите файлове</b>	<b>69</b>
Снимки	
Звуци	70
Клипове	

Игри и приложения	73
Bluetooth данни	
Други файлове	74
Външна памет	
<b>Органайзер &amp; Функции</b>	<b>75</b>
Аларма	
Календар	76
Задачи	77
Бележка	78
Калкулатор	79
Валутен Преобразувател	
Валута	80
Повърхност	
Дължина	
Тегло	81
Температура	
Сила на звука	
Скорост	82
Световно време	
Гласов запис	

# СЪДЪРЖАНИЕ

Контакти	84
Добави нов	
Списък на контакти	
Групи	
Бързо набиране	
Сервизни номера	85
Собствен номер	
Настройки	
Покажи Контакт От	
Покажи изображение/ аватар	
Копирай всички	
Премести всички	86
Изтриване на контакти	
<b>Разговори</b>	<b>87</b>
Всички Разговори	
Набрани Номера	
Получени Обаждания	
Пропуснати Повиквания	


<b>USIM комплект</b>	<b>88</b>
<b>Видео Разговор</b>	<b>89</b>
По време на видео разговори	
Входящо видео разговор	
	90
<b>Настройки</b>	<b>91</b>
Настройки на Телефона	
Профили	
Дата & Час	92
Език	93
Защита	94
Пестене на енергия	96
Състояние на паметта	
Информация за апарата	
	97
Нулиране на настройки	
Настройки на Екрана	
Основен дисплей	
Стил на меню	98
Шрифт	
Фоново осветление	
Съобщение за "Добре дошли"	

Java настройки	99
Настройка Съобщения	
Настройки Разговор	
Продължителности на повиквания	
Блокиране на повиквания	
	100
Фиксирани номера за набиране	102
Обем на данните	103
Разходи за разговори	
Пренасочвания	
Чакащо повикване	107
Гласова поща	
Видео разговор	
Общи настройки	108

Настройка Контакти	109
Свързване	110
Bluetooth	
Мрежа	114
Точки за достъп	115
Настройки Браузер	116
Поточно	118
Мрежа с набиране	
Акcesoари	119
Технически данни	120

# Представяне

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен видео телефон KU800 3G, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

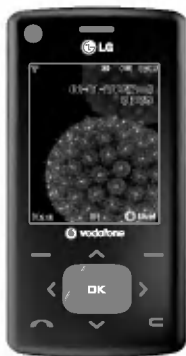

Това ръководство съдържа полезна информация за експлоатацията на мобилния телефон. Моля, прочетете го внимателно за оптимално изпълнение на инструкциите и за да избегнете повреди или погрешно използване на Вашия телефон! Всякакви промени и модификации, неспоменати изрично в упътването, могат да доведат до анулиране на гаранцията за целия комплект.

Използването на калъфи за телефони с магнитни закопчалки е предизвиквало проблеми като загуба на мрежов сигнал и изключване на телефоните.

# За Вашата безопасност

Моля, прочетете описаните по-долу правила! Нарушаването им може да бъде опасно или незаконно.

## Предупреждение!

- Мобилният телефон следва да бъде изключен по време на самолетни полети.
- Не дръжте в ръка телефона, докато шофирате!
- Мобилният телефон да не се използва в близост до петролни станции, горивни хранилища, химически заводи или взривове.
- За Ваша безопасност: Използвайте САМО подходящите **ОРИГИНАЛНИ** батерии и зарядни устройства
- Не докосвайте телефона с мокри ръце по време на зареждане – възможен е токов удар или сериозна повреда на телефона.
- Пазете мобилния телефон далече от деца, тъй като съдържа дребни елементи, които могат да бъдат погълнати и да причинят задавяне!

## Внимание!

- Мобилният телефон да бъде изключван във всеки район, където това се изисква. Не използвайте мобилния си телефон в болници, тъй като може да повреди чувствителното медицинско оборудване!
- Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи.
- Използвайте само **ОРИГИНАЛНИ** аксесоари, за да избегнете повреда във Вашия телефон!
- Леките смущения могат да причинят повреди на разположените телевизори, радиопредаватели, компютри и т.н.
- Батериите следва да бъдат извърлени съобразно действащите екологични норми.
- Не разглобявайте телефона или батерията му!



# Принципи за безопасно и ефективно използване

Моля да прочетете тези прости принципи. Тяхното неспазване може да бъде опасно или незаконно. По-подробна информация можете да намерите в настоящата инструкция.

## Информация за сертифицирането (SAR)

### **ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ**

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радио вълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радио честоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от широкообхватни указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общата популация. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и

цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността,

необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0,418 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от

тялото. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 0,418 W/kg.

\* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента. За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Принципи за безопасно и ефективно използване

## Грижа за продукта и поддръжка

### ВНИМАНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и принадлежности, одобрени за ползване с този конкретен модел телефон. Използването на всякакви други може да направи невалидно одобрение или гаранция отнасяща се за телефона и може да бъде опасно.

- ▶ Не разглобявайте апарата. Занесете го на квалифициран сервизен техник, когато е необходимо да бъде ремонтиран.
  - ▶ Дръжте го далече от електрически уреди като телевизор, радио или персонален компютър.
  - ▶ Апаратът трябва да се държи встрани от източници на топлина като радиатори или печка.
  - ▶ Никога не слагайте апарата си в микровълнова печка тъй като батерията ще избухне.
- ▶ Не го изпускате.
  - ▶ Не подлагайте апарата на механични вибрации или удар.
  - ▶ Покритието на телефона може да бъде повредено ако върху него се поставя опаковка или винилен калъф.
  - ▶ Ползвайте суха кърпа за външно почистване на телефона. (Не използвайте разтворители като бензол, разреждател или алкохол.)
  - ▶ Не излагайте апарата на силен дим или прах.
  - ▶ Не дръжте телефона близо до кредитни карти или транспортни билети; може да въздейства на информацията върху магнитните ленти.
  - ▶ Ударите по екрана с остри предмети могат да повредят телефона.
  - ▶ Не подлагайте телефона на влага или течности.

- ▶ Използвайте внимателно аксесоарите, като слушалки например. Уверете се, че кабелите са обезопасени и не се докосват ненужно до антената.

## Ефикасно използване на телефона

**За да се насладите на оптимална работа с минимално хабене на батерията:**

- ▶ Не дръжте антената когато използвате телефона. Ако я държите това може да се отрази на качеството на разговора, може също да предизвика по-висока консумация на енергия и да скъси издръжливостта на батерията по време на разговор и в режим готовност.

## Електронни устройства

**Всички мобилни телефони могат да предизвикат смущения и повлияят на работата на електронните устройства.**

- ▶ Не използвайте мобилния телефон в близост до медицинско оборудване без разрешение. Избягвайте да поставяте телефона в близост до сърдечни апарати(напр. в горния ляв джоб)
- ▶ Някои слухови апарати могат да бъдат смущавани от мобилни телефони
- ▶ По-малки смущения могат да повлияят на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

# Принципи за безопасно и ефективно използване

## Безопасност на пътя

**Проверете законите и нормативната уредба по отношение на използването на мобилни телефони в районите, където шофирате.**

- ▶ Не използвайте телефона като го държите в ръка докато шофирате.
- ▶ Съсредоточете цялото си внимание върху шофирането.
- ▶ При наличие използвайте хендсфри устройство.
- ▶ Отбийте от пътя и паркирайте преди да започнете разговор или да отговорите на повикване, ако условията на движение изискват това.
- ▶ Радиочестотната енергия може да предизвика смущения в някои електронни системи на двигателя като например стерео уредбата или системата за безопасност.

▶ Когато автомобилът Ви е оборудван с въздушна възглавница, не я болкирайте с инсталирано или портативно безжично оборудване. Това може да доведе до сериозни щети поради неправилното ѝ функциониране.

**Ако слушате музика уверете се, че звука е с умерена сила, за да сте наясно какво става около вас. Това е абсолютно задължително, когато пресичате улици.**

## Избягване повреда на слуха

Увреждане на слуха може да се получи при излагане на силен звук за продължително време. Поради тази причина не препоръчваме да включвате или изключвате утроеството близо до ухото си. Препоръчва се също музиката и звука да са с умерена сила.

## Райони на взривни работи

Не използвайте телефона там, където се провеждат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички разпоредби и правила.

## Потенциално взривоопасна среда

- ▶ Не използвайте телефона на места за презареждане с гориво. Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- ▶ Не превозвайте и не съхранявайте възпламеним газ, течност или експлозивни в отделение на Вашия автомобил, в което се намира мобилния Ви телефон и аксесоарите.

## В самолети

Безжичните устройства могат да предизвикат смущения в самолета.

- ▶ Изключете мобилния си телефон преди да се качите в самолет.
- ▶ Не го използвайте на земята без разрешение от екипажа.

## Деца

Дръжте телефона на безопасно място, недостъпно за малки деца. Той съдържа в себе си малки части, които ако се отделят, могат да създадат опасност от задавяне.

## Спешни повиквания

Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи. Проверете при местния доставчик на услугата.

# Принципи за безопасно и ефикасно използване

## Информация за батерията и поддръжка

- ▶ Не е необходимо да разреждате напълно батерията преди да я заредите. За разлика от други системи батерии, няма ефект бърху паметта, който да компрометира работата на батерията.
  - ▶ Използвайте само батерии и зарядни устройства на LG. Зарядните устройства LG са проектирани да удължат максимално живота на батерията.
  - ▶ Не разглобявайте и не давайте на късо батерията.
  - ▶ Поддържайте металните контакти на батерията чисти.
  - ▶ Сменете батерията, когато вече не осигурява приемлива работа. Батерията може да се презарежда стотици пъти преди да е необходима смяната ѝ.
- ▶ Презаредете батерията, ако не е била използвана дълго време, за максималната и използваемост.
  - ▶ Не излагайте зарядното устройство на директна слънчева светлина и не го използвайте при висока влажност като например в банята. Не оставяйте батерията на горещи или студени места, това може да влоши нейната работа.

# KU800 характеристики

## Части на телефона

### Изглед в отворено положение






# KU800 характеристики



## Изглед от лявата страна

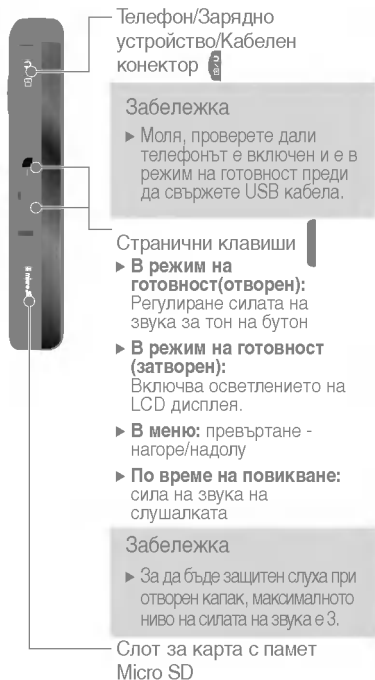


## Изглед от дясната страна



# KU800 характеристики

## Задна част на корпуса

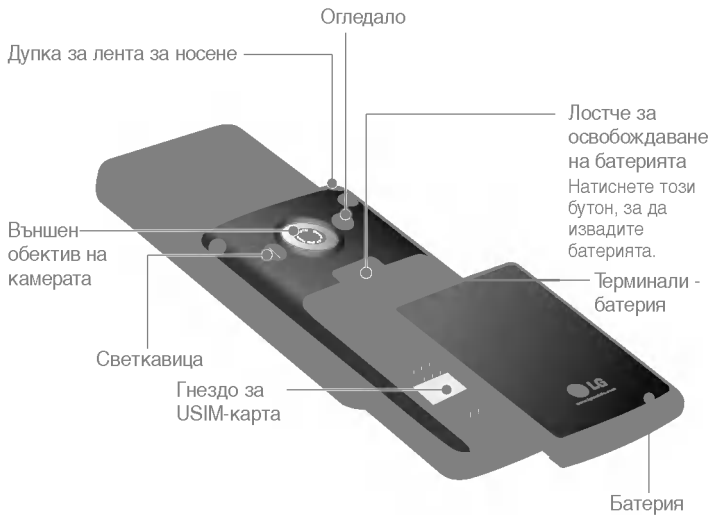

# Как да използваме сензорните бутони

- ▶ Бутоните върху плъзгащия се капак на апарата са сензорни бутони.
- ▶ Не пропускайте да прочетете “Предпазни мерки за сензорни бутони” преди да използвате сензорните бутони.

## Предпазни мерки за сензорни бутони

1. Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи.

- Отстранете всякаква влага от ръцете си или от сензорните бутони, ако се намирате във влажна среда.




Изображение на бързия сензорен клавиш

Бележка: Можете да активирате тази функция в менюто за настройка на екрана [Меню #2.1.1].

Сензорна клавиатура

2. Не е необходимо да натискате силно сензорните бутони, за да работят нормално.

Не удряйте силно продукта, това може да повреди сензорите на клавишите.

3. Използвайте върховете на пръстите си, за да натиснете точно желанието от вас сензорен бутон, като внимавате да не натиснете бутоните за другите функции.
4. Когато осветлението и на началния екран, и на сензорните бутони е изключено, натискането на сензорен бутон няма да включи осветлението на началния екран. Натиснете бутон  и осветлението на началния екран ще се включи (сензорните бутони не работят при изключено осветление на сензорните бутони).

## Как да използваме сензорните бутони

5. Ако плъзгащият се капак е затворен и функцията за защита на сензорните бутони е включена, по време на разговори функцията Заклучване на сензорни бутони се активира автоматично. (За подробности, вж. "Състояние на сензорните бутони по време на използване на мобилния телефон".)
6. Сензорните бутони няма да работят правилно, ако са покрити от калъф за мобилен телефон или пластмасов калъф. Освен това, възможно е сензорните бутони да не работят нормално, ако ги ползвате с ръкавици.
7. Не докосвайте повърхността на сензорните бутони с метал или други проводящи материали, тъй като контактът с тях може да доведе до грешка.

### Състояние на сензорните бутони по време на използване на мобилния телефон


Когато капакът е затворен, за да се предотврати произволно действие на сензорните бутони по време на използване на телефона или по време на разговори, функцията Защита на сензорни бутони се активира автоматично. (В такъв случай сензорните бутони не действат дори ако бъдат натиснати)

#### 1. Когато капакът е затворен

- Когато капакът е затворен, функцията за защита на сензорните бутони се активира автоматично. (Отварянето на капака автоматично я изключва.)

- За да забраните функцията за защита на сензорните бутони когато капакът е затворен, натиснете два пъти бутона за сила на звука.
- След като забраните функцията за защита на сензорните бутони, ако не бъде задействан бутон в определен интервал (5 секунди), функцията за защита на сензорните бутони се активира отново.

## 2. По време на разговори

- По време на разговори, независимо от положението на капака, функцията за защита на сензорните бутони се активира автоматично.
- За да дезактивирате защитата на сензорните бутони, натиснете произволен клавиш, с изключение на .

- След като забраните заключването на сензорните бутони, ако не бъде задействан бутон в определен интервал (5 секунди), функцията за защита на сензорните бутони се активира отново.

### Забележка


- За удобство на потребителя, при закупуването на продукта върху началния екран са показани изображения на сензорните бутони с функциите на всеки бутон.

# Начало на работата

## Инсталиране на USIM картата и батерията

### 1. Поставяне на USIM-картата

Вашата USIM карта съдържа телефонния ви номер, сервизни подробности и контакти и трябва да бъде поставена в телефона. Ако вашата USIM карта се извади, телефонът става неизползваем (освен за спешни повиквания), докато не се постави валидна такава. Винаги изваждайте зарядното устройство и други аксесоари от телефона, преди да поставяте или изваждате вашата USIM карта. Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че е поставена правилно. Натиснете картата леко надолу и я плъзнете в обратната посока, за да я извадите.

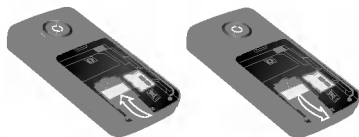

Поставяне на SIM-картата    Изваждане на SIM-картата

#### Внимание

- ▶ Металната част на SIM-картата може лесно да се повреди от драскотини. Спазвайте инструкциите, приложени към нея!

### 2. Инсталиране на батерията

Плъзнете батерията нагоре докато щракне на мястото си.



### За изваждане на батерията.

Изключете телефона. (Ако оставите телефона включен, има вероятност да изгубите съхранени телефонни номера и съобщения.)

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията, и плъзнете батерията надолу.



### Зареждане на батерията

Преди да свържете към телефона адаптера за използване по време на пътуване, първо трябва да инсталирате батерията.



1. Със стрелката нагоре, както е показано на диаграмата, натиснете съединителя на зарядното устройство към гнездото на дъното на телефона, докато чуете щракване.
2. Включете щепсела на зарядното устройство в мрежата.



# Начало на работата



## Забележка

- ▶ Използвайте само зарядното устройство, включено в кутията.

3. След пълното зареждане на батерията, обозначителната икона на дисплея престава да се движи.
4. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да използвате телефона.

## Внимание

- Не натискайте силно съединителя, тъй като това може да причини повреда на телефона и/или токоизправителя!
- Включете зарядното устройство в стенен контакт.
- Не вадете батерията или SIM-картата от телефона по време на зареждането!

## Внимание

- Изключвайте зарядното устройство по време на гръмотевични бури, за да избегнете токов удар.
- Пазете батерията от остри предмети по време на зареждане - съществува риск от токов удар.
- Не използвайте телефона по време на зареждане - възможно е късо съединение и/или токов удар.

## Изключване на зарядното устройство

Изключете адаптера за пътуване от телефона, както е показано на диаграмата по-долу.



## Как да използвате картата с памет microSD



<Карта с памет MicroSD>

### <Как да използвате карта с памет microSD>

1. Изключете телефона. Поставянето или изваждането на microSD, когато телефонът е включен може да повреди файловете, съхранени на картата с памет.
2. Повдигнете пластмасовото капаче, което предпазва слота за microSD.
3. Поставете картата с памет в слота. Златните контакти трябва да сочат задната част на microSD. Не натискайте microSD твърде силно. Ако не влиза в слота лесно, може би се опитвате да поставите по грешния начин или има чужд предмет в слота.
4. След като сте поставили, натиснете картата с памет, докато чуете "щрак", което значи, че поставянето на microSD е правилно.



# Начало на работата



5. Затворете пластмасовото предпазно капаче.
6. За да извадите картата с памет, изключете телефона, отворете предпазното капаче и натиснете microSD, за да я отключите. Внимателно извадете картата.

## Внимание:

- ▶ Избягвайте употребата на карта с флаш памет, когато батерията е изтощена.
- ▶ Когато записвате на картата, изчакайте работата да завърши, преди да я извадите.
- ▶ Картата е изработена за лесно поставяне само по един начин.

- ▶ Не я сгъвайте и не я поставяйте в слота със сила.
- ▶ Не поставяйте карти с памет, които не са произведени на microSD.
- ▶ Ако картата е форматирана с FAT32, форматирайте я отново като използвате FAT16


За повече информация за microSD се консултирайте с ръководството за употреба на картата с памет.

## Форматиране на картата с памет

Преди да започнете работа с картата с памет, трябва да я форматирате. След като поставите картата с памет, изберете Меню > Настройки > Настройки на телефона > Състояние на паметта > Формат на външна памет, след това натиснете **OK**. Тази операция трябва да се извършва само когато поставите картата с памет за пръв път. По време на форматирането ще се създадат различни папки за различни типове данни.

## Изключване и включване на телефона

### Включване на телефона

Уверете се, че USIM картата е в телефона и че батерията е заредена. Натиснете и задръжте  докато се включи захранването. Въведете USIM PIN кода, който е предоставен с вашата USIM карта, ако искането на PIN код е включено. (Бележка: Вж. стр. 94) След няколко секунди ще сте регистрирани в мрежата.

### Изключване на телефона

Натиснете и задръжте , докато изключите телефона. Може да изминат няколко секунди, докато телефонът се изключи. През това време не включвайте отново телефона.

## Кодове за достъп

Можете да използвате кодовете за достъп, за да избегнете неоторизиран достъп до вашия телефон. Кодовете за достъп (с изключение на PUK и PUK2) могат да се сменят с използване на функцията Промяна на кодове [Меню #.1.4.3].

### PIN код (4 до 8 цифри)

PIN (Персонален идентификационен номер) кодът предпазва вашата USIM карта от неоторизирана употреба. PIN кодът обикновено се предоставя със USIM картата. Когато искането за PIN е включено, вашият телефон ще поиска PIN код всеки път, когато е включен. Когато искането за PIN код е изключено, вашият телефон се свързва директно без PIN код.

# Начало на работата

## PIN2 код (4 до 8 цифри)

PIN2 кодът, предоставен с някои USIM карти, е необходим за достъп до функции като Фиксиран номер за набиране. Тези функции са налични само ако са поддържани от вашата USIM карта.

## PUK код (4 до 8 цифри)

PUK (PIN деблокиращ код) кодът се изисква за деблокиране на PIN кода. PUK кодът може да бъде предоставен с USIM картата. Ако това не е така, свържете се с обслужването на клиенти на вашия мрежов оператор. Ако изгубите кода, свържете се с отдела по обслужване на клиенти на вашия мрежов оператор.

## PUK2 код (4 до 8 цифри)


PUK2 кодът, предоставен с някои USIM карти, е необходим за деблокиране на блокирания PIN2 код. Ако изгубите кода, свържете се с отдела по обслужване на клиенти на вашия мрежов оператор.

## Защитен код (4 до 8 цифри)

Защитният код предотвратява неоторизирана употреба на вашия телефон. Защитният код по подразбиране е '0000' и е необходим за изтриване на всички записи в телефона и за възстановяване на фабричните настройки.

## Информация за дисплея

### Неактивен екран при липса на USIM

Това е началният екран на телефона, който се появява, ако няма поставена USIM карта, или поставената USIM карта е невалидна. В този екран потребителите могат да извършват само спешни повиквания и да изключват телефона. За да изключите телефона, натиснете и задръжте  за няколко секунди.

### Структура на екрана

Ако няма инсталирана USIM карта, се появява анимация, която ви казва да поставите USIM карта. Ако поставената в телефона USIM карта не е валидна, се появява анимация, която ви казва, че USIM картата е заключена.

### Функция за спешно повикване

Десният програмируем клавиш е представен от "Спешно" на екрана. Натиснете десния програмируем клавиш или наберете спешен номер с използване на цифровите клавиши и след това натиснете , за да извършите спешно повикване.

### Свободен екран

Свободният екран се появява, когато сте инсталирали правилната USIM карта и сте включили телефона.

### Структура на екрана


Свободният екран се състои от името на оператора, индикатори, дата и час и фоново изображение. Можете да смените фона в меню Настройки на екрана.

# Начало на работата

## Цифров екран

Цифровият екран се появява, когато се натисне цифров клавиш от свободен екран.


### Структура на екрана

Цифровият екран се състои от индикатори за състоянието, набран номер и програмируемо меню. Индикаторите за състояние са същите като на свободния екран. Можете да смените размера и цвета на шрифта при набиране от меню Настройки на екрана. Можете да извършите повикване, докато набирате телефонен номер, с натискане на .

### Програмируем клавиш

Можете да използвате програмируеми клавиши за няколко функции, докато набирате номер. С използване на левия програмируем клавиш можете да извършвате видеоповиквания, изпращате съобщения до номера и да запишете номера в Контакти.

## Екран при заключен телефон

Когато е избрана функцията Заключване на телефона, можете да извършите само спешно повикване, отключите и изключите телефона. Както винаги можете да изключите телефона като натиснете и задържите  за няколко секунди.

### Структура на екрана

Структурата на екрана при заключен телефон е същата като при свободен екран, с изключение на това, че вместо свободен екран се появява съобщението за заключен телефон.

### Функция за спешно повикване

Можете да извършвате спешно повикване с използване на десния програмируем клавиш. Както при екрана при липса на USIM, могат да се набират само спешни номера.

## Функция отключване

Ако натиснете **OK**, се появява изскачаш екран, който ви казва да въведете защитен код, за да отключите телефона. Защитният код се конфигурира в Промяна на кодове(#. Настройки > 1. Настройки на телефона > 4. Защита > 3. Промяна на кодове). Ако наберете неправилен Защитен код, телефонът ще остане заключен. Ако наберете правилен Защитен код, телефонът ще се отключи и ще се появи свободният екран. Ако сте изключили телефона, когато е заключен, ще установите, че той остава заключен, когато го включите отново.

## Парола за блокиране





Тази услуга блокира повикванията при някои условия. Това условие може да се редактира с използване на функцията Блокиране на повиквания(#. Настройки > 5. Настройки разговор > 2. Блокиране на повиквания). Блокиращата парола се изисква, когато използвате функцията за блокиране. Паролата се получава от обслужването на клиенти на мрежовия оператор, когато се абонира за тази услуга. Докато тази услуга е активирана, викация ще чува информационно съобщение, че повикването не е свързано, поради блокиране.




# ОБЩИ ФУНКЦИИ

## Извършване и отговаряне на повикване





### Извършване на гласово повикване

1. Въведете номера, включително пълния регионален код.
  - ▶ За изтриване на цифра натиснете .
  - ▶ За изтриване на всички цифри натиснете и задръжте .
2. Натиснете  за да извършите повикване.
3. Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

#### Забележка



- ▶ За да активирате високоговорителя по време на повикване, активирайте сензорните клавиши и натиснете .

## Извършване на повикване от регистъра с повиквания

1. В режим готовност натиснете бутон Изпрати  на екрана се появяват телефонните номера на последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания.
2. изберете желанния номер с използване на  / .
3. Натиснете  за да изберете номера.


## Извършване на видео повикване

Можете да извършвате видео повикване в зона с 3G покритие. Ако повиканият потребител има 3G видео телефон в зона с 3G покритие, повикването ще е успешно. Можете също да отговаряте на входящо видео повикване. Направете следното, за да извършите/приемете видео повикване.

1. Въведете телефонния номер с клавиатурата или изберете телефонния номер от списъка с извършени/приети повиквания.
  - ▶ За да коригирате грешки, натиснете кратко  за да изтриете последния номер, или  за да изтриете всички номера.
2. Ако не искате да използвате високоговорителя, уверете се, че сте свързали телефона.
3. За да стартирате видео функцията, натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете Видео разговор.
  - ▶ Ще бъдете уведомени, че е необходимо да затворите други приложения, за да извършите видео повикване.

#### Забележка

- ▶ Може да е необходимо известно време, за да се свърже видео повикването. Имайте търпение. Времето за свързване също зависи и от колко бързо ще отговори лицето отсреща. Докато се свързва видео повикването, ще виждате собственото си изображение, след като лицето отговори, ще виждате неговото.



4. Ако е необходимо, регулирайте позицията на камерата.
5. Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

#### Извършване на гласово/видео повикване от Контакти



Лесно е да повикате всеки, чиито номер е записан във вашите Контакти.

1. Натиснете , за да получите достъп до списъка с контакти.



# ОБЩИ ФУНКЦИИ

2. Преминете към контакт, за да извършите повикване.
3. Натиснете , за да извършите гласово повикване. Натиснете левия програмируем клавиш и изберете Видео разговор, за да извършите видео повикване.
4. Натиснете  за край на повикването.

## Извършване на международно повикване


1. Натиснете и задръжте бутон  за международния префикс. Знакът '+' автоматично избира кода за международен достъп.
2. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер.
3. Натиснете .




## Регулиране силата на звука

По време на разговор, ако искате да регулирате силата на звука в слушалката, използвайте  отляво на телефона. В свободен режим можете да регулирате силата на звука с .


## Отговаряне на повикване

Когато получите обаждане, телефонът звъни и мигащата икона телефон се появява на екрана. Ако отсрещната страна може да бъде идентифицирана, нейният телефонен номер (или име, ако е записано в Контакти) се появява на екрана.

1. Отворете плъзгача, за да отговорите на входящо повикване. Забележка
  - ▶ За да отхвърлите входящо повикване, натиснете  или десния програмируем клавиш два пъти.


- ▶ Ако зададете Режим на отговор, като Натискане на клавиша за изпращане (Меню #.5.0.4), можете за отговорите на повикването, като натиснете , след като сте отворили плъзгача.
  - ▶ Ако режимът на отговор е зададен на Натискане на произволен клавиш, всеки клавиш ще отговори на повикването, с изключение на .
2. Завършете повикването като затворите телефона или натиснете .

### Забележка

- ▶ Можете да отговорите на повикване, докато използвате Контакти или други функции на менюто.
- ▶ Когато се свърже съвместимият телефон, можете да отговорите на повиквания също с клавиша на телефона, както и като използвате телефона. За отхвърляне на входящо повикване, натиснете .

- ▶ Можете да заглушите звъненето, когато получите повикване, като натиснете а задържите клавиша за намаляване силата на звука.

## Бърз клавиш за активиране на режима на вибрация

Можете да активирате режим само вибрация, като натиснете и задържите , след като отворите телефона.

## Сила на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала с помощта на Индикатора на сигнала (  ) върху екрана на телефона. Силата на сигнала може да се колебае, особено вътре в сгради. С доближаване до прозорец приемането може да се подобри.

# ОБЩИ ФУНКЦИИ

## Въвеждане на текст

Можете да въвеждате цифрово-буквени знаци с помощта на клавиатурата на телефона. Например съхраняване на имената в Контакти, писане на съобщения, създаване на лично поздравление или насрочване на събития в календара всички изискват въвеждане на текст. Телефонът разполага със следните методи за въвеждане на текст.


## Режим T9

Този режим Ви позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон от клавиатурата служи за повече от една буква. Режимът T9 автоматично сравнява натиснатите бутони с вътрешен речник за да определи правилната дума, като така са необходими по-малко натискания отколкото при традиционния ABC (азбучен) режим. Той е известен и като предвидим текст.


## ABC (Азбучен) режим

Този режим Ви позволява да въвеждате букви като натискате бутона обозначен с желаната буква един, два, три или четири пъти, докато се появи буквата.

## Режим 123 (Цифров режим)



Цифрите се изписват с едно натискане на бутон за всяка цифра. За да преминете в режим 123 в текстово поле, натиснете бутон  докато се изпише режим 123.

## Промяна на начина на въвеждане на текст





1. Когато сте в полето което ви позволява да въвеждате знаци, вие ще забележите индикатор в горния десен ъгъл на дисплея.
2. Натиснете  за да се придвижите през T9Abc, T9abc, Abc, abc i 123.

## Използване на режим T9



Режимът за въвеждане на предвидим текст T9 Ви позволява лесно да въвеждате думите с най-малко натискания на бутоните. С натискането на всеки бутон телефонът започва да изписва знаците, които смята че въвеждате базирайки се на вградения речник. Вие можете също така да въвеждате нови думи в речника. С добавянето на нови букви думите се сменят, за да отразят най-вероятния кандидат от речника.




1. Когато сте в режима за предвидим текст T9, започнете да въвеждате дума като натискате бутоните от  до . Натискайте по един бутон за всяка буква.
  - ▶ Думата се променя с въвеждането на буквите. Не обръщайте внимание какво е изписано на екрана, докато не въведете думата изцяло.











# ОБЩИ ФУНКЦИИ

- ▶ Ако думата все още не е правилната, натиснете  веднъж или повече пъти, за да преминете през други предложения за думи.
  - ▶ Ако желаната дума липсва от списъка за избор, добавете я като използвате режим ABC.
2. Въведете цялата дума преди да редактирате или изтривате някоя буква.
  3. Завършвайте всяка буква с празно поле като натиснете бутон .
- За изтриване на букви натиснете . Натиснете и задръжте  за изтриване на цели думи.

## Използване на режим ABC

Използвайте бутоните от  до  за въвеждане на текста.

1. Натиснете бутона обозначен с желаната буква:
    - ▶ Един път за първата буква.
    - ▶ Два пъти за втората буква.
    - ▶ И така нататък.
  2. За въвеждане на празно поле натиснете бутон  веднъж. За изтриване на букви натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон  за изчистване на целия екран.
- Прегледайте долната таблица за повече информация за знаците, които можете да въведете с помощта на буквено-цифровите бутони.

Бутон	Знаци по реда на изписване	
	Малки	Главни
	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
	а б в г 2 а b c	А Б В Г 2 А B C
	д е ж з 3 d e f	Д Е Ж З 3 D E F
	и й к л і 4 g h i	И Й К Л І 4 G H I
	м н о 5 j k l	М Н О 5 J K L
	п р с 6 m n o	П Р С 6 M N O
	т у ф х 7 p q r s	Т У Ф Х 7 P Q R S
	ц ч ш щ ъ 8 t u v	Ц Ч Ш Щ Ъ 8 T U V
	ь ю я з 9 w x y z	Ь Ю Я З 9 W X Y Z
	Разстояние, 0	Разстояние, 0

### Забележка

- ▶ Знаците, определени за клавишите, и техният ред на появяване зависи от избирания език с използване на опцията Метод на въвеждане. Горната таблица предоставя знаците, настроени за английски език.

## Използване на режим 123 (Цифров режим)

Режимът 123 Ви позволява да въведете числа в текстово съобщение (телефонен номер например). Натиснете бутоните, съответстващи на исканите цифри преди ръчно да превключите на съответния текстов режим.

## Използване на символен режим

Използване на символен режим  
Символният режим ви дава възможност да въведете различни символи или специални знаци. Използвайте клавишите за навигация и цифровите клавиши, за да изберете символ и натиснете **OK**.



# Общ преглед на функциите на менюто

Можете да стартирате меню, като натиснете **OK** в свободен екран. Преминете към желан елемент и натиснете **OK**, за да отидете в подменюто. От главното меню можете също да отидете в подменю като директно натиснете съответния цифров клавиш, както следва. Главното се състои от следните главни основни менюта и подменюта.

## 1. Завабления

- 1.1 Игри и приложения
- 1.2 TV
- 1.3 Java настройки

## 2. Vodafone live!

- 2.1 Начална страница
- 2.2 Въведи URL
- 2.3 Бързи връзки
- 2.4 Запаметени страници
- 2.5 настройки браузър
- 2.6 TV
- \*2.7 Музика
- \*2.8 Игри
- \*2.9 Мелодии
- \*2.0 Картинки
- \*2.\* Новини
- \*2.# Спорт

## 3. Музика

- 3.1 Сега се изпълнява
- 3.2 Вижки изпълнения
- 3.3 Плейлиста
- 3.4 Музикален магазин

## 4. Камера

- 4.1 Камера
- 4.2 Входяща кутия

## 5. Съобщения

- 5.1 Създай нов
- 5.2 Входяща кутия
- 5.3 Чернови
- 5.4 Изходяща кутия
- 5.5 Изпрати Съобщение
- 5.6 E-mail
- \*5.7 Шаблони
- 5.8 Блог
- 5.9 Настройка Съобщения

## 6. Моите файлове

- 6.1 Снимки
- 6.2 Звуци
- 6.3 Клипове
- 6.4 Игри и приложения
- 6.5 Bluetooth данни
- 6.6 Други файлове
- 6.7 Външна памет

## 7. Органайзер & Функции

- 7.1 Аларма
- 7.2 Календар
- 7.3 Задачи
- 7.4 Бележка
- 7.5 Калкулатор
- 7.6 Валутен Преобразувател
- 7.7 Световно време
- 7.8 Гласов запис

## 8. Контакти

- 8.1 Добави нов
- 8.2 Списък на контакти
- 8.3 Групи
- 8.4 Бързо набиране
- 8.5 Сервизни номера
- 8.6 Собствен номер
- 8.7 Настройки

## 9. Разговори

- 9.1 Всички Разговори
- 9.2 Набрани Номера
- 9.3 Получени Обаждания
- 9.4 Пропуснати Повиквания

\* USIM комплект /Аларма(ако SAT не се поддържа от USIM)

## 0. Видео Разговор

## #. Настройки

- #.1 Настройки на Телефона
- #.2 Настройки на Екрана
- #.3 Java настройки
- #.4 Настройка Съобщения
- #.5 Настройки Разговор
- #.6 Настройка Контакти
- #.7 Свързване

# Забавления [Меню 1]

## Игри и приложения

Меню 1.1

Можете лесно да изтеглите игри и други приложения от това меню. По подразбиране има две папки, Игри и Приложения. Всяка папка има вградена връзка за изтегляне на игри и приложения. Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## TV

Меню 1.2

Можете да получите достъп до TV, като изберете това меню.

## Java настройки

Меню 1.3

### Активиране на профил

1. Придвигнете курсора към профил, който желаете да активирате.
2. Натиснете **OK** или изберете Активиране от меню Опции.

### Добавяне на нов профил

1. Изберете Добави нов от меню Опции. Следните елементи трябва да бъдат конфигурирани.

Име на услуга	Въведете име на акаунт за профила.
Режим свързване	Изберете от дадените режими на свързване. (По подразбиране eTCP с прокси)
IP адрес	Въведете WAP шлюз IP адреса, предоставен от оператора. (напр. 195. 115. 025. 129)
Порт прокси сървър	Подробностите за порта са предоставени от оператора, в зависимост от режима на свързване.
Точка за достъп	Изберете от дадените точки за достъп. (За повече информация относно добавяне и редактиране на нова точка за достъп, вж. стр. 117.)

2. Натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да запишете промените в конфигурацията.

Можете да редактирате или изтривате профил, като изберете Редактиране или Изтриване от менюто Опции.

# Vodafone live! [Меню 2]

## Начална страница

Меню 2.1

Можете да стартирате уеб браузъра и да получите достъп до началната страница на уеб услугата, предлагана от Vodafone.

- ▶ Можете също да получите пряк достъп до Vodafone live! като просто натиснете десния програмируем клавиш в свободен режим.


## Въведи URL

Меню 2.2

### Въведете адрес

(Меню 2.2.1)

Можете ръчно да въведете URL адрес и да получите достъп до съответната уеб страница.

- ▶ За въвеждане на символ натиснете или десния програмируем клавиш [Символ], за да покажете таблицата със символи.
- ▶ За да превключите режима на въвеждане, натиснете .

## Последни страници

(Меню 2.2.2)

Показва последните търсени страници.

## Бързи връзки

Меню 2.3

Можете да съхранявате често посещавани или любими URL/страници. Операциите отваряне, добавяне на ново, редактиране, маркиране/демаркиране или изтриване могат да се извършват върху бързите връзки. Няколко предварително конфигурирани URL са запазени като бързи връзки.

### Добавяне на нова бърза връзка

1. Натиснете десния програмируем клавиш [Добави].
2. Въведете заглавието и съответната URL информация.
3. Натиснете десния програмируем клавиш [Готово] за запис.

### Свързване към желана бърза връзка

Натиснете  или изберете Отваряне от меню Опции.

## Изпращане на бърза връзка на други

Изберете Изпращане от меню Опции. Можете да го изпратите със съобщение или имейл.

## Изтриване на бърза връзка

Изберете Изтриване от меню Опции. Можете да изтриете множество бързи клавиши с използване на опцията Маркиране/Демаркиране.

## Запометени страници

Меню 2.4

Телефонът може да запише показаната страница като един офлайн файл. Могат да се запишат до 20 страници.

## настройки браузър

Меню 2.5

Можете да променят настройките за екрана на браузъра, защитата и сертификатите.

## Профили

(Меню 2.5.1)

Изберете подходящия профил с натискане на **OK**. Това ще активира профила, което ще инициира стартирането на браузъра.

## Защита

(Меню 2.5.2)

### Сертификати

Ако е съхранен, тук може да се намери списък с коренни/са сертификати за WTLS/TLS. Сертификатите могат да се видят от списъка.

### Сеансът е изчистен

Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS) може да бъде изчистен с тази опция. Данните от сеанса трябва да бъдат изчистени, преди да се установи нов сеанс със защитени данни.

### Кодиране на знаци

(Меню 2.5.3)

Задава знаците по подразбиране на браузъра на една от следните системи: Автоматично, English(ASCII), English(ISO),

English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

## Контрол на превъртането

(Меню 2.5.4)

Позволява ви да зададете скоростта на превъртане като изберете номера редове за превъртане. Изберете едно от Малък (1 ред), Мадия (2 реда), Голям(Зреда).

## Покажи изображение (Меню 2.5.5)

Позволява ви да активирате или дезактивирате показване на изображенияето по време на работа с браузъра.

### Забележка

Активирането на тази функция ще забави показването на изображението, докато не завърши прехвърлянето. Дезактивирането на тази функция ще попречи браузъра да изтегли изображения от сървъра, поради което прехвърлянето ще е по-бързо.

## Кеш памет

(Меню 2.5.6)

Активирането на Кеш памет позволява да съхранявате страници, до които сте имали достъп, на телефона. Веднъж след като дадена страница е съхранена в Кеш паметта, това значително ще подобри скоростта на зареждане при следващо отваряне на същата страница.

## Бисквитки

(Меню 2.5.7)

Активирането на Бисквитки позволява да съхранявате бисквитки, изпратени от сървъра. Дезактивирането на тази функция ще предотврати записването на бисквитки на телефона.

## JavaScript

(Меню 2.5.8)

Изберете дали да включите или изключите JavaScript.

## Нулиране на настройки

(Меню 2.5.9)

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на браузъра на телефона.

# Музика [Меню 3]

## Сега се изпълнява

Меню 3.1

Това меню ще се активира, ако има някои песни, които се изпълняват текущо.

## Всички изпълнения

Меню 3.2

Можете да гледате целите музикални файлове в телефона/външната памет.

## Плейлиста

Меню 3.3

Можете да създадете ваша собствена плейлиста, като избирате песни от списъка на менюто Всички изпълнения.

## Музикален магазин

Меню 3.4

Свързва се към сайта за изтегляне на музика на Vodafone.

### Забележка

При изтеглянето на музика могат да се начислят допълнителни разходи. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

# Камера [Меню 4]

## Камера

Menu 4.1

Това меню ви позволява да правите снимки. Можете да правите снимки в размер, който желаете, и да ги използвате за адресната книга, началния екран или за по-общи цели. След като е направена снимката може да се изпрати със Съобщение, Пощенска картички, Имейл или Bluetooth.



1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда, както следва.

- ▶ Движете се между опциите на менютата с [Left Arrow] / [Right Arrow].
- ▶ Изберете желаната стойност с [Left Arrow] / [Right Arrow] и потвърдете избора с левия програмируем клавиш [Избери] или **OK**.

Отиди на	Папката снимки се стартира и показва съществуващите снимки като миниатюри. Можете да гледате снимки с натискане на . Можете също да изпращате избрани снимки чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
Размер	1600x1200 (), 1280x960 (), 640x480 (), 320x240 (), Фон (), 176x144 (), Контакт ()
Качество	Супер фин (), Фин () Квадратен ярд ()
Светло	Изкл. , Винаги включено (), При заснемане () ▶ Можете да включите или изключите светлината на камерата  в режим на визуализация.
Множество снимки	Една, три () , шест () , девет () (Забележка: Наличната опция за множество снимки зависи от размера.)
Варио	x1 () , x2 () (Забележка: Наличната опция за варио зависи от размера.) ▶ Можете да увеличавате с  / намалявате с  в режим на визуализация.

Яркост	От -2.0 до 2.0 през интервали от 0.5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът. ▶ Можете да настроите яркостта с  в режим на визуализация.
Баланс на бялото	Можете да настроите тона на фоновата снимка според времето. Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление, На закрито
Нощен р.	Можете да правите по-добри снимки през нощта, като изберете Вкл.
Моментна снимка	Можете да приложите до 9 ефекти с рамка, когато снимате. (налично само за размер Фон)
Таймер	Можете да забавите времето на затвор на камерата. Няма, 3 секунди, 5 секунди, 10 секунди. "  " се показва, когато се активира таймера.
Ефект	Няма, Черно и бяло, Отрицателно, Сепия
Звук	Изберете желаня звук на затвора.
Памет	Изберете желаня тип памет, Телефон или Външно.
Огледало	Можете да активирате ефекта на огледалото с избиране на Вкл.
Превключване	Можете да превключвате между Вътрешна и Външна камера.
Стил на визуализация	Нормален, Цял екран



# Камера

2. След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете **OK**.
4. Натиснете **OK**, за да запишете снимката. Тя се записва в папка Снимки на Моите файлове.

Можете да изпратите директно снимката със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth с натискане на десния програмируем клавиш [Изпрати].

## Забележка

Натиснете **ESC**, за да се върнете към режим на визуализация без да записвате снимката.

## Входяща кутия

Меню 4.2

Това приложение ви дава възможност да записвате видеоклип. В това меню можете да изпълнявате и гледате видео файлове. След като е записан даден видеоклип може да се изпрати чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.



1. Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Опции и задайте желаната среда, както следва.

- ▶ Движете се между опциите на менютата с **■** / **■**.
- ▶ Изберете желаната стойност с **■** / **■** и потвърдете избора с левия програмируем клавиш [Избери] или **OK**.

# Камера

Отиди на	Папката Клипове се стартира и показва съществуващите видеоклипове като миниатюри. Можете да гледате видеоклипове с натискане на . Можете също да изпращате избрани видеоклипове чрез Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.
Размер	320x240 (), 176x144 (), 128x96 ()
Качество	Супер фин (), Фин (), Квадратен ярд ()
Светло	Изкл., Винаги включено (), При записване () ► Можете да включите или изключите светлината на камерата  в режим на визуализация.
Варио	x1 () , x2 () (Забележка: Наличната опция за варио зависи от размера.) ► Можете да увеличавате с  / намалявате с  в режим на визуализация.
Яркост	От -2.0 до 2.0 през интервали от 0.5. Колкото по-високо е нивото, толкова по-ярък е екранът. ► Можете да настроите яркостта с  в режим на визуализация.

Баланс на бялото	Можете да настроите тона на фоновия видеоклип според времето. Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление, На закрито
Нощ реж.	Можете да правите по-добри видеоклипове през нощта, като изберете Вкл.
Ефект	Няма, Черно и бяло, Отрицателно, Сепия
Продължителност	Изберете желаното време на запис. Съобщение, 30 секунди, 1 минута, 2 минути, 5 минути и 60 минути
Памет	Изберете желания тип памет, Апарат или Външно.
Огледало	Можете да активирате ефекта на огледалото с избиране на Вкл.
Звук	Решете дали да записвате звука или не.
Превключване	Можете да превключвате камерата между Вътрешно и Външно.

2. След като завършите всички настройки, натиснете десния програмируем клавиш [Затвори].
3. Фокусирайте камерата върху обекта за снимане и натиснете **OK** за начало на записа. И натиснете **OK** за край на записа.
  - ▶ Можете да поставите записването на пауза, като натиснете десния програмируем клавиш [Пауза].
4. Натиснете **OK** за запис на видеоклипа. Той се записва в папка Клипове на Моите файлове.

Можете да изпратите директно видеоклипа със Съобщение, Имейл или Bluetooth с натискане на десния програмируем клавиш [Изпрати].

#### Забележка

Натиснете **ESC** за да се върнете към режим на визуализация без да записвате видеоклипа.

# Съобщения [Меню 5]

## Създай нов

Меню 5.1

## Съобщение

(Меню 5.1.1)

Можете да пишете и редактирате съобщение, съдържащо комбинация от текст, изображение, видео и аудио.

1. Въведете вашето съобщение в поле Съобщение.

### Опции в поле Съобщения

- ▶ **Вмъкване:** Можете да извършите следните действия:

1. **Снимки:** Можете да вмъкнете изображение. (Едно изображение на слайд)
2. **Снимай:** Модулът на камерата се отваря и можете да направите снимка. Снимката след това се вмъква в прозореца на съобщението. (Една снимка на слайд).

3. **Клипове:** Можете да вмъкнете видеоклип. (Един видеоклип на слайд)

4. **Видеофилм:** Модулът на видеорекордера се отваря и можете за записвате видеоклип. Записаният видеоклип се вмъква в съобщението. (Един видеоклип на слайд)

5. **Звуци:** Можете да вмъкнете звуков файл. (Един звуков файл на слайд)

6. **Запиши звук:** Модулът на звуковия рекордер се появява и можете да запишете звук. Записаният звук се вмъква в съобщението. (Един звуков файл на слайд)

7. **Подробности за контакт:** Можете да добавите име и/или номер, съхранени в Контакти. Направете вашия избор за изпращане на Име, Номер или Име и номер и натиснете **OK**. Списъкът с Контакти се отваря и можете да търсите желаните контакт, който да вмъкнете.

8. **Шаблони:** Можете да вмъкнете текстови шаблон, записан в телефона. След като изберете такъв, натиснете **OK**. Избраният шаблон се вмъква в прозореца на съобщението.
9. **Сс:** Изберете това, за да вмъкнете Як.
0. **Тема:** изберете това за вмъкване на тема.
- ✳. **Нов слайд:** Изберете това за добавяне на нов слайд.
- #. **Символ:** Можете да вмъкнете символи. След въвеждане на съответните цифрови клавиши натиснете **OK**.
- ▶ **Добави получатели:** Можете да добавяте получатели от вашите Контакти или да въведете номера директно.
- ▶ **Изпрати:** Изберете това, за да изпратите създаденото съобщение.
- ▶ **Запиши в "Чернови":** Изберете това, за да запишете съобщението в чернови.
- ▶ **Метод на въвеждане:** Изберете желанния режим на речник.
- ▶ **Добави към речник:** Можете да добавите дума в речника.
- ▶ **Отмяна:** Изберете това, за да отмените редактирането.
2. Натиснете десния програмируем клавиш [Прод.]. Можете да добавяте получатели от Контакти или да въведете номерата директно. (Можете да въведете до 10 номера.)
- Опции в полето До**
- ▶ **Добави получатели:** Можете да добавяте получатели от вашите Контакти или да въведете номера директно.
- ▶ **Изпрати:** Изберете това, за да изпратите съобщението.


# Съобщения

- ▶ Запиши в "Чернови": Записва съобщението в чернови.
  - ▶ Отмяна: Изберете това, за да отмените редактирането.
3. Натиснете десния програмируем клавиш [Изпрати], за да изпратите съобщението. Съобщението ще бъде записано автоматично в папка Изпратени съобщения. Ако съобщението не се изпрати, ще остане в Изходящи с неуспешно състояние.

## E-mail

(Меню 5.1.2)

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт. (Вж. стр. 65-67 за информация как да настроите имейл акаунт.)

1. Въведете имейл адресите на получателите в полетата До, Як, Ск. Можете да търсите Контакти с натискане на .

### Забележка

- ▶ Въведете съответния имейл адрес, към който да препратите имейла в поле Як(явно копие).
- ▶ Въведете скрит имейл адрес, към който да препратите имейла без информация за препращане в полето Ск(скрито копие).
- ▶ Само валидни имейл адреси са разрешени за полетата (До), референтния адрес (Як) и скрития референтен адрес (Ск). Когато е определен имейл адресът, се появява ново поле, където може да определите нов адрес. Можете да определяте до 20 получателя за полетата До и Як и 10 за полето Ск.

2. Придвигнете курсора до полето Тема и въведете темата.
  3. Можете да въведете съдържанието на съобщението, като преместите курсора в поле Съобщение.
  4. Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
    - ▶ **Вмъкни:** Изберете това меню, за да вмъкнете специални знаци, шаблони и контакти. Възможно е също да добавите мултимедийни файлове (снимки, видеоклипове и звуци).
    - ▶ **Добави получатели:** изберете това меню, за да вмъкнете имейл адрес, записани в Контакти. (Показва се само в меню Опции, когато курсора са намира в полета До/Як/Ск.)
    - ▶ **Изпрати:** Изпраща създадения имейл.
    - ▶ **Запиши в "Чернови":** Изберете това меню, за да запишете съобщението в Чернови.
  - ▶ **Визуализация:** Можете да визуализирате създаденото съобщение, преди да го изпратите.
  - ▶ **Преглед на прикачен файл:** Показва прикачените файлове. (Този елемент е наличен само когато име прикачени файлове.)
  - ▶ **Метод на въвеждане:** Изберете желания режим на речник.
  - ▶ **Добави към речник:** Можете да добавите нова дума в речника.
  - ▶ **Задаване на приоритет на поща:** Можете да конфигурирате приоритета на пощата, която искате да изпратите.
  - ▶ **Отмяна:** Излиза от композитора на съобщения.
5. Когато приключите с писането на съобщение, натиснете десния програмируем клавиш [Изпрати], за да изпратите имейла.



# Съобщения

## Входяща кутия

Меню 5.2

1. Можете да видите записани съобщения. Изберете съобщение и натиснете **OK** за да го видите.
2. Можете да видите предишното или следващото съобщение с **◀** / **▶**.
3. За да видите мултимедийно съобщение (уведомяване), изберете Изтегляне в екрана за уведомяване за съобщения. След това файлът се прехвърля и можете за го видите, когато прехвърлянето завърши.

Можете да използвате следните функции с левия програмируем клавиш [Опции] във Входящи.

- ▶ **Преглед:** Отваря избраното съобщение.
- ▶ **Отговор:** Създава отговор до изпратилия или всички получатели на избраното съобщение.
- ▶ **Напред:** Препраща избраното съобщение.

## Забележка

Не се поддържа за мултимедийни съобщения (уведомяване) и WAP push съобщения.

- ▶ **Видео разговор:** Можете да извършите видео разговор.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива текущото съобщение.
- ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желано тип.
- ▶ **Копиране:** При SMS, можете да копирате съобщението в телефона или на USIM.
- ▶ **Преместване:** При SMS, можете да преместите съобщението в телефона или на USIM.

- ▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

### Забележка

Можете да проверите записаните имейли в Имейл [Меню 5.6].

## Чернови

Меню 5.3

- Можете да видите записани съобщения. Изберете съобщение и натиснете **OK** за да го редактирате. Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
- ▶ **Редактиране:** Можете да редактирате съобщенията.
  - ▶ **Изтриване:** Изтрива избраното съобщение.
  - ▶ **Създай ново съобщ.:** Можете да напишете ново съобщение или имейл.

- ▶ **Маркиране/демаркиране:** Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ **Филтър:** Показва съобщенията по желано тип.
- ▶ **Информация за съобщение.:** Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

## Изходяща кутия

Меню 5.4

Изходящи е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени. Неуспешно изпратените съобщения също се пазят в Изходящи. Например, ако имейл акаунтът не е конфигуриран успешно, имейлите ще останат в Изходящи.

1. Изберете съобщение и натиснете **OK** за да го видите.
2. Използвайте следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].

# Съобщения

## [За изпращане / чакащи съобщения]



- ▶ Създай ново съобщ.: Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ Отмяна: Можете да спрете състоянието на изпращане/изчакване.
- ▶ Информация за съобщение.: Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

## [За изпращане на неуспешно съобщение]

- ▶ Изпрати: Изпраща отново избраното съобщение.
- ▶ Напред: Препраща избраното съобщение.
- ▶ Редактиране: Можете да редактирате съобщението.
- ▶ Изтриване: Изтрива текущото съобщение.

- ▶ Създай ново съобщ.: Можете да напишете ново съобщение или имейл.
- ▶ Маркиране/демаркиране: Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ Информация за съобщение.: Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

## Изпрати Съобщение

Меню 5.5

Показва съобщенията, които сте изпратили (Съобщение/ Пощенска картичка/ Имейл).

### [Опции]

- ▶ Преглед: Отваря избраното съобщение.
- ▶ Отговор: Създава отговор до изпратилия или всички получатели на избраното съобщение.

- ▶ Напред: Препраща избраното съобщение.
- ▶ Изтриване: Изтрива текущото съобщение.
- ▶ Редактиране: Можете да редактирате съобщението.
- ▶ Създай ново съобщ.: Можете да напишете ново съобщение.
- ▶ Запиши номер: Записва номера на изпратения.
- ▶ Маркиране/демаркиране: Можете да изберете едно или повече съобщения за изтриване едновременно.
- ▶ Филтър: Показва съобщенията по желано тип.
- ▶ Копиране: При SMS, можете да копирате съобщението в телефона или на USIM.
- ▶ Преместване: При SMS, можете да преместите съобщението в телефона или на USIM.

- ▶ Информация за съобщение.: Можете да проверите типа на съобщението, датата и часа и къде е записано.

## E-mail

Меню 5.6



### Преглеждане на списъка с имейл съобщения

1. Изберете имейл акаунт и след това натиснете **OK** за да видите списъка с получените имейли.
2. С използване на левия програмируем клавиш [Изтегли], можете да изтеглите нов имейл списък от имейл сървъра на изборния акаунт.
3. В списък с имейли можете да използвате следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
  - ▶ Преглед: отваря изборния имейл.
  - ▶ Отговор: Създава отговор на изборния имейл.
  - ▶ Напред: Препраща избраното имейл съобщение да другите.

# Съобщения

- ▶ Изтегли: Изтегля нови имейл съобщения.
- ▶ Изтриване: Изтрива имейла.
- ▶ Създай ново съобщ.: Създава ново съобщение или имейл.
- ▶ Запиши адрес: Записва адреса на изпратилия в Контакти.
- ▶ Маркиране/демаркиране: Използвайте тази опция за изтриване на много едновременно.
- ▶ Задаване като прочетени/непрочетени: Можете да зададете специфичния имейл като прочетен или непрочетен.
- ▶ Информация за съобщение.: Кратка информация за съобщението, включително размер, тип, дата и имена на файлове.

## Преглед на имейл съобщение

1. Изберете един от получените имейли и натиснете клавиша Отвори, за да получите съдържанието на имейла.
2. Съдържанието на получения имейл се показва автоматично на екрана.
3. Можете да видите съдържанието на предишното и следващото съобщение с  / .
4. В екрана за гледане на съобщения, можете да изберете следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
  - ▶ Отговор: Създава отговор на избрания имейл.
  - ▶ Напред: Препраща избраното имейл съобщение да другите.
  - ▶ Изтриване: Изтрива имейла.
  - ▶ Запиши адрес: Записва адреса на изпратилия в Контакти.
  - ▶ Създай ново съобщ.: Създава ново съобщение.

- ▶ Използване: Извлича номера, имейл адреса или Уеб адрес от имейл съобщение.
- ▶ Преглед на прикачен файл: Показва прикачения файл.
- ▶ Преглед на адрес "До": Показва имейл адресите на получателите и референтните (Як).
- ▶ Информация за съобщение.: Кратка информация за съобщението, включително размер, тип, дата и имена на файлове.

## Шаблони

Меню 5.7

### Текстови шаблони (Меню 5.7.1)

Можете да добавяте, редактирате, изтривате често използвани фрази с левия програмируем клавиш [Опции].

#### Забележка

В зависимост от оператора, полезни фрази се запаметяват като основни.

## Мултимедийни шаблони

(Меню 5.7.2)

Можете да създавате, редактирате и гледате налични шаблони, когато създавате мултимедийни съобщения. По подразбиране са записани пет типа шаблони (Рожден ден, Поздрав, Празник, Благодаря, Съжалявам).

На разположение са следните опции:

- ▶ **Добави ново:** Можете да създадете ново мултимедийно съобщение.
- ▶ **Писане на мултимедийно съобщение:** Създава мултимедийно съобщение с избрания шаблон.
- ▶ **Преглед:** Показва избрания шаблон.
- ▶ **Редакт.:** Редактира избрания шаблон.
- ▶ **Изтриване:** Изтрива избрания шаблон. (Не е налично за петте шаблона по подразбиране)

# Съобщения

## Блог

Меню 5.8

**(Забележка:** Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.)

Получава достъп до отдалечения медиен албум.

## Настройка Съобщения

Меню 5.9

### Текстово съобщение (Меню 5.9.1)

Можете да конфигурирате опциите, свързани с текстовите съобщения.

1. **Център за текстови съобщения:**  
Введете адреса за център на текстовите съобщения.
2. **Отчет за доставка:** С активиране на тази опция можете да проверите, дали вашето съобщения е изпратено успешно.
3. **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга ви позволява да зададете колко дълго да се съхранява вашето съобщение в центъра.

### 4. Типове съобщения: Текст, Глас, Факс, X.400, E-mail

Обикновено типът съобщение е зададен на Текст. Можете да преобразувате вашия текст в алтернативни формати. Свържете се с вашия доставчик на услуги за наличността на тази функция.

### 5. Кодиране на знаци: Авто/ Азбука по подразбиране/ Unicode.

#### ► Авто(по подразбиране):

Съобщение с еднобитов знак обикновено се кодира в Азбука по подразбиране (GSM7). Съобщения с двубитови знаци автоматично се кодират в unicode(UCS2).

#### ► Азбука по подразбиране:

Съобщение с четен двубитов знак се кодира в един бит. Обърнете внимание, че двубитовите знаци с ударение могат да се преобразуват в еднобитови знаци без ударение.

#### ► Unicode: Съобщението се кодира в двубайтова система. Обърнете внимание, че това може да се таксува двойно.

6. Изпрати дълъг текст като:  
изберете дълго текстово  
съобщение като Множество SMS  
или MMS.

## MMS

(Меню 5.9.2)

Можете да конфигурирате опциите,  
свързани с Мултимедийните съобщения.

1. Режим на изтегляне: Можете да  
зададете режима на изтегляне с  
използване съответно на Домашна  
мрежа и Роуминг мрежа. Ако  
изберете Автоматично, ще получавате  
мултимедийни съобщения автоматично.  
Ако изберете Ръчно, ще получавате  
само уведомително съобщение и след  
това можете да решите дали да го  
изтеглите или не.
2. Отчет за доставка: Позволява ви  
да определите дали да искате  
потвърждаваща поща от  
получателя и дали да позволявате  
изпращане на потвърждаваща  
почта до изпратилия.

- ▶ Искане за отчет: Определя дали  
да поискате потвърждение за  
доставката на мултимедийно  
съобщение.
  - ▶ Позволи доклад: Определя дали  
да позволите изпращането на  
почта за потвърждение за  
мултимедийно съобщение.
3. Прочитане на отговор: Позволява  
ви да определите дали да искате  
потвърждаваща поща за прочитане  
от получателя или да позволите  
изпращане на такава до  
изпратилия.
    - ▶ Искане за отговор: Определя дали  
да искате потвърждение за  
прочитане за мултимедийно  
съобщение.
    - ▶ Позволи отговор: Определя дали  
да позволите изпращането на  
потвърждение за прочитане на  
искане за потвърждение на  
прочитане за мултимедийно  
съобщение.



# Съобщения

4. **Приоритет:** Можете да изберете нивото на приоритет (Нисък, Нормален и Висок).
5. **Срок на валидност:** Позволява ви да конфигурирате срока на валидност на съобщение, когато предавате мултимедийно съобщение. Съобщението ще бъде записано в сървъра за мултимедийни съобщения само за конфигурирания срок.
6. **Продължителност на слайд:** Позволява ви да конфигурирате продължителността на всяка страница, когато пишете съобщение.
7. **Час на доставка:** конфигурира часът на доставка на съобщението до получателя. Центърът за мултимедийни съобщения ще достави съобщението след часа на доставка.
8. **Мултимедийно съобщение център:** Позволява ви да конфигурирате информация за мрежата като

MMSC и WAP шлюз, за да изпращате мултимедийни съобщения.

С използване на левия програмируем клавиш [Опции], можете да активирате, добавяте или активирате профил. Име на профил, избрано с отметка, и текущо конфигурираната стойност. Можете да гледате и редактирате съдържанието на профил в режим на редактиране с десния програмируем клавиш [Редактиране]. Екранът за редактиране също се появява, когато създавате нов профил под Опции. Значението на всеки елемент е дадено по-долу.

- ▶ **Заглавие:** Име на профила.
- ▶ **MMSC URL:** Въведете URL на центъра за мултимедийни съобщения..
- ▶ **MMS прокси:** Въведете адреса на WAP шлюза и номера на порта.
- ▶ **Режим свързване:** Изберете един от режимите на свързване. (TCP с прокси, TCP без прокси, UDP)

- ▶ Точки за достъп: Определете името на точката за достъп. (вж. настройката на WAP връзката.)

Натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да запишете промените и да завършите настройките на центъра за мултимедийни.

## E-mail

(Меню 5.9.3)

Можете да конфигурирате настройки за получаване и изпращане на имейли.

1. E-Mail: Достъп до Vodafone Mail.

**(Забележка:** Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.)

2. Позволи отговор на имейл:  
Определя дали да позволите изпращане на потвърждение за прочетена поща на искане за потвърждение.
3. Искане отговор от имейл:  
Определя дали да се поиска потвърждение за прочетена поща.

4. Автом изтегляне: Можете да конфигурирате Автоматично изтегляне, за да изтеглите

автоматично имейли от сървъра на входящите. Когато пристигне нов имейл, се появява икона в горната част на екрана.

Можете да изберете времето на автоматично изтегляне на Изкл., 15 минути, 30 минути, или 1 час.

Отбележете, че при използване на функцията за Автоматично изтегляне можете да бъдете таксувани допълнително.

5. Включи съобщението в Препр. и отговор: Определя дали да се включи полученият имейл, когато препращате съобщението или отговаряте.
6. Подпис: Можете да конфигурирате текстови подпис, който да се прибавя в края на съобщението. Конфигурираният текстови подпис се добавя автоматично или ръчно в края на съобщението, когато то се изпраща.

# Съобщения

7. **Приоритет:** Можете да изберете нивото на приоритет за имейл (Нисък, Нормален и Висок).
8. **Имейл акаунти:** Можете да създавате или конфигурирате имейл акаунт, включително имейл сървър и ИД на потребител. Можете да редактирате избран имейл акаунт с десния програмируем клавиш [Редакт.]. Можете да изберете имейл акаунт, с който да изпращате имейл, с **OK**. Можете да изберете следните функции с левия програмируем клавиш [Опции].
  - ▶ **Добави нов:** Създаване на нов имейл акаунт.
  - ▶ **Редакт.:** Редактиране на избрания имейл акаунт.
  - ▶ **Активиране:** Активира избрания акаунт за изходяща поща.
  - ▶ **Изтрий:** Изтрива избрания имейл акаунт. Всички имейли, включени в акаунта, ще бъдат изтрети.

## Създаване на нов имейл акаунт

1. Изберете **Добави нов** от менюто **Имейл акаунт**.
2. Следните елементи трябва да бъдат конфигурирани.

Заглавие	Въведете заглавие.
Потребителско име	Въведете потребителското име на имейл акаунта.
Парола	Въведете паролата на имейл акаунта.
Имейл адрес	Въведете имейл адрес за изходяща поща.
Имейл адр. за отг.	Въведете имейл адреса, на който да се отговаря на вашите имейли.
Сървър изх. поща	Въведете сървър на изходящата поща.
Сървър входяща поща	Въведете сървър на входящата поща.
Номер на порт за SMTP	Въведете номера на порта на сървър за поща. По принцип SMTP (номерът на порта на сървър за изходяща поща) е 25.
Порт вх. сървър	Въведете номера на порта на сървър за поща. По принцип номера на порта на сървър за входяща поща е 110(POP3) или 143(IMAP4).

Макс. за получаване	Изберете максималният размер имейл за получаване с <b>OK</b> . Разрешеният максимален размер е не повече от 1MB.
Тип пощенска кутия	Изберете типа пощенска кутия от POP3 или IMAP4 с <b>OK</b> .
Запиши на сървъра	Определете дали да оставите копие от съобщенията на сървъра за входящи с <b>OK</b> . Когато типът кутия е зададен на IMAP4, винаги се записват копия на съобщенията.
Запиши изпр. в	Изберете къде да запишете изпратените съобщения (когато типът кутия е настроен на IMAP4). Когато типът кутия е настроен на POP3, изпратените съобщения винаги се записват в телефона.
Точки за достъп	Изберете точка за достъп, за да се свържете към интернет. Можете да изберете конфигурирана точка за достъп с <b>OK</b> .
Автоматично изтегляне	Изберете дали да активирате автоматичното изтегляне или не с <b>OK</b> . Можете да настроите времето за автоматично изтегляне с използване на Автоматично изтегляне [Меню 5.9.3.4]. (Вж. стр. 65.)

SMTP удостоверяване	Решете дали сървъра на изходящата поща изисква удостоверяване или не с <b>OK</b> . Когато SMTP удостоверяването е включено, можете да въведете SMTP потребителско име и SMTP парола за SMTP удостоверяване.
APOP защ. вл.	Решете дали да активирате APOP влизане със защита или не с <b>OK</b> . Когато типът пощенска кутия е IMAP4, APOP влизането със защита е винаги изключено.

3. Натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да завършите конфигурирането на имейл акаунта.

## Редактиране на имейл акаунт

1. Изберете желанния имейл акаунт от списъка с имейл акаунти и натиснете десния програмируем клавиш [Редакт.].
2. Можете да редактирате желани папки с движение на курсора нагоре и надолу.
3. Когато конфигурирането е завършено, натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да завършите конфигурирането на имейл акаунта.

# Съобщения

## Забележка

Когато смените типа пощенска кутия, всички имейли, изтеглени преди това, ще бъдат изтрети.

## Информация. услуга (Меню 5.9.4)

- ▶ **Известяване за клетките:** Можете да настроите състоянието на получаване.
- ▶ **Канали:** Можете да добавяте или променяте канали.
- ▶ **Езици:** Можете да изберете езика, който желаете с натискане на **OK**. След това съобщението за информационни услуги ще се покаже на езика, който сте избрали.

## Служебно съобщение (Меню 5.9.5)

Можете да конфигурирате опцията за получаване на съобщение за услуги.

# Моите файлове [Меню 6]

## СНИМКИ

Меню 6.1

Папка Снимки се състои от вградени връзки за изтегляне на снимки чрез интернет и изображения по подразбиране. Снимки, направени с камерата, се съхраняват в папка Снимки и можете да създадете нови папки, за да ги управлявате. Можете също да записвате избрани файлове като анимирани Gifs и да изпращате множество файлове до други.

Когато е избран файл, ще се покажат следните опции с натискане на левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ Преглед: Можете да видите избраното изображение.
- ▶ Създай нова папка: Можете да създадете нова папка в текущо избраната.
- ▶ Изпрати: Можете да изпратите избрания файл със Съобщение, Пощенска картичка, Имейл или Bluetooth.

## ▶ Файл

- Преместване: Позволява файлът да бъде преместен в друга папка.
- Копиране: Позволява файла да бъде копиран в друга папка.
- Преименуване: Можете да преименувате изображението.
- Редактиране: Можете да редактирате изображението.
- Направи GIF аним–я: Можете да създадете анимиран GIF файл с различни снимки (до 10 файла с разделителна способност 176X220 и размер до 2 Mb).
- Информация.: Показва информация за избрания файл.
- ▶ Изтриване: Изтрива избраното изображение.
- ▶ Маркиране/демаркиране: Използвайки функцията Маркиране, можете да изпращате, изтривате, местите и копирате множество файлове.

# Моите файлове

- ▶ **Основен дисплей:** Можете да зададете изображение като тема на екрана (Начален екран, Изходящо повикване, Изображение при стартиране, Изображение при изключване).
- ▶ **Слайдшоу:** Можете да стартирате слайдшоу.
- ▶ **Сортиране по:** Можете да сортирате файловете по име, дата или тип.
- ▶ **Преглед на списък/Преглед в матрица:** Можете да прегледате изображенията като Списък или Матрица.
- ▶ **Състояние на паметта:** Можете да видите състоянието на паметта(телефон или външна карта с памет).

## Звуци

Меню 6.2

Папката звуци се състои от вградени връзки за изтегляне на тонове на звънене и музика, както и папки съдържащи звуците по подразбиране и гласовите записи. Тук можете да управлявате,

изпращате или настройвате звуци и тонове на звънене.

## Клипове

Меню 6.3

Тук можете да управлявате или изпращате изтеглени или заснети видеоклипове.

Следните са налични с използване на левия програмируем клавиш [Опции] в списък с клипове.

- ▶ **Възпроизвеждане:** Изпълнява видеото.
- ▶ **Създай нова папка:** Можете да създадете нова папка.
- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите избрания видеоклип чрез Съобщение, E-mail или Bluetooth, ако не е защитен с Digital Rights Management (DRM).

## ▶ Файл

- Преместване: Премества файла в паметта на телефона или външната памет.
- Копиране: Копира файла в паметта на телефона или външната памет.
- Преименуване: Можете да преименувате клипа.
- Информация.: Показва информация за избрания видео файл.

## ▶ Изтриване: Изтрива избрания клип.

## ▶ Маркиране/демаркиране:





Използвайте функцията Маркиране, можете да изпращате, изтривате, местите и копирате множество файлове.

## ▶ Звукова тема: Можете да зададете клип като гласов или видео тон на звънене.



## ▶ Сортиране по: Можете да сортирате файловете по име, дата или тип.

## ▶ Преглед на списък/Преглед в матрица: Можете да прегледате видео файловете като Списък или Матрица.

## ▶ Състояние на паметта: Показва състоянието на паметта (телефон или външна карта с памет).

Можете да гледате видеоклипове с видео плейъра. Видео файловете се показват в списъка кат миниатюри. Можете да изберете желаня видеоклип с  /  /  / . Изберете желаня видеоклип и изберете Възпроизвеждане, да са видите записания файл.

Изберете десния програмируем клавиш [Изпрати], за да добавите избрания клип към съобщение, имейл или Bluetooth.

При опция 1. Избрано е Възпроизвеждане, видеоклипът ще бъде изпълнен в Медийния плейър. За да спрете на пауза, натиснете  по време на изпълнение. За подновяване на изпълнението натиснете отново .



# Моите файлове

За да направите моментална снимка, натиснете десния програмируем клавиш [Прихв.], когато изпълнението е на пауза.

За да видите текущото изпълнение на цял екран, натиснете десния програмируем клавиш.

За да се върнете към предишния размер на екрана, натиснете отново десния програмируем клавиш от цял екран.

Когато гледате видеоклипове в Медийния плейър, налични са следните опции:

- ▶ Пауза/Възпр.: Можете да изпълните или поставите файл на пауза за момент.
- ▶ Изпрати: Можете да изпратите видеоклипа със Съобщение, Е-mail или Bluetooth, ако не е защитен с Digital Rights Management (DRM).
- ▶ Отиди на списък: Връща се обратно в списъка.
- ▶ Изтрий: Изтрива избрания видеоклип.
- ▶ Звукова тема: Можете да зададете клип като гласов или видео тон на звънене.
- ▶ Панорамен изглед: Можете да гледате видеоклипа в режим на панорамен изглед.
- ▶ Заглуш./Звук: Ако силата на звука е зададена на повече от 0, се активира режимът на заглушаване, а ако силата е настроена на 0, активира се режим със звук.
- ▶ Прихв.: Можете да запишете това, което е на екрана с пауза (възможно е само в режим Пауза).
- ▶ Задаване на повторение: Можете да зададете опцията на повторение (Без/Текущ файл/Всички файлове).
- ▶ Премести в
  - Предишен файл: Изпълнява предишния видео файл.
  - Следващ файл: Изпълнява следващия видеофайл.

- ▶ Информация за файл.: Можете да проверите информация за показания файл (Име на файла, Размер, Дата, Тип, Продължителност, Защита).

## Игри и приложения

Меню 6.4

В това меню лесно можете да изтеглите игри и приложения. По подразбиране има две папки, Игри и Приложения. Всяка папка има вградена връзка за изтегляне на игри или приложения. Отбележете, че при използването на онлайн услуги, може да се начислят допълнителни такси. Можете да създадете папка с левия програмируем клавиш [Опции].

## Bluetooth данни

Меню 6.5

Файловете, получени чрез Bluetooth се записват в тази папка. В папката Bluetooth данни не можете да създавате подпапки.

Не можете да копирате или премествате файлове, управлявани от Моите файлове.

Показваните опции зависят от типа избран файл. Например, в случай на изображение са налични следните функции.

- ▶ Преглед/Редактиране/Преместване/Копиране/Изтриване/Преименуване на файлове.
- ▶ Маркиране/демаркиране на един или всички файлове.
- ▶ Изпращане на файлове с MMS, Имейл или Bluetooth, ако не са защитени с Digital Rights Management (DRM).

### Забележка

Изображенията с разделителна способност 640x480 и нагоре можете да изпратите с Пощенска картичка.

- ▶ Ако желаете, можете да зададете изображението като тема на екрана (Начален екран, Изходящо повикване, Изображение при стартиране, Изображение при изключване).

## Моите файлове

- ▶ Ако желаете, задайте или стартирайте (нормален или цял екран, на кое място) слайдшоу.
- ▶ Ако желаете, създайте анимиран GIF файл с различни снимки.
- ▶ Сортирайте файловете по име, дата или тип.
- ▶ Информация за паметта (телефон или външна карта с памет).
- ▶ Преглед на информацията за файловете.

## Други файлове Меню 6.6

Други файлове, освен снимки, звуци, видеоклипове, игри и приложения, се съхраняват в тази папка.

## Външна памет Меню 6.7

Ако закупите опционална карта с памет microSD, можете да управлявате по-голямо съдържание. Вж. раздел Как да използвате карта с памет да поставяте и изваждате карта с памет. Можете да управлявате съдържанието, както правите с това в телефона.





# Органайзер & Функции [Меню 7]

## Аларма

Меню 7.1

Ако настроите аларма,  се появява на уведомителната лента. Определена аларма звучи в насроченото време. Натиснете **OK**, за да спрете алармата, тя се освобождава. Натиснете десния програмируем клавиш [Дрямка] и изберете интервала на дрямка. Звукът на алармата спира и се подновява отново след избраната продължителност на дрямката. Можете да конфигурирате до 5 аларми.

1. Изберете избраната аларма, която да конфигурирате, от списъка. Ако няма аларма, натиснете десния програмируем клавиши [Добави], за да добавите нова аларма.
2. **Настройка/Отмяна на аларма:**  
Настройте или отменете алармата с използване на опциите за определяне дали алармата да е включена или като изберете времето на аларма.

3. Въведете час на аларма: Въведете желаното време за алармата, като определите Час и Минути. Изберете 'AM' или 'PM', което и видимо, ако сте избрали 12-часов формат за телефона.
4. Изберете режим на повтаряне: Изберете желания режим на повтаряне с  /  или изберете желания от списъка с натискане на **OK**.
5. Изберете звън: Изберете звъненето, което да звучи по времето на алармата с  /  или от списъка с **OK**.
6. Въведете бележка: Въведете име на алармата.
7. Дрямка: Можете да зададете времето на дрямка за тази аларма.
8. Когато приключите с настройката на алармата, натиснете десния програмируем клавиш [Готово].

### Забележка

Алармата ще се изключи независимо дали телефона е включен








# Органайзер & Функции

## Календар


Меню 7.2



### Настройка на запитване и търсене

#### 1. Справка по месеци

Можете да проверите вашия график по месеци. Курсорът е на текущата дата и регистрираната дата е маркирана. Графикът, записан за датата, където е разположен курсорът, е представен от икона. С натискане на програмируемия клавиш  се премествате към предишната година, а с натискане на  към следващата и  ви премества на днешната дата. Натискане на  премества премества към предишния месец и  премества към следващия. Натискане на  ви премества към седмичния календар и  ви премества към месечния календар. Можете да местите датата с  /  /  / .

#### 2. Справка по Дни

Натискане на  в справка по месеци ви премества в справка по дни, където можете да проверите графика си по дни.

Можете да направите справка в раздела на сменящата се дата с  / . Като резултат от търсенето се показват кратко съдържание на графика, конфигурация за настроеното повторение и зададена аларма. Можете да изпратите графика на друг телефон, Интернет сайт чрез SMS (Текстово съобщение) или MMS (Картинно съобщение) и Имейл или Bluetooth.

#### 3. Подробна справка

Можете да направите подробна справка, което означава цялото съдържание на графика, конфигурирано от потребителя. Можете да изпратите графика на друг телефон, Интернет сайт чрез SMS (Текстово съобщение) или MMS (Картинно съобщение) и Имейл или Bluetooth с левия програмируем клавиш [Опци].

#### Търсене на график

Можете да добавите график. Можете да конфигурирате началната дата, крайната дата, началния час, крайния час, съдържането, типа график, повторението и алармата на графика.

- ▶ **Типове графици:** Среца, Годишнина, Дата на раждане, Други.
- ▶ **Опции за повторение, които могат да се конфигурират:** Един път, Ежедневно, Ежеседмично, Ежемесечно, Ежегодно, Потребителска настройка
- ▶ **Опции за алармата, които могат да се конфигурират:** Няма аларма, Навреме, 15 минути преди, 30 минути преди, 1 час преди, 1 ден преди, 3 дни преди, 1 седмица преди

## Изтриване на график

### 1. Изтриване на изминали графици

С тази функция можете да изтриете всички изминали графици.

### 2. Изтриване на всички

С тази функция можете да изтриете цялото записано съдържание на графици.

## Настройка и изтриване на отпуск

Можете да настройвате и изтривате отпуск за потребителя. Натиснете левия програмируем клавиш [Опции] и изберете Задаване на отпуск. Избраната дата ще се покаже в червено.

За да освободите отпуска, натиснете десния програмируем клавиш [Опции] и изберете Нулиране на отпуск.

## Уведомяване за график

Ако потребителят е конфигурирал настройката на аларма, определеният алармен сигнал ще прозвучи. Ако времето на уведомяване е преди времето за начало на графика, можете отново да настроите алармата.

## Задачи

Меню 7.3

Можете да гледате, редактирате и добавяте задачи. Задачите се показват, подредени по час. Изпълнените и неизпълнените задачи се показват по различен начин.

# Органайзер & Функции

## Добавяне

За да добавите задача, натиснете десния програмируем клавиш [Добави] в екрана за управление на списъка със задачи. След това въведете датата, описанието и приоритета на задачата.

Когато приключите, натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да запишете новата задача.

## Подробен преглед и редактиране

За да видите подробно съдържанието на задача, позиционирайте курсора на желания елемент в Списъка на задачите и натиснете **OK**. Можете да редактирате и изтривате задачи с левия програмируем клавиш [Опции]. Можете също да изтривате множество задачи наведнъж с опцията Маркиране/демаркиране.

## Задаване състояние на задачата

Задачите, които са определени като завършени, се показват като задраскани под незавършените задачи в Списъка на задачите. С избиране на Опция можете да определите завършените задачи като незавършени.

## Бележка

Меню 7.4

С използване на функцията за управление на бележките, можете да гледате и управлявате съдържанието на записани бележки и да добавяте нови бележки.

### Добавяне на паметна бележка

За да добавите паметна бележка, натиснете десния програмируем клавиш [Добави]. Въведете съдържанието на паметната бележка. Можете да запишете бележката в списъка с десния програмируем клавиш [Готово].

Изтриване и редактиране на паметна бележка

Маркирайте желаната бележка и натиснете **OK**, за да видите съдържанието. Можете да редактирате или изтриете съдържанието на паметна бележка с левия програмируем клавиш [Опции]. Можете да се върнете към екрана за управление на бележки с натискане на **■**. Можете да изберете Множество или








Всички бележки с използване на опцията Маркиране/демаркиране и след това да изтриете бележка с натискане на десния програмируем клавиш [Изтрий].

## Калкулатор

Меню 7.5

Модулът на калкулатора ви позволява да извършвате основни аритметични действия като събиране, изваждане, умножение, деление, както и някои научни функции.

1. Натиснете левия програмируем клавиш [Функция].
2. Изберете подходящата функция.

Можете да въведете числа с натискане на цифровите клавиши, а символите за действия с  / ,  / . Можете да въведете десетична запетая с . При всяко натискане на , знаците се изтриват последователно в обратен ред. При всяко задържане на  се изтриват всички знаци наведнъж в обратен ред.

Когато изчисленията са приключени и резултатът е показан на екрана, натискането на нов номер изчиства предишния резултат и калкулаторът чака въвеждането на нова стойност дори ако не сте натиснали левия програмируем клавиш [AC]. Когато изчисленията са приключени и резултатът е показан на екрана, натискането на символ запамятава резултата в символа и изчисленията продължават.

## Валутен Преобразувател

Меню 7.6

С това меню потребителите могат да преобразуват Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Сила на звука и Скорост.



# Органайзер & Функции

## Валута

(Меню 7.6.1)

1. Изберете Меню Валута.
2. Потребителите могат да зададат валутния обменен курс с [Скорост].
3. Въведете валутни курсове на до 6 валути, еквивалентни на GBP и натиснете [Запамети]. След това можете да преобразувате една валута в друга.
4. Можете да видите стойността на до 6 единици валута.
5. Натиснете [Нулир.], за да изчистите полето за въвеждане.
6. За да излезете от функцията преобразуване на валута, натиснете клавиша [Назад].

## Повърхност

(Меню 7.6.2)

1. Изберете меню Повърхност.
2. Изберете желаната единица, която да преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте преобразуваната стойност.

4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите текущото поле за въвеждане, и позиционирайте курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията преобразуване на повърхност, натиснете клавиша [Назад].

## Дължина

(Меню 7.6.3)

1. Изберете менюто за дължина.
2. Изберете желаната единица, която да преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите текущото поле за въвеждане, и позиционирайте курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията преобразуване на повърхност, натиснете клавиша [Назад].

## Тегло

(Меню 7.6.4)

1. Изберете меню Тегло.
2. Изберете желаната единица, която да преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите текущото поле за въвеждане, и позиционирайте курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията преобразуване на тегло, натиснете клавиша [Назад].

## Температура

(Меню 7.6.5)

1. Изберете меню Температура.
2. Позиционирайте курсора на желаната единица с използване на стрелките нагоре и надолу.
3. Въведете стандартната единица и вижте преобразуваната стойност.

4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите текущото поле за въвеждане, и позиционирайте курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията преобразуване на температура, натиснете клавиша [Назад].
6. Можете да въведате отрицателни стойности с [-].

## Сила на звука

(Меню 7.6.6)

1. Изберете меню Обем.
2. Изберете желаната единица, която да преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите текущото поле за въвеждане, и позиционирайте курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията преобразуване на обем, натиснете клавиша [Назад].

# Органайзер & Функции



## Скорост

(Меню 7.6.7)

1. Изберете меню Скорост.
2. Изберете желаната единица, която да преобразувате, с [Единица].
3. Въведете стандартната единица и вижте преобразуваната стойност.
4. Натиснете [Нулир.], за да изчистите текущото поле за въвеждане, и позиционирайте курсора в полето за въвеждане.
5. За да излезете от функцията преобразуване на скорост, натиснете клавиша [Назад].


## Световно време







Меню 7.7

Функцията световно време предоставя информация за часа в големи градове по света. Можете да видите часа в желаната държава или град с  / . Можете да изберете желан град като референтна стойност с десния програмируем клавиш [Начална].

## Гласов запис

Меню 7.8

1. Натиснете левия програми [Опции], за да покажете изскачащото меню с опции преди записа.
  - ▶ **Качество:** Можете да изберете от Супер фин, Фин и Нормален.
  - ▶ **Продължителност:** Можете да зададете времето за запис на MMS размер, 30 секунди или 1 минута.
  - ▶ **Нов запис:** Изберете това меню за начало на нов запис.
  - ▶ **Моите файлове:** Отваря папката Гласови записи в Моите файлове.
3. Натискане на  дава начало на записа. Когато записът започне, времето на запис се появява на течнокристалния дисплей. За да отмените записа, натиснете десния програмируем клавиш [Отмяна].

4. Когато приключите със записа, натиснете **OK** за изход. Записаният файл се запамятва автоматично в папка Гласови записи в Моите файлове.
  5. Когато няма текущо записване, натискане на **OK** започва записване върху нов файл.  
Когато няма текущо записване, натиснете десния програмируем клавиш [Изпрати], за да изпратите записан файл.  
Изберете от Съобщение, Имейл или Bluetooth с  /  и натиснете **OK**.
  6. Натиснете левия програмируем клавиш, за да изберете от различните опции след гласовия запис.
  7. Изберете желаното меню с  /  и натиснете **OK**.
    - ▶ Изтриване: Изберете това меню, за да изтриете записан файл.
    - ▶ Нов запис: Изберете това меню, за да направите нов гласов запис.
  - ▶ Изпрати: За изпращане на записания файл. Изберете от Съобщение, Имейл или Bluetooth с  /  и натиснете **OK**.
  - ▶ Звукова тема: Можете да зададете записания файл като Мелодия за гласов разговор, Мелодия за видео разговор, Звук при стартиране или Звук при изключване.
  - ▶ Моите файлове: Отваря папката Гласови записи в Моите файлове.
8. Натиснете десния програмируем клавиш, за да затворите изскачащия прозорец на подменюто.

# Контакти [Меню 8]

## Добави нов

Меню 8.1

Можете да регистрирате нов адрес на контакт. Можете да въведете името, различни телефонни номера и имейл адреси за нов контакт. Можете също да присвоите контакта за групи, да включите изображение или аватар, да определите специфичен тон на звънене и дори да въведете паметна бележка за контакт. Други налични полета са URL на начална страница, Адрес на начална страница, Име на фирма, Длъжност и Адрес на Фирма. Можете да въведете и управлявате адреси на контакти, в зависимост от употребата на паметта.

## Списък на контакти

Меню 8.2

Изпълнява функцията търсене на адреси на контакти. По подразбиране операцията търсене се извършва на базата на име. Текущият метод на търсене и резултатите се показват в прозореца Търсене. Можете

да извършите повикване или да изпратите съобщение на избрания телефонен номер. Търсене на контакти може да се извърши на базата на телефонния номер или информация за групата.

## Групи

Меню 8.3

С използване на това меню можете да управлявате информация за групите (както за тези на телефона, така и на USIM картата). В паметта на телефона има пет групи по подразбиране: Семейство, Приятели, Колеги и Училище. Можете да добавяте, редактирате и изтривате групи. Когато за номер не е зададен тон на звънене, повикване от номера звучи със груповия тон на звънене, определен за групата.


## Бързо набиране

Меню 8.4

С това меню можете да управлявате бързите набирания. Бързите набирания се конфигурират между 2-9. Можете за определен контакт да настроите до 5

различни номера за бързо набиране и адрес на контакта може да има множество номера за бързо набиране.

## Сервизни номера Меню 8.5

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от USIM картата). Такива са номера за спешност, указателни справки и номера за гласова поща. След като изберете номер за услуга, натиснете , за да наберете услугата.

## Собствен номер Меню 8.6

Позволява ви да покажете вашия телефонен номер в USIM картата. Можете да запишете вашия собствен номер, използван в USIM картата.

## Настройки Меню 8.7

### Покажи Контакт От (Меню 8.7.1)

Изберете коя информация за контакта да се показва (от телефона, от USIM картата или от двете). Всички е настройката по подразбиране.

### Покажи изображение/аватар (Меню 8.7.2)

Избор дали да се покаже изображение/аватар или не.

### Копирай всички (Меню 8.7.3)

Можете да копирате контактите от телефона на USIM картата или от USIM картата в паметта на телефона. Можете да копирате всички елементи наведнъж или поотделно.

# Контакти

## Премести всички (Меню 8.7.4)

Можете да преместите контактите от телефона на USIM картата или от USIM картата в паметта на телефона. Можете да преместите всички елементи наведнъж или поотделно.

## Изтриване на контакти

(Меню 8.7.5)

Изтрива цялата информация за контактите. Можете да изтриете контакти записани както в паметта на телефона, така и в USIM картата.

# Разговори [Меню 9]

Можете да проверите записите за пропуснати, получени и набрани повиквания само ако мрежата поддържа Calling Line Identification (CLI) в обслужвания регион.

Номерът и името (ако е приложимо) се показват заедно с датата и часа на провеждане на разговора. Също така можете да видите продължителността на разговорите.

## Всички Разговори

Меню 9.1

Позволява ви да видите записите за пропуснати, получени и набрани повиквания. Можете да извършите повикване или да изпратите съобщение към номера, който сте избрали от записите. Можете също да запишете номера в Контакти.

## Набрани Номера

Меню 9.2

Позволява ви да видите записите на набраните номера, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

## Получени Обаждания

Меню 9.3

Позволява ви да видите записите на получените обаждания, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.

## Пропуснати Повиквания

Меню 9.4

Позволява ви да видите записите на пропуснатите повиквания, да извършите повикване, да изпратите съобщение и да запишете номера в Контакти.



# USIM комплект [Меню \*]

В зависимост от това дали имате поддържана SAT услуга или не (т.е. USIM Application Toolkit (Набор инструменти за приложения в USIM картата)) това меню (Меню \*) може да е различно.

Ако USIM картата поддържа SAT услуги, това меню ще бъде определената от оператора услуга, съхранена в USIM картата например "Специални". В този случай се обърнете внимание на предоставената информация с USIM картата за повече информация относно съответните опции.

В случай, че USIM картата не поддържа SAT услуги, това меню ще бъде "Аларма". За функциите на меню Аларма вж. стр. 75.

# Видео Разговор [Меню 0]

С това меню можете да извършите видео повикване.

1. Въведете номера, който искате да наберете.
  - ▶ Можете да наберете номера с клавишите.
  - ▶ Можете да изберете номера от Контакти с левия програмируем клавиш [Контакти].
  - ▶ Можете да намерите номера от регистъра с повиквания с натискане на **OK** [Разговори].
2. Натиснете десния програмируем клавиш [Видео р.], за да извършите видео повикване.

Можете да получите достъп до тези опции, като натиснете левия програмируем клавиш [Опции].

- ▶ Микрофон вкл./изкл.
- ▶ Вкл. високогов./ Изкл. високогов.
- ▶ Bluetooth разговор/Разговор от телефона (Когато е свързана Bluetooth слушалката)
- ▶ Личен режим/ Публичен режим
- ▶ Задръж/Подновяване
- ▶ Прихващане
- ▶ Покажи номер на подател
- ▶ Настройки
- ▶ Приключи разговор

## По време на видео разговор

Когато сте във видео разговор, екранът ще показва името на контакта и продължителността на разговора, изображението на контакта, индикатора за сила на звука, панел за видео управление и вашето изображение.

# Видео Разговор

## Входящо видео разговор


Когато се получи видео повикване, информацията за викация се показва, както следва.

- ▶ **Снимка/Анимация:** Показва картинен ID, графично изображение, конфигуриране в Контакти, или анимация по подразбиране, показващи входящо повикване.
- ▶ **Име и номер на викация:** Показва номера на викация. Ако номерът е съхранен в Контакти, показва името на контакта.

Настройката за картинен ID и анимация се използва в ред Контакти, видео файл, използван в Тон на звънене за група, и видео файл, използван в Профил.

Също може да бъде зададен звука за входящо видео повикване. Звуквата настройка се използва в ред Контакти, Групов тон на звънене и Профил.

Можете да приемете входящото видео повикване с левия програмируем клавиш [Приеми].

Входящото повикване може да бъде заглушено с натискане на десния програмируем клавиш [Беззвук]. Може също да бъде заглушен с дълго натискане на  отляво на телефона.

Когато звъненето е заглушено, натиснете десния програмируем клавиш [Отказ], за да отхвърлите повикването.

# Настройки [Меню #]

## Настройки на Телефона

Меню #.1

### Профили

(Меню #.1.1)

Можете да изберете тон на звънене или вибрация за входящо повикване и да конфигурирате звука и силата на тона на звънене, тона на клавишите и звуковите ефекти, според профила. Включените профили са [Нормален], [Без звук], [Само вибрация], [Навън], [Слушалка], [По желание 1], [По желание 2] и [По желание 3]. Изберете профил и натиснете **OK**, за да го активирате. След натискане на левия програмируем клавиш [Опции], изберете меню Редактиране за профилите [Нормален], [Без звук], [Само вибрация], [Навън], [Слушалка], [По желание 1], [По желание 2] и [По желание 3], за да помените конфигурацията. За всеки профил, който е избран за редактиране, е наличен отделен списък с опции.

### Предупреждение по

Тази опция определя режима на уведомяване за входящи повиквания. Можете да изберете от [Звънене], [Вибрация], [Без звук], [Звънене и вибрация], [Звънене след вибрация], [Макс. звънене и вибрация].

### Мелодия за гласов разговор

Можете да изберете тона на звънене за входящи гласови повиквания.

### Мелодия за видео разговор

Можете да изберете тона на звънене за входящи видео повиквания.

### Сила на звука

Задаване силата на звука.

### Предупреждение за съобщение

Можете да зададете колко често телефонът да ви информира за получено съобщение, докато то се чете.

# Настройки

## Тон за съобщение

Можете да изберете файл измежду личните ви файлове или от фабричните, който да се изпълнява при получаване на съобщение.

## Тон на бутон

Можете да зададете тона, който да се изпълнява при натискане на клавиши.

## Сила звука бутони

Можете да зададете силата на звука за определен тон на клавиш, като изберете от 7 налични нива.

## Тон за слайд

Изберете желанния тон, който ще издаде телефонът, когато плъзнете телефона нагоре/надолу.

## Тон за потвърждение

Можете да изберете тон за потвърждаване, който да се изпълнява от телефона при потвърждаване на дейности.

## Звук при стартиране

Можете да изберете звуковия ефект, който да се изпълнява при включване на телефона.

## Избери звук при стартиране

Можете за изберете кой файл да се изпълни при включване на телефона.

## Звук при изключване

Можете да изберете звуковия ефект, който да се изпълнява при изключване на телефона.

## Избери звук при изключване

Можете за изберете кой файл да се изпълни при изключване на телефона.

## Дата & Час

(Меню #.1.2)

Въпреки че текущият час се конфигурира автоматично, когато телефонът се регистрира на мрежата, потребителите могат да конфигурират часа и датата директно от това меню. Времето, конфигурирано от потребителя, е валидно само при включен телефон.

## Час

1. Изберете елемента Час от списъка Дата и час и натиснете **OK**.
2. Преминете към желаното поле, Час, Минута, или am/pm с навигационните клавиши. (Когато сте избрали 12 часов формат)
3. Въведете Час и Минuti с цифровите клавиши.
4. Изберете формата на часа с **■** / **■**.
5. Преминете надолу, за да изберете формата на индикатор на часа, например. изкл., Часовник с кукувичка или Камбанен звън.
6. Натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да настроите часа с определената стойност.

## Дата

1. Изберете елемента Дата от списъка Дата и час и натиснете **OK**.
2. Изберете формата на датата с **■** / **■**.
3. Въведете Ден, Месец и Година с цифровите клавиши.

4. Натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да настроите датата с определената стойност.

## Автоматично обновяване на дата/час

Когато е включено Автоматичното обновяване, часът и датата се актуализират автоматично според часовата зона. Ако е избрано Първо потвърди, обновяването на датата и часа първо се потвърждава, преди да се актуализира автоматично.

## Лятно часово време

Изберете дали да активирате функцията за лятно часово време или не. Можете да зададете разликата в лятното време на избран град на 1 час или 2 часа.

## Език

(Меню #.1.3)

Изберете език на дисплея. Можете да изберете опцията Автоматичен език, за да смените езика на дисплея с този, поддържан от USIM картата.

# Настройки


## Защита

(Меню #.1.4)

### Запитване за PIN код

Когато това е включено, ще бъде поискано да въведете PIN код при всяко включване на телефона.

#### Забележка

- ▶ Натиснете  в прозореца за въвеждане на PIN код, за да се върнете на предишната стъпка.
- ▶ 3 грешни въвеждания на PIN код ще направят PIN кода невалиден. Ще е необходимо да въведете PUK (Код за деблокиране на PIN), за да конфигурирате отново PIN кода.
- ▶ Максималният брой пъти за въвеждане на PUK код е 10. (Забележка: Ако въведете грешен PUK код 10 пъти, USIM картата се блокира и трябва да бъде сменена.)
- ▶ Ако искането за PIN код не може да се дезактивира от настройките на оператора, няма да можете да избирате тази опция.

## Заклучване на аппарата

Можете да заключите телефона. Налични са следните 4 функции за заключване.

При превключване: Заклучва телефона при всяко включване.

Ако USIM картата е сменена: Заклучва телефона, когато е сменена USIM картата.

Незабавно: Незабавно заключва аппарата.

Няма: Дезактивира функцията заключване.

За да потвърдите този избор се изисква въвеждане на кода за защита.

- ▶ За да отключите телефона, трябва да въведете защитния код.

## Промяна на кодове

Можете да сменят PIN, PIN2, паролата на мобилния телефон и паролата за блокиране на повикванията.

## PIN код

PIN е съкращение от Персонален идентификационен номер и се използва за ограничаване употребата от неоторизирани потребители.

### Процедура за смяна на PIN кода

1. Изберете 'PIN код' от списъка 'Промяна на кодове' и натиснете **OK**.
  2. Въведете текущия PIN код и натиснете **OK**.
  3. Въведете новия PIN код и натиснете **OK**.
  4. Въведете новия PIN код още веднъж и натиснете **OK**.
- ▶ Ако PIN кодът е различен от този в стъпка 3, процедурата се рестартира от стъпка 3.
5. Когато PIN кодът е сменен правилно, появява се съобщение "Променено". Ако въведете грешен PIN код в стъпка 2, процедурата се рестартира от стъпка 2 и броят на оставащите ви опити се намалал с 1.

6. Натиснете **OK** в прозореца за въвеждане на PIN код, за да се върнете на предишната стъпка.

### Забележка

- ▶ 3 грешни въвеждания на PIN код в прозореца за въвеждане ще направят PIN кода невалиден. В този случай е необходимо да въведете PUK (Код за деблокиране на PIN), за да конфигурирате отново PIN кода. Максималният брой пъти за въвеждане на PUK код е 10. (Забележка: Ако въведете грешен PUK код 10 пъти, USIM картата се блокира и трябва да бъде сменена.)

## PIN2 код

PIN2 е съкращение от Персонален идентификационен номер 2 и се използва, подобно на PIN кода, за ограничаване на неоторизираната употреба. Процедурата за смяна на PIN2 кода е същата като тази при PIN кода. 3 грешни въвеждания на PIN2 код ще направят PIN2 кода невалиден. В този случай трябва да въведете PUK2 код, за да използвате отново PIN2 кода.



# Настройки


Максималният брой пъти, които можете да опитате да въведете PUK2 код е 10, подобно на PUK1. 10 грешни въвеждания на PUK2 код ще направят PIN2 кода невалиден.

## Защитен код

Защитният код се използва за смяна на паролата на мобилния телефон.

Максималният брой въвеждания за защитния код не е ограничен като при PIN и PIN2 кодовете.

## Заклучване на клавиатура

Ако изберете Изкл., клавиатурата може да се активира само при отворен плъзгач. Ако изберете Вкл., можете да активирате клавиатурата с натискане на  отляво на телефона.

## Пестене на енергия (Меню #.1.5)

Решение дали да активирате режима на пестене на енергия или не.

## Състояние на паметта

(Меню #.1.6)

### Потребителска памет

Тази функция показва състоянието на потребителската памет на мобилния телефон. Тъй като тази функция сканира общата файлова система, необходими са няколко секунди.

### Памет запазена от потребителя

Тази функция показва състоянието на Паметта, запазена от потребителя. Съдържанието обикновено е Текстови съобщения, Контакти, Календар, Задачи, Паметна бележка. Освен това дава ясна илюстрация на действителното количество, сравнено с общото количество за всеки елемент.

### USIM памет

Тази функция показва състоянието на паметта на USIM картата.

## Външна памет

Тази функция показва състоянието на паметта на външната карта. Тази функция показва статистика за паметта, която се използва и свободната памет.

## Формат на външна памет

Изберете това, за да форматирате външната памет.

## Информация за апарата

(Меню #.1.7)

Тази функция показва телефонния номер на USIM картата, името на модела и софтуерната версия на мобилния телефон.

## Нулиране на настройки

(Меню #.1.8)

### Изчистване на паметта

Изберете това, за да изчистите паметта. Изисква се да въведете защитен код.

- Съдържание в апарата: Изтрива цялото изтеглено мултимедийно съдържание.

- Лична информация в апарата: Изтрива личната информация като получени съобщения и имейли.

## Настройка по подразбиране

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на телефона. Изисква се да въведете защитен код.

## Настройки на Екрана

Меню #.2

Това меню ви позволява да персонализирате опциите на екрана и целия графичен интерфейс на менютата.

### Основен дисплей

(Меню #.2.1)

Можете да изберете темата, която да се показва на основния екран.

### Начален екран

- Фон: Можете да изберете изображение, което да се показва на основния екран.

# Настройки

- ▶ Показване на елементи: Можете да изберете кои елементи да се показват на екрана: Календар + часовник, Календар, Часовник, Двоен часовник или Не показвай.
- ▶ Покажи икони на кратки пътища: Решете дали да покажете икони на кратки пътища или не.

## Изходящо повикване

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато набирате номер.

## Изображение при стартиране

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато телефонът се включва.

## Изображение при изключване

Можете да изберете изображението, което да се показва, докато телефонът се изключва.


## Стил на меню

(Меню #.2.2)

Можете да изберете желаните стил на меню от Матричен стил и Стил един по един.

## Шрифт

(Меню #.2.3)

Можете да изберете стила на шрифта, размера на шрифта при набиране и цвета с .

## Фоново осветление

(Меню #.2.4)

Можете да зададете продължителността на фоновото осветление отделно за Основния екран и Клавиатурата.

## Съобщение за "Добре дошли"

(Меню #.2.5)

След като изберете Вкл., можете да напишете съобщение за "Добре дошли".

## Java настройки Меню #.3

### Активиране на профил

1. Придвигнете курсора към профил, който желаете да активирате.
2. Натиснете **OK** или изберете Активиране от меню Опции.

### Добавяне на нов профил

1. Изберете Добави нов от меню Опции.  
Следните елементи трябва да бъдат конфигурирани.

Име на услуга	Въведете име на акаунт за профила.
Режим свързване	Изберете от дадените режими на свързване. (По подразбиране eTCP с прокси)
IP адрес	Въведете WAP шлюз IP адреса, предоставен от оператора. (напр. 195, 129)
Порт прокси сървър	Подробностите за порта са предоставени от оператора, в зависимост от режима на свързване.
Точка за достъп	Изберете от дадените точки за достъп. (За повече информация относно добавяне и редактиране на нова точка за достъп, вж. стр.117)

2. Натиснете десния програмируем клавиш [Готово], за да запишете промените в конфигурацията.

Можете да редактирате и изтривате профил, като изберете Редактиране или Изтриване от менюто Опции.

## Настройка Съобщения Меню #.4

За подробна информация вж. стр. 63.

## Настройки Разговор Меню #.5

### Продължителности на повиквания (Меню #.5.1)

Можете да преглеждате времето на разговор по типове. Натиснете левия програмируем клавиш [Опции], за да изберете цялостно инициализиране или частично. Също натиснете десния програмируем клавиш [Изчисти], за да

# Настройки

инициализирате избран тип на продължителност. Инициализирането изисква вашия Защитен код.

На разположение са следните таймери:

- ▶ Последно повикване: Показва времето на последния разговор в часове/минути/секунди.
- ▶ Получени обаждания: Показва времето на входящите повиквания.
- ▶ Набрани номера: Показва времето на изходящите разговори.
- ▶ Всички Разговори: Показва общото време на всички разговори.

## Блокиране на повиквания

(Меню #.5.2)

Налични са менюто за Блокиране на повиквания за Гласови и Видео разговори.

Менюто се състои от Гласови разговори, Видео разговори и Деактивиране на всички. Менютата Гласови повиквания и Видео повиквания имат следните подменюта.

Менюто за Блокиране на повиквания се състои от подменютата Всички изходящи, Изходящи международни, Изходящи международни с изключение на собствената мрежа, Всички входящи и Входящи в чужбина.

Менюто Всички изходящи блокира всички изходящи повиквания, менюто Изходящи международни блокира международните изходящи повиквания и менюто Изходящи международни с изключение на собствената мрежа блокира изходящите международни повиквания с изключение на тези до домашната PLMN мрежа. Всички входящи отхвърля всички входящи повиквания и Входящи в чужбина отхвърля входящите повиквания, когато сте в роуминг.

## Гласови разговори

### Видео повиквания

#### Всички изходящи

1. Когато е избрано **OK**, то получава Паролата за блокиране от потребителя и активира блокиращата услуга на

мрежата. Появява се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

2. Когато е избрано меню Опции, то активира менюто Изходящи повиквания. Изберете меню Опции от програмируемите менюта на най-ниско разположеното меню. Тогава се появяват менютата Деактивиране, Активиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Промяна на парола. Изберете менюто Активиране, за да получите Паролата за блокиране от потребителя и да активирате блокиращата услуга на мрежата. Менюто Деактивиране дезактивира блокиращата услуга, след като е въведена Паролата за блокиране на потребителя. Менюто Деактивиране на всички дезактивира всички блокиращи услуги, конфигурирани в мрежата, след като е въведена Блокираща парола на потребителя. Менюто Преглед на състояние позволява на потребителите да видят текущата конфигурация на

мрежата. Избирането на менюто Преглед на състояние показва искащото съобщение и анимация и резултата от операцията, когато мрежата отговори. Менюто Промяна на парола позволява на потребителите да сменят текущата парола за блокиране.

### Изходящи международни

1. Когато е избрано **OK** то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано менюто Опции, то активира и управлява менюто Международни повиквания. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

# Настройки

Изходящи международни с изключение на собствената мрежа

1. Когато е избрано **ОК**, то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано меню Опции - То активира и управлява менюто Изходящи международни с изключение на собствената мрежа. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

Всички входящи

1. Когато е избрано **ОК**, то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.
2. Когато е избрано менюто Опции, то активира и управлява менюто Входящи повиквания. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

Входящи в чужбина

1. Когато е избрано **ОК**, то работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

2. Когато е избрано менюто Опции, то активира и управлява менюто Входящи в чужбина. То работи по същия начин като менюто Изходящи повиквания.

## Фиксирани номера за набиране

(Меню #.5.3)

- Вкл./Изкл.: Изберете дали да активирате FDN или не. Изисква се PIN удостоверяване.
- FDN списък: Показва текущия FDN списък. Можете да добавяте, редактирате и изтривате фиксирани номера за набиране. Изисква се PIN2 удостоверяване за редактиране на списъка. И информацията за конфигуриране се записва на USIM. информацията, записана на USIM, се използва, когато FDN ограничава изходящите повиквания.

## Обем на данните (Меню #.5.4)

Позволява ви да проверите изпратените, получените и обема на всички прехвърлени данни. (Обема данни, прехвърлени чрез ТЕ връзка не се включва в отчитането.)

Натиснете левия програмируем клавиш [Опции], за да изберете цялостна или частична инициализация. Можете също да използвате десния програмируем клавиш [Изчисти] за инициализиране на изборния тип обем. Инициализирането изисква вашия Защитен код.

## Разходи за разговори

(Меню #.5.5)

1. Тази функция показва цената на Последен разговор и Всички разговори.
2. За да инициализират, натиснете десния програмируем клавиш [Изчисти] и въведете PIN2 код.
3. Можете да въведете Единица или Валута в Зад. разход за разг. Според вашата настройка, цената на разговора

се показва по време на разговор (Ако USIM и Мрежата поддържат Advice Of Charge(AOC)).

4. В конфигурацията Задаване на лимит изберете Вкл., за да конфигурирате лимит на разходите. Когато е конфигуриран лимита и разходите го достигнат, няма да бъде позволено извършване на разговори.

## Пренасочвания

(Меню #.5.6)

Налични са менюта за пренасочване на повиквания за гласови и видео разговори.

Менюто се състои от Гласови повиквания, Видео повиквания и Деактивиране на всички.

### Гласови разговори

Вс. гласови разговори

При заето

Няма отговор

Недостижимо



# Настройки

1. Когато е избрано меню Деактивиране, то изтрива регистрирания в мрежата номер за пренасочване. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.
2. Когато е избран номер, се появява диалогов прозорец, който ви позволява да въведете номер, към който да се пренасочват повикванията. Въведете номер, към който да се пренасочват повикванията и натиснете **OK**. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.
3. Когато е избран списъка с последни номера за пренасочване, с избраният номер се извършва регистриране на пренасочването. Изберете номера и натиснете **OK**. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо

съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

## 4. Меню Опции

След активиране на менюто Вс. гласови разговори, избиране на менюто Опции в долната част на менютата показва менютата Деактивиране, Активиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Изтриване на списък. Активиране: Преминете към меню настройки, за да активирате пренасочването на повиквания. Менюто Преглед на състояние показва настройките на мрежата. Ако изберете това меню се появяват искащо съобщение и анимация. След това мрежовите настройки си показват, когато информацията е получена от мрежата. Избирането на Състояние в дясното програмируемо меню дава същия резултата. Ако изберете менюто Деактивиране, номерата за пренасочване, регистрирани в мрежата се изтриват след потвърждаване от

потребителя. Избиране на менюто Отмяна на всички ще покаже резултата от операцията след показване на искащото съобщение и анимацията. Менюто изтриване на списък ще изтрие целия списък с номера за пренасочване.

## Видео повиквания

### Вс. видео разговори

#### 1. Когато е избрано менюто

**Деактивиране** Изтрива регистрирания в мрежата номер за пренасочване. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

2. Когато е избран номер, се появява диалог прозорец, който ви позволява да въведете номер, към който да се пренасочват повикванията. Въведете номер, към който да се пренасочват повикванията и натиснете **OK**. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

3. Когато е избран списък с последни номера за пренасочване, с избраният номер се извършва регистриране на пренасочването. Изберете номера и натиснете **OK**. Докато се чака резултат от мрежата, появяват се искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

#### 4. Меню Опции

След активиране на менюто Вс. гласови разговори, избиране на менюто Опции в долната част на менютата показва менютата Деактивиране, Активиране, Деактивиране на всички, Преглед на състояние и Изтриване на списък. Активиране: Преминете към меню настройки (по-горе 1~4), за да активирате пренасочването на повиквания. Менюто Преглед на състояние показва настройките на мрежата. Ако изберете това меню се появяват искащо съобщение и анимация. След това мрежовите настройки си показват, когато информацията е получена от мрежата.

# Настройки

Избирането на Състояние в дясното програмируемо меню дава същия резултата.

Ако изберете менюто Деактивиране, номерата за пренасочване, регистрирани в мрежата се изтриват след потвърждаване от потребителя. Избиране на менюто Отмяна на всички ще покаже резултата от операцията след показване на искащото съобщение и анимацията. Менюто изтриване на списък ще изтрие целия списък с номера за пренасочване.

При заето

1. Когато е избрано менюто **Деактивиране** То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.
2. Когато е избран номер, То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.
3. Когато е избран списъка с **последни номера за пренасочване**, То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

4. Когато е избрано меню опции То активира и управлява менюто При заето. То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.

Няма отговор

1. Когато е избрано менюто **Деактивиране** То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.
2. Когато е избран номер, То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.
3. Когато е избран списъка с **последни номера за пренасочване**, То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори.
4. Когато е избрано меню опции То активира и управлява менюто Няма отговор. То работи по същия начин като менюто Вс. гласови разговори, с изключение на това, че потребителите могат да конфигурират времето на изчакване в менюто Настройка на време за изчакване в списъка с менюта.

## Недостижимо

1. Когато е избрано менюто **Деактивиране** То работи по същия начин като менюто **Вс. гласови разговори**.
2. Когато е избран номер, То работи по същия начин като менюто **Вс. гласови разговори**.
3. Когато е избран списъка с последни номера за пренасочване, То работи по същия начин като менюто **Вс. гласови разговори**.
4. Когато е избрано меню опции **Активира и управлява менюто Ако е извън обхват**.  
То работи по същия начин като менюто **Вс. гласови разговори**.

## Чакащо повикване (Меню #.5.7)

- ▶ **Активиране:** Активира услугата за изчакване. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

- ▶ **Деактивиране:** Деактивира услугата за изчакване. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.
- ▶ **Преглед на състояние:** Показва активирания групов елемент за **Чакащо повикване на мрежата**. Изборът на този елемент показва искащо съобщение и анимация. Когато мрежата отговори се показва резултата от операцията.

## Гласова поща (Меню #.5.8)

Можете да добавяте и променяте центъра за гласова поща.

## Видео разговор (Меню #.5.9)

Можете да настроите какво да се показва на екрана, когато извършвате/получавате видео повикване.

- ▶ **Пок. лично избобр.:** Определя дали да покажете личното изображение или не.

# Настройки

- ▶ Избор на Изображение: Изберете неподвижно изображение, което да се показва.
  - ▶ Огледало: Изберете дали да активирате огледалния ефект или не.
    - Вкл.: Показва изображението, обърнато настрани.
    - Изкл.: Показва изображението, както е.
  - ▶ Разм мое изобр.: Изберете размера на изображението, което да се показва.
  - ▶ Полож. мое изобр.: Изберете позицията, където ще се показва изображението.
1. Изберете Вкл. в меню Отхвърляне, за да активирате отхвърлянето на повиквания. Появява се менюто на Списъка на отхвърлени.
  2. Настройте желаната опция в менюто Списък на отхвърлени.
- ▶ Всички Разговори: Отхвърля всички контакти.
  - ▶ Контакти: Отхвърля повикванията от номерата, съхранени в Контакти.
  - ▶ Групи: Можете да определите отхвърляне по групи, съхранени в Групи.
  - ▶ Нерегистриран: Отхвърля повиквания от номера, които не са регистрирани в Контакти.
  - ▶ Без ID на викация: Отхвърля повиквания, които нямат CLI информация.

## Общи настройки (Меню #.5.0)

### Отхвърляне на разговор

Можете да зададете дали да отхвърляте входящи повиквания.

## Изпрати моя номер

- ▶ **Настройка по мрежа:** Конфигурира с настройките по подразбиране, определени от доставчика на услуги.
- ▶ **Вкл.:** Изпращане на моя телефонен номер при изходящо повикване.
- ▶ **Изкл.:** Не се изпраща моя телефонен номер при изходящо повикване.

## Автомат. пренабиране

Позволява настройка на функцията автоматично пренабиране, когато се провали опит за повикване.

## Режим на Отговор

Позволява ви да зададете режима на отговаряне. Може да избирате между Натиснете бутон за изпращане, Плъзни нагоре и Натиснете произволен бутон.

## Минутен брояч

Определя дали да се изпълнява тон на всяка минута от телефонния разговор.

## BT режим на отговор

- ▶ **Свободни ръце:** Можете да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалката, когато Bluetooth е свързан.
- ▶ **Апарат:** Ако натиснете  на апарата, за да отговорите на повикване, можете да говорите в апарата. Ако натиснете клавиша на Bluetooth слушалката, за да отговорите, можете да говорите с използване на Bluetooth слушалката.

Това е избор на първоначалния режим на отговор. Докато говорите, можете да превключвате между апарата и слушалката и обратно.

## Настройка Контакти

Меню #.6

За подробна информация вж. стр. 85.  
(Меню 8.7)

# Настройки

## Свързване

Меню #.7

## Bluetooth

(Меню #.7.1)

### Bluetooth връзка

Вашият телефон разполага с вградена Bluetooth безжична технология, което ви позволява да се свързвате безжично с други Bluetooth устройства като свободни ръце, компютър, PDA или други телефони.

Можете например да провеждате разговор през безжично Bluetooth устройство за свободни ръце или да търсите в интернет чрез безжична връзка през вашия мобилен телефон. Можете също да обменяте например визитни картички, елементи от календара и снимки.

### Забележка

- ▶ Препоръчваме телефонът и Bluetooth устройството, към което се свързвате, да са на разстояние 10 метра. Връзката може да се подобри, ако между тях няма масивни обекти.

### 1. Начало на работата

- Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1. Bluetooth > 1. Сдвоени устройства

За да използвате функцията Bluetooth, трябва първо да зададете Bluetooth на Вкл.

### 2. Конфигуриране на Bluetooth настройки

- Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1. Bluetooth > 2. Настройки
  - Bluetooth използване: За да използвате функцията Bluetooth, задайте на [Вкл.]. В противен случай е зададена на [Изкл.].
  - Видимост на телефон: Задайте [Видимост на моя телефон] на [Покажи на всички], така че другите устройства могат да открият телефона ви, когато търсят Bluetooth устройства. Ако изберете [Скрито], другите устройства няма да могат да открият вашия

телефон, когато търсят Bluetooth устройствата.

- **Име на моя телефон:** Можете да именувате и преименувате вашия телефон с името, което ще се показва на другите устройства. Името на вашия телефон ще бъде показано на другите устройства само когато [Видимост на моя телефон] е зададено на [Покажи на всички].

### Забележка

- ▶ Когато потребителят използва Bluetooth устройство в аппарата, сигурността на телефона и застрашена. Затова препоръчваме видимостта на Bluetooth да е зададена на Скрито след конфигуриране или сдвояване. За входящи файлове през Bluetooth независимо от сдвоени устройства, можете да изберете да приемете или отхвърлите връзката, след като проверите детайлите на изпращания.

### 3. Сдвоено устройство

Сдвояване на устройства(Сдвояване с устройство)

Ако вече съществува сдвоено Bluetooth устройство.

- Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1. Bluetooth > 1. Сдвоени устройства > Опции > Добави ново

Ако няма сдвоено Bluetooth устройство.

- Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1. Bluetooth > 1. Сдвоени устройства > Добавяне

Опции

- ▶ **Добави ново:** С това меню можете да сдвоите ново Bluetooth устройство с вашия телефон.
- ▶ **Задай кратко име:** С това меню можете да преименувате сдвоен телефон, както е необходимо.
- ▶ **Свързване/Прекъсване на устройството**



# Настройки

1. Ако искате да отворите връзката към избраното устройство, изберете Свързване.
2. Ако искате да затворите връзката към избраното устройство, изберете Прекъсване.

- ▶ Изтриване: С това меню можете да изтриете сдвоеното Bluetooth устройство.
- ▶ Изтриване на всички: С това меню можете да изтриете всички сдвоени Bluetooth устройства.

## <Сдвояване на устройства>

1. За да търсите Bluetooth устройства, които да сдвоите, натиснете **Добави** или **Добави ново**.
2. Екранът показва търсене на устройствата. Bluetooth устройствата, които са в обсег на 10 метра, ще бъдат открити.
3. Ако са намерени Bluetooth устройства, те се показват на екрана. Ако няма намерени Bluetooth устройства, ще

бъдете запитани дали искате да търсите отново.

## 4. Процедура за сдвояване

- Натиснете **OK**. На екрана ще се появи прозорец за въвеждане на парола.
- След създаване на парола (1 до 16 цифри), потребителят на другото устройство трябва да въведе паролата за сдвояване. Потребителят на другото устройство трябва да знае паролата за удостоверяване.

## <Изтриване на устройства>

1. Изберете устройство, което да изтриете от екрана със сдвоени устройства.
2. Можете да изтриете устройство, като натиснете клавиша **Изтрий**, или като изберете **Опции > Изтриване**. За да изтриете всички сдвоени устройства, изберете **Опции > Изтриване на всички**.

## &lt;Прехвърляне на данни с Bluetooth&gt;

1. За да прехвърлите данни от телефона на друго Bluetooth устройство, първо изберете приложението, където са записани данните. Например за да изпратите данни в Моите файлове до друго устройство, изберете Меню > 6. Моите файлове 1. Снимки / 2. Звуци / 3. Клипове / 5. Bluetooth данни / 6. Други файлове / 7. Външна памет > Изберете данни за прехвърляне > Изпрати > 4. Bluetooth

## 2. Прехвърляне на данни

- 1) Показва се последното открито устройство. Ако желаното устройство не фигурира в списъка, изберете [Още устройства].
- 2) Изберете устройството, към което искате да прехвърлите данни от устройствата на екрана и натиснете **OK**.
- 3) Ако другата страна избере [Да] на [Заявка за свързване], данните се прехвърлят.

## &lt;Получаване на данни с Bluetooth&gt;

Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1.. Bluetooth > 1. Сдвоени устройства

Ако друга страна се опита да прехвърли данни, на екрана се появява въпроса [Заявка за свързване]. Ако изберете [Да], данните ще се прехвърлят във вашия телефон. По време на прехвърлянето на данни иконата на Bluetooth мига.

## &lt;Папка за съхранение на Bluetooth данни&gt;

Можете да проверите получените файлове с избиране на Меню > 6. Моите файлове > 5. Bluetooth данни.

## 4. Устройство

## &lt;Свързване на слушалка&gt;

Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1. Bluetooth

1. Свържете слушалката според процедурите, описани в раздела Сдвояване на устройства.

# Настройки

2. За да използвате слушалката, изберете слушалката от регистрираните устройства, натиснете клавиша Опции и след това изберете 3.Свързване.
3. За да проверите дали избраната слушалка е свързана успешно, натиснете клавиша Опции. Ако е правилно свързана, ще се появи, 3.Прекъсване. Ако не е свързана, ще се появи 3.Свързване.

## <Свързване на комплект за свободни ръце>

1. Меню > #. Настройки > 7. Свързване > 1. Bluetooth
2. Свържете комплекта свободни ръце според процедурите, описани в раздела Сдвояване на устройства.
3. За да използвате комплекта свободни ръце, изберете го от регистрираните устройства, натиснете клавиша Опции, след това изберете 3.Свързване.

4. За да проверите дали комплектът е свързан успешно, натиснете клавиша Опции. Ако е правилно свързан, ще се появи, 3.Прекъсване. Ако не е свързан, ще се появи 3.Свързване.

## Мрежа

(Меню #.7.2)

### Избор на мрежа

Изберете между Автоматично и Ръчно.

- ▶ Автоматично: Автоматично търси мрежа и регистрира апарата в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.
- ▶ Ръчно: Всички текущо налични 2G(GSM) и 3G(UMTS) мрежи се показват и можете да изберете една от тях за регистриране. Ако регистрацията на мрежа се провали, всички текущо налични мрежи са показани отново и можете да изберете всяка една за регистрация.

## Мрежов режим

Можете да зададете типа мрежа, за който да се търси в менюто Избери мрежа.

- ▶ Автоматично: Търси всички възможни за свързване мрежи.
- ▶ UMTS: Търси само мрежи, поддържащи 3G.
- ▶ GSM 900/1800: Търси само мрежи, поддържащи лента GSM 900/1800.
- ▶ GSM 1900: Търси само мрежи, поддържащи лента GSM 1900.

## Списък с предпоч.

Ако мрежата търси автоматично, можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. На разположение са следните опции:

- ▶ **Добави ново:** Можете да добавите нова мрежа, като използвате следното.
  - Търсене: Можете да изберете една от посочените мрежи в списъка на телефона.

– Въведете нова мрежа: Можете да въведете кода на страната (MCC) и кода на мрежата (MNC), за да добавите. След настройката натиснете клавиша Готово.

- ▶ **Изтриване:** Изтрива избраната мрежа.
- ▶ **Редакт.:** Можете да променят информацията на избраната мрежа.
- ▶ **Преместване нагоре:** Премества избраната мрежа нагоре.
- ▶ **Преместване надолу:** Премества избраната мрежа надолу.

## Точки за достъп (Меню #.73)

Това меню показва списъка с точки за достъп. Можете да създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната. С десния програмируем клавиш можете да изтриете следните конфигурационни елементи.

# Настройки

Име на връзка	Име на профил на точката за достъп.
Носеща	Изберете носеща от списъка. (По подразбиране е UMTS.)
Удостоверяване	Изберете удостоверяване от списъка. (По подразбиране е без удостоверяване)
Потребителско име	Информация, предоставена от доставчика на услуги.
Парола	Информация, предоставена от доставчика на услуги.
APN	APN име за достъп до мрежата. Информация, предоставена от доставчика на услуги.

- ▶ Натиснете клавиша Готово, за да запишете промените.

## Настройки Браузер

(Меню #.74)

### Профили

Изберете подходящия профил с натискане на **OK**. Това ще активира профила, което ще иницира стартирането на браузъра.

### Защита

Ако потребителя натисне Сертификати, се показва информация за сертификатите. Потребителят може да изтрие информацията за защитения сеанс с натискане на Сесията е приключена.

### Сертификати

Ако е съхранен, тук може да се намери списък с коренни/са сертификати за WTLS/TLS. Сертификатите могат да се видят от списъка.

### Сеансът е изчистен

Сеанс със защитени данни (WTLS/TLS) може да бъде изчистен с тази опция. Данните от сеанса трябва да бъдат изчистени, преди да се установи нов сеанс със защитени данни.

### Кодиране на знаци

Задава знаците по подразбиране на браузъра на една от следните системи:

- ▶ Автоматично, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),

Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),  
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

## Контрол на превъртането

Позволява ви да зададете скоростта на превъртане като изберете номера редове за превъртане.

Изберете от Малък(1 ред), Среден(2 реда), Голям(3 реда).

## Покажи изображение

Позволява ви да активирате или деактивирате показване на изображението по време на работа с брауъра.

### Забележка

- ▶ Активирането на тази функция ще забави показването на изображенията, докато приключи прехвърлянето. Деактивирането на тази функция ще попречи брауъра да изтегля изображения от сървъра, поради което прехвърлянето ще е по-бързо.

## Кеш памет

Активирането на Кеш памет позволява да съхранявате страници, до които сте имали достъп, на телефона. Веднъж след като дадена страница е съхранена в Кеш паметта, това значително ще подобри скоростта на зареждане при следващо отваряне на същата страница.

## Бисквитки

Активирането на Бисквитки позволява да съхранявате бисквитки, изпратени от сървъра. Деактивирането на тази функция ще предотврати записването на бисквитки на телефона.

## JavaScript

Изберете Вкл./Изкл.

## Нулиране на настройки

Изберете това, за да върнете фабричните настройки на телефона.

# Настройки

## Поточно

(Меню #.7.6)

Ако желаете поточно изпълнение, можете да зададете различни настройки на мрежата.

## Мрежа с набиране

(Меню #.7.7)

Можете да използвате телефона с разнообразни компютърни приложения за свързване и комуникиране с данни. Изберете USB и Bluetooth, които искате да ползвате за връзката за данни.

За вашия мобилен телефон има разнообразни аксесоари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

## Адаптер за пътуване

Това зарядно устройство ви позволява да зареждате батерията, когато сте далеч от дома или офиса.



## Стандартна батерия



## Кабел за данни/CD

Можете да свържете телефона към компютър и да обменяте данни помежду им.



Слушалка с устройство за свободни ръце и комбиниран музикален плейър и контролер

## Стерео слушалки

Контролер: клавиш Отговор и край, управление на музикалния плейър, управление на силата на звука,

бутон Задържане и микрофон. След свързване на слушалката и контролера вкарайте края на контролера в гнездото за слушалка отдясно на телефона.



## Забележка

- ▶ Винаги използвайте оригинални LG аксесоари.
- ▶ Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- ▶ Аксесоарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент за повече информация.



# Технически данни

## Общи

Име на продукта: KU800

Система: GSM900/DCS1800/PCS 1900,  
WCDMA 2100

Нетно тегло: 67,5g(без батерия)

## Температура на околната среда

Макс.: +55°C

Мин.: -10°C

# Declaration of Conformity



LQ Electronics

## Suppliers Details

### Name

LQ Electronics Inc

### Address

LQ Electronics Inc, LQ Twin Towers 20,  
Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

KU800

### Trade Name

LQ

**CE 0889**

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1  
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1  
EN 50360:2001; EN 50361:2001  
EN 60950 : 2001

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

19.July. 2006

LQ Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31- 36- 547- 8940, e-mail : seokim @ lqe.com

  
Signature of representative