




MIKRO Hi-Fi SYSTÉM POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELY: XA102 (XA102-A0U/D0U/X0U, XAS102F)
XA42 (XA42-A0U/D0U/X0U, XAS42F)

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod.
Odložte si ho pre budúce použitie.

Pre ďalšie parametre sa môžu v záujme vylepšenia
pozerať na predchádzajúceho upozornenia.

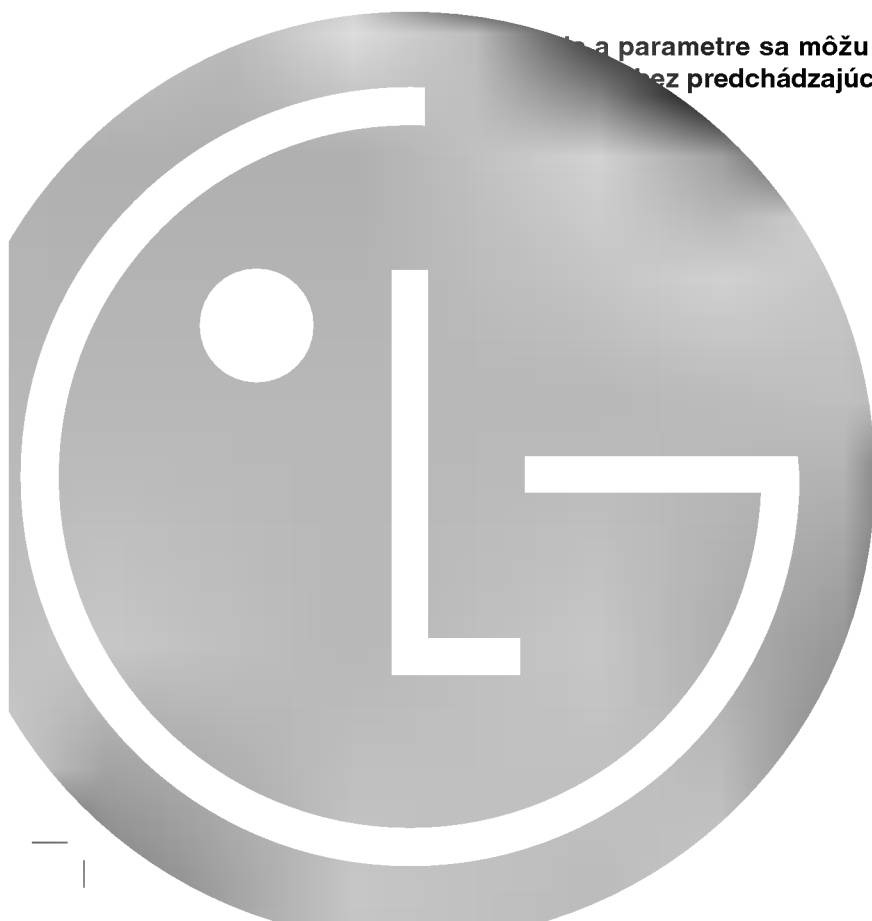

Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL) VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE UŽIVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČASTI OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU



Tento blesk s nadol smerujúcou šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného vysokého napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné pre osoby na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

VÝSTRAHA: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽDU ALEBO VLHKOSTI.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.

Medzery a otvory na kryte slúžia na vetranie, na zabezpečenie spoľahlivej činnosti prístroja a na ochranu pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť nikdy zablokované tým, že prístroj umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento prístroj sa nesmie uložiť do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak tam nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo ak to neumožňujú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE : UPOZORNENIE: PRI OTVORENÍ A PORUŠENÍ OCHRANNÝCH PRŮVKOV SA VYSKYTUJE VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ ŽIARENIE.

UPOZORNENIE:

Tento výrobok používa laserový systém.

Aby ste zaistili správne používanie výrobku, prosím, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a ponechajte si ho po ruke.

V prípade, že produkt vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládačov, nastavovania alebo výkon postupov iných ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať vnútro. Pri otvorení je možno vidieť laserové ožiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE : Prístroj sa nesmie vystavovať vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú dávať predmety obsahujúce tekutiny, ako napr. vázy.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli umiestnené vo vyhradenom okruhu.

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba to príslušné zariadenie a nemá prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pre istotu si pozrite stranu Technické podmienky.

Elektrické zásuvky nepreťažujte. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať a v autorizovanom servise nechajte vymeniť kábel správnou náhradnou časťou.

Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestúpajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia.

Pri odpájaní od napájania vytiahnite elektrickú zástrčku. Keď prístroj inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.



Likvidácia vášho starého prístroja

- Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Tento výrobok spĺňa požiadavky o rádiových interferenciách stanovené Smernicou EHS 89/336/EHS, 93/68/EHS a 73/23/EHS.

ÚSPORNÝ REŽIM - VOLITELNÝ

Jednotku môžete nastaviť do ekonomického úsporného režimu.

Keď je jednotka zapnutá, podržte stlačené tlačidlo **STAND BY/ON (POWER)** (POHOTOVOSTNÝ REŽIM/ZAP) (NAPÁJANIE) asi 3 sekundy.

- Keď jednotka prechádza do úsporného režimu, na displeji nie je zobrazené nič.


Ak chcete zrušiť úsporný režim, stlačte **STAND BY/ON (POWER)** (POHOTOVOSTNÝ REŽIM/ZAP) (NAPÁJANIE).

Pred použitím

Obsah

Pred použitím	3-5
O symboloch pre inštrukcie /	
Poznámky na diskoch	3
Predný/zadný panel	4
Diaľkové ovládanie	5
Pripojenia	6
Pripojenie reproduktorov /	
Pripojenie antény (vonkajšia) /	
Pomocná funkcia	6
Obsluha	7-13
Nastavenie funkcie hodín/	
Funkcia časovača	7
Funkcia spánku / Nastavenie zvuku	8
Funkcia RDS - VOLITELNÁ	9
Prednastavenie rádiových staníc /	
Počúvanie rádia	10
Prehrávanie CD diskov	11
Programovanie prehrávania /	
O MP3/WMA	12
Funkcia USB	13
Referencia	14-15
Riešenie problémov	14
Technické údaje	15

O symboloch pre inštrukcie

 Označuje nebezpečenstvá schopné poškodiť samotné zariadenie alebo spôsobiť iné hmotné škody.

Poznámka Označuje zvláštne prevádzkové vlastnosti tohto zariadenia.

Poznámky na diskoch

Zaobchádzanie s diskmi

Nedotýkať sa záznamovej strany disku. Disk uchopíte za hrany tak, aby sa na jeho povrch nedostali odtlačky prstov. Na disk nelepte kúsky papiera alebo lepiace pásky. Na disk nikdy nelepte pásku alebo papier.



Skladovanie diskov

Po skončení prehrávania uskladnite disk vo svojom obale. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute vystavený priamemu slnečnému žiareniu.



Čistenie diskov

Odtlačky prstov môžu spôsobiť zníženie kvality obrazu a zvuku. Pred prehrávaním disk vyčistite pomocou kusu čistej handry. Utierajte disk od stredu smerom von.



Nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako alkohol, benzín, riedidlo, v maloobchodnej sieti dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický spray určený pre staršie vinylové platne.


Predný/zadný panel

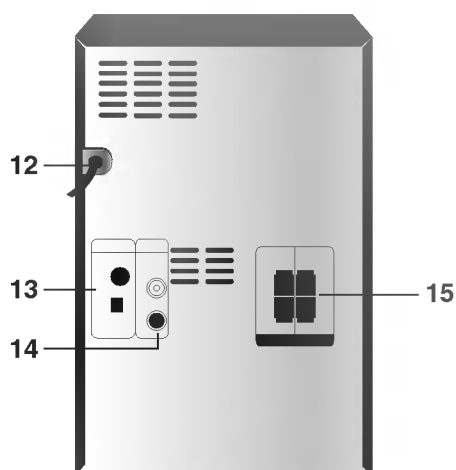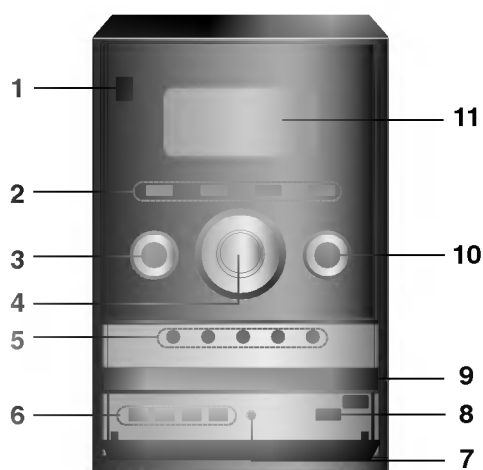

1. Tlačidlo STAND BY/ ON (⏻)
(POHOTOVOSTNÝ REŽIM/ZAP)
2. • Tlačidlo XDSS
• Tlačidlo MP3 OPT. (OPTIMALIZÁCIA MP3)
Tlačidlo ST./MONO. (STEREO/MONO)
• Tlačidlo XTS pro
• Tlačidlo EQ master (program ekvalizéra)
3. FUNCTION (FUNKCIA)
(FM, AM, CD, USB, AUX)
4. OTOČNÝ GOMBÍK OVLÁDANIA HLASITOSTI
5. • Tlačidlo SEARCH (◀◀/▶▶)
Tlačidlá TUNING (-/+) (LADENIE)
(TUNER) (LADIČ)
• Tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (▶||)
• Tlačidlo STOP (■)
• Tlačidlo OPEN/CLOSE (▲)
(OTVORIŤ/ZATVORIŤ)

6. • Tlačidlo CLOCK (HODINY)
• Tlačidlo TIMER (ČASOVAČ)
• Tlačidlo SET (NASTAVIŤ)
Tlačidlo RDS (VOLITELNÉ)
• Tlačidlo DEMO
7. PHONES (SLÚCHADLÁ)
(konektor slúchadiel : Ø3,5 mm)
8. USB konektor
9. CD DVIERKA
10. MULTI JOG
● SKIP (PRESKOČIŤ) ●
11. Okno displeja
12. KÁBEL ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA
13. SVORKA ANTÉNY
14. Konektor prídavného vstupu
15. SVORKA REPRODUKTORA

Dialkové ovládanie

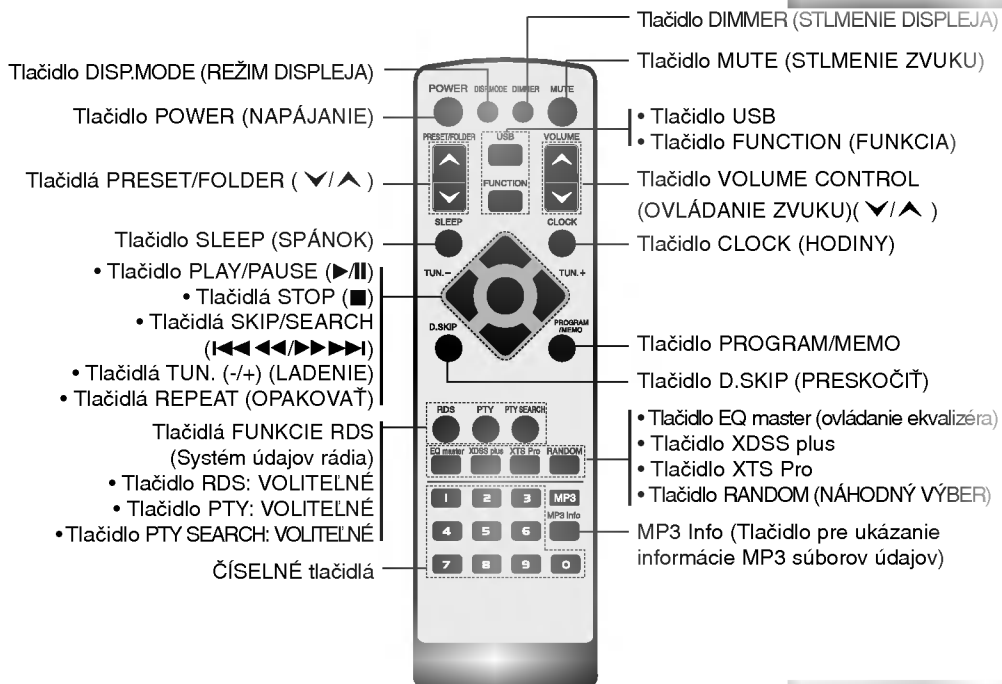

Inštalácia batérií diaľkového ovládania



Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania a vložte dve batérie typu R03 (veľkosť AAA). Pozor na správne umiestnenie pólov
 + a - .

Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania

Nasmerujte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania a stlačajte tlačidlá.

Vzdialenosť : Približne 23 stôp (7 m) od snímača diaľkového ovládania.


Uhol : Približne 30° v každom smere od čela snímača diaľkového ovládania.

⚠ Výstraha : Nikdy nemiešajte nové a použité batérie. Nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií (štandardné, alkalické, atď.) .

Pripojenia

Pripojenie reproduktorov

Káble reproduktoru pripojte k terminálu reproduktoru.

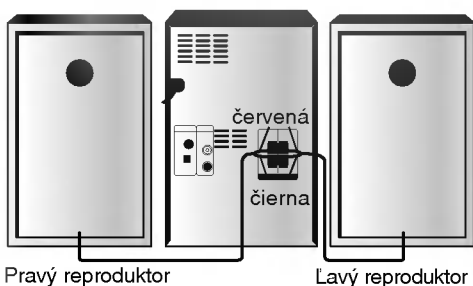

Poznámky:


- Dbajte na to, aby ste kábel reproduktora pripojili k správnej konektore na komponentoch: + k + a - k -. Ak sú káble otočené, zvuk bude skreslený a bude mať nedostatočnú dynamiku.
- Ľavý/pravý reproduktor pripojte správne. Ak sú pripojené opačne, zvuk môže byť skreslený.

Pomocná funkcia

Prídavné zariadenie, ako napr. televízor alebo videorekordér pripojte cez zadný prídavný konektor a prepnite na FUNCTION (FUNKCIA) na prednom paneli alebo stlačte FUNCTION (FUNKCIA) na diaľkovom ovládaní.


Poznámka:

Najskôr vypnite jednotku, a potom pripojte prídavné zariadenie, pretože by mohlo spôsobiť hluk.

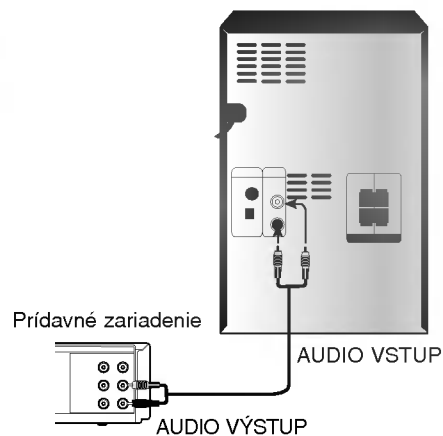

Pripojenie antény (vonkajšia)

Pripojte dodané FM/AM antény na počúvanie rádia.

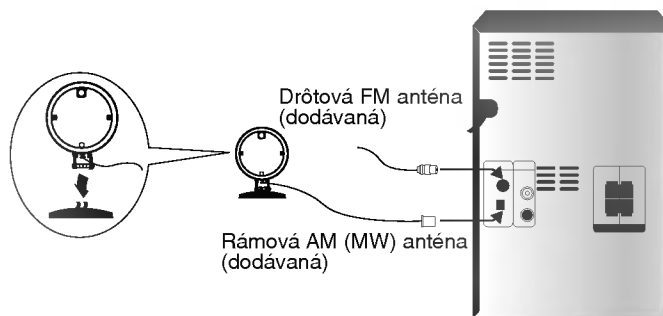

Poznámky:

- Aby ste zabránili snímaniu šumu, umiestnite rámovú AM anténu ďalej od prístroja a ďalších komponentov.
- Dbajte na to, aby ste úplne vytiahli drôtovú FM anténu.
- Po pripojení udržiavajte drôtovú FM anténu v čo najvodorovnejšej polohe.

Obsluha

Nastavenie funkcie hodín

1. Stlačte CLOCK (HODINY).
2. Vyberte 24 hodinový alebo 12 hodinový cyklus otočením tlačidla MULTI JOG.



3. Stlačte SET (NASTAVIŤ) na potvrdenie zvoleného hodinového cyklu.
4. Na prednom paneli otočte tlačidlom MULTI JOG, aby ste nastavili správne hodiny.
5. Stlačte SET (NASTAVIŤ).
6. Na prednom paneli otočte tlačidlom MULTI JOG, aby ste nastavili správne minúty.
7. Stlačte SET (NASTAVIŤ) a na displeji sa zobrazí správny čas.
8. Kedykoľvek stlačíte CLOCK (HODINY), zobrazí sa čas asi na 5 sekundy.

Poznámka:

Ak chcete hodiny znovunastaviť, stlačte a podržte tlačidlo CLOCK (HODINY) viac ako 2 sekundy.

Funkcia časovača

Pomocou funkcie TIMER (ČASOVAČ) môžete zapínať a vypínať rozhlasový príjem, prehrávanie CD diskov a prehrávanie z USB v požadovanom čase.

1. Stlačte CLOCK (HODINY), aby ste skontrolovali aktuálny čas.
(Ak nenastavíte hodiny, časovač nebude fungovať)
2. Stlačením tlačidla TIMER (ČASOVAČ) vstúpite do režimu nastavovania časovača.
Ak chcete opraviť predtým uložené nastavenie TIMER (ČASOVAČ), stlačte a podržte viac ako 2 sekundy stlačené tlačidlo TIMER (ČASOVAČ).
- Na displeji sa objaví predtým uložený čas nastavenia časovača a nápis "⌚".
3. Každá funkcia (TUNER→CD →USB) bliká v poradí v okne displeja. Stlačte tlačidlo SET (NASTAVIŤ) počas blikania požadovanej funkcie.

4. a. Keď si vyberiete funkciu TUNER, vyberte predtým uložené prednastavené číslo otočením tlačidla MULTI JOG na prednom paneli a stlačte SET (NASTAVIŤ).
- Cca na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie zapnúť ("ON TIME").
b. Keď zvolíte funkciu CD alebo USB,
- v okne displeja sa na približne na 0,5 sekundy objaví indikátor "ON TIME" a následne zmizne.
5. Nastavte hodinu, kedy sa má jednotka zapnúť otočením tlačidla MULTI JOG na prednom paneli.
6. Na potvrdenie hodiny, kedy sa má zostava zapnúť stlačte SET (NASTAVIŤ).
7. Nastavte minútu, kedy sa má jednotka zapnúť otočením tlačidla MULTI JOG na prednom paneli.
8. Na potvrdenie minúty, kedy sa má zostava zapnúť stlačte SET (NASTAVIŤ).
Cca na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie vypnúť ("OFF TIME").
9. Nastavte hodinu, kedy sa má jednotka vypnúť otočením tlačidla MULTI JOG na prednom paneli.
10. Na potvrdenie hodiny, kedy sa má zostava vypnúť stlačte SET (NASTAVIŤ).
11. Nastavte minútu, kedy sa má jednotka vypnúť otočením tlačidla MULTI JOG na prednom paneli.
12. Stlačte SET (NASTAVIŤ).
13. Úroveň hlasitosti upravte otočením tlačidla MULTI JOG na prednom paneli.
14. Stlačte SET (NASTAVIŤ).
Na okienku displeja sa zobrazí znak "⌚" a týmto je nastavenie časovača ukončené.
15. Vypnite zostavu.
Zvolená funkcia sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zrušenie, alebo kontrola časovača

Každým stlačením tlačidla TIMER (ČASOVAČ) si môžete vybrať nastavenie alebo zrušenie časovača. Môžete si tiež skontrolovať stav nastavenia časovača.

Ak chcete aktivovať alebo skontrolovať časovač, stlačte TIMER (ČASOVAČ), aby sa na displeji zobrazil znak "⌚".

Ak chcete zrušiť TIMER (ČASOVAČ), stlačte TIMER (ČASOVAČ), by zmizol z displeja znak "⌚".

Funkcia spánku

Keď sa použije časovač vypnutia prístroja "sleep", po uplynutí určeného času sa prístroj automaticky vypne.

1. Po stlačení SLEEP (SPÁNOK) sa nastaví čas spánku. Na displeji sa objaví indikátor SLEEP (SPÁNOK) a čas vypnutia.
2. Po každom stlačení tlačidla SLEEP (SPÁNOK) sa mení nastavenie času vypnutia dookola takto.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Poznámka:

Ak stlačíte SLEEP (SPÁNOK) kým je čas do vypnutia zobrazený, čas do vypnutia sa vynuluje.

Zrušenie režimu časovača spánku

Ak musíte funkciu zrušiť, stlačte opakovane tlačidlo SLEEP (SPÁNOK), kým sa neobjaví nápis "SLEEP 10", a potom stlačte ešte raz tlačidlo SLEEP (SPÁNOK), kým je zobrazený nápis "SLEEP 10".

Nastavenie zvuku

Konektor slúchadiel

Ak chcete počúvať zvuk pomocou slúchadiel, pripojte koncovku (Ø 3,5 mm) stereo slúchadiel do zásuvky pre slúchadlá. Reprodukory sa po pripojení slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) automaticky odpoja.

MUTE (STLMENIE ZVUKU)

Stlačením tlačidla MUTE (STLMENIE ZVUKU) môžete dočasne vypnúť zvuk, napríklad na zdvihnutie telefónu. V okne displeja bliká indikátor "M". Ak si to želáte zrušiť, stlačte opätovne MUTE (STLMENIE ZVUKU).

DEMO

Keď je jednotka vypnutá, stlačte DEMO, aby sa funkcia zobrazila na displeji.
Ak ho chcete zrušiť, stlačte \odot STAND BY/ON (POWER) alebo ešte raz tlačidlo DEMO.

Nastavenie kvality zvuku

Požadovaný režim zvuku si môžete vybrať použitím funkcie EQ master (programu ekvalizéra).
NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
→ ROCK → DRAMA → JAZZ → NORMAL ...

XDSS

(Extreme Dynamic Sound System)

Na prednom paneli stlačte XDSS, aby ste zosilnili výšky, basy a surround. Svieti indikátor "XDSS ON" (XDSS ZAP) alebo "NORMAL" (NORMÁLNY).

Alebo na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo XDSS plus.

Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS ON → MP3 - OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON ...

XTS Pro

Táto jedinečná kvalita zvuku našej technológie vytvára optimálny zvuk na dokonalú reprodukciu originálneho zvuku a na precítenie živého zdroja zvuku.

Každým stlačením tlačidla XTS Pro zmeníte nastavenie v nasledujúcom poradí.

XTS - PRO ON ↔ XTS - PRO OFF

Poznámka:

Funkcia XTS Pro nebude fungovať, keď sú pripojené slúchadlá.

Optimalizačný program MP3

Táto funkcia je optimalizovaná pre komprimovateľné MP3 súbory. Basový zvuk bol vylepšený, aby sa dosiahol melodický zvuk. Zakaždým keď stlačíte tlačidlo MP3 OPT. (OPTIMALIZÁCIA MP3) na prednom paneli, nastavenia sa menia nasledovne.

MP3 - OPT ON ↔ NORMAL

Alebo na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo XDSS plus.

XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL
→ XDSS ON ...

DIMMER (STLMENIE DISPLEJA)

Táto funkcia vypína LED (svetelná dióda) na prednom paneli a pri zapnutom prístroji stlmí displej na polovicu.

Jedenkrát stlačte DIMMER (STLMENIE DISPLEJA). Ak si to želáte zrušiť, stlačte opätovne DIMMER (STLMENIE DISPLEJA).

DISPLAY MODE (REŽIM DISPLEJA)

Každým stlačením tlačidla DISP. MODE (REŽIM DISPLEJA) si môžete vychutnať škálu 6 typov zmien na displeji.

NÁHODNÝ VÝBER

Stlačte RANDOM (NÁHODNÝ VÝBER) na diaľkovom ovládaní počas prehrávania. Všetky záznamy na CD/MP3/WMA/USB sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Ak ho chcete zrušiť, stlačte opäť RANDOM (NÁHODNÝ VÝBER).

Funkcia RDS - VOLITELNÁ

O RDS

Táto jednotka je vybavená systémom RDS (Radio Data System), ktorý do FM rádia prináša širší rozsah informácií. Systém RDS, ktorý sa v súčasnosti používa v mnohých krajinách, slúži na prenášanie identifikačných volacích údajov stanice alebo sieťových informácií, na popis typu programu stanice, textové správy o stanici alebo konkrétne informácie o výbere hudby a na správny čas.

Ladenie RDS

Keď je FM stanica naladená a obsahuje údaje RDS, jednotka automaticky zobrazí identifikačný volací údaj stanice a indikátor RDS v okne displeja sa rozsvieti ako aj indikátory rozpoznania typu programu (PTY), Text Rádía (RT), Hodinový Čas (CT) a RDS služby programu (PS), ak ho stanica prenáša.

Možnosti displeja RDS

Systém RDS je schopný prenášať okrem identifikačného volacieho znaku (údaju), ktorý sa objaví, keď je stanica prvýkrát naladená, rôzne druhy informácií. V normálnom režime RDS bude na displeji zobrazené meno stanice, vysielačiaci frekvencia alebo identifikačný volací znak. Stlačením RDS na diaľkovom ovládači si môžete prezerať rôzne typy údajov v poradí:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (Rozpoznanie typu programu) – V okne displeja sa zobrazí názov typu programu.
- RT (Rozpoznanie textu rádía) – V okne displeja sa zobrazí názov textu rádía.
- CT (Čas kontrolovaný programom) – Umožní jednotke prijímať aktuálny čas a zobraziť ho v Okne Displeja.
- PS (Názov Služby Programu) – Názov programu sa zobrazí v okne displeja.

Poznámka:

Niektoré stanice RDS nemusia ponúkať nezahrnúť niektoré z týchto dodatočných funkcií. Ak údaje potrebné pre zvolený režim nie sú prenášané, v okne displeja sa zobrazí správa PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Vyhľadanie Programu (PTY)

Hlavnou výhodou systému RDS je jeho schopnosť kódovať vysielač kódmi typu programu (PTY), ktoré označujú, aký typ materiálu sa vysiela. Nasledujúci zoznam zobrazuje skratky použité na označenie každého PTY spolu s vysvetlením PTY.

NEWS	Správy
AFFAIRS	Aktuálne udalosti
INFO	Informácie
SPORT	Šport
EDUCATE	Vzdelávanie
DRAMA	Divadelná hra
CULTURE	Kultúra
SCIENCE	Veda
VARIED	Rôzny diskusný program
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
EASY M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Lahká hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Iná hudba
WEATHER	Informácie o počasí
FINANCE	Finančné programy
CHILDREN	Deti programy
SOCIAL	Programy o sociálnych otázkach
RELIGION	Náboženské vysielač
PHONE IN	Program s telefonátmi počúvajúcich
TRAVEL	Cestovanie
LEISURE	Voľný čas a záľuby
JAZZ	Džezová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národná hudba
OLDIES	Staršia hudba
FOLK M	Ludová hudba
DOCUMENT	Dokumentárne programy
TEST	Testovacia správa stanice
ALARM 1	Informácie o výnimočnom vysielač

Špecifický Typ Programu (PTY) môžete vyhľadať v nasledujúcich krokoch:

1. Otočte tlačidlom FUNCTION. (FUNKCIA) (alebo stlačte FUNCTION (FUNKCIA)), aby ste vybrali režim FM.
2. Na diaľkovom ovládaní stlačte PTY, na displeji sa zobrazia posledné použité PTY.
3. Opakovaným stlačením tlačidla PTY zvolíte požadované PTY.
4. Po vybraní PTY stlačte PTY SEARCH (VYHLADÁVANIE PTY). Zariadenie prejde do režimu automatického vyhľadávania. Po naladení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Prednastavenie rádiových staníc

Môžete predvoliť 50 staníc pre FM a AM. Pred ladením sa uistite, že ste znížili hlasitosť na minimum.

1. Otočte tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na prednom paneli alebo stlačte FUNCTION (FUNKCIA) na diaľkovom ovládaní, aby ste si vybrali frekvenciu, ktorú chcete (AM alebo FM).
2. Stlačte tlačidlo TUN. (-/+) (LADENIE) na prednom paneli a podržte ho dovtedy, kým sa indikátor frekvencie nezačne meniť.

Automatické ladenie

- Na prednom paneli stlačte TUNING (-/+) (LADENIE). (alebo podržte stlačené tlačidlo TUN. (LAD)/(-/+) na diaľkovom ovládaní viac ako 0,5 sekundy.) Prehľadávanie sa skončí keď sa prístroj naladí na stanicu.

Ručné ladenie

- Na prednom paneli otočte tlačidlom MULTI JOG (alebo stlačte krátko a opakovane TUN. (LAD) (-/+) na diaľkovom ovládaní).

3. Stlačte tlačidlo PROGRAM/MEMO (PROGRAM/PAMÄŤ) na diaľkovom ovládaní. Na okienku displeja bude blikať číslo predvolby.
4. Stlačením tlačidla PRESET/FOLDER (▼/▲) na diaľkovom ovládači vyberte predvolenú stanicu podľa svojho želania.
5. Zatlačte znovu tlačidlo PROGRAM/MEMO. Stanica je uložená.
6. Opakujte kroky 1 (alebo 2) až 5 na uloženie ďalších staníc.

Vymazanie všetkých uložených staníc

Asi dve sekundy podržte stlačené tlačidlo PROGRAM/MEMO (PROGRAM/PAMÄŤ) na diaľkovom ovládaní, na displeji sa objaví nápis "ERASE ALL" (VYMAZAŤ VŠETKO) a potom opäť stlačte tlačidlo PROGRAM/MEMO (PROGRAM/PAMÄŤ) na diaľkovom ovládaní. Stanice sú vymazané.

Pre Vašu informáciu

Ak sú už zadané všetky stanice, na displeji sa na chvíľu zobrazí správa "FULL" (PLNÉ) a potom bude blikať predvolené číslo. Pre zmenu predvoleného čísla vykonajte kroky 4-5.

Pripomenutie predvolených čísel

Stlačte a podržte tlačidlo PRESET/FOLDER (▼/▲) na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí požadované číslo predvolby, alebo ho stlačte opakovane.


Počúvanie rádia

1. Na prednom paneli otočte tlačidlom FUNCTION (FUNKCIA) alebo stlačte tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali požadovanú frekvenciu (AM alebo FM).
Naladí sa posledná prijímaná stanica.
2. Ak chcete vybrať predvolenú stanicu podľa vášho želania, opakovane stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo PRESET/FOLDER (▼/▲).
- Zakaždým keď stlačíte tlačidlo, prístroj naladí jednu predvolenú stanicu.
3. Nastavte hlasitosť otáčaním ovládacieho tlačidla VOLUME (HLASITOSŤ) (alebo opakovaným stlačením VOLUME (HLASITOSŤ) ▼/▲ na diaľkovom ovládaní.

Počúvanie nepredvolených rozhlasových staníc

- Ak chcete ladiť ručne, pozrite "Ručné ladenie" v kroku 2 naľavo.
- Ak chcete využiť funkciu automatického ladenia, pozrite "Automatické ladenie" v kroku 2 naľavo.

Vypnutie rádia

Stlačte  STAND BY/ON(POWER) na vypnutie prístroja alebo si zvolte iný funkčný režim (CD, USB, AUX).

Pre Vašu informáciu

- Ak je program FM rušený.
Stlačte ST./MONO. (STEREO/MONO), aby sa na displeji zobrazilo nápis "MONO". Nebude žiadny stereo efekt, ale príjem sa zlepší. Ak chcete obnoviť stereo efekt, opäť stlačte tlačidlo ST./MONO. (STEREO/MONO).
- Pre zlepšenie príjmu.
Premiestnite dodané antény.

Prehrávanie CD diskov

Základné prehrávanie

1. Použite tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na výber funkcie CD/MP3.
Ak nie je v diskovej mechanike žiadny disk, zobrazí sa indikátor "NO DISC" (ŽIADNY DISK).
2. Stlačte OPEN/ CLOSE (▲) a vložte disk do diskovej mechaniky.

Poznámka:

Ak vkladáte 8 cm (3 palcový) disk, položte ho na vnútorný kruh diskovej mechaniky.

3. Stlačte OPEN/ CLOSE (▲) na zatvorenie diskového priestoru.
Audio CD: Na displeji sa objaví nápis "READING", a potom sa zobrazí spoločný počet stôp a dĺžka času prehrávania.
MP3 CD: Na displeji sa objaví nápis "READING" a potom sa ukazuje spoločný počet súborov údajov.
4. Stlačte tlačidlo PLAY/ PAUSE (▶/⏸).
Okrem toho môžete prehrávať aj Audio CD alebo MP3 CD, keď použijete ČÍSELNÉ tlačidlá.

Pauza prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/ PAUSE (▶/⏸). Pre zrušenie pozastavenia opäť stlačte toto tlačidlo.

Zastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo STOP (■).

Preskočenie stopy

- Otočte tlačidlom MULTI JOG na prednom paneli a vyberte požadovaný záznam.
- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo ►►►►, aby ste sa presunuli na nasledovný záznam.
- Keď počas prehrávania záznamu raz stlačíte tlačidlo ◀◀◀◀ na diaľkovom ovládaní, prehrávač sa vráti na začiatok tohto záznamu. Po každom ďalšom stlačení sa posunie o jednu skladbu (stopu) dozadu.

Vyhľadávanie stopy

Na prednom paneli stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶, a potom ho stlačte ešte raz, keď sa budete nachádzať na zázname, ktorý chcete prehrávať. Alebo na diaľkovom ovládaní podržte tlačidlo ◀◀◀◀/▶▶▶▶ počas prehrávania a pustíte ho keď sa budete nachádzať na požadovanom zázname.

Poznámka:

Táto funkcia je k dispozícii len na prehrávanie zvukového CD.

Repeat (OPAKOVANIE)

Počas prehrávania stlačte REPEAT (OPAKOVAŤ).

Audio CD

- ▶ RPT 1 : Pre opakované prehrávanie jednej skladby.
- ▶ RPT ALL : Pre opakované prehrávanie všetkých skladieb.
- ▶ RPT OFF : Pre zrušenie opakovaného prehrávania.

MP3/WMA

- ▶ RPT 1 : Pre opakované prehrávanie jednej skladby.
- ▶ RPT FOLDER : Pre opakované prehrávanie priečinku.
- ▶ RPT ALL : Pre opakované prehrávanie všetkých skladieb.
- ▶ RPT OFF : Pre zrušenie opakovaného prehrávania.

Programové opakované prehrávanie

- ▶ RPT 1 : Pre opakované prehrávanie jednej skladby.
- ▶ RPT ALL : Pre opakované prehrávanie všetkých programov.
- ▶ RPT OFF : Pre zrušenie opakovaného prehrávania.

Kontrola informácií o MP3 súboroch

Počas prehrávania súboru MP3 stlačte MP3 Info.

- Na displeji sa ukáže informácia (názov, autor alebo album) o MP3 súbore.
- Ak o MP3 súbore údajov nie je informácia, na displeji sa ukáže indikátor "NO ID3 TAG".

Poznámka:

Tento prístroj môže reprodukovat CD-R alebo CD-W, ktoré obsahujú audio názvy alebo MP3 súbory údajov.

Funkcia priečinku súborov MP3/WMA

Stlačte PRESET/FOLDER (▼/▲) na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali požadovaný priečinok.

Poznámka:

Používa sa v prípade, že súbor MP3/WMA má niekoľko priečinkov.

Programovanie prehrávania

Môžete si zostaviť poradie skladieb na diskoch a vytvoriť svoj vlastný program. Program môže obsahovať až 20 skladieb.

1. V režime zastavenia stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo PROGRAM/MEMO.
2. Na prednom paneli otočte tlačidlom MULTI JOG (alebo stlačte tlačidlo ◀◀◀◀▶▶▶▶▶▶ na diaľkovom ovládaní), aby ste vybrali stopu.
Na displeji sa zobrazí napr. "4 - P 01".
Číslo stopy |
|
Číslo programu |
3. Stlačte tlačidlo PROGRAM/MEMO na diaľkovom ovládaní.
4. Opakujte kroky 1-3.
5. Stlačte tlačidlo PLAY/ PAUSE (▶/||).
V okne displeja sa zobrazí nápis "PROG."

Kontrola obsahu programu

V režime zastavenia stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo PROGRAM/MEMO.
- Zobrazí sa číslo skladby a programu.

Pre vymazanie obsahu programu

V režime zastavenia stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo PROGRAM/MEMO. Potom stlačte STOP (■) na diaľkovom ovládači.

Pridanie obsahu programu

1. Opakovane stláčajte tlačidlo PROGRAM/MEMO na diaľkovom ovládaní počas zastaveného naprogramovaného prehrávania, kým sa nezobliká číslo stopy.
2. Opakujte kroky 2-4.

Zmena obsahu programu

1. Stlačením tlačidla PROGRAM/MEMO na diaľkovom ovládaní zobrazte číslo programu, ktorý chcete zmeniť.
2. Opakujte kroky 2-4.

O MP3/WMA

MP3

- MP3 súbor údajov obsahuje audio údaje, komprimované prostredníctvom schémy o kódovaní súborov údajov MPEG1, audio vrstva 3. Súborov údajov, ktoré majú príponu *.mp3 nazývame "MP3 súbory údajov".
- Tento prístroj nemôže prečítať MP3 súbory údajov, ktoré nemajú príponu ". mp3 ".

WMA

- WMA súbor je Microsoft technológia komprimovania zvukových súborov.
- WMA (Windows Media Audio) ponúka dvojnásobnú kompresiu zvuku MP3 formátu.

Kompatibilita MP3/WMA diskov s týmto prístrojom je ohraničená nasledovne:

1. Kmitočet impulznej modulácie
8 – 48kHz(MP3), 32 – 48kHz(WMA)
2. Prenosová rýchlosť
8 – 320kbps(MP3), 48 – 320kbps(WMA)
3. Fyzický formát CD - R musí vyhovovať norme "ISO 9660".
4. Ako nahrávate MP3/WMA súbory pomocou softvéru, ktorý nedokáže vytvoriť systém súboru dát (FILE SYSTEM), napríklad "Direct-CD" a pod., je nemožné tieto súbory údajov reprodukovat. Odporúčame Vám použiť "Easy-CD Creator", ktorý vytvára systém súboru podľa ISO 9660.
5. Názvy súborov by mali mať 30 a menej písmen a musia obsahovať príponu ".mp3" alebo, ".wma", napr. "*****.MP3" alebo "*****.WMA"
6. Nepoužívajte špeciálne znaky ako napr. „/ : * ? “ < >” a pod.
7. Ak je celkový počet súborov na disku je vyšší ako 1000, ukáže sa ako 999.

Multisekcia (MULTI SESSION)

- Táto funkcia rozlišuje multisekčný disk podľa typu CD - ROM disku.

Napríklad: Ak sú v prvej sekcii MP3/WMA súbory, prehrávajú sa len MP3/WMA súbory z prvého sekcie. Ak sú vo všetkých sekciiach len MP3/WMA súbory, prehrávajú sa všetky MP3/WMA súbory každej sekcie. Ak je v prvej sekcii Audio CD, prehráva sa len Audio CD z prvej sekcie.

Funkcia USB

Môžete si pohodlne prehrávať mediálne súbory, ako napr. melódie (MP3/WMA) uložené v MP3 prehrávači MP3 alebo v USB pamäti pripojením pamäťového zariadenia k USB portu tejto jednotky.



Kompatibilné zariadenia

1. Zariadenia, ktoré vyžadujú po pripojení k počítaču inštaláciu dodatočného programu, nie sú podporované.
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s pamäťou typu Flash.
 - MP3 prehrávač, ktorý vyžaduje inštaláciu ovládača, nie je podporovaný.
3. USB disk s pamäťou Flash: Zariadenia, ktoré podporujú USB2.0 alebo USB1.1.

Základné prehrávanie

1. Pripojte zariadenie USB k USB konektoru na jednotke.
2. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo USB alebo otočte tlačidlom FUNCTION (FUNKCIA) na prednom paneli, aby ste vstúpili do režimu USB. Na displeji sa zobrazí nápis "CHECKING" (KONTROLOVANIE) a potom sa zobrazí celkový počet súborov.
3. Stlačte tlačidlo PLAY/ PAUSE (▶||). Okrem toho môžete použiť ČÍSELNÉ tlačidlá.

Vyberanie USB z jednotky

1. Ak chcete vybrať USB z jednotky, zvolte inú funkciu okrem funkcie USB.
2. Vyberte USB z jednotky.

Poznámka:

Ak si želáte používať ďalšie funkcie okrem základného nahrávania, pozrite si časť CD Prehrávanie.

Prechod na ďalšie karty

Ak používate MP3 prehrávač alebo pamäťovú kartu, stlačte počas prehrávania alebo v režime zastavenia tlačidlo D.SKIP (PRESKOČIŤ) na diaľkovom ovládači.

Poznámky:

- Neodpájajte USB zariadenie, keď je v činnosti.
- Je potrebné údaje zálohovať, aby sa predišlo ich poškodeniu.
- Ak použijete predĺžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie nemusí byť rozpoznané.
- Zariadenie, ktoré používa súborový systém NTFS, nie je podporované. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Funkcia USB tohto prístroja nepodporuje všetky USB zariadenia.
- Digitálne fotoaparáty a mobilné telefóny nie sú podporované.
- Tento prístroj nie je podporovaný, keď je celkový počet súborov 1000 alebo vyšší.

Referencia

Riešenie problémov

Porucha	Príčina	Oprava
Nie je prúd.	<ul style="list-style-type: none">• Napájací kábel je odpojený.	<ul style="list-style-type: none">• Správne zapojte napájací kábel do stenovej zástrčky.
Nie je zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Napájanie vonkajšieho zariadenia je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none">• Zapnite zariadenie, ktoré je prepojené s audio káblom.
Prístroj nezačne prehrávať.	<ul style="list-style-type: none">• Nie je vložený žiadny disk.	<ul style="list-style-type: none">• Vložte disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Vložený je disk, ktorý sa nedá prehrávať.	<ul style="list-style-type: none">• Vložte prehrávateľný disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk je opačne vložený.	<ul style="list-style-type: none">• Vložte disk s nahranou stranou nadol.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk nie je vložený do drážky.	<ul style="list-style-type: none">• Správne položte disk na podávač do drážky.
Diaľkové ovládanie správne nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Disk je znečistený.	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Diaľkové ovládanie nie je namierené na senzor diaľkového ovládania prístroja.	<ul style="list-style-type: none">• Namierte diaľkové ovládanie na senzor diaľkového ovládania prístroja.
	<ul style="list-style-type: none">• Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja.	<ul style="list-style-type: none">• Používajte diaľkové ovládanie v dosahu 7 m.
	<ul style="list-style-type: none">• Medzi prístrojom a diaľkovým ovládaním je prekážka.	<ul style="list-style-type: none">• Odstráňte prekážku.
	<ul style="list-style-type: none">• Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	<ul style="list-style-type: none">• Vymeňte staré batérie za nové.

Technické údaje

ČASŤ		MODEL		
		XA102	XA42	
[Zákl. údaje]	Napájanie	Pozri zadný panel zariadenia.		
	Spotreba energie	35 W	20 W	
	Čistá hmotnosť	3,4 kg		
	Vonkajšie rozmery (š x v x h)	170 X 253 X 265 mm		
[CD]	Kmitočtová odozva	20 - 20000 Hz		
	Odstup signálu od šumu	75 dB		
	Dynamický rozsah	75 dB		
[Rádio]	FM	Ladiaci rozsah	87,5 - 108,0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz	
		Medzifrekvenčný kmitočet	10,7 MHz	
		Odstup signálu od šumu	60/55 dB	
		Kmitočtová odozva	50 - 10000 Hz	
	AM (MW)	Ladiaci rozsah	522 - 1620 kHz alebo 520 - 1720 kHz	
		Medzifrekvenčný kmitočet	450 kHz	
		Odstup signálu od šumu	30 dB	
		Kmitočtová odozva	140 - 1800 Hz	
[Zosilňovač]	Výstupný výkon	50 W + 50 W	20 W + 20 W	
	T.H.D	0,5 %		
	Kmitočtová odozva	40 - 20000 Hz		
	Odstup signálu od šumu	75 dB		
[REPRODUKTORY]	MODEL	XAS102F	XAS42F	
	Typ	2 pásmový 2 reproduktor	1 pásmový 1 reproduktor	
	Odpor	4 Ω	4 Ω	
	Kmitočtová odozva	75 - 20000 Hz	75 - 15000 Hz	
	Úroveň akustického tlaku	84 dB/W (1m)	84 dB/W (1m)	
	Menovitý vstupný výkon	50 W	20 W	
	Maximálny vstupný výkon	100 W	40 W	
	Čisté rozmery (š x v x h)	160 x 253 x 186 mm	160 x 253 x 186 mm	
	Čistá hmotnosť (1EA)	2,1 kg	2,1 kg	

Nákresy a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.



P/NO : MFL36560501