




| KU950 | Manuale d'uso

Il presente manuale costituisce la guida utente per il telefono di terza generazione (3G) LG KU950. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

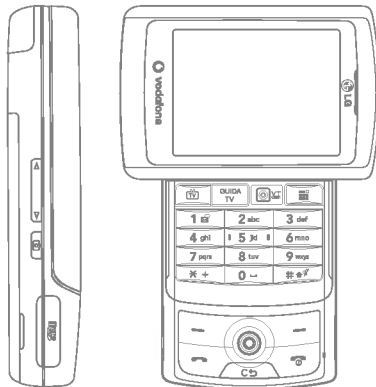

Sommario

Introduzione	6
Norme di sicurezza	7
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	8
KU950 funzioni	13
Introduzione	17
Funzioni generali	26
Panoramica delle funzioni di menu	33

TV	35
Avvio della TV	
Impostazioni	
Durata totale visione	
Vis. barra comandi	
Profili d'uso	36
Normale	
Silenzioso	
Vibrazione	
Volume alto	
Auricolare	
Personale 1	
Personale 2	
Personale 3	

Impostazioni	38
Display	
Display	
Stile menu	
Carattere	
Illuminazione	
Messaggio iniziale	39
Data e Ora	
Ora	
Data	
Data/ora automatica	
Ora legale	40
Blocco tastiera	
Rete	
Seleziona rete	
Modalità rete	
Lista preferiti	

Modalità Volo	41
Punti di accesso	
Sicurezza	42
Richiesta PIN	
Blocco Telefono	
Modifica codici	43
Modalità risparmio energetico	44
Lingua	
Stato memoria	
Memoria comune	
Memoria agenda	
Memoria SIM	
Memoria esterna	45
Formatta memoria esterna	
Informazioni	
Resetta impostazioni	
Cancella memoria	
Impostazioni default	

Vodafone live!	46
Vodafone live!	
Preferiti	
Pagina memorizzata	
Vai a URL	
Inserisci indirizzo	
Pagine recenti	47
Certificati sicurezza	
Certificati	
Cancella sessione	
Impostazioni browser	
Profili	
Decodifica caratteri	
Controllo scorrimento	
Mostra immagine	48
Cache	
Cookies	
Svuota cache	
Cancella cookie	
Impostazioni streaming	

Messaggio	49
Nuovo messaggio	
SMS	
MMS	50
E-mail	52
Ricevuti	54
E-mail	55
Bozze	56
In uscita	57
Inviati	58
Modelli	
Emoticon	
Impostazioni	59
SMS	
MMS	
E-mail	60
Centro messaggi	63
Messaggi push	
Cell Broadcast	

Sommario

Personale	64
Immagini	
Video	65
Audio	67
Giochi e Applicazioni	
File bluetooth personali	
Altri	68
Memoria esterna	
Play list	

Multimedia	69
Videocamera	
Fotocamera	71
Registratore vocale	73
Rubrica	74
Aggiungi nuovo	
Cerca	
Selezione rapida	
Gruppi	
Numeri di servizio	75
Numeri personali	
Impostazioni	
Visualizza dati	
Mostra foto/avatar	
Copia tutto	
Sposta tutto	
Cancella rubrica	
Stato memoria	

Applicazioni	76
Giochi e Applicazioni	
Impostazioni	
Accessori	77
Menu rapido	
Allarme sveglia	
Connettività	78
Bluetooth	
Rete accesso	79
Calcolatrice	
Fusi orari	80
Convertitore	
Valuta	
Superficie	
Lunghezza	81
Peso	
Temperatura	
Volume	
Velocità	82
Servizi SIM	

Agenda	83
Agenda	
Attività	84
Appunti	85
Appunti personali	
Trova giorno	
Conta giorni	86
Impostazioni	87

Chiamate	88
VideoChiamate	
Registro chiamate	
Perse	
Ricevute	
Inviare	89
Tutte	
Durata	
Costo chiamate	
Deviazione chiamate	90
Chiamate voce	
VideoChiamate	91
Blocco chiamate	93
Chiamate voce	
VideoChiamate	
Numeri fissi (FDN)	94
Avviso di chiamata	95
Impostazioni	
Rifiuta chiamata	
Invio mio numero	96
Riselez. automatica	

Modo risposta	96
Segnala durata	
Modo risposta BT	
Accessori	97
Dati tecnici	98

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono 3G KU950 compatto e dal design singolare e innovativo, grazie allo schermo a rotazione che permette una visione migliore dei programmi televisivi.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La loro mancata osservanza può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

Attenzione

- ▶ È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- ▶ Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- ▶ Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- ▶ Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- ▶ Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Avvertimento

- ▶ Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- ▶ Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti mobili. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- ▶ Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- ▶ Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- ▶ Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- ▶ Non smontare il telefono né la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Informazioni di certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR

stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.772 W/kg. Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto

con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0.268 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per maggiori dettagli sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE! *usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.*

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, cercare di non coprire l'antenna interna che è situata nella parte superiore del telefono per evitare che ne risenta la qualità della chiamata. In tale maniera si evita un

maggior consumo di energia dovuto alla necessità di maggiore potenza.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ Le onde a radiofrequenza potrebbero interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi né installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

Componenti del telefono

Telefono aperto

Display

- ▶ **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- ▶ **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione

Tasto GUIDA TV

Tasto TV

Tasti alfanumerici

- ▶ **In modalità standby:** immissione dei numeri da comporre.

Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:

0 * – inserisce il carattere + per le chiamate internazionali

1 * – segreteria telefonica

Da **2 abc** a **9 wxyz** – selezione rapida

- ▶ **In modalità modifica testo:** immissione di numeri e caratteri



Altoparlante


Fotocamera interna (VGA)

Tasto Menu

La pressione prolungata di questo tasto consente di visualizzare tutte le attività in esecuzione.

Microfono

KU950 funzioni

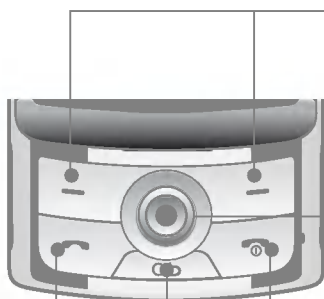

Tasto Invio

- ▶ Compone un numero di telefono e risponde a una chiamata in arrivo
- ▶ **In modalità standby:** mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.

Tasti funzione

Questi tasti eseguono la funzione indicata in corrispondenza sul display.

Joystick a cinque direzioni

Spostare il joystick verso sinistra/destra/su/giù per muoversi tra i menu. Premere il centro del joystick per aprire un menu selezionato e confermare le operazioni.

▶ In modalità standby:

- Sinistra: Menu Messaggi
- Destra: Selezione rapida dei Profili
- Su: Menu rapido
- Giù: Elenco contatti
- Centro: Apertura del menu principale


Tasto Fine

- ▶ Accensione/spengimento del telefono (tenere premuto)
- ▶ Termina o rifiuta una chiamata.

Tasto Cancella/Esci

- ▶ Cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato.
- ▶ Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

Parte laterale sinistra

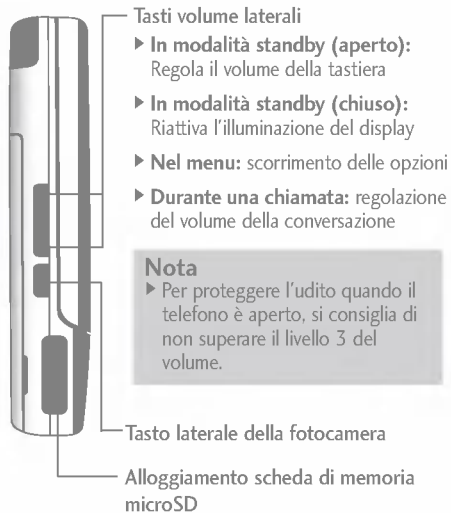


Parte laterale destra



KU950 funzioni


Lato posteriore del telefono

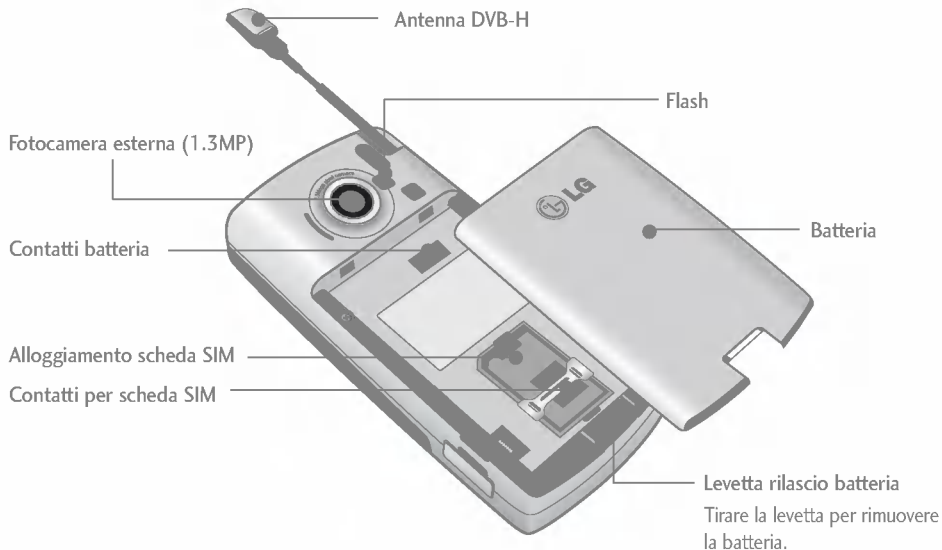

Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Inserire la scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premerla leggermente e spingerla nella direzione opposta.

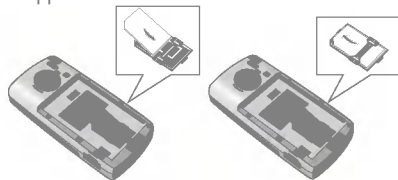

Inserimento scheda SIM


Rimozione scheda SIM

Nota

- ▶ I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

2. Inserire la batteria.


Inserire prima la parte superiore della batteria, allineando in modo corretto le due linguette con i fori nel telefono. Successivamente premere verso il basso la parte inferiore della batteria finché non scatta in posizione, bloccandosi.

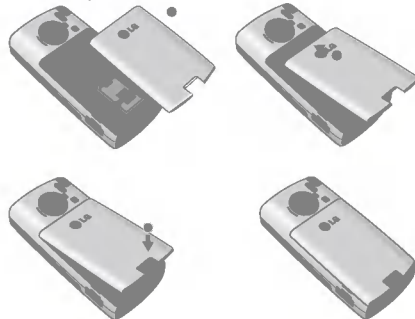

3. Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.)

Tirare verso il basso la levetta rilascio batteria e rimuovere la parte inferiore della batteria, aiutandosi con le due fessure sui lati.

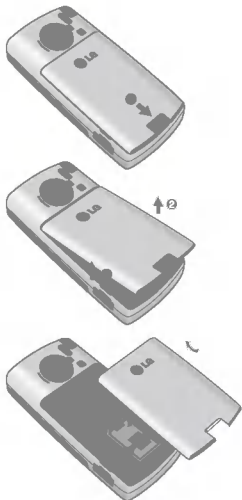


Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.



1. Collegare il caricabatterie inserendo lo spinotto in modo che la freccia su di esso sia rivolta verso l'alto, come mostrato in figura. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente.
2. Durante la carica, le barre sull'indicatore di batteria si muovono, indicando che il processo di ricarica è in corso.

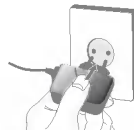

Nota

- Utilizzare solo i caricabatterie in dotazione nella scatola o accessori originali compatibili con il proprio telefono.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

AVVERTIMENTO!

- *Non forzare lo spinotto in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.*
- *Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore a seconda degli standard vigenti.*
- *Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.*

ATTENZIONE!

- *Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.*
- *Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.*
- *Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica, per evitare il surriscaldamento del terminale ed eventuali scosse elettriche.*

Disconnessione del caricabatterie

Per scollegare il caricabatterie dal telefono afferrare lo spinotto facendo pressione sui due lati e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



Uso di una scheda di memoria microSD



<Scheda di memoria microSD>

<Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Spegner il telefono. L'inserimento o la rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.
2. Sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. La scheda microSD deve essere rivolta con i contatti verso la parte superiore del telefono. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un oggetto esterno nell'alloggiamento.
4. Una volta inserita, spingere la scheda fino ad udire un "clac", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.



5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento e spingere la scheda microSD per sbloccarla. A questo punto, estrarre delicatamente la scheda dall'alloggiamento.

Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.


Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.

Formattazione memoria esterna


Prima di utilizzare la memoria esterna è necessario formattarla. Dopo averla inserita, selezionare Menu-3-0-5-1. Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione diverse cartelle saranno create per differenti tipi di dati.

Apertura e chiusura del telefono

Per aprire il telefono, ruotare il display come indicato in figura (1).

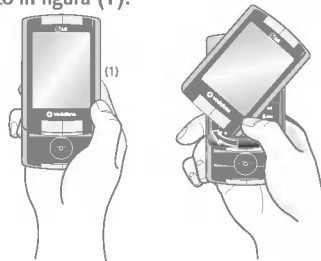


Per chiudere il telefono, ruotare il display nel senso opposto, come indicato in figura (2).

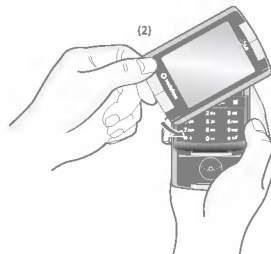


Accensione/spegnimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Ci può volere qualche secondo affinché il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Codici di accesso

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. È possibile modificare i codici di accesso (esclusi PUK e PUK2) tramite la funzione **Modifica codici** [Menu-3-7-3].

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la **Richiesta Pin** [Menu-3-7-1] è impostata su **Sì**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta Pin è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per sbloccare un codice PIN bloccato. Generalmente, il codice PUK viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario, contattare il servizio clienti dell'operatore di

rete per richiederne uno. Se il codice viene smarrito, contattare sempre il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)


Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare un codice PIN 2 bloccato. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu Modifica codici [Menu-3-7-3].

Informazioni sul display

Schermata di standby con SIM assente

Si tratta della schermata del telefono, visualizzata se la scheda SIM non è presente o non è stata inserita correttamente. Da questa schermata, gli utenti possono effettuare solo le chiamate di emergenza e spegnere il telefono. Per spegnere il cellulare, tenere premuto per alcuni secondi il tasto .

Chiamata di emergenza

Il tasto funzione destro viene rappresentato sullo schermo con l'indicazione "SOS". Premere SOS Per effettuare una chiamata di emergenza.

Schermata di standby

La schermata di standby viene visualizzata quando è stata inserita una scheda SIM corretta ed è stato acceso il telefono.

Struttura della schermata


Nella schermata di standby vengono visualizzati il nome dell'operatore, le varie icone informative e l'ora su un'immagine di sfondo. È possibile modificare lo

sfondo e altre informazioni visualizzabili sullo schermo, nel menu delle impostazioni del display.

Schermata di selezione

La schermata di selezione viene visualizzata quando si preme un tasto numerico in standby.

Informazioni sul display

Nella schermata di selezione vengono visualizzati gli indicatori di stato, il numero che si sta componendo e i tasti funzione. Gli indicatori di stato presenti in questa schermata sono uguali a quelli nella schermata di standby. È possibile modificare le dimensioni e il colore dei numeri visualizzati utilizzando il menu contenente le impostazioni del display. Per effettuare una chiamata durante la selezione di un numero telefonico premere il tasto .

Tasto Opzioni

È possibile utilizzare i tasti funzione durante la selezione di un numero. Tramite il tasto Opzioni, è possibile effettuare una videochiamata, inviare un messaggio al numero selezionato o salvare il numero nella rubrica.

Schermata Blocco telefono

Quando si seleziona la funzione Blocco telefono, è possibile esclusivamente effettuare chiamate di emergenza, quindi per utilizzare il telefono è necessario inserire il codice di sicurezza.

Informazioni sul display

La schermata Blocco telefono presenta la stessa struttura della schermata di standby, con l'eccezione dell'immagine di un lucchetto visualizzato nella schermata di standby.

Funzione Chiamata di emergenza

Utilizzare il tasto funzione destro per effettuare una chiamata di emergenza. Analogamente alla schermata di standby con SIM assente, è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

Funzione Sblocco telefono

Premendo un qualsiasi tasto (escluso quello SOS e quello di spegnimento) viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire il codice di sicurezza per sbloccare il telefono. Il codice di sicurezza viene configurato in Modifica codici [Menu-3-7-3]. Se si inserisce un Codice sicurezza errato, l'apparecchio rimarrà nello stato di Blocco telefono. Inserendo il

codice di sicurezza corretto, il telefono viene sbloccato e viene visualizzata la schermata di standby. Se si spegne il telefono in stato di blocco, alla successiva accensione l'apparecchio sarà ancora in stato di Blocco telefono.

Password blocco chiamate

Questo servizio consente di bloccare le chiamate in base ad alcune condizioni. Tali condizioni possono essere modificate tramite la funzione Blocco chiamate [Menu-#-6].

La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza la funzione di blocco delle chiamate. La password viene fornita dal servizio clienti dell'operatore di rete al momento della sottoscrizione a tale servizio. Quando questo servizio è attivo, il chiamante ascolterà il messaggio informativo in base al quale non è possibile effettuare la chiamata a causa del Blocco chiamate.

Funzioni generali

Effettuare e ricevere una chiamata

Effettuare una chiamata voce

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.

▶ Per cancellare una cifra, premere il tasto .

Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto .


2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.

3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.


Nota

▶ Per attivare il vivavoce durante una chiamata, premere 'Opzioni' e poi 'Altoparlante attivato'. Per disattivarlo scegliere l'opzione 'Altoparlante disattivato'.

Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.



2. Per selezionare il numero desiderato, spostare il joystick su/giù.

3. Premere  per avviare la chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un telefono 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la videochiamata. In tali condizioni, è inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.

▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.


2. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, verificare che l'auricolare sia collegato.

3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Videochiamata.

- L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.

Nota



- È possibile che per la connessione alla Videochiamata sia necessario del tempo. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4. Se necessario, commutare la videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto  .



Effettuare una chiamata voce/video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.



1. Per accedere all'elenco dei contatti, spostare il joystick verso il basso.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.

3. Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione Opzioni e selezionare Videochiamata.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto  . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto  .

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti  situati sul lato sinistro del telefono. In modalità standby, utilizzare i tasti  per regolare il volume dei tasti.

Ricevere una chiamata



Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante

Funzioni generali

può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.


1. Per rispondere a una chiamata, premere il tasto Invio.

Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
- ▶ Se l'opzione Modalità risposta è impostata su Qualsiasi tasto è possibile rispondere a una chiamata premendo un tasto qualunque, ad eccezione del tasto .

2. Per terminare la chiamata, premere .


Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .


Nota

- ▶ È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo tenendo premuto il tasto laterale Volume giù o tramite il tasto funzione Silenzioso. Tenendo premuto il tasto volume giù una seconda volta si rifiuta la chiamata, lo stesso premendo il tasto funzione Rifiuta.



Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione

È possibile attivare il profilo Vibrazione tenendo il joystick verso destra nella schermata di standby. E' inoltre possibile attivare il profilo Silenzioso, tenendo premuto il tasto  dopo aver aperto il telefono.

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore () sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

L'indicatore segnala anche se il telefono è collegato a una determinata tipologia di rete:

- ▶  : rete 2G
- ▶  : rete 3G

- ▶  : rete GPRS
- ▶  : rete EDGE
- ▶  : rete HSDPA

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.


Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo.


Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Per modificare la modalità 123 in un campo di inserimento testo, premere  finché la modalità specifica non viene visualizzata sul display.

Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Premere  per visualizzare T9ABC, T9Abc, T9abc, ABC, abc e 123.

Funzioni generali

Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Aggiungendo altre lettere, il testo visualizzato cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1. Nella modalità T9, iniziare a inserire una parola premendo i tasti da **2 abc** a **9 wxyz**. Premere un tasto per ciascuna lettera.
 - ▶ La parola cambia a mano a mano che si inseriscono nuove lettere, quindi ignorare ciò che è scritto sul display fino al completamento della parola.
 - ▶ Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto *** +** per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.

Esempio



Premere **2 abc** **4 ghi** **2 abc** **6 mno** per digitare **Ciao**.

Premere il tasto *** +** per cambiare in **Cibo**.

- ▶ Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC oppure premere il tasto funzione Parola, per aggiungere la parola al dizionario (il tasto funzione 'Parola' compare al posto di 'Opzioni', solo dopo aver visionato tutte le possibili alternative delle parole T9).
2. Inserire l'intera parola prima di cercare di modificarla o cancellarla.
 3. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto **0 ~**.

Per eliminare le lettere, premere **↵**. Per cancellare tutto il testo presente, tenere premuto il tasto **↵**.




Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da  a .

1. Premere il tasto con la lettera desiderata:

- ▶ Una volta per la prima lettera
- ▶ Due volte per la seconda lettera
- ▶ e così via

2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto

. Per cancellare le lettere, premere il tasto . Per cancellare tutto, tenere premuto il tasto .

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	., ? ! " ' 1 - () @ / : _	., ? ! " ' 1 - () @ / : _
	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ	abc2à á â ã ä å æ ç
	DEF3ÈÉÊË	def3èéêë
	GHI4ÌÍÏ	ghi4ìíï
	JKL5£	jkl5£
	MNO6ÓÒÏÔÕÖØ	mno6óòóñôõöøœ
	PQRS7ß\$	pqrs7ß\$
	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8ùúûü
	WXYZ9	wxyz9
	Spazio 0	Spazio 0

Nota

- ▶ I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione Metodo di inserimento. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.


Funzioni generali

Modalità 123 (Numeri)

Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono).

Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione centrale [Simboli]. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto .

Panoramica delle funzioni di menu

1. TV
1.1 Avvio della TV
1.2 Impostazioni
2. Profili d'uso
2.1 Normale
2.2 Silenzioso
2.3 Vibrazione
2.4 Volume alto
2.5 Auricolare
2.6 Personale 1
2.7 Personale 2
2.8 Personale 3
3. Impostazioni
3.1 Display
3.2 Data e Ora
3.3 Blocco tastiera
3.4 Rete
3.5 Modalità Volo

3.6 Punti di accesso
3.7 Sicurezza
3.8 Modalità risparmio energetico
3.9 Lingua
3.0 Stato memoria
3.* Informazioni
3.# Resetta impostazioni
4. Vodafone live!
4.1 Vodafone live!
4.2 Preferiti
4.3 Pagina memorizzata
4.4 Vai a URL
4.5 Certificati sicurezza
4.6 Impostazioni browser
4.7 Impostazioni streaming

5. Messaggi
5.1 Nuovo messaggio
5.2 Ricevuti
5.3 E-mail
5.4 Bozze
5.5 In uscita
5.6 Inviati
5.7 Modelli
5.8 Emoticon
5.9 Impostazioni
6. Personale
6.1 Immagini
6.2 Video
6.3 Audio
6.4 Giochi e Applicazioni
6.5 File bluetooth personali
6.6 Altri
6.7 Memoria esterna
6.8 Play list

Panoramica delle funzioni di menu


7. Multimedia
7.1 Videocamera
7.2 Fotocamera
7.3 Registratore vocale
8. Rubrica
8.1 Aggiungi nuovo
8.2 Cerca
8.3 Selezione rapida
8.4 Gruppi
8.5 Numeri di servizio
8.6 Numeri personali
8.7 Impostazioni
9. Applicazioni
9.1 Giochi e Applicazioni
9.2 Impostazioni

0. Accessori
0.1 Menu rapido
0.2 Allarme sveglia
0.3 Connettività
0.4 Calcolatrice
0.5 Fusi orari
0.6 Convertitore
0.7 Servizi SIM
*. Agenda
*.1 Agenda
*.2 Attività
*.3 Appunti
*.4 Appunti personali
*.5 Trova giorno
*.6 Conta giorni
*.7 Impostazioni




#. Chiamate
#.1 VideoChiamate
#.2 Registro chiamate
#.3 Durata
#.4 Costo chiamate
#.5 Deviazione chiamate
#.6 Blocco chiamate
#.7 Numeri fissi (FDN)
#.8 Avviso di chiamata
#.9 Impostazioni

Avvio della TV

Menu 1.1

Selezionando questo menu è possibile visualizzare i programmi TV. Altrimenti, è possibile accedere alla TV premendo  in modalita standby.

Funzionamento durante la visualizzazione TV

Joystick verso l'alto	per visualizzare l'elenco dei programmi in onda al momento.
Joystick verso il basso/tasto di scelta rapida guida TV 	per visualizzare la guida TV.
Joystick verso sinistra/destra	per passare al canale precedente/successivo nell'elenco dei canali corrente.
Tasto joystick	per visualizzare i dettagli del programma corrente.
Tasti laterali su/giù	per aumentare/ridurre il volume.
 / 	per regolare la luminosità.
Tasti numerici	per passare al canale selezionato premendo il tasto numerico corrispondente.

Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Impostazioni

Menu 1.2

Durata totale visione (Menu 1.2.1)

È possibile controllare la durata totale della visualizzazione TV.


Vis. barra comandi (Menu 1.2.2)

È possibile selezionare se visualizzare o meno l'area indicatori e l'area informazioni mentre si guarda la TV.

Nota

- ▶ Attenzione: Per accedere al servizio DVB-H devi essere in possesso di una Vodafone SIM TV.

Profili d'uso [Menu 2]

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Vibrazione], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Selezionare un profilo e premere  per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei soli profili [Normale], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

Avviso chiamate

Questa opzione specifica la modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare [Suoneria], [Vibrazione], [Silenzioso], [Suoneria & vibrazione], [Vibra e poi suona], [Suoneria max e vibrazione].

Suon. Vocale

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.

Suon. videoCh.

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in arrivo.

Volume

Impostare il volume della suoneria.

Allarme messaggi

È possibile impostare quanto spesso il telefono segnala la ricezione di un messaggio fino alla sua lettura.

Tono messaggi

Tra i file personali o i file predefiniti è possibile selezionare un file che verrà riprodotto dal telefono alla ricezione di un messaggio.

Effetto tastiera

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

Volume tastiera

È possibile impostare il volume del tono tasti scelto tra 7 livelli disponibili.

Suono folder

Selezionare il tono che si desidera riprodurre quando si apre o si chiude il telefono.

Tono di conferma

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per confermare le varie azioni.

Suono accensione

È possibile impostare l'effetto da riprodurre all'accensione del telefono.

File accensione

È possibile selezionare il file da riprodurre all'accensione del telefono.

Suono spegnimento

È possibile impostare l'effetto da riprodurre allo spegnimento del telefono.

File spegnimento

È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Impostazioni [Menu 3]

Display

Menu 3.1

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

Display (Menu 3.1.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Standby

- ▶ **Sfondo:** è possibile selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.
- ▶ **Voci del display:** è possibile selezionare le voci da visualizzare sul display: Calendario + Orologio, Agenda, Orologio, Doppio orologio o Nascondi. A seconda dell'opzione scelta compariranno altri campi per regolare il dato da visualizzare.
- ▶ **Mostra icone di collegamento:** consente di stabilire se visualizzare le icone di scelta rapida.

Invio chiamate

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare durante la composizione di un numero.

Accensione

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.

Spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.

Stile menu (Menu 3.1.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Stile uno alla volta.

Carattere (Menu 3.1.3)

È possibile impostare lo stile dei caratteri, le dimensioni e il colore dei numeri di selezione utilizzando il joystick.

Illuminazione (Menu 3.1.4)

È possibile impostare separatamente la durata della retroilluminazione della schermata principale e la sua luminosità, come pure la durata dell'illuminazione della tastiera.

Messaggio iniziale (Menu 3.1.5)


Dopo aver selezionato Sì (Attivo), è possibile scrivere un messaggio iniziale, che verrà visualizzato durante l'accensione del telefono.

Data e Ora

Menu 3.2


L'ora corrente viene automaticamente impostata sul telefono al momento della registrazione in rete (Solo se supportato dal proprio operatore). Tuttavia, è possibile utilizzare questo menu per impostare direttamente l'ora e la data desiderate.

Ora (Menu 3.2.1)

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e Ora, quindi premere .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuti, secondi, formato ora AM/PM (quando si seleziona 12 ore come Formato ora) o indicazione ora.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
4. Selezionare il formato dell'ora spostando il joystick verso sinistra/destra.

5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di indicazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) tra: No, Orologio a cucù o Carillon.
6. Premere il tasto funzione destro [OK] per impostare l'ora con il valore specificato.

Data (Menu 3.2.2)

1. Selezionare la voce **Data** dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
3. Selezionare il formato della data spostando il joystick verso sinistra/destra.
4. Premere il tasto funzione destro [OK] per impostare la data con il valore specificato.

Data/ora automatica (Menu 3.2.3)

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su "Sì", l'ora e la data vengono automaticamente aggiornate in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico. Tale opzione funziona solo se supportata dal proprio operatore.

Ora legale (Menu 3.2.4)

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Blocco tastiera

Menu 3.3

Consente di attivare la funzione di Blocco tastiera automatico per i tasti esterni (quando il telefono è chiuso).

Se non viene premuto alcun tasto nell'arco di tempo impostato, la tastiera si blocca automaticamente.

- ▶ Per sbloccare il blocco tastiera, premere [Sblocca] e poi [OK], oppure ruotare lo schermo. Una volta che il display si spegne completamente, per riattivarlo bisogna tenere premuto uno dei tasti laterali.

Rete

Menu 3.4

Selezione rete (Menu 3.4.1)

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

- ▶ **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

Modalità rete (Menu 3.4.2)

È possibile impostare un tipo di rete da cercare.

- ▶ **Automatica:** Consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti che supportano 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti (Menu 3.4.3)

Se la ricerca di rete viene eseguita automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere una nuova rete in base ai seguenti parametri.

- **Cerca:** consente di selezionare una rete dall'elenco memorizzato nel telefono.
- **Inserisci nuova rete:** consente di inserire il prefisso internazionale (MCC), codice della rete (MNC) e il tipo di tecnologia della rete (RAT). Una volta completata l'impostazione, premere il tasto OK.
- ▶ **Cancela:** consente di eliminare la rete selezionata.
- ▶ **Sposta su:** Consente di spostare verso l'alto la rete selezionata.
- ▶ **Sposta giù:** consente di spostare verso il basso la rete selezionata.

Modalità Volo

Menu 3.5

Quando viene attivata la modalità Volo selezionando Sì (Attiva), il telefono disattiva tutti i segnali radio. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate, né inviare o ricevere messaggi. È possibile tuttavia utilizzare altre funzioni del telefono.

Punti di accesso

Menu 3.6

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. I punti di accesso sono particolari configurazioni che permettono di collegarsi alla rete per la trasmissione dati, in modo da utilizzare servizi quali la navigazione WAP, MMS e streaming video. Utilizzare il menu Opzioni per aggiungere, eliminare e modificare i punti di accesso. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite fornite dall'operatore. Premere il tasto OK per modificare le seguenti voci di configurazione.

Nome connessione	Assegnare un nome del punto di accesso.
Bearer	Scegliere il tipo di trasmissione dati desiderato (l'impostazione predefinita è "UMTS").
Autenticazione	Scegliere l'autenticazione desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "Nessuna autenticazione").
Nome utente	Inserire il nome utente fornito dall'operatore per l'autenticazione.
Password	Inserire la password fornita dall'operatore per l'autenticazione.
APN	Inserire l'APN (Access Point Name) fornito dal provider di servizi per accedere alla rete.

- ▶ Premere il tasto funzione OK per salvare le modifiche di configurazione.


Sicurezza

Menu 3.7

Richiesta PIN (Menu 3.7.1)

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere  per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)

Blocco Telefono (Menu 3.7.2)

È possibile bloccare il telefono per non consentirne l'uso alle persone non autorizzate. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Accensione: Questa funzione blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se cambia SIM: Questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

Immediato: Blocca immediatamente il telefono. Per usare qualsiasi funzione è necessario il codice di sicurezza.

Nessuno: Questa opzione consente di disattivare la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il cellulare, è necessario inserire il codice di sicurezza.





Modifica codici (Menu 3.7.3)

È possibile modificare i seguenti codici: PIN, PIN2, e codice di sicurezza del telefono.


Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato della SIM da parte di altri utenti.

Procedura di modifica del codice PIN

1. Selezionare 'Codice PIN' dall'elenco 'Modifica codici' e premere .
 2. Immettere il codice PIN corrente, quindi premere .
 3. Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere .
 4. Immettere una seconda volta il nuovo codice PIN, quindi premere .
- Se il codice PIN inserito è diverso rispetto al PIN specificato al passaggio 3, la procedura inizierà nuovamente da questo punto.
5. Se il codice PIN viene modificato correttamente, viene visualizzato il messaggio Modificato. Se alla

prima richiesta viene inserito un codice PIN errato, la procedura viene ripresa dal passaggio 2 e si ha un tentativo in meno a disposizione per inserire il codice.

6. Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere  per tornare al passaggio precedente.

Codice PIN 2

PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2). Questo codice viene utilizzato per servizi speciali come la lista dei numeri fissi FDN o per impostare il costo delle chiamate. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

Modalità risparmio energetico

Menu 3.8

Stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico. In questo modo verranno modificati alcuni parametri, tra cui la luminosità dello schermo, in modo che il telefono consumi meno energia.

Lingua

Menu 3.9

Selezionare la lingua desiderata per tutte le voci del menu del telefono, tra quelle disponibili.

Stato memoria

Menu 3.0

Memoria comune (Menu 3.0.1)

Visualizza la quantità di memoria utilizzata dai seguenti file multimediali: File audio, Immagini, Video, EMS, MMS, Java, E-mail e Altri. La dimensione delle cartelle è indicata in byte o Kbyte. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria agenda (Menu 3.0.2)

Questa funzione mostra lo stato della memoria non multimediale. I contenuti solitamente comprendono SMS, Rubrica, Agenda, Attività e Appunti. Questa funzione consente di visualizzare chiaramente la quantità effettiva e il numero totale di elementi in ciascuna voce.

Memoria SIM (Menu 3.0.3)

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda SIM.

Memoria esterna (Menu 3.0.4)

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Formatta memoria esterna (Menu 3.0.5)

Questa funzione consente di formattare la memoria esterna.

Informazioni

Menu 3. ✖

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Resetta impostazioni

Menu 3.#

Cancella memoria (Menu 3.#.1)

Selezionare questa funzione per formattare la memoria interna del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Impostazioni default (Menu 3.#.2)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita di tutti i parametri del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Vodafone live! [Menu 4]

Vodafone live!

Menu 4.1

È possibile avviare il browser Web e accedere alla homepage del servizio Web fornito da Vodafone.

- ▶ È possibile accedere direttamente a Vodafone live! anche premendo il tasto funzione destro in modalità standby.

Preferiti

Menu 4.2

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Nei **Preferiti** è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Connetti**, **Invia**, **Aggiungi nuovo**, **Modifica**, **Selez./Deselez.** o **Cancella**. Differenti URL preconfigurati sono memorizzati come Preferiti.

Aggiunta di un nuovo preferito

1. Premere il tasto funzione destro [Aggiungi].
2. Inserire il titolo e le informazioni relative all'URL nel campo Link.
3. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare.

Connessione a un preferito

Premere  o selezionare **Apri** dal menu **Opzioni**.

Invio di preferiti ad altri utenti

Selezionare **Invia** dal menu **Opzioni**. È possibile inviare l'indirizzo tramite **Messaggio**.

Eliminazione di un preferito

Selezionare **Cancella** dal menu **Opzioni**. È possibile eliminare più preferiti tramite l'opzione **Selez./Deselez.**

Pagina memorizzata

Menu 4.3



È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Vai a URL

Menu 4.4

Inserisci indirizzo (Menu 4.4.1)

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

- ▶ Per inserire un simbolo, premere  o il tasto funzione destro [Simboli] per visualizzare la tabella dei simboli.
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere .

Pagine recenti (Menu 4.4.2)

Consente di visualizzare le pagine visitate recentemente.

Certificati sicurezza Menu 4.5

Certificati (Menu 4.5.1)

Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già memorizzato) dei certificati obbligatori per le connessioni WTLS/TLS. È possibile visualizzare o eliminare i certificati nell'elenco.


Cancela sessione (Menu 4.5.2)

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati della sessione protetta (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione protetta.

Impostazioni browser Menu 4.6

È possibile modificare le impostazioni relative alla visualizzazione del browser, alla sicurezza e ai certificati.

Profili (Menu 4.6.1)

Premere  per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo di connessione da utilizzare con il browser.

Decodifica caratteri (Menu 4.6.2)

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser su una delle seguenti serie:

Automatica, Inglese(ASCII), Inglese(ISO), Inglese(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Controllo scorrimento (Menu 4.6.3)

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere. Selezionare un'opzione tra 1 linea, 2 linee e 3 linee.

Mostra immagine (Menu 4.6.4)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione delle immagini durante la navigazione.

Nota

- ▶ Attivando questa funzione è possibile visualizzare tutte le immagini che compongono la pagina. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

Cache (Menu 4.6.5)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visitate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Cookies (Menu 4.6.6)

L'attivazione dei cookies consente di memorizzare i cookies inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookies non vengono memorizzati sul telefono.

Svuota cache (Menu 4.6.7)

Selezionare per svuotare la memoria cache.

Cancella cookie (Menu 4.6.8)

Selezionare per eliminare tutti i cookie.

Impostazioni streaming Menu 4.7

È possibile configurare una rete diversa per la riproduzione di contenuti in streaming. Si consiglia di contattare il proprio operatore per informazioni a riguardo.

Nuovo messaggio

Menu 5.1

SMS (Menu 5.1.1)

1. Inserire un numero direttamente nel campo A o cercare un numero dalla Rubrica.

Menu di opzioni nel campo A

- ▶ **Nuovo contatto:** è possibile aggiungere destinatari dalla Rubrica.
 - ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio selezionato.
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
2. Spostando il joystick verso il basso, viene visualizzato un altro campo A in cui è possibile inserire un numero.
(è possibile inserire fino a 10 numeri).
 3. Muovendosi ancora più giù, si passa al campo Messaggio.
 4. Inserire il testo voluto nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

- ▶ **Inserisci:** consente di eseguire le azioni descritte di seguito.
1. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.
 2. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito i tasti numerici corrispondenti, premere OK.
 3. **Modelli:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere OK. Il modello selezionato viene inserito nella finestra Messaggio.
 4. **Emoticon:** è possibile inserire emoticon. Dopo aver inserito i tasti numerici corrispondenti, premere OK.
 5. **Rubrica:** è possibile aggiungere un nome e/o un numero memorizzati nella Rubrica. Viene aperto l'elenco dei contatti in cui è possibile cercare il contatto da cui estrarre le informazioni. Scegliere se inviare il nome, il numero o entrambi e premere OK.
 6. **Immagine:** è possibile inserire un'immagine (una per pagina).

Messaggio

7. **Video:** è possibile inserire un video clip (uno per pagina).
 8. **Suono:** è possibile inserire un file audio (uno per pagina).
 9. **Nuova immagine:** viene attivata la fotocamera ed è possibile scattare una foto. La foto viene quindi inserita nella finestra del messaggio (una foto per pagina).
 0. **Nuovo video:** viene attivata la modalità videocamera ed è possibile registrare un video. Il video registrato viene inserito nel messaggio (un video clip per pagina).
- *. **Nuovo suono:** viene attivato il registratore vocale ed è possibile registrare un suono. Il suono registrato viene inserito nel messaggio (un suono per pagina).
- #. **Cc/Oggetto:** selezionare per inserire Cc e un oggetto.

Nota

- ▶ Se in un SMS si inserisce un'immagine, un suono, un video clip, un Cc o un oggetto, la schermata di composizione cambierà in quella di MMS.

- ▶ **Invia:** selezionare per inviare il messaggio creato.
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Dizionario:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.
 - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
5. Premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

MMS (Menu 5.1.2)

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire un numero direttamente nei campi A e Cc oppure cercare un numero dalla Rubrica. È possibile inserire fino a 10 numeri sia in A che in Cc. Se si sposta il joystick verso il basso senza immettere

nessun dato in un campo, il cursore passa al campo successivo.

2. Inserire l'oggetto del messaggio nel campo Oggetto.
3. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.

Menu Opzioni

► **Nuovo contatto (solo campo A/Cc):** è possibile aggiungere destinatari dai Contatti o inserire direttamente il numero.

► **Inserisci:** è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.
2. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere OK.
3. **Modelli:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere OK. Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.
4. **Emoticon:** è possibile inserire emoticon. Dopo aver inserito i tasti numerici corrispondenti, premere OK.

5. **Rubrica:** è possibile aggiungere un nome e/o un numero memorizzato nella Rubrica. La rubrica viene aperta per scegliere il contatto da cui prelevare i dati. Scegliere se inviare il nome, il numero o entrambi e premere OK.

6. **Immagini:** è possibile inserire un'immagine (un'immagine per pagina).

7. **Video:** è possibile inserire un video clip (un video clip per pagina).

8. **Suono:** è possibile inserire un file audio (un file audio per pagina).

9. **Nuova immagine:** viene avviata la fotocamera ed è possibile scattare una foto. La foto viene quindi inserita nel messaggio (una foto per pagina).

0. **Nuovo video:** viene attivata la modalità videocamera ed è possibile registrare un video. Il video registrato viene inserito nel messaggio (un video clip per pagina).

*. **Nuovo suono:** viene attivato il registratore vocale ed è possibile registrare un suono. Il suono registrato viene inserito nel messaggio (un suono per pagina).

Messaggio


- ▶ **Invia:** selezionare per inviare il messaggio creato.
 - **Adesso:** consente di inviare immediatamente il messaggio.
 - **Più tardi:** consente di configurare i tempi di consegna di un messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Imposta diapositiva:** è possibile configurare la durata, il colore del testo e dello sfondo di ciascuna pagina.
 - ▶ **Dizionario:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.
 - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
4. Premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Nota

- ▶ È possibile inviare un messaggio MMS direttamente dalla fotocamera, dalla videocamera o dal registratore audio.
 1. Dopo aver scattato una foto con la fotocamera, aver registrato un video con la videocamera o aver registrato un suono con il registratore suoni.
 2. Selezionare Invia.
 3. Scegliere MMS.
 4. L'immagine, il video o il suono selezionati vengono inseriti nel messaggio MMS.
 5. Selezionare Invia dal menu Opzioni o premere il tasto funzione destro. Il messaggio viene inviato.

E-mail (Menu 5.1.3)

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica. Consultare il paragrafo E-mail (Menu 5.9.3) per le istruzioni sulla configurazione di un account e-mail.

1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Ccn. È possibile cercare i contatti nella Rubrica premendo .

Nota

- ▶ Inserire l'indirizzo e-mail nel campo Cc (Copia per conoscenza) per inviare indirettamente l'e-mail a un contatto.
- ▶ Inserire un indirizzo e-mail nel campo Ccn (Copia per conoscenza nascosta) per inviare il messaggio a un contatto senza che tutti gli altri contatti ne vengano a conoscenza.
- ▶ Nei campi destinatario (A), Copia per Conoscenza (Cc) e Copia per Conoscenza Nascosta (Ccn) è consentito inserire solo indirizzi validi. Una volta specificato un indirizzo e-mail, viene visualizzato un altro campo in cui è possibile specificare un altro indirizzo. È possibile specificare fino a 20 destinatari nei campi A e Cc e 10 destinatari nel campo Ccn.

2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.

4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.


- ▶ **Inserisci:** selezionare questo menu per inserire caratteri speciali, modelli e contatti. È anche possibile allegare file multimediali (foto, video e suoni).
- ▶ **Nuovo contatto:** selezionare questo menu per inserire indirizzi e-mail salvati nella Rubrica (questa voce è disponibile nel menu Opzioni solo quando il cursore è posizionato nei campi A/Cc/Ccn).
- ▶ **Anteprima:** è possibile vedere un'anteprima del messaggio e-mail creato prima di inviarlo.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail creato.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
- ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare i file allegati (questa voce è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
- ▶ **Dizionario:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
- ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.

- ▶ **Imposta priorità mail:** è possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si desidera inviare.
- ▶ **Annulla:** consente di uscire dal compositore di messaggi e-mail.

5. Una volta completata la scrittura del messaggio, premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare l'e-mail.

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo spostare il joystick verso l'alto o il basso.
3. Se si riceve un MMS, viene scaricato automaticamente con tutti gli allegati inclusi. Una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] in Ricevuti, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.

- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
[Nota: Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.]
- ▶ **Mostra:** consente di aprire il messaggio selezionato.
[Nota: Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.]
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Videochiamata:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Salva in contatti:** Salva il numero del mittente come nuovo contatto o lo aggiunge a un contatto esistente.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio corrente.

- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.



E-mail

Menu 5.3

Visualizzazione dell'elenco dei messaggi e-mail

1. Selezionare un account e-mail, quindi premere il tasto OK, per visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail ricevuti.
2. Utilizzare il tasto Ricevi per ricevere un nuovo elenco di messaggi e-mail dal server di posta elettronica dell'account selezionato.
3. Nell'elenco dei messaggi e-mail, utilizzare il tasto [Opzioni] per selezionare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi:** Mittente - consente di rispondere al messaggio email selezionato. / Tutto - consente di rispondere a tutti i destinatari.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato a un altro indirizzo e-mail.
 - ▶ **Mostra:** consente di aprire il messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Ricevi:** consente di ricevere nuovi messaggi e-mail.
 - ▶ **Nuovo messaggio:** consente di creare un nuovo messaggio.
 - ▶ **Salva in contatti:** Salva il numero del mittente come nuovo contatto o lo aggiunge a un contatto esistente.
 - ▶ **Seleziona/Deseleziona:** consente di utilizzare l'opzione di selezione e deseleziona.
 - ▶ **Imposta come letto**
 - ▶ **Cancella:** consente di eliminare un messaggio e-mail. I messaggi e-mail eliminati vengono salvati temporaneamente nel Cestino. E' possibile scegliere se cancellare solo la copia del messaggio locale oppure anche quella presente sul server.

- ▶ **Informazioni:** E' possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Selezionare uno dei messaggi e-mail ricevuti e premere il tasto OK per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail.
2. Il contenuto del messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato automaticamente nella schermata Mostra.
3. Utilizzare il tasto funzione sinistro o destro per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail precedente o successivo.
4. Nella schermata di visualizzazione del messaggio e-mail, utilizzare il tasto [Opzioni] per visualizzare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi:** Mittente - consente di rispondere al messaggio email selezionato. / Tutto - consente di rispondere a tutti i destinatari.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato a un altro indirizzo e-mail.
 - ▶ **Salva in contatti:** Salva il numero del mittente come nuovo contatto o lo aggiunge a un contatto esistente.

- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di creare un nuovo messaggio.

- ▶ **Estrai:** Consente di estrarre un numero, una e-mail o un indirizzo Web dal messaggio.

- ▶ **Apri allegato:** Consente di visualizzare i file allegati.


- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato. E' possibile scegliere se cancellare solo la copia del messaggio locale oppure anche quella presente sul server.

- ▶ **Mostra destinatario:** Visualizza tutti i destinatari dell'e-mail.

- ▶ **Informazioni:** E' possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere  per modificarlo. Nella cartella Bozze tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.


- ▶ **Modifica:** è possibile modificare il messaggio selezionato per poi inviarlo.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Cancela:** Cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

In uscita

Menu 5.5

In uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono salvati in questa cartella.

1. Selezionare un messaggio (nel caso si volesse visualizzarne il contenuto premere .
2. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

[Per i messaggi con stato di invio / in attesa]

- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Annulla:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

[Per inviare un messaggio non inviato]

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Cancela:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Inviati

Menu 5.6

Consente di visualizzare i messaggi inviati.

[Opzioni]

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Mostra:** consente di aprire il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Salva in contatti:** salva il numero del destinatario.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio corrente.

- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Modelli

Menu 5.7

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Nel telefono sono già presenti delle frasi di uso comune.

Nota

- ▶ In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

Emoticon

Menu 5.8

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare emoticon premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Impostazioni

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire il numero del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio inviato è stato recapitato correttamente.
3. **Periodo di validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS verranno memorizzati nel centro messaggi.

MMS (Menu 5.9.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

1. **Rapporto consegna:** questo menu consente di specificare se richiedere una notifica di consegna da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di consegna al mittente.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di consegna per un messaggio MMS.

- ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
2. **Leggi replica:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
 - ▶ **Richiedi risposta:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
 3. **Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
 4. **Periodo validità:** questo menu permette di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un messaggio MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
 5. **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina durante la visualizzazione di un messaggio.

6. **Centro MMS:** consente di impostare le informazioni di rete quali Centro MMS e gateway per l'invio di un messaggio MMS.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di attivare, aggiungere o eliminare un profilo. Un profilo contrassegnato corrisponde all'impostazione attualmente attivata. In modalità di modifica, premere il tasto funzione destro [Modifica] per visualizzare o modificare il contenuto del profilo. Quando si crea un nuovo profilo dal menu Opzioni, viene visualizzata anche la schermata di modifica. Di seguito vengono descritte le varie voci.

- ▶ **Titolo:** nome profilo.
- ▶ **MMSC URL:** consente di inserire l'URL del centro MMS.
- ▶ **MMS Proxy:** inserire l'indirizzo del gateway e il numero della porta.
- ▶ **Modo connessione:** selezionare un modo di connessione (TCP con Proxy, TCP senza Proxy, UDP).
- ▶ **Punti di accesso:** specificare il nome del punto di accesso (vedere per maggiori dettagli, la sezione sui punti di accesso nelle impostazioni generali).

Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche e completare l'impostazione del profilo MMS.


E-mail (Menu 5.9.3)

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. **Consenti e-mail di risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
2. **Richiedi e-mail di risposta:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura.
3. **Intervallo ricez.:** è possibile configurare l'impostazione Ricezione automatica per ricevere automaticamente i messaggi e-mail dal server della posta in arrivo. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzata un'icona sulla parte superiore della schermata. È possibile selezionare l'intervallo di ricezione automatica desiderato tra le seguenti impostazioni: **No, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore.** Utilizzando la funzione di Ricezione automatica potrebbero essere addebitate delle spese aggiuntive.

4. **Includi il messaggio originale quando inoltri e Rispondi:** consente di specificare se includere il messaggio ricevuto quando si inoltra il messaggio o si risponde.

5. **Firma:** è possibile configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.

6. **E-mail account:** è possibile creare o configurare un account e-mail, nonché il server e-mail e l'ID utente. Premere il tasto funzione destro [Modifica] per modificare l'account e-mail selezionato. Usare  per selezionare l'account e-mail da utilizzare per l'invio del messaggio e-mail. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile selezionare le seguenti funzioni.

- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo account e-mail.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare l'account e-mail selezionato.
- ▶ **Attiva:** consente di attivare l'account e-mail selezionato per la posta in uscita.

▶ **Cancel:** consente di eliminare l'account e-mail selezionato. Tutte le e-mail incluse nell'account verranno eliminate.

Creazione di un nuovo account e-mail

1. Selezionare **Aggiungi nuovo** dalle opzioni di menu **Account e-mail**.
2. È necessario configurare le seguenti voci.

Titolo	Inserire un titolo.
Nome utente	Inserire il nome utente dell'account e-mail.
Password	Inserire la password per l'account e-mail.
E-mail	Inserire l'indirizzo e-mail per il messaggio in uscita.
Risposta e-mail	Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere alle e-mail inviate.
Server SMTP	Specificare il server della posta in uscita.
Server IMAP4/POP3	Specificare il server della posta in arrivo.
Porta SMTP	Inserire il numero della porta del server di posta. Generalmente, il numero porta del server della posta in uscita (SMTP) è 25.
Porta server in ent.	Inserire il numero della porta del server di posta. Generalmente, il numero porta del server della posta in entrata è 110 (POP3) o 143 (IMAP4).

Messaggio

Dimensioni massime	Selezionare la dimensione massima per i messaggi in arrivo usando . La dimensione massima consentita per la ricezione dei messaggi e-mail è 500KB.
Tipo server	Selezionare il tipo di casella della posta in arrivo, POP3 o IMAP4, usando .
Salva nel server	Consente di specificare se lasciare una copia dei messaggi sul server della posta in entrata usando . Quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4, una copia dei messaggi viene sempre salvata sul server.
Salva posta inviata in	Selezionare la cartella in cui salvare i messaggi inviati (quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4). Quando il tipo di casella di posta è impostato su POP3, i messaggi inviati vengono sempre salvati nel telefono.
Punti di accesso	Selezionare un punto di accesso per la connessione a Internet. Usare per selezionare un punto di accesso configurato.
Ricezione automatica	Stabilire se attivare o meno la Ricezione automatica usando . È possibile impostare l'intervallo di ricezione automatica usando ntervallo ricez. [Menu 5.9.3.3] (vedere a pagina 60).

Autenticazione SMTP	Specificare se è necessaria l'autenticazione per il server della posta in uscita, usando .
Accesso sicuro APOP	Stabilire se attivare o meno l'accesso sicuro APOP usando . Quando il tipo di casella di posta è impostato su IMAP4, l'accesso sicuro APOP è sempre impostato su No (Disattivato).

3. Premere il tasto funzione destro [OK] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Modifica di un account e-mail

1. Selezionare l'account e-mail desiderato dal relativo elenco e premere il tasto funzione destro [Modifica].
2. Spostando il cursore verso l'alto o verso il basso, è possibile modificare i campi desiderati.
3. Al termine della configurazione, premere il tasto funzione destro [OK] per memorizzarla.

Nota

- ▶ Quando si tenta di modificare il tipo di casella di posta, tutte le e-mail scaricate in precedenza vengono eliminate.


Centro messaggi (Menu 5.9.4)

È possibile inserire o modificare il numero della segreteria.

Messaggi push (Menu 5.9.5)

È possibile configurare l'opzione di ricezione dei messaggi WAP push.

Cell Broadcast (Menu 5.9.6)

- ▶ **Ricezione CB:** è possibile impostare lo stato della ricezione.
- ▶ **Canali:** è possibile aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue:** consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

Personale [Menu 6]

Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle. È anche possibile salvare i file creati come Gif animate e inviarli ad altri contatti.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Mostra:** Consente di visualizzare la foto selezionata.
- ▶ **Crea nuova cartella:** È possibile creare una nuova cartella nella cartella correntemente selezionata.
- ▶ **Invia:** È possibile inviare la foto selezionata tramite MMS, E-mail o Bluetooth.
- ▶ **Crea animazione GIF:** È possibile creare un file di animazione GIF con foto diverse (fino a 10 file con risoluzione sino a 320X240 e dimensione massima di 2 MB per la visualizzazione).
- ▶ **File**
 - **Sposta:** Consente di spostare il file in un'altra cartella.

- **Copia:** Consente di copiare il file in un'altra cartella.

- **Rinomina:** Consente di rinominare la foto.

- **Modifica:** Consente di modificare la foto. È possibile ridimensionare la foto e applicare numerosi effetti prestabiliti.

- **Informazioni file:** Consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.

- ▶ **Cancella:** Consente di eliminare la foto selezionata.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione Seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **Sfondo display:** È possibile impostare una foto come tema della schermata (Schermata Standby, Chiamate in uscita, Immagine avvio, Immagine spegnimento).
- ▶ **Presentazione:** Consente di avviare una presentazione.
- ▶ **Ordina per:** È possibile ordinare i file in base a nome, data o tipo file.
- ▶ **Visualizz. elenco/griglia:** È possibile visualizzare le foto come elenco o in una griglia.

- ▶ **Stato memoria:** È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Video

Menu 6.2


Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti. E' presente anche un collegamento per effettuare il download di file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.



- ▶ **Play:** consente di riprodurre il video.
- ▶ **Crea nuova cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Invia:** consente di inviare i video selezionati tramite messaggio o Bluetooth se non protetta da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **File**
 - **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
 - **Copia:** Consente di copiare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.

- **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul video selezionato.

- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare un video come suoneria delle chiamate vocali o video.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i file in base a data, tipo o nome file.
- ▶ **Visualizz. elenco/griglia:** è possibile visualizzare i file video come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (cellulare o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato usando . Selezionare il video desiderato e premere **Play** per visualizzare il video registrato.

Usare il tasto funzione destro [Invia] per allegare il video selezionato a un messaggio, oppure inviarlo via Bluetooth.

Selezionando il tasto funzione sinistro si accede al menu che permette di gestire i video. Scegliendo Play il video viene riprodotto con il lettore multimediale. Per sospendere la riproduzione, premere  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente .

Per acquisire la schermata, premere il tasto funzione destro [Scatta] quando la riproduzione è sospesa.

Per visualizzare la riproduzione corrente a schermo intero, premere il tasto funzione destro [Wide] durante la riproduzione.

Per tornare alla dimensione precedente, premere nuovamente il tasto funzione destro in modalità schermo intero.

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Pausa/Play:** è possibile riprodurre o mettere in pausa la riproduzione di un file per alcuni secondi.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio o Bluetooth se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Vai a elenco:** Consente di tornare all'elenco.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video selezionato.

- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare un video come suoneria per le chiamate vocali o video.
- ▶ **Mute/Sonoro:** Se il volume è impostato su un valore superiore a 0, viene attivato il modo Mute. Al contrario, se il volume è impostato su 0, viene attivato il modo Suono.
- ▶ **Scatta:** è possibile salvare quanto visualizzato nella schermata in pausa come file immagine (possibile in modalità Pausa).
- ▶ **Imposta ripetizioni:** Consente di impostare la modalità di ripetizione della riproduzione, ovvero è possibile riprodurre solo il file corrente una volta, ripetere continuamente il video corrente oppure ripetere tutti i video .
- ▶ **Vai al file**
 - **File precedente:** consente di riprodurre il file video precedente.
 - **File successivo:** consente di riprodurre il file video successivo.
- ▶ **Informazioni file:** è possibile verificare le informazioni sui file riprodotti (nome file, dimensioni, data, tipo, durata, Protezione).

Audio

Menu 6.3

La cartella Audio contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare come suonerie i suoni scaricati.

Giochi e Applicazioni

Menu 6.4

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: **Giochi e Applicazioni**. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione destro [Aggiungi].

File bluetooth personali

Menu 6.5

I file ricevuti tramite Bluetooth vengono salvati in questa cartella. Non è possibile creare una sottocartella all'interno della cartella di dati Bluetooth. Non è possibile copiare o spostare i file provenienti da altre cartelle di Archivio.

Le opzioni visualizzate variano in base al tipo di file selezionato. Ad esempio, nel caso di un'immagine, è possibile:

- ▶ Visualizzare, modificare, spostare, copiare, eliminare, rinominare uno o tutti i file.
- ▶ Selezionare e deselezionare uno o tutti i file.
- ▶ Inviare un file tramite MMS o Bluetooth se non protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ Se necessario, è possibile impostare una immagine come sfondo (Schermata standby, chiamate in uscita, immagine avvio, immagine spegnimento)
- ▶ Se necessario, avviare o impostare (in modalità schermo intero o normale) una presentazione di tutte le foto presenti nella cartella.
- ▶ Se necessario, creare una GIF animata con più immagini.
- ▶ Ordinare i file per nome, data o estensione.
- ▶ Stato memoria (scheda di memoria esterna o del cellulare).
- ▶ Visualizzare le informazioni sul file.

Altri

Menu 6.6

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna

Menu 6.7

Se è stata acquistata una memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" a pagina 20 per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i menu e le opzioni come descritto in precedenza.

Play list

Menu 6.8

Questa opzione consente di visualizzare e creare un elenco dei file audio/video salvati.

È possibile aggiungere un file audio/video memorizzato sul telefono e sulla scheda di memoria.

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare le seguenti voci del menu a comparsa.

▶ **Play:** consente di riprodurre il file audio/video selezionato.

▶ **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere un nuovo file dall'elenco audio/video.

▶ **Modifica:** Consente di modificare la play list selezionata.

▶ **Cancella:** Consente di cancellare la play list selezionata.

▶ **Cancella tutto:** consente di cancellare tutte le play list presenti.

▶ **Rinomina:** Consente di rinominare il file play list.

Videocamera

Menu 7.1

Questa applicazione permette di registrare un video clip e di riprodurre un file video salvato nella cartella Video di Personale. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio o Bluetooth.









Visualizza le impostazioni attuali della fotocamera.






Viene avviata la cartella Video personale e i video esistenti vengono visualizzati sotto forma di miniature. È possibile visualizzare i video premendo il joystick. È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite MMS, e-mail o Bluetooth.

Premere  per registrare un video clip.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, spostare il joystick verso sinistra/destra.
 - ▶ Per selezionare il valore desiderato, spostare il joystick verso l'alto/il basso e confermare la selezione premendo il joystick.

Qualità	Ottima (), Buona (), Standard ()
Flash	No, Sempre acceso (), Quando si registra video ()
Zoom	x1 (), x2 () (Nota: il livello di zoom disponibile dipende dalle dimensioni della foto.) ▶ È possibile ingrandire l'immagine spostando il joystick verso l'alto o rimpicciolirla spostando il joystick verso il basso in modalità anteprima.
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo ▶ È possibile regolare la luminosità usando  in modalità anteprima.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luminoso, Nuvoloso, Ombra, Interno.
Mod. notte	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando Si .
Effetto	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Camera	È possibile scegliere se usare la fotocamera Interna o Esterna.
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. MMS, 30 secondi, 1 min 2min, 5min, 60min.

Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Si .
Suono	Scegliere se registrare l'audio oltre al video.
Dim.	Imposta la dimensione del video tra: 320x240, 176x144, 128x96


- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la videocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere  per avviare la registrazione.
Premere  per interrompere la registrazione.
▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Pausa].
- Premere  per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Personale. È possibile inviare il video clip direttamente tramite messaggio/Bluetooth premendo il tasto funzione destro [Invia].

Fotocamera

Menu 7.2

Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata principale e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio o Bluetooth.

Visualizza le impostazioni attuali della fotocamera.

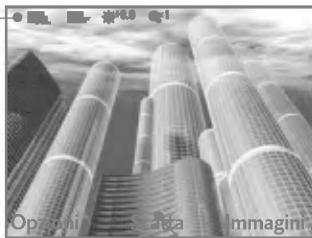




Viene avviata la cartella Immagini personali e le immagini esistenti vengono visualizzate sotto forma di miniature. È possibile visualizzare le foto premendo OK. È anche possibile inviare l'immagine selezionata a un altro utente tramite MMS, e-mail o Bluetooth.

Premere  per scattare una foto.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, spostare il joystick verso sinistra/destra.
 - ▶ Per selezionare il valore desiderato, spostare il joystick verso l'alto/il basso e confermare la selezione premendo il joystick.





Dim.	1280x960 (), 640x480 (), Sfondo orizzontale (), Sfondo verticale (), Contatto ()
Qualità	Ottima (), Buona (), Standard ()
Flash	No, Sempre acceso (), Allo scatto ()
Numero scatti	Uno, Tre (), Sei (), Nove () (Nota: le opzioni di numero scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
Zoom	x1 (), x2 () (Nota: I livelli di zoom disponibili dipendono dalla risoluzione usata) ▶ È possibile ingrandire l'immagine spostando il joystick verso l'alto o rimpicciolirla spostando il joystick verso il basso in modalità anteprima.
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo ▶ È possibile regolare la luminosità usando  in modalità anteprima.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luminoso, Nuvoloso, Ombra, Interno.
Notturmo	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando Sì.

Cornice	È possibile applicare 9 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto (disponibile solo in formato Sfondo orizzontale)
Timer	È possibile ritardare l'intervallo di scatto della fotocamera: Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato "  ".
Effetto	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Camera	È possibile scegliere se usare la fotocamera Interna o Esterna.
Suono	Selezionare il tono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Sì.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco sull'oggetto che si desidera riprendere e premere .
- Premere  per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Personale. È possibile inviare la foto direttamente tramite MMS/E-mail/Bluetooth premendo il tasto funzione destro [Invia].

Registratore vocale

Menu 7.3

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per effettuare le impostazioni prima della registrazione.
2. Passare all'elemento di menu desiderato spostando il joystick verso l'alto/il basso e premere .
 - ▶ **Qualità:** È possibile selezionare una qualità di registrazione tra **Alta**, **Normale** e **Bassa**.
 - ▶ **Durata:** imposta la durata della registrazione. L'opzione Dimensioni MMS regola automaticamente la durata in modo da permettere l'invio del memo vocale via MMS.
 - ▶ **Registra:** Avvia la registrazione di un nuovo file audio.
 - ▶ **Audio:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Personale.
3. Premendo  viene avviata la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere il tasto funzione destro [Annulla].
4. Per terminare la registrazione, premere  per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Personale.
5. In assenza di registrazioni in corso, la pressione del tasto  avvia la registrazione su un nuovo file. Selezionare una voce da MMS, E-mail o Bluetooth usando il joystick.
6. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
7. Selezionare il menu desiderato usando il joystick.
 - ▶ **Cancella:** elimina il file registrato.
 - ▶ **Registra:** selezionare questo menu per avviare una nuova registrazione vocale.
 - ▶ **Invia:** Per inviare il file registrato. Selezionare una voce tra MMS, E-mail e Bluetooth usando il joystick.
 - ▶ **Imposta come:** è possibile impostare il file registrato come **Suoneria chiamate**, **Suoneria videoChiamate**, **Accensione** e **Spegnimento**.
 - ▶ **Audio:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Personale.
8. Premere il tasto funzione destro per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

Rubrica [Menu 8]

Aggiungi nuovo

Menu 8.1

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. Tramite i tasti direzionali è possibile spostarsi fra i vari campi per immettere i dati desiderati. Per prima cosa, scegliere se memorizzare il nuovo contatto nella memoria del telefono (capienza massima di 500 contatti) o in quella della SIM (la capacità varia a seconda del tipo di scheda SIM). Mentre per i contatti memorizzati sulla SIM è possibile inserire soltanto i campi Nome, due numeri di telefono e un indirizzo E-mail, nella memoria del telefono si possono salvare fino a **5 numeri di telefono** (cellulare, abitazione, ufficio e così via) e **2 indirizzi E-mail**. Inoltre è possibile memorizzare dettagli aggiuntivi quali il **Gruppo** di appartenenza, una Suoneria personalizzata e la sede di lavoro. Premendo **Modifica** sul campo **immagini**, è possibile associare una fotografia - dall'album o da scattare al momento - o un **Avatar**. L'avatar è una sorta di caricatura personalizzabile: viene mostrato un pupazzo di base e, usando i tasti direzionali, si possono modificare varie parti del corpo come il viso, i capelli, l'abbigliamento e aggiungere eventuali accessori, scegliendo fra le numerose possibilità a disposizione.

Cerca

Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca dati dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono visualizzati

il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al nome, al numero di telefono o al gruppo.

Selezione rapida

Menu 8.3

È Questo menu permette di associare ai tasti da 2 a 9 un contatto in rubrica. Sarà poi possibile chiamare il contatto da Standby premendo il relativo tasto per 2-3 secondi. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto non assegnato e premere [Aggiungi] per scegliere il contatto dalla rubrica. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile spostarla su un altro tasto, modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.


Gruppi

Menu 8.4

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono sono presenti diversi gruppi prestabiliti non modificabili. È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

Numeri di servizio

Menu 8.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

Numeri personali

Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono della scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda SIM.

Impostazioni

Menu 8.7

Visualizza dati (Menu 8.7.1)

Selezionare le informazioni sul contatto da visualizzare (dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambi). L'impostazione predefinita è Telefono+SIM.

Mostra foto/avatar (Menu 8.7.2)

Decidere se visualizzare l'immagine associata al contatto.

Copia tutto (Menu 8.7.3)

Questo menu consente di copiare la rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Se un contatto è già esistente questo non viene sovrascritto, ma viene duplicato. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Sposta tutto (Menu 8.7.4)

Questo menu consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Rispetto alla funzione di Copia le informazioni originali vengono cancellate e spostate nella memoria di destinazione. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Cancella rubrica (Menu 8.7.5)

Cancella tutti i contatti presenti nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Stato memoria (Menu 8.7.6)

Visualizza lo stato della memoria per quanto riguarda i contatti sul telefono e sulla SIM, come pure le E-mail presenti sulla SIM.

Applicazioni [Menu 9]

Il telefono supporta il formato Java™ e consente quindi il download e la riproduzione di giochi.

Nota

► Il download dei giochi potrebbe comportare un costo aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Giochi e Applicazioni

Menu 9.1

Giochi

La cartella Giochi contiene collegamenti per il download di giochi tramite Internet e giochi predefiniti. I giochi scaricati vengono memorizzati in questa cartella.

È possibile creare nuove cartelle per gestire i giochi.


Applicazioni

Contiene un collegamento per scaricare applicazioni tramite Internet. Le applicazioni scaricate vengono memorizzate in questa cartella.

Impostazioni

Menu 9.2

Attivazione di un profilo

1. Selezionare **Aggiungi** nel menu **Opzioni**. È necessario configurare le seguenti voci.
2. Premere  o selezionare **Attiva** dal menu **Opzioni**.

Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare **Aggiungi** nel menu **Opzioni**. È necessario configurare le seguenti voci.

Nome servizio	Inserire un nome account per il profilo.
Modo connessione	Scegliere nell'elenco dei modi connessione. (l'impostazione predefinita è TCP con proxy)
Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP fornito dall'operatore (ad es. 195.115.025.129)
Porta server proxy	I dettagli sulla porta vengono forniti dall'operatore in base alla modalità di connessione.
Punto di accesso	Scegliere nell'elenco dei punti di accesso, quello che si vuole utilizzare (per ulteriori dettagli sull'aggiunta o la modifica di un punto di accesso, consultare (Menu 3.6)).

2. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche di configurazione.


Per modificare ed eliminare un profilo, è possibile selezionare **Modifica ed Elimina** dal menu **Opzioni**.

Accessori [Menu 0]

Menu rapido

Menu 0.1

Il Menu rapido consente di aggiungere i propri preferiti all'elenco predefinito. Il Menu rapido contiene già in elenco dei preferiti preconfigurati.


- ▶ **Aggiungi nuovo:** posizionarsi su [Vuoto], premere il tasto funzione destro [Aggiungi]. Selezionare la voce di menu desiderata e premere il tasto funzione centrale OK.
- ▶ **Apri:** Nell'elenco delle voci di menu aggiunte, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e poi 'Apri' o il tasto  per spostarsi direttamente nel menu desiderato.
- ▶ **Modifica:** nell'elenco delle voci di menu aggiunte, premere il tasto funzione destro [Modifica] o il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Selezionare Modifica dal menu per modificare una voce di menu salvata.
- ▶ **Cancella:** nell'elenco delle voci di menu aggiunte, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Selezionare Cancella dal menu per cancellare una voce di menu salvata.
- ▶ **Cancella tutto:** nell'elenco delle voci di menu aggiunte premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Selezionare Cancella tutto dal menu per cancellare le voci di Menu rapido 9 e 0.

- ▶ **Informazioni:** nell'elenco delle voci di menu aggiunte, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Selezionare Informazioni dal menu per visualizzare le informazioni sull'ubicazione corrente della voce di menu aggiunta.

Allarme sveglia

Menu 0.2

La funzione sveglia consente di impostare più allarmi diversi. È inoltre possibile impostare l'ora, l'intervallo di ripetizione e il suono dell'allarme.

- ▶ Selezionare l'allarme che si desidera configurare nell'elenco degli allarmi. Se non è presente alcun allarme, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per aggiungere un nuovo allarme.
- ▶ **Imposta ora:** consente di inserire l'ora desiderata per l'allarme specificando ora e minuti. Se l'ora è basata sul formato 12 ore, è necessario specificare "am" o "pm" tramite il tasto .
- ▶ **Seleziona ripetizione:** consente di selezionare la modalità di ripetizione desiderata tramite il tasto di navigazione.
- ▶ **Seleziona suoneria:** consente di selezionare la suoneria per l'allarme tramite il tasto di navigazione.

- ▶ **Inserisci nome dell'allarme:** consente di inserire il testo che verrà mostrato all'attivazione dell'allarme.

Al termine delle impostazioni, premere il tasto [OK]

 per salvare la configurazione dell'allarme.

Nota

- ▶ La funzione sveglia è attiva anche con il telefono spento.

Connettività

Menu 0.3

Bluetooth (Menu 0.3.1)

Periferiche associate

Premere il tasto Ok per selezionare Periferiche associate. Questa funzione consente di visualizzare un elenco di tutte le periferiche associate al telefono.

▶ Aggiunta di una nuova periferica

1. Premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per ricercare la periferica da collegare.
2. Se si desidera interrompere la ricerca, premere il tasto funzione destro [Annulla].
3. Le periferiche trovate vengono elencate nel menu popup.

Selezionare la periferica desiderata premendo il tasto OK, quindi inserire la password.

Selezionando una periferica associata è possibile effettuare una delle seguenti operazioni tramite il menu [Opzioni].

- ▶ **Aggiungi nuovo:** Consente di effettuare una nuova ricerca periferiche da associare.
- ▶ **Assegna nome breve:** Consente di rinominare la periferica associata.
- ▶ **Connetti/Disconnetti:**

1. Selezionare l'opzione Connetti per attivare la connessione Bluetooth.
2. Se si desidera chiudere la connessione alla periferica associata, selezionare l'opzione Disconnetti.

Nota

- ▶ Questa opzione viene visualizzata quando la periferica collegata al telefono è l'auricolare.

I profili Bluetooth disponibili sono Profilo auricolare, Profilo vivavoce, Profilo connessione remota, Profilo Push oggetto e Profilo porta seriale.

- Utilizzare un auricolare che supporti il profilo auricolare o vivavoce.
- ▶ **Cancella:** selezionare Sì per eliminare la periferica selezionata.
- ▶ **Elimina tutto:** selezionare Sì per eliminare tutte le periferiche nell'elenco.

Impostazioni

Questo menu consente di configurare il profilo Bluetooth.

- ▶ **Utilizzo Bluetooth:** Utilizzare il tasto di navigazione destro/sinistro per attivare o disattivare il profilo Bluetooth.
- ▶ **Visibilità Telefono:**
 1. Selezionare l'opzione Mostra a tutti, per rendere il telefono visibile a tutte le periferiche Bluetooth.
 2. Selezionare Nascosto, per rendere il telefono visibile soltanto alle periferiche associate.
- ▶ **Nome Telefono:** Consente di modificare il nome del telefono visualizzato dalle altre periferiche Bluetooth.

Rete accesso (Menu 0.3.2)

È possibile utilizzare il telefono con diversi programmi di connettività al PC e di comunicazione dati. Selezionare la modalità USB o Bluetooth da utilizzare per la connessione dati.

Calcolatrice

Menu 0.4

La funzione calcolatrice permette di eseguire operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. È possibile immettere i numeri utilizzando i tasti numerici e gli operatori tramite i tasti di navigazione su, giù, sinistro e destro.

Per immettere la virgola decimale utilizzare il tasto




La pressione del tasto  permette di cancellare i caratteri sequenzialmente, in direzione opposta.

Fusi orari

Menu 0.5

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

1. È possibile visualizzare l'ora della città o dello stato desiderati tramite il tasto di navigazione o il tasto  [Elenco].
2. L'utente può impostare una città come città base tramite il tasto funzione destro [Imposta].

Convertitore

Menu 0.6


Utilizzare questa funzione per convertire qualsiasi unità di misura in quella desiderata.

Sono disponibili 7 tipi di unità convertibili: Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità


Nota


- ▶ È possibile immettere un numero decimale premendo il tasto .

Valuta (Menu 0.6.1)



1. Selezionare il menu Valuta.
2. Gli utenti possono impostare un tasso di cambio valuta con il tasto funzione destro [Tasso].
3. Immettere l'unità standard per visualizzare il valore convertito.
4. Inserire il valore della valuta Straniera da convertire in valuta Nazionale.
5. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
6. Per uscire dalla funzione di conversione della valuta, premere il tasto .

Superficie (Menu 0.6.2)


1. Selezionare il menu Superficie.
2. Selezionare l'unità desiderata per la conversione utilizzando il tasto  [Unità].
3. Immettere l'unità standard per visualizzare il valore convertito.


4. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
5. Per uscire dalla funzione di conversione, premere il tasto .

Lunghezza (Menu 0.6.3)


1. Selezionare il menu Lunghezza.
2. Selezionare l'unità desiderata per la conversione utilizzando il tasto  [Unità].
3. Immettere l'unità standard per visualizzare il valore convertito.
4. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della lunghezza, premere il tasto .

Peso (Menu 0.6.4)


1. Selezionare il menu Peso.
2. Selezionare l'unità desiderata per la conversione utilizzando il tasto  [Unità].


3. Immettere l'unità standard per visualizzare il valore convertito.
4. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
5. Per uscire dalla funzione di conversione del peso, premere il tasto .

Temperatura (Menu 0.6.5)



1. Selezionare il menu Temperatura.
2. Immettere l'unità di partenza, per visualizzare il valore convertito.
3. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
4. Per uscire dalla funzione di conversione della Temperatura, premere il tasto .

Volume (Menu 0.6.6)

1. Selezionare il menu Volume.
2. Selezionare l'unità desiderata per la conversione utilizzando il tasto  [Unità].

3. Immettere l'unità di partenza, per visualizzare il valore convertito.
4. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
5. Per uscire dalla funzione di conversione del volume, premere il tasto .

Velocità (Menu 0.6.7)

1. Selezionare il menu Velocità.
2. Selezionare l'unità desiderata per la conversione utilizzando il tasto  [Unità].
3. Immettere l'unità di partenza, per visualizzare il valore convertito.
4. Premere il tasto funzione destro [Reset] per eliminare i dati dal campo di immissione corrente e posizionare il cursore nel campo di immissione.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della velocità, premere il tasto .

Servizi SIM

Menu 0.7

Questo menu potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il SIM tool kit) sulla scheda SIM. Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM, ad esempio "Vodafone SIM". In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.


Agenda

Menu ✖.1



Ricerca e visualizzazione evento

1. Selezione per mese

È possibile consultare l'agenda in base al mese. Il cursore è evidenziato in blu, mentre la data corrente ha una cornice rossa.

Una data su cui è impostato un evento viene evidenziata in grigio e spostando il cursore su tale data, in basso viene visualizzata un'icona con il numero di eventi per quel giorno. Premere il tasto **1** per passare all'anno precedente, il tasto **3** per passare all'anno successivo e il tasto **5** per passare alla data odierna. Premere **7** per passare al mese precedente e il tasto **9** per passare al mese successivo. Premere **✖ +** per passare al calendario settimanale e **✖ -** per passare al calendario mensile. È possibile scegliere la data usando .

2. Selezione per giorni

Premere  nel calendario mensile per passare alla selezione per giorno dove è possibile consultare l'evento desiderato in base ai giorni. Utilizzare  per selezionare la scheda e per spostarsi su una data specifica. Vengono visualizzati i risultati della ricerca

quali un breve contenuto dell'evento, la configurazione dell'impostazione di ripetizione e dell'allarme. È possibile inviare un evento a un altro telefono mediante SMS, MMS, E-mail o Bluetooth.

3. Selezione dettagliata

Premendo [OK] sull'evento voluto nella schermata Selezione per giorni si entra nella Selezione dettagliata. La selezione dettagliata consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente. È possibile inviare un evento a un altro telefono mediante SMS, MMS, E-mail o Bluetooth.

Inserimento evento

Consente di aggiungere un evento. È possibile configurare la data di inizio e di fine, l'ora di inizio e di fine, il contenuto, il tipo, la ripetizione e l'allarme per l'evento.

- ▶ **Tipi di evento:** Appuntamento, Anniversario, Compleanno, Altri.
- ▶ **Opzioni ripetizione configurabili:** Singola, Quotidiana, Settimanale, Mensile, Annuale, Impostazione utente. Su eventi ricorrenti è possibile impostare anche un termine della ricorrenza.

- **Opzioni allarme configurabili:** No allarme, In orario, 15 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima, 3 giorni prima, 1 settimana prima

Cancello evento passato

1. Prima delle voci

Utilizzare questa funzione per eliminare tutti gli eventi scaduti.

2. Tutte

Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o eliminare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanze. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza.

Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato

un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

Attività


Menu **✱.2**

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Aggiungi

Per aggiungere un'attività, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] nella schermata di gestione dell'elenco Attività. In seguito, inserire data, descrizione e priorità dell'attività. Una volta inseriti i dati, premere il tasto funzione destro [OK] per salvare la nuova attività.

Visualizzazione dettagliata e modifica

Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il cursore sulla voce desiderata nell'elenco Attività e premere . È possibile modificare ed eliminare un'attività premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È anche possibile eliminare più attività o

tutte le attività contemporaneamente utilizzando l'opzione **Selez./Deselez.**

Stato attività impostato

Le attività che risultano barrate vengono visualizzate di seguito alle attività non completate nell'elenco Attività. È possibile modificare lo stato delle attività completate su Non completato selezionando **Opzione.**

Appunti



Menu ✳.3

Utilizzare la funzione di gestione degli appunti per visualizzare e gestire il contenuto degli appunti salvati e aggiungere un nuovo appunto.

Aggiungi appunto

Per aggiungere un nuovo appunto, premere il tasto funzione destro [Aggiungi]. Utilizzare il tasto per selezionare la modalità di inserimento del testo. È possibile inserire dei simboli attraverso il tasto OK. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare e aggiungere il contenuto dell'appunto corrente all'elenco.

Modifica e cancella appunto

Posizionare il cursore sull'appunto desiderato, quindi premere  per visualizzare il contenuto completo dell'appunto. Questa funzione consente di visualizzare il contenuto di tutti gli appunti. Utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] o direttamente i tasti funzione per modificare o eliminare il contenuto di un appunto. Premere il tasto  per tornare alla schermata di gestione degli appunti. È possibile selezionare uno o più appunti utilizzando l'opzione Selez./Deselez., nonché eliminarli premendo il tasto funzione destro [Cancella].

Appunti personali

Menu ✳.4

Per aggiungere, visualizzare o cancellare gli appunti personali è necessario immettere il codice di sicurezza.

Trova giorno

Menu ✳.5

Partendo da una data iniziale e incrementandola di un certo numero di giorni, consente di conoscere il dettaglio della data finale.

Conta giorni

Menu ✱.6

Conta giorni è una funzione che permette di memorizzare varie date con inclusa una nota. Il sistema mostrerà in automatico il numero di giorni che separa tale data, sia in positivo (data passata) che in negativo (data futura).

► Richiesta di elenco Conta giorni

1. Selezionare Agenda dal menu principale.
2. Selezionare la voce Conta giorni e premere il tasto OK.
3. Viene visualizzato l'elenco Conta giorni salvato.

► Aggiunta delle voci Conta giorni

1. Per aggiungere una nuova voce Conta giorni, selezionare Aggiungi nuovo tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] nella schermata Conta giorni oppure selezionare il tasto funzione destro [Aggiungi].
2. Inserire la data e una nota.
3. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare la voce.

► Selezione/Deselezione

1. Consente di selezionare o deselezionare le voci desiderate dall'elenco.
2. Mediante questa opzione è possibile eliminare le voci selezionate.

► **Eliminazione da elenco Conta giorni:** selezionare le voci che si desidera cancellare dall'elenco Conta giorni, quindi premere Cancella utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni] per cancellare la voce in Conta giorni.

► **Visualizzazione dettagliata Conta giorni:** per visualizzare informazioni dettagliate, selezionare le voci desiderate dall'elenco Conta giorni e premere il tasto OK per visualizzare la schermata dei dettagli relativi alle voci.

► **Mostra display / Non mostrare schermata Home:** impostando Mostra display, è possibile visualizzare i giorni rimanenti per questa voce (DDay) nell'angolo superiore sinistro della schermata di standby. Selezionando Non mostrare schermata Home si disattiva la visualizzazione del conteggio.

Impostazioni

Menu ✖.7

Calendario

È possibile modificare la schermata predefinita dell'Agenda e l'opzione ora inizio sett. in base alle proprie esigenze. Premere il tasto funzione destro [Eseguito] per salvare le impostazione sul telefono.

Stato memoria

Consente di visualizzare lo stato della memoria di tutte le applicazioni dell'Agenda.

Cancella tutto

Consente di cancellare tutte le voci presenti nelle varie applicazioni dell'Agenda. Tale opzione necessita l'inserimento del codice di sicurezza.

Chiamate [Menu #]

VideoChiamate

Menu #.1

È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- ▶ **Mia immagine:** consente di selezionare la dimensione della propria immagine da visualizzare.
- ▶ **Posizione immagine:** consente di selezionare la posizione in cui verrà visualizzata la propria immagine.
- ▶ **Nascondi immagine:** consente di determinare se mostrare o meno l'immagine.
- ▶ **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.
 - **Si:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.
 - **No:** consente di visualizzare l'immagine nella disposizione originale.
- ▶ **Immagine sostitutiva:** selezionare un'immagine da usare in sostituzione del proprio video ripreso.

Registro chiamate

Menu #.2

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

Perse (Menu #.2.1)

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Ricevute (Menu #.2.2)

Consente di visualizzare il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Inviare (Menu #.2.3)

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Tutte (Menu #.2.4)

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Durata

Menu #.3

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. È inoltre possibile azzerare il timer selezionato premendo il tasto funzione destro [Cancella]. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

- ▶ **Ultima chiamata:** Visualizza la durata dell'ultima chiamata.

- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate in arrivo.
- ▶ **Inviare:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- ▶ **Tutte:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.

Costo chiamate

Menu #.4

1. Questa funzione visualizza i costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
2. Per azzerare, premere il tasto funzione destro [Cancella] e inserire il codice PIN2.
3. In Costo chiamate è possibile selezionare l'unità e la valuta. In base alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la scheda SIM e la rete supportano l'addebito di chiamata, o AOC).
4. Nella configurazione Imposta limite, selezionare Sì per configurare il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

Deviazione chiamate

Menu #.5

Questo menu contiene tutti i servizi per gestire i trasferimenti di chiamata.

Questo menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto.

Chiamate voce (Menu #.5.1)


Tutte chiamate voce

Se occupato


Se senza risposta

Se non raggiungibile

- 1. Quando si seleziona il menu Disattiva, il numero di trasferimento delle chiamate registrato nella rete viene cancellato.**
In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- 2. Quando si seleziona l'opzione Attiva un numero**
Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono su cui trasferire la chiamata. Inserire il numero di telefono

per il trasferimento delle chiamate, quindi premere . In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

3. Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti

Viene eseguita la registrazione di trasferimento sul numero selezionato. Selezionare il numero e premere . In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.


4. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Attiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Attiva: consente di passare alla schermata per attivare il trasferimento chiamate. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando l'opzione Stato nel menu funzione


destra è possibile effettuare la stessa operazione. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrati vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

VideoChiamate (Menu #.5.2)

Tutte videochiamate

- 1. Quando si seleziona il menu Disattiva, il numero di trasferimento delle chiamate registrato nella rete viene cancellato.**
In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- 2. Quando si seleziona l'opzione Attiva un numero**
Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono su cui trasferire la chiamata. Inserire il numero di telefono per il trasferimento delle chiamate, quindi premere . In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

3. Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti

Viene eseguita la registrazione di trasferimento sul numero selezionato. Selezionare il numero e premere . In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

4. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Videochiamate, selezionando il menu Opzioni vengono visualizzati i menu Attiva, Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Attiva: consente di passare alla schermata per attivare il trasferimento chiamate. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando l'opzione Stato nel menu funzione destra è possibile effettuare la stessa operazione. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrati vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Se occupato

1. Quando si seleziona il menu **Disattiva**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando si seleziona l'opzione **A un numero**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato un numero degli **ultimi trasferiti**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

4. Quando viene selezionato il menu **Opzioni**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Se senza risposta

1. Quando si seleziona il menu **Disattiva**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando si seleziona l'opzione **A un numero**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato un numero degli **ultimi trasferiti**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

4. Quando viene selezionato il menu **Opzioni**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate, ma anche impostare l'intervallo di ritardo nel menu Imposta ritardo contenuto nell'elenco dei menu.

Se non raggiungibile

1. Quando si seleziona il menu **Disattiva**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

2. Quando si seleziona l'opzione **A un numero**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

3. Quando viene selezionato un numero degli **ultimi trasferiti**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

4. Quando viene selezionato il menu **Opzioni**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Blocco chiamate

Menu #.6

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Questo menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.


Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se in roaming.

Il menu Tutte in uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio paese consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata se in roaming consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.


Chiamate voce (Menu #.6.1)

VideoChiamate (Menu #.6.2)


Tutte in uscita

1. Quando si seleziona , è richiesto l'inserimento della Password blocco chiamate per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita. Selezionare Opzioni per visualizzare il menu: Attiva, Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cambia codici. Selezionare Attiva per attivare tale blocco.
Il menu Disattiva consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password. Il menu Disattiva tutto consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password. Il menu Mostra stato consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Il menu Cambia codici consente agli utenti di modificare la propria password di blocco.


Internazionali in uscita

1. Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.


Internazionali in uscita escluse verso Italia

1. Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Tutte in entrata

1. Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

In entrata se all'estero

1. Quando si seleziona , avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Numeri fissi (FDN)

Menu #.7

- ▶ **Si/No:** consente di attivare o disattivare l'FDN. È richiesto l'inserimento del PIN2.
- ▶ **Lista FDN:** consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per poter modificare l'elenco è richiesta l'autenticazione del PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM. Le informazioni salvate nella SIM vengono utilizzate quando la funzione FDN limita le chiamate in uscita.

Avviso di chiamata

Menu #.8

- ▶ **Attiva:** consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- ▶ **Disattiva:** consente di disattivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- ▶ **Mostra stato:** consente di visualizzare lo stato del Servizio di avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Impostazioni

Menu #.9

Rifiuta chiamata (Menu #.9.1)

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare **Si**. Viene abilitato il campo Lista.
 2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista.
- ▶ **Tutte:** selezionare questa opzione per rifiutare tutte le chiamate.
 - ▶ **Rubrica:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella Rubrica.
 - ▶ **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.
 - ▶ **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in Rubrica.

Invio mio numero (Menu #.9.2)

- ▶ **Impostazioni rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Riselez. automatica (Menu #.9.3)

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

Modo risposta (Menu #.9.4)

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Solo tasto INVIO e Qualsiasi tasto.

Segnala durata (Menu #.9.5)

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la durata di una chiamata emettendo un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione.

Modo risposta BT (Menu #.9.6)

- ▶ **Vivavoce:** È possibile rispondere a una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione Bluetooth.
- ▶ **Telefono:** È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Invio sul telefono. In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth.

La modalità di risposta iniziale è quella tramite auricolare. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono, la relativa batteria, il caricabatterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

Caricabatterie

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie. Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.



Batteria standard




CD/cavo dati USB

Consente di collegare il telefono al computer per eseguire lo scambio dei dati o per utilizzare il telefono come modem.



Telecomando multifunzione per vivavoce, microfono auricolare e lettore musicale

Cuffie stereo

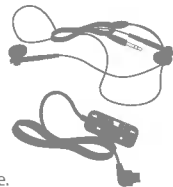

Controlli lettore musicale:

include i pulsanti di risposta per le chiamate, controlli MP3 e volume.

Il tasto "Hold" è utile per bloccare i comandi onde evitare pressioni accidentali. Inserire il jack delle cuffie nella presa del blocco controlli. Collegare il cavo del blocco controlli sul lato del telefono.

Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto : KU950

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Peso netto : 67,5 g (batteria esclusa)

Temperature di utilizzo

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Name
E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name
KU950

Trade Name
LG

CE 0889

RoTTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-1 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360 : 2001 ; EN 50361 : 2001
EN 60950 : 2001

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director

Issued Date
19.Oct. 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Valuwezoom 15, 1927 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

