



# Spalvoto vaizdo televizorius

## **Naudojimo instrukcija**

Prieš įjungdami televizorių, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsaugokite ją ateičiai. Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plokštelėje, pritvirtintoje prie televizoriaus galinio skydelio. Pateikite šią informaciją kiekvieną kartą, kreipdamiesi į techninio aptarnavimo įstaigą.

Modelio numeris :  
Serijos numeris :

P/NO : MFL30441120-3/3 (CW62B, 30036801/2/3/4 TX, LT)

---

# Turinys

---

<b>Instaliavimas</b>	<b>3</b>
<b>Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos</b>	<b>4</b>
Distancinio valdymo pultas Baterijų įdėjimas į distancinio valdymo pultą Priekinis televizoriaus skydelis / Soninis skydelis	
<b>Valdymo pagrindai</b>	<b>8</b>
Televizoriaus įjungimas ir išjungimas TV programos išrinkimas Garso stiprumo reguliavimas Grįžimas prie anksčiau žiūrėtos programos MUTE (garso išjungimo) funkcija Ekraninio meniu kalbos išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)	
<b>Televizoriaus ekrane atvaizduojami meniu langai</b>	<b>9</b>
Meniu iškvietimas	
<b>TV kanalų programavimo procedūra</b>	<b>10</b>
TV kanalų rankinio programavimo procedūra TV sočių pavadinimų programavimas Tikslaus derinimo procedūra Užprogramuotų TV kanalų pertvarkymas Žiūrimiausios programos Programų lentelės išrinkimas	
<b>Vaizdo parametrų reguliavimas</b>	<b>16</b>
PSM funkcija (televizoriaus atmintyje saugomų vaizdo parametrų nuostatų išrinkimas) EYE sistema (kai kuriuose modeliuose) Vaizdo parametrų reguliavimas	
<b>Garso parametrų reguliavimas</b>	<b>18</b>
SSM funkcija (televizoriaus atmintyje saugomų garso parametrų nuostatų išrinkimas) Garso režimas "Turbo" Garso parametrų reguliavimas X-WAVE™ (X bangų beaidis garsas)(kai kuriuose modeliuose) Garso signalo išėjimo išrinkimas Stereofoninių/dvikalbių transliacijų priėmimas NICAM transliacijų priėmimas (kai kuriuose modeliuose)	
<b>Laikrodžio parametrų nustatymas</b>	<b>21</b>
Laikrodžio nustatymas Įjungimo/išjungimo laikmačio nustatymas Automatinio išsijungimo funkcija	
<b>Kitos funkcijos</b>	<b>22</b>
TV ir AV režimas Automatinis AV režimo išrinkimas (kai kuriuose modeliuose) Televizoriaus valdymo įtaisų blokažimas Televizoriaus kinezkopo kaukės išmagnetinimas Žaidimai (kai kuriuose modeliuose) Išjungimo laikmatis (SLEEP)	
<b>Funkcija PIP ("vaizdas vaizde") (kai kuriuose modeliuose)</b>	<b>25</b>
PIP įjungimas ir išjungimas Papildomo vaizdo signalo šaltinio išrinkimas Pagrindinio ir papildomo vaizdų sukeitimas vietomis Papildomo vaizdo programos pozicijos išrinkimas Papildomo vaizdo dydžio reguliavimas Papildomo vaizdo sustabdymas Papildomo vaizdo padėties keitimas	
<b>Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)</b>	<b>26</b>
Teleteksto funkcijos įjungimas/išjungimas SIMPLE teletekstas TOP teletekstas (kai kuriuose modeliuose) FASTEXT sistema Specialiosios teleteksto funkcijos	
<b>Papildomos aparatūros prijungimas</b>	<b>29</b>
Antenos lizdas Garso/vaizdo įvesties/išvesties lizdai (kai kuriuose modeliuose) Euro SCART lizdai	
<b>Funkcionavimo sutrikimų paieška</b>	<b>31</b>

---

# Instaliavimas

---

## Srovės šaltinis

Leistini elektros tinklo parametrai yra nurodyti plokštelėje, pritvirtintoje prie televizoriaus galinio skydelio. Draudžiama televizorių jungti prie nuolatinės srovės šaltinio. Siekiant išvengti televizoriaus gedimo, žaibavimo metu jį reikia išjungti iš elektros tinklo.

## Išpėjimas

Siekiant išvengti gaisro ar sužalojimo elektros srove, draudžiama televizorių laikyti lietuje ar pernelyg drėgnoje vietoje. Ant televizoriaus negalima dėti jokių indų su skysčiu, nes tai gali tapti gaisro arba elektros smūgio priežastimi.

## Techninis aptarnavimas

Siekiant išvengti sužalojimo aukšta įtampa, draudžiama nuimti galinį televizoriaus gaubtą, nes televizoriaus viduje egzistuoja pavojingai aukšta įtampa. Jeigu televizorius neveikia kaip pridera, išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į remonto įstaigą.

## Antena

Išjunkite antenos kabelį iš galiniame televizoriaus skydelyje esantį lizdą, pažymėtą ženkleliu  $\text{II} \ 75 \ \Omega$ . Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama naudoti išorinę anteną.

## Televizoriaus pastatymas


Televizorių pastatykite tokioje vietoje, kur ant jo ekrano nekristų tiesioginiai saulės spinduliai ar apšvietimo lempų šviesa. Kokybiškesnis vaizdas bus matomas televizorių žiūrint pritemdytoje patalpoje. Reikia pasirūpinti, kad televizoriaus neveiktų vibracija, drėgmė, dulkės ir karštis. Draudžiama uždengti galinėje televizoriaus dalyje esančias ventiliacines angas.




### Senos įrangos atliekų tvarkymas

1. Užbrauktas konteinerio simbolis pritvirtintas ant prekės reiškia, kad įrangą saugo Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir neišmetamos į atliekų konteinerį kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis, taikant specialią atliekų surinkimo sistemą, patvirtintą vyriausybės ar vietos valdžios.
3. Teisingas senos įrangos atliekų tvarkymas, padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos tvarkymą, prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

## Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos

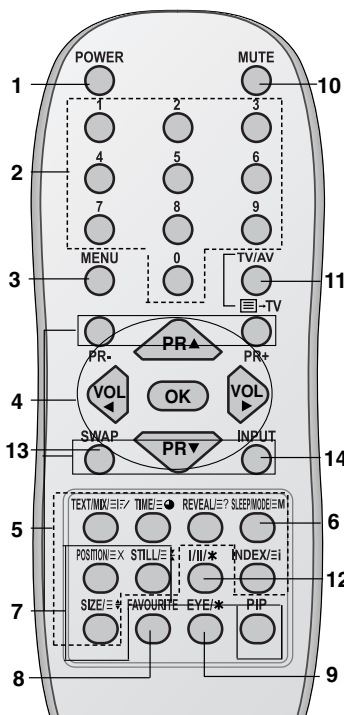

(su TELETEXT / PIP funkcija)

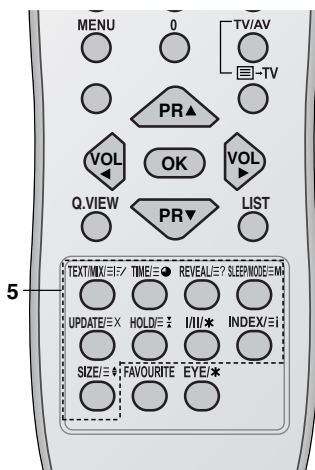

(su TELETEXT funkcija / be PIP funkcijos)

Visos televizoriaus funkcijos gali būti valdomos distancinio valdymo pulto pagalba. Kai kurias funkcijas taip pat galima valdyti ir televizoriaus priekiniame skydelyje esančių mygtukų pagalba.

### Distancinio valdymo pultas

Prieš naudodamiesi distancinio valdymo pultu, į jį įdėkite baterijas. Skaitykite kitą puslapį.

#### 1. POWER mygtukas

Naudojamas televizoriaus maitinimui įjungti arba išjungti, televizoriui esant parengties būsenoje.

#### 2. SKAITMENINIAI mygtukai

Televizorius įjungiamas iš parengties būsenas arba tiesiogiai įvedamas pageidaujamo kanalo numeris.

#### 3. MENU mygtukas

Išskviečiamas meniu.

#### 4. ▲ / ▼ (programos numerio padidinimo/sumažinimo) mygtukai

Išrenkama TV programa arba meniu punktas. Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos. automatiškai skaito programas.

#### ◀ / ▶ (garso stiprumo padidinimo/sumažinimo) mygtukai

Reguliuojamas televizoriaus garso stiprumas. Keičiamos meniu punktų nuostatos.

#### OK mygtukas

Patvirtinamas jūsų pasirinkimas arba atvaizduojamas esamasis režimas.

#### 5. TELETEKSTO valdymo mygtukai (kai kuriuose modeliuose)

Šie mygtukai yra naudojami televizoriui veikiant teleteksto režimu. Išsamesnė informacija apie šių mygtukų paskirtį pateikta skyriuje "Teletekstas".

#### 6. SLEEP mygtukas

Nustatomas išsijungimo laikmatis.

#### 7. PIP valdymo mygtukai (kai kuriuose modeliuose)

##### PIP

Įjungiamas ir išjungiamas papildomas vaizdas.

##### PR +/-

Pasirenkama papildomo vaizdo programa.

##### SWAP

Vaizdai sukeičiami vietomis.

##### INPUT

Pasirenkamas papildomo vaizdo įvedimo režimas.

##### SIZE

Keičiamas papildomo vaizdo dydis.

##### STILL

Sustabdomas papildomo vaizdo keitimasis.

##### POSITION

Papildomas vaizdas perkeliamas ekrane pagal laikrodžio rodyklę.

#### 8. FAVOURITE mygtukas

Išrenkamos žiūrimiausios programos.

## Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos

### 9. EYE/\* mygtukas (kai kuriuose modeliuose)

Įjungiamas ir išjungiamas EYE funkcija.

### 10. MUTE mygtukas

Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus garsas.

### 11. TV/AV mygtukas

Išrenkamas TV arba AV režimas.

Iš televizoriaus ekrano pašalinama meniu/tekstinė informacija.

Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos (kai kuriuose modeliuose).

### 12. I/II/\*

Priimant dvikalbę transliaciją, pasirenkama kalba.

Pasirenkamas garso signalo išėjimas (kai kuriuose modeliuose).

### 13. Q.VIEW mygtukas(arba SWAP)

Grįžtama prie anksčiau žiūrėtos TV programos.

Išrenkamos žiūrimiausios programos

### 14. LIST mygtukas(arba INPUT)

Atvaizduojama programų lentelė.


**\* : Neveikia**

### SPALVOTIEJI MYGTUKAI


Šiais mygtukais galima naudotis tik teleteksto režimu (modeliai su teletekstu) arba pertvarkant programos pozicijas.

### Baterijų įdėjimas į distancinio valdymo pultą


Distancinio valdymo pulto maitinimui yra naudojamos dvi AAA dydžio baterijos. Norint įdėti baterijas, pultą reikia apversti, o po to nustumti baterijų skyrelio dangtelį. Abi baterijas reikia įdėti griežtai prisilaikant skyrelyje nurodyto poliarumo (+ ir -).

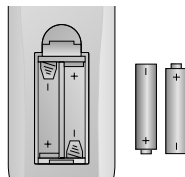

**Pastaba:** Jei distancinio valdymo pultu neketinama naudotis ilgą laiko tarpą, siekiant išvengti baterijų elektrolito išsiliejimo iš jo reikia išimti baterijas.

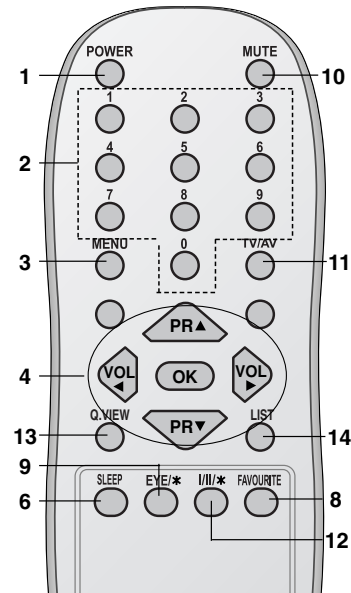

(be TELETEXT/PIP funkcijų)

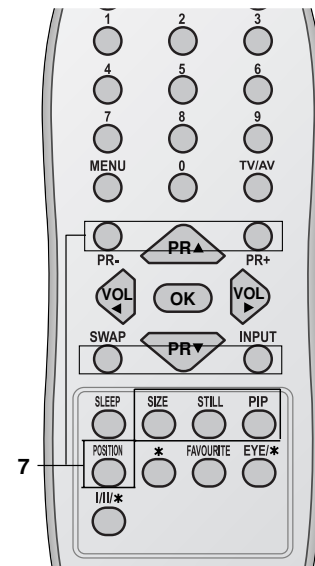


(Be TELETEXT funkcijos / su PIP funkcija)


# Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos

## Priekinis televizoriaus skydelis


21FS4 modelis

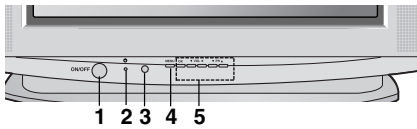


21FD7 modelis

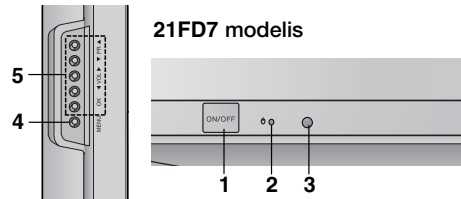


21FS2 modelis

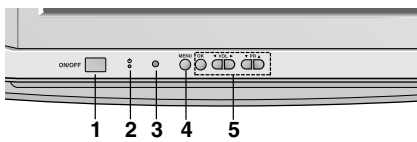


21FB3 modelis

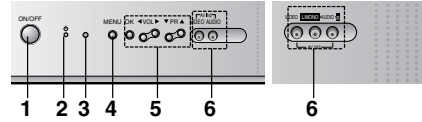


21FX5 modelis




21FE6 modelis

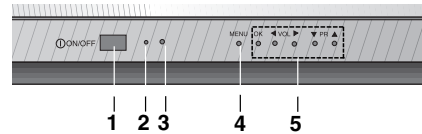


21FC1 modelis




21FX4 modelis




21FA3 modelis

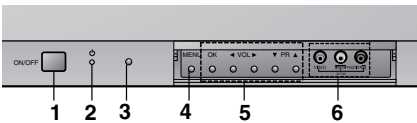


21FD1/4 modelis



21FB5 modelis




21FB9 modelis




## Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos


### 21FS6 modelis

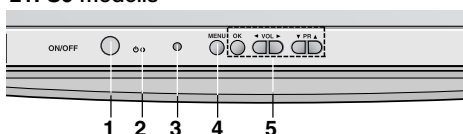

### 21CC2 modelis

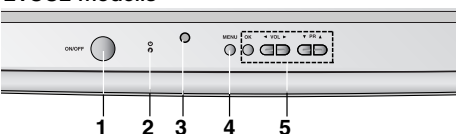

### 15Q9 modelis

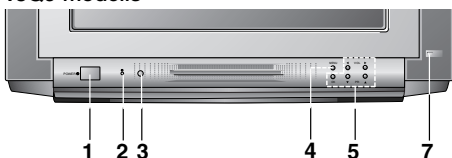

#### 1. MAITINIMO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas (ON/OFF)

Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus maitinimas.

#### 2. MAITINIMO/PARENGTIES BŪSENOS INDIKATORIUS

Šviečia, įrenginiui esant parengties būsenoje. Televizoriui veikiant – užgesa.

#### 3. DISTANCINIO VALDYMO SPINDULIŲ JUTIKLIS

**Pastaba :** Naudokite tik komplektuojamą distancinio valdymo pultą.

#### 4. MENU mygtukas (kai kuriuose modeliuose)

Iškviečiamas televizoriaus meniu.

#### 5. OK (kai kuriuose modeliuose)

Patvirtinamas jūsų pasirinkimas arba atvaizduojamas esamasis režimas.

#### ◀ / ▶ (garso stiprumo padidinimo/sumažinimo) mygtukai (kai kuriuose modeliuose)

Reguliuojamas garso stiprumas

Keičiamos meniu nuostatos.

#### ▲ / ▼ (programos numerio padidinimo/sumažinimo) mygtukai (kai kuriuose modeliuose)

Išrenkamas TV kanalas arba meniu punktas.

Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos.

#### 6. AUDIO (arba AUDIO-L/R) / VIDEO IN lizdai (AV IN2) (kai kuriuose modeliuose)


Šie lizdai sujungiami su išorinės garso ir vaizdo aparatinės audio/videosignalų išėjimo lizdais.

#### 7. EYE sistemos jutiklis (kai kuriuose modeliuose)

EYE sistema, įvertindama patalpos apšvietumą, automatiškai reguliuoja vaizdo parametrus.

**Pastaba :** Rodomas supaprastintas priekinio arba šoninio skydelio vaizdas. Šioje iliustracijoje pateiktas vaizdas gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įrangos vaizdo.

### Šoninis skydelis

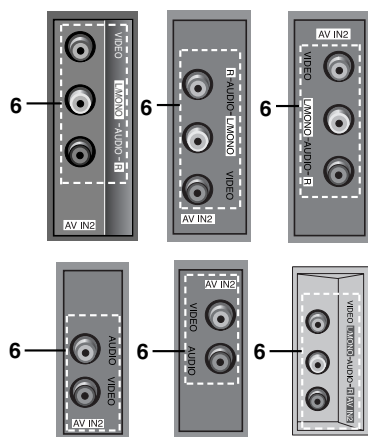

## Valdymo pagrindai

### Televizoriaus įjungimas ir išjungimas

1. Paspausdami priekiniame televizoriaus skydelyje esantį įjungimo/išjungimo mygtuką, įjunkite televizorių.
2. Jei televizorius yra parengties būsenoje, paspausdami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** arba **SKAITMENINIUS** pulto mygtukus, įjunkite jo maitinimą.
3. Paspauskite distancinio valdymo pulto **POWER** mygtuką. Televizorius grįš į parengties būseną.
4. Jei pageidaujate televizorių išjungti visiškai, paspauskite televizoriaus priekiniame skydelyje esantį maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką.

**Pastaba:** Jeigu, esant įjungtam televizoriaus maitinimui, jo elektros laido šakutė bus ištraukta iš tinklo lizdo, o po to įjungta vėl, televizorius arba įsijungs, arba persijungs į parengties būseną.

### TV programos išrinkimas

Pageidaujama TV programa išrenkama paspaudžiant arba **▲ / ▼**, arba **SKAITMENINIUS** pulto mygtukus.


### Garso stiprumo reguliavimas

Garso stiprumas reguliuojamas paspaudžiant **◀ / ▶** mygtukus.

### Grįžimas prie anksčiau žiūrėtos programos (arba **SWAP**)

Paspaudžiant **Q.VIEW** (arba **SWAP**) mygtuką, galima greitai persijungti prie anksčiau žiūrėtos programos.


### MUTE (garso išjungimo) funkcija

Paspauskite **MUTE** mygtuką. Televizoriaus garsas bus išjungtas ir ekrane įsižiebs ženklelis . Jei pageidaujate garsą vėl įjungti, paspauskite **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II★** (kai kuriuose modeliuose), mygtuką.

### Ekraninio meniu kalbos išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)

Ekraninis meniu gali būti atvaizduojamas jūsų pasirinkta kalba. Pirmiausia pasirinkite pageidaujamą kalbą.

1. Paspausdami **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami **▶**, mygtuką, išrinkite **Language**.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite pageidaujamą kalbą. Visa meniu informacija bus rodoma jūsų pasirinkta kalba. Paspausdami **OK** arba **◀** mygtuką, iškvieskite funkcijų meniu.
4. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

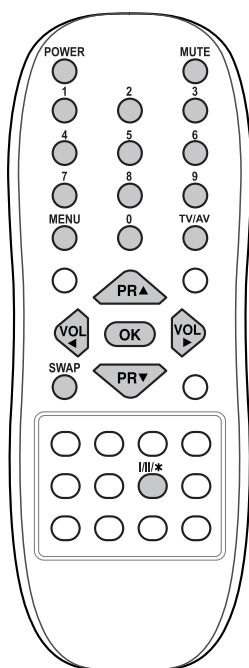



## Televizoriaus ekrane atvaizduojami meniu langai



Dialogas tarp vartotojo ir televizoriaus vyksta meniu pagalba. Meniu lange taip pat yra atvaizduojami ir mygtukai, kurių pagalba galima pakeisti parametrij reikšmes.

### Meniu išrinkimas

1. Paspausdami **MENU**, o po to **▲ / ▼** mygtukus, atvaizduokite kiekvieną meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite meniu punktą.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, atvaizduokite submeniu arba žemyn išsiskleidžiančio meniu langą.
4. Paspausdami **◀ / ▶** arba **▲ / ▼** mygtukus, pakeiskite išrinktojo punkto nuostatą.  
Paspausdami **◀** ar **OK** mygtuką, jūs galite persikelti į aukštesnio lygio meniu, o paspausdami **▶** mygtuką – į žemesnio lygio meniu.

#### Pastabos:

- a. Teleteksto režimu meniu nėra atvaizduojamas.
- b. Kai kuriuose modeliuose **Auto programme** meniu **Normal search** punktai nėra atvaizduojami (atvaizduojama tik **Start**).
- c. Kai kuriuose modeliuose **Game**, **Degauss** arba **Booster** punktas nėra atvaizduojamas.
- d. Kai kuriuose modeliuose **Language**, **X-WAVE** punktas nėra atvaizduojamas.

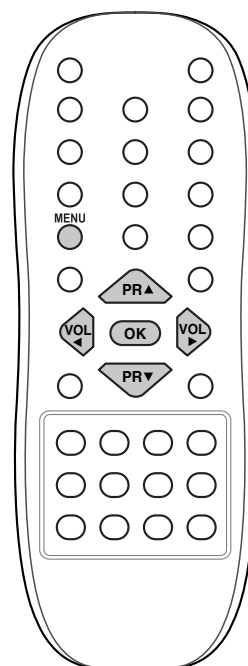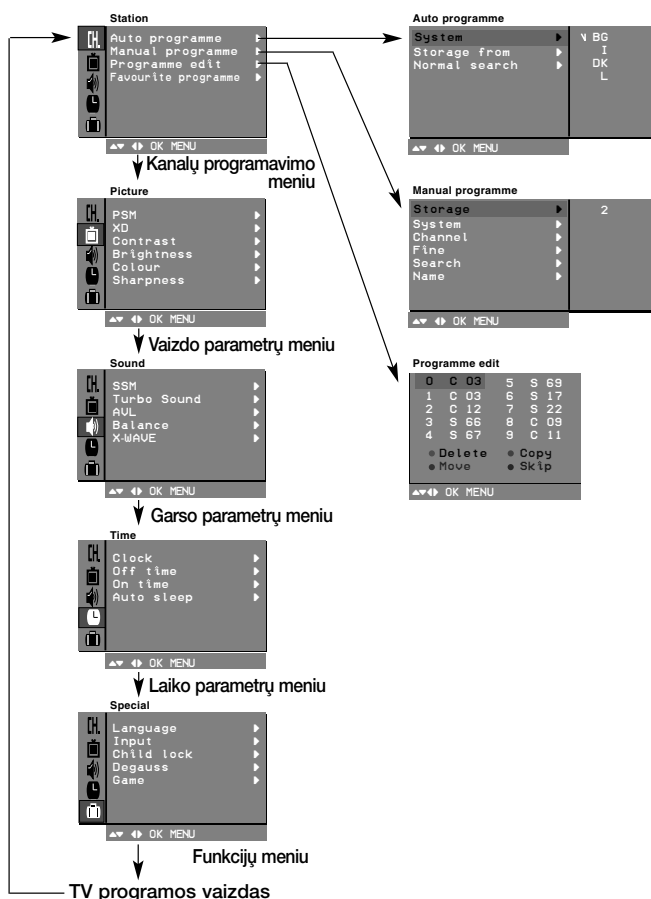

## TV kanalų programavimo procedūra




Šio televizoriaus atmintyje (programos pozicijose nuo 0 iki 99) galima užprogramuoti iki 100 TV kanalų. Užprogramuoti kanalai išrenkami paspaudžiant ▲ / ▼ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus. TV kanalai gali būti programuojami tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu.

### TV kanalų automatinio programavimo procedūra

Naudojant šį metodą, visos jūsų vietovėje transliuojamos TV programos į televizoriaus atmintį įrašomos automatiškai. Pradedant naudotis televizoriumi, rekomenduojama pritaikyti būtent šį metodą.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, iškvieskite kanalų programavimo meniu.
2. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspauskite ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Auto programme**.
3. Paspauskite ► mygtuką, atvaizduokite **Auto programme** meniu.

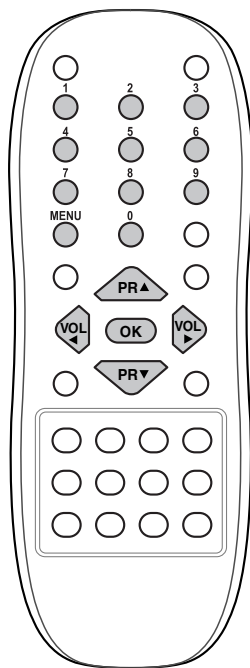


4. Paspauskite ► mygtuką. Paspauskite ▲ / ▼ mygtuką, **System** meniu lange išrinkite TV sistemą.  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Rytų Europos valstybės)  
**I** : PAL I/II (D. Britanija/Airija)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europos valstybės)  
**L** : SECAM L/L' (Prancūzija)
5. Paspauskite ◀ mygtuką.
6. Paspauskite ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Storage from**.
7. Paspauskite ► mygtuką. Paspauskite ◀ / ▶ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite numerį pozicijos, nuo kurios jūs norite pradėti TV kanalų programavimą. Prieš vienženklį skaičių visuomet reikia įvesti '0' (pvz., išrenkant 5-ąją programos poziciją, reikia įvesti '05').
8. Paspauskite **OK** mygtuką.
9. Paspauskite ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Normal search**.

Kai kuriuose modeliuose, išrinkite **Start**.

#### Pastabos:

*Jeigu užprogramuotųjų kanalų yra priimamas silpnas TV signalas, reikia iškviesi **Manual programme** meniu ir išrinkti TV sistemą.*

10. Paspauskite ► mygtuką, pradėkite automatinio programavimo procesą.

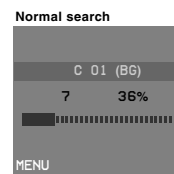

Į televizoriaus atmintį bus įrašyti dažniai visų kanalų, kuriais Jūsų vietovėje yra transliuojamos televizijos programos.

Norėdami sustabdyti automatinio programavimo procesą, paspauskite **MENU** mygtuką. Pasibaigus automatinio programavimo procesui, televizoriaus ekrane atsiras **Programme edit** meniu langas. Dabar jūs galėsite pertvarkyti užprogramuotuosius TV kanalus.



11. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

## TV kanalų programavimo procedūra



### TV kanalų rankinio programavimo procedūra

Naudojant šį metodą, galima rankiniu būdu suderinti televizorių TV kanalams, bei užprogramuoti juos pageidaujama eilės tvarka. Čia taip pat įmanoma kiekvienai TV stotiai suteikti iki 5 ženklų ilgio pavadinimą.

1. Pakartotinai spausdami **MENU** mygtuką, išrinkite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Manual programme**.
3. Paspausdami ► mygtuką, iškvieskite **Manual programme** meniu.

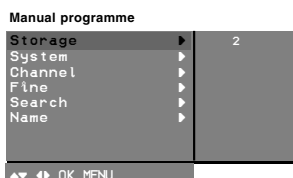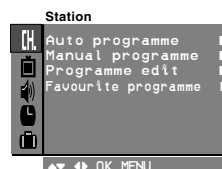


4. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Storage**.
5. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ◀ / ▶ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite numerį pozicijos, nuo kurios Jūs norite pradėti TV kanalų programavimą. Prieš vienženklį skaičių visuomet reikia įvesti \*0\* (pvz., išrenkant 5 programos poziciją, reikia įvesti \*05\*).
6. Paspauskite **OK** mygtuką.
7. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **System**.
8. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, **System** meniu lange išrinkite TV sistemą.  
**BG** : PAL B/G (Europa/Rytų Europos valstybės)  
**I** : PAL I/II (D.Britanija/Airija)  
**DK** : PAL D/K (Rytų Europos valstybės)  
**L** : SECAM L/L' (Prancūzija, tik SECAM-L modeliai)
9. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
10. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Channel**.
11. Paspauskite ► mygtuką. Channel meniu lange paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **V/UHF** arba **Cable**.  
 Jeigu yra galimybė, betarpiškai įveskite kanalo numerį, paspausdami skaitmeninius pulto mygtukus. Prieš vienženklį skaičių visuomet reikia įvesti \*0\* (pvz., išrenkant 5 programos poziciją, reikia įvesti \*05\*).
12. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
13. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Search**.
14. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ◀ / ▶ mygtuką, pradėkite paieškos procesą. Suradus TV stotį, paieškos procesas bus sustabdytas.
15. Jei užfiksuotąjį TV kanalą pageidaujate įrašyti į televizoriaus atmintį, paspauskite **OK** mygtuką. Ekrane atsiras pranešimas **Stored**.

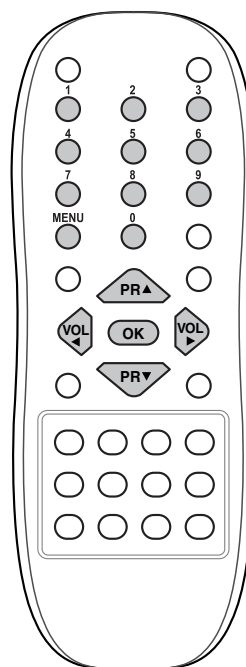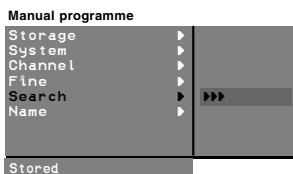


16. Norėdami užprogramuoti kitus TV kanalus, kartokite žingsnius 4 – 15.
17. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

## TV kanalų programavimo procedūra

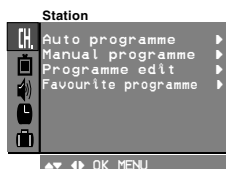

### TV sočių pavadinimų programavimas

1. Pakartokite skyrelyje "TV kanalų rankinio programavimo procedūra" aprašytus žingsnius nuo 1-ojo iki 3-ojo.
2. Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **Name**.
3. **Name** meniu lange paspauskite **▶** mygtuką.
4. Paspauskite **▲** mygtuką. Jūs galite išrinkti tuščią tarpą, +, -, skaitmenis nuo **0** iki **9** arba raides nuo **A** iki **Z**. Paspausdami **▼** mygtuką, pavadinimo ženklus Jūs galite išrinkti atvirkštine tvarka.
5. Paspausdami **◀ / ▶** mygtuką, išrinkite kitą ženklų įvedimo poziciją. Tokiu pat būdu įveskite likusius pavadinimo ženklus.
6. Paspauskite **OK** mygtuką.
7. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

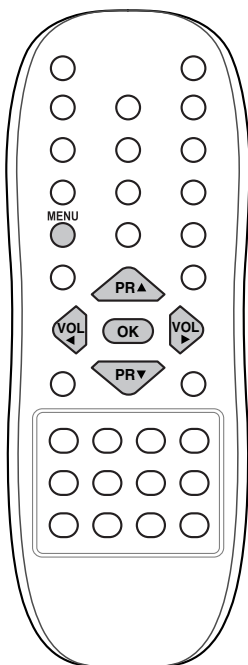

### "Booster" funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Funkcija **Booster** yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose.


Jei neužtikrinto priėmimo zonoje televizinis signalas yra silpnas, funkcijai **Booster** priskirkite nuostatą **On**.

1. Pakartokite skyrelyje "TV kanalų rankinio programavimo procedūra" aprašytus žingsnius nuo 1-ojo iki 3-ojo.
2. Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **Booster**.
3. Paspauskite **▶** mygtuką.
4. Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, **Booster** meniu lange išrinkite **On** arba **Off**.
5. Paspauskite **OK** mygtuką.
6. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

### Tikslaus derinimo procedūra

Paprastai tikslaus derinimo procedūrą reikia atlikti tik tada, kai yra priimamas silpnas TV stoties signalas.

1. Pakartokite skyrelyje "TV kanalų rankinio programavimo procedūra" aprašytus žingsnius nuo 1-ojo iki 3-ojo.
2. Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **Fine**.
3. Paspauskite **▶** mygtuką.
4. Paspausdami **◀ / ▶** mygtuką, išgaukite geriausią vaizdo ir garso kokybę.

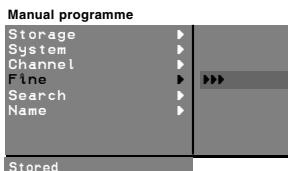

5. Paspauskite **OK** mygtuką.
6. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Išrenkant programos pozicijas, tiksliai suderintų programų numeriai bus rodomi pilka spalva.

## TV kanalu programavimo procedūra

### Užprogramuotų TV kanalų pertvarkymas

Ši funkcija suteikia galimybę savo nuožiūra pertvarkyti TV kanalus, kurie į televizoriaus atmintį buvo įrašyti automatinio programavimo metu. Be to, galima praleisti arba ištrinti kai kurias nereikalingas programos pozicijas.

1. Paspausdami **MENU**, o po to **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami **►** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite **Programme edit**.
3. Paspausdami **►** mygtuką, atvaizduokite **Programme edit** meniu.

Programme edit					
0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Delete • Copy  
• Move • Skip

◀▶ OK MENU

### Programos pozicijų trynimasis

1. Paspausdami **▲ / ▼** arba **◀ / ▶** mygtukus, išrinkite naikintinos programos pozicijos numerį.
2. Du kartus paspauskite RAUDONOS spalvos mygtuką. Išrinktoji programos pozicija bus ištrinta. Programų pozicijų numeriai pasislinks į viršų per vieną poziciją.

### Programos pozicijų kopijavimas

1. Paspausdami **▲ / ▼** arba **◀ / ▶** mygtukus, išrinkite programos poziciją, kurią pageidaujate nukopijuoti.
2. Paspauskite ŽALIOS spalvos mygtuką. Programų pozicijų numeriai pasislinks žemyn per vieną poziciją.

### Programos pozicijų perkėlimas

1. Paspausdami **▲ / ▼** arba **◀ / ▶** mygtukus, išrinkite programos poziciją, kurią pageidaujate perkelti į kitą vietą.
2. Paspauskite GELTONOS spalvos mygtuką.
3. Paspausdami **▲ / ▼** arba **◀ / ▶** mygtukus, perkelkite programos poziciją į kitą vietą.
4. Jeigu jūs pageidaujate atšaukti pozicijos perkėlimą, dar kartą paspauskite GELTONOS spalvos mygtuką.

Programme edit					
0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11



• Move Off

◀▶ MENU


### Nereikalingų programos pozicijų praleidimas

1. Paspausdami **▲ / ▼** arba **◀ / ▶** mygtukus, išrinkite praleistiną programos poziciją.
2. Paspauskite MELYNOS spalvos mygtuką. Praleistinos programos pozicijos numeris bus atvaizduotas mėlyna spalva.
3. Jeigu jūs pageidaujate atšaukti programos pozicijos praleidimą, dar kartą paspauskite MELYNOS spalvos mygtuką. Įprastinės TV programų peržiūros metu praleistųjų programos pozicijų numerių nebūs įmanoma išrinkti **▲ / ▼** mygtukais. Jeigu jūs pageidaujate išrinkti praleistąją poziciją, tiesiogiai įveskite programos numerį SKAITMENINIAIS mygtukais arba išrinkite ją programos redagavimo meniu lange arba programų lentelėje.

Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

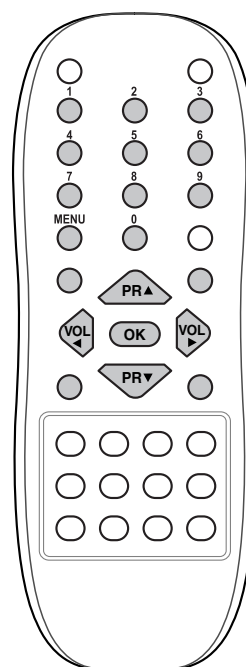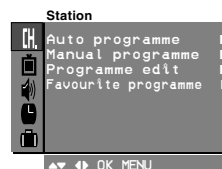


## TV kanalų programavimo procedūra

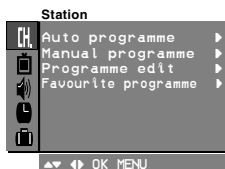

### Žiūrimiausios programos


Ši funkcija suteikia galimybę tiesiogiai išrinkti žiūrimiausias TV programas.

1. Pakartotinai spausdami **MENU** mygtuką, išrinkite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Favourite programme**.
3. Paspausdami ► mygtuką, iškvieskite **Favourite programme** meniu.

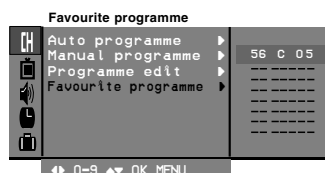

4. Paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite -- ----.
5. Paspausdami ◀ / ▶ mygtuką arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite numerį pozicijos, nuo kurios jūs norite pradėti TV kanalų programavimą. Prieš vienaženklį skaičių visuomet reikia įvesti '0' (pvz. išrenkant 5-ąjį programos pozicijos numerį, reikia įvesti '05').
6. Norėdami išsaugoti kitas programas, kartokite 4-ąjį ir 5-ąjį žingsnius.
7. Paspauskite **OK** mygtuką.
8. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Išsaugotąsias žiūrimiausias programas galite išrinkti spausdami **FAVOURITE** mygtuką.

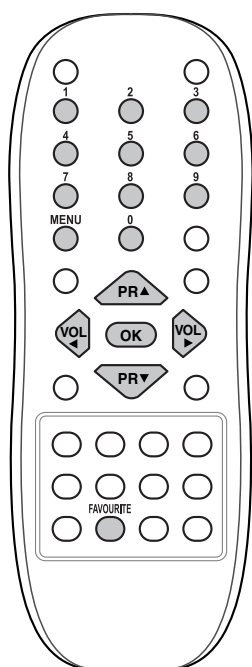

## TV kanalų programavimo procedūra

### Programų lentelės iškvietimas

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti programas, kurios buvo įrašytos į televizoriaus atmintį.

### Programų lentelės atvaizdavimas

Paspausdami **LIST** (arba **INPUT**) mygtuką, atvaizduokite **Programme table** meniu. Ekrane bus atvaizduota programų lentelė. Viename programų lentelės puslapyje pateikiama 10 programų.

Station				
0	C	01	5	S 69
1	C	03	6	S 17
2	C	12	7	S 22
3	S	66	8	C 09
4	S	67	9	C 11

▲▼◀▶ OK MENU

#### Pastabos:

- Jūs galite surasti programos pozicijos numerius, kurie yra indikuojami mėlyna spalva. Tai yra praleistinių programos pozicijų numeriai.
- Kai kurios programos pozicijos gali neturėti savo pavadinimo; tokiu atveju rodomi tik programos pozicijos numeriai.

### Programų pozicijų išrinkimas programų lentelėje

Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, išrinkite pageidaujama programos poziciją.

Po to paspauskite **OK** mygtuką.


Televizoriaus ekrane atsiranda išrinktosios programos vaizdas.

### Programų lentelės puslapių sklaidymas


Egzistuoja 10 programų lentelės puslapių, kuriuose talpinama 100 programos pozicijų.

Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, jūs galite sklaidyti lentelės puslapius.

Spausdami **LIST** (arba **INPUT**) mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

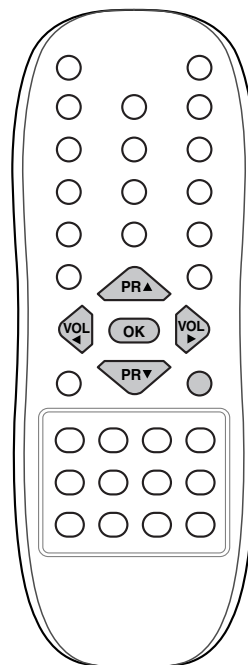


## Vaizdo parametų reguliavimas

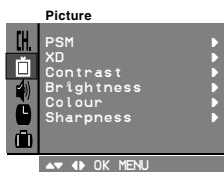

*Pastaba: Esant išrinktam RGB signalo šaltiniui, nebus įmanoma reguliuoti vaizdo parametrus.*

### PSM funkcija (televizoriaus atmintyje saugomų vaizdo parametų nuostatų išrinkimas)

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite vaizdo parametų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, išrinkite **PSM**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtuką, **PSM** meniu lange išrinkite pageidaujimą nuostatų variantą.

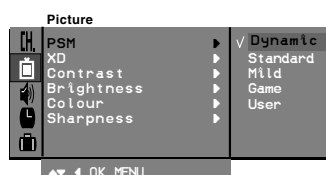


4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudykite **MENU** mygtuką. Ekrane vėl atsiras įprastinis TV programos vaizdas.

Nuostatų rinkiniai **Dynamic**, **Standard**, **Mild** ir **Game** yra užprogramuoti gamykloje, todėl jų pakeisti neįmanoma.


### XD

Su aukštos kokybės LG skaitmeninės realybės „Digital Reality“ procesoriaus technologija galite mėgautis ryškiu ir itin aiškiu vaizdu.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite vaizdo parametų meniu.

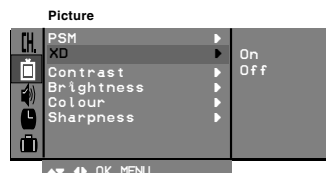

2. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **XD**.
3. Paspauskite mygtuką ► ir tada – mygtuką ▲ / ▼, kad išskleidžiamame XD meniu pasirinktumėte On (įjungta) arba Off (išjungta).
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudykite **MENU** mygtuką. Ekrane vėl atsiras įprastinis TV programos vaizdas.

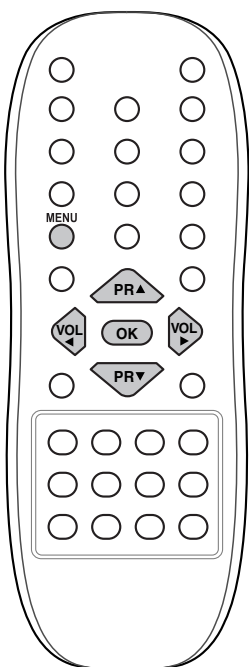




## Vaizdo parametų reguliavimas

### EYE sistema (kai kuriuose modeliuose)

Kai kurių modelių televizoriuose yra realizuota EYE sistema, kuri, įvertindama patalpos apšvietumą, automatiškai reguliuoja vaizdo parametrus. Tokiu būdu jūs galite mėgautis vaizdu, geriausiai tinkančiu egzistuojančio apšvietimo sąlygomis. Paspausdami **EYE/★** mygtuką, įjunkite arba išjunkite vaizdo parametų automatinio reguliavimo funkciją.

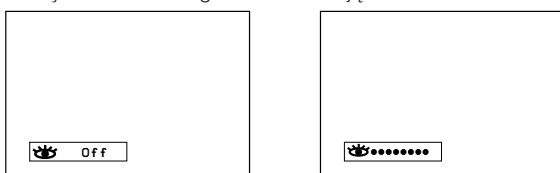

Įjungus šią funkciją, vaizdo parametrai reguliuojami automatiškai, įvertinant patalpos apšvietimo sąlygas. Šiuo atveju ekrane nebus visą laiką indikuojamas žalios spalvos ženklelis ●●●●●, tačiau, kiekvieną kartą pasikeitus apšvietimo sąlygoms, ekrane atsiras geltonos spalvos ženklelis ●●●●●.

#### Pastaba:

Esant išrinktam RGB signalo šaltiniui, nebus įmanoma suaktyvinti EYE funkcijos.

### Vaizdo parametų reguliavimas

Jūs turite galimybę savo nuožiūra sureguliuoti vaizdo parametrus: kontrastą, šviesumą, spalvų sodrumą, raiškumą bei atspalvį (tik priimančiam NTSC signalą).

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite vaizdo parametų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Contrast**, **Brightness**, **Colour** arba **Sharpness**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ◀ / ▶ mygtukus, kiekviename




submeniu lange atlikite atitinkamą reguliavimą.


4. Paspausdami **OK** mygtuką, išsaugokite priskirtąsias vartotojo nuostatas.



5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

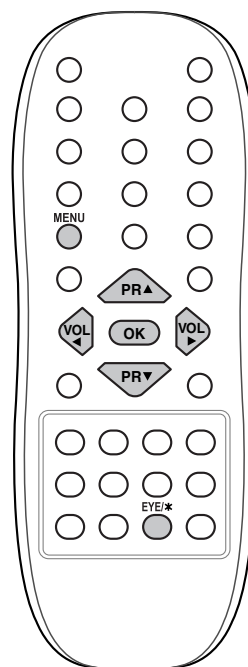



## Garso parametų reguliavimas

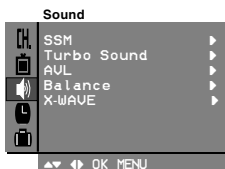

### SSM funkcija (televizoriaus atmintyje saugomų garso parametų nuostatų išrinkimas)


Jūs turite galimybę pasirinkti pageidaujamą skambesio variantą: Flat, Music, Movie arba Speech. Taip pat jūs galite reguliuoti tembro lygį kiekvienoje ekvalaizerio dažnių juostoje. Erdvinio skambesio efekto pagalba sukuriama koncertų salės klausymosi atmosfera.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite garso parametų meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite **SSM**.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, **SSM** meniu lange išrinkite pageidaujamą skambesio variantą.

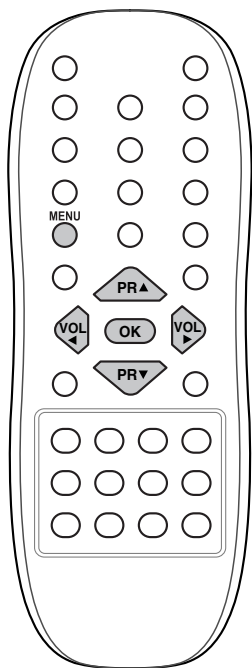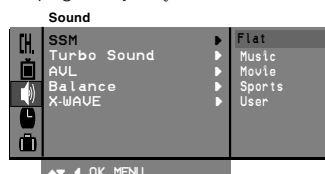

### Ekvalaizerio reguliavimas

- a. Kai yra išrinkta **User** eilutė, paspausdami **▶** mygtuką atvaizduokite **User** submeniu.




- b. Paspausdami **◀ / ▶** mygtukus, išrinkite dažnių juostą.
- c. Paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, nustatykite pageidaujamą lygį.
- d. Paspausdami **OK** mygtuką, išsaugokite priskirtą **User** nuostatas.

Norėdami grįžti prie TV programos peržiūros, spauskite **MENU** mygt. Nuostatų rinkiniai **Flat**, **Music**, **Movie** ir **Sports** yra užprogramuoti gamykloje, todėl jų pakeisti neįmanoma.

### Garso režimas "Turbo"

Esant įjungtam šiam režimui, bus atkuriamas daug galingesnis ir ryškesnis nei įprastai garsas.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite garso parametų meniu.
2. Paspauskite **▶** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **Turbo Sound**.
3. Paspauskite **▶** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **On** arba **Off**.

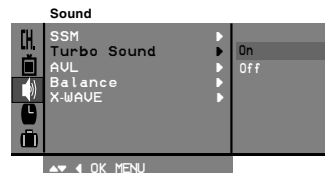


4. Paspauskite **OK** mygtuką.
5. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.

## Garso parametų reguliavimas

### Garso parametų reguliavimas

Jūs turite galimybę reguliuoti garso stiprumo balansą tarp kairiojo ir dešiniojo kanalų, AVL (garsumo lygio automatinio reguliavimo) nuostata, Funkcija AVL automatiškai išlaiko tą patį garso stiprumo lygį perjungiant kanalus. "Turbo" garso režimas sukuria jus apsupantį garsą, tarsi sėdėtumėte koncertų salėje.


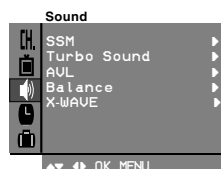


1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite garso parametų meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite pageidaujama garso parametą: **AVL** arba **Balance**.
3. Paspausdami **◀ / ▶**, **▲ / ▼** mygtuką arba **OK** mygtuką, atlikite reikiamą reguliavimą.
4. Paspauskite **OK** mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

### „X-WAVE“ (X bangų belaidis garsas) (kai kuriuose modeliuose)

Galite taip pat klausytis garso per FM imtuvą.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite garso parametų meniu.
2. Paspauskite mygtuką **▶** ir tada mygtuką **▲ / ▼** norėdami pasirinkti **X-WAVE (X bangas)**.
3. Paspauskite mygtuką **▶** ir tada mygtuką **▲ / ▼** norėdami pasirinkti funkciją **Set Frequency (Dainio nustatymas)**.
4. Paspauskite mygtuką **▶** norėdami tiksliai nustatyti dažnį meniu „X-wave“ (X bangos).
5. Norėdami suderinti TV dažnį ir FM imtuvą, naudokite skaičius nuo **0** iki **9** arba spauskite mygtuką **◀ / ▶**.

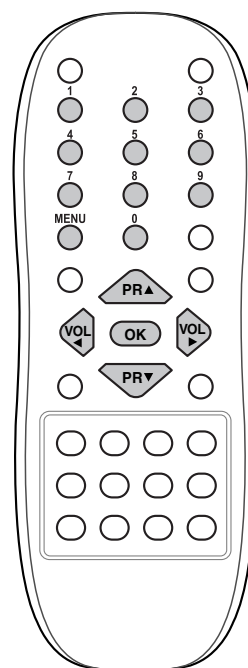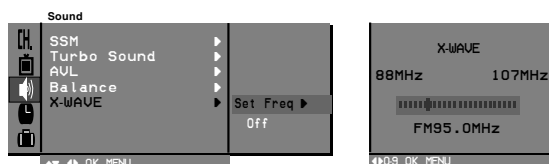

### Pastaba:

- a. Jei priėmimas yra prastas ar silpnas, pasirinkite kitą dažnį.
- b. Geriausiems rezultatams pasiekti turėtų būti ne daugiau kaip 5 m (16,4 ft) tarp TV ir FM imtuvo.
- c. Kai kuriame plote FM siųstuvai gali būti toks silpnas kaip netoli perdavimo bokšto.
- d. Priėmimo jautrumas gali priklausyti nuo imtuvo ršūies (FM radijo).

## Garso parametrų reguliavimas

### Garso signalo išėjimo išrinkimas

Televizoriui veikiant AV (audio/videosignalu) režimu, galima pasirinkti, koks garsas turi sklėti iš kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.

Pakartotinai spausdami **I/II/★** mygtuką, išrinkite pageidaujamą garso signalo išvedimo variantą:

**L+R** : Garso signalas, patenkantis į L (kairiojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda iš kairiojo garsiakalbio, o garso signalas, patenkantis į R (dešiniojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda iš dešiniojo garsiakalbio.

**L+L** : Garso signalas, patenkantis į L (kairiojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda ir iš kairiojo, ir iš dešiniojo garsiakalbių.

**R+R** : Garso signalas, patenkantis į R (dešiniojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda ir iš kairiojo, ir iš dešiniojo garsiakalbių.

### Stereofoninių/dvikalbių transliacijų priėmimas

Išrinkus programos poziciją, televizoriaus ekrane iš pradžių bus atvaizduotas programos pozicijos numeris bei TV stoties pavadinimas, o po to ekrane pasirodys indikacija, informuojanti apie garso signalo transliacijos pobūdį.

Transliacija	Indikacija ekrane
Monofoninė	<b>MONO</b>
Stereofoninė	<b>STEREO</b>
Dvikalbė	<b>DUAL I</b>

### Monofoninio režimo išrinkimas

Jeigu stereofoninės transliacijos signalas yra pernelyg silpnas, Jūs turite galimybę, 2 kartus paspausdami **I/II/★** mygtuką, išrinkti monofoninį režimą. Garsą priimant monofoniniu režimu, yra padidinamas garso zonos gylis. Norint vėl išrinkti stereofoninį režimą, reikia dar 2 kartus paspausti **I/II/★** mygtuką.

### Kalbos išrinkimas priimant dvikalbę transliaciją

Jeigu žiūrima TV programa yra transliuojama dviejomis kalbomis, pakartotinai spausdami **I/II/★** mygtuką, Jūs galite išrinkti nuostatą **DUAL I**, **DUAL II** arba **DUAL I+II**.

Išrinkus nuostatą **DUAL I**, TV programos komentaras iš garsiakalbių sklės pirmąja kalba.

Išrinkus nuostatą **DUAL II**, TV programos komentaras iš garsiakalbių sklės antrąja kalba.


Išrinkus nuostatą **DUAL I+II**, TV programos komentaras iš kiekvieno garsiakalbio sklės skirtingomis kalbomis.

### NICAM transliacijų priėmimas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu Jūsų televizoriuje yra NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) sistemos dekoderis, Jūs turite galimybę priimti itin kokybiškas skaitmeninio garso transliacijas.

Pakartotinai paspaudžiant **I/II/★** mygtuką, galima išrinkti garso signalo išėjimą, atitinkantį priimamos transliacijos pobūdį.


1. Priimant monofoninį NICAM signalą, galima išrinkti nuostatą **NICAM MONO** arba FM MONO.
2. Priimant stereofoninį NICAM signalą, galima išrinkti nuostatą **NICAM STEREO** arba FM MONO. Jeigu stereofoninis signalas yra pernelyg silpnas, rekomenduojama išrinkti FM MONO.
3. Priimant dvikalbę NICAM transliaciją, galima išrinkti nuostatą **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** arba **MONO**. Išrinkus nuostatą FM MONO, televizoriaus ekrane bus atvaizduota **MONO**.

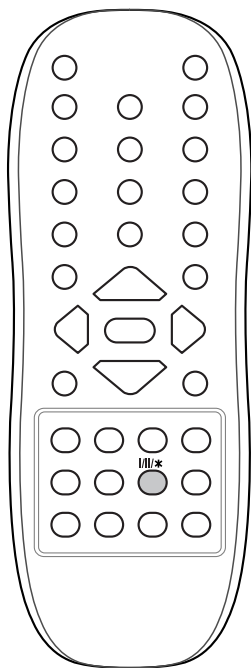

## Laikrodžio parametų nustatymas

### Laikrodžio nustatymas

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite laiko parametų nustatymo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, išrinkite **Clock**.
3. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite valandas.

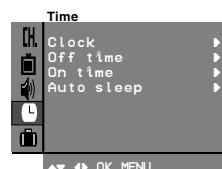


4. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite minutes.
5. Paspauskite **OK** mygtuką.
6. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.

### Ijungimo/išjungimo laikmačio nustatymas

Suaktyvinus šią funkciją, televizorius automatiškai įsijungia ir išsijungia nustatytais laiko momentais. Prieš naudojantis šia funkcija, pirmiausia reikia nustatyti televizoriaus laikrodį.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite laiko parametų nustatymo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Off time/On time**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite valandas.

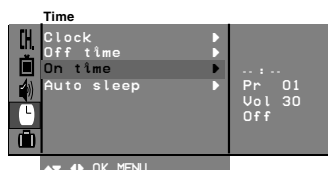

4. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite minutes.
5. **Tik On time funkcija** : Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, pasirinkite televizijos programą bei nustatykite garso stiprumą.
6. Paspauskite **OK** mygtuką.
7. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.


#### Pastabos:

- a. **On time** laikmatis veikia tik televizoriui esant parengties būsenoje.
- b. Norėdami sužinoti kiek laiko liko iki televizoriaus įsijungimo/išsijungimo, iškvieskite laiko parametų meniu.
- c. Laikrodžio bei įjungimo/išjungimo laikmačių nuostatos atstatomos į pradinę būseną.

### Automatinio išsijungimo funkcija

Jeigu **Auto sleep** meniu lange bus išrinkta nuostata **On**, po 10 minučių nuo TV programos transliacijos pabaigos televizorius automatiškai persijungs į parengties būseną.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite laiko parametų nustatymo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Auto sleep**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, **Auto sleep** submeniu lange išrinkite **On** arba **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.

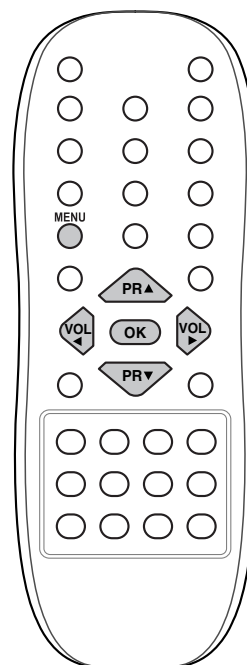

## Kitos funkcijos





### TV (televizoriaus) ir AV (audio/videosignalu) režimas

Jūs turite galimybę televizorių perjungti arba į TV (televizoriaus), arba į AV (audio/videosignalu) režimą. Prie televizoriaus prijungus vaizdo magnetofoną ar kitą papildomą aparatūrą, reikia išrinkti AV režimą.

**Pastaba:** Jei vaizdo magnetofonas prijungtas prie televizoriaus anteninio lizdo, išrinkite TV režimą. Skaitykite skyrelį "Papildomos aparatūros prijungimas".

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Input**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, Input meniu lange išrinkite **TV, AV1, AV2** (kai kuriuose modeliuose), **COMPONENT** (kai kuriuose modeliuose).

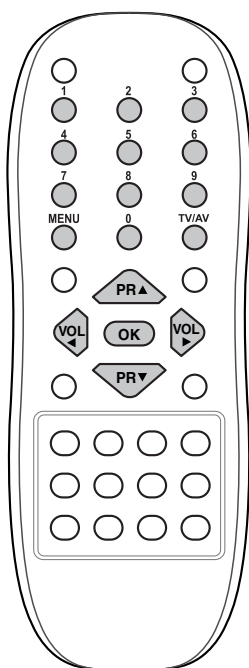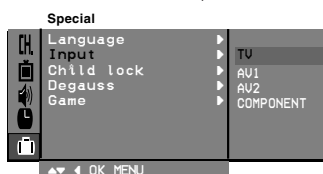

AV1: Vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie Euro scart1 lizdo.  
AV2: Vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus **AV IN2** lizdų (kai kuriuose modeliuose).  
COMPONENT : DVD grotuvas, prijungtas prie prietaise (papildomas priedas) esančių SUDEDAMOSIOS DALIES lizdų.

TV arba AV režimą lygiai taip pat galima išrinkti pakartotinai spaudžiant **TV/AV** mygtuką.

Jei jūs, esant įjungtam AV režimui, pageidaujate grįžti į TV režimą, paspauskite pulto SKAITMENINIUS mygtukus arba ▲ / ▼ mygtuką.

### Automatinis AV režimo išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu jūsiškis vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus skydelyje įtaisyto Euro scart lizdo, ir jei jūsiškis vaizdo magnetofonas generuoja valdymo signalą, priėmus **AV** (arba **AV1**) režimas bus išrinktas automatiškai. Jeigu jūs pageidaujate ekrane matyti įprastinį TV vaizdą, paspauskite ▲ / ▼ mygtuką arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus.

Norėdami grįžti į AV režimą, paspauskite **TV/AV** mygtuką.

### Televizoriaus valdymo įtaisų blokavimas

Suaktyvintus valdymo įtaisų blokavimo funkcija, televizorių bus įmanoma valdyti tik distancinio valdymo pulto pagalba. Tokiu būdu vaikai be jūsų leidimo negalės žiūrėti televizoriaus.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Child lock**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **On** ar **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Kai televizoriaus blokavimo funkcija yra aktyvi, paspaudus bet kurį valdymo skydelio mygtuką, televizoriaus ekrane atsiras indikacija **Child lock on**.


## Kitos funkcijos

### Televizoriaus kineskopo kaukės išmagnetinimas

Televizoriuje yra labai didelis kineskopas. Ekrane rodomo vaizdo spalvų švarumui gali daryti įtaką magnetinio lauko šaltiniai, tokie kaip garso kolonėlės. Dėl to ekrane gali atsirasti spalvotų juostų ar dėmių.

1. Paspausdami **MENU**, o po to **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite **Degauss**.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, Degauss submeniu lange išrinkite nuostatą **On**. Kai išmagnetinimo funkcija nustoja veikti, nuostata **On** pasikeičia į nuostatą **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba **◀** mygtuką.
5. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

**Pastaba:** Jei, atlikus išmagnetinimą, vaizdo kokybė nepagerėja, pamėginkite vėl pakartoti išmagnetinimo procedūrą po apytikriai 4 minučių.

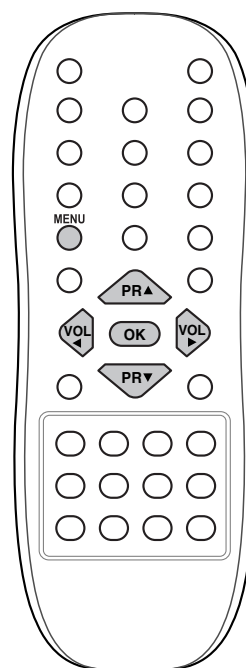

## Kitos funkcijos



### Žaidimai (kai kuriuose modeliuose)

1. Spausdami **MENU** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite **Game**.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, išrinkite žaidimo režimą.
4. Paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, pasirinkite žaidimą, o po to paspauskite **OK** mygtuką.  
Mėgaukitės žaidimu, naudodamiesi GAME (žaidimo) savininko vadovu.

#### Pastabos:


- a. Norėdami grįžti prie TV programos peržiūros, paspauskite **TV/AV** arba **MENU** mygtuką.
- b. Jeigu Jūs, nebaigę žaisti, norite žaidimą pradėti iš naujo, paspauskite **RAUDONĄJĮ** mygtuką.

### Išjungimo laikmatis (SLEEP)

Jeigu jūs užmiršite išjungti televizorių, prabėgus nustatytam laiko tarpui televizorius automatiškai persijungs į parengties būseną. Spausdami **SLEEP** mygtuką, nustatykite laiko tarpo reikšmę minutėmis. Ekrane atsiranda indikacija: **⏻ - -**, o po to **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ir **240**. Nustačius laiko tarpo reikšmę, laikmatis ims skaičiuoti laiką atvirkštine tvarka.

#### Pastabos:

- a. Norint sužinoti iki televizoriaus išsijungimo likusį laiką, reikia vieną kartą paspausti **SLEEP** mygtuką.
- b. Norėdami atšaukti išjungimo laikmačio veikimą, spausdami **SLEEP** mygtuką pasiekite, kad iš ekrano išnyktų indikacija **⏻ - -**.
- c. Televizorių išjungus visiškai, nustatytoji laiko tarpo reikšmė prapuola.

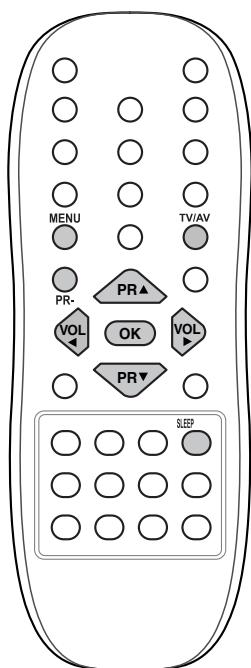



---

## Funkcija PIP ("vaizdas vaizde") (kai kuriuose modeliuose)

---

Funkcija PIP ("vaizdas vaizde") yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose.

Funkcija PIP televizoriaus ekrane atvaizduoja papildomą vaizdą pagrindiniame vaizde.


### PIP įjungimas ir išjungimas

Paspausdami **PIP** mygtuką, įjunkite papildomą vaizdą.

Darsyk paspaudus šį mygtuką, papildomas vaizdas išnyksta iš ekrano.

### Papildomo vaizdo signalo šaltinio išrinkimas

Paspausdami **INPUT** mygtuką, išrinkite papildomo vaizdo signalo šaltinį. Kiekvienąsyk paspaudus šį mygtuką, papildomo vaizdo signalo šaltinio indikacija atvaizduojama tokia tvarka.



### Pagrindinio ir papildomo vaizdų sukeitimas vietomis


Paspausdami **SWAP** mygtuką, sukeiskite vietomis pagrindinį ir papildomą vaizdus.

### Papildomo vaizdo programos pozicijos išrinkimas

Norėdami pasirinkti programą papildomam vaizdui, paspauskite mygtukus **PR +/-**. (Kai kuriuose modeliuose papildomo vaizdo programos pasirinkimas yra galimas tada, kai papildomas vaizdas yra TV režimu.)

### Papildomo vaizdo dydžio reguliavimas

Spaudydami **SIZE** mygtuką, pasirinkite pageidaujimą papildomo vaizdo dydį. Dydis keičiasi tokia tvarka:




**Pastaba:** Kai papildomo vaizdo dydis yra 1/2 pagrindinio vaizdo dydžio, papildomo vaizdo kokybė gali būti prastesnė.

### Papildomo vaizdo sustabdymas

Paspausdami **STILL** mygtuką, sustabdykite papildomo vaizdo keitimąsi. Darsyk paspaudus šį mygtuką, papildomas vaizdas vėl ims keistis.

### Papildomo vaizdo padėties keitimas

Spaudykite **POSITION** mygtuką, kol papildomas vaizdas atsiras reikiamoje ekrano vietoje. Papildomas vaizdas juda pagal laikrodžio rodyklę.

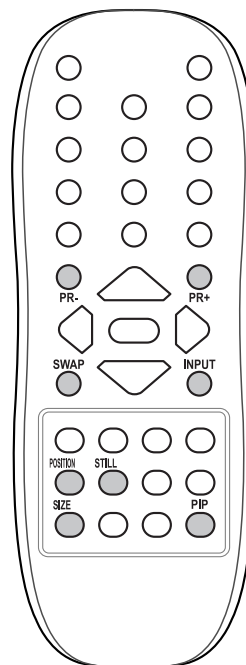

---


## Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

---

Teleteksto (arba TOP teleteksto) funkcija yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose, todėl teleteksto informaciją įmanoma peržiūrėti ekrane tik tų televizorių, kuriuose yra teleteksto dekoderis.

Teletekstas – tai nemokama informacija, daugelio TV stočių transliuojama kartu su įprastiniu TV signalu. Teleteksto informacija apima įvairias naujienas, orų prognozes, televizijos programas, kai kurių paslaugų kainas bei daugelį kitų sričių.

Iš tam tikrų modelių televizorių esantis teleteksto dekoderis gali priimti SIMPLE, TOP ir FASTEXT sistemomis perduodamą informaciją. SIMPLE (standartinis teletekstas) yra sudarytas iš teleteksto puslapių, kurių numerius Jums reikia nurodyti betarpiškai. TOP ir FASTEXT sistemos yra modernesnės, kadangi pageidaujimą informaciją galima rasti greičiau ir lengviau.

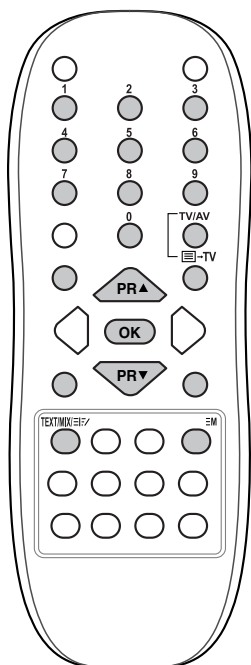

### Teleteksto funkcijos įjungimas/išjungimas

Paspausdami **TEXT** mygtuką, įjunkite teleteksto režimą. Ekrane atsiranda pradinis arba paskutinis išrinktas teleteksto puslapis. Viršutinėje televizoriaus ekrano eilutėje (antraštėje) bus atvaizduoti du puslapių numeriai, TV kanalo pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis skaičius – tai jūsų išrinkto puslapio numeris. Antrasis skaičius – numeris puslapio, kuris rodomas ekrane esamuoju momentu. Norint išjungti teleteksto režimą, reikia paspausti **TEXT** arba **TV/AV** mygtuką.

### SIMPLE teletekstas

#### Puslapio išrinkimas

1. Skaitmeninių pulto mygtukų pagalba įveskite triženklį pageidaujamo puslapio numerį. Jeigu įvedant puslapio numerį bus suklysta, reikia užbaigti įvesti bet kokį triženklį skaičių, o po to – iš naujo įvesti reikalingą puslapio numerį.
2. Išrenkant paskesnę arba prieš tai esantį teleteksto puslapį, galima naudotis **▲ / ▼** mygtukais.

#### Spalvotųjų mygtukų programavimas LIST režimu (kai kuriuose modeliuose)

Paspausdami **EM** mygtuką, įjunkite LIST režimą.

Jūs turite galimybę teleteksto informacijos puslapius savo nuožiūra priskirti spalvotiems distancinio valdymo mygtukams. Vėliau, paspaudus atitinkamos spalvos distancinio valdymo pulto mygtuką, televizoriaus ekrane bus atvaizduota jūsų užprogramuotame puslapyje esanti informacija.

1. Paspauskite spalvotąjį mygtuką.
2. Paspausdami **SKAITMENINIUS** pulto mygtukus, išrinkite teleteksto puslapį, kurį pageidaujate užprogramuoti.
3. Paspauskite **OK** mygtuką. Įrašius išrinktąjį teleteksto puslapį, jis ima blykčioti. Nuo šiol, paspaudus šį mygtuką, ekrane visuomet bus atvaizduojama šiame teleteksto puslapyje esanti informacija.
4. Likę trys spalvotieji mygtukai yra programuojami analogiškai.

---

## Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

---

### TOP teletekstas (kai kuriuose modeliuose)

Televizoriaus ekrano apačioje atvaizduojami keturi laukai – raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukas žymi kitą informacinę grupę, o mėlynasis – kitą tos pačios informacinės grupės bloką.

#### Grupės / bloko / puslapio išrinkimas

1. Mėlynuoju mygtuku persikeliama nuo vieno informacinio bloko prie kito.
2. Geltonuoju mygtuku išrenkamos informacinės grupės.
3. Žaliuoju mygtuku išrenkamas paskesnis puslapis (taip pat galima naudotis ir ▲ mygtuku).
4. Raudonuoju mygtuku išrenkamas prieš tai esantis puslapis (taip pat galima naudotis ir ▼ mygtuku).

#### Tiesioginis puslapio išrinkimas


Lygiai taip pat kaip ir SIMPLE sistemoje, pageidaujamą puslapį galima išrinkti tiesiogiai, SKAITMENINIų pulto mygtukų pagalba įvedus triženklį jo numerį TOP sistemoje.

### FASTEXT sistema

Teleteksto puslapiai yra koduojami tam tikra spalva (televizoriaus ekrano apačioje). Paspaudus kurį nors spalvotą pulto mygtuką, bus pateikiama atitinkama teleteksto informacija.


#### Puslapio išrinkimas

1. Paspausdami [REDACTED] mygtuką, išrinkite indeksinį puslapį.
2. Spalvotųjų mygtukų pagalba įmanoma išrinkti tuos puslapius, kurie televizoriaus ekrano apačioje yra pažymėti tos pačios spalvos juosta.
3. Lygiai taip pat kaip ir SIMPLE sistemoje, pageidaujamą puslapį galima išrinkti tiesiogiai, SKAITMENINIų pulto mygtukų pagalba įvedus triženklį jo numerį FASTEXT sistemoje.
4. Išrenkant paskesnį arba prieš tai esantį teleteksto puslapį, galima naudotis ▲ / ▼ mygtukais.

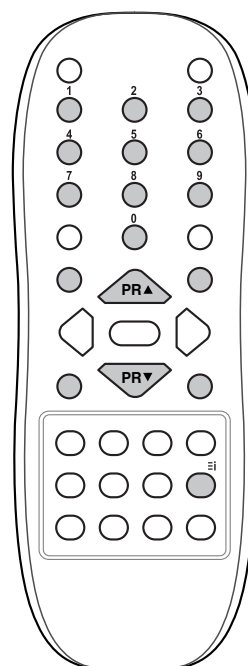

## Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

### Specialiosios teleteksto funkcijos

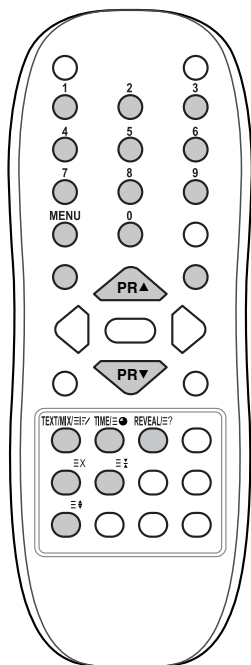



#### **Atidengimas (REVEAL)**

Paspaudus šį mygtuką, bus atvaizduota užslaptinta informacija (kaip antai, galvosūkių sprendimai ar atsakymai į viktorinos klausimus). Dar kartą paspaudus šį mygtuką, informacija vėl paslepiama.

#### **Teksto dydžio keitimas (SIZE)**

Paspaudus šį mygtuką, informacija ekrane bus vaizduojama dvigubai didesniais simboliais. Pirmąjį kartą paspaudus šį mygtuką, bus padidinta viršutinė puslapio dalis. Antrąjį kartą paspaudus šį mygtuką, bus padidinta apatinė puslapio dalis. Trečiąjį kartą paspaudus šį mygtuką, teleteksto informacija vėl bus vaizduojama įprastinio dydžio simboliais.

#### **Atnaujinimas (UPDATE)**

Šios funkcijos dėka, tuo metu, kai laukiama išrinkto teleteksto puslapio informacijos, automatiškai įsijungia TV laidų peržiūros režimas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe bus atvaizduota . Televizoriui suradus Jus dominantį teleteksto puslapį,  indikaciją pakeis teleteksto puslapio numeris. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, galima peržiūrėti atsisiųstą teleteksto informaciją.

#### **Sulaikymas (HOLD)**

Jei Jus dominantis teleteksto puslapis yra sudarytas iš dviejų ar daugiau subpuslapių, šio mygtuko pagalba galima sustabdyti subpuslapių keitimą televizoriaus ekrane. Subpuslapių numeris bus atvaizduojamas žemiau laikrodžio parodymų. Paspaudus šį mygtuką, subpuslapių keitimasis ekrane yra sustabdomas, ir viršutiniame kairiajame ekrano kampe yra atvaizduojamas sustabdymo būsenos ženklelis. Norint pratęsti teleteksto puslapių peržiūrą, reikia dar kartą paspausti šį mygtuką.

#### **Mikšeravimas (MIX)**

Teleteksto informacija ekrane bus vienu metu atvaizduojama kartu su TV programos vaizdu. Norint išjungti šią funkciją, reikia dar kartą paspausti tą patį mygtuką.

#### **Laiko atvaizdavimas (TIME)**

Paspaudus šį mygtuką esant įjungtam TV laidų peržiūros režimui, viršutiniame dešiniame televizoriaus ekrano kampe bus atvaizduoti laikrodžio parodymai. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, laikrodžio parodymų indikavimo funkcija bus išjungta. Esant įjungtam teleteksto režimui, šio mygtuko pagalba yra išrenkamas keturženklis teleteksto subpuslapio numeris. Norint sustabdyti subpuslapių keitimą arba išrinkti kitą subpuslapio numerį, reikia paspausti RAUDONĄJĮ/ ŽALIĄJĮ, ▲ / ▼ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus. Norėdami baigti naudotis šia funkcija, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

## Papildomos aparatūros prijungimas

Prie jūsiškio televizoriaus įmanoma prijungti papildomą aparatūrą (kaip antai, vaizdo magnetofoną, vaizdo kamerą ir t.t.). Šiame puslapyje yra pateikta keletas aparatūros prijungimo variantų, atsižvelgiant į jūsų televizoriaus modelį.

### Antenos lizdas

1. Vaizdo magnetofono RF OUT (aukštadažnio išėjimo) lizdą sujunkite su galiniame televizoriaus skydelyje įtaisytu antenos lizdu.
2. Antenos kabelį prijunkite prie vaizdo magnetofono RF IN lizdo.
3. Atlikdami TV kanalų rankinio programavimo procedūrą, užprogramuokite vaizdo magnetofonui rezervuotą TV kanalą.
4. Išrinkite programos poziciją, kurioje yra užprogramuotas vaizdo magnetofonui rezervuotas kanalas.
5. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką.

### Garso/vaizdo įvesties/išvesties lizdai (kai kuriuose modeliuose)

1. Kabeliais sujunkite vaizdo magnetofono audio/videosignalų išėjimo lizdus su televizoriaus audio/videosignalų įėjimo lizdais.
2. Jeigu kasetinis vaizdo magnetofonas (angl. **VCR**) prijungtas prie prietaise esančių garso/vaizdo kanalų (angl. **AV**) lizdų, norėdami pasirinkti **AV** (arba **AV1**) arba **AV2** kanalą, spauskite televizijos/audiovizualinio kanalo (angl. **TV/AV**) mygtuką.
3. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką. Vaizdo magnetofonu atkuriamas vaizdo įrašas atsiras televizoriaus ekrane.

Be to, naudodami garso/vaizdo išvesties lizdus, TV kanalų gautas programos galite įrašyti į vaizdajuostę.

**Pastaba** : Jeigu jūs turite monofoninį vaizdo magnetofoną, nuo vaizdo magnetofono ateinančių audiosignalų kabelį prijunkite prie televizoriaus **AUDIO L/MONO** lizdo.





### Euro SCART lizdai

1. Vaizdo magnetofono Euro scart lizdą sujunkite su galiniame televizoriaus skydelyje įtaisytu Euro scart lizdu.
2. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką. Jeigu vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus Euro scart lizdo ir aparatas generuoja valdymo signalą, automatiškai bus išrinktas **AV** (arba **AV1**) režimas. Tačiau, jei jūs pageidaujate toliau žiūrėti TV programą, spauskite **▲ / ▼** arba **SKAITMENINIUS** pulto mygtukus.

Priešingu atveju paspausdami distancinio valdymo pulto **TV/AV** mygtuką, išrinkite **AV** (arba **AV1**). Vaizdo magnetofonu atkuriamas vaizdo įrašas atsiras televizoriaus ekrane.

Jūs taip pat galėsite į vaizdajuostę padaryti televizoriumi priimamų televizijos programų vaizdo įrašą.

**Pastaba** : Į Euro scart lizdą gali būti paduodamas tik RGB (t.y. raudonos, žalios ir mėlynos spalvos) signalai. Tokius signalus siunčia, pavyzdžiui, mokomos TV dekoderis, videožaidimų konsolė, foton uotrukų CD atkūrimo aparatas ir pan.

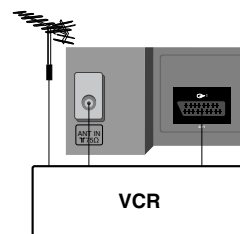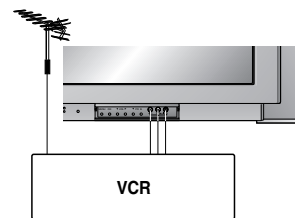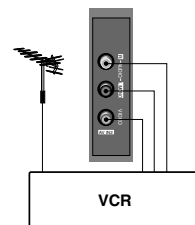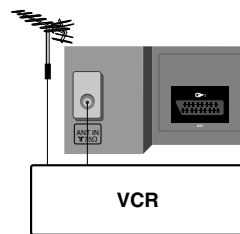

---

## Pastaboms

---

## Funkcionavimo sutrikimų paieška

### Požymiai

Nėra nei vaizdo, nei garso

Garso kokybė gera, vaizdo – bloga

Vaizdo kokybė gera, garso – bloga

Neryškių kontūrų vaizdas



Ekrane matosi linijos arba dryžiai

Bloga kai kurių TV kanalų priėmimo kokybė

Vaizdas nespalvotas

Prastos spalvos

Neveikia distancinio valdymo pultas

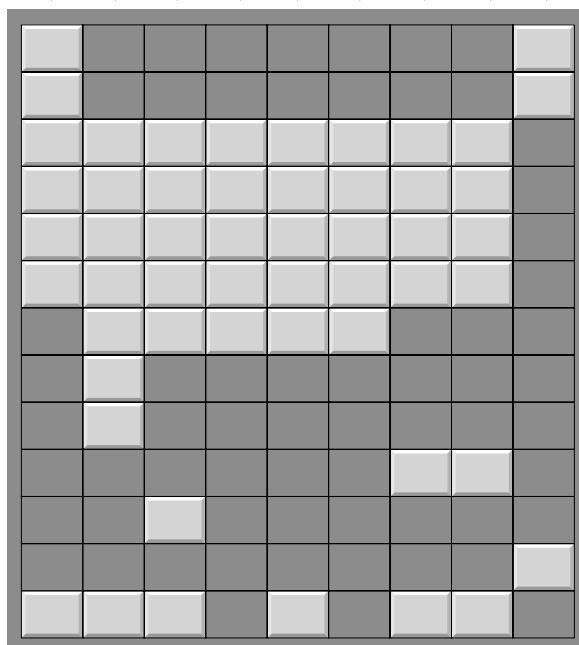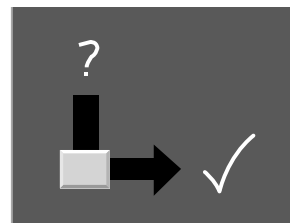

### Check these items and try to adjust these

- Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į elektros tinklą ir ar įjungtas jo maitinimas
- Ar įjungtas televizoriaus maitinimas?
- Perjunkite kitą kanalą (priimamas pernelyg silpnas signalas)
- Patikrinkite, ar teisingai prijungta antena
- Patikrinkite antenos kabelį (ar nenutrūkęs?)
- Patikrinkite anteną
- Patikrinkite, ar netoliese nėra trukdžių šaltinio
- Sureguliuokite kontrastą
- Sureguliuokite šviesumą
- Sureguliuokite spalvų sodrumą
- Sureguliuokite garso stiprumą
- Patikrinkite distancinio valdymo pulto baterijas
- Patikrinkite sujungimą su vaizdo magnetofono AUDIO/VIDEO lizdais

