



Krāsu televizora lietošanas pamācība

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo pamācību, pirms ieslēgt televizoru.
Saglabājiet to turpmākai lietošanai.
Pierakstiet jūsu TV aparāta modeļa un sērijas numuru,
ko atradīsiet sava TV aparāta aizmugurē.
Norādiet šos datus, kad jums nepieciešama izplatītāja
palīdzība.

Modelis :
Sērijas Nr. :

P/NO : MFL32905220 -2/3 (CW62A, 30036801/2/3/4 TX, LV)

SATURA RĀDĪTĀJS

UZSTĀDĪŠANA	3
VADĪBAS IERĪČU IZVIETOJUMS UN FUNKCIJAS	4
Tālvadības pults / Bateriju uzstādīšana Priekšējais panelis / Sānu panelis	
PAMATA DARBĪBAS	8
Ieslēgšana un izslēgšana / Programmas izvēlēšanās Skaļuma regulēšana / Ātrais apskats Skaņas izslēgšanas funkcija Ekrāna valodas izvēle (opcija)	
EKRĀNA IZVĒLNES	9
Ekrāna izvēlnes	
TV STACIJU IESTATĪŠANA	10
Automātiskā programmu noskaņošana Manuālā programmu noskaņošana Precīzā noskaņošana / Programmu rediģēšana Iecienītā programma / Programmu tabulas izsaukšana	
ATTĒLA REGULĒŠANA	16
Attēla statusa atmiņa (PSM) / XD Acs funkcija (Eye) (opcija) / Attēla regulēšana	
SKAŅAS REGULĒŠANA	18
Skaņas statusa atmiņa (SSM) Turbo skaņas uzstādīšana (opcija) Skaņas regulēšana X-VILNIS (bezvadu skaņa) (opcija) Skaņas izvada izvēle / Stereo/Dual uztveršana NICAM uztveršana (opcija)	
LAIKA IESTATĪŠANA	21
Pulksteņa iestatīšana Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris Automātiskais snaudas režīms	
CITAS FUNKCIJAS	22
TV un AV režīmi / Auto AV pārslēgšana (opcija) Bloķēšana no bērniem Zilais fons (Blue back) (opcija) Attēla sašķiešana (Tilt) (opcija) Demagnetizēšana (Degauss) Izslēgšanas taimeris	
ATTĒLS ATTĒLĀ (PIP) (opcija)	25
Ieslēgšana un izslēgšana Sekundāro ekrānu ievadīšanas režīms Pāreja no galvenā ekrāna uz sekundāro Sekundāro attēlu programmas Sekundārā attēla lielums Sekundārā attēla apturēšana Sekundārā attēla pozīcija	
TELETEKSTS (opcija)	26
Ieslēgšana/izslēgšana SIMPLE teksta sistēma TOP teksts (opcija) / FASTEXT Speciālās teleteksta funkcijas	
ĀRĒJĀ APRĪKOJUMA PIEVIENOŠANA	29
Antenas ligzda Euro scart ligzda Audio/Video ieeju ligzdas (opcija) Audio izejas ligzdas (AUDIO OUT)	
DEFEKTU NOVĒRŠANA	

UZSTĀDĪŠANA

Barošanas strāva

Šo TV aparātu darbina maiņstrāva. Barošanas strāvas spriegums ir norādīts uz etiķetes aparāta aizmugurē. Nekad nepieslēdziet aparātu līdzstrāvas barošanas avotam. Pērkona un strāvas padeves pārtraukuma gadījumos atvienojiet aparātu no barošanas tīkla (t.i., izņemiet kontaktdakšu no rozetes) un ārējās antenas.

Bīdīnājums

Lai nepieļautu strāvas trieciena iespēju, nepieļaujiet, ka TV aparāts nokļūst lietū vai atrodas mitrā vidē.

Novietojiet uz aparāta nekādus ar šķidrumu pildītus priekšmetus, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienus.

Apkope

Nekad nenoņemiet aparāta aizmugures paneli, jo tādējādi jūs varat pakļaut sevi augstsprieguma iedarbībai un citām briesmām. Ja jūsu aparāts nedarbojas pienācīgi, atvienojiet to no barošanas tīkla un zvaniet jūsu izplatītājam.

Antena

Pievienojiet antenas kabeli pie aizmugures paneļa kontaktligzdas, kas apzīmēta ar +75 Ω. Lai nodrošinātu labāku signāla uztveršanu, ieteicams izmantot ārējo antenu.

Novietojums


Novietojiet jūsu aparātu tā, lai saules stari nekristu tieši ekrānā. Parūpējieties, lai aparāts netiktu pakļauts nevajadzīgai vibrācijai, mitrumam, putekļiem vai karstumam. Tāpat nodrošiniet, lai aparāts būtu novietots tā, lai tam apkārt būtu nodrošināta netraucēta gaisa plūsma. Neaizklājiet aizmugures paneļa ventilācijas atveres.

Vecās elektroierīces nodošana




1. Ja uz produkta ir simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni, tas nozīmē, ka produkts ir iekļauts Eiropas direktīvā 2002/96/EC.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē, nododot pašvaldības īpaši noteiktās pieņemšanas vietās. Tos nedrīkst izmest parastās municipalitātes atkritumu urnās.
3. Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā, jūs pasargāsi apkārtējo vidi un cilvēku veselību no iespējami nelabvēlīgajām sekām, kādas varētu rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
4. Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču utilizēšanas iespējām, sazinieties ar pilsētas pašvaldību, atkritumu savākšanas saimniecību vai veikalu, kurā ierīci iegādājāties.

VADĪBAS IERĪČU IZVIETOJUMS UN FUNKCIJAS

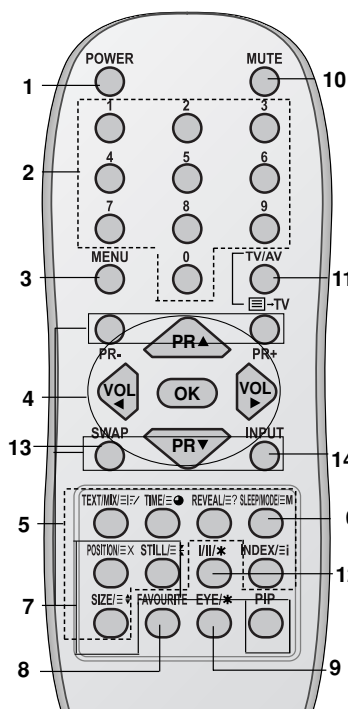

(ar TELETEXT / PIP)

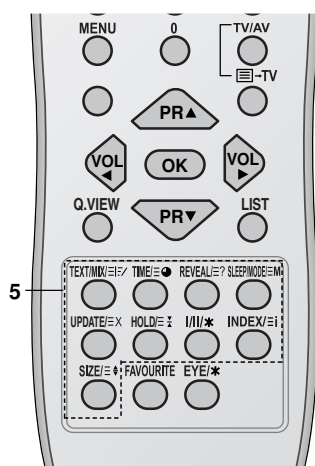

(Ar teletekstu / bez PIP)

Visas TV aparāta funkcijas var vadīt ar tālvadības pulti. Dažās funkcijās var regulēt ar pogām uz aparāta priekšējā paneļa.

Tālvadības pults

Pirms sākt lietot tālvadības pulti, ievietojiet tajā baterijas. Skat. nākamo lappusi.

1. STRĀVAS PADEVE (POWER)

Ar šo pogu aparātu pārslēdz no gaidīšanas režīma uztveršanas režīmā un otrādi

2. CIPARU POGAS

Ar šīm pogām aparātu ieslēdz, ja tas ir bijis gaidīšanas režīmā, vai arī ieslēdz vajadzīgo programmu.

3. IZVĒLNE (MENU)

Ar šo pogu uz ekrāna izsauc izvēlni

4. ▲ / ▼ (PROGRAMMA UZ PRIEKŠU/ATPAKAĻ)

Izvēlas programmu vai izvēlnes punktu. Ieslēdz aparātu, ja tas ir gaidīšanas režīmā, meklē programmas automātiski.

◀ / ▶ (Skaņa skaļāk/klusāk)

Regulē skaļumu

Regulē izvēlnu iestatījumus .

OK

Apstiprina izvēli vai parāda pašreizējo režīmu

5. TELETEKSTA POGAS (opcija)

Šīs pogas izmanto teletekstam. Sīkāk skat. nodaļā „Teleteksts”

6. SLEEP

Iestata izslēgšanās laiku

7. PIP POGAS (opcija)

PIP
Ieslēdz/izslēdz dalītā ekrāna režīmu

PR +/-

Izvēlas programmu pakārtotajam ekrānam

SWAP

Pārslēdzas starp galveno un pakārtoto attēlu

INPUT

Izvēlas pakārtotā attēla ievadišanas režīmu

SIZE

Regulē pakārtotā attēla izmēru

STILL

Aptur pakārtotā attēla kustību

POSITION

Pārvieto pakārtoto attēlu pulksteņa rādītāja virzienā

VADĪBAS IERĪČU IZVIETOJUMS UN FUNKCIJAS


8. **FAVOURITE**
Izsauc uz ekrāna jūsu iecienīto programmu
9. **EYE/* (opcija)**
Ieslēdz un izslēdz acs funkciju
10. **MUTE**
Ieslēdz un izslēdz skaņu
11. **TV/AV**
Izvēlas TV vai AV režīmu
Ieslēdz aparātu, ja tas ir gaidīšanas režīmā
iziet no režīma Teleteksts.
12. **I/II/***
Izvēlas valodu duālajā valodu režīmā
Izvēlas skaņas izvadu (opcija)
13. **Q.VIEW (vai YELLOW)**
Atsauc iepriekš skatīto programmu
14. **LIST (vai BLUE)**
Parāda programmu tabulu

***** : nav funkciju


KRĀSU POGAS – šīs pogas izmanto teletekstam (tikai modeļiem ar teletekstu) vai programmu rediģēšanai

Bateriju uzstādīšana


Tālvadības pults darbina divas AAA tipa baterijas. Lai ievietotu pultī baterijas, apgrieziet pultī otrādi un atveriet bateriju nodalījumu. Ievietojiet divas baterijas, ievērojot polaritāti, kā tas parādīts nodalījuma iekšpusē.

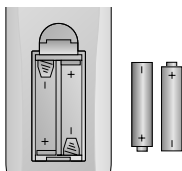

Piezīme: lai izvairītos no bojājumiem, ko var radīt bateriju sūce, izņemiet baterijas no pults, ja ir paredzams, ka pults netiks izmantota ilgāku laiku.

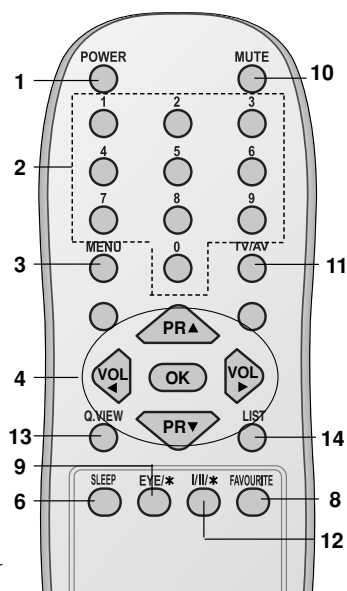

(Bez teleteksta / PIP)

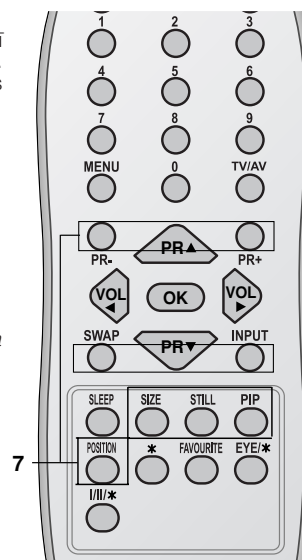


(Bez TELETEXT / ar PIP)


VADĪBAS IERĪČU IZVIETOJUMS UN FUNKCIJAS

Priekšējais panelis


29/32FS2 sērijas

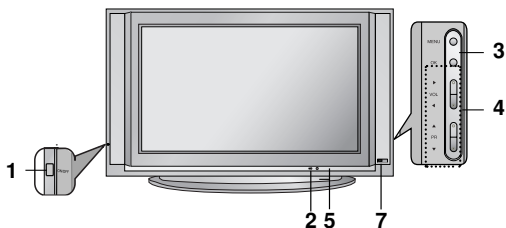


25/29FD6 sērijas

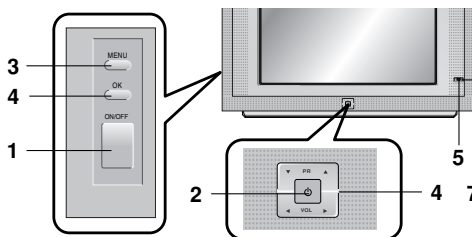


29/32FS4 sērijas

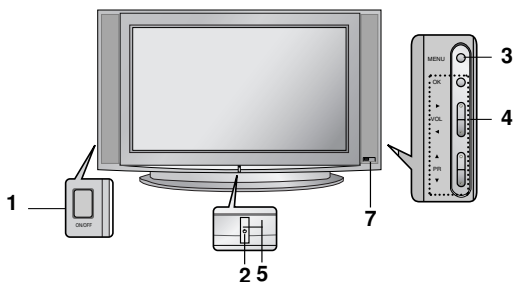


25/29FX4 sērijas

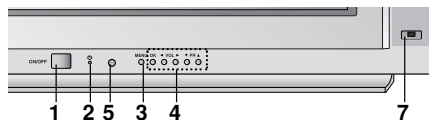


25/29FX5 sērijas

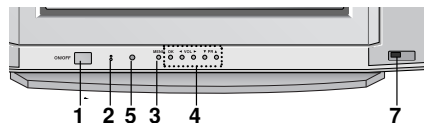


25/29FA6 sērijas

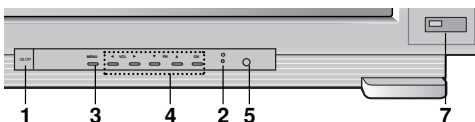


25/29FE6 sērijas

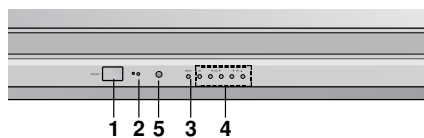


25/29FC1 sērijas

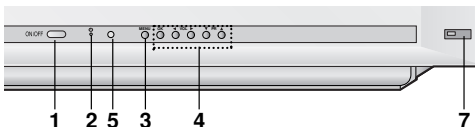


25/29FB3 sērijas

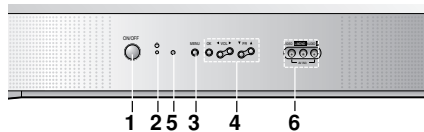


25/29FD1/4 sērijas




25/29FA5 sērijas

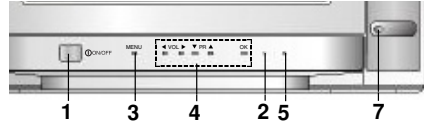

25/29FB7 sērijas




25/29CC2 sērijas

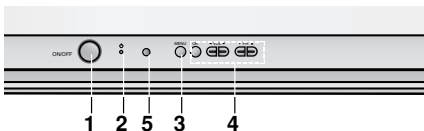


VADĪBAS IERĪČU IZVIETOJUMS UN FUNKCIJAS


25/29FX6 sērijas

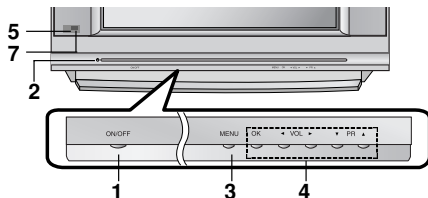


29FB5 sērijas




25/29Q2 sērijas

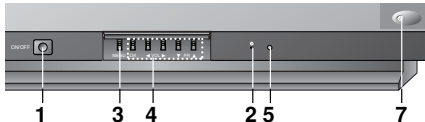


25/29Q4 sērijas

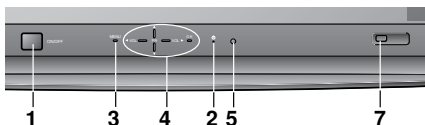



29FC2 sērijas

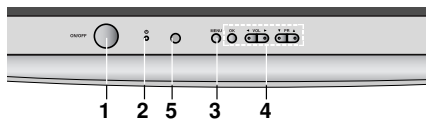

29FG1 sērijas



29FS6 sērijas

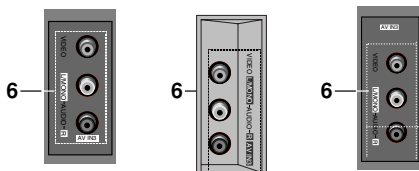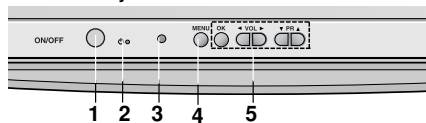


1. **STRĀVAS PADEVES SLĒDZIS (ON/OFF)**
Ieslēdz vai izslēdz aparātu
2. **DARBA/GAIDĪŠANAS REŽĪMA INDIKATORS**
Spoži spīd, kad aparāts ir gaidīšanas režīmā
kvēlo, kad aparāts ir izslēgts
3. **IZVĒLNE (MENU)**
Izsauc uz ekrāna izvēlni
4. **OK**
Apstiprina izvēli vai parāda pašreizējo režīmu
◀ / ▶ (skaņa skaļāk/klusāk)
Regulē skaļumu
Regulē izvēlnu iestatījumus
▲ / ▼ (programma nākamā/iepriekšējā)
Izvēlas programmu vai izvēlnes punktu
Ieslēdz aparātu, ja tas ir gaidīšanas režīmā
5. **TĀLVADĪBAS PULTS SENSORS**
Piezīme : Izmantojiet tikai komplektā esošo tālvadības pulti (ja izmantosiet citas pultis, tās nefunkcionēs).
6. **AUDIO/VIDEO IEEJAS LIGZDAS (AV IN3)**
Pie šīm ligzdām pievieno ārējā aprīkojuma audio/video ieejas.
7. **EYE (opcija)**
Regulē attēlu atbilstoši apkārtējiem apstākļiem.

PAMATA DARBĪBAS

Ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu aparātu, nospiediet galveno strāvas padeves ieslēgšanas pogu.
2. Ja aparāts ir gaidīšanas režīmā, nospiediet pogu **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** vai cipara pogu ar attiecīgā kanāla kārtas numuru
3. Nospiediet **POWER** pogu uz tālvadības pults. Aparāts pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.
4. Lai izslēgtu aparātu, izslēdziet galveno strāvas pogu.

Piezīme: Ja tad, kad aparāts ir ieslēgts, strāvas kabelis atvieno no barošanas tīkla, aparāts pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, un ieslēgsies, ja kontaktdakša tiks iesprausta kontaktligzdā.

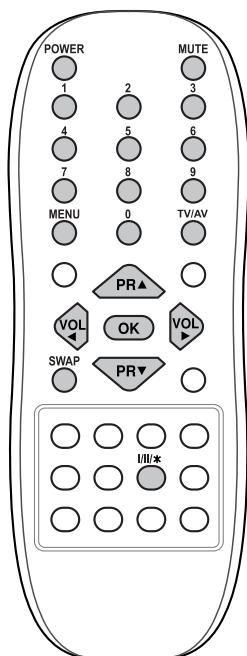

Programmas izvēlēšanās

Jūs varat izvēlēties programmas numuru ar ▲ / ▼ vai CIPARU taustiņiem.


Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaņas skaļumu, spiediet ◀ / ▶ pogas.

Ātrais apskats (vai YELLOW)

Lai ātri atgrieztos pie programmas, kuru jūs skatījāties iepriekš, nospiediet **Q.VIEW** (vai **YELLOW**) pogu.

Skaņas izslēgšanas funkcija

Nospiediet **MUTE** pogu. Tiek izslēgta skaņa, un ekrānā parādās . Šo darbību var atsaukt, nospiežot pogas **MUTE**, ◀ / ▶, **I/II/*** (opcija).

Ekrāna valodas izvēle (opcija)

Ekrāna izvēlne var būt parādīta jums vēlamajā valodā. Vispirms izvēlieties jūsu valodu.

1. Nospiediet **MENU** pogu un tad ▲ / ▼ pogu, lai izvēlētos Speciālo izvēlni.
2. Nospiediet ▶ pogu, lai izvēlētos valodu (**Language**).
3. Nospiediet ▶ pogu un tad ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos jums vajadzīgo valodu. Visas ekrāna izvēlnes uz ekrāna būs redzamas izvēlētajā valodā.
Nospiediet **OK** vai ◀ pogu, lai izvēlētos Speciālo izvēlni.
4. Atkārtoti nospiediet **MENU** pogu, lai atgrieztos TV programmas skatīšanās režīmā.

EKRĀNA IZVĒLNES



Jūsu dialogs ar TV aparātu notiks, izmantojot ekrānu un operatora izvēlnes. Uz ekrāna tiks parādītas arī darbībām nepieciešamās pogas.

Ekrāna izvēlnes


1. Lai aktivizētu nepieciešamo izvēlni, nospiediet **MENU** pogu un tad **▲ / ▼** pogu.
2. Lai izvēlētos izvēlnes punktu, nospiediet **▶** pogu un tad **▲ / ▼** pogu.
3. Lai parādītu uz ekrāna apakšizvēlni vai izslidošo izvēlni, nospiediet **▶** pogu.
4. Izmantojot **◀ / ▶** vai **▲ / ▼** pogas, izmainiet apakšizvēlnes vai izslidošās izvēlnes iestatījumus. Nospiežot **OK** vai **◀**, jūs varat pāriet uz augstāka līmeņa izvēlni, bet, nospiežot **▶** pogu, pāriet uz zemāka līmeņa izvēlni.

Piezīme:

- a. Teleteksta režīmā izvēlnes netiek parādītas.
- b. Dažiem modeļiem **Auto programme** izvēlnē netiks parādītas **Normal/Turbo search** izvēlnes, parādīta tiks tikai **Start** izvēlne.
- c. Dažiem modeļiem netiks parādītas **Tilt, Degauss** vai **Booster** izvēlnes.
- d. Dažiem modeļiem netiks parādīta valodu (**Language, X-WAVE**) izvēlne.

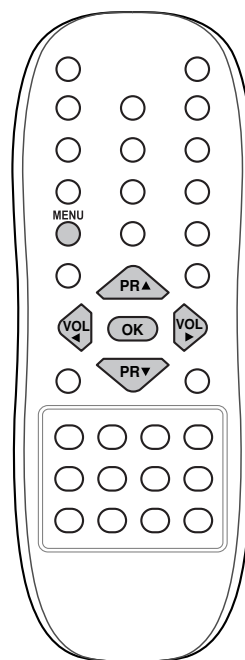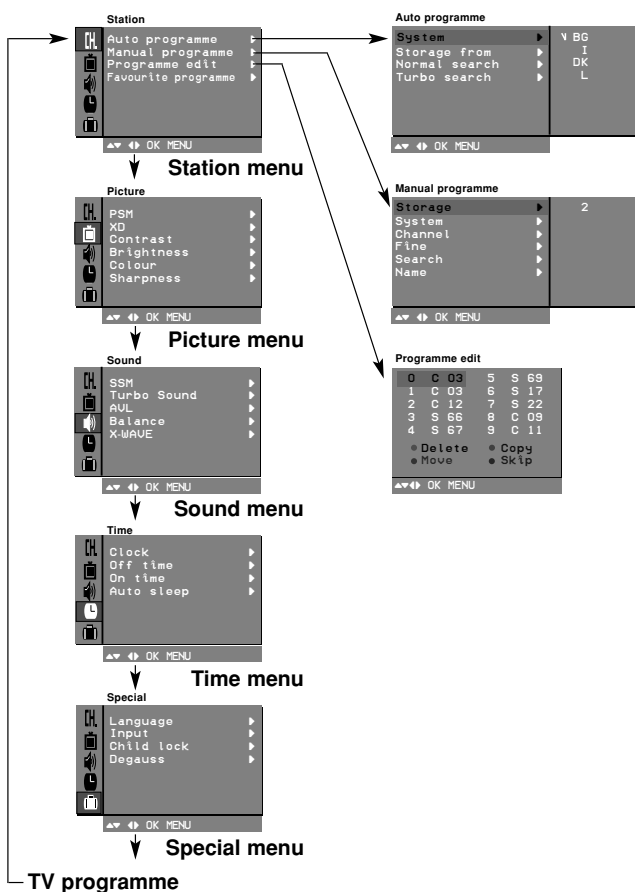

TV STACIJU IESTATĪŠANA

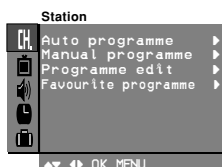


TV aparātam var ieprogramēt līdz 100 TV stacijām (0 līdz 99). Pēc staciju saglabāšanas ieprogrammēto staciju pārskatīšanai var izmantot ▲ / ▼ vai CIPARU pogas. Uz stacijām var noskaņoties gan automātiski, gan rokas režīmā.

Automātiskā programmu noskaņošana

Ar šo metodi var uztvert un saglabāt visas stacijas. Uzstādot šo aparātu, ieteicams izmantot auto režīmu.

1. Nospiediet **MENU** pogu, tad izvēlieties staciju izvēlni (Station).
2. Nospiediet ► pogu, tad ▲ / ▼ pogu, lai izvēlētos **Auto programme**.
3. Nospiediet ► pogu, lai izsauktu **Auto programme** izvēlni.

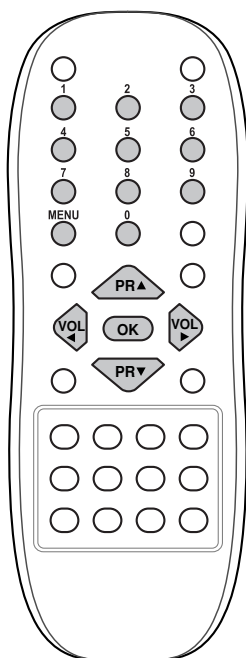


4. Nospiediet ► pogu. Ar ▲ / ▼ pogām **System** izslīdošajā izvēlnē izvēlieties TV sistēmu:
L : SECAM L/L' (Francija)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa/Austrumeiropa)
I : PAL I/II (Anglija/Irija)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa)
5. Nospiediet ◀ pogu.
6. Nospiediet ▲ / ▼ pogu, lai izvēlētos saglabāšanas režīmu (**Storage from**).
7. Nospiediet ► pogu. Ar ◀ / ► pogām vai CIPARU pogām **Storage from** izslīdošajā izvēlnē izvēlieties sākuma programmas numuru. Ikviens skaitlis, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, liekot priekšā '0', piem., '05' ir 5.
8. Nospiediet **OK** pogu.
9. Spiediet ▲ / ▼ pogas, lai izvēlētos meklēšanas režīmu **Normal** vai **Turbo search**.


Opcija: dažiem modeļiem jūs varat izvēlēties tikai **Start**.

Piezīme:

- a. **Turbo search** ir ātrāks nekā **Normal search**, un dažiem modeļiem tas automātiski saglabā visas stacijas, ko vien iespējams uztvert.
- b. Ja ieprogrammētai stacijai ir slikta skaņas kvalitāte, vēlreiz izvēlieties sistēmu izvēlnē **Manual programme**.

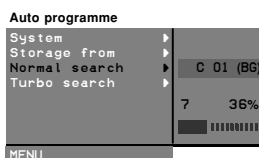

(Normālas meklēšanas izvēlne)

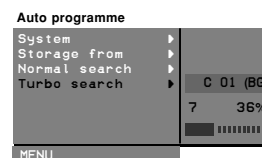

(Turbo meklēšanas izvēlne)


10. Nospiediet ► pogu, lai sāktu automātisko programmēšanu. Visas uztveramās stacijas tiek saglabātas. Staciju nosaukumi tiek saglabāti stacijām, kas raida VPS, PDC vai TELETEXT datu formātā. Ja stacijai nevar piešķirt nosaukumu, tiek piešķirts kanāla numurs un saglabāts kā **C** (V/UHF 01-69) vai **S** (kabelis 01-47), kam seko kanāla kārtas numurs. Lai pārtrauktu auto programmēšanu, nospiediet **MENU** pogu. Kad auto programmēšana ir pabeigta, uz ekrāna parādās programmu rediģēšanas izvēlne (**Programme edit**). Par saglabāto programmu rediģēšanu lasiet nodaļā „Programmu rediģēšana”.
11. Lai atgrieztos normālā TV ekrāna režīmā, atkārti nospiediet **MENU** pogu.

TV STACIJU IESTATĪŠANA


Manuālā programmu noskaņošana

Manuālā programma ļauj jums rokas režīmā noskaņot un sakārtot stacijas, kā vien vēlaties. Tāpat jūs varat piešķirt stacijai nosaukumu līdz 5 burtiem katram programmas numuram.


1. Lai izvēlētos staciju izvēlni, nospiediet **MENU** pogu.
2. Lai izvēlētos rokas režīmu (**Manual programme**) nospiediet ► un tad ▲ / ▼.
3. Lai uzsauktu rokas režīma izvēlni nospiediet ► pogu.

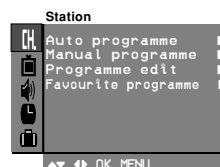

4. Lai uzsauktu saglabāšanas režīmu, nospiediet ▲ / ▼ pogu.
5. Ar ► pogu izvēlieties programmas numuru ievadišanas režīmu. Saglabāšanas izslidošajā izvēlnē, spiežot ◀ / ▶ pogu vai CIPARU taustiņus, izvēlieties programmas numuru (0 līdz 99). Visi skaitļi, kas ir mazāki par 10, jāievada kā divciparu skaitļi, priekšā liekot '0', piemēram, '05' ir 5.
6. Nospiediet **OK** pogu.
7. Nospiediet ▲ / ▼ pogu, lai aktivizētu sistēmas izvēlni.
8. Nospiediet ► pogu. Ar ▲ / ▼ sistēmas izslidošajā izvēlnē izvēlieties TV sistēmu;
L : SECAM L/L (Francija)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa)
I : PAL I/II (Anglija / Īrija)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa)
9. Nospiediet **OK** vai ◀ pogu.
10. Ar ▲ / ▼ pogu izvēlieties kanālu izvēlni (**Channel**).
11. Nospiediet ► pogu. Ar ▲ / ▼ kanālu izslidošajā izvēlnē izvēlieties **V/UHF** vai kabeli (**Cable**). Ja iespējams, ievadiet kanāla numuru tieši ar ciparu pogām. Visi skaitļi, kas ir mazāki par 10, jāievada kā divciparu skaitļi, priekšā liekot '0', piemēram, '05' ir 5.
12. Nospiediet **OK** vai ◀ pogu.
13. Ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties meklēšanas režīmu (**Search**).
14. Nospiediet ► pogu. Lai sāktu meklēšanu izslidošajā izvēlnē, nospiediet ◀ / ▶ pogas. Kad stacija ir atrasta, meklēšana tiek pārtraukta.
15. Nospiediet **OK** pogu, lai to saglabātu. Ekrānā parādās paziņojums **Stored**.
16. Lai saglabātu pārējās stacijas, atkārtojiet darbības 4 līdz 15.

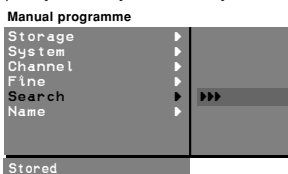

17. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

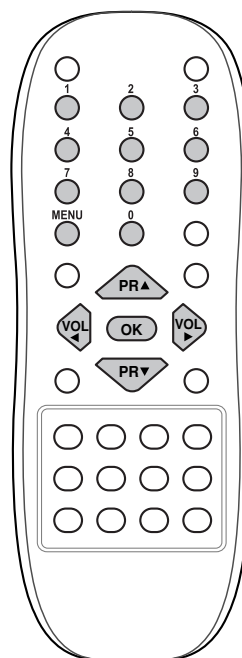

TV STACIJU IESTATĪŠANA



Staciju nosaukumu piešķiršana

1. Atkārtojiet nodaļā „Manuālā programmu noskaņošana” aprakstītās darbības 1 līdz 3.
2. Spiežot ▲ / ▼ pogas, izvēlieties nosaukuma izvēlni (**Name**).
3. Nosaukuma izslidošajā izvēlnē (**Name**) nospiediet ► pogu.
4. Nospiediet ▲ pogu. Jūs varat izmantot opcijas blank (tīrs), +, -, ciparus no 0 līdz 9 un burtus no A līdz Z. Ar ▼ pogu jūs varat izvēlēties pretējā virzienā.
5. Spiežot ◀ / ▶ pogas, izvēlieties vietu, tad izvēlieties nākamo burtu utt.
6. Nospiediet OK pogu.
7. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet MENU pogu.

Pastiprinātājs (Booster) (opcija)



Dažiem modeļiem ir pastiprinātāja (**Booster**) papildu funkcija. Šo funkciju var izpildīt tikai tāds aparāts, kam ir pastiprinātājs (**Booster**).

1. Atkārtojiet nodaļā „Manuālā programmu noskaņošana” aprakstītās darbības 1 līdz 3.
2. Lai izvēlētos pastiprinātāju (**Booster**), nospiediet ▲ / ▼ pogu.
3. Nospiediet ► pogu.
4. Spiediet ▲ / ▼ pogas, lai pastiprinātāja (**Booster**) izslidošajā izvēlnē ieslēgtu (**On**) vai izslēgtu (**Off**) šo režīmu.
5. Nospiediet OK pogu.
6. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet MENU pogu.

Precīzā regulēšana

Parasti precīzā regulēšana ir vajadzīga tikai tad, ja uzveramais signāls ir ļoti vājš.

1. Atkārtojiet nodaļā „Manuālā programmu noskaņošana” aprakstītās darbības 1 līdz 3.
2. Lai aktivizētu precīzās regulēšanas (**Fine**) režīmu, nospiediet pogu ▲ / ▼.
3. Nospiediet ► pogu.
4. **Fine** izslidošajā izvēlnē spiediet ◀ / ▶, lai precīzi noregulētu attēlu un skaņu.

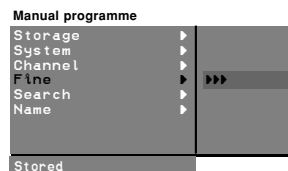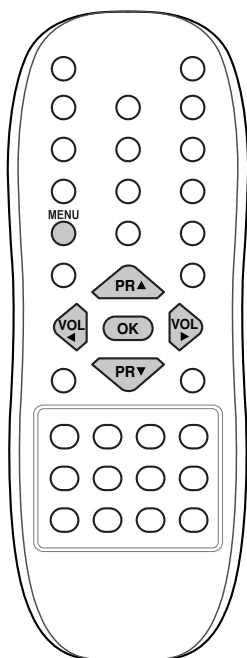

5. Nospiediet OK pogu.
6. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet MENU pogu.
Programmu izvēles laikā precīzi regulētā programma tiks parādīta ar pelēku kārtas numuru.

TV STACIJU IESTATĪŠANA

Programmu rediģēšana

Šī funkcija ļauj jums izdzēst saglabātās programmas vai izlaist tās. Tāpat jūs varat stacijām piešķirt citu programmas numuru vai ievietot tukšas stacijas datus izvēlētajā programmas numurā.

1. Nospiediet **MENU** pogu, lai izsauktu staciju izvēlni.
2. Nospiediet **►** pogu un tad **▲ / ▼** pogas, lai iezīmētu programmu rediģēšanas izvēlni (**Programme edit**).
3. Nospiediet **►** pogu, lai aktivizētu izvēlni **Programme edit**.



0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Delete • Copy
• Move • Skip

◀▶ OK MENU

Programmu izdzēšana

1. Izmantojot pogas **▲ / ▼** vai **◀ / ▶**, iezīmējiet programmu, kuru vēlaties izdzēst.
2. Divas reizes nospiediet **SARKANO** pogu. Iezīmētā programma tiek izdzēsta, bet pārējās pārvietojas sarakstā par vienu pozīciju uz augšu.

Programmas kopēšana

1. Izmantojot pogas **▲ / ▼** vai **◀ / ▶**, iezīmējiet programmu, kuru vēlaties kopēt.
2. Nospiediet **ZAĻO** pogu. Visas pārējās programmas tiks pārvietotas par vienu pozīciju zemāk.

Programmu pārvietošana

1. Izmantojot pogas **▲ / ▼** vai **◀ / ▶**, iezīmējiet programmu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Nospiediet **DZELTENO** pogu.
3. Izmantojot pogas **▲ / ▼** vai **◀ / ▶**, pārvietojiet programmu uz vēlamo programmas numuru.
4. Lai atceltu šo funkciju, vēlreiz nospiediet **DZELTENO** pogu.

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Move Off


◀▶ MENU

Programmas numura izlaišana

1. Izmantojot pogas **▲ / ▼** vai **◀ / ▶**, izvēlieties programmu, kura tiks izlaista.
2. Nospiediet **ZILO** pogu. Izlaistā programma kļūs zila.
3. Lai atbrīvotu izlaisto programmu, nospiediet **ZILO** pogu vēlreiz.

Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka jūs nevarēsiet to izsaukt normālā režīmā, izmantojot pogas **▲ / ▼**. Ja vēlaties izsaukt uz ekrāna izlaisto programmu, programmas numurs ir jāievada tieši, izmantojot **CIPARU** pogas, vai tā ir jāizvēlas programmu rediģēšanas vai tabulas izvēlnē.

Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

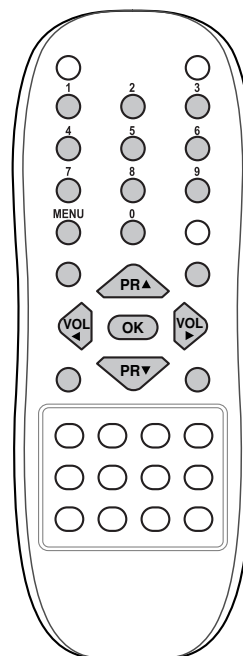

TV STACIJU IESTATĪŠANA



Iecienītā programma


Šī funkcija ļauj jums tieši izvēlēties jūsu iemīļotās programmas.

1. Nospiediet **MENU** pogu, lai izsauktu staciju izvēlni.
2. Nospiediet ► pogu un tad ▲ / ▼ pogu, lai iezīmētu izvēlni **Favourite programme**.
3. Nospiediet ► pogu, lai atvērtu izvēlni **Favourite programme**.



4. Nospiediet ▲ / ▼ pogu, lai aktivizētu sadaļu -- ----.
5. Izvēlieties vajadzīgo programmu, spiežot bultiņas ◀ / ▶ vai ciparu pogas. Ikvienam skaitlīm, kas ir mazāks par 10, priekšā ir jāliek **0**, piemēram, 5 ir jāievada kā **05**.
6. Lai saglabātu citu programmu, atkārtojiet darbības 4 un 5. Jūs varat saglabāt līdz 8 programmām.
7. Nospiediet **OK** pogu.
8. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

Lai izsauktu saglabātās programmas, atkārtoti nospiediet pogu **FAVOURITE**.

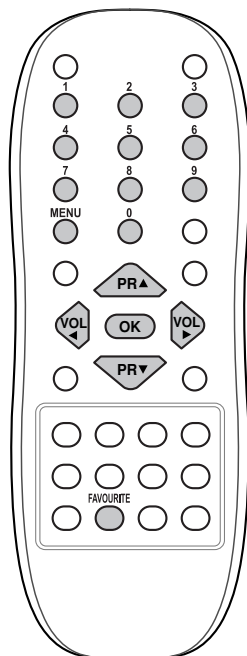

TV STACIJU IESTATĪŠANA

Programmu tabulas izsaukšana

Jūs varat pārbaudīt atmiņā saglabātās programmas, izsaucot uz ekrāna programmu tabulu.

Programmu tabulas izsaukšana uz ekrāna

Lai izsauktu uz ekrāna programmu saraksta izvēlni, nospiediet pogu **LIST (vai BLUE)**.

Uz ekrāna tiks parādīts programmu saraksts. Vienā programmu tabulā ir desmit programmas.

Station			
0	C 01	5	S 69
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 09
4	S 67	9	C 11

▲▼◀▶ OK MENU

Piezīme:

- Jūs varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas programmas. Šīs programmas auto programmēšanas vai programmu rediģēšanas režīmā ir ieprogrammētas kā tādas, kas ir jāizlaiž.
- Dažām programmu tabulā parādītām programmām ar kanāla numuru ir norādīts, ka tām nav piešķirts stacijas nosaukums.

Programmu iezīmēšana programmu tabulā

Izmantojot ▲ / ▼ vai ◀ / ▶ pogas, iezīmējat programmu.

Tad nospiediet **OK** pogu.


Aparāts pārslēdzas uz izvēlēto programmas numuru.

Programmu tabulas pārlaipošana


Programmu tabulā ir 10 lappuses, katrā no tām ir 100 programmas.

Tabulas lapas pāršķir, atkārtoti spiežot ▲ / ▼ vai ◀ / ▶ pogas.

Lai atgrieztos normālā TV režīmā, nospiediet **LIST (vai BLUE)** pogu.

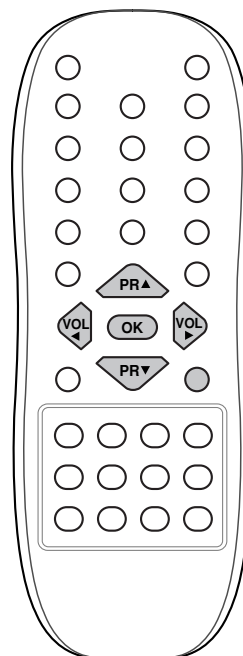

ATTĒLA REGULĒŠANA

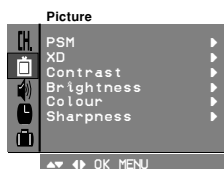

Piezīme: Attēla izvēlnes opcija nav pieejama RGB ieejas avotiem.

Attēla statusa atmiņa (PSM)

1. Lai izsauktu attēla regulēšanas izvēlni (Picture), nospiediet **MENU** un ar **▲ / ▼** pogām iezīmējiet attēlu izvēlni.
2. Nospiediet **▶** pogu, lai izvēlētos izvēlni **PSM**
3. Spiediet **▶** pogu un tad **▲ / ▼** pogu, lai izvēlētos attēla iestatījumus **PSM** izslidošajā izvēlnē.



4. Nospiediet **OK** vai **◀** taustiņu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

Attēla iestatījumi (dinamiskā **[Dynamic]**, standarta **[Standard]**, maigā **[Mild]**, spēļu **[Game]**) tiek ieprogrammēti rūpnīcā, lai nodrošinātu labu attēla kvalitāti, un tos nevar mainīt.


XD

Jūs varat iegūt dzīvīgu un augstas precizitātes attēlu ar LG „Excellent Digital Reality” (izcilas digitālās realitātes) procesora tehnoloģijas palīdzību.

1. Lai izsauktu attēla regulēšanas izvēlni (Picture), nospiediet **MENU** un ar **▲ / ▼** pogām iezīmējiet attēlu izvēlni.
2. Nospiediet **▶** pogu un tad **▲ / ▼** pogu, lai iezīmētu izvēlni **XD**.



3. Lai izvēlētos **XD** sistēmas izkrītošajā izvēlnē **On** vai **Off** nospiediet **▶** pogu un tad **▲ / ▼**.
4. Nospiediet **OK** vai **◀** taustiņu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

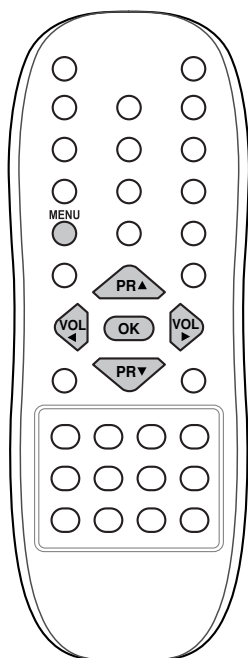


ATTĒLA REGULĒŠANA

Acs funkcija (Eye) (opcija)

Acs funkcija (EYE) ir papildu funkcija. Tā ir pieejama tikai tiem TV aparātiem, kas ir aprīkoti ar šādu funkciju. Dažiem modeļiem aparāts automātiski noregulē attēlu atbilstoši apkārtējās vides apstākļiem. Tas ļauj jums baudīt apkārtējiem apstākļiem vispiemērotāko attēlu.

Nospiediet pogu **EYE/★**, lai ieslēgtu vai izslēgtu acs funkciju.

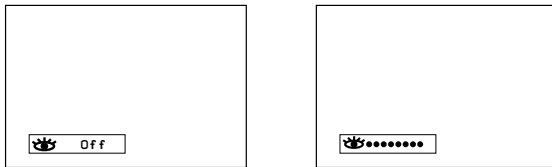

Kad acs funkcija ir ieslēgta, automātiski tiek noregulēts apkārtējiem apstākļiem vispiemērotākais attēls.

Visu šo laiku zaļais displejs parādās neregulāri, bet dzeltenais displejs parādās ikreiz, kad mainās attēla nosacījumi.


Piezīme:

- tā automātiski tiks izslēgta.
- Acu funkcija (EYE) nav pieejama RGB ieejas avotiem.

Attēla regulēšana

Jūs varat regulēt attēla kontrastu, spilgtumu un krāsu intensitāti, asumu un toni (tikai NTSC AV) atbilstoši jūsu vēlmēm.


- Lai izsauktu attēla regulēšanas izvēlni, nospiediet **MENU** pogu, tad spiediet **▲** / **▼** pogas.
- Nospiediet **▶** pogu un tad **▲** / **▼** pogas, lai iezīmētu kontrasta (**Contrast**), spilgtuma (**Brightness**), krāsu (**Colour**) vai attēla asuma (**Sharpness**) izvēlnes.

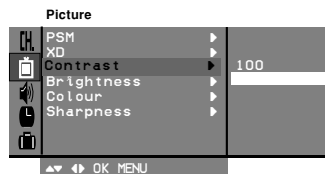

- Nospiediet **▶** pogu, tad ar **◀** / **▶** pogām veiciet nepieciešamo regulēšanu katrā apakšizvēlnē.



- Lai saglabātu veiktās izmaiņas, nospiediet **OK** pogu.
- Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

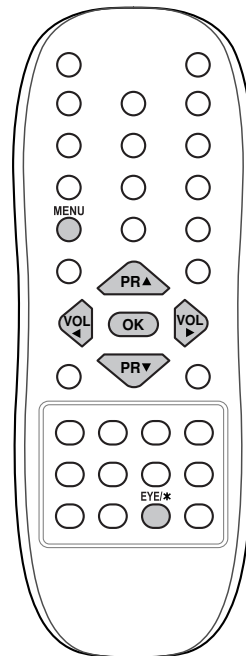


SKAŅAS REGULĒŠANA



Skaņas statusa atmiņa (SSM)


Jūs varat izvēlēties savus skaņas iestatījumus: tīra skaņa (Flat), mūzika (Music), kino (Movie) vai runa (Speech), kā arī varat noregulēt skaņu, izmantojot skaņas izlīdzinātāju.

1. Nospiediet **MENU** pogu un spiediet ▲ / ▼ pogas, lai iezīmētu skaņas izvēlni (Sound).
2. Nospiediet ► pogu, lai izvēlētos **SSM**.
3. Nospiediet ► pogu un tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties skaņas iestatījumu **SSM** izslidošajā izvēlnē.

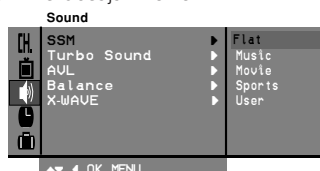

Skaņas frekvences regulēšana

- a. Nospiediet ► pogu lietotāja izvēlnē (**User**), lai izsauktu lietotāja apakšizvēlni.




- b. Spiežot ◀ / ▶ pogas, izvēlieties skaņas joslu.
- c. Izmantojot ▲ / ▼ pogas, veiciet nepieciešamo regulēšanu.
- d. Nospiediet **OK** pogu, lai saglabātu lietotāja iestatījumus.

Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu. Skaņas režīmi **Flat**, **Music**, **Movie** un **Sports** ir ieprogrammēti rūpnīcā, lai nodrošinātu labu skaņas atskaņošanas kvalitāti, un tos izmainīt nevar.


Turbo skaņas uzstādīšana

Kad ir ieslēgta šī funkcija, skaņa būs vairāk akcentēta un spēcīgāka nekā normāla skaņa.

1. Nospiediet **MENU** pogu un spiediet ▲ / ▼ pogas, lai iezīmētu skaņas izvēlni (Sound).
2. Nospiediet ► pogu un tad ▲ / ▼ pogu, lai iezīmētu izvēlni **Turbo Sound**.
3. Lai izvēlētos **Turbo Sound** sistēmas izkrītošajā izvēlnē **On** vai **Off** nospiediet ► pogu un tad ▲ / ▼.

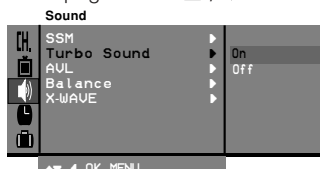

4. Nospiediet **OK** vai ◀ taustiņu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

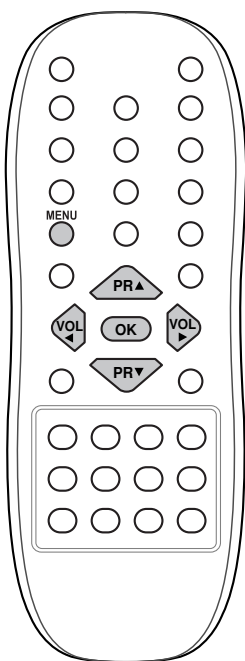


SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaņas regulēšana

Iespējams noregulēt balansu, AVL (skaņas automātiskais regulētājs), AVL automātiski noregulē skaņu, pat ja tiek mainīta programma. Turbo skaņa izveido skaņu visapkārt, līdzīgi kā koncertzālēs.

1. Lai izsauktu skaņas regulēšanas izvēlni, nospiediet **MENU** pogu un ar ▲ / ▼ pogām iezīmējiet skaņu izvēlni (Sound).
2. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām iezīmējiet vajadzīgo skaņas parametru: automātisko skaļuma līdzsvarotāju (**AVL**), vai skaņas līdzsvaru (**Balance**).
3. Izmantojot ◀ / ▶, ▲ / ▼ pogas vai **OK** pogu, veiciet nepieciešamo regulēšanu katrā izslidošajā izvēlnē.
4. Nospiediet **OK** pogu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

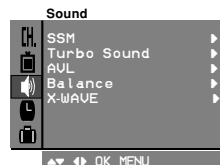

X-VILNIS (bezvadu skaņa) (opcija)

Iespējams klausīties skaņu arī pa FM uztvērēju.


1. Lai izsauktu skaņas regulēšanas izvēlni, nospiediet **MENU** pogu un ar ▲ / ▼ pogām iezīmējiet skaņu izvēlni (Sound).
2. Lai izvēlētos X-VILNI, nospiediet taustiņu ►, un tad taustiņu ▲ / ▼.
3. Lai izvēlētos Uzstādīt frekvenci, nospiediet taustiņu ►, un tad taustiņu ▲ / ▼.
4. Lai meklētu frekvenci uz X-viļņa, nospiediet taustiņu ►.



5. Lai saskaņotu televizora frekvenci ar FM uztvērēja frekvenci, izmantojiet ciparus no 0 līdz 9 vai spiediet taustiņu ◀ / ▶.

Piezīme:

- a. Ja signāls ir vājš, izvēlieties citu frekvenci.
- b. Lai sasniegtu labāko rezultātu, attālumam starp TV un FM uztvērēju jābūt ne lielākam par 5m (16,4 pēdas).
- c. Konkrētās vietās, piemēram, netālu no radiopārraides torņiem, FM raidītāja signāls var būt vājš.
- d. Uztveres jutīgums var būt atkarīgs no uztvērēja (radio FM) veida.

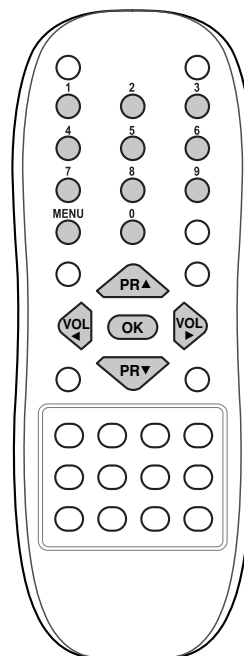

SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaņas izvada izvēle


AV režīmā jūs varat izvēlēties skaņas atskaņošanu labās un kreisās puses skaļruņiem.

Lai izvēlētos skaņas izvadīšanas veidu, atkārtoti nospiediet **I/II/★** pogu.

L+R : signāls no audio kreisās ieejas (L) tiek nosūtīts uz kreiso skaļruni, bet signāls no audio labās ieejas (R) tiek nosūtīts uz labās puses skaļruni.

L+L : signāls no kreisās audio ieejas (L) tiek nosūtīts uz labo un kreiso skaļruni.

R+R : signāls no labās audio ieejas (L) tiek nosūtīts uz labo un kreiso skaļruni.

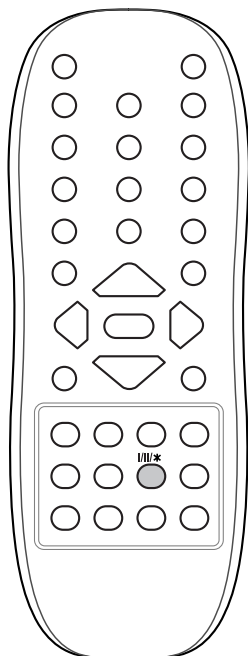

Stereo/Dual uztveršana

Kad programma ir izvēlēta, līdzās programmas numuram tiek parādīta skaņas informācija, bet stacijas nosaukums tajā brīdī pazūd.

Raidīšanas formāts	Atainojums uz ekrāna
Monofoniskā skaņa	MONO
Stereo skaņa	STEREO
Duālais režīms	DUAL I

Monofoniskās skaņas izvēle

Ja uztvertais stereo signāls ir vājš, divreiz nospiežot **I/II/★** pogu, jūs varat pārslēgties uz monofoniskās skaņas uztveršanu. Mono režīmā skaņas dziļums ir labāks. Lai pārslēgtos atpakaļ uz stereo, nospiediet pogu **I/II/★** vēlreiz.

Valodas izvēle raidījumiem ar duālu valodas režīmu

Ja programma tiek uztverta divās valodās (duālais valodu režīms), atkārtoti spiežot pogu **I/II/★**, jūs varat pārslēgties uz opcijām **DUAL I**, **DUAL II** vai **DUAL I+II**.

DUAL I – uz skaļruņiem tiek nosūtīta primārā raidīšanas valoda.

DUAL II – uz skaļruņiem tiek nosūtīta otrā raidīšanas valoda.

DUAL I+II – katra valoda tiek nosūtīta uz savu skaļruni.

NICAM uztveršana (opcija)

Ja jūsu aprāts ir aprīkots ar NICAM uztvērēju, var uztvert NICAM standarta digitālo skaņu.



Skaņas izvadīšanas veidu var izvēlēties atbilstoši uztvertajam raidījumam, atkārtoti nospiežot **I/II/★** pogu.

1. Ja tiek uztverta NICAM monofoniska skaņa, jūs varat izvēlēties **NICAM MONO** FM MONO.
2. Ja tiek uztverta NICAM stereofoniska skaņa, jūs varat izvēlēties **NICAM STEREO** vai FM MONO. Ja stereo signāls ir vājš, pārslēdzieties uz FM mono.
3. Ja tiek uztverts NICAM duālais signāls, jūs varat izvēlēties **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** vai **MONO**. Ja esat izvēlējies FM mono, uz ekrāna parādīsies norāde **MONO**.

LAIKA IESTATĪŠANA

Pulksteņa iestatīšana

1. Nospiediet **MENU**, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties laika izvēlni (Time).
2. Nospiediet ► pogu, lai izvēlētos pulksteņa izvēlni (**Clock**).
3. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ noregulējiet stundu.

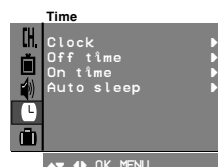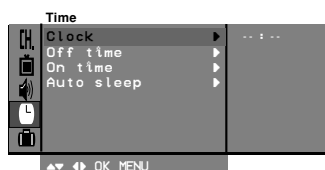

4. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ noregulējiet minūtes.
5. Nospiediet **OK** pogu.
6. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris

Ar šīs funkcijas palīdzību aparāts automātiski ieslēdzas un izslēdzas iepriekš iestatītajā laikā. Pirms izmantot šo funkciju, jums, izmantojot laika ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju, ir jāuzstāda pareizs laiks.

1. Nospiediet **MENU** pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties laika izvēlni (Time).
2. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties **Off time/On time**.
3. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām ievadiet stundu.



4. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām ievadiet minūtes.
5. **Tikai ieslēgta laika (On time) funkcijai:** nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām uzstādiat programmas numuru un skaļuma līmeni.
6. Nospiediet **OK** pogu.
7. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.


Piezīme:

- a. Funkcija **On time** darbojas tikai gaidīšanas režīmā.
- b. Lai apskatītu atlikušo ieslēgšanas/izslēgšanas laiku, atveriet laika izvēlni (Time).
- c. Ja aparāts tiek atslēgts no strāvas padeves, pulkstenis (**Clock**) tiek atiestatīts.

Automātiskais snaudas režīms

Ja izslīdošajā automātiskajā snaudas (**Auto sleep**) izvēlnē tiek aktivizēts **On** (iesl.), aparāts automātiski pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu apmēram 10 minūtes pēc tam, kad stacija būs beigusī raidīt.

1. Nospiediet **MENU** pogu un ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties laika (Time) izvēlni.
2. Nospiediet ► pogu un ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties **Auto sleep**.
3. Nospiediet ► pogu un ar ▲ / ▼ pogām **Auto sleep** izvēlnē ieslēdziet (**On**) vai izslēdziet (**Off**) funkciju.
4. Nospiediet **OK** vai ◀ pogu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

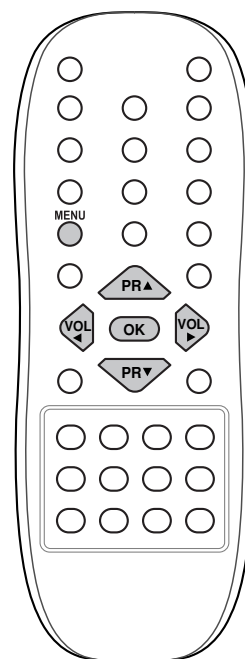

CITAS FUNKCIJAS




TV un AV režīmi

TV un AV režīmiem var uzstādīt ievadu. AV režīmu izmanto, ja aparātam tiek pieslēgts videomagnetofons (VCR) vai citas iekārtas.

Piezīme: Ja VCR tiek pieslēgts caur antenas ligzdu, aparāts strādā TV režīmā. Par pieslēgšanu lasiet nodaļā „Arējo iekārtu pieslēgšana”.

1. Nospiediet **MENU** pogu un ar **▲** / **▼** pogām izvēlieties speciālo izvēlni (Special).
2. Nospiediet **▶** pogu, tad ar **▲** / **▼** pogām izvēlieties ievades izvēlni (**Input**).
3. Nospiediet **▶** pogu, tad ar **▲** / **▼** pogām ievades izslīdošajā izvēlnē izvēlieties **TV**, **AV1**, **AV2**, vai **AV3**.

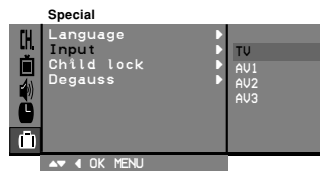

AV1 : Videomagnetofons ir pievienots Euro scart ligzdai nr. 1

AV2 : Videomagnetofons ir pievienots Euro scart ligzdai nr. 2

AV3 : VCR pieslēgts pie aparāta **AV3** ligzdām

4. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

Alternatīvi jūs varat izvēlēties TV vai AV režīmu, spiežot **TV/AV** pogu. AV režīmā, lai atgrieztos TV režīmā, spiediet **▲** / **▼** vai CIPARU pogas.

Auto AV pārslēgšana (opcija)

Ja jūsu VCR pēc tam, kad aparāts ir pārslēgts uz atskaņošanu ar VCR, kas pievienots pie Euro scart ligzdas, padod ieslēgšanas spriegumu, aparāts, saņemot AV signālu, tiek automātiski pārslēgts uz **AV1** vai **AV2** režīmu. Ja vēlaties turpināt atstāt TV režīmu, nospiediet **▲** / **▼** vai CIPARU pogas.


Lai atgrieztos AV režīmā, spiediet **TV / AV** pogu.

Bloķēšana no bērniem

TV aparātu var iestatīt tā, lai to varētu vadīt tikai ar pulti. Šo funkciju izmanto, lai nepieļautu nesankcionētu TV skatīšanos.

1. Nospiediet **MENU** pogu, tad ar **▲** / **▼** pogām izvēlieties speciālo izvēlni.
2. Nospiediet **▶** pogu, tad ar **▲** / **▼** pogām izvēlieties funkciju **Child lock**.
3. Nospiediet **▶** pogu, tad ar **▲** / **▼** pogām izslīdošajā izvēlnē izvēlieties opciju **On** (iesl.) vai **Off** (izsl.).
4. Nospiediet **OK** vai **◀** pogu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

Ja bloķēšana ir aktivizēta, nospiežot kādu pogu uz priekšējā panela, uz ekrāna parādās paziņojums **Child lock on**.

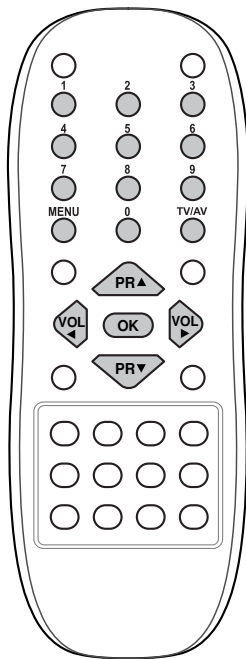

CITAS FUNKCIJAS

Zilais fons (Blue back) (opcija)

Izvēloties opciju **On** (iesl.) **Blue back** izslīdošajā izvēlnē, ja aparāta uztvertais signāls būs vājš, ekrānam parādīsies zils fons.


1. Nospiediet **MENU** pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties speciālo izvēlni.
2. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties apakšizvēlni **Blue back**.
3. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties izslīdošajā izvēlnē opciju **On** (iesl.) vai **Off** (izsl.).
4. Nospiediet **OK** vai ◀ pogu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.



Attēla sašķiešana (Tilt) (opcija)

Ja aparāts tiek pārvietots uz citu vietu, TV attēlu var sašķiebt pa labi vai pa kreisi. Šo funkciju var izmantot, lai kompensētu sašķiešanos.

1. Nospiediet **MENU** pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties speciālo izvēlni.
2. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties apakšizvēlni **Tilt**.
3. Lai noregulētu pozīcijas leņķi Pozīciju darbību izvēlnē, uz vadības pults nospiediet pogu ►, un tad taustiņu ◀ / ►.
Dažiem modeļiem, lai noregulētu Pozīcijas leņķi, uz tālvadības pults nospiediet taustiņu ◀ / ►.
4. Nospiediet **OK** pogu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

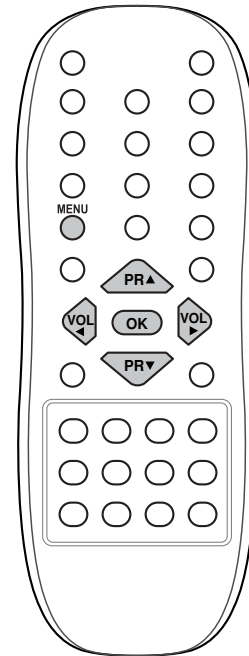

Demagnetizēšana (Degauss)

Tā kā TV kineskops ir ļoti garš, citu ierīču (piem., skaļruņu) radītais magnētiskais lauks var iespaidot attēla krāsu tīrību. Uz ekrāna var parādīties joslas vai krāsu plankumi.

1. Nospiediet **MENU** pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties speciālo izvēlni.
2. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izvēlieties apakšizvēlni **Degauss**.
3. Nospiediet ► pogu, tad ar ▲ / ▼ pogām izslīdošajā izvēlnē aktivizējiet (**On**) aparāta demagnetizēšanu. Pēc tam, kad atmag-netizēšanas funkcija ir nostrādājusi, aktīvais režīms (**On**) tiek pārslēgts uz neaktīvo (**Off**) režīmu.
4. Nospiediet **OK** vai ◀ pogu.
5. Lai atgrieztos normālā TV režīmā, atkārtoti nospiediet **MENU** pogu.

Piezīme: Ja nevarat noregulēt attēlu, izmantojot demagnetizēšanu (Degauss), atkārtojiet to vēlreiz pēc aptuveni 4 minūtēm.

CITAS FUNKCIJAS




Izslēgšanas taimeris

Jums nav jāatceras pirms gulētiešanas izslēgt aparātu. Izslēgšanas taimeris pēc tam, kad ir pagājis iepriekš iestatītais laiks, automātiski pārslēdz aparātu gaidīšanas režīmā.

Lai izvēlētos minūšu skaitu, atkārtoti nospiediet **SLEEP** pogu. Ekrānā parādīsies displejs: -- ar skaitļiem **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** un **240**. Taimeris pēc minūšu skaita ievadišanas sāk atpakāejošo skaitīšanu.

Piezīme:

- Lai apskatītu atlikušo laiku, vēlreiz nospiediet pogu **SLEEP**.
- Lai atceltu taimera funkciju, vairākkārt nospiediet pogu **SLEEP**, līdz displejā parādās simbols: - - -.
- Ja aparāts tiek izslēgts, tas dzēs iestatīto izslēgšanas laiku.

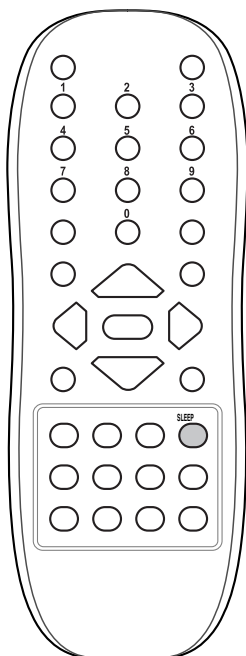

ATTĒLS ATTĒLĀ (PIP) (opcija)

Opcija:

PIP ir papildu funkcija un ir pieejama tikai aparātiem, kam tā paredzēta. PIP (Picture in Picture) parāda attēlu cita attēla robežās.


Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu šo režīmu, nospiediet **PIP** pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai to izslēgtu.

Sekundāro ekrānu ievadīšanas režīms

Lai izvēlētos sekundāro attēlu ievadīšanas režīmu, nospiediet **INPUT** pogu.

Ikreiz kad tiek nospiesta šī poga, katrs dalītā ekrāna attēla režīms tiek parādīts, kā tas redzams zemāk.



Pāreja no galvenā ekrāna uz sekundāro

Lai pārslēgtos no galvenā ekrāna uz sekundāro un otrādi, nospiediet **SWAP** pogu.

Sekundāro attēlu programmas

Lai izvēlētos programmu apakšējām attēlam, spiediet taustiņus **PR +/-**. (Dažiem modeļiem apakšējā attēla programmas izvēle ir pieejama tikai tad, kad apakšējais attēls ir TV režīmā.)

Sekundārā attēla lielums

Atkārtoti nospiediet pogu **SIZE**, lai izvēlētos vēlamu sekundāro attēla lielumu. Sekundārais attēls parādās šādi.




Piezīme: Ja sekundārā attēla lielums ir 1/2 no galvenā ekrāna, attēla kvalitāte var pasliktināties.

Sekundārā attēla apturēšana

Lai apturētu sekundāro attēlu, nospiediet pogu **STILL**. Lai atjaunotu attēlu, nospiediet pogu vēlreiz.

Sekundārā attēla pozīcija

Lai pārvietotu sekundāro ekrānu, nospiediet vairākkārt pogu **POSITION**, līdz attēls ir vēlamajā pozīcijā. Sekundārie attēli pārvietojas pulksteņa rādītāja virzienā.

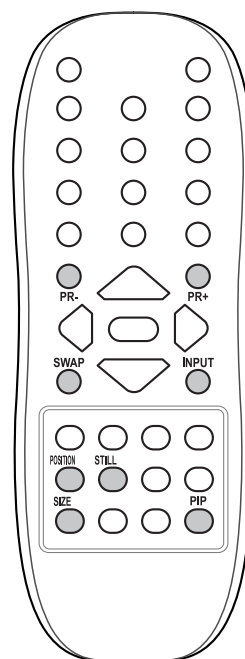


TELETEKSTS (opcija)

Teleteksts (jeb TOP teksts) ir papildu funkcija un tādēļ tikai TV aparāti, kam ir šāda sistēma, var uztvert teleteksta raidījumus.

Teleteksts ir bezmaksas servisa raidījumi, ko raida lielākā daļa TV staciju, sniedzot informāciju par aktuālākajiem jaunumiem, TGV programmām, akciju cenām, laika ziņas un citu informāciju.

Šā TV aparāta teleteksta dekodērs atbalsta SIMPLE, TOP un FASTEXT sistēmas. SIMPLE (standarta teleteksts) sastāv no virknes lappušu, kas tiek izvēlētas, tieši ievadot attiecīgās lappuses numuru. TOP un FASTEXT sistēmas ir modernākas metodes, kas ļauj ātri un vienkārši atlasīt teleteksta informāciju.

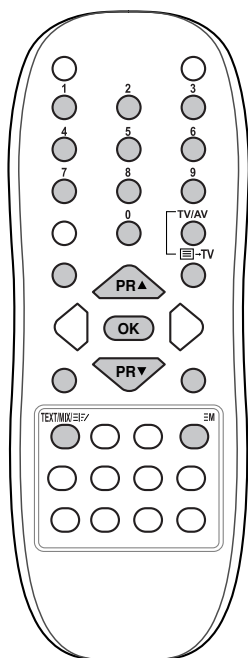

Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet **TEXT** pogu. Uz ekrāna tiek parādīta pirmā vai pēdējā lappuse.

Ekrāna virsrakstā tiek parādīti divu lappušu numuri, TV stacijas nosaukums, kā arī datums un laiks. Pirmās lappuses numurs norāda jūsu izvēli, bet otrais numurs – lappusi, kurā jūs pašreiz atrodaties.

Nospiediet **TEXT** vai **TV/AV** pogu, lai izslēgtu teletekstu.

Ekrānā parādās iepriekšējais režīms.

SIMPLE teksta sistēma

Lappušu izvēlēšanās

1. Vēlamās lappuses numuru ievada trīsciparu skaitļa veidā, izmantojot CIPARU pogas. Ja ievadot skaitli, esat nospiedis nepareizu ciparu, jums ir jāpabeidz ievadīt skaitlis un tad jāievada pareizās lappuses numurs.
2. ▲ / ▼ pogas izmanto, lai pāršķirtu iepriekšējo vai nākamo lappusi.

Krāsu pogu programmēšana LIST režīmā (opcija)

Nospiediet **EM** pogu, lai pārslēgtos uz LIST režīmu.

Četrus teleteksta lappušu numurus pēc jūsu izvēles var iekodēt ar krāsu un ērti izsaukt uz ekrāna, nospiežot uz tālvadības pults attiecīgās krāsas pogu.

1. Nospiediet krāsaino pogu.
2. Izmantojot CIPARU pogas, izvēlieties lappusi, kuru vēlaties ieprogrammēt.
3. Nospiediet **OK** pogu. Izvēlēta lappuse tiek saglabāta kā izvēlētais lappuses numurs un vienu reizi nomirkšķinās. Tagad jūs varat izsaukt šo lappusi, nospiežot tādas pat krāsas pogu.
4. Pārējās trīs krāsas tiek programmētas tādā pat veidā.

TELETEKSTS (opcija)

TOP teksts (opcija)

Lietotāja pamācība rāda ekrāna apakšējā malā četrus laukus: sarkanu, zaļu, dzeltenu un zilu. Dzeltens lauks norāda uz nākamo grupu, bet zilais lauks – uz nākamo bloku.

Bloks / grupa / lappuse

1. Ar zilo pogu jūs varat pāriet no bloka uz bloku.
2. Izmantojiet dzelteni pogu, lai pārietu uz nākamo, automātiski pārejot uz nākamo bloku.
3. Izmantojot zaļo pogu, jūs varat pāriet uz nākamo lappusi, automātiski pārejot pie nākamās grupas.
Alternatīvi var izmantot ▲ pogu.
4. Sarkanā poga atļauj atgriezties iepriekšējā sadaļā.
Alternatīvi var izmantot ▼ pogu.

Lappuses izvēlēšanās tieši


Atbilstoši teleteksta SIMPLE režīmam jūs varat izvēlēties lappusi, TOP režīmā ievadot vajadzīgās lappuses numuru ar CIPARU taustiņiem.

FASTEXT

Teleteksta lappuses ekrāna apakšmalā ir kodētas ar krāsām, un vajadzīgo lappusi izsauc, nospiežot attiecīgās krāsas pogu.

Lappuses izvēlēšanās

1. Nospiediet [Ei] pogu, lai izvēlētos indeksa lappusi.
2. Jūs varat izvēlēties lappuses, kas ir kodētas ar krāsu ekrāna apakšējā rindā, ar tādas pat krāsas pogām.
3. Atbilstoši teleteksta SIMPLE režīmam jūs varat izvēlēties lappusi, ievadot FASTEXT režīmā ar CIPARU taustiņiem lappuses trīsciparu numuru.
4. ▲ / ▼ pogas izmanto, lai pāršķirtu iepriekšējo vai nākamo lappusi.

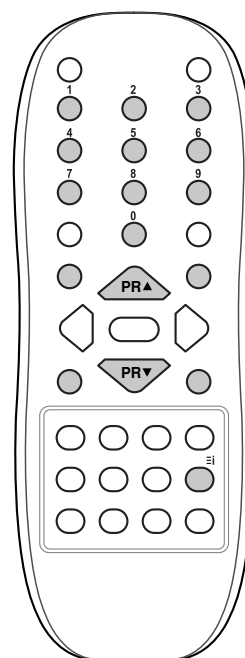

TELETEKSTS (opcija)

Speciālās teleteksta funkcijas



ATVĒRT (REVEAL)

Nospiediet šo pogu, lai atklātu apslēptu informāciju, piem., mīklu risinājumus. Lai notīrītu informāciju no ekrāna, nospiediet šo pogu vēlreiz.



IZMĒRS (SIZE)

Ieslēdz dubulta augstuma tekstu. Nospiediet šo pogu, lai palielinātu lapas augšējo pusi. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai palielinātu lapas apakšējo pusi. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atgrieztos normāla ekrāna režīmā.



ATJAUNINĀT (UPDATE)

Rāda TV attēlu, kamēr tiek ielādēta jauna teleteksta lappuse. Displejs parādās ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Kad atjauninātā lappuse ir pieejama, displejā parādās lappuses numurs. Nospiediet šo pogu, lai skatītos atjauninātu teleteksta lappusi.



APTURĒT (HOLD)

Automātiski aptur lappuses izmaiņas, ja teleteksta lappuse sastāv no 2 vai vairākām pakārtotām lappusēm. Pakārtoto lappušu skaits un pati lappuse tiek parādīti ekrāna apakšējā daļā zem laika. Kad tiek nospiesta šī poga, augšējā kreisajā stūrī tiek parādīts stop simbols un lappuses automātiskās izmaiņas tiek aizkavētas. Lai turpinātu, nospiediet šo pogu vēlreiz.




SAJAUKŠANA (MIX)

Rāda teleteksta lappuses pa virsu TV attēlam. Lai atslēgtu TV attēlu, nospiediet šo pogu vēlreiz.



LAIKS (TIME)

Skatoties TV programmu, nospiediet šo pogu, lai uz ekrāna labajā augšējā stūrī parādītu laiku. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai notīrītu laika rādījumu. Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos lappuses numuru. Ekrāna apakšējā daļā tiek parādīts pakārtotās lappuses numurs. Lai paturētu vai nomainītu pakārtoto lappusi, nospiediet SARKANO/ZAĻO, ▲ / ▼ vai CIPARU pogas. Lai izietu no funkcijas, nospiediet pogu vēlreiz.

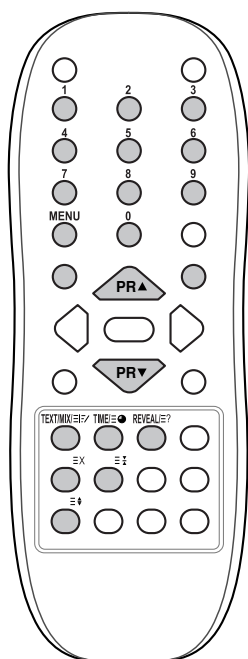


ĀRĒJĀ APRĪKOJUMA PIEVIENOŠANA

Jūs varat pievienot savam aparātam papildu aprīkojumu, piemēram, VCR, videokameru vai tml. Šeit aprakstītais var atšķirties no jūsu aparāta.

Antenas ligzda

1. Savienojiet VCR RF izejas ligzdu ar antenas ligzdu aparāta aizmugurē.
2. Pievienojiet antenas kabeli pie VCR RF antenas ieejas ligzdas.
3. Saglabājiet VCR kanālu programmas „0” numurā, kā tas aprakstīts nodaļā „Manuālā programmu noskaņošana”.
4. Kad VCR kanāls ir saglabāts, izvēlieties programmas numuru.
5. Nospiediet **PLAY** pogu uz VCR.

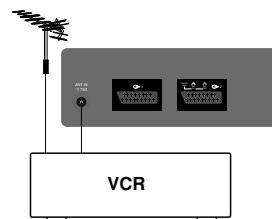

Euro scart ligzda

1. Pievienojiet VCR Euro scart ligzdu pie TV aparāta Euro scart ligzdas.
2. Nospiediet **PLAY** pogu uz VCR. Ja VCR pēc pieslēgšanas Euro scart ligzdai 1 vai 2 dod pārslēgšanās spriegumu, tad TV aparāts automātiski pārslēgsies uz **AV1** vai **AV2** režīmu. Taču, ja vēlaties turpināt skatīties TV režīmā, nospiediet **▲ / ▼** vai CIPARU pogas.

Pretējā gadījumā, lai izvēlētos **AV1** vai **AV2**, uz tālvadības pults nospiediet TV/AV pogu. Ekrānā parādīsies VCR atskaņošanas attēls.

Jūs varat ierakstīt ar TV uztvertās programmas videomagnetofona lentē.

Note :

- a. RGB tipa signālu, t.i., sarkano, zaļo un dzelteno signālu, var izvēlēties tikai Euro scart ligzdai 1. Šos signālus pārraida, piemēram, maksas TV dekodērs, spēļu konsole vai foto CD iekārta un tml.
- b. Ja abas Euro scart ligzdas (1 un 2) ir vienlaicīgi pievienotas pie VCR, tad uztvert var tikai **AV2**.




Audio/Video ieejas ligzdas(opcija)

1. Pievienojiet VCR audio/video izejas pie TV aparāta audio/video ieejas ligzdām.
2. Lai izvēlētos **AV3**, nospiediet **TV/AV** pogu.
3. Nospiediet **PLAY** pogu uz VCR. Ekrānā parādās VCR atskaņošanas attēls.

Piezīme: Ja jums ir mono VCR, pievienojiet audio kabeli no VCR pie TV aparāta AUDIO L/MONO ligzdas.

Audio izejas ligzdas (AUDIO OUT) (opcija)

Hi-Fi pastiprinātāja skaņas izejas ligzdas atrodas aparāta aizmugurē; L = kreisais skaņas kanāls, R = labais skaņas kanāls. Ja pievienojat pastiprinātāja sistēmu, jūs varat atskaņot TV skaņu caur stereo pastiprinātāja sistēmu.

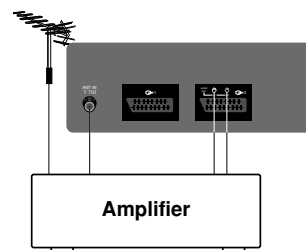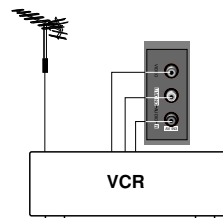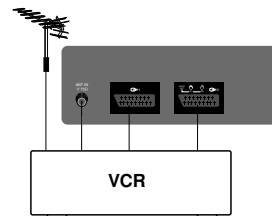

PIEZĪMES

PIEZĪMES

DEFEKTU NOVĒRŠANA

Nav attēla un skaņas

Skaņa OK, nav attēla

Attēls OK, nav skaņas

Neskaidrs attēls


Attēls ar svītrām vai švīkām

Slikti uztver dažus kanālus

Nav krāsu

Sliktas krāsas

Nestrādā tālvadības pults

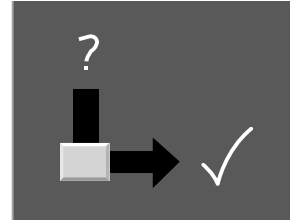

Pārbaudiet šeit norādītos punktus un pamēģiniet noregulēt

Kontaktdakša (TV pievienots pie tīkla un ieslēgts)

Vai TV ir ieslēgts?

Izmēģiniet citu kanālu (vājš signāls)

Pārbaudiet antenu (vai kontakts iesprausts TV?)

Pārbaudiet antenu (bojāts pievads?)

Pārbaudiet antenu

Pārbaudiet vietējo interferenci

Noregulējiet kontrastu

Noregulējiet spilgtumu

Noregulējiet krāsu

Noregulējiet skaļumu

Pārbaudiet tālvadības pults baterijas

Pārbaudiet Audio/Video ligzdas (tikai VCR)