




MICRO Hi-Fi SYSTEM BRUGERVEJLEDNING

MODEL: FA162

FA162-A0U/D0U/X0U
FAS162F

Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.

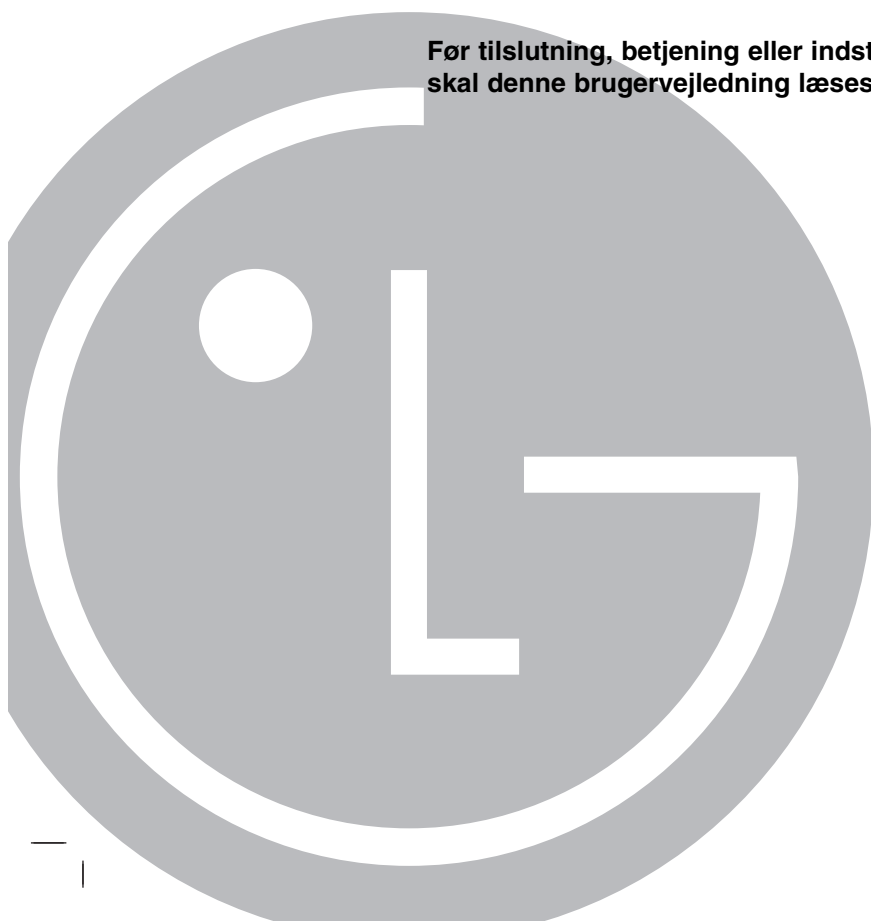

Sikkerhedsforanstaltninger



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD. MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICERERE SERVICETEKNIKERE.



Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varske brugeren om tilstedeværelsen af isoleret farlig spænding, der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varske brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.


ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ FAREN RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f. eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.

Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.



FORSIGTIG: Dette produkt benytter et lasersystem. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at sikre korrekt betjening af produktet, og glem den til fremtidig reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis produktet kræver vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udlob, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugervejledning.

Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udsiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.



Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
- Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
- Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.



Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EØF DIREKTIVET 89/336/EØF, 93/68/EØF og 73/23/EØF.

STRØMSPARE - MODE

Du kan indstille enheden til en økonomisk strømsparefunktion.

I tændt-status skal du trykke på knappen **(POWER)** og holde den nedtrykket i ca. 3 sekunder.

- Der vises intet i displayet, når enheden går i strømspare-mode.

Tryk på **(POWER)** for at annullere strømspare-mode.

Før brug

Indhold

Før brug

Om instruktionssymbolerne / Bemærkninger til diske	3
Frontpanel / bagpanel	4
Fjernbetjening	5

Tilslutninger

Tilslutninger til højttalersystem / Funktionen hjælpeudstyr	6
Antennetilslutninger	7

Betjening

USB-funktion	7
Indstilling af ur / Funktionen tidsindstilling / Funktionen sovetimesindstilling	8
Audiojustering	9
Sådan forudindstiller du radiostationerne / Sådan lytter du til radio	10
Funktionen RDS - VALGFRI	11
CD-afspilning	12
Programafspilning / Om MP3/WMA	13

Reference

Fejlfinding	14
Specifikationer	15

Brugervejledningen indeholder hovedsagelig detaljerede forklaringer på, hvordan enheden skal betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen.

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Trykknapperne bør anvendes med rene og tørre hænder.
 - I et fugtigt miljø skal du tørre eventuel fugt af trykknapperne før brug.
- Lad være med at trykke hårdt på trykknapperne for at få dem til at virke.
 - Hvis du anvender for stor styrke, kan det beskadige sensoren til trykknapperne.
- Tryk på knappen, du vil bruge, for at udføre funktionen på korrekt vis.
- Sørg for, at der ikke er ledende materialer, så som metalgenstande, på trykknapperne, da dette kan forårsage fejlfunktion.

Om instruktionssymbolerne



Angiver farer, som kan volde skade på apparatet eller andet materiale.


Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Rør ikke ved discens blanke side. Hold fast på kanten af disken, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen. Undlad at klistre papir eller tape på disken.




Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i æsken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder, og efterlad den aldrig i en parkeret bil udsat for direkte sollys.




Renholdelse af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan medføre dårlig billed- og lyd kvalitet. Før afspilning renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud mod kanten.

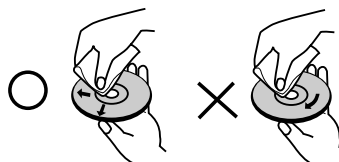

Brug ikke stærke opløsningsmidler, som f.eks. sprit, renses benzin, fortynder, almindeligt tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til ældre vinylplader.

Frontpanel / bagpanel

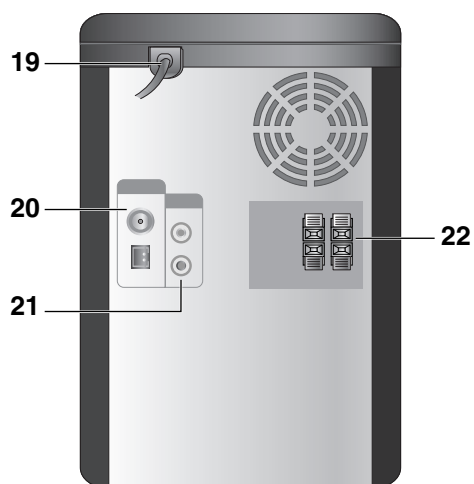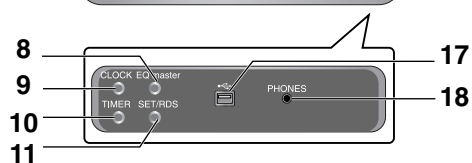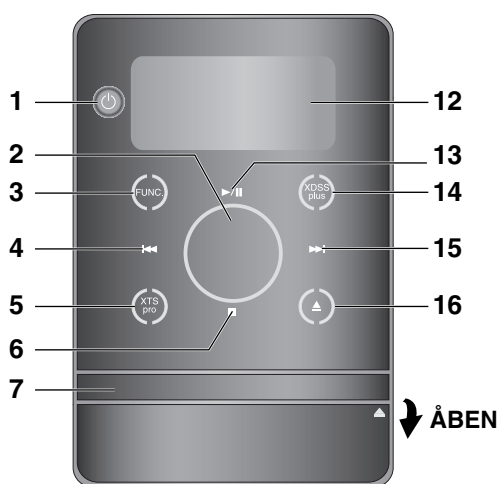

1. ⏻ POWER (STRØM)
2. VOLUME (LYD)*
3. FUNC. (FUNCTION)
(FM, AM, CD, USB, AUX)
4. ⏮ (SKIP)
TUN. (-) (TUNER)
5. XTS pro
6. ■ (STOP)
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
7. DISKBAKKE
8. Knappen EQ master/ DEMO
9. Knappen CLOCK
10. Knappen TIMER
11. Knappen SET/ RDS(VALGFRI)
12. Display
13. ▶|| (PLAY/PAUSE)
14. XDSS plus //(MP3 Optimizer)


15. ▶▶ (SKIP)
TUN. (+) (TUNER)
16. ▲ (OPEN/CLOSE)
17. ⏻ USB-konnektor
18. PHONES (HOVEDTELEFONER)
(Hovedtelefon-jackstik: ⌀ 3,5mm)
19. STRØMKABEL
20. ANTENNETILSLUTNING
21. AUX IN (hjælpeudstyr indgang) stik
22. HØJTALERTERMINAL

*Justering af lyd (VOLUME)




Kør fingeren henover
berørings-drejeknappen.

Fjernbetjening

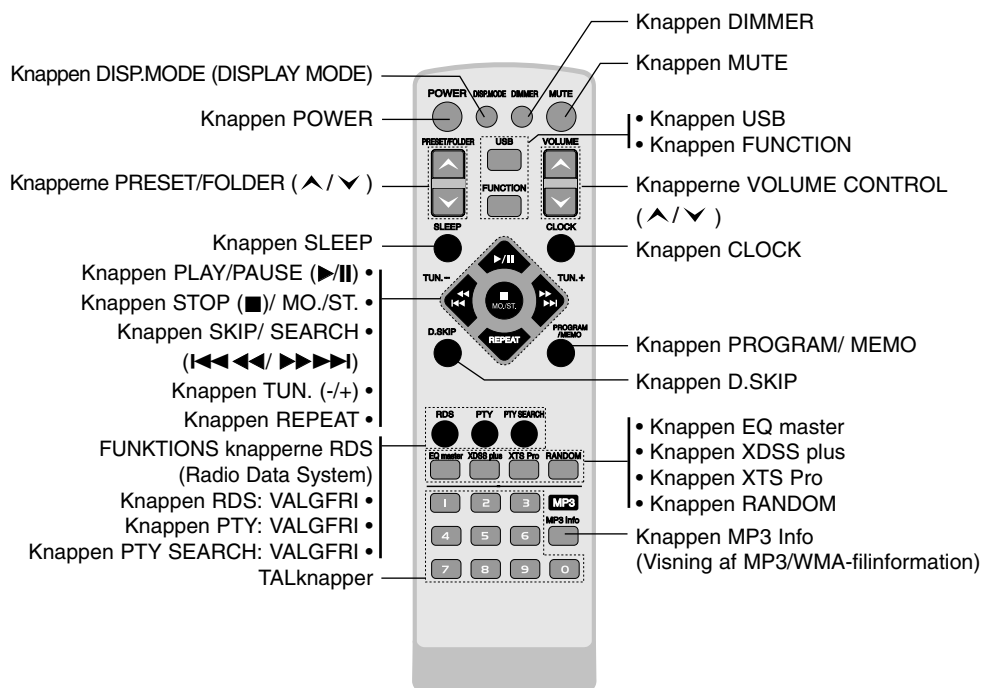

Isætning af batterier i fjernbetjeningen



Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af, og sæt to R03-batterier i (str. AAA). Sørg for, at ⊕ og ⊖ polerne vender korrekt.

⚠ FORSIGTIG

: Gamle og nye batterier bør ikke blandes. Bland aldrig batterier af forskellig type (standard, alkaline osv.).

Fjernbetjeningens virkefelt


Peg med fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren

- Afstand : Ca. 7 m (23 fod) fra fjernbetjeningssensoren.
- Vinkel : Ca. 30° i alle retninger foran fjernbetjeningssensoren.

Tilslutninger

Tilslutninger til højttalersystem

Tilslut højttalerledningerne til højttalerterminalen.

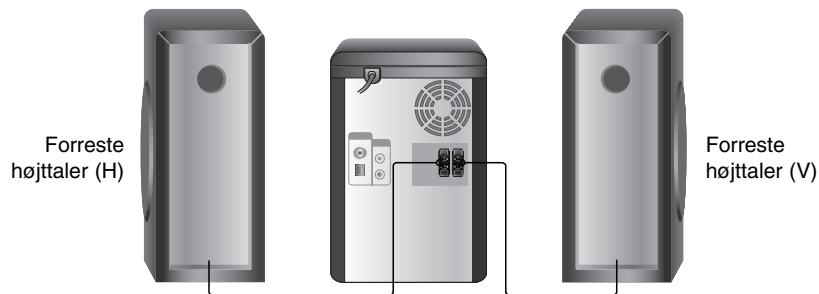


Bemærkninger:

- Sørg for at højttalerledningen svarer til den korrekte terminal på komponenterne: + til + og – til –. Hvis ledningerne sidder omvendt i, så vil lyden blive forvrænget og bassen vil mangle.
- Tilslut venstre/højre højttaler korrekt. Hvis der byttes om på dem, så kan lyden blive forvrænget.

Funktionen hjælpeudstyr

Forbind en hjælpeudstørsanordning så som et TV eller VCR via den monterede AUX konektor bagpå og tryk på **FUNCTION** [Se illustrationen (1) herunder].

Hvis du tilslutter begge ender af indgangskablet fra en bærbar enhed til både AUX konnektoren og hovedtelefonjack-stikket i en bærbar enhed (fx en MP3 afspiller, kassettebåndoptager, CD-afspiller osv.), kan du høre lyden i enheden gennem højttalerne [Se illustrationen (2) herunder].

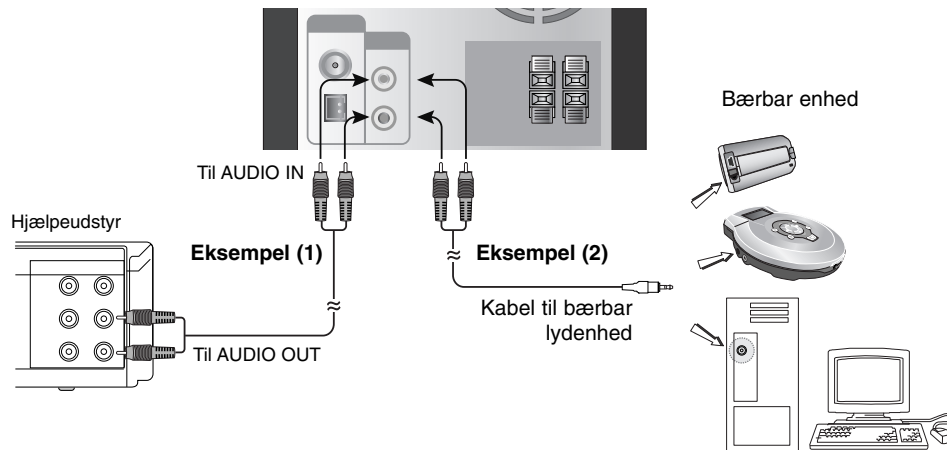


Bemærk:

Sluk for enheden før du tilslutter en hjælpeudstørsanordning. Ellers kan der opstå støj.

Antennetilslutninger

Tilslut de medfølgende FM/AM antenner for at lytte til radioen.

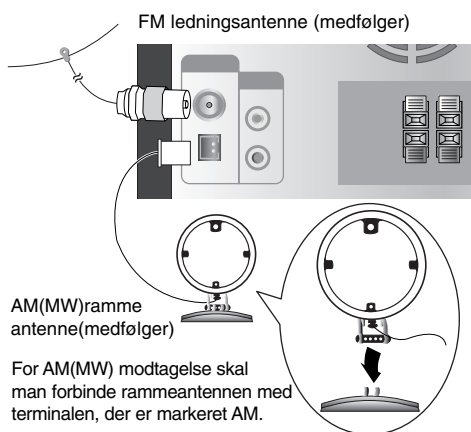


Bemærkninger:

- For at undgå lydopsamling skal man holde AM rammeantennen væk fra enheden og andre komponenter.
- Sørg for at FM ledningsantennen er fuldstændigt trukket ud.
- Når FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så horisontalt som muligt.

Betjening

USB-funktion

Du kan nyde mediefiler så som melodier (MP3/WMA), der er gemt på en MP3-afspiller eller USB-hukommelse, ved at tilslutte lagringsenheden til USB-porten på denne enhed.

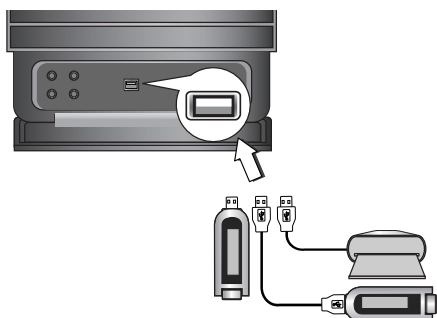

Kompatible enheder

1. Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har forbundet dem med en computer, understøttes ikke.
2. MP3 afspiller : Flash type MP3 afspiller.
 - Der understøttes ingen MP3 afspiller, der kræver installation af en driver.
3. USB Flash Drive : Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.

Grundafspilning

1. Tilslut USB-enheden i USB-konnektoren på enheden.
2. Tryk på **USB** for at gå til USB-mode. "CHECKING" (kontrollerer) vises i displayet, og herefter vises det totale antal filer.
3. Tryk på **PLAY/ PAUSE** (▶/II). Herudover kan du også afspille ved brug af **TAL**-knapperne.

Sådan fjerner du USB fra enheden

1. Vælg de øvrige funktioner bortset fra USB-funktionen for at fjerne USB.
2. Fjern USB fra enheden.

Bemærk:

Hvis du ønsker at betjene andre funktioner - udover grundafspilning - så henvises der til afsnittet CD-afspilning.

Springe over til andre kort


Når du anvender et hukommelseskort, skal du trykke på **D.SKIP** under afspilning eller ved stop.

Bemærkninger:

- **Fjern ikke USB-enheden under betjening.**
- Der kræves back-up, så beskadigelse af data undgås.
- Hvis du anvender et USB-forlænger kabel eller en USB hub, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
- Udstyr, der bruger NTFS filsystem, understøttes ikke. (Kun FAT (16/32) filsystem understøttes)
- USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.
- Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
- Denne enhed understøttes ikke, når det totale antal filer er på 1000 eller derover.

Indstilling af ur

1. Tryk på **CLOCK**.
2. Du vælger et 24-timers system eller et 12-timers system ved at trykke på **◀◀/▶▶**.



3. Tryk på **SET** for at bekræfte det valgte timesystem.
4. Tryk på **◀◀/▶▶** på frontpanelet for at indstille det korrekte timetal.
5. Tryk på **SET**.
6. Tryk på **◀◀/▶▶** på frontpanelet for at indstille det korrekte minuttal.
7. Tryk på **SET** hvorefter det korrekte klokkeslæt vises i displayet.
8. Når du herefter trykker på **CLOCK**, vises klokkeslættet i ca. 5 sekunder.

Bemærk:

Hvis du vil genindstille uret, skal du trykke på **CLOCK** og holde den nedtrykket i mere end 2 sekunder.

Funktionen tidsindstilling

Med funktionen **TIMER** kan du tænde og slukke for radiomodtagelse, CD-afspilning og USB-afspilning på de tidspunkter, du ønsker det.

1. Tryk på **CLOCK** for at kontrollere det aktuelle klokkeslæt.
(Hvis du ikke indstiller klokkeslættet, fungerer funktionen **Timer** ikke (tidsindstilling))
2. Tryk på **TIMER** for at indstille timeren.
Hvis du vil ændre den tidligere huskede **TIMER** indstilling, skal du trykke på **TIMER** og holde den nedtrykket i mere end 2 sekunder.
- Den tidligere huskede timer på tid og "☺" vises i displayet.
3. Hver funktion (**TUNER** → **CD** → **USB**) blinker på skift i displayet. Tryk på **SET**, når den ønskede funktion blinker.
4. a. Når du vælger funktionen **TUNER**, skal du vælge det tidligere lagrede, forudindstillede nummer ved først at trykke på **◀◀/▶▶** og så på **SET**.
- "ON TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.
b. Når du vælger **CD** eller **USB** funktionen,
- "ON TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.

5. Indstil timetallet, hvor der skal tændes, ved at trykke på **◀◀/▶▶** på frontpanelet.
6. Tryk på **SET**.
7. Indstil minuttallet, hvor der skal tændes, ved at trykke på **◀◀/▶▶** på frontpanelet.
8. Tryk på **SET**.
- "OFF TIME" indikatoren vises i ca. 0,5 sek. i displayet og forsvinder så igen.
9. Indstil timetallet, hvor der skal slukkes, ved at trykke på **◀◀/▶▶** på frontpanelet.
10. Tryk på **SET**.
11. Indstil minuttallet, hvor der skal slukkes, ved at trykke på **◀◀/▶▶** på frontpanelet.
12. Tryk på **SET**.
13. Justér lydstyrken ved at trykke på **◀◀/▶▶** på frontpanelet.
14. Tryk på **SET**.
"☺" vises i displayet, og tidsindstillingen er udført.
15. Sluk for apparatet.
Der tændes og slukkes automatisk for den valgte funktion på de indstillede klokkeslæt.

Annullere eller kontrollere tidsindstillingen

Hver gang du trykker på **TIMER**, kan du vælge at indstille eller annullere tidsindstillingen. Du kan også kontrollere status for tidsindstilling. For at aktivere eller kontrollere tidsindstillingen skal du trykke på **TIMER**, så "☺" vises i displayet.

For at annullere **TIMER** skal du trykke på **TIMER**, så "☺" forsvinder fra displayet.

Funktionen sovetidsindstilling

Når du bruger sovetidsindstillingen, slukkes apparatet automatisk, når der er gået en bestemt tid.

1. Tryk på **SLEEP** for at indstille den ønskede sovetiden.
I displayet ses indikatoren for **SLEEP** og sove tiden.
2. Hver gang du trykker på knappen **SLEEP**, ændres indstillingerne som angivet herunder.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
→ 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF (Ingen visning)

Bemærk:

Hvis du trykker på **SLEEP**, mens sovetiden vises i displayet, nulstilles funktionen **SLEEP**.

Annullere sovetidsindstillings-mode

Hvis du skal stoppe funktionen, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises og så trykke på **SLEEP** én gang til, samtidig med at "SLEEP 10" vises.

Audiojustering

Hovedtelefon-jackstik

Sæt et hovedtelefonstik (Ø3,5mm) i jack-stikket til hovedtelefonen for at høre lyden i hovedtelefoner. Højttalerne frakobles automatisk, hvis du sætter hovedtelefonerne i (medfølger ikke).

MUTE

Tryk på **MUTE** for at stoppe lyden midlertidigt, f.eks. når du tager telefonen. "MUTE" indikatoren blinker i displayet.
For at annullere skal du igen trykke på **VOLUME** (▲/▼) eller **MUTE**.

DIMMER (dæmpe)

Med denne funktion kan du slukke for lysdioden (lysemitterende diode) på frontpanelet og gøre displayet halvmørkt, når der er tændt for strømmen.

Tryk én gang på **DIMMER** (dæmpe).
For at annullere skal du igen trykke på **DIMMER**.

EQUALIZER Effect

Du kan vælge mellem 7 faste lydefterligninger og justere BASS(BAS), MIDDLE (MIDDEL) og TREBLE (DISKANT).

- Du kan vælge den ønskede lyd-mode ved brug af **EQ master**.

```

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
          ↑           ↓
        JAZZ ←   DRAMA ←   ROCK
  
```

- Tryk på **EQ master** for at vælge USER EQ.
- 1. Når USER EQ vises, skal du trykke på **SET**. Der vises "BASS 0" i displayet.
- 2. Tryk på **◀◀/▶▶** for at vælge den ønskede indstilling (MIN, -4 ~ +4, MAX trin).
- 3. Du vælger den ønskede BASS, MIDDLE eller TREBLE ved at trykke på **▶/||** eller **■** på frontpanelet.
- 4. Justér MIDDLE og TREBLE som vist herover.

XDSS

(Extreme Dynamic Sound System)

Tryk på **XDSS plus** for at forstærke diskant, bas og surround-effekten. Indikatoren "XDSS ON" eller "NORMAL" lyser.

Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL
 MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
 → NORMAL → XDSS ON ...

MP3 Optimizer

Med denne funktion optimeres brugen af komprimerede MP3-filer. Den øger baslyden for at få en 'sød lyd'. Hver gang du trykker på **XDSS plus**, ændres indstillingerne i følgende rækkefølge.

```

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL
          ↑
  
```

XTS Pro

Denne unikke lyd-kvalitet, der er udviklet gennem vor teknologi, skaber den optimale lyd til dig, således at du kan få den perfekte afspilning af den originale lyd og føle den levende lydkilde. Hver gang du trykker på **XTS Pro**, skifter indstillingen i følgende rækkefølge.
 XTS -- PRO ON ↔ XTS -- PRO OFF

Bemærk:

Funktionen XTS Pro kan ikke betjenes, når der er tilsluttet hovedtelefoner.

RANDOM (tilfældig)

Tryk på **RANDOM** under afspilning. Titlerne på CD/MP3/WMA/USB vil alle blive afspillet i tilfældig rækkefølge.

For at annullere funktionen skal du igen trykke på **RANDOM**.

DISPLAY MODE

Hver gang du trykker på **DISP. MODE**(DISPLAY MODE), så kan du nyde spekterskiftet med 6 typer i displayet.

DEMO

Tryk på **EQ master** på frontpanelet i power-off (slukket) status for at få demonstreret funktionen i displayet. Tryk igen på **POWER** eller **EQ master** for at annullere funktionen.

Sådan forudindstiller du radiostationerne

Du kan forudindstille 50 stationer på FM- og AM-båndet. Inden du begynder at lede efter stationer, bør du skruer lyden så langt ned som muligt.

1. Tryk på **FUNCTION** for at vælge den ønskede frekvens (AM eller FM).
2. Vælg den ønskede station ved at trykke på **TUN.** (-/+).

Automatisk indstilling

- Tryk på **TUN.** (-/+) i mere end 0,5 sek. Scanningen standser, når enheden stiller ind på en station.

Manuel indstilling

- Tryk på **TUN.** (-/+) kortvarigt og gentagne gange.
3. Tryk på **PROGRAM/ MEMO.** Et forudindstillet tal blinker i displayet.
 4. Tryk på **PRESET/ FOLDER** (^ / v) for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
 5. Tryk på **PROGRAM/ MEMO** igen. Stationen lagres.
 6. Gentag trin 1 (eller 2) til 5 for at lagre andre stationer.

Slet alle lagrede stationer

Tryk på **PROGRAM/ MEMO** og hold den nedtrykket i ca. to sekunder. "ERASE ALL" vises i displayet. Tryk nu igen på knappen **PROGRAM/ MEMO**, hvorefter stationerne er blevet slettet.

Til din orientering

Hvis alle stationer allerede er indtastede, viser displayet "FULL", hvorefter et forudindstillet nummer begynder at blinke. Følg trin 4-5 for at ændre det lagrede frekvenstal.

Vælg en lagret kanal

Tryk på knappen **PRESET/ FOLDER** (^ / v) og hold den nedtrykket, indtil det ønskede forudindstillede nummer vises, eller tryk på den gentagne gange.

Sådan lytter du til radio

1. Tryk på **FUNCTION** for at vælge den ønskede frekvens (AM eller FM). Der stilles ind på den senest modtagne radiostation.
2. Tryk gentagne gange på **PRESET/ FOLDER** (^ / v) for at vælge den ønskede forudindstillede station.
 - Hver gang du trykker på knappen, stilles der ind på én af de forudindstillede stationer af gangen.
3. Du kan justere lydstyrken ved at trykke gentagne gange på **VOLUME** (^ / v).

Lytte til ikke-forudindstillede radiostationer

- For manuel indstilling henvises der til "Manuel indstilling" i trin 2 til venstre.
- For automatisk indstilling henvises der til "Automatisk indstilling" i trin 2 til venstre.

Slukke for radioen

Tryk på **POWER** for at slukke for enheden, eller vælg en anden funktion (CD, USB, AUX).

Til din orientering

- Hvis der er støj på et FM-program; Tryk på **MO./ ST.** så "MONO" vises i displayet. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men modtagelsen vil være forbedret. Tryk igen på **MO./ ST.** for at genoprette stereoeffekten.
- Bedre modtagelse; Prøv at justere de medfølgende antenner.

Funktionen RDS - VALGFRI

Om RDS

Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data System), hvilket bringer en bred vifte af informationer til FM radioen. Nu hvor den bruges i mange lande, er RDS et system til at transmittere stationskaldesignaler eller netværksinformation, en beskrivelse af stations program type tekst-besked om stationen eller bestemte musikudvælgelser samt det aktuelle tidspunkt.

RDS indstilling

Når en FM station indstilles, og den indeholder RDS data, vil enheden automatisk vise stationens kaldesignal, og RDS indikatoren vil lyse i displayet så vel som indikatorer for programtype genkendelse (PTY), radiotekst (RT), klokkeslæt (CT) og RDS programservice (PS), hvis det transmitteres af stationen.

Valgmuligheder for RDS-visning

RDS systemet kan transmittere en bred vifte af informationer i tillæg til det oprindelige kaldesignal, som fremkommer, når en station indstilles første gang. I normal RDS betjening vil displayet vise stationens navn, sendenetværk eller kaldebogstaver. Ved at trykke på RDS på fjernbetjeningen kan du køre igennem de forskellige datatyper i rækkefølge:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (Genkendelse af programtype)- Navnet på programtypen vises i displayet.
- RT (Genkendelse af radiotekst)- Navnet på radioteksten vises i displayet.
- CT (Tid kontrolleret af kanalen)- Lader enheden modtage det aktuelle tidspunkt og vise det i displayet.
- PS (Navn på programservice)- Navnet på kanalen vises i displayet.

Bemærk:

Nogle RDS stationer vil måske vælge ikke at inkludere alle disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE besked.

Programsøgning (PTY)

En stor fordel ved RDS er evnen til at indkode udsendelser med Program Type (PTY) koder, som viser typen af det materiale, der transmitteres. Den følgende liste viser forkortelserne, der bruges til at vise hver PTY sammen med en forklaring af PTY.

NEWS	Nyheder
AFFAIRS	Aktuelle emner
INFO	Information
SPORT	Sport
EDUCATE	Uddannelse
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Forskelligt
POP M	Populær musik
ROCK M	Rockmusik
EASY M	Letmusik
LIGHT M	Klassisk musik0
CLASSICS	Seriøs klassisk musik
OTHER M	Andet
WEATHER	Vejret
FINANCE	Finansprogrammer
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Sociale programmer
RELIGION	Religiøse udsendelser
PHONE IN	Indtelefoneringsprogrammer
TRAVEL	Rejser og turisme
LEISURE	Hobby og fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationalmusik
OLDIES	Oldies musik
FOLK M	Folkemusik
DOCUMENT	Dokumentarprogrammer
TEST	Station alarmtest besked
ALARM !	Nødudsendelses-information

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY) ved at følge disse trin

1. Tryk på **FUNCTION** for at vælge FM-mode.
2. Tryk på **PTY**, hvorefter den sidst anvendte PTY bliver vist.
3. Tryk gentagne gange på **PTY** for at vælge en ønsket PTY.
4. Når du har valgt **PTY**, så skal du trykke på **PTY SEARCH**.

Enheden vil gå ind i en automatisk søgemode. Når der tunes ind på en kanal, så stopper søgningen.

CD-afspilning

Afspilning

1. Brug **FUNCTION** for at vælge funktionen CD.
Hvis der ikke er lagt en disk i, vises "NO DISC" i displayet.
2. Tryk på **▲ (OPEN/ CLOSE)** og læg disken ned i diskbakken.

Bemærk:

Ved isættelse af en 8 cm (3 tom.) disk lægges disken i skuffens indre cirkel.

3. Tryk på **▲ (OPEN/ CLOSE)** for at lukke diskenheden
Audio CD : Displayet viser "READING" og derefter antallet af titler og afspilningstiden.
MP3/WMA CD : Displayet viser "READING" og derefter antallet af filer.
4. Tryk på **▶/⏸ (PLAY/ PAUSE)**.
Derudover kan du afspille en Audio-CD eller en MP3-CD ved hjælp af **TAL**-knapperne.

Pause i afspilning

Tryk på **▶/⏸ (PLAY/ PAUSE)** under afspilning.
Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen.

Stop afspilning

Tryk på **■ (STOP)** under afspilning.

Spring et spor over

- Tryk på **▶▶▶▶▶** for at gå til næste spor.
- Når du trykker én gang på **◀◀◀◀◀** halvejs igennem en titel, så går afspilleren tilbage til begyndelsen af denne titel. Når du trykker på den igen, springes der over en titel hver gang, du trykker på knappen.

Søg efter et spor

Hold **◀◀◀◀◀/▶▶▶▶▶** nedtrykket under afspilning og giv så slip ved det ønskede punkt.

Bemærk:

Denne funktion er kun tilgængelig ved afspilning af en audio-CD.

Gentage

Tryk på **REPEAT** under afspilning.

Audio CD

- RPT 1 : Afspiller ét spor gentagne gange.
↓
- RPT ALL : Afspiller alle spor gentagne gange.
↓
- RPT OFF : For at annullere gentaget afspilning.

MP3/WMA

- RPT 1 : Afspiller ét spor gentagne gange.
↓
- RPT FOLDER : Afspiller en mappe gentagne gange.
↓
- RPT ALL : Afspiller alle spor gentagne gange.
↓
- RPT OFF : For at annullere gentaget afspilning.

Gentagelse af programafspilning

- RPT 1 : Afspiller ét spor gentagne gange.
↓
- RPT ALL : Afspiller alle spor gentagne gange.
↓
- RPT OFF : For at annullere gentaget afspilning.

Sådan kontrollerer du MP3-filinformation

Tryk på **MP3 Info** under afspilning af en MP3-fil.

- Oplysninger (Titel, Kunstner eller Album) om MP3-filen vises i displayet.
- Hvis der ikke er nogen information om MP3-filen, vises "NO ID3 TAG" i displayet.

Bemærk:

Denne enhed kan også afspille kan også spille en CD-R eller CD-RW, der indeholder lydtitle eller MP3-filer.

Funktionen MP3/WMA filmappe

Tryk på **PRESET/ FOLDER (▲/▼)** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede mappe.

Bemærk:

Denne funktion skal anvendes, hvis der er adskillige mapper i en MP3/WMA fil.

Programafspilning

Du kan arrangere rækkefølgen af titlerne på diskene og skabe dit eget program. Programmet kan indeholde op til 20 titler.

1. Tryk på **PROGRAM/ MEMO** i stop-mode. "PROG." vises i displayet.
2. Tryk på **◀◀◀/ ▶▶▶▶** for at vælge spor.

Eks.) "4 -- P 01" vises i displayet.

	Programnummer
	Spornummer

3. Tryk på **PROGRAM/ MEMO**.
4. Gentag trin 1 - 3 herover.
5. Tryk på **PLAY/ PAUSE (▶/||)**.

Kontrol af programindhold

Tryk på **PROGRAM/ MEMO** i stop-mode.
- Der vises et spor- og programnummer.

For at slette programindholdet

Tryk på **PROGRAM/ MEMO** i stop-mode.
Og tryk så på **STOP (■)**.

Tilføjelse til programindholdet

1. Tryk gentagne gange på **PROGRAM/ MEMO** i program stop-mode, indtil spornummeret blinker.
2. Gentag trin 2 - 4 herover.

For at ændre programindholdet

1. Tryk på **PROGRAM/ MEMO** for at få vist det programnummer, du vil ændre.
2. Gentag trin 2 - 4 herover.

Om MP3/ WMA

MP3/ WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

1. Samplingfrekvens
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Bitrate
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. Det fysiske CD-R-format bør være "ISO 9660".
4. Hvis du optager MP3/ WMA-filer ved hjælp af software, der ikke kan oprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" osv., er det umuligt at afspille MP3-filer. Vi anbefaler, at du bruger "Easy-CD Creator", som opretter et ISO 9660 filsystem.
5. Filnavne bør navngives ved brug af 30 bogstaver eller mindre og skal indeholde et ".mp3" "wma" filtypenavn fx "*****.MP3" eller "*****.WMA".
6. Anvend ikke specielle bogstaver/tegn så som "/ : * ? " < > " osv.
7. Selv om der er flere end 999 filer på en CD, vises der kun op til 999 i displayet.

Om MULTISESSION

- Denne funktion genkender multiseession-disken i henhold til en disk af typen CD-ROM.

Eks.) Hvis der er MP3/ WMA-filer i første session, afspilles kun MP3/ WMA filen i første session.

Hvis der kun er MP3/ WMA filer i hele sessionen, afspilles alle MP3/ WMA filerne.

Hvis der er en Audio-CD i den første session, afspilles kun Audio CD'en i den første session.

Reference

Fejlfinding

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm	Strømkablet er ikke sat i.	Sæt strømkablet omhyggeligt ind i vægkontakten.
Ingen lyd	Der er slukket for strømmen til det eksterne kildeudstyr.	Tænd for strømmen til det eksterne kildeudstyr.
Afspilningen starter ikke i enheden	Ingen disk isat.	Isæt en disk.
	Disk isat som ikke kan afspilles.	Isæt en disk, der kan afspilles.
	Disken vender på hovedet.	Vend disken om.
	Disken ligger ikke korrekt i skuffen.	Læg disken korrekt ned i skuffen.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.	Ret fjernbetjeningen hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.
	Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.	Brug fjernbetjeningen indenfor 7 m (23 fod).
	Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.	Fjern forhindringen.
	Batterierne i fjernbetjeningen er flade.	Sæt nye batterier i.

Specifikationer

[Generelt]	Strømforsyning	Se enhedens bagside.	
	Strømforsbrug	Se enhedens bagside.	
	Nettovægt	3,31 kg	
	Ydre dimensioner (B x H x D)	170 X 253 X 265 mm	
[CD]	Frekvenssvar	20 - 20000 Hz	
	Signal-til-støj-ratio	75 dB	
	Dynamisk frekvensområde	75 dB	
[Tuner]	FM	Frekvensområde	87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
		Mellemliggende frekvens	10,7 MHz
		Signal-til-støj-ratio	60/55 dB (Mono)
		Frekvensrespons	50 - 10000 Hz
	AM (MW)	Frekvensområde	522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz
		Mellemliggende frekvens	450 kHz
		Signal-til-støj-ratio	30 dB
		Frekvensrespons	140 - 1800 Hz
[Forst.]	Udgangseffekt	80 W + 80 W	
	Harmonisk forvrængning (THD)	0,5 %	
	Frekvenssvar	40 - 20000 Hz	
	Signal-til-støj-ratio	75 dB	
[Højtalere]	Type	3-vejs 3 højttaler	
	Impedans	4 Ω	
	Frekvensrespons	70 - 20000 Hz	
	Lydtryksniveau	83 dB/W (1m)	
	Normeret indgangsstrøm	80 W	
	Maks. indgangsstrøm	160 W	
	Nettodimensioner (B x H x D)	128 x 295 x 240 mm	
	Nettovægt (1STK.)	4,0 kg	

Reference

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.



P/NO : MFL36264613