

DV276.286-E3M.NA6GLLS_GREEK



ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ : DVX276 / DVX286



Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτή τη συσκευή παρακαλείσθε να διαβάσετε ολόκληρο το ακόλουθο εγχειρίδιο οδηγιών με προσοχή.



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ)- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΕΝΤΟΣ ΠΙΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ – ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αυτός ο κεραυνός που φέρει βέλος στη κορυφή του εντός ισοσκελούς τριγώνου προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη για τη παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους για να υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό εντός ισοσκελούς τριγώνου προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη για τη παρουσία σημαντικών οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας, που περιέχονται εντός του εγχειριδίου που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή σε παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αποφράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Κάνετε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στην κονσόλα παρέχονται για τον εξαερισμό και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του μηχανήματος προστατεύοντάς το από υπερθέρμανση.

Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να αποκλείονται σε καμία περίπτωση τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά και να το διατηρήσετε για μελλοντική χρήση. Εάν η συσκευή χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης.

Η χρήση των χειριστηρίων, οι ρυθμίσεις ή η διεξαγωγή των διαδικασιών με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα, την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση στην ακτίνα του λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. Όταν ανοίχτεί η ακτινοβολία του λέιζερ είναι ορατή. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

Προσοχή: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει) και αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως ανθοδοχεία, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο τροφοδοσίας

Συνιστάται οι περισσότερες συσκευές να συνδέονται σε ειδικό ηλεκτρικό κύκλωμα

Πρόκειται για ένα κύκλωμα μονής εξόδου το οποίο τροφοδοτεί μόνο αυτή τη συσκευή και δεν έχει καμία επιπρόσθετη έξοδο ή κύκλωμα διακλάδωσης.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για να βεβαιωθείτε.

Μην υπερφορτώνετε τους ρευματοδότες τοίχου. Οι υπερφορτωμένοι ρευματοδότες τοίχου, οι χαλαρωμένοι ή χαλασμένοι ρευματοδότες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα τεταμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η χαλασμένη ή σπασμένη μόνωση του καλωδίου είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να εξετάζετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και εάν παρουσιάζει κάποια βλάβη ή επιδείνωση, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και ζητήστε την αντικατάσταση του καλωδίου με ένα ακριβές ανταλλακτικό καλώδιο από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική λανθασμένη χρήση, όπως το να στριφτεί, να στρεβλωθεί, να μαγκωθεί, να κλειστεί σε μία πόρτα ή να πατηθεί. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στους ρευματοδότες τοίχου και στο σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από το δίκτυο ρεύματος τραβήξτε έξω την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από από το σύστημα συλλογής αστικών απορριμμάτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/ΕΕC 93/68/ΕΕC και 2006/95/ΕC.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ4-7

Σχετικά με την απεικόνιση του συμβόλου ☉	4
Σύμβολα που χωρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο οδηγίων	4
Σημειώσεις για τους Δίσκους	4
Χειρισμός των δίσκων	4
Αποθήκευση των δίσκων	4
Καθαρισμός των δίσκων	4
Συντήρηση και επισκευή	4
Είδη δίσκων προς αναπαραγωγή	5
Τοπικός κωδικός	5
Πίνακας Πρόσοψης	6
Τηλεχειριστήριο	7
Χρήση τηλεχειριστηρίου	7
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο ..	7

Εγκατάσταση και τοποθέτηση8-13

Τοποθέτηση της συσκευής	8
Συνδέσεις της συσκευής αναπαραγωγής DVD ..	8
Συνδέσεις Video και Audio με την τηλεόρασή σας	8
Σύνδεση ήχου με προαιρετικό εξοπλισμό	9
Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου στην οθόνη ..	10
Αρχικές ρυθμίσεις	10
Γενικές λειτουργίες	10
Γλώσσα	11
• Μενού Γλωσσών	11
• Ήχος Δίσκου / Υπότιτλοι Δίσκου / Μενού Δίσκου	11
Έκθεση	11
• Διαστάσεις Οθόνης	11
• Έκθεση	11
• Προοδ. Σάρωση	11
• TV Output Select	11
Ήχος	12
• Ντόλμπι Ντίτζιταλ / DTS / MPEG	12
• Δείγμα Συχνότητας (Συχνότητα)	12
• DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)	12
• Φωνητικό	12
Κλείδομα	12
• Αναλογία	12
• PIN (Κωδικός Ασφαλείας)	12
• Κωδικός περιοχής	13

Άλλα	13
• PBC	13
• B.L.E. (Black Level Expansion) Επέκταση Στάθμης Μαύρου Χρώματος	13
• DivX(R) VOD	13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ14-19

Γενικά χαρακτηριστικά	14
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	15
Αναπαραγωγή ενός CD Ήχου ή ενός αρχείου MP3/WMA	16
Προγραμματισμένη αναπαραγωγή	17
Επανάληψη των Κομματιών του Προγραμματισμού	17
Διαγράφοντας ένα κομμάτι από τη λίστα Πρόγραμμα	17
Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας Πρόγραμμα ..	17
Αναπαραγωγή δίσκου μορφής DVD VR	17
Εμφάνιση αρχείου JPEG	18
Παρουσίαση της Προβολής	18
Πάγωμα Εικόνας	18
Μετακίνηση σε άλλο αρχείο	18
Εστίαση	18
Περιστροφή της εικόνας	18
Ακρόαση MP3/WMA μουσικής με παράλληλη προβολή εικόνας	18
Αναπαραγωγή ενός Αρχείου Ταυίας DivX ..	19

Παραπομπή20-22

Χειρισμός άλλων τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο	20
Ρύθμιση λειτουργίας εικόνας	20
Κωδικοί Γλωσσών	21
Κωδικός περιοχής	21
Οδηγός αποκατάστασης βλαβών	22
Προδιαγραφές	22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη σωστή χρήση του προϊόντος αυτού, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Αν η συσκευή χρειαστεί επισκευή, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Σχετικά με την απεικόνιση του συμβόλου

Το σύμβολο "ⓘ" μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων της τηλεόρασής σας κατά τη διάρκεια του χειρισμού και υποδεικνύει ότι η λειτουργία που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο DVD video.

Σύμβολα που χωρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο οδηγιών

Σημείωση:

Υποδεικνύει ιδιαίτερες σημειώσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Συμβουλή:

Υποδεικνύει συμβουλές και πληροφορίες για τη διευκόλυνση της εργασίας.
Ένα τμήμα του οποίου ο τίτλος περιέχει κάποιο από τα ακόλουθα σύμβολα, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε δίσκο που αναπαριστά το αντίστοιχο σύμβολο.

ALL	Όλοι οι δίσκοι που αναφέρονται παρακάτω
DVD	DVD και DVD±R/RW οριστικής εγγραφής
VCD	Video CD
ACD	Audio CD
MP3	Αρχεία MP3
WMA	Αρχεία WMA
DivX	Αρχεία DivX

Σημειώσεις για τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε το δίσκο από τις άκρες του για να μη μένουν δαχτυλικά αποτυπώματα στην επιφάνειά του. Μην κολλάτε ποτέ χαρτιά ή ταινίες επάνω στο δίσκο.




Αποθήκευση των δίσκων

Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το δίσκο στη θέση του. Μην εκθέτετε το δίσκο κατευθείαν στο φως του ήλιου ή σε πηγές θερμότητας και ποτέ μην αφήνετε δίσκους σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που είναι εκτεθειμένο κατευθείαν στο φως του ήλιου.

Καθαρισμός των δίσκων

Τα δαχτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη επάνω στο δίσκο μπορεί να προκαλέσουν κακής ποιότητας εικόνα και διαστρέβλωση του ήχου. Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο και προς τα έξω.

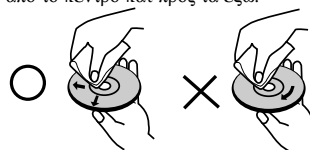

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλιότερους δίσκους βινυλίου.

Συντήρηση και επισκευή

Ανατρέξτε στις πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της συντήρησης.

Χειρισμός της συσκευής

Κατά την αποστολή της συσκευής

Παρακαλείστε να αποθηκεύσετε την αυθεντική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειαστεί να στείλετε τη συσκευή συσκευάστε την εκ νέου χρησιμοποιώντας την αυθεντική συσκευασία από το εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Καθαριότητα των εξωτερικών επιφανειών.

- Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά όπως εντομοκτόνα σπρέι κοντά στη συσκευή.
- Μη αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλες χρονικές περιόδους. Κάτι τέτοιο θα αφήσει σημάδια στην επιφάνεια.

Καθαρισμός της συσκευής

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα. Αν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελάχιστα νοτισμένο με ένα μαλακό διαλυτικό απορρυπαντικό.

Μη χρησιμοποιείτε δυνατές διαλυτικές ουσίες όπως αλκοόλη, βενζίνη ή διαλυτικό μπογιάς, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

Συντήρηση της συσκευής

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι μια συσκευή ακριβείας, υψηλής τεχνολογίας. Αν οι φακοί των οπτικών ακτινών και τα τμήματα του οδηγού του δίσκου είναι βρώμικα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να μειωθεί.

Ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο λειτουργίας, συνιστάται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση μετά από κάθε 1.000 ώρες χρήσης.

Για λεπτομέρειες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Είδη δίσκων προς αναπαραγωγή

	DVD (δίσκος 8 εκ / 12 εκ)
	Video CD (VCD/SVCD) (δίσκος 8 εκ / 12 εκ)
	Audio CD (δίσκος 8 εκ / 12 εκ)

Επίσης, αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±R/RW και CD-R/RW, Dual disc (διπλό δίσκο) που περιέχει τίτλους ήχου, αρχεία DivX, MP3, WMA, ή/και JPEG.

RW COMPATIBLE Δηλώνει ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος που μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD-RW που έχουν εγγραφεί με μορφή Video Recording.

Σημειώσεις:

- Ανάλογα με τις συνθήκες του εξοπλισμού εγγραφής ή τον ίδιο το δίσκο CD-R/RW (ή DVD±R/RW), ορισμένοι δίσκοι CD-R/RW (ή DVD±R/RW) ίσως να μην αναπαράγονται στη μονάδα.
- Μη χρησιμοποιείτε CD με ακανόνιστο σχήμα (με σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνα) καθώς η χρήση τους θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

Τοπικός κωδικός

Η μονάδα αυτή έχει έναν κωδικό περιοχής εκτυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας. Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που φέρουν ετικέτα ίδια με το πίσω μέρος της μονάδας ή την ένδειξη "ALL".

Σημειώσεις για τους τοπικούς κωδικούς

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν μια υδρόγειο μέσα στην οποία αναγράφεται ένας ή και περισσότεροι αριθμοί που είναι εμφανώς ορατοί στο κάλυμμα. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταιριάζει με τον τοπικό κωδικό της δικής σας συσκευής αναπαραγωγής DVD, διαφορετικά ο δίσκος δεν θα είναι δυνατόν να αναπαραχθεί.
- Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε ένα DVD με διαφορετικό τοπικό κωδικό από εκείνον της συσκευής σας τότε η ένδειξη "Έλεγχος Κωδικού Περιοχής" θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας.


Σημειώσεις σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Απαγορεύεται δια νόμου να αντιγράψετε, να προβείτε σε εκπομπή, να παρουσιάσετε, να προβείτε σε καλωδιακή εκπομπή, να αναπαράγετε σε κοινό ή να ανοικιάσετε υλικό με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα χωρίς σχετική άδεια. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία προστασίας αντιγράφου η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Macrovision. Σε κάποιους δίσκους είναι καταγεγραμμένα σήματα προστασίας αντιγράφων. Κατά τη διάρκεια εγγραφής και αναπαραγωγής αυτών των δίσκων, θα παρουσιαστεί θόρυβος στην εικόνα που θα προβάλλεται. Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία προστατεύεται από την κατοχύρωση μεθόδων από συγκεκριμένες πατέντες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που κατέχονται από την εταιρία Macrovision και άλλους δικαιούχους. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από την εταιρία Macrovision και προορίζεται για κατ' οίκον και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την εταιρία Macrovision. Απαγορεύεται αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση.


ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 525 'Η 625 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΞΗ ΣΕ ΕΞΟΔΟ "STANDARD DEFINITION" (ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ). ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD ΜΟΝΤΕΛΟ 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Πίνακας Πρόσοψης

DVX276

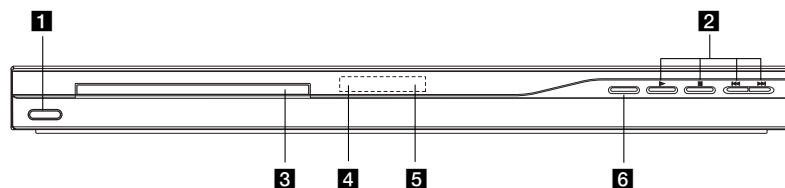

DVX286

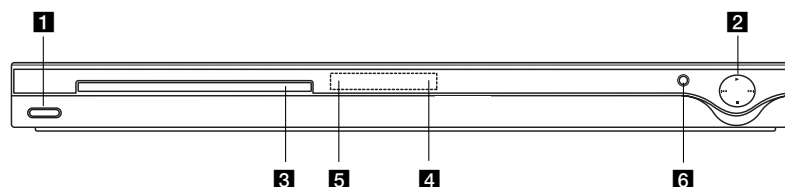

1 POWER

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.

2 • ► (PLAY)

Αρχίζει την αναπαραγωγή.

• ■ (STOP)

Σταματάει την αναπαραγωγή.

• ◀◀ (SKIP)

Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου ή μουσικού κομματιού ή πηγαίνει στο προηγούμενο κεφάλαιο ή μουσικό κομμάτι.

• ▶▶ (SKIP)

Μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο ή μουσικό κομμάτι.

3 Θυρίδα δίσκου

Εισάγετε δίσκο εδώ.

4 Οθόνη Ενδείξεων

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας.

5 Αισθητήρας Τηλεχειριστήριου

Σημαδεύστε αυτό το σημείο με το τηλεχειριστήριο της μονάδας εγγραφής.

6 ▲ (OPEN / CLOSE)

Ανοίγει ή κλείνει τη θυρίδα δίσκου.

Τηλεχειριστήριο


- POWER**
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
- OPEN/CLOSE (⏏)**
Ανοίγει και κλείνει τη θυρίδα δίσκου.
- Αριθμημένα πλήκτρα 0-9**
Επιλέγει τα αριθμημένα στοιχεία σε κάποιο μενού
- CLEAR**
Απομακρύνει τον αριθμό κάποιο κομματιού από τον κατάλογο προγραμματισμού ή κάποια σημείωση από το μενού MARKER SEARCH.
- Κουμπιά χειρισμού τηλεόρασης**
POWER: Θέτει την τηλεόραση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.
AV: Επιλέγει την πηγή της τηλεόρασης.
PR/CH +/-: Επιλέγει τηλεοπτικό κανάλι.
VOL +/-: Ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασης.
- DVD MENU**
Παρέχει πρόσβαση στο μενού του δίσκου DVD.
- TITLE**
Εμφανίζει το μενού τίτλων αν αυτό είναι διαθέσιμο.
◀ / ▶ / ▲ / ▼
(αριστερά / δεξιά / πάνω / κάτω)
Επιλέγει κάποιο στοιχείο στο μενού.
- ENTER (⏏)**
Επιβεβαιώνει την επιλογή μενού.
- DISPLAY**
Παρέχει πρόσβαση στην απεικόνιση του μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.
- RETURN (↶)**
Εξασφαλίζει το μενού ρύθμισης.
Εμφανίζει το CD video με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)
- AUDIO (🔊)**
Επιλέγει μια γλώσσα ήχου ή ένα κανάλι ήχου.
- SUBTITLE (🗨)**
Επιλέγει γλώσσα υποτίτλων.
- ANGLE (📷)**
Επιλέγει γωνία κάμερας του DVD αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη.
- SETUP**
Εμφανίζει ή απομακρύνει το αρχικό μενού.

Χρήση τηλεχειριστηρίου

Σημαδεύστε με το τηλεχειριστήριο στο σημείο που βρίσκεται ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου και πιέστε τα πλήκτρα.

Προσοχή:

Μη συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες και ποτέ μη συνδυάζετε διαφορετικά είδη μπαταριών όπως απλές, αλκαλικές κτλ.

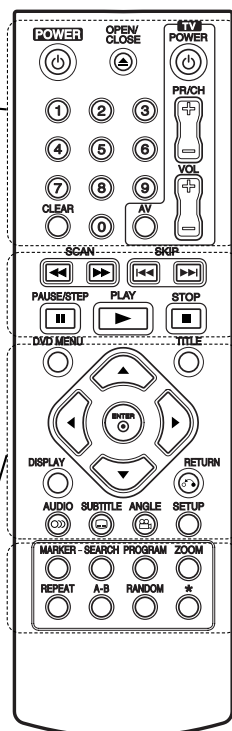

SCAN (◀◀ / ▶▶)

Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

SKIP (◀◀ / ▶▶)

Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο ή μουσικό κομμάτι. Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου ή μουσικού κομματιού ή πηγαίνει στο προηγούμενο κεφάλαιο ή μουσικό κομμάτι.

PAUSE / STEP (⏏)

Σταματάει προσωρινά την αναπαραγωγή / πιέστε επανειλημμένα για αναπαραγωγή καρτέ - καρτέ.

PLAY (▶)

Αρχίζει την αναπαραγωγή.

STOP (■)

Σταματάει την αναπαραγωγή.

MARKER

Σημειώνει όποιο σημείο θέλετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

SEARCH

Εμφανίζει το μενού MARKER SEARCH.

PROGRAM

Εισάγετε τον τρόπο επεξεργασίας προγράμματος.

ZOOM

Μεγυνθώνει την εικόνα του video.

REPEAT

Επαναλαμβάνει κεφάλαια, τραγούδια, τίτλους, ομάδα, όλα.

A-B

Επαναλάβετε τη διαδοχή από το σημείο A έως το σημείο B.


RANDOM

Αναπαράγει τα κομμάτια με τυχαία σειρά.

*

Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο



Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισάγετε δύο μπαταρίες (μεγέθους AAA) με τις ενδείξεις ⊕ και ⊖ τοποθετημένες σωστά.


Εγκατάσταση και τοποθέτηση

Τοποθέτηση της συσκευής

Η εικόνα και ο ήχος κοντινής τηλεόρασης, συσκευής video ή ραδιοφώνου μπορεί να διαστρεβλωθούν κατά της διάρκεια της αναπαραγωγής. Αν αυτό συμβεί, απομακρύνετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD από την τηλεόραση, το video ή το ραδιόφωνο ή κλείστε τη συσκευή αφού απομακρύνετε το δίσκο.

Συνδέσεις της συσκευής αναπαραγωγής DVD

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στα εγχειρίδια οδηγιών της τηλεόρασής σας, του στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων συσκευών καθώς είναι απαραίτητες κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή τους.

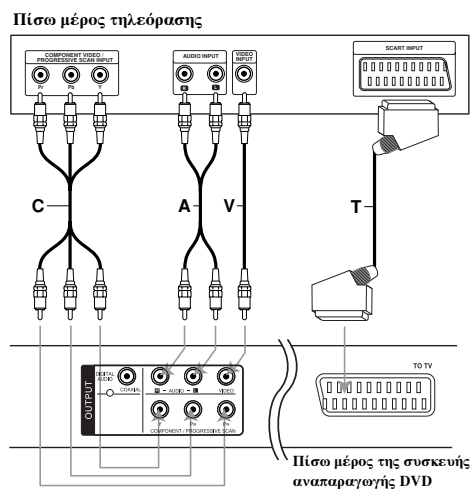

Προσοχή:

Πρέπει να ορίσετε την επιλογή TV Output Select στο μενού ρύθμισης για να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN ή το σήμα RGB του SCART. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12.)

Συνδέσεις Video και Audio με την τηλεόρασή σας

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεμένη κατευθείαν με την τηλεόραση και όχι με τη συσκευή video, διαφορετικά η εικόνα του DVD μπορεί να διαστρεβλωθεί από το σύστημα προστασίας αντιγραφής.

SCART – Συνδέστε την υποδοχή βύσματος TO TV SCART στη συσκευή αναπαραγωγής DVD με την αντίστοιχη υποδοχή βύσματος SCART στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο του SCART (T).

Video – Συνδέστε την υποδοχή βύσματος VIDEO OUT στη συσκευή αναπαραγωγής DVD με την υποδοχή βύσματος εισόδου του video στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο του video (V).

Audio – Συνδέστε την αριστερή και δεξιά υποδοχή βύσματος AUDIO OUT στη συσκευή αναπαραγωγής DVD με την αριστερή και δεξιά υποδοχή βύσματος ήχου IN στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα καλώδια του ήχου (A). Μη συνδέετε την υποδοχή βύσματος για την είσοδο του μικροφώνου (στο τμήμα της εγγραφής) στο ηχοσύστημά σας.

Component Video – Συνδέστε τα βύσματα COMPONENT/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ της μονάδας στα αντίστοιχα βύσματα της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Y Pb Pr (C).


Progressive Scan

- Αν η τηλεόρασή σας είναι υψηλής ευκρίνειας ή «digital ready», μπορείτε να επωφεληθείτε από την προοδευτική σάρωση της συσκευής αναπαραγωγής DVD για την υψηλότερη δυνατή ευκρίνεια εικόνας βίντεο.
- Η λειτουργία PROGRESSIVE SCAN δεν ενεργοποιείται με τις συνδέσεις αναλογικού βίντεο (κίτρινος ακροδέκτης VIDEO OUT). (Ανατρέξτε στη σελίδα 11.)
- Η λειτουργία PROGRESSIVE SCAN δεν ενεργοποιείται με τις συνδέσεις αναλογικού βίντεο (κίτρινος ακροδέκτης VIDEO OUT).

Σύνδεση ήχου με προαιρετικό εξοπλισμό

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD με τον προαιρετικό σας εξοπλισμό για έξοδο ήχου.

Πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD

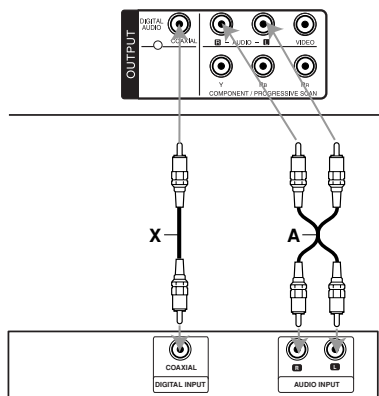

Ενισχυτής (Δέκτης)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με την άδεια από τα εργαστήρια της Dolby. “Dolby”, “Pro Logic”, και το σύμβολο του διπλού D είναι τα σήματα κατατεθέντα από τα Εργαστήρια της Dolby.

DTS και DTS Digital Out είναι τα σύμβολα κατατεθέντα της Digital Theater Systems, Inc.

Ενισχυτής εξοπλισμένος με αναλογικό στερεοφωνικό σύστημα 2 καναλιών ή Dolby Pro Logic II / Pro Logic: Συνδέστε την αριστερή και δεξιά υποδοχή βύσματος AUDIO OUT στη συσκευή αναπαραγωγής DVD με την αριστερή και δεξιά υποδοχή βύσματος ήχου IN στον ενισχυτή σας, το δέκτη ή το στερεοφωνικό σύστημα χρησιμοποιώντας τα καλώδια του ήχου (A).

Ενισχυτής εξοπλισμένος με ψηφιακό στερεοφωνικό σύστημα 2 καναλιών (PCM) ή δέκτης ηχητικού συστήματος / video εξοπλισμένος με πολύ-καναλικό αποκωδικοποιητή (Dolby Digital™, MPEG 2 ή DTS):

Συνδέστε ένα από τα βύσματα ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ της συσκευής αναπαραγωγής DVD (ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ X) στο αντίστοιχο βύσμα του ενισχυτή σας. Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο ψηφιακού ήχου (ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ X).

Ψηφιακός Πολυ-καναλικός Ήχος

Μια ψηφιακή πολυ-καναλική σύνδεση παρέχει ήχο με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Για τη σύνδεση αυτή χρειάζεστε ένα πολυ-καναλικό δέκτη ηχητικού συστήματος / video που να υποστηρίζει μία ή και περισσότερες ηχητικές διατάξεις οι οποίες με τη σειρά τους θα υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σας όπως MPEG 2, Dolby Digital™ και DTS. Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών του δέκτη και τα λογότυπα που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του δέκτη.

Σημειώσεις:

- Αν η ηχητική διάταξη της ψηφιακής εξόδου δεν ταιριάζει με τις δυνατότητες του δέκτη σας, ο δέκτης παράγει ένα δυνατό, διαστρεβλωμένο ήχο ή δεν παράγει καθόλου ήχο.
- Ο Ψηφιακός Ήχος Έξι Καναλιών μέσω μιας ψηφιακής σύνδεσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο δέκτης σας είναι εξοπλισμένος με έναν Ψηφιακό Πολύ-καναλικό αποκωδικοποιητή.

Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου στην οθόνη

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον δίσκο που έχετε εισάγει, στην οθόνη.

1. Πατήστε το Έκθεση για να εμφανίσετε τις διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής. Τα εικονιζόμενα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση αναπαραγωγής.



2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο πατώντας ▲/▼ και να αλλάξετε ή να επιλέξετε τη ρύθμιση πατώντας ◀/▶.
 - Τίτλος (Τράκ) – Αριθμός τρέχοντος τίτλου (ή Τράκ) /συνολικός αριθμός τίτλων (ή Τράκ)
 - Κεφάλαιο – Τρέχων αριθμός κεφαλαίου /συνολικός αριθμός κεφαλαίων
 - Χρόνος – Χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει
 - Ήχος – Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι
 - Υπότιτλοι – Επιλεγμένος υπότιτλος
 - Γωνία – Επιλεγμένη γωνία/συνολικός αριθμός γωνιών

Σημείωση:

Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα, η απεικόνιση στην οθόνη εξαφανίζεται.

Αρχικές ρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας το μενού των Ρυθμίσεων, μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις σε στοιχεία όπως η εικόνα και ο ήχος. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τους υπότιτλους και το μενού των Ρυθμίσεων ανάμεσα σε διάφορες άλλες ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο του μενού των Ρυθμίσεων, δείτε τις σελίδες 11 έως 13.

Μενού και να βγαίνετε από αυτό:

Πιέστε το πλήκτρο SETUP για να εμφανίσετε το μενού. Ένα δεύτερο πάτημα στο πλήκτρο SETUP θα σας πάει πίσω στην αρχική οθόνη.

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο επίπεδο:


Πιέστε το πλήκτρο ► στο τηλεχειριστήριο.

Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο επίπεδο:

Πιέστε το πλήκτρο ◀ στο τηλεχειριστήριο.


Γενικές λειτουργίες

1. Πιέστε το πλήκτρο SETUP. Το μενού των ρυθμίσεων θα εμφανιστεί.

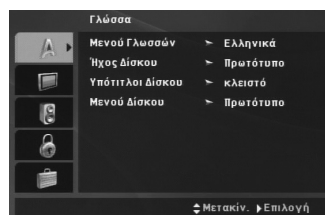

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τη εναλλακτική λειτουργία που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στο επόμενο επίπεδο. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση για την επιλεγμένη λειτουργία, όπως επίσης και τις εναλλακτικές λειτουργίες.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τη δεύτερη επιθυμητή επιλογή και έπειτα πιέστε ► για να προχωρήσετε στο τρίτο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Μερικά στοιχεία απαιτούν επιπλέον βήματα.
5. Πιέστε το πλήκτρο SETUP ή PLAY για να βγείτε από το μενού των ρυθμίσεων.

Γλώσσα

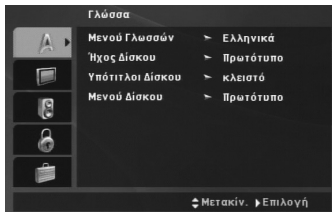

Μενού Γλωσσών

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού Εγκατάστασης και έπειτα την απεικόνιση στην οθόνη.


Ήχος Δίσκου / Υπότιτλοι Δίσκου / Μενού Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για το ακουστικό κομμάτι (ακουστικό δίσκος), τους υπότιτλους και το μενού του δίσκου.

Πρωτότυπο – Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία έγινε η εγγραφή του δίσκου.

Άλλα – Για να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα, πιάστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και έπειτα ENTER για να εισάγετε τον αντίστοιχο 4ψήφιο αριθμό σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλωσσών της σελίδας 21. Αν εισάγετε λάθος κωδικό γλώσσας, πιάστε το CLEAR.

Έκθεση

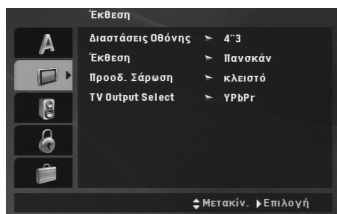

Διαστάσεις Οθόνης

4:3 – Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία τυπική τηλεόραση 4"3.

16:9 – Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία τηλεόραση ευρείας οθόνης 16"9.

Έκθεση

Η ρύθμιση της λειτουργίας Ένδειξης λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία ίαστασης της τηλεόρασης είναι ρυθμισμένη στο 4"3.

Γραμματοκιβώτιο: Εμφανίζει μεγάλη εικόνα με λωρίδες στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

Πανσκάν: Αυτόματα εμφανίζει μία μεγάλη εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη και κόβει τα κομμάτια που δεν χωρούν.

Προοδ. Σάρωση

Η λειτουργία Προοδ. Σάρωση Video προσφέρει εικόνες υψηλής ποιότητας με ελάχιστα παράσιτα.

Εάν χρησιμοποιείτε τους ακροδέκτες Component Video για σύνδεση σε τηλεόραση ή οθόνη που είναι συμβατή με σήμα Progressive Scan, ρυθμίστε τη λειτουργία Progressive Scan στη θέση «Όν».

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης (ανοικτό):

Συνδέστε την έξοδο βίντεο της μονάδας αυτής με την είσοδο της τηλεόρασης ή της οθόνης H/Y, και ρυθμίστε την τηλεόραση ή την οθόνη H/Y στην είσοδο εξαρτήματος.

1. Επιλέξτε Προοδ. Σάρωση από το μενού DISPLAY και έπειτα πιάστε ►.
2. Επιλέξτε «ανοικτό» χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ / ▼.
3. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Θα εμφανιστεί το μενού επιβεβαίωσης.
4. Όταν εμφανιστεί το μενού επιβεβαίωσης στην οθόνη, η επιλογή Cancel (ακύρωση) επισμαίνεται ως προεπιλεγμένη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε Enter.
5. Εάν πατήσετε ENTER, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας Progressive Scan.

Προσοχή:

Αφού εισάγετε τη ρύθμιση για τη λειτουργία εξόδου Progressive Scan, η εικόνα προβάλλεται μόνο σε τηλεόραση ή οθόνη συμβατή με Progressive Scan. Εάν επιλέξετε κατά λάθος «ανοικτό» για τη λειτουργία Progressive Scan, πρέπει να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις στη μονάδα. Αρχικά, αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή DVD player. Έπειτα, πατήστε STOP (■) ξανά και κρατήστε το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα πριν το αφήσετε. Η έξοδος εικόνας θα επαναφερθεί στις τυπικές ρυθμίσεις και η εικόνα θα εμφανιστεί ξανά σε μια κοινή αναλογική τηλεόραση ή οθόνη.

TV Output Select

Καθορίστε τις επιλογές TV Output Select (Επιλογή Εξόδου Τηλεόρασης) της συσκευής αναπαραγωγής DVD σύμφωνα με τον τύπο σύνδεσης της τηλεόρασης.

YPbPr: Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη με σύνδεση COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN (ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ / ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ) στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

RGB: Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη με καλώδιο SCART (σήμα RGB).

Ήχος

Κάθε δίσκος DVD έχει μία ποικιλία από επιλογές ηχητικών εξόδων. Ρυθμίστε τις επιλογές της συσκευής αναπαραγωγής DVD σύμφωνα με το τύπο του ηχητικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.



Ντόλμπι Ντίτζιταλ / DTS / MPEG

Ροή Δεδομένων: Επιλέξτε τη ρύθμιση "Ροή Δεδομένων" εάν συνδέσετε το βύσμα DIGITAL OUT της συσκευής αναπαραγωγής DVD σε έναν προενισχυτή ή άλλη συσκευή με αποκωδικοποιητή Ντόλμπι Ντίτζιταλ, DTS ή MPEG.

PCM (για Dolby Digital / MPEG): Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή εάν συνδέσετε με ένα ψηφιακό στερεοφωνικό προενισχυτή δύο καναλιών. Κωδικοποιημένα DVD σε Ντόλμπι Ντίτζιταλ ή σε MPEG θα «μιξάζονται» αυτόματα σε ηχητικό σήμα PBC δυο καναλιών.

Κλειστό (για DTS): Εάν επιλέξετε τη λειτουργία "κλειστό", το σήμα DTS μέσω του βύσματος DIGITAL OUT δεν θα έχει έξοδο.

Δείγμα Συχνότητας (Συχνότητα)

Εάν ο δέκτης ή ο προενισχυτής σας ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί σήματα 96 KHz, επιλέξτε 48 KHz. Όταν δημιουργείτε αυτός ο θόρυβος, αυτή η συσκευή θα μετασχηματίζει αυτόματα οποιοδήποτε σήμα 96 KHz σε σήμα 48 KHz έτσι ώστε το σύστημά σας να μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει.

Εάν ο δέκτης ή ο προενισχυτής σας έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί σήματα 96 KHz, τότε επιλέξτε 96 KHz.

Ελέγξτε τα τεχνικά φυλλάδια του προενισχυτή σας για να επιβεβαιώσετε τις δυνατότητές του.


DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Με τη μορφοποίηση DVD, μπορείτε να ακούτε τη μουσική επένδυση ενός προγράμματος στην πιο ακριβή και ρεαλιστική παρουσίαση. Παρόλα αυτά μπορεί να επιθυμείτε να συμπίεσετε το δυναμικό εύρος της εξόδου του ήχου (η διαφορά μεταξύ των δυνατών ήχων και των σιγανών). Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε μία ταινία σε χαμηλότερο ήχο χωρίς όμως να χάνετε από την καθαρότητα του ήχου. Ρυθμίστε τη λειτουργία DRC στη θέση Ανοικτό για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα.

Φωνητικό

Ρυθμίστε στη θέση Ανοικτό μόνο όταν αναπαράγεται το πολύ – καναλικό Karaoke DVD. Τα κανάλια του Karaoke στο δίσκο, μιξάζονται σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο.

Κλειδωμα

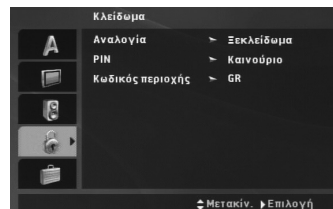

Αναλογία

Μπλοκάρει την αναπαραγωγή DVD βάσει του περιεχομένου τους. Δεν γίνεται ταξινόμηση όλων των δίσκων.

1. Επιλέξτε "Αναλογία" στο μενού Κλειδωμα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ►.
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές Κλειδωμα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε. Εάν δεν έχετε εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης εμφανίζεται μια σχετική ειδοποίηση.

Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε το ENTER. Εισάγετε τον πάλι και πατήστε το ENTER για να επιβεβαιώσετε. Εάν κάνετε κάποιο λάθος πριν πατήσετε το ENTER, πατήστε το CLEAR.

3. Επιλέξτε μια ταξινόμηση από το 1 έως το 8 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ / ▼.

Αναλογία 1 – 8: Η ταξινόμηση ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς και η ταξινόμηση οκτώ (8) είναι η λιγότερο περιοριστική.

Ξεκλειδωμα: Εάν επιλέξετε το ξεκλειδωμα, ο γονικός έλεγχος δεν θα είναι ενεργός και θα αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.

4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο SETUP για να βγείτε από το μενού.

PIN (Κωδικός Ασφαλείας)

Μπορείτε να εισάγετε ή να αλλάξετε το μυστικό κωδικό.

1. Επιλέξτε Κωδικό Πρόσβασης στο μενού LOCK και έπειτα πιέστε ►.
2. **Για να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό:** Πιέστε το πλήκτρο ENTER όταν η "Νέα" επιλογή τονιστεί. Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τους αριθμούς και έπειτα πιέστε ENTER. Εισάγετε το νέο κωδικό ξανά για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τον κωδικό:

Πιέστε το πλήκτρο ENTER όταν η επιλογή "Αλλαγή" τονιστεί. Εισάγετε το τρέχοντα κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εισάγετε ένα νέο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εισάγετε το νέο κωδικό ξανά για επιβεβαίωση.

3. Πιέστε το πλήκτρο SETUP για να βγείτε από το μενού.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας

Εάν ξεχάσατε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, μπορείτε τον διαγράψετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


1. Πιέστε το πλήκτρο SETUP για να εμφανίσετε το μενού των ρυθμίσεων.
2. Εισάγετε έναν εξαψήφιο αριθμό 210499 και πατήστε το ENTER. Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφεται.

Κωδικός περιοχής

Εισάγετε τον κωδικό της περιοχής τα πρότυπα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου εικόνας DVD, βάσει της λίστας στη σελίδα 21.

1. Επιλέξτε "Κωδικός περιοχής" στο μενού Κλείδωμα και πιέστε το πλήκτρο ►.
2. Ακολουθήστε το βήμα 2 όπως φαίνεται στην προηγούμενη σελίδα (Αναλογία).
3. Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ / ▼.
4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER και επιλέξτε το δεύτερο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ / ▼.
5. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του κώδικα περιοχής σου.

Άλλα

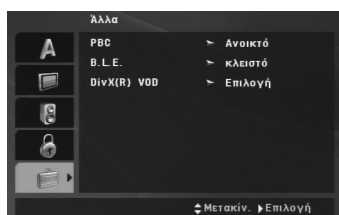

PBC

Ρυθμίστε τον Έλεγχο της Αναπαραγωγής (PBC) στη θέση Ανοικτό ή κλειστό.

Ανοικτό: Τα Video CD με τη λειτουργία PBC θα αναπαραγονται σύμφωνα με το PBC.

Κλειστό: Τα Video CD με PBC αναπαραγονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα Audio CD.

B.L.E. (Black Level Expansion) Επέκταση Στάθμης Μαύρου Χρώματος

Για επιλογή της στάθμης μαύρου στις εικόνες αναπαραγωγής.

Ανοικτό: Επέκταση στάθμης γκριζου (0 IRE cut off)

κλειστό: Τυπική στάθμη γκριζου (7.5 IRE cut off)

Σημειώσεις:

Η λειτουργία B.L.E. λειτουργεί σε συστήματα NTSC μόνο.

DivX(R) VOD

Σας παρέχουμε τον κώδικα εγγραφής DivX® VOD (Video On Demand) που σας επιτρέπει να νοικιάζετε και να αγοράζετε βίντεο με βάση την υπηρεσία DivX® VOD. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή "DivX(R) VOD" και στη συνέχεια πατήστε ►.
2. Πατήστε το ENTER ενώ είναι επιλεγμένο το "Select" και θα εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή για να νοικιάσετε τα βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD στη διεύθυνση www.divx.com/vod. Ακολουθήστε τις οδηγίες και κάντε λήψη της εικόνας σε ένα δίσκο για αναπαραγωγή σε αυτή τη μονάδα.
3. Πατήστε το ENTER για να εξέλθετε.

Σημείωση:

Όλα τα βίντεο που έχετε κάνει λήψη από το DivX® VOD μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα.

Λειτουργία

Γενικά χαρακτηριστικά

Κουμπιά	Λειτουργίες	Δίσκοι
OPEN / CLOSE (▲) (Ανοιγμα / Κλείσιμο)	Ανοίγει ή κλείνει τη θήκη των δίσκων.	ALL
PAUSE/STEP (⏸)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ⏸ για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πατήστε το ⏸ πολλές φορές για να αναπαράγετε καρέ - καρέ.	ALL
SKIP (⏮ / ⏭)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο SKIP (⏮ ή ⏭) για να μετακινηθείτε στο επόμενο κομμάτι ή να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού. Πατήστε το πλήκτρο SKIP (⏮) δύο φορές σύντομα για να μεταφερθείτε προς τα πίσω στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι.	DVD VCD DivX ALL
SCAN (◀ / ▶)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το SCAN (◀ ή ▶) πολλές φορές για να επιλέξετε την απαιτούμενη ταχύτητας σάρωσης. Δίσκος DVD, DivX, 4 βήματα Video CD, MP3, WMA, CD ήχου, 3 βήματα Ενώ έχει γίνει διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το SCAN (◀ ή ▶) πολλές φορές για να αναπαράγετε σε αργή κίνηση (4 βήματα).	ALL DVD VCD DivX (μόνο μετακίνηση προς τα εμπρός).
REPEAT (Επανάληψη)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT πολλές φορές για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης. Δίσκος DVD Video: Κεφάλαιο/Τίτλος/Κλειστό CD εικόνας, CD ήχου, δίσκοι DivX/MP3/WMA: Τράκ/Ολα/κλειστό.	ALL
A-B	Πιέστε το πλήκτρο A-B ένα κάθε φορά για να επιλέξετε ένα σημείο A και ένα σημείο B και να επαναλάβετε μια ακολουθία από το σημείο A (σημείο εκκίνησης) ως το σημείο B (σημείο τερματισμού).	DVD VCD DivX ACD
ZOOM	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή τη λειτουργία παύσης, πατήστε το ZOOM για να μεγενθύνω την εικόνα βίντεο (3 βήματα). Μπορείτε να μετακινήσετε τη μεγενθυμένη εικόνα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀ ▶ ▲ ▼. Πατήστε το CLEAR για να εξέλθετε.	DVD VCD DIVX
RANDOM	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή στην κατάσταση διακοπής, πατήστε το RANDOM για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά των κομματιών.	VCD ACD MP3 WMA
TITLE	Αν ο τρέχων τίτλος DVD έχει μενού, θα εμφανιστεί το μενού αυτό στην οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί το μενού του δίσκου.	DVD
DVD MENU	Το μενού του δίσκου εμφανίζεται στην οθόνη.	DVD
ANGLE (📷)	Στη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου DVD που περιέχει σκηνές εγγεγραμμένες από διαφορετικές γωνίες της κάμερας, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ANGLE για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.	DVD
SUBTITLE (🗉)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο SUBTITLE πολλές φορές για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλου που επιθυμείτε.	DVD DivX
AUDIO (🔊)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο AUDIO πολλές φορές για να ακούσετε μια διαφορετική γλώσσα ήχου ή ένα κομμάτι ήχου.	DVD DivX VCD

Σημειώσεις για γενικές λειτουργίες:

- Σε ένα Video CD με λειτουργία PBC, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση PBC στο μενού των ρυθμίσεων για να χρησιμοποιήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Βλέπε "PBC" στη σελίδα 13).
- Εάν πιέσετε το πλήκτρο SKIP (▶▶) μία φορά κατά τη διάρκεια της Επανάληψης της Αναπαραγωγής Κεφαλαίου (Κομματιού), η λειτουργία επανάληψης της αναπαραγωγής θα ακυρωθεί.
- Η εστίαση μπορεί να μη λειτουργεί σε μερικά DVD.
- Όταν αναπαράγετε ένα δίσκο DVD που περιέχει σκηνές εγγεγραμμένες από διαφορετικές γωνίες της κάμερας, ο δείκτης γωνίας θα αναβοσβήσει στην οθόνη της τηλεόρασης στη διάρκεια της λειτουργίας ως ένδειξη ότι είναι δυνατή η εναλλαγή γωνίας.
- Αν πιέσετε το πλήκτρο ◀◀ μία φορά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα αόφτου έχει ξεκινήσει το κεφάλαιο/μουσικό κομμάτι, η αναπαραγωγή προχωράει στο επόμενο κεφάλαιο/μουσικό κομμάτι.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Χρονική Αναζήτηση **DVD** **VCD** **DivX**

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή στον δίσκο οποιαδήποτε επιλεγμένη στιγμή:

1. Πατήστε Έκθεση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
2. Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε το εικονίδιο ρολογιού. Εμφανίζεται η ένδειξη "-:--:-".
3. Εισάγετε την απαιτούμενη ώρα εκκίνησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα από αριστερά προς τα δεξιά. Εάν εισάγετε λάθος αριθμούς, πατήστε CLEAR για να σβήσετε τους αριθμούς που εισάγατε. Στη συνέχεια, εισάγετε τους σωστούς αριθμούς.
4. Πατήστε ENTER για επιβεβαίωση. Η αναπαραγωγή αρχίζει από τον επιλεγμένο χρόνο.

Αναζήτηση Δείκτη **DVD** **VCD** **DivX**

Για να εισάγετε ένα δείκτη

Μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή από μέχρι εννέα καταχωρημένα σημεία. Για να εισάγετε ένα δείκτη, πιέστε το πλήκτρο MARKER στο σημείο που επιθυμείτε στο δίσκο. Το εικονίδιο MARKER θα εμφανιστεί σύντομα στην οθόνη της τηλεόρασης. Επαναλάβετε για να εισάγετε μέχρι εννέα δείκτες.

Για να ακυρώσετε ή να διαγράψετε μία σκηνή με δείκτη

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο SEARCH. Το μενού αναζήτησης δεικτών εμφανίζεται στη οθόνη.
2. Μέσα σε 9 δευτερόλεπτα, πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να επιλέξετε έναν αριθμό δείκτη που επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να διαγράψετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER και η αναπαραγωγή αρχίζει από τη σκηνή με το δείκτη. Ή πιέστε το πλήκτρο CLEAR και ο αριθμός του δείκτη θα διαγραφεί από τη λίστα.
4. Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε δείκτη, εισάγοντας τον αριθμό του στο μενού αναζήτησης δεικτών.

Μνήμη της τελευταίας σκηνής

DVD **ACD** **VCD1.1**

Αυτή η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία σκηνή του τελευταίου δίσκου που είδατε. Η σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμη και αν απομακρύνετε το δίσκο από τη συσκευή ή κλείσετε τη συσκευή. Αν βάλετε ένα δίσκο του οποίου η σκηνή έχει απομνημονευθεί, τότε η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Σημείωση:

Αυτή η συσκευή δεν απομνημονεύει σκηνές από δίσκο αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή προτού αρχίσει η αναπαραγωγή του δίσκου.

Προστασία οθόνης

Η προστασία οθόνης εμφανίζεται όταν αφήσετε το DVD player στη λειτουργία παύσης για περίπου πέντε λεπτά. Αφού περάσουν πέντε λεπτά που έχει ενεργοποιηθεί η Προστασία Οθόνης, η συσκευή αναπαραγωγής DVD απενεργοποιείται αυτόματα.

Επιλογή συστήματος


Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία του συστήματος για το σύστημα της τηλεόρασης σας. Αν η ένδειξη "no dSC" εμφανιστεί στο παραθυράκι των ενδείξεων, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο PAUSE/STEP για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε κάποιο σύστημα (PAL, NTSC, ή Auto)

Αναπαραγωγή ενός CD Ήχου ή ενός αρχείου MP3/WMA

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει Audio CD ή αρχεία MP3/WMA.

MP3/ WMA/ CD ήχος

Από τη στιγμή που θα εισάγετε ένα μέσο με εγγεγραμμένα αρχεία MP3/WMA ή ένα CD ήχου, εμφανίζεται ένα μενού στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι/ αρχείο κι έπειτα πιέστε το PLAY ή ENTER και η αναπαραγωγή ξεκινάει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στη σελίδα 14-15.

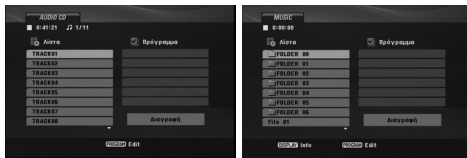

ID3 TAG

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες όπως τίτλους κομματιών, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες πιέζοντας το DISPLAY. [Title, Artist, Album, Year, Comment]

Συμβουλές:

- Πιέστε DVD MENU για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα
- Σε ένα ΔΙΣΚΟ με αρχεία MP3/WMA, JPEG και MOVIE, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά το μενού ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΤΑΙΝΙΑΣ. Πιέστε το πλήκτρο TITLE και θα προβληθεί η λέξη ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ή ΤΑΙΝΙΑ στην κορυφή του μενού.

Η συμβατότητα των δίσκων MP3 / WMA με αυτή τη συσκευή είναι περιορισμένη σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Συχνότητα δείγματος: ανάμεσα στα 8 - 48 KHz (MP3), ανάμεσα στα 32 - 48 KHz (WMA).
- Ρυθμός δεδομένων: ανάμεσα στα 8 – 320 kbps (MP3), 32 – 192 kbps (WMA).
- Η συσκευή δεν μπορεί να "διαβάσει" ένα αρχείο MP3/WMA που έχει κατάληξη άλλη εκτός από ".mp3" / ".wma".
- Η φυσιολογική διάταξη του CD-R πρέπει να είναι ISO 9660.
- Αν εγγράψετε αρχεία MP3/WMA χρησιμοποιώντας λογισμικό που δεν μπορεί να δημιουργήσει σύστημα αρχείων (π.χ. Direct – CD), τότε είναι αδύνατο να αναπαράγετε αρχεία MP3/WMA. Συστήνουμε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό Easy – CD Creator, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων κατά ISO 9660.
- Οι ονομασίες των αρχείων πρέπει να έχουν ένα μέγιστο αριθμό χαρακτήρων από 8 γράμματα και πρέπει να έχουν ενσωματωμένη την κατάληξη .mp3 ή .wma.
- Δεν πρέπει να περιέχουν ειδικά γράμματα όπως / ? * : " < > ! κτλ.
- Ο συνολικός αριθμός των αρχείων σε έναν φάκελο θα πρέπει να είναι μικρότερος από 650 αρχεία.
- Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής DVD απαιτεί δίσκους και εγγραφές που να πληρούν κάποιες τυπικές προδιαγραφές για να μπορεί να πετύχει την καλύτερη ποιότητα αναπαραγωγής. Προ – εγγεγραμμένα DVD ρυθμίζονται αυτόματα σε αυτές τις προδιαγραφές. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι τυποποιημένων εγγράψιμων δίσκων (συμπεριλαμβανομένων των δίσκων CD-R που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτά απαιτούν κάποιες προϋπάρχουσες συνθήκες (βλέπε παραπάνω) για να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα της αναπαραγωγής.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται άδεια για να κατεβάσουν αρχεία MP3/WMA και μουσική από το Διαδίκτυο. Η εταιρεία μας δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοια άδεια. Η άδεια θα πρέπει πάντοτε να αναζητείται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή

Η λειτουργία του προγράμματος σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια από οποιονδήποτε δίσκο στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής. Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει 30 κομμάτια.

1. Αναπαραγωγή ενός CD Ήχου ή ενός μέσου με εγγεγραμμένα αρχεία MP3/WMA. Εμφανίζεται το μενού AUDIO CD ή μενού MUSIC.
2. Πατήστε το PROGRAM και θα εμφανιστεί η ένδειξη.

Σημείωση: Πατήστε πάλι το PROGRAM για να εξέλθετε από την κατάσταση επεξεργασίας προγράμματος, και στη συνέχεια θα εξαφανιστεί η επισημάνση.

Video CD: Πιέστε το πλήκτρο του Προγραμματισμού PROGRAM ενώ έχετε σταματήσει την αναπαραγωγή. Θα εμφανιστεί το μενού του προγραμματισμού. Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM ξανά για να βγείτε από το μενού.

Σημείωση:

Σε Video CD με PBC, πρέπει να απενεργοποιήσετε το PBC στο μενού των ρυθμίσεων για να χρησιμοποιήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Δείτε PBC στη σελίδα 13).

3. Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι από τη «Λίστα» κι έπειτα πιέστε το ENTER για να βάλετε το επιλεγμένο κομμάτι στη λίστα «Προγραμματισμού». Επαναλάβετε για να τοποθετήσετε επιπλέον κομμάτια στη λίστα.
4. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να παίζετε στη λίστα «Πρόγραμμα».
5. Πιέστε το ENTER ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (PLAY) για να ξεκινήσετε. Η αναπαραγωγή ξεκινά με την σειρά που έχετε επιλέξει τα κομμάτια. Η αναπαραγωγή σταματά αφού όλα τα κομμάτια στη λίστα «Πρόγραμμα» έχουν παιξει μία φορά.
6. Για να ξεκινήσετε εκ νέου την κανονική αναπαραγωγή από την προγραμματισμένη αναπαραγωγή, επιλέξτε ένα κομμάτι από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί PLAY.

Επανάληψη των Κομματιών του Προγραμματισμού

Πιέστε REPEAT για να επιλέξετε την λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

- Τράκ: επαναλαμβάνει το κομμάτι που παίζει
- Όλα: επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια στη λίστα προγραμματισμού.
- κλειστό (Καμία προβολή): δεν αναπαράγει επαναλαμβανόμενα.

Σημείωση:

Εάν πατήσετε ►► κατά την διάρκεια της Επανάληψης της αναπαραγωγής, ακυρώνεται η επανάληψη της αναπαραγωγής.

Διαγράφοντας ένα κομμάτι από τη λίστα Πρόγραμμα

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα Προγράμματος.
2. Πιέστε το πλήκτρο CLEAR. Επαναλάβετε τα βήματα 1~2 για να διαγράψετε επιπλέον κομμάτια στη λίστα.

Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας Πρόγραμμα

Χρησιμοποιήστε ▲▼◀▶ για να επιλέξετε «Διαγραφή» και μετά πιέστε ENTER.

Σημείωση:


Τα προγράμματα διαγράφονται επίσης όταν η τροφοδοσία έχει κοπεί ή ο δίσκος έχει αφαιρεθεί.

Αναπαραγωγή δίσκου μορφής DVD VR

Η μονάδα αυτή αναπαράγει δίσκους DVD-R/RW που έχουν εγγραφεί με χρήση της μορφοποίησης DVD-Video και έχουν οριστικοποιηθεί με χρήση συσκευής εγγραφής DVD.

Η μονάδα αυτή αναπαράγει δίσκους DVD-RW που έχουν εγγραφεί με χρήση της μορφοποίησης Video Recording (VR).

1. Εισάγετε ένα δίσκο και κλείστε το συρτάρι του δίσκου. Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού DVD-VR.

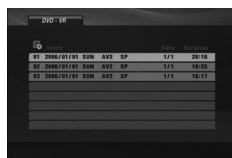

2. Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι και έπειτα πιέστε PLAY ή ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
3. Πιέστε το DVD MENU για να μεταφέρετε το μενού λίστας.

Σημειώσεις

- Δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή σε αυτή τη συσκευή δίσκων DVD-R/RW, των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
- Μερικοί δίσκοι DVD-VR περιέχουν δεδομένα που αναπαράγονται μόνο στις μονάδες εγγραφής DVD που είναι συμβατές με το CPRM. Η μονάδα δεν αναπαράγει τέτοιους δίσκους.

Τι σημαίνει 'CPRM'?

Το CPRM είναι ένα σύστημα προστασίας αντιγραφής (με σύστημα κωδικοποίησης), το οποίο επιτρέπει μόνο την εγγραφή προγραμμάτων αναμετάδοσης "μονής αντιγραφής". Τα αρχικά σημαίνουν: Προστασία Περιεχομένου για Μέσα με Δυνατότητα Εγγραφής.

Εμφάνιση αρχείου JPEG




Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει αρχεία JPEG.

1. Εισάγετε ένα μέσο εγγραφής αρχείων JPEG. Το μενού PHOTO εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.




2. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα φάκελο κι έπειτα πιέστε το ENTER. Θα εμφανιστεί μια λίστα αρχείων στο φάκελο.
3. Εάν επιθυμείτε να δείτε ένα συγκεκριμένο φάκελο, πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο και πιέστε το πλήκτρο ENTER ή PLAY.
4. Για να επιστρέψετε στο μενού PHOTO ενώ βλέπετε φωτογραφίες, πατήστε το STOP.

Συμβουλές:

- Εάν είστε σε έναν κατάλογο αρχείων και θέλετε να επιστρέψετε στον προηγούμενο κατάλογο Φακέλων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε  και πατήστε ENTER.
- Για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα πιέστε DVD MENU.
- Υπάρχουν τρεις επιλογές Ταχύτητας για την Παρουσίαση Διαφανειών  : >>> (Γρήγορη), >> (Κανονική) και > (Αργή). Χρησιμοποιήστε το ▲ ▼ ◀ ▶ για να επιλέξετε  . Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ◀ / ▶ για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε το ENTER.
- Σε ένα ΔΙΣΚΟ με αρχεία MP3/WMA, JPEG και MOVIE μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά το μενού ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΤΑΙΝΙΑΣ. Πιέστε το πλήκτρο TITLE και θα προβληθεί η λέξη ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ή ΤΑΙΝΙΑ στην κορυφή του μενού.
- Ενώ βλέπετε μια εικόνα, πατήστε το RETURN για να αποκρύψετε το μενού βοήθειας.

Παρουσίαση της Προβολής

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀ ▶ για να επιλέξετε την Παρουσίαση της Προβολής  και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Πάγωμα Εικόνας

1. Πιέστε το πλήκτρο PAUSE/STEP κατά τη διάρκεια της Παρουσίασης της Προβολής. Η συσκευή θα μπει σε λειτουργία παύσης (PAUSE).
2. Για να επιστρέψετε στην παρουσίαση της προβολής πιέστε το πλήκτρο PLAY ή πιέστε το πλήκτρο PAUSE/STEP ξανά.

Μετακίνηση σε άλλο αρχείο

Πιέστε SKIP (◀◀ ή ▶▶) ή τον κέρσορα ◀ ή ▶ μία φορά κατά την προβολή μιας εικόνας για να προχωρήσετε στο επόμενο ή προηγούμενο αρχείο.

Εστίαση


Κατά τη διάρκεια προβολής φωτογραφικών, πατήστε το ZOOM για να μεγεθύνετε την εικόνα βίντεο (3 βήματα).

Μπορείτε να μετακινήσετε τη μεγεθυμένη εικόνα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◀ ▶ ▲ ▼.

Περιστροφή της εικόνας

Πατήστε ▲ / ▼ κατά την προβολή μιας εικόνας, για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Ακρόαση MP3/WMA μουσικής με παράλληλη προβολή εικόνας

1. Εισάγετε τον δίσκο που περιέχει δύο τύπους αρχείων στη συσκευή.
2. Πατήστε TITLE για να προβάλλετε το μενού PHOTO.
3. Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε αρχείο φωτογραφίας.
4. Χρησιμοποιήστε ▶ για να επιλέξετε το εικονίδιο  και έπειτα πιέστε ENTER. Η αναπαραγωγή αρχίζει. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται μέχρι να πατήσετε STOP.

Συμβουλή:

Για να κάνετε ακρόαση μόνο στην μουσική που επιθυμείτε και να βλέπετε παράλληλα εικόνα, προγραμματίστε τα κομμάτια που επιθυμείτε από το μενού "MUSIC" και μετά συνεχίστε όπως παραπάνω.


Η συμβατότητα του δίσκου JPEG με αυτή τη συσκευή είναι περιορισμένη σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων JPEG, η μονάδα αυτή μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο για να διαβάσει τα περιεχόμενα του δίσκου. Εάν δεν παρουσιαστεί μήνυμα στην οθόνη μετά από μερικά λεπτά, ορισμένα αρχεία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Μειώστε την ανάλυση των αρχείων JPEG σε λιγότερο από 2M pixel, ως 2760 x 2048 pixel, και εγγράψτε τα σε άλλο δίσκο.
- Ο συνολικός αριθμός των αρχείων σε έναν φάκελο θα πρέπει να είναι μικρότερος από 650 αρχεία.
- Μερικοί δίσκοι μπορεί να μην είναι συμβατοί εξαιτίας διαφορετικής διάταξης της εγγραφής ή της κατάστασης του δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα επιλεγμένα αρχεία έχουν την κατάληξη ".jpe" στη διάταξη του CD όταν αντιγράφονται.
- Αν τα αρχεία έχουν κατάληξη ".jpe" ή ".jpeg", παρακαλείσθε να τα αλλάξετε σε ".jpg" αρχεία.
- Ονομασίες αρχείων χωρίς την κατάληξη ".jpg" δεν γίνεται να "διαβαστούν" από αυτό το DVD player. Παρόλα αυτά τα αρχεία θα φαίνονται σαν εικόνες αρχείων JPEG στην εξερεύνηση των Windows.

Αναπαραγωγή ενός Αρχείου Ταινίας DivX


Χρησιμοποιώντας αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής DVD μπορείτε να αναπαράγετε το αρχείο DivX.

1. Εισάγετε ένα μέσο εγγραφής αρχείων DivX. Το μενού TAINIA εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

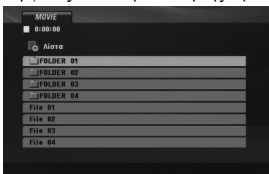

2. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα φάκελο κι έπειτα πιέστε το ENTER. Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων στο φάκελο.
3. Εάν θέλετε να δείτε ένα συγκεκριμένο αρχείο, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο και πατήστε το ENTER ή PLAY (Αναπαραγωγή). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στη σελίδα 14-15.
4. Για να επιστρέψετε στο μενού TAINIA στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το STOP.

Σημείωση:

- Εάν βρίσκεστε σε μία λίστα αρχείων και θέλετε να επιστρέψετε στη λίστα του Φακέλου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε  και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
- Πιέστε DVD MENU για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα.
- Σε ένα ΔΙΣΚΟ με αρχεία MP3/WMA, JPEG και MOVIE μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά το μενού ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΤΑΙΝΙΑΣ. Πιέστε το πλήκτρο TITLE και θα προβληθεί η λέξη ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ή ΤΑΙΝΙΑ στην κορυφή του μενού
- Οι υπότιτλοι του δίσκου μπορεί να μην επιδεικνύονται κατάλληλα, αν ένας τίτλος DivX είναι καταφορτωμένος κατά το Internet.
- Αν το μενού του δίσκου για τη ρύθμιση των υποτίτλων δεν έχει τη γλώσσα υποτίτλων DivX που εσείς πρόκειται να επιλέξετε, η γλώσσα των υποτίτλων μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά.

Σημείωση για την εμφάνιση των υποτίτλων του DivX

Εάν ο υπότιτλος δεν εμφανίζεται κανονικά, παρακαλούμε ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

1. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο SUBTITLE (υπότιτλοι) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί ο κωδικός γλώσσας.
2. Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε έναν άλλον κωδικό γλώσσας έως ότου ο υπότιτλος εμφανιστεί κανονικά.
3. Πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Σημείωση:

Το όνομα αρχείου των υποτίτλων DivX πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα αρχείου DivX που εμφανίζεται σε αυτή τη μονάδα.

Η συμβατότητα της αναπαραγωγής δίσκων DivX με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής είναι περιορισμένη ως ακολούθως:

- Το μέγεθος της διαθέσιμης ανάλυσης του αρχείου DivX είναι κάτω από 720x576 (W x H) pixel.
- Το όνομα του αρχείου του υποτίτλου του DivX είναι διαθέσιμο μέχρι 56 χαρακτήρες.
- Εάν υπάρχει κάποιος κώδικας ο οποίος δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί στο αρχείο DivX μπορεί να φανεί ως σημάδι " _ " στην οθόνη.
- Εάν ο αριθμός των καρτέ της οθόνης ξεπερνά τα 30 ανά δευτερόλεπτο, υπάρχει η πιθανότητα η συσκευή να μην λειτουργεί κανονικά.
- Εάν η δομή ήχου και εικόνας του αρχείου εγγραφής δεν είναι παρεμβαλλόμενη έχουμε είτε ήχο είτε εικόνα.
- Εάν το αρχείο έχει αντιγραφεί με GMC η μονάδα αυτή υποστηρίζει μόνο εγγραφή τύπου 1-point (μονού σημείου).

* GMC?

Το GMC είναι το ακρωνύμιο για Global Motion Compensation. Είναι ένα εργαλείο κωδικοποίησης που καθορίζεται στο πρότυπο MPEG4. Κάποιοι κωδικοποιητές MPEG4 όπως το DivX παρέχουν αυτήν την επιλογή. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα κωδικοποίησης GMC που συνήθως ονομάζονται GMC 1-point (μονού σημείου), 2-point (διπλού σημείου), ή 3-point (τριπλού σημείου).

Αρχεία DivX που μπορούν να αναπαραχθούν

"avi", ".mpg", ".mpeg"

Εκτελέσιμη Μορφή Υποτίτλων

SubRip(*.srt/* .txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/* .txt)
MicroDVD(*.sub/* .txt)
SubViewer 2.0(*.sub/* .txt)
TMPlayer(*.txt)
Dvd Subtitle System(*.txt)
VobSub (*.sub) ▶ Sub/idx, stream based format.

Αναπαραγόμενη μορφοποίηση Κωδικοποιητή

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx",
"MP43", "3IVX".

Αναπαραγόμενη Ηχητική μορφοποίηση

"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
• Συχνότητα δειγματοληψίας: Από 8 - 48 kHz (MP3),
από 32 - 48kHz (WMA)
• Ρυθμός μετάδοσης bit : από 8 - 320kbps (MP3),
32 - 192kbps (WMA)

Παραπομπή

Χειρισμός άλλων τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, την πηγή εισόδου καθώς και να χειριστείτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της τηλεόρασης σας LG με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, την πηγή εισόδου καθώς και να χειριστείτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης τηλεοράσεων άλλων κατασκευαστών. Εάν η τηλεόρασή σας είναι καταχωρημένη στον παρακάτω κατάλογο, εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

1. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί TV POWER, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον κωδικό κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας (βλέπε τον πίνακα παρακάτω).
2. Αφήστε το κουμπί TV POWER.

Κωδικοί αριθμοί τηλεοράσεων με δυνατότητα χειρισμού

Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από ένας κωδικός αριθμός, επιχειρήστε να εισάγετε έναν κωδικό κάθε φορά μέχρι να καταλήξετε σε εκείνον που είναι σωστός για την τηλεόρασή σας.

Κατασκευαστής	Κωδικός αριθμός
LG / GoldStar	1 (προεπιλεγμένος), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Σημείωση:

- Αναλόγως της τηλεόρασής σας, μπορεί να μην λειτουργούν ορισμένα ή όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ακόμα και αφού έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό κατασκευαστή.
- Εάν εισάγετε νέο κωδικό αριθμό, ο κωδικός αριθμός που είχατε εισαγάγει προηγουμένως θα διαγραφεί.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, ο κωδικός αριθμός που έχετε εισαγάγει μπορεί να επανέλθει στην αρχική ρύθμιση. Ρυθμίστε ξανά τον κατάλληλο κωδικό αριθμό.

Ρύθμιση λειτουργίας εικόνας

- Σε ορισμένους δίσκους, η εικόνα της αναπαραγωγής μπορεί να τρεμοπαίζει. Αυτό σημαίνει ότι η κατακόρυφη παρεμβολή δεν έχει προσαρμοστεί απολύτως στο δίσκο. Σε αυτή την περίπτωση, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή της λειτουργίας εικόνας.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το DISPLAY για 3 δευτερόλεπτα περίπου κατά την αναπαραγωγή του δίσκου. Ο αριθμός της νέας λειτουργίας εικόνας που θα επιλέξετε εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ελέγξτε αν έχει βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας. Αν όχι, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία μέχρι να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας.
- Σειρά αλλαγής της λειτουργίας εικόνας: MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- Αν σβήσετε τη συσκευή, η λειτουργία εικόνας θα επιστρέψει στην αρχική κατάσταση (MODE1).

Συμβουλή:

Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών εικόνας

MODE1: Το αρχικό υλικό για την εικόνα DVD (ταινία ή βίντεο) καθορίζεται από τα στοιχεία του δίσκου.

MODE2: Κατάλληλη για την αναπαραγωγή ταινιών ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με τη μέθοδο προδευτικής σάρωσης.

MODE3: Κατάλληλη για την αναπαραγωγή βίντεο με σχετικά λίγη κίνηση.

Σημείωση:

Η ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας είναι αποτελεσματική μόνο όταν είναι ενεργή η λειτουργία προδευτικής σάρωσης στο μενού διαμόρφωσης.

Κωδικόι γλωσσών

Χρησιμοποιήστε αυτό τον πίνακα για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις:
Ήχος Δίσκου, Υπότιτλοι Δίσκου, Μενού Δίσκου.

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφγανικά	6566	Φίτζι	7074	Lingala	7678	Σινγκαλέζικα	8373
Αφάρ	6565	Φιλανδικά	7073	Λιθουανικά	7684	Σλοβάκικα	8375
Αφρικανικά	6570	Γαλλικά	7082	Σκοπιανά	7775	Σλοβένικα	8376
Αλβανικά	8381	Frisian	7089	Μαλαισιανά	7771	Σομαλέζικα	8379
Ameharic	6577	Γαλικιανά	7176	Malay	7783	Ισπανικά	6983
Αραβικά	6582	Γεωργιανά	7565	Malaylam	7776	Σουδανικά	8385
Αρμένικα	7289	Γερμανικά	6869	Μαλτέζικα	7784	Σουαχίλι	8387
Assamese	6583	Ελληνικά	6976	Μαόρι	7773	Σουηδικά	8386
Aymara	6588	Γροιλανδικά	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Αζερμπαϊτζάνικα	6590	Γκουαράνι	7178	Μολδαβικά	7779	Τατζίκικα	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Μογγολικά	7778	Tamil	8465
Βασκικά	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Ταταρέζικα	8484
Βενεγαλέζικα	6678	Εβραϊκά	7387	Νεπαλέζικα	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ινδικά	7273	Νορβηγικά	7879	Ταυλανδέζικα	8472
Bihari	6672	Ουγγαρέζικα	7285	Ορίγια	7982	Θιβετιανά	6679
Breton	6682	Ισλανδικά	7383	Rajjabhi	8065	Tigrinya	8473
Βουλγαρικά	6671	Ινδονησιακά	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Βιρμάνικα	7789	Interligua	7365	Περσικά	7065	Τουρκικά	8482
Byelorussian	6669	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουρκμενικά	8475
Καμποντζικά	7577	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Twi	8487
Καταλανικά	6765	Ιαπωνικά	7465	Quachua	8185	Ουκρανικά	8575
Κινέζικα	9072	Japanese	7487	Ρομανικά	8277	Ούρντου	8582
Κορετικά	6779	Καναδέζικα	7578	Ρουμανικά	8279	Ουζμπεκικά	8590
Κροατικά	7282	Kashmiri	7583	Ρώσικα	8285	Βιετναμέζικα	8673
Τσέχικα	6783	Kazakh	7575	Samoa	8377	Volapuk	8679
Δανέζικα	6865	Κιργισιανά	7589	Σανσκριτικά	8365	Ουαλέζικα	6789
Ολλανδικά	7876	Κορεάτικα	7579	Σκοτσέζικα	7168	Wolof	8779
Αγγλικά	6978	Κουρδικά	7585	Σερβικά	8382	Xhosa	8872
Εσπεράντο	6979	Λιθουανικά	7679	Σερβο - Κροατικά	8372	Yiddish	7473
Εσθονικά	6984	Λατινικά	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Λετονικά	7686	Sindhi	8368	Ζουλού	9085

Κωδικός περιοχής

Επιλέξτε τον κώδικα περιοχής από τον κατάλογο.

Περιοχής	Κωδικός	Περιοχής	Κωδικός	Περιοχής	Κωδικός	Περιοχής	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Αιθιοπία	ET	Μαλαισία	MY	Σαουδική Αραβία	SA
Αργεντινή	AR	Φίτζι	FJ	Μαλδίβες	MV	Σενεγάλη	SN
Αυστραλία	AU	Φινλανδία	FI	Μεξικό	MX	Σιγκαπούρη	SG
Αυστρία	AT	Γαλλία	FR	Μονακό	MC	Δημοκρατία της	
Βέλγιο	BE	Γερμανία	DE	Μογγολία	MN	Σλοβακίας	SK
Μπουτάν	BT	Μεγάλη Βρετανία	GB	Μαρόκο	MA	Σλοβενία	SI
Βολιβία	BO	Ελλάδα	GR	Νεπάλ	NP	Νότια Αφρική	ZA
Βραζιλία	BR	Γροιλανδία	GL	Ολλανδία	NL	Νότια Κορέα	KR
Καμπότζη	KH	Νήσοι του Χαρτ και		Ολλανδικές		Ισπανία	ES
Καναδάς	CA	Μακτόναλντ	HM	Αντίλλες	AN	Σρι Λάνκα	LK
Χιλή	CL	Χονγκ Κονγκ	HK	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σουηδία	SE
Κίνα	CN	Ουγγαρία	HU	Νιγηρία	NG	Ελβετία	CH
Κολομβία	CO	Ινδία	IN	Νορβηγία	NO	Ταϊβάν	TW
Κογκό	CG	Ινδονησία	ID	Ομάν	OM	Ταϊλάνδη	TH
Κόστα Ρίκα	CR	Ισραήλ	IL	Πακιστάν	PK	Τουρκία	TR
Κροατία	HR	Ιταλία	IT	Παναμάς	PA	Ουγκάντα	UG
Δημοκρατία της		Τζαμάικα	JM	Παραγουάη	PY	Ουκρανία	UA
Τσεχίας	CZ	Ιαπωνία	JP	Φιλιππίνες	PH	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Δανία	DK	Κένυα	KE	Πολωνία	PL	Ουρουγουάη	UY
Εκουαδόρ	EC	Κουβέιτ	KW	Πορτογαλία	PT	Ουζμπεκιστάν	UZ
Αίγυπτος	EG	Λιβύη	LY	Ρουμανία	RO	Βιετνάμ	VN
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Λουξεμβούργο	LU	Ρωσική Ομοσπονδία	RU	Ζιμπάμπουε	ZW

Οδηγός αποκατάστασης βλαβών

Σύμπτωμα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Αιτία
Δεν υπάρχει ρεύμα.	<ul style="list-style-type: none"> Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο. 	<ul style="list-style-type: none"> Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο.
Υπάρχει ρεύμα αλλά το DVD player δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχετε εισαγάγει δίσκο. 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχετε εισαγάγει δίσκο.
Δεν υπάρχει εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"> Η τηλεόραση δεν είναι ρυθμισμένη για να δέχεται το σήμα εξόδου του DVD. Το καλώδιο του Video δεν είναι με ασφάλεια συνδεδεμένο. 	<ul style="list-style-type: none"> Η τηλεόραση δεν είναι ρυθμισμένη για να δέχεται το σήμα εξόδου του DVD. Το καλώδιο του Video δεν είναι με ασφάλεια συνδεδεμένο.
Δεν υπάρχει ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> Τα όργανα που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο του ήχου δεν είναι ρυθμισμένα για να δέχονται το σήμα εξόδου του DVD. Η τροφοδοσία των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το καλώδιο του ήχου είναι κλειστή. Οι επιλογές AUDIO δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. 	<ul style="list-style-type: none"> Τα όργανα που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο του ήχου δεν είναι ρυθμισμένα για να δέχονται το σήμα εξόδου του DVD. Η τροφοδοσία των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το καλώδιο του ήχου είναι κλειστή. Οι επιλογές AUDIO δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
Η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν αρχίζει την αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none"> Έχετε εισαγάγει ένα δίσκο που δεν αναπαράγεται. Το επίπεδο απόδοσης είναι ρυθμισμένο. 	<ul style="list-style-type: none"> Έχετε εισαγάγει ένα δίσκο που δεν αναπαράγεται. Το επίπεδο απόδοσης είναι ρυθμισμένο.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά .	<ul style="list-style-type: none"> Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Προδιαγραφές

Γενικά

Απαιτήσεις τροφοδοσίας: AC 200-240 V , 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας: 8W

Διαστάσεις (περίπου):

430 x 35 x 202 χιλ (16.9 x 1.4 x 7.9 ίντσες)

(W x H x D) χωρίς βάση

Καθαρό βάρος (περίπου): 1.6 κιλά (3.5 lbs)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)

Υγρασία λειτουργίας: 5 % έως 90 %

Έξοδοι

VIDEO OUT:

1 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, βύσμα,

RCA x 1 / SCART (ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

AUDIO OUT:

2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, βύσμα RCA x 1 (A, Δ) x 1

/ SCART (ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

DIGITAL OUT (Ομοαξονική):

0.5 V (p-p), 75 Ω, βύσμα RCA x 1

Σημείωση: Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύστημα

Λέιζερ:

Ημιαγωγός λέιζερ, μήκους κύματος 650 nm

Σήμα συστήματος:

PAL / NTSC

Ανταπόκριση συχνότητας:

DVD (PMC 96 KHz): 8 Hz έως 44 KHz

DVD (PMC 48 KHz): 8 Hz έως 22 KHz

CD: 8 Hz έως 20 KHz

Αναλογία Σήματος / Θορύβου:

Περισσότερη από 90 dB (μόνο βύσματα σύνδεσης

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)

Αρμονικές διαστρεβλώσεις:

Λιγότερες από 0,02%

Δυναμικό εύρος:

Περισσότερο από 95 dB (DVD/CD)

Αξεσουάρ

Καλώδιο βίντεο (1), Καλώδιο ήχου (1),

Τηλεχειριστήριο (1), Μπαταρίες (2)

P/NO. : MFL36431053