

DV298H-E2T.NAALLS_Estonian



DVD-MÄNGIJA KASUTUSJUHE

MUDEL : DVX298H



Enne toote ühendamist, kasutamist või seadistamist,
lugege see kasutusjuhend hoolikalt lõpuni läbi.





HOIATUS

ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE) EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv piksenoole kujutis noolekujulise peaga on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses sisalduvast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrišoki tekitamise ohtu.




See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas informatsioonis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest..

HOIATUS: TULE- JA ELEKTRISOKI OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet kitsasse asukohta, näiteks raamatariilisse ega muusse samasesse kohta.

HOIATUS: Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida asetades seadme voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pehmele pinnale. Seda seadet ei tohi paigaldada sisseehitatud asukohta, näiteks raamatariilisse, väljaarvatud juhtudel, kui on tagatud piisav õhu ligipääs või järgitud tootja juhiseid.



HOIATUS:

See seade kasutab lasersüsteemi.

Et tagada toote õige kasutamine, lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see hilisemaks järelevaatamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride teistsugune, kui siinkirjeldatud kasutamine võib viia kokkupuuteni ohtliku radiatsiooniga.

Et vältida otsest kokkupuudet laserkiirga, ärge üritage korpust avada. Avatuna nähtav laserkiirgus.

ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRDE!

HOIATUS: Seadmel ei tohi lasta kokku puutuda veega (tilgad ja loigud) ning sellele ei tohi asetada veega täidetud objekte, näiteks vaase.

HOIATUS toitejuhtme kohta

Enamus seadmeid on soovitatav ühendada üksipistikuga;

See tähendab - pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte. Vaadake kontrollimiseks selle juhendi täpseid nõudeid.

Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud või vigased seinakontaktid, pikendusjuhtmed, vigastatud toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga juhtmed on ohtlikud. Kõik sellised olukorrad võivad põhjustada elektrilööki või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda, kui see näib olevat kahjustatud, eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduses asendada.

Kaitske toitejuhet mehaaniliste kahjustuste eest, ärge väänake ega keerutage seda, ärge jätke juhet ukse vahele ega astuge juhtmele peale. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise avale.

Vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake juhe vooluvõrgust välja. Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti kättesaadav.



Vanade seadmete jäätmekäitlus

1. Kui tootele on kinnitatud selline ringikujuliste nooltega prügikasti sümbol, siis kehtib tootele ELi direktiiv 2002/96/EC.
2. Kõik elektroonilised ja elektrilised tooted tuleb tavaprügist eraldi koguda spetsiaalses kogumispunkti.
3. Vanade seadmete korrektne jäätmekäitlus aitab vältida negatiivseid keskkonnamõjusid ning inimkonna tervisekahjustusi.
4. Lisateabe saamiseks vanade seadmete kahjutustamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, jäätmekäitluse ettevõttega või kauplusega, kust te oma toote ostsite.



Toode on valmistatud vastavuses EEC DIREKTIIVIGA 89/336/EEC, 93/68/EEC ja 2006/95/EC.

Sisukord

Sissejuhatus	4-7
⊗ sümboli kuvast	4
Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid	4
Märkused plaatide kohta	4
Plaatide käsitlemine	4
Plaatide hoiustamine	4
Plaatide puhastamine	4
Esitatavad plaadid	5
Piirkonnakood	5
Esipaneel	6
Kaugjuhtimispult	7
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	7
Patareide asetamine kaugjuhtimispuldi	7
Paigaldamine ja seadistamine ..	8-14
Mängija seadistamine	8
DVD-mängija ühendused	8
Teie teleri video ja audio ühendused	8
Resolutsiooni seaded	8
HDMI ühendus	9
Audioühendused lisa seadmetele	10
Plaadi teabe kuvamine ekraanile	11
Esiolgsed seadistused	11
Üldine kasutamine	11
LANGUAGE (KEEL)	12
• Menu Language (Menüü keel)	12
• Disc Audio / Subtitle / Menu	12
DISPLAY (EKRAAN)	12
• TV Aspect (TV Aspekt)	12
• Display Mode (Kuvarežiim)	12
• TV Output Select (Teleri väljundi valik)	12
AUDIO	13
• Dolby Digital / DTS / MPEG	13
• Sample Frequency (Diskreetimissagedus)	13
• DRC (Dynamic Range Control)	13
• Vocal (Vokaal)	13
LOCK (Vanemlik kontroll)	13
• Rating (Hinnangud)	13
• Password (Salasõna)	13
• Area Code (Piirkonnakood)	14
OTHERS (TEISED)	14
• PBC	14
• B.L.E. (Black Level Expansion)	14
• DivX(R) VOD	14
Toimimine	15-20
Üldfunktsioonid	15
Lisafunktsioonid	16
Audio CD esitamine või MP3/WMA faili	17
Programmeeritud esitus	17
Programmeeritud palade kordus	17
Pala programminimekirjast kustutamine	17
Kogu programminimekirja kustutamine	17
JPEG faili vaatamine	18
Presentatsioon	18
Paigalseisev pilt	18
Teise faili juurde liikumine	18
Suurendus	18
Pildi pööramine	18
Pildi vaatamise ajal MP3 muusika kuulamine	18
DivX filmiplaadi esitamine	19
DVD VR formaadis plaadi esitamine	20
USB seadmelt esitamine	20
Viited	21-23
Teiste telerite juhtimine kaugjuhtimispuldiga	21
Hooldus ja teenindus	21
Keelekoodid	22
Piirkonnakood	22
Veaotsing	23
Tehnilised andmed	23

Sissejuhatus

Et tagada toote õige kasutamine, lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see hilisemaks järelevaatamiseks.

See kasutusjuhend sisaldab teavet teie DVD-mängija kasutamise ja hoolduse kohta. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

○ sümboli kuvast

„○” võib töötamisel televisioriekraanile ilmuda. See viitab, et kasutusjuhendis seletatud funktsioon ei ole antud DVD videoplaadi puhul saadaval.

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Märkus:

Viitab erimärkustele ning töö funktsioonidele.

Nõuanne:

Viitab toimingut lihtsustavatele nõuannetele ja juhistele.


Peatükk, mille päises on mõni alltoodud sümbolitest, kehtib ainult sümbolil kujutatud plaatide kohta.

- ALL** Kõik alltoodud plaadid ja failid
- DVD** DVD ja lõpetatud DVD±R/RW
- VCD** Video CD-plaadid
- ACD** Audio CD-plaadid
- MP3** MP3 failid
- WMA** WMA failid
- DivX** DivX failid

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge puudutage plaadi esituskülge. Hoidke plaati servadest, nii et plaadi pinnale ei jääks näpujälgi. Ärge kunagi kleepige plaadile teipi ega paberit.




Plaatide hoiustamine

Pärast esitamist asetage plaat ümbrisesse. Ärge jätke plaate otsese päikesevalguse kätte ega küttekeha lähedusse, ärge jätke plaati päikesepaistelisse kohta pargitud autosse.


Plaatide puhastamine

Plaadi pinnal olevad näpujäljed ning tolm võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ning moonutatud heli. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidetükiga. Pühkige plaati suunaga keskkohast välja poole.

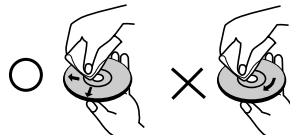

Ärge kasutage tugevaid lahusteid, alkoholi, bensiini, vedeldeid, tööstuslikke puhastusaineid ega vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihusteid.

Esitatavad plaadid

	DVD DVD (8 cm / 12 cm plaat)
	Video CD (VCD/SVCD) DVD (8 cm / 12 cm plaat)
	Audio CD DVD (8 cm / 12 cm plaat)

Lisaks saab selle mängijaga esitada DVD±R/RW ja CD-R/RW, kaksikplaate, audiosalvestusega USB, DivX, MP3, WMA, ja/või JPEG faile.

RW See viitab tootefunktsioonile, mis on suuteline esitama formaadis Video Recording salvestatud DVD-RW plaate.

Märkused:

- Sõltuvalt salvestusvarustuse tingimustest või CD-R/RW (või DVD±R/RW) plaadist endast, ei saa mõningaid CD-R/RW (või DVD±R/RW) plaate selle seadmega esitada.
- Ärge kasutage ebaregulaarse kujuga CD-sid (näiteks südamekujulisi või kaheksanurkseid), kuna need võivad põhjustada talitlushäireid.
- See DVD-mängija vajab parima esituskvaliteedi saavutamiseks plaatide ja salvestuste vastamist teatud tehnilistele standarditele. Eelsalvestatud DVD-d on automaatselt määratud sellele standardile. Salvestatavaid plaadiformaate on väga palju (nt. MP3 või WMA failidega CD-R) ning need nõuavad teatud eeltingimusi (vaata ülalt), et kindlustada kõrgkvaliteetne esitus.

Tarbijad peaksid mõistma, et internetist MP3/WMA failide ja muusika alla laadimiseks on vajalik luba. Meie firma ei saa taolist luba anda. Luba tuleb alati saada autoriõiguste valdajalt.

Piirkonnakood

Seadme tagaküljele on trükitud selle seadme piirkonnakood. See seade mängib ainult neid DVD-plaate, mis kannavad sama märgistust nagu seadme tagaküljel või märgistust „ALL”.

Märkused piirkonnakoodide kohta


- Enamiku DVD-plaatide ümbristel on kujutatud maakera, mille on üks või enam numbrit. See number peab vastama seadme piirkonnakoodile, vastasel juhul seade seda plaati ei mängi.
- Kui üritate mängida DVD-plaati, mis ei vasta teie mängija piirkonnakoodile, ilmub teleri ekraanile teade „Kontrollige piirkonnakoodi”.

Autoriõiguseid puudutavad märkused:

Autoriõigusega kaitstud materjali loata kopeerimine, edastamine, näitamine, edastamine kaabli kaudu, avalik esitamine või välja rentimine on seadusega keelatud. See toode on varustatud Macrovisioni välja töötatud autoriõiguste kaitse funktsiooniga. Mõningatele plaatidele on salvestatud kopeerimiskaitse signaalid. Taoliste plaatidele salvestamisel ning nende mängimisel ilmneb pildimüra. See toode sisaldab autoriõigusi kaitsvat tehnoloogiat, mis on kaitstud kindlate Ameerika Ühendriikide patentide ja teiste Macrovision Corporationi ja teiste õigusteomanike poolt omatavate intellektuaalse omandi õiguste poolt. Selle autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema Macrovision Corporationi poolt autoriseeritud ja välja arvatud teistmoodi määrava autoriseeringu puhul on see ainult koduseks ja piiratud viisil kasutamiseks. Pöördprojekteerimine või lahti võtmine on keelatud.

TARBIJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET MITTE KÕIK SELLENA DEFINEERITUD TELERID EI OLE SELLE TOOTEGA TÄIELIKULT ÜHILDUVAD JA VÕIVAD PÕHJUSTADA KOOS PILDIGA KUVATAVAID HÄIREID. „525 VÕI 625 PROGRESSIVE SCAN” PILDIPROBLEEMIDE KORRAL SOOVITAME ME KASUTAJAL LÜLITADA ÜHENDUS ÜMBER „STANDARD DEFINITION” VÄLJUNDISSE. KUI TEIL ON KÜSIMUSI, MIS PUUDUTAVAD MEIE TELERI SOBIVUST SELLE MUDELI 525p JA 625p DVD MÄNGIJAGA, PALUN KONTAKTEERUGE MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSEGA.


Esipaneel

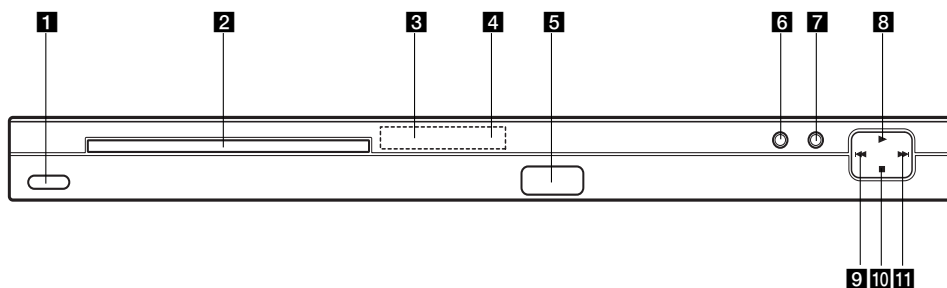

- | | |
|---|--|
| 1 POWER
Lülitab seadme sisse (ON) ja välja (OFF). | 7 RES.
Saate sõltuvalt oma telerist muuta eraldusvõimet. |
| 2 Plaadisahtel
Siia sisestage plaat. | 8 ► (PLAY)
Alustab mängimist. |
| 3 Displei
Näitab seadme jooksvat staatust. | 9 ◀◀ (SKIP)
Viib jooksva peatüki/pala algusesse või eelmise peatüki/pala juurde. |
| 4 Vastuvõtusektor
Siia suunake kaugjuhtimispult. | 10 ■ (STOP)
Peatab esituse. |
| 5 USB
Sisestage USB. | 11 ▶▶ (SKIP)
Viib järgmise peatüki/pala juurde. |
| 6 OPEN/CLOSE
Avab või sulgeb plaadisahkli. | |

Kaugjuhtimispult

- POWER (⏻)**
Lülitab DVD-mängija sisse (ON) ja välja (OFF).
- OPEN/CLOSE (⏮)**
Avab ja sulgeb plaadisahkli.
- 0-9 numbriklahvid**
Valib menüüs nummerdatud valikuid.
- CLEAR**
Eemaldab pala numbri programmiloendist või markeri markeriotsingumenuüst.
- Telerinupud**
POWER: Lülitab teleri sisse (ON) või välja (OFF).
AV: Valib teleri allika.
PR/CH +/-: Valib teleri kanali.
VOL +/-: Reguleerib teleri helitugevust.
- DVD MENÜÜ**
Ligipääs DVD-plaadi menüüle.
- TITLE**
Kuvab võimaluse korral plaadi pealkirjamenüü.
- ◀ / ▶ / ▲ / ▼**
(vasakule/paremale/üles/allas)
Valib menüüs ühe valikuvariandi.
- ENTER (⊙)**
Kinnitab menüüs tehtud valiku.
- DISPLAY**
Siseneb ekraanil kuvatavatele menüüdele.
- RETURN (↶)**
Kuvab PBCga video CD menüü.
- AUDIO (🔊)**
Valib audiokeele või -kanali.
- SUBTITLE (🗣️)**
Valib subtiitrite keele.
- ANGLE (📐)**
Valib võimaluse korral DVD kaameranurga.
- SETUP**
Avab või eemaldab Setup menüü.

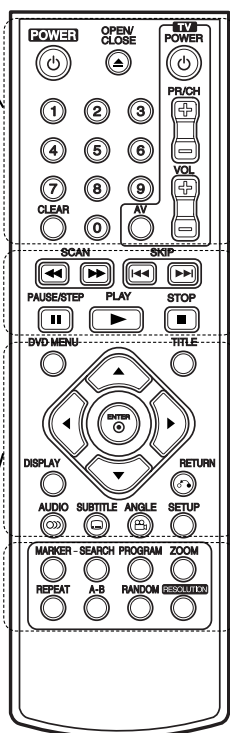

- SCAN (◀◀ / ▶▶)**
Otsib edaspidi või tagurpidi.
- SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶)**
Viib järgmise peatüki/pala juurde.
Viib jooksva peatüki/pala algusesse või eelmise peatüki/pala juurde.
- PAUSE/STEP (⏸)**
Peatab ajutiselt esituse/ühe kaadri haaval esituseks vajutage nuppu korduvalt.
- PLAY (▶)**
Alustab mängimist.
- STOP (■)**
Peatab esituse.

- MARKER**
Markeerib mistahes punkti esituse ajal.
- SEARCH**
Kuvab MARKER SEARCH menüü.
- PROGRAM**
Siseneb programmeerimisrežiimi.
- ZOOM**
Suurendab videokujutist.
- REPEAT**
Kordab peatükki, pala, pealkirja, kõike.
- A-B**
Kordab jada punktist A punkti B.
- RANDOM**
Mängib palasid juhuslikus järjekorras.
- RESOLUTION**
Saate sõltuvalt oma telerist muuta eraldusvõimet.


Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Osutage kaugjuhtimispuldiga vastuvõtusele ja vajutage nuppu.

Hoiatus:

Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid ja ärge kunagi kasutage koos erinevat tüüpi patareisid (standard-, leelispatareid jne)

Patareide asetamine kaugjuhtimispuldi



Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv patareipesa kaas ja sisestage õigesti joondatud ⊕ ja ⊖ poolusega kaks (AAA suurusega) patareisid.


Paigaldamine ja seadistamine

Mängija seadistamine

Esituse ajal võivad lähedal asuva teleri või raadio pilt ja heli olla häiritud. Sellisel juhul asetage seade telerist või raadiost eemale või lülitage seade peale plaadi eemaldamist välja.

DVD-mängija ühendused

Olenevalt teie telerist ning muust varustusest on mängija ühendamiseks erinevaid võimalusi. Palun vaadake vajadusel oma teleri, stereosüsteemi või muude seadmete kasutusjuhenditest lisateavet ühendamise kohta.

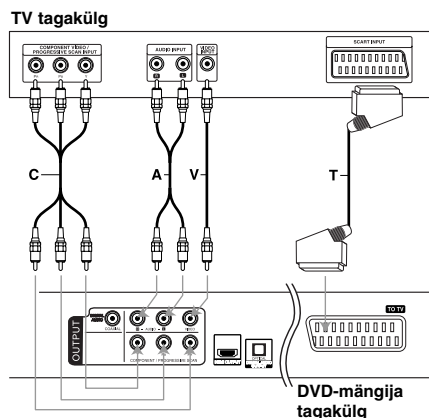

Hoiatus:

Peate määrama häälestusmenüü TV Output Select valiku kasutama COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN pistikut või SCART RGB signaali. (Vaadake lk. 12)

Teie teleri video ja audio ühendused

Kontrollige, et DVD-mängija oleks ühendatud otse teleriga, mitte videomakiga, vastasel korral võib DVD kujutis olla koopiakaitsesüsteemi tõttu vildakas.

SCART ühendus - Ühendage DVD-mängija TO TV scart pesa vastavate pesadega teleril scart-kaabli abil (**T**).

Video - Ühendage DVD-mängija VIDEO OUT pesa teleri video sisendpesaga kasutades videokaablit (**V**).

Audio - Ühendage DVD-mängija parem ja vasak AUDIO OUT pesa teleri parema ja vasaku IN audiosisendpesaga kasutades audiokaableid (**A**). Ärge ühendage DVD-mängija AUDIO OUT pesa oma audiosüsteemi salvestuspesaga.

Component Video - Ühendage DVD-mängija COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN pesad vastavate sisenditega teleril kasutades Y PB PR kaablit (**C**).

Progressive Scan

- Kui teie teler on kõrgkvaliteetne „digital ready” teler, siis saate kasutada ära DVD-mängija progressive scan väljundi, et saavutada kõrgeim võimalik videoresolutsioon.
- Progressive scan ei tööta analoog-videoühendustega (kollane VIDEO OUT või SCART pesa).
- Progressive scan resolutsioon on 720p ja 576p(480p) resolutsioon.

Resolutsiooni seaded

1. Enne resolutsiooni seadistamist peab seade olema seisatud. Vajutage esituse peatamiseks STOP.
2. Vajutage üks kord nupule RESOLUTION. Ekraanile ilmub kehtiv resolutsioon.
3. Vajutage resolutsiooni muutmiseks korduvalt nuppu RESOLUTION.

Saadaolevad resolutsioonid on vastavalt ühendustele järgnevad.

VÄLJUND-ÜHENDUS	Saadaolev resolutsioon	
	PAL	NTSC
HDMI VIDEO OUT	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p	1280 x 720p
	720 x 576p	720 x 480p
	720 x 576i	720 x 480i
COMPONENT VIDEO OUT	1280 x 720p	1920 x 1080i
	720 x 576p	1280 x 720p
	720 x 576i	720 x 480p
VIDEO OUT	720 x 576i	720 x 480i
SCART	720 x 576i	720 x 480i

Märkused:

- VIDEO ja SCART ühenduste jaoks peab resolutsioon olema RESOLUTION nuppu vajutades seadistatud 576i(480i) või 576p(480p), VIDEO OUT on alati standardresolutsiooniga 576i(480i).
- Kui teie teler ei toeta teie resolutsiooniseadet, ilmub kujutis ekraanile moonutatult. Palun lugege esmalt teleri kasutusjuhendit ning seadistage seejärel resolutsioon, mida teie teler toetab.
- Komponentvideo 720p ja 1080i resolutsiooniga saab taasesitada ainult koopiakaitseta plaate. Kui plaat on koopiakaitsesega, kuvatakse see ilma HDMI kaabliühendusega resolutsiooniga 576p (480p). HDMI kaabliühendusega ei pruugi pildikvaliteet olla korralik.


HDMI ühendus

Kui teil on HDMI teler või monitor, saate selle mängijaga ühendada HDMI-kaabli abil.

1. Seadistage TV-allikas HDMIle (vaadake teleri kasutusjuhendist).
2. Ühendage seadme HDMI OUT pesa teleri või monitori HDMI sokliga (H).
3. Vajutage soovitud resolutsiooni valimiseks korduvalt nuppu RESOLUTION.

Märkused:


- Kui valimsagedus on HDMI ühendusel seatud 48 kHz, on saadaval nii PCM kui ka Bitstream Audio.
- Kui Audio on määratud Bitstream ja teie teler ei toeta HDMI ühendusega Bitstream Audiot, võib audioheli olla häiritud.
- Kui HDMI ühendusega väljundheli puudub või on häiritud, määrake häälestusmenüüs Audio valikus [Dolby Digital, DTS või MPEG] PCM või Off (Väljas).
- Kui kaablipistik on mängijaga ühendatud, peab õige joondamise korral kaablipistikul olev nool näitama ülespoole.

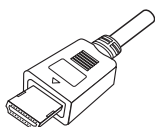

- Kui ekraanil esineb müra või triipe, kontrollige HDMI kaablit.
- Mitte kõik HDCPga ühilduvad DVI seadmed ei tööta selle seadmega.
- Kui teie HDMI teler ei toeta HDCPd, ilmub ekraanile sinine kuva.
- Kui kujutis teleriekraanil ei ole korrektne, lülitage seade välja ning uuesti sisse.

Nõuanded:

- Kui kasutate HDMIühendust, saate HDMI väljundi resolutsiooni muuta (576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i).
- HDMI väljundi resolutsioon on 576p(480p) isegi juhul, kui HDMI ühenduse resolutsiooniks on seatud 576i(480i).

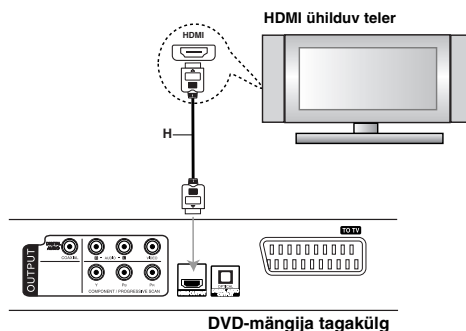

HDMI kohta

HDMI (Kõrglahutusega multimeedialiides) toetab ühe digitaalühendusega nii videot kui audiot, seda saab kasutada DVD-mängijate, teleribokside ning teiste laiatarbe digiseadmete jaoks. HDMI töötab välja HDCP (Lairiba-digisisu kaitse) tehnoloogiate tarbeks. HDCP tehnoloogiat kasutatakse digitaalsete signaalide saatmise ja vastuvõtu kaitsmiseks.


HDMI on võimeline toetama nii standardset, rikastatud kui ka kõrglahutusega videostandardit Mitmekanalilist ruumilist heli, HDMI funktsioonide hulka kuulub koondamata digitaalvideo, ribalaiusega kuni 5 gigabaiti sekundis, üks ühendus (mitmete kaablite ja pistikute asemel) ning suhtlus AV allika ja AV seadmete vahel.

HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI licensing LLC registreeritud kaubamärgid.

Audioühendused lisa seadmetele

DVD-mängija ühendamise lisaseadmega audioväljundi jaoks.

DVD-mängija tagakülg

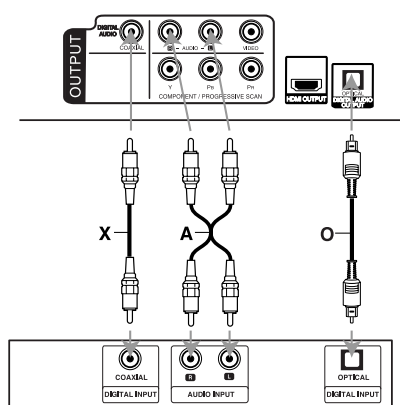

Võimendi (Vastuvõtja)

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby”, „Pro Logic” ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

DTS ja DTS Digital Out on Digital Theater Systems, Inc. kaubamärgid.

Kahekanalilise analoogstereoga või Dolby Pro Logic II / Pro Logic'uga võimendi: Ühendage DVD-mängija parem ja vasak AUDIO OUT pesa audiokaablite abil oma võimendi, vastuvõtja stereosüsteemi parema ja vasaku audio sisendpesaga (A).

Kahekanalilise digitaalstereo (PCM) süsteemiga võimendi või multikanalilise dekodeeriga varustatud audio/video vastuvõtja ühendamise (Dolby Digital™, MPEG 2, or DTS): Ühendage üks DVD-mängija DIGITAL AUDIO OUT pesadest (OPTICAL O või COAXIAL X) oma võimendi vastava sisendpesaga. Kasutage lisavarustusena saadaolevat (OPTICAL O või COAXIAL X) audiokaablit.

Digitaalne multikanaliline heli

Digitaalne multikanaliline ühendus pakub parimat võimalikku helikvaliteeti. Selle saavutamiseks on teil tarvis multikanalilist audi/video vastuvõtjat, mis toetab ühte või enam teie DVD-mängija poolt toetatavat audioformaati (MPEG 2, Dolby Digital ja DTS) Kontrollige vastuvõtja kasutusjuhendit ja vastuvõtja esipaneelil olevaid logosid.

Märkused:

- Kui digitaalse väljundi audioformaati ei vasta teie vastuvõtja võimetele, laseb vastuvõtja kuuldavale tugeva moonutatud heli või üldse mitte mingit heli.
- Kuuekanaliline digitaalne ruumiline heli läbi digitaalühenduse on saavutatav ainult siis, kui teie vastuvõtja on varustatud digitaalse mitmekanalilise dekodeeriga.

Plaadi teabe kuvamine ekraanile

Võite ekraanil vaadata mitmesugust infot sisestatud plaadi kohta.

1. Esituse info vaatamiseks vajutage DISPLAY. Kuvatud üksused sõltuvad sisestatud plaadi tüübist ja esituse olekust.



2. Võite üksuse valida vajutades ▲ / ▼ või seadeid muuta vajutades ◀ / ▶.
 - Pealkiri (Pala) - Jooksev pealkiri (või pala) Arv/pealkirjade (või palade) koguarv.
 - Peatükk - Jooksva peatüki number/peatükkide koguarv.
 - Aeg - Möödunud mänguaeg.
 - Audio - Valitud audiokeel või kanal.
 - Subtiitrid - Valitud subtriitri keel.
 - Nurk - Valitud kaameranurk/kaameranurkade koguarv.

Märkus:

Kui mõne sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis ekraanil kuvatav menüü kaob.

Esiälgsed seadistused

Häälestusmenüüd kasutades saate seadistada mängija (näiteks pildi ja heli) oma eelistustele vastavaks. Saate muuhulgas valida ka häälestusmenüü ning subtiitrite keele. Üksikasju häälestusmenüü punktide kohta vaadake lehekülgedelt 12-14.

Menüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks:

Menüü kuvamiseks vajutage SETUP. Teistkordne SETUP vajutamine viib tagasi algsele ekraanile.

Järgmisele tasandile liikumiseks:


Vajutage kaugjuhtimispuldil ▶.

Eelmisele tasandile naasmiseks:

Vajutage kaugjuhtimispuldil ◀.


Üldine kasutamine

1. Vajutage SETUP. Kuvatakse häälestusmenüü.

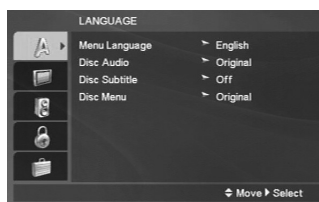

2. Kasutage ▲ / ▼, et valida soovitud valik ja seejärel liikuge järgmisele tasandile vajutades ▶. Ekraanil kuvatakse nii kehtiv seadistus kui ka teised võimalikud seadistused.
3. Kasutage ▲ / ▼, et teha teine soovitud valik ja vajutage seejärel ▶, et liikuda kolmandale tasandile.
4. Kasutage ▲ / ▼, et valida soovitud seadistus ja seejärel kinnitage valik vajutades ENTER. Mõningatel puhkudel on vajalikud täiendavad sammud.
5. Häälestusmenüüst väljumiseks vajutage SETUP või PLAY (▶).

LANGUAGE (KEEL)

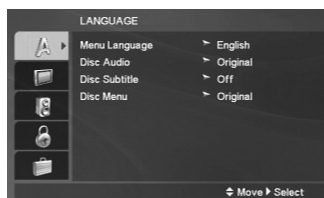

Menu Language (Menüü keel)

Valige keel häälestusmenüü ja ekraanile kuvatavate menüüde jaoks.

Disc Audio / Subtitle / Menu


Valige keel, mida te eelistate helipildi, subtiitrite ja plaadimenüüde jaoks.

Original – Valitakse plaadi algupärane keel.

Other – Muu keele valimiseks sisestage numbriklahvidega neljakohaline number vastavalt keelekoodide nimekirjale leheküljel 22 ning vajutage ENTER. Kui sisestate vale keelekoodi, vajutage CLEAR.

Off (plaadi subtiitrite kohta) – Lülitab subtiitrid välja.

DISPLAY (EKRAAN)

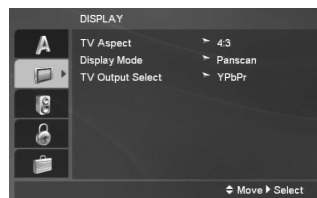

TV Aspect (TV Aspekt)

4:3 – Valige see võimalus siis, kui seade on ühendatud 4:3 teleriga.

16:9 – Valige see võimalus siis, kui seade on ühendatud 16:9 teleriga.

Display Mode (Kuvarežiim)

Need seadistused on saadaval ainult siis, kui „TV Aspect” režiimi all on tehtud valik 4:3.

Letterbox – Kuvab laiekraanipildi jättes ekraani ülemisse ja alumisse serva mustad ribad.

Panscan – Kuvab automaatselt kogu ekraani katva laiekraanipildi ja löikab ära ekraanile mittemahtuvad osad.

TV Output Select (Teleri väljundi valik)


Seadistab teleri väljundivalikud vastavalt teleri ühenduse tüübile.

YPbPr – Kui teler on ühendatud DVD-mängija COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN pesadega.

RGB – Kui teler on ühendatud SCART (RGB signaal) pesaga.

AUDIO

Igal DVD-plaadil on mitmeid audioväljundi võimalusi. Seadistage mängija AUDIO valikud vastavalt kasutatavale audiosüsteemile.

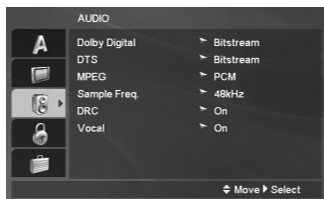

Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream – Valige „Bitstream”, kui ühendate seadme võimendi DIGITAL OUT pesaga või mõnet teise seadmega, millel on Dolby Digital, DTS või MPEG dekooder.

PCM (Dolby Digitali / MPEGi korral) – Valige kahekanalilise digitaalstereo võimendiga ühenduse korral. Dolby Digital või MPEG kodeeringuga DVD-plaadid esitatakse automaatselt kahekanalilise PCM helina.

Off (DTSi kohta) – Kui valite „Off” (Väljas), siis DTS signaali läbi DIGITAL OUT pesa ei edastata.

Sample Freq. (Diskreetimissagedus)

Kui teie vastuvõtja või võimendi EI OLE võimeline ümber käima 96 kHz signaalidega, valige 48 kHz. Kui see valik on tehtud, muunda süsteem kõik 96 kHz signaalid automaatselt 48 kHz signaalideks nii, et teie süsteem suudaks neid dekodeerida.

Kui teie vastuvõtja või võimendi on võimeline ümber käima 96 kHz signaalidega, valige 96 kHz.

Kontrollige võimendi suutlikkust võimendi paberitest.


DRC (Dynamic Range Control)

DVD formaadi puhul kuulete saate helitausta kõige täpsemal ja realistlikumal esitusviisil. Sellegipoolest võite te soovida audioväljundi dünaamilist ulatust (erinevust kõige valjemate ja kõige vaiksemate helide vahel) kokku suruda. Siis saate kuulata filme madalamal helitugevusel ilma helipildi selgust kaotamata. Selle efekti saavutamiseks seadke see valik positsiooni „On”.

Vocal (Vokaal)

Seadke see valik positsiooni „On” ainult siis, kui mängib multikanaliline karaoke DVD. Plaadi karaokekanalid segunevad tavaliste stereohelidega.

LOCK (Vanemlik kontroll)

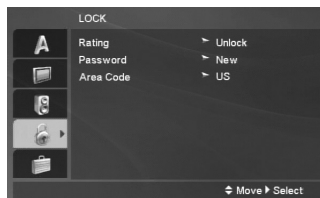

Rating (Hinnangud)

Blokeerib keelatud sisuga DVD-plaatide esitamise. Mitte kõik plaadid ei ole vastava hinnanguga varustatud.

1. Valige LOCK menüüst „Rating” ja vajutage seejärel ►.

2. Et pääseda ligi LOCK valikutele, peate sisestama oma loodud salasõna. Kui te ei ole veel salasõna sisestanud, palutakse teil seda teha.

Sisestage salasõna ning vajutage ENTER. Sisestage salasõna uuesti ja vajutage selle kinnitamiseks ENTER. Kui te teete vea enne ENTER vajutamist, vajutage CLEAR.

3. Valige nuppude ▲ / ▼ abil hinne 1st 8ni.

Rating 1-8 – Hindel 1 on kõige rohkem piiranguid ja hindel 8 kõige vähem.

Unlock – Kui te teete selle valiku, ei ole vanemlik kontroll aktiivne, ja plaati mängitakse täies ulatuses.

4. Vajutage ENTER, et kinnitada oma hindevalik, seejärel vajutage menüüst väljumiseks SETUP.

Password (Salasõna)

Saate sisestada või muuta salasõna.

1. Valige LOCK menüüst „Salasõna” ja vajutage seejärel ►.

2. Järgige ülaltoodud Rating'u sammu nr.2.

Salasõna muutmiseks vajutage ENTER, kui valik „Change” on helendatud. Sisestage numbriklahvidega uus salasõna ja vajutage ENTER. Sisestage salasõna uuesti ja vajutage selle kinnitamiseks ENTER.

3. Menüüst väljumiseks vajutage SETUP.

Kui olete salasõna unustanud

Kui olete salasõna unustanud, saate selle tühistada toimides järgnevalt:

1. Häälestusmenüü kuvamiseks vajutage SETUP.


2. Sisestage kuuekohaline number „210499” ja vajutage ENTER. Salasõna on tühistatud.

Area Code (Piirkonnakood)

Sisestage vastavalt lk. 22 toodud nimekirjale oma asukohamaa kood. See on vajalik, kuna stseenide sobivuse määramine toimub eri riikides erineva standardi järgi.

1. Valige LOCK menüüst „Area Code” ja vajutage seejärel ►.
2. Järgige eelmisel leheküljel toodud Rating'u sammu nr 2.
3. Valige ▲ / ▼ nuppe kasutades esimene tähemärk.
4. Vajutage ► ning valige ▲ / ▼ nuppe kasutades teine tähemärk.
5. Vajutage asukohakoodi kinnitamiseks ENTER.

OTHERS (TEISED)

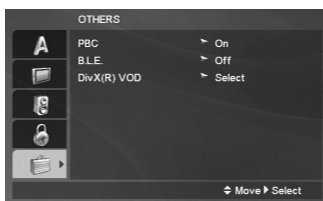

PBC

Valige, kas soovite esituskontrolli lülitada sisse (On) või välja (Off).

On: PBC-ga video CD-sid esitatakse koos esituskontrolliga.

Off: PBC-ga video CD-sid esitatakse samal viisil kui audio CD-sid.

B.L.E. (Black Level Expansion)

Esituse piltide musta taseme valimiseks. Määrake oma eelistus ning monitori suutlikkus.

On: Laiendatud hall skaala. (0 IRE ära lõigatud)

Off: Standardne hall skaala. (7,5 IRE ära lõigatud)

Märkus:

B.L.E. funktsioon töötab ainult NTSC süsteemiga.

DivX(R) VOD

Anname teile DivX® VOD (Video On Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab teil laenutada ja osta videoid DivX® VOD teenuse abil. Lisateabe saamiseks külastage lehekülge www.divx.com/vod.

1. Valige „DivX(R) VOD” ning seejärel vajutage ►.
2. Vajutage ENTER, kui valitud on „Select” ja ekraanile kuvatakse registreerimiskood. Kasutage registreerimiskoodi, et osta ja laenutada videoid DivX® VOD teenuse abil koduleheküljelt www.divx.com/vod. Videote salvestamiseks plaadile ja nende taasesitamiseks järgige juhiseid.
3. Väljumiseks vajutage ENTER.

Märkus:

Kõiki DivX® VOD abil allalaaditud videoid on võimalik esitada ainult selle DVD-mängijaga.

Toimimine

Üldfunktsioonid

Nupud	Toimingud	Plaadid
OPEN/CLOSE (▲)	Avab või sulgeb plaadisahtli.	ALL
PAUSE/STEP (⏸)	Esituse ajal vajutage esituse peatamiseks PAUSE/STEP (⏸).	ALL
	Ühe kaadri haaval esitamiseks vajutage korduvalt PAUSE/STEP (⏸).	DVD VCD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Esituse ajal vajutage SKIP (⏮ või ⏭), et liikuda edasi järgmise peatüki/pala juurde või naasta jooksva peatüki/pala algusesse. Vajutage SKIP (⏮) kiirelt kaks korda, et liikuda tagasi eelmise peatüki/pala juurde.	ALL
SCAN (⏮ / ⏭)	Esituse ajal vajutage korduvalt SCAN (⏮ või ⏭) et valida soovitud skani kiirus. DVD, DivX plaat; 4 sammu Video CD, MP3, Audio CD ; 3 sammu	DVD VCD DivX ACD MP3
	Kui esitus on peatatud, vajutage aegluubis mängimiseks (4 sammu, ainult edaspidi) korduvalt SCAN (⏭).	DVD VCD DivX
REPEAT	Esituse ajal vajutage soovitud kordusrežiimi valimiseks korduvalt nuppu REPEAT. DVD Video plaadid: Chapter/Title/Off Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA plaadid: Track/All/Off	ALL
A-B	Vajutage nuppu A-B alguspunkti A ning lõpp-punkti B valimiseks. Kordab järjestikult punktist A (algpunkt) kuni punkti B (lõpp-punkt).	DVD VCD ACD DivX
ZOOM	Esituse või pausirežiimi ajal vajutage videokujutise suurendamiseks (3 sammu) nuppu ZOOM. Saate suurendatud kujutisel liikuda nuppudega ⏪ / ⏩ / ▲ / ▼. Väljumiseks vajutage CLEAR.	DVD VCD DivX
RANDOM	Esituse või stopprežiimi ajal vajutage juhuslikus järjekorras taasesituseks nuppu RANDOM.	ACD MP3 WMA
TITLE	Kui DVD-plaadil on pealkirjamenüü, siis see kuvatakse. Vastasel korral võidakse kuvada plaadimenüü.	DVD
DVD MENU	Kuvatakse plaadimenüü.	DVD
ANGLE (📐)	DVD-plaadi, millel on erineva kaameranurgaga salvestatud stseene, esitamise ajal vajutage erinevate kaameranurkade valimiseks korduvalt nuppu ANGLE (📐).	DVD
SUBTITLE (🗣)	Esituse ajal vajutage soovitud subtiitrite keele valimiseks korduvalt nuppu SUBTITLE (🗣).	DVD DivX
AUDIO (🔊)	Esituse ajal vajutage erineva helikeele või audiopala kuulamiseks korduvalt nuppu AUDIO (🔊).	DVD DivX VCD

Märkused üldfunktsioonide kohta:

- PBC-ga video CD-l peate kordusfunktsiooni kasutamiseks lülitama häälestusmenüüs PBC välja (Off) (Vt „PBC“ lk 14).
- Kui vajutate kordusesituse Repeat Chapter (Track) ajal ühe korra nuppu SKIP (▶▶), siis kordusesitus tühistatakse.
- Mõnede DVDdega ei pruugi suumimine töötada.
- Kui mängite DVD-plaati, millel on erineva kaameranurga alt salvestatud stseenid, siis vilgub teleriekraanil nurgaindikaator, andmaks märku, et võimalik on kaameranurki muuta.
- Funktsioon „A-B kordus“ on kasutatav ainult audio CD jooksva pala puhul.

Lisafunktsioonid

Ajastatus DVD VCD DivX

Alustamiseks plaadi esitust mistahes määratud ajal:

1. Vajutage esituse ajal nuppu DISPLAY.
2. Vajutage aja valimiseks ▲ / ▼, ilmub kellaikoon ja „--:--:--“.
3. Sisestage soovitud algusaeg vasakult paremale järjekorras tunnid, minutid ja sekundid. Kui sisestate vale numbri, vajutage sisestatud numbri kustutamiseks CLEAR. Seejärel sisestage õiged numbrid.
4. Kinnitamiseks vajutage ENTER. Esitus algab määratud ajal.

Markeriotsing DVD VCD DivX

Markeri sisestamiseks

Saate alustada esitust kuni üheksast mällu salvestatud punktist. Markeri sisestamiseks vajutage MARKER, kui esitus on jõudnud kohta, mida soovite mällu jätta. Teleriekraanile kuvatakse põgusalt markeriikoon. Korra tegevust, et sisestada kuni üheksa markerit.

Markeeringu tühistamiseks või kustutamiseks

1. Plaadi esituse ajal vajutage SEARCH. Kuvatakse markeriotsingu menüü.
2. Kasutage üheksa sekundi jooksul nuppe ◀ / ▶, et valida markerinumber, mida soovite kustutada.
3. Vajutage ENTER ning esitus algab markeeritud kohast. Või vajutage CLEAR ning markerinumber kustutatakse loendist.
4. Saate alustada esitust mistahes markerist sisestades soovitud markerinumbri markeriotsingu menüüsse.

Viimase seisukorra mälu DVD VCD ACD

See mängija peab meeles viimast hetke, kui te viimast plaati viimast korda vaatate. Seadistused jäävad mällu isegi siis, kui te eemaldate plaadi mängijast või lülitate mängija välja. Kui te sisestate plaadi, mille seadistused on mällu salvestatud, minnakse automaatselt tagasi viimase stopprežiimile lülitumise koha juurde.

Märkus:

See mängija ei jäta plaadi seadistusi meelde, kui te lülitate mängija välja enne kui annate käsu plaati esitada.

Ekraanisäästja

Ekraanisäästja kuvatakse kui te jätate DVD-mängija stopprežiimi umbes viieks minutiks. Kui ekraanisäästja on kuvatud viis minutit, lülitab DVD-mängija ennast automaatselt välja.

Süsteemi valik

Peate valima oma teleri süsteemile vastava süsteemirežiimi. Kui ekraanile kuvatakse NOdSC, vajutage PAUSE/STEP (■) ning hoidke seda üle 5 sekundi all, et valida süsteem (PAL, NTSC).

Audio CD esitamine või MP3/WMA faili

Selle seadmega saate mängida audio CDsid ja MP3/WMA faile.


MP3/ WMA/ Audio CD

Kui olete sisestanud kandja, millele on salvestatud MP3/WMA failid, või audio CD, kuvatakse ekraanile menüü.

Valige nuppudega ▲ / ▼ pala/fail ja vajutage esituse alustamiseks PLAY (▶) või ENTER.

Saate kasutada erinevaid esituse funktsioone.

Vaadake lk.15-16.

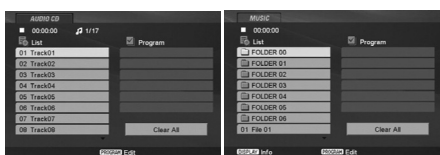

ID3 TAG

Kui esitav fail sisaldab teavet näiteks loo pealkirja jmt. kohta, saate seada infot vaadata vajutades DISPLAY. [Song, Artist, Album, Comment, Genre]

Nõuanded:

- Vajutage järgmisele lehele liikumiseks DVD MENU.
- Plaadil, mis sisaldab MP3/WMA, JPEG ja MOVIE faile, saate lülituda ümber menüüde MUSIC, PHOTO ja MOVIE vahel. Vajutage TITLE ning menüü ülaservas helendatakse sõna MUSIC, PHOTO või MOVIE.

MP3/WMA plaatide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:

- Diskreetimissagedus: vahemikus 8 - 48 kHz (MP3), vahemikus 32 - 48kHz (WMA)
- Bitimäär: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Mängija ei ole suuteline lugema MP3/WMA faili, mille laiend on midagi muud kui „.mp3” / „.wma”.
- CD-R plaadi füüsiline formaat peaks olema ISO 9660.
- Kui te salvestate MP3/WMA faile kasutades tarkvara, mis ei suuda luua failisüsteeme, näiteks „Direct-CD” jmt, on MP3/WMA failide esitamine võimatu. Soovitame teil kasutada „Easy-CD Creator” programmi, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.
- Failinimed peaksid olema kuni 8 tähemärki pikad ja omama .mp3 või .wma laiendit.
- Ärge kasutage eritähemärke nagu /? * : “ < > | jne.
- Kaustas olevate failide koguarv peaks olema väiksem kui 1012 faili.

Programmeeritud esitus

Programmeerimisfunktsioon võimaldab teil salvestada oma lemmikpalad ükskõik, mis plaadilt, mängija mällu. Programm võib koosneda kuni 30 palast.

1. Sisestage audio CD või MP3/WMA failidega kandja. Kuvatakse AUDIO CD või MUSIC menüü.
2. Vajutage PROGRAM ning ilmub märk.

Märkus:

Vajutage PROGRAM uuesti, et väljuda programmeerimisrežiimist, märk kaob.

3. Valige loendist pala, seejärel vajutage ENTER, et paigutada valitud pala programminimekirja. Korrake sammu, et paigutada programminimekirja täiendavaid palasid.
4. Kasutage ◀ / ▶ / ▲ / ▼, et valida pala, mille esitamise algamist te soovite.
5. Vajutage alustamiseks PLAY (▶) või ENTER. Esitus algab samas järjekorras, milles te palad programmeerisite. Esitus lõpeb pärast seda, kui kõik programminimekirjas olevad palad on ühe korra esitatud.
6. Programmeeritud esituse juurest tavapärase esituse juurde tagasi pöördumiseks valige pala ning vajutage seejärel PLAY (▶).

Programmeeritud palade kordus

Soovitud kordusrežiimi valimiseks vajutage REPEAT.

- Track: Kordab hetkel esitatavat pala.
- All: Kordab kõiki programmeerimisnimekirjas olevaid palu.
- Off(No display): Ei mängi korduvalt.

Märkus:

Kui vajutate kordusesituse Repeat Chapter (Track) ajal ühe korra nuppu SKIP (▶▶), siis kordusesitus tühistatakse.

Pala programminimekirjast kustutamine

1. Vajutage stopprežiimis PROGRAM ning ilmub märk.
2. Kasutage ◀ / ▶ / ▲ / ▼, et valida pala, mille te soovite programminimekirjast kustutada.
3. Vajutage CLEAR. Täiendavate palade kustutamiseks programminimekirjast korrake samme 1-3.

Kogu programminimekirja kustutamine

1. Vajutage stopprežiimis PROGRAM ning ilmub märk.
2. Valige nuppudega ◀ / ▶ / ▲ / ▼ „Clear All” ja vajutage siis ENTER.

Märkus:

Programm kustutatakse kas siis, kui plaat mängijast välja võetakse või mängija vooluvõrgust eemaldatakse.

JPEG faili vaatamine

See mängija on võimeline esitama JPEG failidega plaate.

1. Sisestage JPEG failidega plaat.
Teleriekraanile kuvatakse PHOTO menüü.



2. Valige nuppudega ▲ / ▼ soovitud kaust ning vajutage ENTER. Kuvatakse kaustas leiduvate failide nimekiri.
3. Kui soovite vaadata konkreetset faili, kasutage ▲ / ▼, et see fail helendada ning vajutage siis ENTER või PLAY (▶).
4. Piltide vaatamise ajal PHOTO menüüsse naasmiseks vajutage STOP (■).

Nõuanded:

- Kui olete faililoendis ning soovite naasta kaustaloendisse, helendage ▲ / ▼ klahvidega ja vajutage ENTER.
- Vajutage järgmisele lehele liikumiseks DVD MENU.
- Pildikiiruse valikuid on kolm: ■ : >>> (Fast) (Kiire), >> (Normal)(Tava) ja > (Slow) (Aeglane). Kasutage ■ helendamiseks klahve ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Seejärel valige soovitud valik klahvidega ◀ / ▶ ja vajutage ENTER.
- Plaadil, mis sisaldab MP3/WMA, JPEG ja MOVIE faile, saate lülitada ümber menüüde MUSIC, PHOTO ja MOVIE vahel. Vajutage TITLE ning menüü ülaseras helendatakse sõna MUSIC, PHOTO või MOVIE.
- Piltide vaatamise ajal abimenüü peitmiseks vajutage RETURN (↵).
- Kui resolutsioon on 720p või 1080i, siis JPEG failide vaatamise ajal abimenüüd teleriekraanil ei kuvata.

Presentatsioon

Helendage nuppudega ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ■ (Slide Show) ja vajutage siis ENTER.

Paigalseisev pilt

1. Vajutage presentatsiooni ajal PAUSE/STEP (■). Mängija ei sisene PAUSE režiimi.
2. Presentatsiooni juurde naasmiseks vajutage PLAY (▶) või uuesti PAUSE/STEP (■).

Teise faili juurde liikumine

Vajutage pildi vaatamise ajal järgmise või eelmise faili juurde liikumiseks SKIP (◀◀ või ▶▶) või kursorit ◀ või ▶ üks kord.

Suurendus

Piltide vaatamise ajal vajutage videokujutise suurendamiseks (3 sammu) nuppu ZOOM. Saate suurendatud kujutisel liikuda nuppudega ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

Märkus:

Kui resolutsioon on 720p või 1080i, ei ole see funktsioon saadaval.

Pildi pööramine

Vajutage pildi näitamise ajal selle kellaosuti suunas või kellaosutiga vastupidises suunas pööramiseks ▲ / ▼.

Pildi vaatamise ajal MP3 muusika kuulamine

1. Sisestage kahte tüüpi faile sisaldav plaat mängijasse.
2. Vajutage fotomenüü kuvamiseks TITLE.
3. Vajutage ▲ / ▼, et valida fotofail.
4. Kasutage ▶, et valida ■ ikoon, seejärel vajutage ENTER.
Esitus algab. Esitus jätkub kuni vajutatakse nuppu STOP.

Märkus:

Kui resolutsioon on 720p või 1080i, ei ole see funktsioon saadaval.

Nõuanne:

Pildi vaatamise ajal ainult soovitud muusika kuulamiseks programmeerige soovitud palad muusikamenüüs ja seejärel jätkake nagu ülal kirjeldatud.


JPEG plaatide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:

- Sõltuvalt JPEG failide suurusest ja hulgast võib võtta kaua aega, enne kui DVD-mängija plaadi sisu lugemisega ühele poole jõuab. Kui te ei näe mitme minuti möödudes ekraanile kuvatavat menüüd, on mõned failid liiga suured - vähendage JPEG failide resolutsiooni väiksemaks kui 5 megapiksli ja kirjutage uus plaat.
- Kaustas olevate failide koguarv peaks olema väiksem kui 1012 faili.
- Mõni plaat võib olla erineva salvestusformaadi või plaadi seisukorra tõttu olla ühildamatu.
- Veenduge plaadile kopeerimisel, et kõikidel valitud failidel on „.jpg” laiendid.
- Kui failidel on „.jpe” või „.jpeg” laiendid, palun nimetage nad ümber „.jpg” failideks.
- See mängija ei ole võimeline lugema ilma „.jpg” laiendita failinimesid. Seda hoolimata sellest, et Windows Explorer näitab faile kui JPEG kujutisi.

DivX filmiplaadi esitamine

See DVD-mängija on suuteline esitama DivX filmiplaate.

1. Sisestage DivX failiga plaat.
Teleriekraanile kuvatakse filmimenüü.

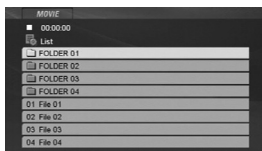

2. Valige nuppudega ▲ / ▼ soovitud kaust ning vajutage ENTER. Kuvatakse kaustas leiduvate failide nimekirj.
3. Kui soovite vaadata konkreetset faili, kasutage ▲ / ▼, et see fail helendada ning vajutage siis ENTER või PLAY (▶). Saate kasutada erinevaid esituse funktsioone. Vaadake lk.15-16.
4. Vajutage esituse peatamiseks STOP (■). Kuvatakse filmimenüü.

Nõuanded:

- Kui olete faililoendis ning soovite naasta eelmisse kaustaloendisse, helendage ▲ / ▼ klahvidega kaugjuhtimispuuldil ja vajutage ENTER.
- Vajutage järgmisele lehele liikumiseks DVD MENU.
- Plaadil, mis sisaldab MP3/WMA, JPEG ja MOVIE faile, saate lülituda ümber menüüde MUSIC, PHOTO ja MOVIE vahel. Vajutage TITLE ning menüü ülaservas helendatakse sõna MUSIC, PHOTO või MOVIE.
- DivX esituse ajal võib pilt olla häiritud. Võimalusel seadistage oma teler pildikvaliteedi parandamiseks režiimi AUTO või PAL-60.
- Kui DivX subtiitrid on alla laaditud internetist, ei pruugi subtiitrid olla korrektselt kuvatud.
- Kui plaadi subtiitritemenüüs ei ole seda keelt, milles soovite DivX subtiitriteid kuvada, võib subtiitrite kvaliteet halveneda.

Tähelepanek DivX subtiitrite kuvamise kohta

Kui subtiitriteid ei kuvata korralikult, järgige alltoodud samme.

1. Vajutage klahvi SUBTITLE () ning hoidke seda umbes 3 sekundit all. Kuvatakse keelekood.
2. Valige klahvidega ◀ / ▶ teine keelekood, kuni subtiitrite kvaliteet paraneb.
3. Esituse jätkamiseks vajutage ENTER.

Märkus:

DivX subtiitritefaili nimi peab olema vastavuses DivX faili nimega, et seade neid mängiks.

DivX plaatide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:

- Saadaolev resolutsiooni suurus DivX failile on alla 720x576 (LxK) piksli.
- DivX subtiitritefaili nimi on kättesaadav 56 tähemärgiga.
- Kui DivX failis on esitamiseks võimatuid koode, võidakse neid kuvada kui „ _ ” märke .
- Kui kaardrite arv on suurem kui 30 ühes sekundis, ei pruugi seade normaalselt toimida.
- Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur ei ole seksioneeritud, toodetakse kas videot või audiot.
- Kui fail on salvestatud GMCga, toetab seade ainult 1-punktilist salvestustaset.
* GMC?
GMC tähendab Global Motion Compensation. See on MPEG4 standardile mõeldud kodeerimistööriist. Mõned MPEG4 kodeerijad, nagu DivX, omavad seda võimalust. GMC kodeerimisel on erinevad tasemed, mida tavaliselt nimetatakse 1-punktiliseks, 2-punktiliseks või 3-punktiliseks GMC-ks.

Esitav DivX fail

.avi, .mpg, .mpeg

Esitav subtiitriformaad

SubRip(*.srt/* .txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/* .txt)
MicroDVD(*.sub/* .txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/* .txt)
TMPlayer(*.txt)

Esitav koodekiformaad

„DIVX3.xx”, „DIVX4.xx”, „DIVX5.xx”, „MP43”, „3IVX”.

Esitav audioformaad

„Dolby Digital”, „DTS”, „PCM”, „MP3”, „WMA”.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 8 - 48 kHz (MP3), vahemikus 32 - 48kHz (WMA)
- Bitimäär: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Mitte kõik WMA audioformaadid ei ole selle seadmega ühilduvad.

DVD VR formaadis plaadi esitamine

See seade suudab mängida DVD-R/RW formaadis plaate, mis on salvestatud kasutades DVD-Video formaati ja on DVD-kirjutaja abil „lõpetatud“.

See seade mängib VR formaadis salvestatud DVD-RW plaate.

1. Sisestage plaat ja sulgege plaadisahtel. Esitus algab automaatselt.
2. Kui vajutate esituse ajal DVD MENU klahve, kuvatakse teleriekraanile DVD-VR menüü.



3. Valige nuppudega ▲ / ▼ pala ja vajutage esituse alustamiseks PLAY(▶) või ENTER.
4. Vajutage nimekirjamenüüsse liikumiseks DVD MENU.

Märkused:

- „Lõpetamata“ DVD-R/RW plaate selle mängijaga esitada ei saa.
- Mõned DVD-VR plaadid on tehtud DVD-kirjutaja poolt CPRM andmetega. See mängija ei toeta seda tüüpi faile.

Mis on CPRM?

CPRM on kopeerimiskaitsesüsteem (pildimoonutussüsteemiga), mis lubab ainult „kopeeri üks kord“ edastavate saadete salvestamist. CPRM on lühend väljendist „Content Protection for Recordable Media“.

USB seadmelt esitamine

1. Ühendage pärast mängija sisselülitamist USB seade esipaneelil asuvasse USB porti.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil RETURN (↵). Teleriekraanile kuvatakse USB valikumenüü.
3. Vajutage ENTER. Kuvatakse menüü.
4. Menüüst väljumiseks vajutage RETURN (↵).

USB seadme eemaldamiseks

1. Menüüst väljumiseks vajutage RETURN (↵).
2. Eemaldage USB seade.

Lisateavet iga toimingu kohta vaadake vastavalt leheküljelt. (Vt. lk. 17-19)

Märkused:

- Ärge tõmmake töös olevat USB seadet välja.
- Esitada saab muusikafaile (MP3/WMA), pildifaile (JPEG) ja DivX faile.
- See seade ei kasuta USB HUB.
- See seade ei toeta suuremat failide koguarvu kui 1000.
- Selle mängija USB funktsioon ei toeta kõiki USB seadmeid.
- See mängija toetab ainult USB Flash Memory't.
- See mängija toetab USB1.1.

Viited

Teiste telerite juhtimine kaugjuhtimispuuldiga

Saate kaasasoleva kaugjuhtimispuuldiga reguleerida oma LG teleri helitugevust, sisendit ja toitelülitiit.

Saate kontrollida ka mitte-LG teleri helitugevust, sisendit ja toitelülitiit. Kui teie teler on loetletud alltoodud tabelis, määrake vastav tootjakood.

1. Hoidke TV POWER klahvi all ning sisestage samal ajal numbriklahvidega oma teleri tootja kood (vt alltoodud tabel).
2. Vabastage TV POWER klahv.

Puldiga ühilduvate telerite koodnumbrid

Kui loetelus on rohkem kui üks koodnumber, sisestage need ükshaaval kuni leiata oma telerile sobiva.

Tootja	koodnumber
LG / GoldStar	1 (Vaikimisi), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Märkused:

- Sõltuvalt teie telerist ei pruugi kõik nupud korralikult töötada, isegi kui olete sisestanud õige tootjakoodi.
- Kui sisestate uue koodnumbri, siis eelnevalt sisestatud kood kustutatakse.
- Pärast kaugjuhtimispuuldi patareide vahetamist võib koodnumber olla lähtestatud vaikemäärangusse. Sisestage uuesti õige kood.

Hooldus ja teenindus

Tutvuge enne teeninduse tehniku poole pöördumist selles peatükis sisalduva informatsiooniga.

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algupärane transpordikarp ning pakkematerjalid. Kui teil on vaja seadet transportida, siis maksimaalse kaitse huvides pakkige seade uuesti sisse nii, nagu see oli pakitud vabrikust tulles.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage lenduvaid vedelikke, nagu näiteks putukatõrje pihusti, seadme lähedal.
- Ärge laske seadmel pika ajavahemiku vältel kokku puutuda kummi- või plastiktoodetega. Need jätavad pinnale jälgi.

Seadme puhastamine

Mängija puhastamiseks kasutage pehmet, kuiva riidetükki. Kui pinnad on erakordselt määrdunud, kasutage kergelt nõrga puhastusvahendi lahusega niisutatud pehmet riidetükki.

Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin ja vedeldid kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldus

DVD-mängija on kõrgtehnoloogiline, täpne seade. Kui optiline lugejaläätis ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildikvaliteet halveneda. Sõltuvalt töökeskkonnast on soovitatav seadet regulaarselt inspekteerida ja hooldada iga 1000 kasutamistunni järel.

Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeruge palun lähima volitatud teeninduskeskusega.

Keelekoodid

Sisestage esialgsete keelesätete ajal soovitud keele koodnumber.
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood
Abhaasia	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalese	8373
Afar	6565	Finnish	7073	Lithuanian	7684	Slovak	8375
Afrikaans	6570	French	7082	Macedonian	7775	Slovenian	8376
Albanian	8381	Frisian	7089	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galician	7176	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	Georgian	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	German	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greek	6976	Maori	7773	Swedish	8386
Aymara	6588	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaidjani	6590	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tamil	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tibetan	6679
Breton	6682	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarian	6671	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmese	7789	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkish	8482
Byelorussian	6669	Irish	7165	Polish	8076	Turkmen	8475
Cambodian	7577	Italian	7384	Portuguese	8084	Twí	8487
Catalan	6765	Japanese	7465	Quechua	8185	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corsican	6779	Kannada	7578	Rumanian	8279	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kashmiri	7583	Russian	8285	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danish	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Welsh	6789
Dutch	7876	Korean	7579	Scots Gaelic	7168	Wolof	8779
English	6978	Kurdish	7585	Serbian	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laothian	7679	Serbo-Croatian	8372	Yiddish	7473
Estonian	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvian, Lettish	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Piirkonnakood

Valige nimekirjast piirkonnakood

Piirkond	kood	Piirkond	kood	Piirkond	kood	Piirkond	kood
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES
Cambodia	KH	Herd and Mcdonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Chile	CL	Hungary	HU	Nigeria	NG	Switzerland	CH
China	CN	India	IN	Norway	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkey	TR
Costa Rica	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Croatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Czech Republic	CZ	Japan	JP	Philippines	PH	United States	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Poland	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egypt	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russian Federation	RU	Zimbabwe	ZW

Veaotsing

Tunnus	Võimalik põhjus	Korrigeerimine
Seade ei hakka tööle.	<ul style="list-style-type: none"> Voolujuhe ei ole ühendatud. 	<ul style="list-style-type: none"> Ühendage voolujuhe kindlalt seinastepsliga.
Vool on olemas, kuid DVD-mängija ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> Ühtegi plaati ei ole sisestatud. 	<ul style="list-style-type: none"> Sisestage plaat. (Kontrollige, kas plaadi märgutuli ekraanil põleb.)
Puudub pilt.	<ul style="list-style-type: none"> Teler ei ole seadistatud DVD-mängija väljundsignaali vastu võtma. Valige teleril sobiv videosisendrežiim. 	<ul style="list-style-type: none"> Videokaabel ei ole korralikult ühendatud. Ühendage videokaabel korralikult.
Puudub heli.	<ul style="list-style-type: none"> Audiokaabliga ühendatud seadmed ei ole seadistatud edastatavat signaali vastu võtma. Audiokaabliga ühendatud seadmed on välja lülitatud. Audioväljund on seadistatud valesse asendisse. 	<ul style="list-style-type: none"> Valige audiovastuvõtjal õige sisendrežiim, nii et kuulete DVD-mängija edastatavat heli. Lülitage audiokaabliga ühendatud seadmed sisse. Seadke audioväljund õigesse olekusse, seejärel lülitage DVD-mängija POWER nupu abil uuesti sisse.
DVD-mängija ei alusta esitust.	<ul style="list-style-type: none"> Sisestatud on plaat, mida on võimatu mängida. On määratud rangem vanemliku kontrolli tase. 	<ul style="list-style-type: none"> Sisestage mängitav plaat (kontrollige plaadi tüüpi ja regionaalkoodi). Muutke vanemliku kontrolli hinet.
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> Kaugjuhtimispult ei ole suunatud DVD-mängija puldisensorile. Kaugjuhtimispult on DVD-mängijast liiga kaugel. 	<ul style="list-style-type: none"> Osutage kaugjuhtimispuldiga DVD-mängija vastuvõtusensorile. Kasutage kaugjuhtimispulti DVD-mängijale lähemal.

Tehnilised andmed

Üldine

Voolunõuded: AC 200-240 V, 50/60 Hz

Voolutarbimine: 8 W

Mõõtmed (Ligikaudu):

430 x 35 x 202 mm (17 x 1.4 x 7.9 tolli)

(laius/kõrgus/sügavus) ilma jaluseta

Kaal (Ligikaudu): 1.6 kg (3.5 naela)

Töötemperatuur:

5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)

Töö-õhuniiskus: 5 % kuni 90 %

Väljundid

Üldine

1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatiivne, RCA pesa x 1 / SCART (TO TV)

COMPONENT VIDEO OUT:

(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negatiivne sync, RCA pesa x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA pesa x 2

AUDIO OUT:

2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA pesa (L, R) x 1 / SCART (TO TV)

Märkus: Kujundus ja täpsustused võivad ilma etteatamata muutuda.

DIGITAL OUT (COAXIAL):

0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA pesa x 1

DIGITAL OUT (OPTICAL):

3 V (p-p), Optical pesa x 1

Süsteem

Laser:

Pooljuhtlaser, lainepikkus 650 nanomeetrit

Signaalsüsteem: PAL / NTSC

Sagedusvastus:

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz kuni 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz kuni 22 kHz

CD: 8 Hz kuni 20 kHz

Müra tase signaalis:

Üle 90 dB (ANALOG OUT ühendused ainult)

Harmonilised moonutused:

Alla 0,02%

Dünaamiline vahemik:

Üle 95 dB (DVD/CD)

Lisad:

Videokaabel (1), audiokaabel (1), kaugjuhtimispult (1), patareid (2)