



مشغل أقراص DVD دليل المالك

طراز: DV276K



قبل توصيل المنتج أو تشغيله أو ضبطه،
الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملا وبخطية.



تحذير: لا يجب تعريض هذا الجهاز إلى الماء (سواء بكمية قليلة أو كثيرة)، ولا يجب وضع أي شيء مملوء بالماء كأواني الأرز هار فوق الجهاز.

تحذير بخصوص سلك الكهرباء

يفضل استخدام دائرة كهربائية منفصلة لكل جهاز على حده:

أي أن مصدر التيار يقوم بتزويد هذا الجهاز فقط ولا يكون له أي مصادر تيار إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات في دليل التشغيل هذا للتأكد.

احرص على عدم زيادة الحمل على مخارج التيار الكهربائي الموجودة بالحاظ. فقد يؤدي ذلك إلى تلفها، أو حرق الأسلاك الكهربائية، أو تدمير أو قطع عازل الأسلاك والذي يعد خطراً للغاية. قد تؤدي أي من تلك الظروف إلى حريق أو صدمة كهربائية. قم بفحص سلك الجهاز دورياً، وإذا ظهرت أي بوادر لتلفه أو تمزقه، قم بفصله، وتوقف عن استخدام الجهاز، ثم استبدل السلك بقطعة غيار مماثلة من مركز خدمة معتمد.

قم بحماية سلك الكهرباء من إساءة الاستخدام سواء كانت مادية أو ميكانيكية، مثل ليه أو ننتية، أو تقيبه، أو غلق الباب عليه، أو المشي عليه. ليكن هناك اهتمام خاص بالمنافذ ومقابس الحائط، ونقاط خروج الأسلاك من الجهاز.

لفصل الطاقة عن وحدة التيار الرئيسية، قم بسحب قابس كبل التيار الرئيسي. عند تركيب المنتج، تأكد من وجود القابس في وضع يسهل الوصول إليه.

ملاحظة أمان هامة

إن مقبض السلك للقابس المثبت في هذا المنتج مضمن في سلك التيار الموجود بحالته التي تم شراؤه عليها. وذلك إذا كانت هناك حاجة في تفسير السلك لأي سبب كان.

لا تعد استخدام القابس

يجب استخدام قابس جديد لضمان سلامتك عن طريق تثبيت القابس في سلك التيار وفقاً للوائح القابس والقابس لسنة ١٩٩٤.



تحذير: للتقليل من مخاطر وقوع صدمة كهربائية لا تفتح الغطاء الخلفي (أو الغطاء الخلفي) لا توجد أجزاء يمكن أن يقوم المستخدم بصيانتها الرجاء التعامل مع متخصصي الصيانة المؤهلين لذلك.


هذه العلامة التي تحمل رمز السهم المتجه إلى الأسفل داخل المثلث متساوي الأضلاع تستخدم لتنبيه المستخدم من وجود فولت خطر غير معزول داخل محتويات المنتج وقد يكون مقدار هذا الفولت كافياً ليشبب في وقوع صدمة كهربائية للأفراد.

علامة التعجب داخل المثلث متساوي الأضلاع تستخدم لتحذير المستخدم من وجود إرشادات هامة خاصة بالتشغيل والصيانة في المطبوعات المصاحبة لهذا المنتج.

تنبيه: لتقليل مخاطر وقوع حرائق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا المنتج إلى المطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذه المعدات في مكان ضيق مثل خزانة الكتب أو وحدة مشابهة. **تنبيه:** لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

توجد فتحات وتغيب في الكابينة (الهيكال الخارجي) من أجل التهوية وضمان تشغيل المنتج بكفاءة ولحميته من ارتفاع الحرارة. يحظر تماماً سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي أسطح أخرى مشابهة. لا يجب وضع هذا المنتج في قطع أثاث ماثبة على حائط مثل مكتبة أو رف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.



تحذير:

هذا المنتج يحتوي على نظام ليزر. لضمان استخدام هذا المنتج بشكل صحيح، فضلاً عن دليل المالك هذا بعناية واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إن احتاجت الوحدة إلى الصيانة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد. إن القيام بأي تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة ضمن هذا الدليل قد يؤدي إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لتفادي التعرض المباشر للإشعاع لليزر، لا تحاول فتح المحتويات. فقد يكون هناك شعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحقق بالشعاع.

المحتويات

مقدمة ٧-٤

- ٤ حول عرض الرمز ①
- ٤ الرموز المستخدمة في هذا الدليل
- ٤ ملاحظات على الأقراص
- ٤ التعامل مع الأقراص
- ٤ تخزين الأقراص
- ٤ تنظيف الأقراص
- ٤ الصيانة والخدمة
- ٥ أنواع الأقراص القابلة للقراءة
- ٥ الرمز الإقليمي
- ٦ اللوحة الأمامية
- ٧ التحكم عن بعد
- ٧ تشغيل التحكم عن بعد
- ٧ تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

التركيب والإعداد ١٣-٨

- ٨ إعداد المشغل
- ٨ وصلات مشغل أقراص DVD
- ٨ وصلات الصوت والفيديو بالتلفاز
- ٩ وصلة الصوت بجهاز اختياري
- ١٠ عرض معلومات القرص على الشاشة
- ١٠ الإعدادات الأولية
- ١٠ التشغيل العام
- ١١ اللغة
- ١١ • لغة القائمة
- ١١ • قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/صوت القرص
- ١١ العرض
- ١١ بعد التلفاز
- ١١ وضع العرض
- ١١ مسح متوالي
- ١١ باختيار إخراج التلفزيون
- ١٢ الصوت
- ١٢ • دولبي الرقمي / MPEG / DTS
- ١٢ • عتبة التردد (التردد)
- ١٢ • التحكم في المدى الديناميكي (DRC)
- ١٢ التأمين (الرقابة الأبوية)
- ١٢ • التصنيف
- ١٢ • كلمة المرور
- ١٢ • رمز المنطقة
- ١٣ بنود أخرى
- ١٣ • PBC (التحكم في القراءة)
- ١٣ • B.L.E (توسيع المستوى الأسود)
- ١٣ • DivX(R) VOD
- ١٣ • النتيجة

التشغيل ٢٠-١٤

- ١٤ الميزات العامة
- ١٥ ميزات إضافية
- ١٦ تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA
- ١٧ القراءة المبرمجة
- ١٧ تكرار المسارات المبرمجة
- ١٧ مسح مسار من قائمة البرنامج
- ١٧ مسح قائمة البرنامج بأكملها
- ١٧ تشغيل قرص صيغته DVD VR
- ١٨ عرض قرص JPEG
- ١٨ عرض الشرائح
- ١٨ صورة ثابتة
- ١٨ الانتقال إلى ملف آخر
- ١٨ ZOOM (تكبير/تصغير)
- ١٨ تدوير الصورة
- ١٨ الاستماع إلى موسيقى WMA/MP3 أثناء مشاهدة الصور
- ١٩ تشغيل أحد ملفات DivX Movie
- ٢٠ استخدام وظيفة Karaoke

المراجع ٢٣-٢١

- ٢١ التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد
- ٢١ إعدادات نمط الفيديو
- ٢٢ رمز اللغة
- ٢٢ رمز المنطقة
- ٢٣ اكتشاف الأعطال وإصلاحها
- ٢٣ المواصفات

مقدمة

لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، برجاء قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يعطي هذا الدليل معلومات حول التشغيل والصيانة لمشغل أقراص DVD. وفي حالة حاجة الوحدة للصيانة، اتصل بمركز الخدمة المؤهل.

حول عرض الرمز

قد يظهر الرمز «Ⓢ» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المشروحة في هذا الدليل غير متوفرة في قرص فيديو DVD هذا.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة:

يشير إلى ملاحظات وميزات تشغيل خاصة.

تلميح:

يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

يسري أي قسم يحتوي عنوانه على أي من الرموز التالية على القرص الذي يمثله الرمز.

ALL فيما يلي قائمة بجميع الأقراص

DVD و أقراص DVD ±R/RW المتنتية.

أقراص الفيديو

الأقراص الصوتية

ملفات MP3

ملفات WMA

ملفات DivX

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس القرص من جانب القراءة. أمسك القرص من الحواف لكي لا تترك بصمات على السطح. لا تلمس أي ورق أو أشرطة على القرص.




تخزين الأقراص

قم بتخزين القرص في علبته بعد إنتهاء القراءة. لا تعرض القرص إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في السيارة المنتظرة معرضاً لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

تنسب بصمات الأصابع أو الأتربة الموجودة على القرص في جودة صورة غير جيدة وتشويش الصوت. نظف القرص بقطعة قماش نظيفة قبل القراءة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

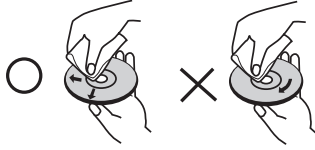

لا تستخدم أي نوع من المواد المذيبة مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء أو المنظفات التجارية المتوفرة أو الرذاذ المضاد للشحنت الكهربائية والمخصص لاسطوانات الفيول القوية.

الصيانة والخدمة

راجع المعلومات في هذا الفصل قبل الاتصال بغيري الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

برجاء الاحتفاظ بصندوق الشحن الكرتوني الأصلي ومواد التغليف. في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة، وللحصول على الحماية القصوى، أعد تعبئة الوحدة بالحالة التي أتت عليها من المصنع.

للحفاظ على سطح الوحدة نظيفاً

- لا تستخدم سوائل متطايرة، مثل مبيد الحشرات، بالقرب من الوحدة.
- لا تدع المنتجات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك تحتك بالوحدة لفترة طويلة، حيث أن تلك المنتجات تترك أثراً على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المشغل. إذا كانت الأسطح متربة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً بمحلول منظف خفيف. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء حيث يمكن لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

مشغل أقراص DVD هو جهاز تكنولوجيا عالية ودقة بالغة. إذا كانت عدسة اللاقط البصري وأجزاء مشغل الأقراص متسخة أو بليت، فإن جودة الصورة ستكون رديئة.

يوصى بالقيام بالفحص والصيانة الدورية كل ١٠٠٠ ساعة استخدام، وفقاً لبيئة التشغيل.

لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

أنواع الأقراص القابلة للقراءة

DVD (قرص ٨ سم / ١٢ سم)	
قرص فيديو (SVCD/VCD) (قرص ٨ سم / ١٢ سم)	
قرص صوتي (قرص ٨ سم / ١٢ سم)	

بالإضافة إلى ذلك، فهذه الوحدة تشغل DVD±R/RW و CD-R/RW وبطاقة الذاكرة التي تحتوي على عناوين صوت و/أو DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو ملفات JPEG.

هذا يشير إلى خاصية للمنتج وهي القدرة على تشغيل أقراص DVD-RW المسجلة بصيغة تسجيل الفيديو. **RW COMPATIBLE**

RW
COMPATIBLE

ملاحظات:

- بناءً على ظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW أو DVD±R/RW نفسه، لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R/RW أو DVD±R/RW.
- لا تستخدم أية أقراص ذات أشكال غير عادية (مثل الأقراص حادة الشكل أو الأقراص ثمانية الأضلاع)، فقد يؤدي ذلك إلى عيوب في التشغيل.

الرمز الإقليمي

هذه الوحدة تحتوي على رمز المنطقة حيث تم طباعته على مؤخرة هذه الوحدة. هذه الوحدة تستطيع تشغيل أقراص DVD فقط التي عليها نفس التعريف الموجود على مؤخرة هذه الوحدة أو «الجميع».

ملاحظات على الرموز الإقليمية


- تحتوي معظم الأقراص على علامة بها رقم أو أكثر واضحة تماماً على الغطاء. يجب أن يتوافق هذا الرقم مع الرمز الإقليمي لمشغل أقراص DVD وإلا فلن يتم تشغيل القرص.
- عند محاولتك تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المشغل، ستظهر رسالة «Check Regional Code» (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.

ملاحظات على حقوق الطبع والنشر:

يحظر نسخ المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بموجب القانون أو إذاعتها أو عرضها أو إذاعتها بالراديو أو تشغيلها في مكان عام أو تأجيرها بدون ترخيص. يبرز هذا الجهاز ميزة الحماية ضد النسخ التي تم تطويرها من قبل شركة Macrovision. وإشارات الحماية ضد النسخ مسجلة على بعض الأقراص. عند إجراء تسجيل صور هذا الأقراص وتشغيلها، ستظهر صورة مشوهة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والمحمية ببعض حقوق براءات الاختراع الأمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لشركة Macrovision وحقوق المالك الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة لاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، مالم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

يجب أن يلاحظ المستهلكين أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوح العالية متوافقة مع هذا المنتج ومن الممكن أن تتسبب في أضرار يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسح المتوالي ٥٢٥ أو ٦٢٥، فيصح أن يقوم المستخدم بالتبديل لاتصال إخراج «الوضوحية القياسية». إذا كانت هناك استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع مشغل أقراص DVD طراز p٥٢٥ أو p٦٢٥، يرجى الاتصال بمرکز خدمة العملاء الخاص بنا.

اللوحة الأمامية

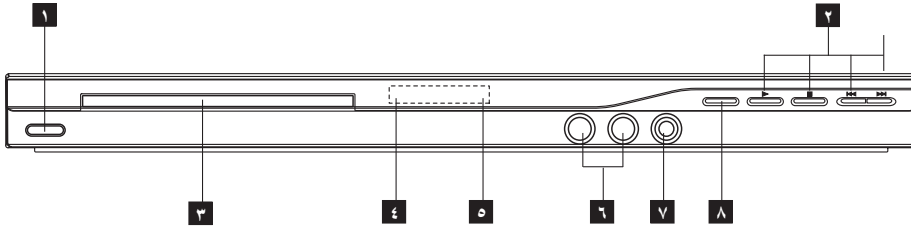

1 زر الطاقة
يشغل ويوقف تشغيل الوحدة.

2 • ▶ (PLAY) (تشغيل)
يبدأ القراءة.

• ■ (STOP) إيقاف
يوقف القراءة.

• ◀◀ (SKIP) (تخطي)
للعودة إلى بداية الفصل أو المسار أو الانتقال إلى الفصل أو المسار السابق.

• ▶▶ (SKIP) (تخطي)
الانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.

3 ▲ عتبة القرص
أدخل قرصا هنا.

4 ■ جهاز الاستشعار عن بعد
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا.

5 ■ إطار العرض
يعرض الحالة الحالية للوحدة.


6 ■ قايما الميكروفون
صل الميكروفون بالقابس أو بكلاهما

7 ■ التحكم عن بعد في الميكروفون
يضيض مستوى صوت الميكروفون.

8 ■ ▲ (OPEN/CLOSE) فتح/إغلاق
يفتح عتبة القرص أو يغلقها.

التحكم عن بعد

- POWER (زر الطاقة)**
يشغل مشغل أقراص DVD ويوقف تشغيله
- OPEN /CLOSE (فتح/إغلاق) (⬆)**
يفتح علبة القرص أو يغلقتها.
- الأزرار الرقمية من ٠ إلى ٩
يختار عناصر مرقمة في قائمة.
- CLEAR (مسح)**
يمسح رقم مسار في قائمة البرنامج أو علامة في قائمة
MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي).
- أزرار التحكم في التلفاز
POWER (زر طاقة التلفاز):
يشغل/يوقف تشغيل التلفاز
AV: يختار مصدر التلفاز.
PR/CH (+/-): يختار قناة التلفاز
VOL +/- (مستوى صوت التلفاز +/-):
يضبط مستوى صوت التلفاز
- DVD MENU (قائمة DVD)**
للوصول إلى قائمة على قرص DVD.
- TITLE (عنوان)**
يعرض قائمة عنوان، إذا كانت متاحة.
يختار عنصراً في القائمة.
- ENTER (إدخال)**
تأكيد اختيار القائمة.
- DISPLAY (العرض)**
للوصول إلى العرض على الشاشة.
- RETURN (رجوع) (⬅)**
إظهار أقراص الفيديو المضغوطة. يلغي القائمة
يظهر قائمة قرص فيديو ذات PBC

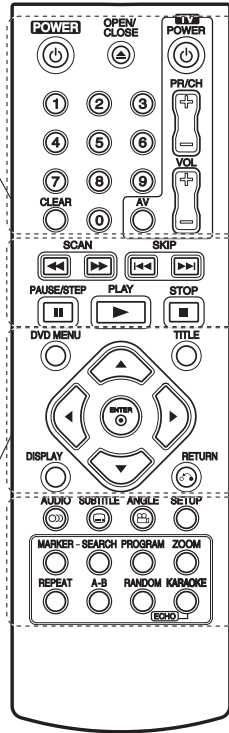

- SCAN (مسح) (⏪ / ⏩)**
بحث للخلف أو للأمام
- SKIP (تخطي) (⏮ / ⏭)**
للانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.
للعودة إلى بداية الفصل أو المسار أو الانتقال إلى الفصل أو
المسار السابق.
- PAUSE /STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) (⏸)**
لإيقاف القراءة مؤقتاً/اضغط بشكل متكرر للقراءة باستخدام
خيار إطار باطار.
- PLAY (تشغيل) (▶)**
يبدأ القراءة.
- STOP (توقيف) (■)**
يوقف القراءة.
- AUDIO (صوت)**
يختار لغة صوت أو قناة صوتية.
- SUBTITLE (ترجمة الأقلام)**
يختار لغة ترجمة الأقلام.
- ANGLE (زاوية)**
يختار زاوية كاميرا DVD إذا كانت متاحة
- SETUP (إعداد)**
يمكنك من الوصول إلى قائمة الإعداد أو إزالتها.
- MARKER (مؤشر مرجعي)**
يضع علامة على أي نقطة أثناء القراءة.
- SEARCH (بحث)**
يعرض قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي).
- PROGRAM (برنامج)**
قم بإدخال وضع تحرير البرنامج.
- ZOOM (تكبير/تصغير)**
يكبر صورة الفيديو
- REPEAT (تكرار)**
تكرار فصل، مسار، عنوان، الكل.
- A-B**
كرر التتابع من النقطة A إلى النقطة B.
- RANDOM (عشوائي)**
يشغل مسارات بترتيب عشوائي.
- KARAOKE (ECHO)**
يمكنك من الوصول إلى قائمة KARAOKE أو إزالتها.

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

انزع غطاء البطارية الموجود في مؤخرة وحدة التحكم
عن بعد، وأدخل بطاريتين (حجم AAA) مع محاذاة
الرمزين ⊕ و ⊖ بصورة صحيحة.



تشغيل التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد واضغط الأزرار.

تحذير:

لا تخلط البطاريات القديمة بالجديدة، ولا تخلط أنواع البطاريات المختلفة ببعضها البعض
مثل القياسية، والقلوية، إلخ.

التركيب و الإعداد


إعداد المشغل

يمكن أن يحدث تشويش لصورة أو صوت أي جهاز تلفاز أو VCR أو راديو قريب أثناء القراءة. وفي مثل هذه الحالة، ضع المشغل بعيداً عن التلفاز أو VCR أو الراديو، أو أغلق الوحدة بعد إخراج القرص منها.

وصلات مشغل أقراص DVD

ووفقاً لنوع التلفاز وأي جهاز آخر، توجد عدة طرق يمكن توصيل المشغل بها: الرجاء الرجوع إلى أدلة استخدام التلفاز والفيديو، ونظام الاستريو وأية أجهزة أخرى للحصول على معلومات إضافية خاصة بالتوصيل.

مؤخرة التلفاز

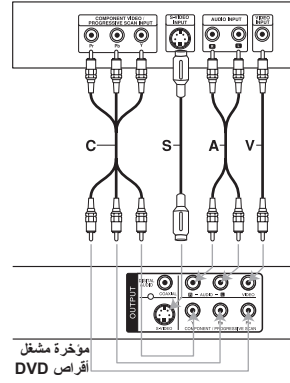

مؤخرة مشغل أقراص DVD

تحذير:

يجب ضبط خيار TV Output Select (ديد إخراج التلفاز) في قائمة الإعداد لاستخدام قابس COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN (مخرج الفيديو المركب/مسح المتوالي) أو قابس S-Video (الصوت-الفيديو).
«راجع صفحة رقم ١١».

وصلات الصوت والفيديو بالتلفاز

تأكد من توصيل مشغل DVD بالتلفاز مباشرة وليس بـ VCR، وإلا فيمكن أن تكون صورة DVD مشوهة طبقاً لنظام الحماية ضد النسخ.

Video (فيديو) - صل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود بمشغل DVD بقابس مدخل الفيديو في التلفاز باستخدام كابل الفيديو (V).

S-Video (فيديو-صوت) - صل قابس S-VIDEO OUT (مخرج فيديو-صوت) الموجود بمشغل DVD بقابس مدخل فيديو-صوت في التلفاز باستخدام كابل S-VIDEO (S).

Audio (صوت) - صل قابس AUDIO OUT (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في مشغل أقراص DVD بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في التلفاز (A) باستخدام كابلات الصوت. لا تصل قابس AUDIO OUT (مخرج الصوت) الخاص بمشغل أقراص DVD بقابس مدخل الحاكي (جهاز التسجيل) للنظام الصوتي.

Component Video (الفيديو المركب) - صل قوابس أوصل مقابس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN على مشغل DVD إلى المقابس المطابقة على جهاز التلفاز باستخدام كابل Y Pb Pr نوع (C).

ملاحظة:

في حالة توصيل كل من كابل S-Video (الصوت-الفيديو) والمكون بالتلفاز، فقد يتم عرض الفيديو بطريقة غير ثابتة على التلفاز. ينبغي فصل إحدى تلك الوصلتين لحل تلك المشكلة.

Progressive Scan (مسح متوالي)

- إذا كان جهاز التلفاز الخاص بك عالي التعريف أو تلفزيون رقمي، ربما يمكنك الاستفادة من إخراج المسح المتوالي لمشغل DVD لأعلى درجة دقة ممكنة للفيديو.
- اضبط ميزة المسح المتوالي على «On» (تشغيل) في قائمة الإعداد للحصول على الإشارة المتوالية، انظر صفحة ١١.
- لا تعمل ميزة المسح المتوالي مع وصلات الفيديو المتناظر (قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الأصفر).

مضخم صوت مزود باستريو تناظري ٢- قناة أو

مضخم صوت مزود باستريو تناظري ٢- قناة أو **Pro Logic / Dolby Pro Logic II**: صل قابسي **AUDIO OUT** (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في مشغل أقراص **DVD** بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في مضخم الصوت، أو المنقبيل، أو نظام الاستريو، باستخدام كابلات الصوت **(A)**.

مضخم صوت مزود باستريو رقمي ٢-قناة **(PCM)** أو جهاز استقبال فيديو/صوت مزود بوحدة فك شفرات متعددة القنوات **(Dolby Digital™)**.

أو **MPEG 2**، أو **(DTS)**: صل قابسي **DIGITAL AUDIO OUT** (مخرج الصوت الرقمي) **COAXIAL X** (متحد المحور) بقابس الإدخال المتوافق في مضخم الصوت. استخدم كابل صوت رقمي **COAXIAL X** (متحد المحور) اختياري.

الصوت الرقمي متعدد القنوات

تعطي وصلة القنوات المتعددة الرقمية أفضل جودة صوت. ولهذا ستحتاج إلى استقبال صوت/فيديو متعدد القنوات بدعم واحد أو أكثر من أشكال الصوت التي يدعمها مشغل **DVD** خاصتك مثل **MPEG 2**، ودولبي الرقمي و **DTS**. راجع دليل جهاز الاستقبال والشعارات الموجودة على الواجهة الأمامية لجهاز الاستقبال.


ملاحظات:

- إذا لم يتطابق تنسيق الإخراج الرقمي مع قدرات جهاز الاستقبال، فسيُعطي جهاز الاستقبال صوت مشوه قوي أو لن يعطي صوتاً على الإطلاق.
- يمكن الحصول على صوت رقمي مجسم لستة قنوات عبر الوصلة الرقمية إذا كان جهاز الاستقبال مجهزاً بوحدة فك تشفير رقمية متعددة القنوات فقط.

وصلة الصوت بجهاز اختياري

صل مشغل **DVD** بالجهاز الاختياري لإخراج الصوت.

مؤخرة مشغل أقراص **DVD**

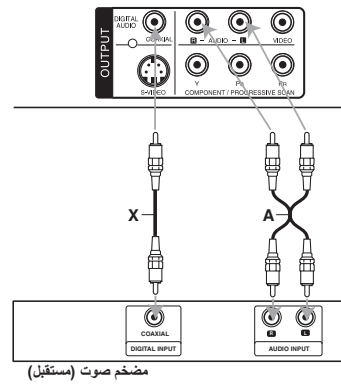

صُنِعَ بترخيص من معامل دولبي. إن كل من «**Dolby**» و «**Pro Logic**» ورمز **DD** علامات تجارية لمعامل دولبي.

إن كل من «**DTS**» و «**DTS Digital Out**» هما علامتان تجاريتان لشركة **Digital Theater Systems, Inc**.

الإعدادات الأولية

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء العديد من التعديلات للعناصر مثل الصورة والصوت. يمكنك أيضاً ضبط لغة لترجمة الأفلام وقائمة الإعداد، بين الأشياء الأخرى. لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر من قائمة الإعداد، انظر صفحات ١١ إلى ١٣.

لعرض القائمة والخروج منها:

اضغط **SETUP** (إعداد) لعرض القائمة. سيؤدي الضغط لمدة ثانية على **SETUP** (إعداد) إلى العودة إلى الشاشة الأولية.

للانتقال إلى المستوى التالي:

اضغط على **▶** على وحدة التحكم عن بعد.

للرجوع إلى المستوى السابق:

اضغط على **◀** على وحدة التحكم عن بعد.

التشغيل العام

١. اضغط **SETUP** (إعداد).

ستظهر قائمة الإعداد.



٢. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على **▶** للانتقال إلى المستوى الثاني. ستظهر الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المختار، والإعداد (الإعدادات) البديلة.

٣. استخدم **▲ / ▼** لاختيار الخيار الثاني المرغوب به، وبعدها اضغط **▶** للانتقال إلى المستوى الثالث.

٤. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط **ENTER** لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر خطوات إضافية.

٥. اضغط **SETUP** (إعداد) أو **PLAY** (تشغيل) للخروج من قائمة الإعداد.

عرض معلومات القرص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

١. اضغط على **DISPLAY** (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تتيح العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.



٢. يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على **▲ / ▼** وتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على **◀ / ▶**.

- عنوان (المسار) (Title) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)
- رقم الفصل (Chapter) - الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول
- الوقت (Time) - وقت التشغيل المتبقي
- الصوت (Audio) - لغة أو قناة الصوت المختارة
- ترجمة (Subtitle) - الترجمة المختارة
- الزاوية (Angle) - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزاويا

ملاحظة:

إذا لم يتم الضغط على أي زر في غضون ثواني قليلة، فسوف تختفي شاشة العرض.

اللغة



لغة القائمة

اختر لغة لقائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

قائمة القرص/لغة ترجمة الأقلام/صوت القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص)، وترجمة الأقلام، وقائمة القرص.


اللغة الأصلية - تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

لغات أخرى - لاختيار لغة أخرى، اضغط الأزرار الرقمية وبعدها ENTER لإدخال الرقم المقابل المكون من أربعة خانات، وفقاً لقائمة رموز اللغات في صفحة ٢٢.

إذا قمت بإدخال رمز اللغة خطأ، اضغط CLEAR.

Off (ترجمة القرص) - توقف تشغيل الترجمة.

العرض

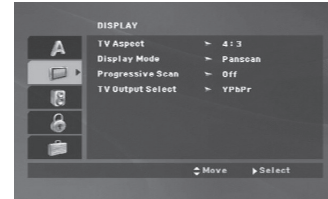

بعد التلفاز

٣:٤ - اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو ٣:٤ القياسي.

٩:١٦ - اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو ٩:١٦.

وضع العرض

يُعمل إعداد وضع العرض فقط عندما يكون وضع بعد التلفاز مضبوطاً على «٣:٤».

Letterbox - يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الأجزاء العلوية والسفلية من الشاشة.

Panscan - يعرض صورة عريضة على الشاشة بأكملها تلقائياً ويقطع الأجزاء التي لا تتواءم مع حجم الشاشة.

مسح متوالي

يعطي فيديو المسح المتوالي أعلى جودة للصور مع قلة الوميض. إذا كنت تستخدم كوابس الفيديو المركب للتوصيل بالتلفاز أو شاشة العرض المتوافقين مع إشارة المسح المتوالي، فاضبط ميزة المسح المتوالي على On (تشغيل).

لتشغيل ميزة المسح المتوالي:

صل قابس مخرج الفيديو المركب لمشغل DVD بقابس مدخل شاشة التلفاز أو الشاشة، واضبط التلفاز أو الشاشة على إدخال الفيديو المركب.

١. اختر «Progressive Scan» (مسح متوالي) في قائمة العرض ثم اضغط ▶.

٢. اختر «On» (تشغيل) باستخدام زري ▲ / ▼.

٣. اضغط ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيار. ستظهر قائمة التأكيد.

٤. وعند ظهور قائمة التأكيد على الشاشة، سيتم تمييز الخيار Cancel (إلغاء) كخيار افتراضي. استخدم زري ▶ / ◀ لتمييز Enter.

٥. اضغط على ENTER (إدخال) لضبط المشغل على وضع المسح المتوالي.

تحذير:

وبمجرد ضبط إخراج المسح المتوالي، سيتم رؤية الصورة على جهاز التلفاز أو الشاشة المتوافقة مع المسح المتوالي فقط. وفي حالة ضبط ميزة المسح المتوالي على On (تشغيل) بطريقة خطأ، يجب إعادة تشغيل الوحدة.

أولاً، أزل القرص من مشغل DVD.

ثم اضغط على زر STOP (■) (إيقاف) على وحدة التحكم عن بعد مع الاستمرار لمدة خمس ثواني قبل تحريره. سيتم استعادة إخراج الفيديو إلى الإعداد القياسي، وسيتم عرض الصورة مرة أخرى على التلفاز التناظري التقليدي أو على شاشة العرض.

باختيار إخراج التلفزيون

اضبط خيارات اختيار إخراج التلفزيون TV Output Select حسب نوع توصيل التلفزيون.

YPbPr - عندما يكون جهاز التلفزيون الخاص بك قد تم توصيله بمقيس COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN على مشغل DVD.

S-Video - عندما يكون التلفاز متصلاً بمقياس S-Video.

الصوت

يوجد مجموعة من خيارات الإخراج الصوتي بكل قرص DVD. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) للمشغل وفقاً لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.



دولبي الرقمي / MPEG / DTS

Bitstream (تنسيق البت) - اختر «Bitstream» (تنسيق البت) إذا كان قابس DIGITAL OUT (مخرج الصوت الرقمي) لمشغل DVD موصلاً بمضخم صوت أو أي جهاز آخر مزود بوحدة فك تشفير دولبي الرقمي، أو DTS أو MPEG.

PCM (دولبي الرقمي/MPEG) - اختر عند الاتصال بمضخم صوت استريو رقمي ذي ٢ قناة. سيتم دمج أقراص DVD المشفرة باستخدام دولبي الرقمي أو MPEG إلى صوت PCM ٢ قناة.

Off (يقاّف تشغيل) (DTS -) - إذا اخترت «Off» (يقاّف تشغيل)، فإن إشارة DTS لن تكون إخراجاً من خلال قابس DIGITAL OUT (مخرج الصوت الرقمي).

عينة التردد (التردد)

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضخم الصوت غير قادر على معالجة إشارات ٩٦ كيلوهرتز، اختر ٤٨ كيلوهرتز. عند تحديد هذا الاختيار، ستحول الوحدة كل إشارات ٩٦ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز حتى يتسنى للنظام فك تشفيرها.

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضخم الصوت قادراً على معالجة إشارات ٩٦ كيلوهرتز، اختر ٩٦ كيلوهرتز.

راجع التوثيق الخاص بمضخم الصوت للتحقق من قدراته.

التحكم في المدى الديناميكي (DRC)

بإمكانك الاستماع إلى مسارات الصوت بأعلى وأدق وسيلة عرض ممكنة من خلال صيغة أقراص DVD.

غير أنه في بعض الأحيان، قد ترغب في ضغط المدى الديناميكي للإخراج الصوتي (الفرق بين أعلى أصوات وأهداها). حتى يتسنى لك الاستماع إلى الفيلم بمستوى صوت أقل دون فقد نقاء الصوت. اضبط DRC على On (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

التأمين (الرقابة الأبوية)



التصنيف

تعتمد قوالب تشغيل أقراص DVD المصنفة على محتوياتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

١. اختر «Rating» (تصنيف) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.

٢. للتعامل مع خيارات LOCK (تأمين)، عليك إدخال كلمة المرور التي أنشأتها. إن لم تكن أدخلت كلمة المرور بالفعل، سيطلب منك إدخالها.

أدخل رمزاً مكوناً من أربعة أرقام واضغط على ENTER. أدخله مرة أخرى ثم اضغط ENTER للتحقق. في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على ENTER، اضغط CLEAR (مسح).

٣. اختر تصنيفاً من ١-٨ باستخدام زري ▲ / ▼.

التصنيف من ١-٨: التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

Unlock (إلغاء التأمين): في حالة اختيار Unlock (إلغاء التأمين)، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

٤. اضغط ENTER لتأكيد اختيار التصنيف، ثم اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكن إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. اختر «Password» (كلمة مرور) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.

٢. لإنشاء كلمة مرور جديدة:

اضغط ENTER (إدخال) عندما يتم تمييز الخيار «New». أدخل كلمة مرور جديدة مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدهما.

لتغيير كلمة المرور:

اضغط ENTER (إدخال) عندما يتم تمييز خيار «Change» تغيير. أدخل كلمة مرور حالية مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة مرور جديدة مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدهما.

٣. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

DivX(R) VOD

إننا نزودك بـ كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) والذي يسمح لك باستئجار وشراء أجهزة الفيديو باستخدام خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

- اختر الخيار «DivX® R» VOD» وبعدها اضغط ▶
- اضغط ENTER أثناء اختيار «اختيار» وسيظهر كود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار أجهزة الفيديو من خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® على الموقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتحميل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
- اضغط ENTER للخروج.

ملاحظة:

يمكن تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

النتيجة

بعد انتهاء الفصل/العنوان/المسار تمامًا، ستظهر النتيجة على الشاشة مصحوبة بصوت البوق.

On (تشغيل): تشغيل وظيفة النتيجة.
Off (إيقاف تشغيل): إيقاف وظيفة النتيجة.

الأقرص المتاحة لوظيفة النتيجة:

- أقرص DVD
- أقرص كاروكي DVD
- أقرص VCD مع أكثر من مسارين

ملاحظة:

- وظيفة النتيجة تتوفر فقط عند توصيل المايكروفون.
- إن كانت النتيجة أقل من ٨٠، لن يصدر صوت البوق. تختلف أصوات البوق الصادرة باختلاف النتيجة.
- إن تم ضبط وظيفة النتيجة على «On» (تشغيل) وكان المايكروفون موصولاً أثناء تشغيل القرص العادي، قد تظهر النتيجة على الشاشة عن منتصف التشغيل. لتلافي هذه المشكلة، اضبط وظيفة النتيجة على «Off» (إيقاف التشغيل) أو فصل المايكروفون.

في حال نسيان رمز التأمين

في حالة نسيان رمز التأمين، يمكنك مسح باتباع الخطوات التالية:


- اضغط SETUP (إعداد) لعرض قائمة الإعداد.
- أدخل الرقم التالي «210499»، وسيتم مسح رمز التأمين.

رمز المنطقة

قم بإدخال (رمز) المنطقة التي تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة ٢٢.

- اختر «Area Code» (رموز الدول) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ▶
- اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح بالصفحة السابقة (التصنيف).
- اختر الحرف الأول باستخدام زري ▲ / ▼.
- اضغط على ENTER وحدد الحرف الثاني باستخدام أزرار ▲ / ▼.
- اضغط ENTER لتأكيد اختيار رمز الدولة.

بنود أخرى

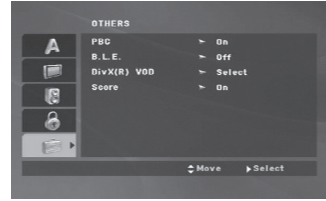

PBC (التحكم في القراءة)

اضبط التحكم في القراءة (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

On (تشغيل): يتم قراءة أقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة) طبقاً لهذه الخاصية.

Off (إيقاف تشغيل): يتم تشغيل أقراص الفيديو المضغوطة Video CD مع خاصية PBC بنفس طريقة تشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة Audio CD.

B.L.E. (توسيع المستوى الأسود)

لاختيار المستوى الأسود لقراءة الصور، اضبط التفضيلات الخاصة بك وكذلك قدرة الشاشة.

On (تشغيل): يوسع من مستوى تدرج الرمادي. (قطع IRE 0)

Off (إيقاف تشغيل): مستوى تدرج رمادي قياسي. (قطع IRE 7.5)

ملاحظة:

تعمل وظيفة B.L.E. مع نظام NTSC فقط.

التشغيل

الميزات العامة

الأزرار	وظيفة التشغيل	الأقراص
OPEN/CLOSE (فتح/غلق) (⏏)	يفتح أو يغلق درج الأقراص.	ALL
PAUSE/STEP (توقف/تقديم ليخمس فـأقياً) (⏸)	أثناء التشغيل، اضغط على (⏸) لإيقاف التشغيل المؤقت.	ALL
SKIP (تجاوز) (⏮ / ⏭)	اضغط على (⏮) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.	DVD VCD DivX
SKIP (تجاوز) (⏮ / ⏭)	أثناء التشغيل، اضغط على SKIP (⏮ أو ⏭) للتحرك إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار التالي. اضغط على زر SKIP (⏮) مرتين برفق للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.	ALL
SCAN (مسح) (⏮ / ⏭)	أثناء التشغيل، اضغط SCAN (⏮ أو ⏭) بصورة متكررة لاختيار سرعة المسح المطلوبة. DVD وقرص DivX ؛ 4 خطوات أقراص الفيديو المضغوطة وMP3 و WMA الأقراص المضغوطة الصوتية؛ 3 خطوات	ALL
REPEAT (التكرار)	عند توقف التشغيل، اضغط على زر SCAN (⏮ أو ⏭) بصورة متكررة للتشغيل بسرعة بطيئة (4 خطوات).	DVD VCD DivX (للأمام فقط)
REPEAT (التكرار)	أثناء التشغيل، اضغط على زر REPEAT (تكرار) بصورة متكررة لاختيار وضع التكرار المطلوب. أقراص فيديو DVD الفصل/العنوان/إيقاف التشغيل أقراص الفيديو المضغوطة وأقراص الصوت المضغوطة وأقراص DivX/MP3/WMA : مسار/الكل/إيقاف التشغيل	ALL
A-B (زوم)	اضغط الزر A-B لضغطة واحدة في كل مرة لاختيار نقطة A ونقطة B وتكرار التسلسل من النقطة A «نقطة البداية» إلى النقطة B «نقطة النهاية».	DVD VCD DivX ACD
ZOOM (تكبير/تصغير)	في أثناء وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل المؤقت، اضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) تكبير صورة فيديو (3 خطوات) يمكنك التنقل من خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ . اضغط على CLEAR (مسح) للخروج.	DVD VCD DivX
RANDOM (التشغيل العشوائي)	أثناء وضع التشغيل أو التوقف، اضغط RANDOM (عشوائي) للتشغيل العشوائي.	VCD ACD MP3 WMA
TITLE (العنوان)	إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.	DVD
قائمة DVD	تظهر قائمة القرص على الشاشة.	DVD
ANGLE (الزاوية) (⏮)	أثناء عرض قرص DVD الذي يحتوي على مشاهد مسجلة بكاميرات مختلفة الزوايا، اضغط ANGLE مراراً لاختيار الزاوية المطلوبة.	DVD
SUBTITLE (ترجمة) (⏮)	أثناء التشغيل، اضغط على زر SUBTITLE (ترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.	DVD DivX
AUDIO (الصوت) (⏮)	اضغط على AUDIO (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى لغة صوت أو مسار صوت مختلف.	DVD DivX VCD

ذاكرة آخر مشهد (DVD ACD VCD1.1)

يحتفظ هذا المشغل بأخر مشهد من آخر قرص تم عرضه ويظل آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن نزعت القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل القرص. إذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ بالذاكرة، فسيتم استدعاء المشهد تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحتفظ هذا المشغل بالمشهد في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيله قبل بدء قراءة القرص.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند ترك مشغل أقراص DVD في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسيوقف مشغل DVD نفسه تلقائياً.

اختيار النظام

عليك اختيار نظام يناسب نظام التلفزيون الخاص بنا. إن ظهرت رسالة NOdSC على شاشة العرض، اضغط PAUSE/STEP (إيقاف التشغيل المؤقت/خطوة) واستمر في الضغط لأكثر من 5 ثوان كي تتمكن من اختيار أحد الأنظمة (PAL، NTSC أو AUTO).

ملاحظات على الميزات العامة:

- بالنسبة لأقرص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة التكرار (انظر «PBC» (التحكم في القراءة) صفحة ١٣).
- في حالة الضغط على (SKIP) (تخطي) مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار فصل (مسار)، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.
- قد لا تعمل وظيفة تكبير/تصغير مع بعض أقراص DVD.
- عندما تقوم بتشغيل قرص DVD يحتوي على مشاهد مسجلة بكاميرات مختلفة الزوايا، سيومض مؤشر الزاوية على شاشة التلفاز أثناء التشغيل كإشارة إلى أنه من الممكن تغيير الزاوية.
- في حالة الضغط على (◀▶) مرة واحدة في غضون 3 ثواني بعد بدء الفصل/المادة المسجلة، سوف ينتقل التشغيل إلى الفصل السابق/المادة المسجلة السابقة.

ميزات إضافية

بحث الوقت (DVD VCD DivX)

ليبدء القراءة عند أي وقت مختار على القرص:

1. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة.
2. اضغط ▲ / ▼ لاختيار أيقونة ساعة الوقت ويظهر «:--:».
3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثوان من اليسار إلى اليمين. في حالة إدخال أرقام خطأ، اضغط CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. اضغط ENTER للتأكيد. ستبدأ القراءة من الوقت المختار.

بحث مؤشر مرجعي (DVD VCD DivX)

لإدخال مؤشر مرجعي

يمكن بدء القراءة من نقاط محفوظة بالذاكرة تصل حتى تسع نقاط. لإدخال مؤشر مرجعي، اضغط MARKER (مؤشر مرجعي) في النقطة المرادة على القرص. ستظهر أيقونة المؤشر المرجعي على شاشة التلفاز لفترة وجيزة. كرر هذا الإجراء لإدخال حتى تسع مؤشرات مرجعية.

لاسترجاع مشهد معلم أو مسحه

1. أثناء قراءة القرص، اضغط SEARCH (بحث). تظهر قائمة بحث مؤشر مرجعي على الشاشة.
2. في غضون 9 ثوان، اضغط ▶◀ لاختيار رقم المؤشر المرجعي المراد استرجاعه أو مسحه.
3. اضغط ENTER وستبدأ القراءة من المشهد المعلم، أو، اضغط CLEAR (مسح) وسيتم مسح رقم المؤشر المرجعي من القائمة.
4. يمكنك تشغيل أي مؤشر مرجعي عن طريق إدخال رقمه في قائمة بحث مؤشر مرجعي.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA

هذه الوحدة تستطيع تشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة Audio CD أو ملفات MP3/WMA.

قرص الصوت المضغوط / WMA / MP3

عندما تقوم بإدخال أحد وسائط الملفات المسجلة أو أقراص الصوت المضغوطة، ستظهر قائمة على شاشة التلفزيون.

اضغط على ▲ / ▼ لاختيار المسار/الملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER وابدأ التشغيل. يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.

راجع صفحة ١٤-١٥.



بيانات ID3

أثناء تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسارات، يمكنك رؤية المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

[Title, Artist, Album, Year, Comment]

تلميح:

- اضغط DVD MENU (قائمة DVD) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG و MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC و الصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط TITLE و MUSIC و ستظل كلمة PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.

توافق قرص MP3 /WMA مع هذا المشغل محدود كما يلي:


- عينة التردد: في نطاق ٨-٤٨ كيلوهرتز (MP3)، في نطاق ٣٢-٤٨ كيلوهرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق ٨-٣٢٠ كيلو بايت/ثانية (MP3)، في نطاق ٣٢-١٩٢ كيلو بايت/ثانية (WMA)
- لا يمكن لمشغل DVD قراءة ملفات MP3/WMA بامتداد مختلف عن «.wma»/«.mp3».
- يجب أن يكون التنسيق الشكلي لأقراص CD-R هو ISO ٩٦٦٠
- إذا قمت بتسجيل ملفات MP3 /WMA باستخدام برنامج لا يستطيع إنشاء نظام ملفات (على سبيل المثال Direct-CD)، فمن المستحيل قراءة ملفات MP3 /WMA. وبالتالي نوصي باستخدام برنامج «Easy-CD Creator»، الذي ينشأ نظام ملفات متوافق مع ISO ٩٦٦٠.
- يجب ألا تزيد أسماء الملفات عن ٨ أحرف كحد أقصى ويجب أن تحتوي على امتداد .mp3 أو .wma.
- يجب ألا تحتوي الملفات على أحرف خاصة مثل < | * ? / \ .
- ينبغي أن يكون إجمالي عدد الملفات في مجلد أقل من ٦٥٠.
- يتطلب مشغل أقراص DVD أقر وتسجيلات لاستيفاء مقاييس فنية معينة لتحقيق أفضل جودة للقراءة. ويتم ضبط أقراص DVD المسجلة مسبقاً على هذه المقاييس. وهناك أنواع عديدة ومختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتتطلب هذه التنسيقات ظروف موجودة مسبقاً (انظر أعلاه) لضمان قراءة متوافقة.
- ويجب على العملاء أن يلاحظوا أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفات MP3 /WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا تمتلك شركتنا أية حقوق لمنح مثل هذا الترخيص. ويجب الحصول على الترخيص دافعاً من مالك حقوق الطبع والنشر.

تشغيل قرص صيغته DVD VR

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل قرص DVD-R/RW الذي تم تسجيله باستخدام صيغة DVD-Video التي تمت صياغتها بصورة نهائية باستخدام مسجل DVD.

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل قرص DVD-RW الذي تم تسجيله باستخدام صيغة تسجيل الفيديو "VR".

١. أدخل قرصاً وأغلق الصينية، وستظهر القائمة DVD-VR على شاشة التلفزيون.

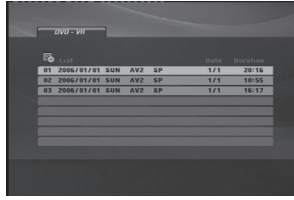

٢. اضغط ▲ / ▼ لاختيار مسار ويعدها اضغط PLAY أو ENTER ويبدأ العرض.
٣. اضغط DVD MENU للانتقال إلى قائمة القائمة.

تلميح:

- الأقراص DVD-R/RW غير المنتهية لا يستطيع هذا المشغل تشغيلها.
- بعض أقراص DVD-VR تم تصنيعها ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD RECORDER. المشغل لا يدعم هذه الأنواع من الأقراص.

ما هو CPRM؟

CPRM هو نظام الحماية من النسخ الذي يسمح بنشر تسجيل برامج نسخت مرة واحدة. CPRM هو اختصار لعبارة Content Protection for Recordable Media

القراءة المبرمجة

تسمح وظيفة البرنامج بتخزين المسارات المفضلة من أي قرص في المشغل DVD. يمكن أن يحتوي البرنامج على ٣٠ مساراً.

١. أدخل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو الوسائط ذات ملفات MP3/WMA المسجلة.
تظهر قائمة قرص الصوت المضغوط أو الموسيقى.

٢. اضغط على PROGRAM (برمجة) وسوف تختفي العلامة ⑤.

ملاحظة:

اضغط على PROGRAM (برنامج) مرة ثانية للخروج من وضع Program Edit (تحرير البرمجة)، وبعد ذلك سوف تختفي العلامة ⑤.

قرص الفيديو: اضغط PROGRAM (برنامج) أثناء إيقاف القراءة. تظهر قائمة البرنامج. اضغط PROGRAM (برنامج) مرة أخرى لإنهاء القائمة.

ملاحظة:

بالنسبة لقرص الفيديو ذي خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام القراءة المبرمجة (نظر «PBC» (التحكم في القراءة) صفحة ١٣).

٣. اختر مساراً في «List» (قائمة)، ثم اضغط ENTER لوضع المسار المختار على قائمة «Program» (برنامج). كرر الخطوات لوضع مسارات إضافية في القائمة.

٤. اختر المسار المراد بدء تشغيله في قائمة «Program» (برنامج).

٥. اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER لبدء التشغيل. تبدأ القراءة بالترتيب الذي تمت برمجة المسارات طبقاً له. تتوقف القراءة بعد أن تتم قراءة كل المسارات في قائمة البرنامج مرة واحدة.

٦. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، اختر أحد المسارات الموجودة في القائمة واضغط PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

اضغط REPEAT (تكرار) لاختيار وضع التكرار المطلوب.

- Track (مسار): يكرر المسار الحالي.
- All (الكل): يكرر كل المسارات على القائمة المبرمجة.
- Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يعمل بصفة متكررة.

ملاحظة:

في حالة الضغط على ►► مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار مسار، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.

مسح مسار من قائمة البرنامج

١. استخدم ▲ / ▼ / ► / ◀ لاختيار المسار الذي ترغب في حذفه من قائمة Program (برنامج).

٢. اضغط على زر CLEAR (مسح). كرر الخطوات ١-٢ لمسح المزيد من المسارات على القائمة.

مسح قائمة البرنامج بأكملها

استخدم ▲ / ▼ / ► / ◀ لاختيار «Clear All» (مسح الكل)، ثم اضغط على ENTER.


ملاحظة:

يتم مسح البرامج أيضاً عند إيقاف تشغيل الطاقة أو عند إزالة القرص.

عرض قرص JPEG

هذه الوحدة تستطيع تشغيل ملفات JPEG.

١. أدخل قر وأغلق العلبة. تظهر قائمة PHOTO (صور) على شاشة التلفاز.

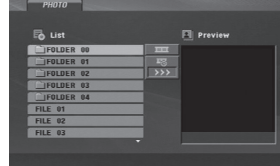

٢. اضغط ▼ / ▲ لاختيار مجلد، ثم اضغط ENTER. تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

٣. وإذا أردت عرض ملف خاص، اضغط ▼ / ▲ لتمييز ملف ثم اضغط ENTER أو PLAY (تشغيل).

٤. للرجوع إلى قائمة PHOTO (صور) أثناء مشاهدة الصور، اضغط على STOP (إيقاف).

تلميح:

• إذا كنت في أحد قوائم الملف وتريد الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم أزرار ▼ / ▲ للتمييز واضغط ENTER. استخدم أزرار ◀ / ▶ للتمييز.

• اضغط DVD MENU للانتقال إلى الصفحة التالية.

• توجد أربع خيارات لسرعة الشرائح: >>> (Fast) سريع >> عادي (Normal) > بطيء (Slow).

• استخدم أزرار ▼ / ▲ / ▶ / ◀ للتمييز. ثم استخدم ▶ / ◀ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على ENTER.

• بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG/MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط MUSIC و TITLE وستظل كلمة PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.

• أثناء مشاهدة أحد الصور، اضغط RETURN (رجوع) لإخفاء قائمة التعليمات.

عرض الشرائح

استخدم الأزرار ▼ / ▲ / ▶ / ◀ للتمييز (عرض الشرائح) ثم اضغط ENTER.

صورة ثابتة

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح. سيعمل المشغل الآن في وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).

٢. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط PLAY (تشغيل) أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) مرة ثانية.

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط SKIP (▶▶▶ أو ◀◀◀) أو المؤشر (▶ أو ◀) مرة واحدة أثناء عرض الصورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

Zoom (تكبير/تصغير)

في أثناء مشاهدة الصور، اضغط على ZOOM تكبير صورة الفيديو (3 خطوات). يمكنك التنقل من خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ▶ / ◀.

تدوير الصورة

اضغط ▼ / ▲ أثناء عرض الصورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

الاستماع إلى موسيقى WMA/MP3 أثناء مشاهدة الصور

١. أدخل القرص الذي يحتوي على نوعي الملفات في المشغل.

٢. اضغط TITLE (عنوان) لعرض قائمة PHOTO (صور).

٣. اضغط ▼ / ▲ لاختيار ملف صور.

٤. استخدم ▶ / ◀ لاختيار أيقونة ثم اضغط على ENTER. تبدأ القراءة. ستستمر القراءة حتى يتم الضغط على STOP (إيقاف).

تلميح:

• للاستماع إلى الموسيقى أثناء مشاهدة الصور، قم ببرمجة المسارات المطلوبة من قائمة «MUSIC» (موسيقى) ثم استمر كما هو موضح أعلاه.


توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- وفقاً لحجم ملفات JPEG وعددها، يمكن أن يستغرق مشغل DVD وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص. وإذا لم ترى عرضاً على الشاشة لدقائق عدة، فمن الممكن أن تكون بعض الملفات طويلة جداً - قم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من ٢ ميغابايت بكسل على أن تكون ٢٧٦٠ x ٢٠٤٨ بكسل وقم بحرق قرص آخر.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الملفات والمجلدات على القرص ٦٥٠ ملفاً.
- قد تكون بعض الأقراص غير متوافقة بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.
- تأكد أن كافة الملفات المختارة لها امتداد «.jpg» عند نسخها إلى تخطيط القرص.
- وإذا كان امتداد الملفات هو «.jpe» أو «.jpeg»، فأعد تسميتها إلى امتداد الملف «.jpg».
- لن يتمكن مشغل DVD من قراءة أسماء الملفات التي لها امتداد مختلف عن الامتداد «.jpg». ويرغم ذلك يتم عرض الملفات على أنها ملفات صور JPEG في مستكشف Windows.

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

باستخدام مشغل DVD هذا، يمكنك تشغيل ملف DivX.

1. أدخل أحد وسائط تسجيل ملفات DivX تظهر قائمة MOVIE (فيلم) على شاشة التلفزيون.

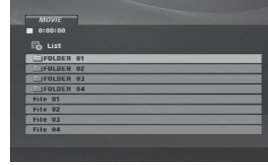

2. اضغط ▲ / ▼ لاختيار مجلدًا، ثم اضغط ENTER. تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.
3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، فاضغط على ▲ / ▼ لتمييز ملف، ثم اضغط على ENTER أو PLAY (تشغيل). يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة. راجع صفحة ١٥١-١٥٤.
4. للرجوع إلى قائمة MOVIE (فيلم) أثناء التشغيل، اضغط STOP (إيقاف).

تلميح:

- إذا كنت في أحد قوائم الملف وتريد الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم أزرار ▲ / ▼ للتمييز واضغط ENTER. استخدم أزرار ⏪ ⏩ للتمييز.
- اضغط DVD MENU للانتقال إلى الصفحة التالية.
- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG و MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط TITLE و MUSIC وستظل كلمة PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.
- قد لا تعرض ترجمة القرص بشكل صحيح إن سبق إزال DivX من شبكة الإنترنت.
- إن كانت قائمة إعداد لغة الترجمة للقرص لا تحتوي على لغة الترجمة التي تريد عرضها، قد لا يتم عرض لغة الترجمة بشكل صحيح.

ملاحظة بالنسبة لعرض ترجمة DivX

1. اضغط SUBTITLE (ترجمة) واستمر في الضغط لمدة 3 ثواني. سيظهر رمز اللغة.
2. اضغط ▲ / ▼ لاختيار رمز لغة أخرى إلى أن يتم عرض الترجمة بشكل صحيح.
3. اضغط ENTER لاستمرار العرض.

ملاحظة:

حتى يتسنى عرض اسم ملف ترجمة الأفلام من نوع DivX بواسطة هذه الوحدة، يجب التعرف عليه من خلال اسم ملف DivX.

توافق قرص DivX مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- حجم النقطة المئاح لملفات DivX تحت ٧٢٠ x ٥٧٦ (عرض x طول) بكسل.
 - يتاح اسم ملف ترجمة أفلام DivX في حدود ٥٦ حرف.
 - إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
 - إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن ٣٠ في كل ثانية، فربما لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
 - إذا لم يكن هناك فصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
 - إذا كان الملف مسجلاً بتقنية GMC، فالوحدة تدعم ١ نقطة فقط لمستوى التسجيل.
- *GMC*
GMC هي اختصار للتعويض Global Motion Compensation (التعويض العام للحركة). وهي أداة تشفير محددة في معيار MPEG4. ويتاح هذا الخيار لبعض مشغري MPEG4 مثل DivX. هناك مستويات مختلفة من تشفير GMC، وعادة يسمى ١-نقطة، أو ٢-نقطة، أو ٣-نقطة GMC.

ملفات DivX القابلة للتشغيل

".avi"، أو ".mpg"، أو ".mpeg"

تنسيق ترجمة قابل للتشغيل

- SubRip(*.srt/*.txt)
- SAMI(*.smi)
- SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
- MicroDVD(*.sub/*.txt)
- SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- TMPlayer(*.txt)
- Dvd Subtitle System(*.txt)
- VobSub (*.sub) ➔ Sub/idx, stream based format)

تنسيقات المخطوطات القابلة للتشغيل

"DIVX3.xx" "DIVX4.xx" "DIVX5.xx" أو "3IVX"، "MP43"

تنسيقات الصوت القابلة للتشغيل

- "WMA"، "MP3"، "PCM"، "DTS"، "Dolby Digital"
- عينة التردد: في نطاق ٨-٤ كيلوهرتز (MP3)، في نطاق ٨-٣٢ كيلوهرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق ٨-٣٢ كيلو بايت/ثانية (MP3)، في نطاق ٣٢-١٩٢ كيلو بايت/ثانية (WMA)

VOICE (صوت): إذا أردت أن تغني لحن ثنائي مع مغني karaoke المسجل، اختر الصوت المطلوب.

الإخراج		اختيار الصوت
مكبر الصوت الأيمن	مكبر الصوت الأيسر	
صوت ١	صوت ١	V1
صوت ٢	صوت ٢	V2
صوت ٢	صوت ١	V1+V2
لا يوجد صوت	لا يوجد صوت	إيقاف تشغيل

EFFECT: يمكنك استخدام مؤثرات خاصة في حالة الضغط على **▶/◀** كل مرة، يتغير المؤثر الخاص كما هو موضح أدناه.
Off → FLANGE → CHORUS

KEY: يمكنك تغيير طبقة الصوت بالضغط على زر **▶/◀**.

ملاحظة:

قد يؤدي التحكم في المفتاح عندما يكون مشغل DVD موصلاً بمضخم الصوت (المستقل) باستخدام وصلة الصوت الرقمي إلى كتم صوت مكبري الصوت الأماميين الأيسر/الأيمن الموصولين بمضخم الصوت (المستقل). وفي هذه الحالة، يمكنك تغيير وضع صوت المضخم (المستقل) لإخراج مكبرات الصوت.


٩. اضغط على KARAOKE للخروج من شاشة KARAOKE.

ملاحظة:

- قد لا يتوفر الميكروفون أثناء عمليات القراءة الخاصة. (على سبيل المثال. القراءة البطيئة)
- تعمل ميزة karaoke مع الأقراص المتوافقة مع karaoke فقط.
- وقد لا تتوافر قائمتا VOICE (صوت) و MELODY (لحن) في بعض أقراص karaoke.
- لمزيد من التفاصيل، راجع المعلومات المرفقة مع القرص.
- لا يوجد إخراج صوت ميكروفون أثناء قراءة القرص المشفر باستخدام DTS.

استخدام وظيفة Karaoke

١. قم بتحميل قرص karaoke.
 ٢. اضبط MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) على الحد الأدنى لمنع الاسترجاع السمعي (على سبيل المثال، صوت الصراخ العالي) قبل التوصيل بالميكروفون.
 ٣. صل الميكروفون بقباس MIC.
- ملاحظة:**
إذا لم يكن الميكروفون موصلاً، فإن تظهر قائمة karaoke.
٤. اضغط PLAY (تشغيل) لبدء القراءة.
 ٥. اضبط MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) ثم عن أغنية. إذا أردت ضبط خيار KARAOKE، فاتبع الخطوات ٦-٨.
 ٦. اضغط KARAOKE أثناء القراءة. تظهر قائمة KARAOKE.
 ٧. استخدم **▶/◀** لاختيار العنصر المطلوب (ECHO•MELODY•VOICE•EFFECT أو KEY). يتغير العرض كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

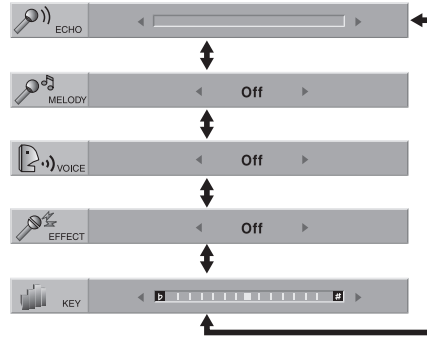

٨. استخدم **▶/◀** لضبط قيمة العنصر المختار.

ECHO: يمكنك ضبط مستوى الصدى بالضغط على زر **▶/◀**.
MELODY: إذا أردت أن تغني للفرقة المساعدة أو الأوركسترا فقط دون أن تكون مصحوبة بنغمة القائد الصوتية، اضبط MELODY لحن على Off (إيقاف التشغيل).

المراجع

التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، ومفتاح الطاقة لتلفاز LG باستخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة.

وكذلك يمكنك أيضاً التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، ومفتاح الطاقة لأجهزة التلفاز الأخرى. إذا كان نوع تلفازك المذكور في الجدول أدناه، فانضبط رمز المصنع المناسب.

١. أثناء الضغط مع الاستمرار على زر طاقة التلفاز، اضغط أزرار الأرقام لاختيار رمز مصنع التلفاز (انظر الجدول أدناه).

٢. حرر زر طاقة التلفاز.

أرقام رموز أجهزة التلفاز القابلة للتحكم

في حالة وجود أكثر من رمز، حاول إدخالها واحد تلو الآخر حتى يتم العثور على الرمز الذي يطابق جهاز التلفاز الخاص بك.

رقم الرمز	المصنع
٢ (افتراضي)	LG / GoldStar
٤،٣،١	Zenith
٧،٦	Samsung
٩،٨	Sony
٤	Hitachi

ملاحظة:

- ووفقاً لجهاز التلفاز، ربما لا تعمل بعض الأزرار أو كلها في جهاز التلفاز، حتى بعد إدخال رمز المصنع الصحيح.
- في حالة إدخال رقم رمز جديد، سيتم مسح رقم الرمز الذي تم إدخاله مسبقاً.
- عند استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الرمز الذي تم ضبطه لجهاز التلفاز على الضبط الافتراضي. اضبط رقم الرمز المناسب مرة أخرى.

إعدادات نمط الفيديو

- مع بعض الأقراص، قد تتأرجح الصورة المعروضة أو تظهر النقطة Dot Crawl على الخطوط المستقيمة. هذا يعني أن التداخل العمودي أو إلغاء التمازج De-interlace لا يتطابق تماماً مع القرص. في هذه الحالة، يمكن تحسين جودة الصورة عن طريق تغيير نمط الفيديو.
- لتغيير نمط الفيديو، اضغط زر DISPLAY (عرض) واستمر في ضغطه لمدة ٣ ثواني أثناء تشغيل القرص. سيتم عرض رقم نمط الفيديو على شاشة التلفزيون. تأكد من أن جودة الفيديو قد تحسنت. وإذا لم تكن قد تحسنت فكرر الإجراء السابق حتى تتحسن جودة الصورة.
- ترتيب تغيير أوضاع الفيديو:
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- إن قمت بإغلاق الجهاز، سيعود نمط الفيديو إلى حالته المبدئية (MODE1).

تلميح:

وصف تفصيلي لأوضاع الفيديو

MODE1: يتم تحديد المادة المصدر لفيديو قرص DVD (مادة فيلم أو مادة فيديو) من خلال معلومات القرص.

MODE2: يناسب تشغيل محتوى الفيلم أو مادة الفيديو المسجلة بأسلوب المسح التريدي.

MODE3: يناسب تشغيل محتوى الفيديو بحركة قليلة نسبياً.

ملاحظة:

يعمل إعداد وضع الفيديو فقط عند ضبط وضع المسح متوالي على «On» (تشغيل) في قائمة الإعداد.

رمز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8373	السنغالية	7678	البنجابية	7074	الفيجية	6566	الإبديانية
8375	السلوفانية	7684	البوتانية	7073	الفنلندية	6565	الأفارية
8376	السلوفانية	7775	المقدونية	7082	الفرنسية	6570	الأفريكانية
8379	الصومالية	7771	المالاجيزية	7089	الفرنزيسية	8381	الألبانية
6983	الإسبانية	7783	الماليزية	7176	الغاليسية	6577	الأمهارية
8385	السودانية	7776	المالايية	7565	الجورجية	6582	العربية
8387	السواحلية	7784	المالطية	6869	الألمانية	7289	الأمينية
8386	السويد	7773	الماروية	6976	اليونانية	6583	الساميزية
8476	تاجالوج	7782	المراثة	7576	الجورجانية	6588	الأميرية
8471	الطاجيكية	7779	المولدفينية	7178	التوغالية	6590	الأزبيجانية
8465	التاميلية	7778	المنغولية	7185	الجورجانية	6665	الشكورية
8484	التاتارية	7865	النوارية	7265	الهاوسا	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7869	النيبالية	7387	العبرية	6678	البنغالية
8472	التيلاندية	7879	النرويجية	7273	الهندية	6890	البنجابية
6679	التشيكية	7982	الأرمنية	7285	المجرية	6672	البيهارية
8473	التجريفية	8065	البنجابية	7383	الإسبانية	6682	البريطانية
8479	التنجية	8083	الباسكو	7378	الإندونيسية	6671	البغارية
8482	التركية	7065	الفارسية	7365	إنترنجوا	7789	البورمية
8475	التركمانية	8076	الهندي	7165	الأرلندية	6669	البيلاوسية
8487	التوي	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	7577	الكمبودية
8575	الأوكرانية	8185	كوتشيتية	7465	اليابانية	6765	الكتالانية
8582	الأردنية	8277	رايتورمانوس	7487	الجابانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكية	8279	الرومانية	7578	كندا	6779	الكورسيكية
8673	البنجابية	8285	الروسية	7583	الكشميرية	7282	الكرواتية
8679	الفولايكية	8377	سامون	7575	الكازاخية	6783	التشيكية
6789	الويلزية	8365	السامتريكية	7589	الكيرغيزية	6865	الدانمركية
8779	الويلوفية	7168	الإسكتلندية الغاليلية	7579	الكورية	7876	اليونانية
8872	الهاوسا	8382	السويدية	7585	الكردية	6978	الإنجليزية
7473	البيدية	8372	الصربية-كرواتية	7679	الليتوانية	6979	اسبرانتو
8979	اليوروبية	8378	الصومالية	7665	اللاتيفية	6984	الأستونية
9085	الزولية	8368	السندية	7686	اللاتيفية	7079	الفارسية

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة هذه القائمة.

الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة
SA	السعودية	MY	ماليزيا	ET	أثيوبيا	AF	أفغانستان
SN	السنغال	MV	المالديف	FJ	فيجي	AR	الأرجنتين
SG	سنغافورة	MX	ميكسيكو	FI	فنلندا	AU	أستراليا
SK	جمهورية سلوفاكيا	MC	موناكو	FR	فرنسا	AT	النمسا
SI	سلوفينيا	MN	منغوليا	DE	ألمانيا	BE	بلجيكا
ZA	أفريقيا الوسطى	MA	المغرب	GB	بريطانيا العظمى	BT	بوتان
KR	كوريا الجنوبية	NP	نيبال	GR	اليونان	BO	بوليفيا
ES	إسبانيا	NL	هولندا	GL	جرين لاند	BR	البرازيل
LK	سريلانكا	AN	جزر أنتيلز هولندا	HM	الجزر	KH	كمبوديا
SE	السويد	NZ	نيوزيلندا	HK	هونغ كونج	CA	كندا
CH	سويسرا	NG	نيجيريا	HU	المجر	CL	تشيلي
TW	تايوان	NO	النرويج	IN	الهند	CN	الصين
TH	تايلاند	OM	عمان	ID	إندونيسيا	CO	كولومبيا
TR	تركيا	PK	باكستان	IL	إسرائيل	CG	الكونغو
UG	أوغندا	PA	بناما	IT	إيطاليا	CR	كوستاريكا
UA	أوكرانيا	PY	باراجواي	JM	جامايكا	HR	كرواتيا
US	الولايات المتحدة	PH	الفلبين	JP	اليابان	CZ	جمهورية التشيك
UY	أوروغواي	PL	بولندا	KE	كينيا	DK	الدنمارك
UZ	أوزبكستان	PT	البرتغال	KW	الكويت	EC	الإكوادور
VN	فيتنام	RO	رومانيا	LY	ليبيا	EG	مصر
ZW	زيمبابوي	RU	الاتحاد الروسي	LU	لوكسمبورج	SV	السلفادور

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا توجد طاقة.	• سلك الطاقة مفصول.	• صل سلك الطاقة بإحكام في مأخذ التيار بالحائط.
الطاقة موصلة، ولكن مشغل DVD لا يعمل.	• لم يتم إدخال قرص.	• أدخل أحد الأقراص (تحقق من إضاءة مؤشر القرص في نافذة العرض).
لا توجد صورة.	• TV غير مضبوطة لاستقبال إخراج إشارة DVD.	• اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز.
لا يوجد صوت.	• كابل الفيديو غير موصل بإحكام.	• صل كابل الفيديو بإحكام.
	• الجهاز الموصل بكابل الصوت غير مضبوط لاستقبال إخراج إشارة DVD.	• اختر وضع الإدخال الصحيح للمستقبل الصوتي حتى يتسنى لك الاستماع إلى الصوت من مشغل DVD.
	• طاقة الجهاز الموصل بكابل الصوت مغلقة.	• قم بتشغيل الجهاز الموصل بكابل الصوت.
	• خيارات AUDIO (صوت) مضبوطة على الوضع الخطأ.	• اضبط وضع الصوت على الوضع الصحيح؛ ثم شغل جهاز الاستقبال مرة أخرى بالضغط على زر الطاقة POWER.
مشغل DVD لا يبدأ القراءة.	• تم إدخال قرص غير قابل للقراءة.	• أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة.)
	• مستوى التصنيف مضبوط.	• تغيير مستوى التصنيف.
لا يعمل التحكم عن بعد بشكل سليم.	• وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد على مشغل DVD.	• وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في مشغل DVD.
	• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن مشغل DVD.	• شغل وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مشغل DVD.

المواصفات

عام

متطلبات الطاقة: ١١٠-٢٤ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هرتز.

استهلاك الطاقة: ٨ فولت

الأبعاد (تقريباً):

٤٣٠ x ٣٥ x ٢٠٢ مم (١٧ x ١،٤ x ٧،٩ بوصة)

(العرض x الطول x الارتفاع) دون قدم

الوزن (تقريباً): ١،٦ كجم (٣،٥ رطل)

درجة حرارة التشغيل:

من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ فهرنهايت إلى ٩٥ فهرنهايت)

رطوبة التشغيل: ٥% إلى ٩٠%

مخارج

(VIDEO OUT) (مخرج الفيديو):

١ فولت (p-p)، ٧٥، تزامن سلمي، قابس RCA x ١

(S-VIDEO OUT) (مخرج صوت فيديو):

(Y) ١،٠ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥، تزامن سلمي، DIN صغير 4-pin x ١

(C) ٠،٣ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω

(COMPONENT VIDEO OUT) (مخرج الفيديو المركب):

(Y) ١،٠ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥، تزامن سلمي، قابس RCA x ١

(Pr) (Pb) ٠،٧ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω، قابس RCA x ٢

(AUDIO OUT) (مخرج الصوت):

٢،٠ Ω (متوسط الجذر التربيعي للقولت) (١ كيلو هرتز، ١٠ ديسيبل)، ٦٠٠ Ω، قابس RCA (يسار، يمين) x ١

ملاحظة: قد يتم تعديل هذه التصميمات والمواصفات بدون إشعار مسبق.

(COAXIAL) DIGITAL OUT :

٠،٥ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω، قابس RCA x ١

النظام

الليزر:

شبه موصل ليزر، طول الموجة ٦٥٠ نانومتر

نظام الإشارات: PAL/NTSC

استجابة التردد:

DVD (٩٦ PCM كيلو هرتز): ٨ هرتز إلى ٤٤ كيلو هرتز

DVD (٤٨ PCM كيلو هرتز): ٨ هرتز إلى ٢٢ كيلو هرتز

CD: ٨ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز

معدل الإشارة إلى الضوضاء:

أكثر من ٩٠ ديسيبل (موصلات ANALOG OUT (مخرج تناظري) فقط)

التشوه النغمي: أقل من ٠،٠٢%

المدى الديناميكي:

أكثر من ٩٥ ديسيبل (DVD/CD)

الملحقات

كابل الفيديو (١)، كابل الصوت (١)، التحكم عن بعد (١)، البطاريات (٢)

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للمطر أو الرطوبة .

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء . لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص .

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعا للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار .
- تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبا على انجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية . ربما يؤدي ذلك الى اتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
- حافظ على وضع الجهاز بعيدا عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
- في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية ، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية .
- لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل . من أجل الإصلاح والصيانة أعرضه على الفني المختص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات

ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية

هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

هاتف مجاني : ٢٩٢٩ ٢٤٤ ٨٠٠

مركز الرياض الفرعي للخدمات

هاتف ٠٥٥٩-٤٦١-٠١ / تحويل ١٤٥ . ١١٩

مركز الخبر الفرعي للخدمات

هاتف ٠٩٢٩ - ٨٥٨ - ٣