



## 使用说明书

# 微波炉

烹饪锅型



WD800 (MG5317DS)  
WD800 (MG5327DS)

乐金电子(天津)电器有限公司  
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路  
邮编：300402  
电话：8008181300（免费）  
022-26991300  
传真：022-26903642



<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与  
规格如有变更恕不另行通知。

P/NO: MFL06376102


如有问题  
请拨打 LG 服务一号通



(暂未开通地区请拨打010-58698965)

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需  
要时查阅。

使用有困难时，请您拨打乐金电子(天津)电器有限公司  
免费电话：**8008181300**

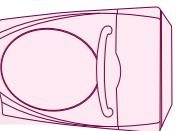

## 重要的安全说明

### 目录

#### 使用前注意事项

重要的安全说明	3 - 4
烹调容器选择	5

#### 使用前须知

外观结构图/安装	6
控制面板	7

#### 使用时

##### 各项功能介绍

自动烹调菜单	8 - 9
点心制作说明	10
烧烤和微波烧烤功能	11
手动调节时间和火力烹调	12
解冻	13

##### 特殊功能介绍

快速烹调	14
省电功能	14
童锁功能	14
浸泡功能	15
光波消毒	15
烹饪锅使用说明	16
蒸锅	17
煎锅	18

##### 其它

清洁保养/小窍门	19
正常现象及故障排除说明	20
保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息	21 - 22
技术规格/电路图	23

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害, 请认真阅读以下提示说明。


**! 危险** 此标识表明违反此标记事项时, 会立刻发生严重伤害或死亡现象。

**! 警告** 此标识表明违反此标记事项时, 有可能发生严重伤害或死亡现象。


**! 注意** 此标识表明违反此标记事项时, 有可能发生财产损失或轻微伤害。

### ! 危险

除了具有资格认可的维修人员外, 其他任何人进行检修操作都是非常危险的, 如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

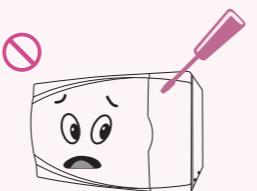


儿童如果需要独自操作微波炉, 需要得到过充分的指导, 或者明白错误操作会造成危险事故。

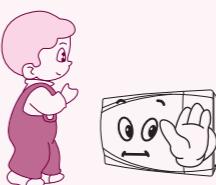

若微波炉的电源线损坏, 必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记, 不可用湿手触摸电源插头。



如在烹调过程中发现食物燃烧, 冒出烟雾, 请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头, 并保持炉门关闭, 以防止火焰蔓延。

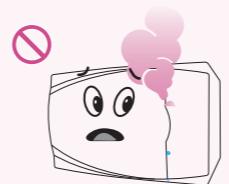

微波炉里没有物品时, 请不要运行。微波炉运行时, 请正确设定加热时间, 超时加热可能会使食物烧焦, 严重的会引起火灾。



为了您的自身安全, 请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物, 因为这种情况加热的话, 可能会发生容器爆炸。



金属包装的液体请不要在微波炉内加热, 否则会发生打火现象和爆炸的可能。




微波炉在运转期间会发热, 请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时, 应使用工具或戴上防烫手套。




要加热熟的蛋类, 应该先把蛋从中间切开再加热; 如果要烹调生蛋, 那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物, 如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等, 都请在加热前把外皮先刺破, 这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。但在使用随机附带的特许容器(如烹饪锅)时可以放心加热。



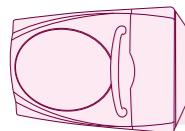


## 重要的安全说明

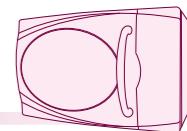

### 重要的安全说明

#### ！警告


如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时,请注意观察炉内的运转情况,因为这种包装有起火的可能。

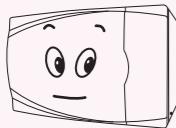

取出微波炉内加热的液体(饮料、汤类)等,一定要小心谨慎,以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




烧烤功能停止运行后,烧烤管和外壳温度很高,请不要触摸,以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭,防止破损。

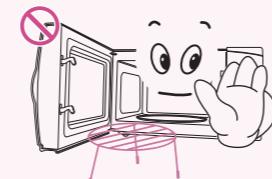


在使用烤架时,儿童应该远离烤架,避免触摸到可能变热的部件而发生意外烫伤。



使用微波炉加热婴儿食品后,必须充分搅拌或摇动;在给婴儿喂食前,请先检查食物和容器的温度,避免婴儿烫伤。

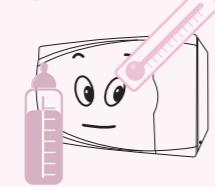


在清洁微波炉时,一定注意不要使用蒸汽清洁器(能喷射出高温蒸汽的清洁工具)。

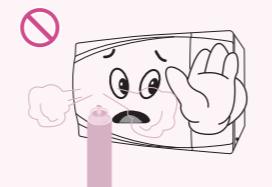


#### ！注意

如果微波炉门或门封已损坏,请停止使用,直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

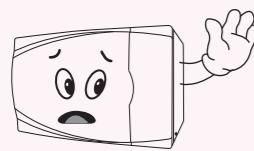

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

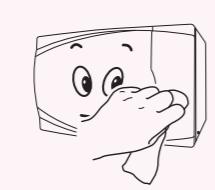


请使用允许放入微波炉的器皿加热。




不要把微波炉置于低温(低于-10℃)和潮湿环境下使用,否则会影响其性能。



微波炉只适用于烹调加热食物,不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

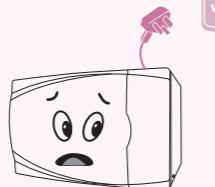

微波炉使用过程中,请注意观察食物加工和微波炉运行情况,避免过度加热,发生意外。

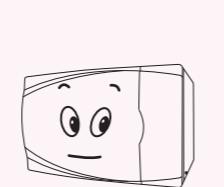


## 烹调容器选择

在烹调食物时,要根据不同的烹调方法,选择不同的容器。如果选择不当的容器,不仅会影响烹调效果,甚至还会损坏容器和微波炉本身。


	可以使用	不能使用	
微波烹调	 微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿 烹饪锅	 金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品	<p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏,因此,禁止使用任何金属或含金属成分的器皿;如不锈钢、铝制品、搪瓷等;金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用;一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差,不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
光波烧烤	 微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿	 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品	<p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差,不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发,但光波烹调时温度过高,尽量不要使用。</p>
组合烧烤	 微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿	 金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品	<p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差,不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发,但光波烹调时温度过高,尽量不要使用。</p>

### 注意事项


- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后,玻璃盘要自然冷却,不要用凉水冲洗,否则会造成玻璃盘爆裂。
- 3 料理完毕后,烹饪锅要用防烫手套取出,以免烫伤。

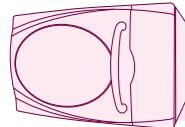

## 外观结构图/安装

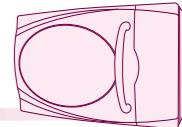


### 外观结构图

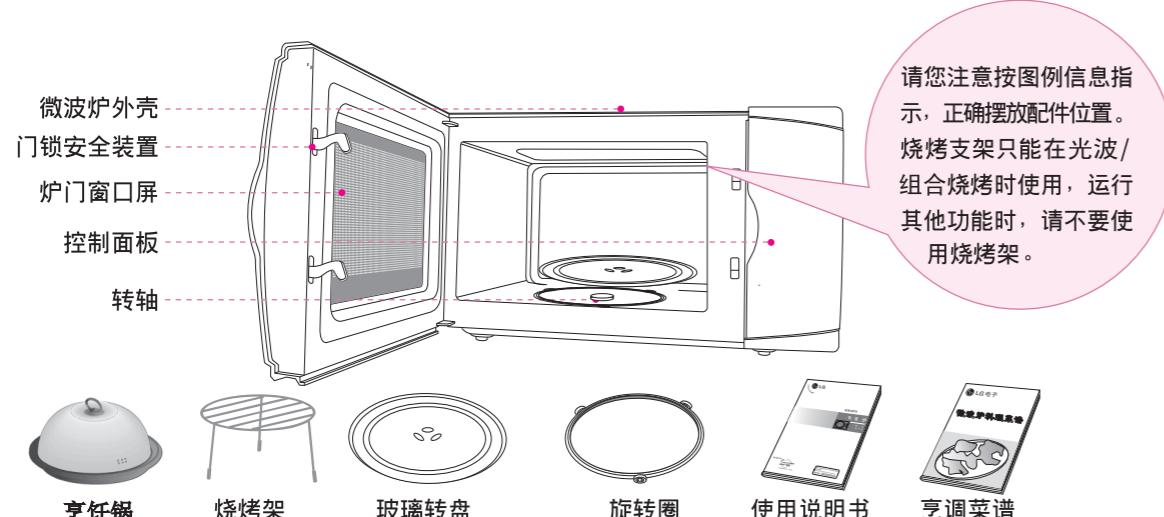

• 本微波炉仅为家庭使用而设计, 并非用于商业目的。

### 安 装

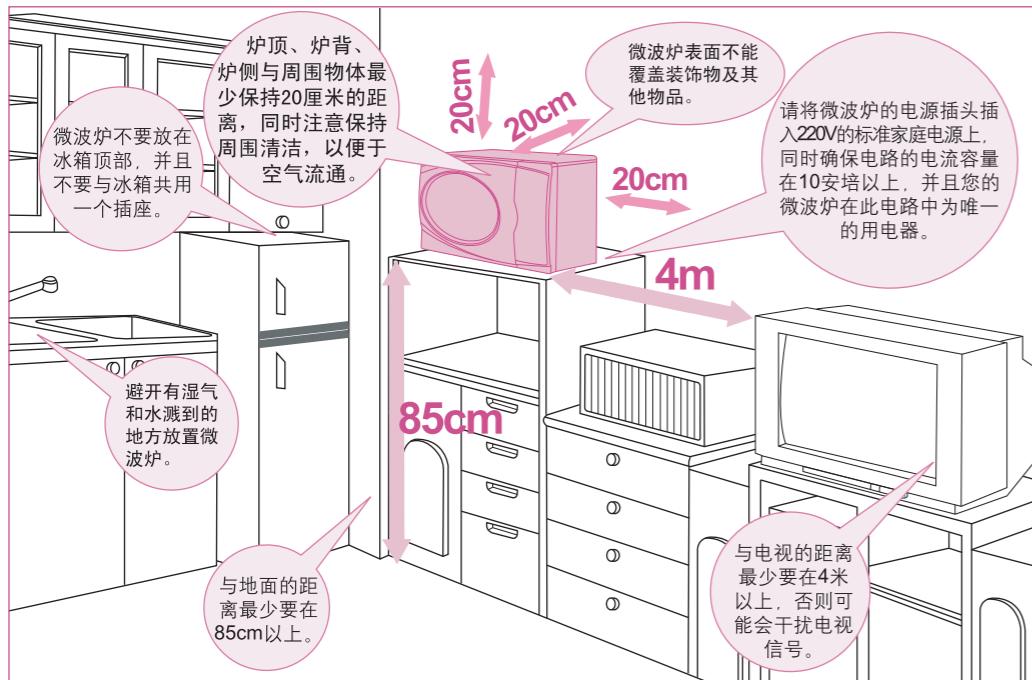


### 注意事项

- 确保微波炉良好接地, 万一漏电, 则接地线可以提供电流回路, 以保障安全。
- (微波炉) 放在平坦的桌面或平台上, 如果放在铁板洗涤槽上面的话, 必须在底面垫着橡胶板使用。



**警告**

## 控制面板

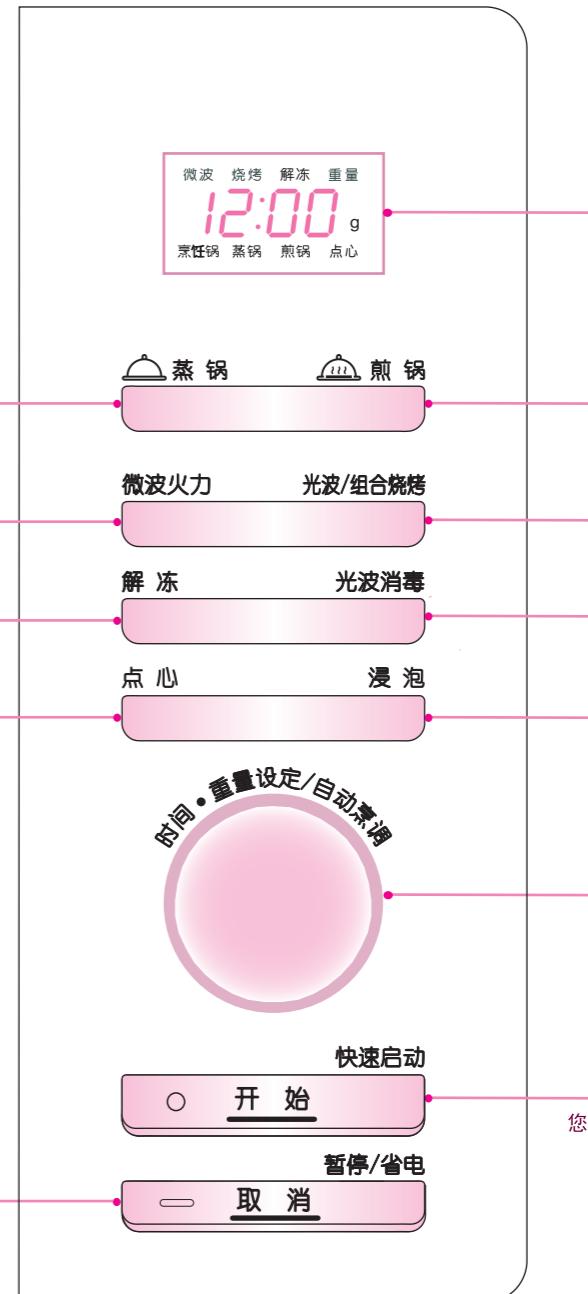

显示窗用以显示:  
烹调时间  
烹调火力  
烹调类别

煎锅

可以煎一些可口的中国传统的家常菜

光波/组合烧烤

用以选择光波烧烤和不同组合烧烤方式

光波消毒


炉腔、耐热容器消毒, 同时除去炉腔内烹调后的残余气味

浸泡


对“木耳”, “银耳”等干货进行快速浸泡

时间和重量设定  
手动烹调时调节时间  
按重量解冻时可以调节重量

快速启动与开始  
您选择完食物类别后启动微波炉

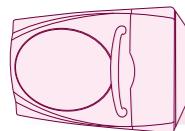

## 自动烹调菜单

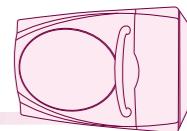

本功能预先将14种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

### 例) 米饭300g

- ① 旋转旋钮一次选择“米饭”  
(*Rc*=Auto Cook 自动烹调)



- ② 按“开始”键后旋转旋钮选择  
300g (米的重量)




- ③ 按动“开始”键烹调开始


内 容	显 示	重 量	操作 说 明
米 饭 Rice	<i>Rc 1</i>	大米 100g-500g	将米洗净, 加水, 一起放入深的耐热容器中, 盖上盖子, 烹调结束后, 请将其放置3-5分钟。注: 米和水的容量不能超过容器的一半, 否则食物容易沸腾溢出。  大米 100g 200g 300g 400g 500g 水(室温) 170ml 320ml 450ml 580ml 710ml
稀白粥 Porridge	<i>Rc 2</i>	大米 50g-150g	将米洗净, 加水, 一起放入深的耐热容器中, 盖上盖子, 烹调结束后, 请将其放置3-5分钟。注: 米和水的容量不能超过容器的一半, 否则食物容易沸腾溢出。  大米 50g 100g 150g 水(室温) 600ml 1200ml 1800ml
方便面 Instant noodle	<i>Rc 3</i>	1-2包	参考方便面包装上的烹调方法, 用合适的容器, 放入水和方便面, 覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。  方便面 1包 2包 水(室温) 400ml 800ml
蒸蛋羹 Steamed eggs	<i>Rc 4</i>	1-3个鸡蛋	将所有材料搅拌均匀放入容器中, 盖上盖子, 烹调结束后, 将其放置3分钟。  鸡蛋 1个 2个 3个 建议配料: 水(室温) 30ml 60ml 90ml 鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉: 少许 鸡精、料酒、盐适量
清蒸鱼 Steamed fish	<i>Rc 5</i>	100g-600g	将鱼去鳞、腮, 清理干净内脏, 两侧各片几刀, 在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀, 加高汤, 覆上保鲜膜进行烹调。

## 自动烹调菜单

内 容	显 示	重 量	操作 说 明
蒸甘薯 Sweet potato	<i>Rc 6</i>	1-4个 (约160g/1个)	甘薯洗净沥干, 用叉子在其表面戳几下, 放在转盘上。烹调结束后, 将其放置3-5分钟(同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大)。
牛奶/豆浆 Milk/soybean milk	<i>Rc 7</i>	1袋: 约250g 2袋: 约500g	加热冷藏牛奶与豆浆, 需要采用玻璃杯或陶制容器等, 加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。
营养汤 Nutritious soup	<i>Rc 8</i>	参考说明	将所有的材料搅拌后倒入容器中, 盖上盖子。烹调结束后, 请将其放置3分钟。 1. 炖银耳: 银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤: 豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙
炖 鸡 Braised chicken	<i>Rc 9</i>	半只鸡: 约500g 一只鸡: 约1200g	将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中, 用600ml水浸泡2小时, 然后将鸡切成4-6块放入容器中, 加入所有调料, 盖上盖子。  鸡肉 500g 1200g 水(室温) 600ml 1200ml
烤 鱼 Roast fish	<i>Rc 10</i>	100g-600g	将鱼去鳞、腮, 清理干净内脏, 两侧各片几刀, 放在调味汁中腌制半小时后, 放在烧烤架上烧烤, 当响起“哔”的提示音时, 将鱼翻转。
烤整鸡 Whole chicken	<i>Rc 11</i>	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时, 鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏, 把调味品置入鸡膛, 用老抽涂抹表皮, 然后放入耐热容器中, 放在玻璃转盘上, 当响起“哔”的提示音时, 将鸡翻转。
烤鸡翅 Chicken wings	<i>Rc 12</i>	100g-600g	鸡翅洗净沥干, 用叉子叉几下以便入味, 放在调料中腌制半小时, 用老抽或深色酱油涂抹表层, 然后放入耐热容器中, 将其放在烧烤架上烧烤, 当响起“哔”的提示音时, 将鸡翅翻转。
烤 肠 Sausage	<i>Rc 13</i>	100g-500g	在烤肠的表面上扎几个孔, 放置在烧烤架上, 根据食物选择重量, 然后按动“快速烹调/开始”键, 当响起“哔”的提示音时, 将肠翻转。
烤肉串 Kebob	<i>Rc 14</i>	100g-400g	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上, 当响起“哔”的提示音时, 将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。

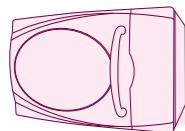

## 点心制作说明

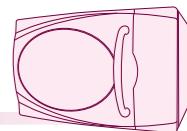

使用本功能，可以按微波炉内存的程序自动烹调4种可口的风味点心。

### 例) 豆沙松酥卷

① 按“点心”键三次。



Sn 3  
点心

② 按“开始”键，开始烹调。



6:10  
点心

点 心	显 示	主料及重量	说 明
鲜玉米粒饼	Sn 1	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各种原料混匀后做成小饼。油适量，倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单，按“开始”键，烹调结束后即可食用。
黄桥烧饼	Sn 2	面团200g 馅心120g 芝麻30g	面团制法：干油酥 面粉 : 大油 = 2 : 1 (总共需要100g) 水油酥 面粉 : 大油 : 水 = 4 : 1 : 3 (总共需要100g) 馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿小碎丁，香油、盐、味精、少量的胡椒粉适量。取面团200g、馅心120g，制成约15个椭圆形小点心后，在表层刷上蛋液，再沾上芝麻，放入耐热玻璃碟。碟上打一层薄油后，置烧烤架上，入炉，选择“黄桥烧饼”自动菜单，然后按“开始”键，烹调结束后即可食用。
豆沙松酥卷	Sn 3	混酥面200g 豆馅200g	干油酥 面粉 : 大油 = 2 : 1 水油酥 面粉 : 大油 : 水 = 4 : 1 : 3 混酥面100g，由干油酥和水油酥以1 : 1的比例组成，用干油酥包水油酥。 将混酥面铺成长方形平面，加入豆馅，卷成豆卷状。表层刷上蛋液，撒上巧克力糖珠，将整条切成两段，放入玻璃碟，置烧烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单后，按“开始”键。烹调完毕后，将其切成小块，即可食用。
蒸马拉糕	Sn 4	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌后加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺将其移入“纸质菊花盏”(蛋糕纸膜)中，加盖，入炉，选择“蒸马拉糕”菜单后，按“开始”键，烹调结束后即可食用。


## 烧烤和微波烧烤功能

### 烧烤功能

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

### 例) 12分钟微波烧烤

① 将食物放入炉腔内，关上炉门。 ② 按“光波/组合烧烤”键一次。

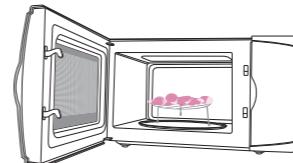

Grill  
烧烤

③ 旋转“时间•重量设定/自动烹调”键，设定时间到12分钟，然后按动“开始”键开始烹调。




12:00  
烧烤

### 微波烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供料理方式，方便您选择适合的食品进行料理。

### 例) 12分钟组合烧烤，用CO-1

① 将食物放入炉腔内，关上炉门。 ② 按“光波/组合烧烤”键两次。

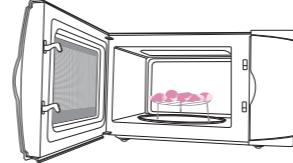

Co - 1  
微波 烧烤

③ 旋转“时间•重量设定/自动烹调”键，设定时间到12分钟，然后按动“开始”键开始烹调。




12:00  
微波 烧烤

您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例 (注：以一分钟为周期)


区 分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食 品
CO-1	两次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	四次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

### 注意事项

- 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

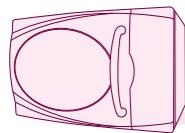


## 手动调节时间和火力烹调

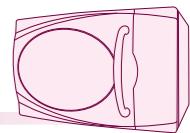

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 按“微波火力”键2次，设定80%火力。

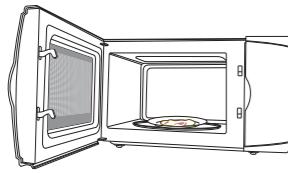

- 旋转“时间•重量设定/自动烹调”键，设定时间到5分30秒，然后按动“开始”键开始烹调。



请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

### 常用火力强度说明


火力水平	输出功率 (%)	用 途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>煲水</li> <li>烹调新鲜水果及蔬菜</li> <li>预先将菜加热</li> <li>煎洋葱、芹菜和青椒</li> <li>将碎牛肉煮至金黄</li> <li>烹调鱼肉与鸡</li> <li>加热已煮熟的食物</li> </ul>
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>解冻所有食物</li> <li>令硬肉变软</li> <li>融化黄油和巧克力</li> </ul>

## 解冻

本功能可以将肉类、鸟类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉” 1500g

- 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 按“解冻”键。
- 旋转“时间•重量设定/自动烹调”键，设定食物的重量。
- 按“开始”键，开始解冻。

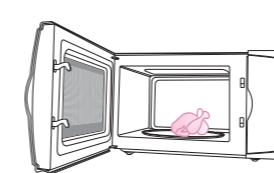


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。


食物	重量范围	说 明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>将盛放肉类的容器放在转盘中心。</li> <li>当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。</li> <li>为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。</li> <li>解冻结束后，请继续放置5分钟。</li> </ul>
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

### 注意事项

- 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 基本解冻单位100g。
- 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

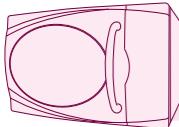

## 特殊功能介绍

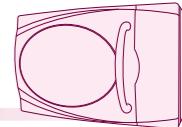


### 快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

① 将食物放入炉腔内，关上炉门。

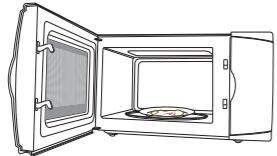


② 按动“快速启动/开始”键5次，选择2分30秒，烹调开始。



### 省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“取消”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。

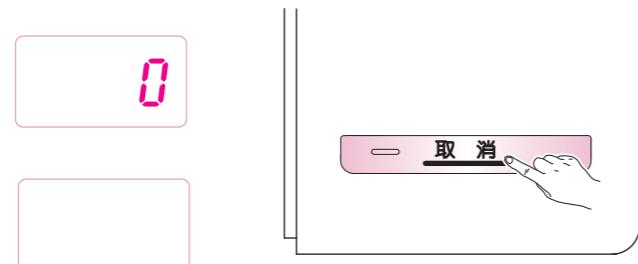


### 童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：

1. 设定：按住取消键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住取消键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。

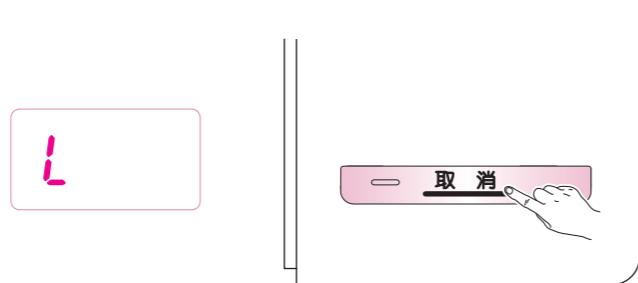


## 特殊功能介绍

### 浸泡功能


本功能可对“木耳、腐竹、银耳、蘑菇、金针菇”等干货食品自动达到快速浸泡膨胀的效果。

例) 15克“木耳”+800毫升水(常温)

① 将器皿放入后关上炉门，将15g木耳与800毫升常温下的水盛在约2升的容器里，放在玻璃盘中央，关上炉门。(不要盖上盖子)

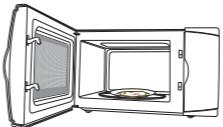

② 按动“浸泡”键。



③ 按动“开始”键，开始动作。



### 注意:


- 1 “浸泡”功能是以800毫升水量为基准，100%火力动作2分45秒进入10%火力的保温状态。此期间请确认浸泡效果，如果良好，请停止动作。
- 2 在省电状态下按动“浸泡”键，按动不同的次数显示不同的时间，您可根据实际需要选择相应的时间。


按压次数	1次	2次	3次	4次	5次	6次
显示时间(分)	0	10	15	20	25	30

### 光波消毒


- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，且勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。

光波消毒



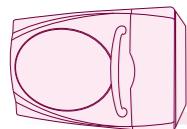


## 烹饪锅使用说明

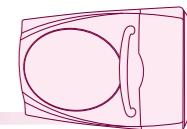

### 烹饪锅组件说明

它主要由4个部分组成：锅把手，锅盖，锅篦，烹饪底锅。

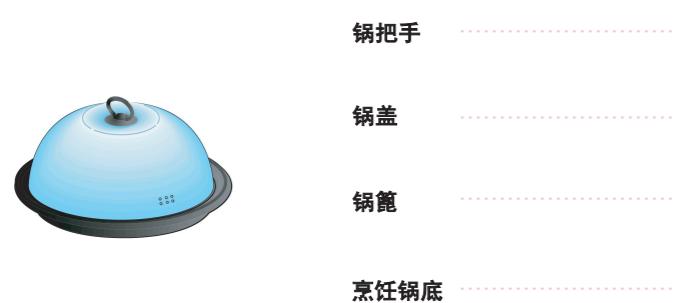

### 简单的蒸锅料理步骤


1. 向烹饪锅内加入300g水



2. 在烹饪锅上放置锅篦



3. 在锅篦上放置食物时应留有间隙



4. 最后将锅盖准确盖好



### 烹饪锅料理注意事项

1. 煎炸料理的时候请您不要使用锅篦。



2. 煎炸料理的时候，烹饪锅里不能有水。



3. 料理前请确认锅盖是否盖好，否则可能有打火的现象发生。


4. 烹饪锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。

5. 产品在料理中有轻微火花现象属于正常现象。

6. 料理结束后，烹饪锅容器非常烫手，必须带手套或者垫别的东西取出来。

7. 当锅把手与锅盖结合处出现打火现象时，请将锅盖取出，用力顺时针方向拧紧锅把手。

8. 建议您使用量杯控制加水量，无量杯时参考右图操作(300g水高度大约为底锅到篦子放置面高度约1/3处，约6-7cm)。

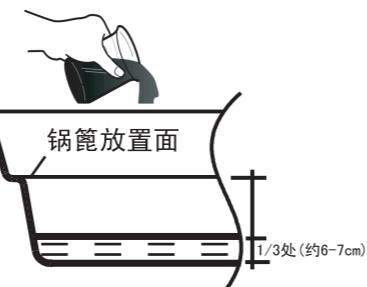

## 蒸锅

本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调，以下是蒸锅料理的说明：

### 例) 蒸烧麦

- ① 按“蒸锅”键1次选择“蒸烧麦”。



5c - 1  
烹饪锅 蒸锅

- ② 旋转“时间•重量设定/自动烹调”键，选择1000g(烧麦的重量)。



1000 g  
蒸锅

- ③ 按“开始”键烹调开始。




27:00  
蒸锅

菜单	显示	主料及重量	说明
蒸烧麦	1	冷冻烧麦 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上冷冻烧麦，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-1，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸海鲜	2	海蟹为例 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上螃蟹，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-2，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可（其它海鲜可参考此例来调整时间）。
蒸玉米	3	玉米棒 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上玉米，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-3，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸茄子	4	长茄子 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上长茄子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-4，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸鸡蛋	5	鸡蛋 1个-9个	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上鸡蛋，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-5，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸梨罐	6	鸭梨什锦 水果罐头 100g-2000g	大鸭梨，去上半部分，去核，挖心，空心内装入什锦水果罐头。在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上梨罐，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-6，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。

### 提示:

本烹饪锅还可以蒸其他类似食物，操作请参考上述步骤。

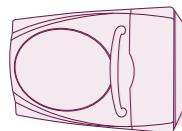

## 煎锅

本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调，以下是煎锅料理的说明：

### 例) 煎锅贴

① 按“煎锅”键4次选择“煎锅贴”。



② 旋转“时间•重量设定/自动烹调”键,选择500g(锅贴的重量)。



③ 按“开始”键烹调开始。



菜单	显示	主料及重量	说 明
煎荷包蛋	1	鸡蛋 1个-4个	在煎锅中放入30克左右的油, 选择煎锅-1, 选择“重量”, 开始。当听到提示音后, 打入相应个数的鸡蛋荷, 再开始, 当再听到提示音后, 翻动鸡蛋荷, 再开始, 直到烹饪结束, 即可。
煎馒头片	2	馒头片、鸡蛋 1个-4个	在煎锅中放入30克左右的油, 选择煎锅-2, 选择“重量”, 开始。当听到提示音后, 放入相应重量的沾一层蛋液的馒头片, 再开始, 当再听到提示音后, 翻动馒头片, 再开始, 直到烹饪结束, 即可。
煎 鱼	3	小 平 鱼 100g-400g	在煎锅中放入30克左右的油, 选择煎锅-3, 选择“重量”, 开始。当听到提示音后, 放入相应重量的沾层蛋液和面粉的小平鱼, 再开始, 当再听到提示音后, 翻转鱼, 再开始, 直到烹饪结束, 即可。
煎 锅 贴	4	冷冻水饺 100g-500g	在煎锅中放入30克左右的油, 选择煎锅-4, 选择“重量”, 开始。当听到提示音后, 放入相应重量的冷冻水饺, 再开始, 当再听到提示音后, 撒入60克左右的醋水, 再开始, 直到烹饪结束, 即可。
煎 虾	5	对 虾 50g-300g	在煎锅中放入30克左右的油, 选择煎锅-5, 选择“重量”, 开始。当听到提示音后, 放入相应重量的虾, 再开始, 当再听到提示音后, 翻转虾, 倒出汤汁, 再开始, 直到烹饪结束, 即可。
煎 年 糕	6	年 糕 片 50g-150g	在煎锅中放入30克左右的油, 选择煎锅-6, 选择“重量”, 开始。当听到提示音后, 放入相应重量的年糕片, 再开始, 当再听到提示音后, 翻转年糕片, 再开始, 直到烹饪结束, 即可。


### 提示:

本烹饪锅还可以煎其他类似食物, 操作请参考上述步骤。


## 清洁保养/小窍门

### 清洁保养

清洁微波炉前, 必须先切断电源。

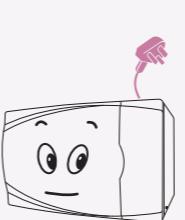


可用带有洗涤剂的软抹布, 清洁微波炉外表面, 注意不要让水渗入炉腔内。

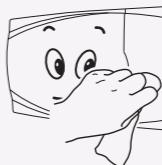

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。




必须经常清洁旋转圈及滚动轨道, 以防止运转不畅, 产生噪音。

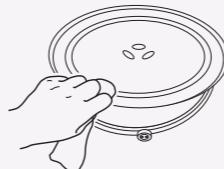

可经常用温水清洗玻璃盘及蒸具。如果蒸具上有污垢, 可用些洗涤剂, 洗后擦干。




控制面板上的油渍要经常清洁, 否则会影响正常使用。

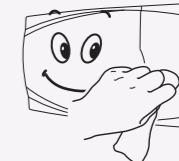

在使用中, 波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁, 以免产生火花。



微波炉若长期不使用, 应拔掉电源插头, 并放置在干燥通风环境中。

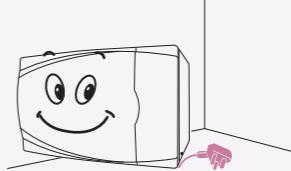

由于微波炉工作电流大, 应使用专用插座, 不要同其他电器共用(特别是电冰箱类), 否则容易造成电器过载, 损坏电器。



### 注意事项

① 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

### 小窍门

#### ① 去除微波炉内的异味

- 在水杯中加入两片柠檬, 高火加热2-3分钟。
- 微波炉内放一杯红茶, 高火加热。
- 微波炉内放入桔子皮, 高火加热1分钟。

#### ③ 葡萄干变松软


- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒, 盖上保鲜膜加热30秒, 则可变得松软。

#### ② 毛巾消毒


- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂, 揉搓后放入塑料袋内, 高火加热3分钟。

#### ④ 干燥湿盐、辣椒末

- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上, 用高火加热30秒, 盐和辣椒末即可烘干, 也可防止产生杂菌。

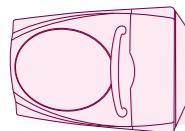

## 正常现象及故障排除说明

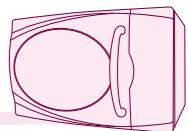

### 下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现 象	问 题 点	解 决 方 法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1.第一次使用烧烤。 2.长时间不用，再次使用烧烤	1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

## 保修卡

### 保修卡

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章




顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

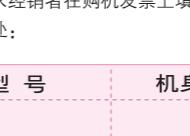

顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

#### 一、您的义务

- 1、您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型 号	机 身 编 号	购 机 期 限	购 买 商 店	经 销 商 公 章
例示: MG-5306MV	604TAJD00252	2006年6月10日	天津国美家电(西青道店)	

- 2、您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

- 3、您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

#### 二、产品保修条件

- 1、您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，线路板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。

- 2、根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准=修理费+更换零部件费）。

- 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
- 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
- 因安装、移动等人为破损、故障；
- 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
- 用于娱乐、商业机用途，并使用半年以上。

- 3、下列附件视为有偿供给

玻璃盘 烧烤架


- 4、本产品在出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

- 5、如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。


请拨打电 话：400-819-9999

公司名称：乐金电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

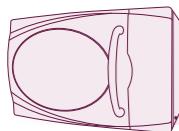

## 保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

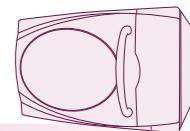

### 保修卡

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

### 有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求,以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
高压变压器	X	○	○	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○

注意:

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的2002/95/EC指令。
- 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。

“10”代表此微波炉在正常使用条件下温度、湿度下的环保使用期限为10年。


### 技术规格/电路图

#### 技术规格

型 号	WD800 (MG5317DS)	WD800 (MG5327DS)
输入电源	220V, 50Hz	
输出功率	微波800W	
微波频率	2450MHz	
噪声值	60dB(A)声功率级	
外形尺寸	507(宽)×283(高)×435(深)mm	
炉腔尺寸	331(宽)×203(高)×360(深)mm	
输入功率	微波1150W, 烧烤1000W	
灶腔容积	23L	
有效承物盘面积	804cm <sup>2</sup>	
净重	约16kg	
毛重	约18kg	

- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800 GB19606。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品,因此技术规格有任何改变,恕不另行通知。

#### 电路图

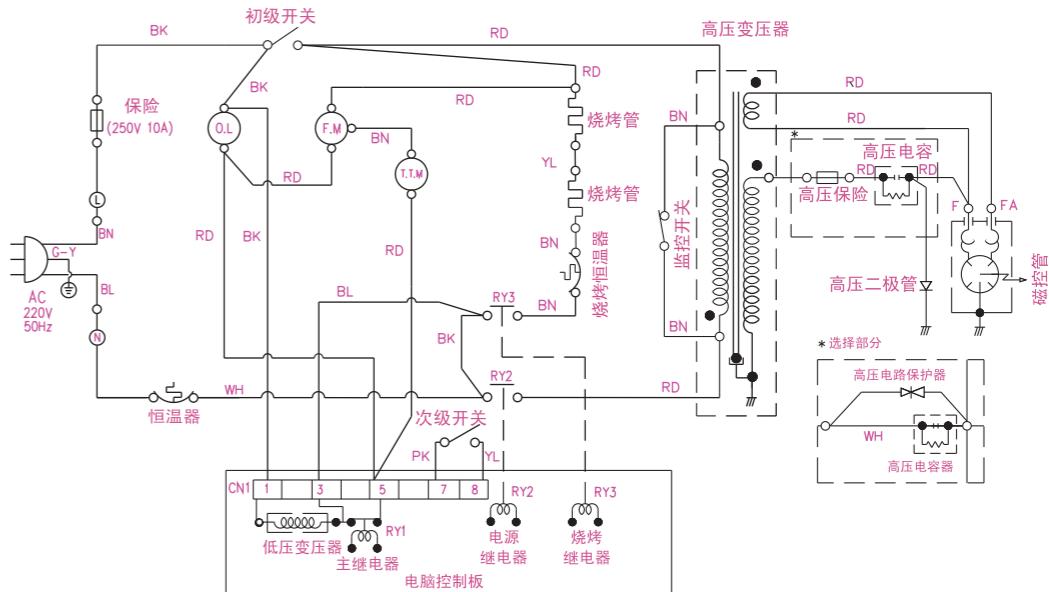

\*注: 炉门打开时 O.L:炉灯 T.T.M:转盘电机 F.M:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线  
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意: 非维修人员不得打开外壳!