



Télévision Couleur

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avant de mettre en marche votre poste de télévision, lisez attentivement ce manuel.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs.

Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après-vente.

Numéro du modèle :

Numéro de série :

Table des matières

Installation	3
Emplacement et fonctions des commandes	4
Le boîtier de télécommande	
Installation des piles / Panneau latéral	
Fonctionnement de base	8
Mise sous/hors tension du téléviseur / Sélection des programmes	
Réglage du volume / Retour au programme précédent	
Coupure du son / Démonstration automatique	
Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)	
Menus écran	9
Sélection des menus	
Mémorisation des chaînes	10
Programmation automatique / Programmation manuelle	
Syntonisation précise / Edition des programmes	
Programme favori / Table des programmes	
Réglage de l'image	15
PSM (mémorisation des paramètres de l'image) / XD	
Cinéma (en option) / VM (modulation de vitesse)	
Haute définition virtuelle (en option)	
Réglage de l'image / Eye (en option)	
Sélection de l'image turbo (en option) / Format image	
Réglage du son	19
SSM (mémorisation des paramètres du son)	
Réglage du son	
X-WAVE (Audio sans fil) (en option)	
Sélection du son turbo (en option)	
Sélection de la sortie audio	
Réception Stéréo/Bilingue	
Réception NICAM (en option)	
Arrangement de temps	22
Réglage de l'horloge	
Réglage de la mise en marche/arrêt automatique	
Mise en sommeil automatique	
Autres fonctions	23
Modes TV et AV / Commutation AV automatique (en option)	
Verrouillage de sécurité pour les enfants	
Démonstration XD (en option) / Fond bleu (en option)	
Inclinaison / Démagnétisation (en option) / Mise en veille	
Opération PIP (incrustation d'image) (en option)	26
Activé et désactivé	
Sélection du mode d'entrée pour la sous-image	
Alterner entre l'image principale et les sous-images	
Sélection de programme pour la sous-image	
Taille de la sous-image / Gel de la sous-image	
Changement de position de la sous-image	
Télétexte (en option)	27
Activer/désactiver	
Texte SIMPLE / Texte TOP (en option)	
FASTEXT/ Fonctions télétexte spéciales	
Branchements externes	30
Via la prise de l'antenne	
Prises entrée/sortie Audio/Vidéo (en option)	
Via la prise Péritel (en option)	
Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-AV) (en option)	
Prises d'entrée COMPONENT (en option)	
Connecteurs d'entrée télévision numérique (en option)	
Connecteurs de sortie AV	
Prise pour casque (en option)	
Dépannage	

Installation

Mise sous tension

Vérifiez que votre voltage correspond au voltage indiqué sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Branchez votre appareil uniquement sur courant alternatif. S'il y a des éclairs d'orage ou des coupures de courant, débranchez la fiche d'antenne et la prise secteur.

Avertissement

Pour éviter des risques d'incendies ou d'électrochocs, n'exposez pas le poste à la pluie ou l'humidité.

Ne placez aucun récipient contenant du liquide au sommet du poste, ceci peut entraîner un incendie ou occasionner un choc électrique.

Entretien

Ne retirez jamais le couvercle arrière du poste, car cela peut vous exposer à une haute tension et autres dangers. Si le poste ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et appelez votre revendeur.

Antenne


Une antenne doit être raccordée à la prise marquée π 75 Ω , située à l'arrière du poste. Pour améliorer la réception, il est conseillé d'utiliser une antenne extérieure.

Emplacement

Placez votre téléviseur de manière à ce que l'écran ne reçoive pas directement la lumière du soleil ou d'une lampe. Évitez, dans la mesure du possible, d'exposer l'appareil à des vibrations, à l'humidité, à la poussière et à la chaleur. Veillez aussi à choisir une position où l'air peut circuler librement. Ne bouchez pas les ouvertures destinées à la ventilation du téléviseur.

Emplacement et fonctions des commandes

Toutes les fonctions de cet appareil peuvent être exécutées à partir du boîtier de télécommande. Certaines sont également accessibles à partir des touches situées sur la face avant du téléviseur.

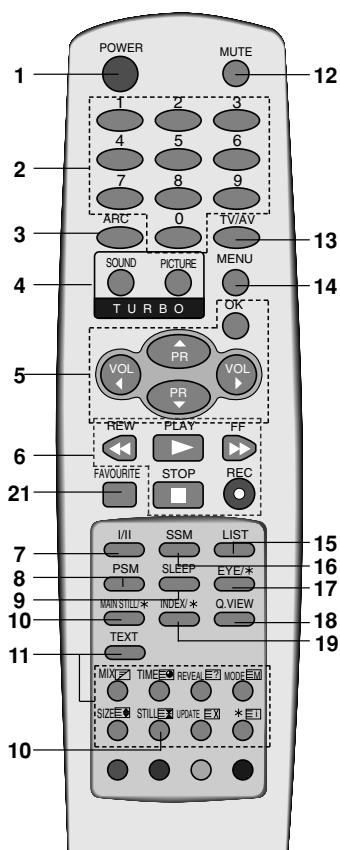

Le boîtier de télécommande

Avant de faire fonctionner la télécommande, n'oubliez pas d'installer des piles dans le compartiment prévu à cet effet.

(Avec TELETEXTE / Sans PIP
(incrustation d'image))



(Avec TELETEXTE / PIP
(incrustation d'image))

1. **POWER**
Pour passer en mode Veille ou pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode Veille.
2. **TOUCHES NUMEROTEES**
Pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode veille ou pour sélectionner directement un programme.
3. **ARC (contrôle du format de l'image)**
change le format de l'image.
4. **TURBO PICTURE / SOUND (en option)**
Sélectionne l'image turbo / le son turbo.
5. **▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)**
Pour sélectionner un programme ou une option de menu.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
6. **◀ / ▶ (Réglage du volume, haut/bas)**
Pour régler le volume du son.
Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
7. **OK**
Pour valider votre sélection ou pour afficher le mode actuel.
8. **BOUTONS VCR (magnétoscope) (en option)**
contrôle un enregistreur de cassettes vidéo LG.
9. **I/II**
Pour choisir la langue uniquement si le programme émis est en deux langues.
Sélectionne de la sortie audio. (en option)
10. **PSM (mémorisation des paramètres de l'image)**
Pour rappeler les paramètres image et son que vous avez choisis.
11. **SLEEP (MISS EN VEILLE)**
Permet d'activer la mise en veille.
12. **MAIN STILL/* (ou STILL)**
gèle l'animation de l'image.
13. **BOUTONS TELETEXTE (en option)**
Ces boutons servent pour la fonction télétexte.
Pour plus de détails, consultez la section 'Télétexte'.
14. **MUTE**
Pour couper ou remettre le son.
15. **TV/AV**
Pour sélectionner le mode TV ou AV.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

Emplacement et fonctions des commandes

14. MENU

Pour sélectionner un menu.

15. LIST

Affiche la table de programme.

16. SSM (mémorisation des paramètres du son)

Pour rappeler les paramètres audio que vous avez choisis.

17. EYE/* (en option)

Active ou désactive l'image Eye.

18. Q.VIEW

Pour revenir au programme précédent.

19. INDEX/* (en option)

active ou désactive l'AFFICHAGE FRONTAL.

20. BOUTONS PIP (incrustation d'image) (en option)

PIP

active ou désactive la sous-image.

PR +/-

sélectionne un programme pour la sous-image.

SWAP

alterne entre l'image principale et la sous-image.

INPUT

sélectionne le mode d'entrée pour la sous-image.

SIZE

règle la taille de la sous-image.

STILL

gèle l'animation de la sous-image.

POSITION

repositionne la sous-image dans le sens des aiguilles d'une montre.

21. FAVOURITE


Pour sélectionner un programme préféré.

* : Aucune fonction


Boutons de couleur : Ces boutons sont pour le télétexte (modèles ayant cette fonction) ou pour le menu édition programme.

Installation des piles


Le boîtier de télécommande fonctionne avec deux piles de type AA. Tirez doucement sur le couvercle du boîtier pour ouvrir le compartiment des piles. Installez les deux piles en respectant les symboles de polarité (+ et -) inscrits à l'intérieur du compartiment.

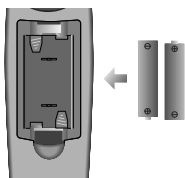

Remarque : Pour éviter que les piles ne fuient et n'abîment le boîtier, retirez les piles lorsque vous ne pensez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps.

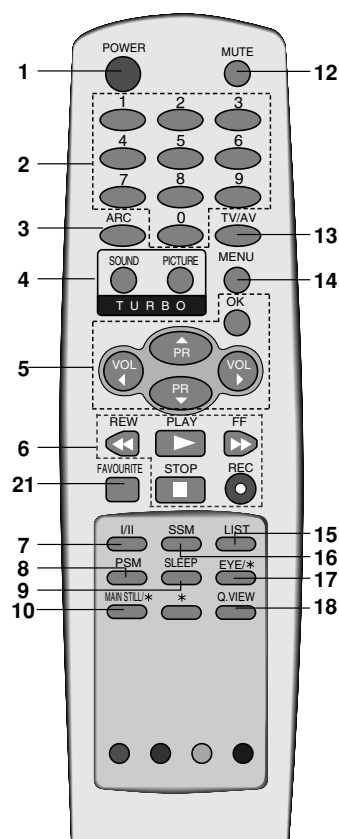

(Sans TELETEXTE / PIP (incrustation d'image))

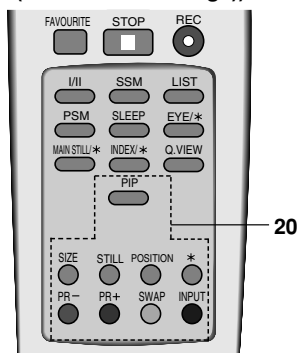


(Sans TELETEXTE / Avec PIP (incrustation d'image))


Emplacement et fonctions des commandes

Face avant


29/32FS2 séries

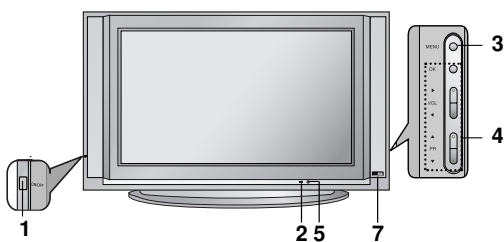


29FC9 séries

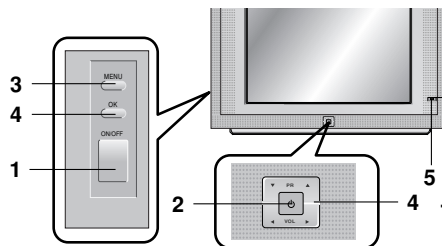


29/32FS4 séries

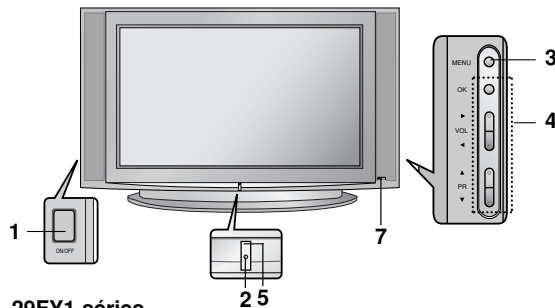


25/29FX5 séries

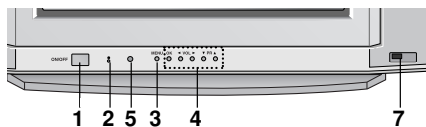


25/29FB9 séries

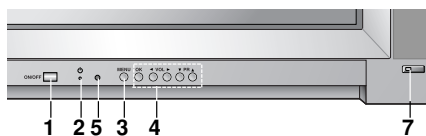


29FY1 séries

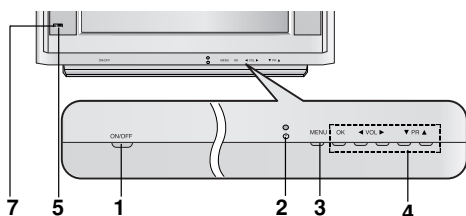


25/29CC2 séries

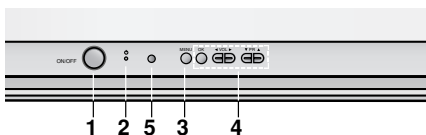


25/29FA5 séries




25/29FX6 séries

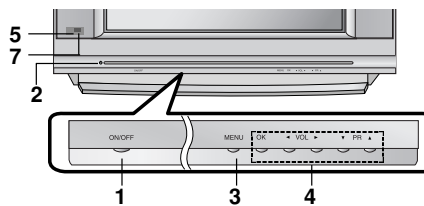


25/29FE6 séries

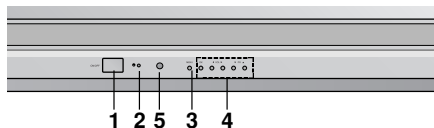

25/29FC1 séries




29FB5 séries




Emplacement et fonctions des commandes


25/29FA3 séries




29FC2 séries




29FX4 séries

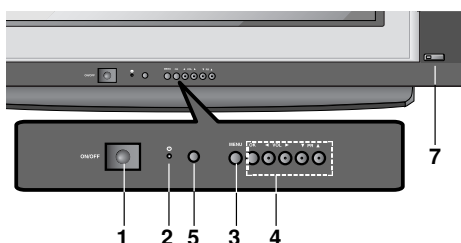

29Q9 séries




Panneau latéral

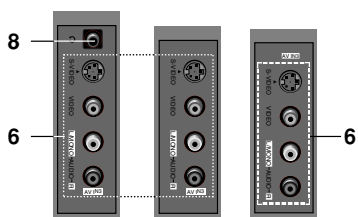

1. **ALIMENTATION PRINCIPALE (MARCHE/ARRET)**
Pour allumer ou éteindre le téléviseur.
2. **INDICATEUR DE MISE SOUS TENSION / STANDBY (VEILLE)**
S'illumine lorsque le téléviseur est en veille.
S'assombrit en marche.
3. **MENU**
Pour sélectionner un menu.
4. **OK**
Pour valider votre sélection ou pour afficher le mode actuel.
◀ / ▶ (augmentation/diminution du volume)
Pour régler le volume du son.
Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)
Pour sélectionner un programme ou une option de menu.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
5. **RECEPTEUR DE LA TELECOMMANDE**
Remarque : utilisez uniquement la télécommande. (lorsque vous utilisez d'autres moyens, ils ne seront pas en mesure de fonctionner.)
6. **CONNECTEURS D'ENTRÉE AUDIO/VIDEO (AV IN3) (en option)**
Raccordez les sorties audio/vidéo des appareils externes à ces prises.
CONNECTEURS D'ENTRÉE S-VIDEO/ AUDIO (S-AV)
Branchez le connecteur de sortie vidéo d'un magnétoscope S-VIDEO au connecteur **S-VIDEO**.
Branchez les connecteurs de sortie audio du magnétoscope S-VIDEO aux connecteurs d'entrée audio **AV IN3** (en option).
7. **EYE (en option)**
Pour régler l'image en fonction des conditions de luminosité environnantes.
8. **PRISE POUR CASQUE (en option)**
Introduisez la fiche du casque dans cette prise.
9. **TURBO PICTURE/SOUND (en option)**
Sélectionne l'image turbo ou le son.

Fonctionnement de base

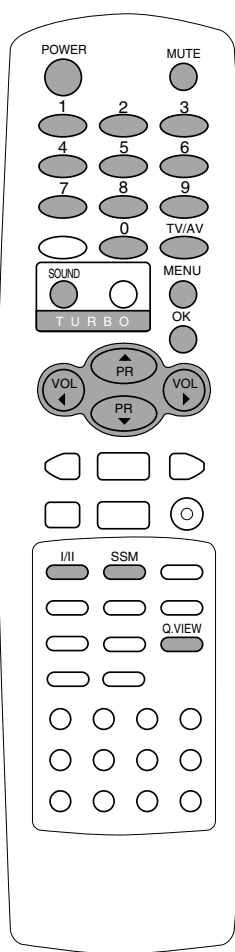

Mise sous/hors tension du téléviseur

1. Pour mettre le téléviseur en marche, appuyez sur la touche mise sous/hors tension.
2. Si l'appareil est en mode veille, allumez-le en utilisant les touches **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** ou les touches **NUMBER** de la télécommande.
3. Pour repasser en mode veille, appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche mise sous/hors tension.

Remarque : Si vous débranchez la prise du téléviseur en mode veille, l'appareil s'allume en mode veille ou mode marche quand vous la rebranchez.

Sélection des programmes

Pour sélectionner un programme, utilisez la touche **▲ / ▼** ou les touches **NUMBER**.


Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez la touche **◀ / ▶**.

Retour au programme précédent

Appuyez sur le bouton **Q.VIEW** pour visualiser le dernier programme que vous regardiez.

Coupure du son

Appuyez sur la touche **MUTE**. Le son est coupé et le symbole  s'affiche. Pour restaurer le volume du son initial, utilisez la touche **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II**, **TURBO SOUND**.

Démonstration automatique

Pour revoir tous les menus programmés dans le poste, appuyez sur le bouton **OK** sur le panneau de commandes pendant environ 10 secondes. Pour arrêter la démonstration automatique, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commandes ou sur le bouton **POWER** (alimentation) de la télécommande.

Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)

Le menu peut être affiché à l'écran en mode de langue désirée. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix, ce que nous vous conseillons de faire dès l'installation du téléviseur.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner **Language**.
3. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner la langue désirée.
Toutes les indications à l'écran s'affichent dans la langue choisie. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** ou le bouton **◀** pour sélectionner le menu Emetteur.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Menus écran



Le dialogue avec votre téléviseur se déroule par l'intermédiaire de menus écran. Outre les options disponibles, ces menus affichent également les touches qui permettent de les configurer.

Sélection des menus


1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour obtenir l'affichage de chaque menu.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner une option de menu.
3. Appuyer sur le bouton **▶** pour afficher le sous menu ou le menu déroulant.
4. Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton **◀ / ▶** ou **▲ / ▼**.
Pour aller au menu de niveau supérieur, utiliser le bouton **OK** ou le bouton **◀**, et pour aller au menu de niveau inférieur, appuyer sur le bouton **▶**.

Remarque :

- a. En mode télétexte, les menus ne s'affichent pas.
- b. Pour certains modèles, **Normal/Turbo search** ne s'affichera pas; seul **Start** s'affichera dans le menu **Auto programme**.
- c. Sur certains modèles, **Language, Cinema, XD Demo, X-WAVE** ou **Virtual HD** ne s'affichent pas.

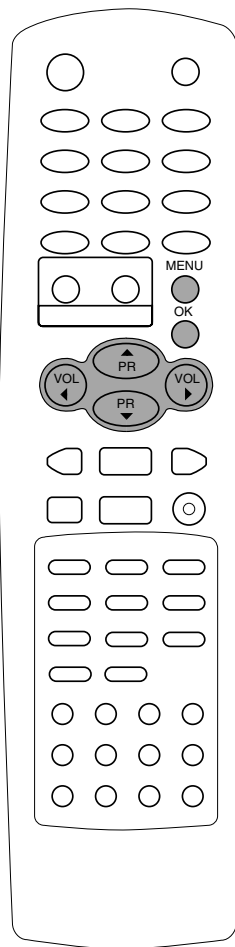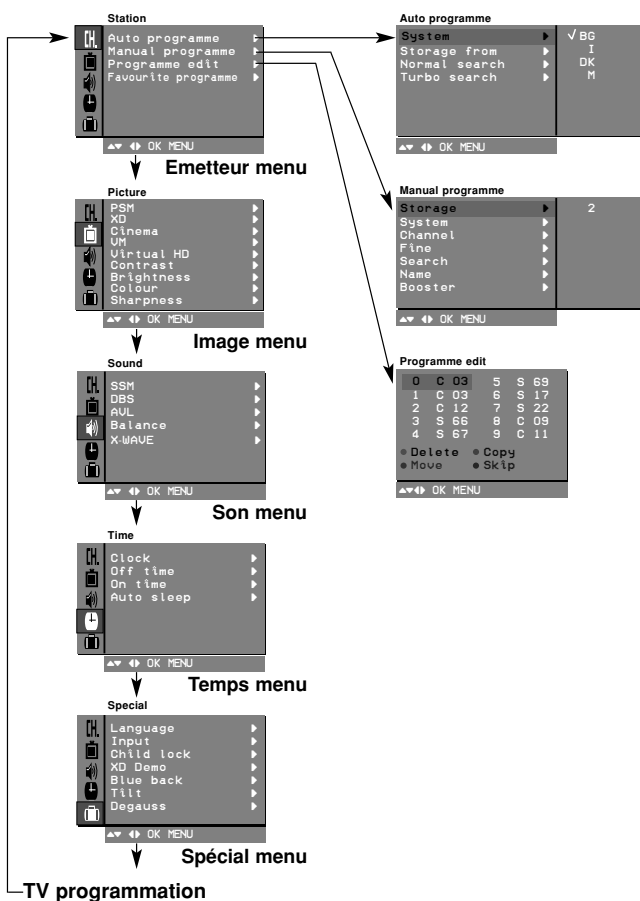

Mémorisation des chaînes

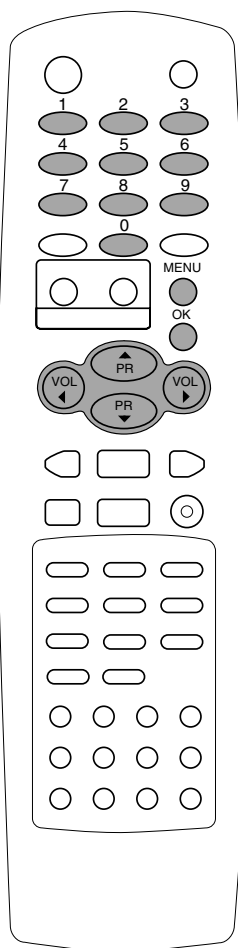

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'à 100 chaînes, sous forme de numéros (de 00 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche ▲ / ▼ ou les touches NUMBER. Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

Remarque : Certains modèles peuvent mémoriser jusqu'à 200 stations TV.

Programmation automatique

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **Station**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto programme**.
3. Appuyez sur la touche ► pour afficher le menu correspondant au mode **Auto programme**.



4. Appuyez sur le bouton ►. Sélectionnez un système TV avec le bouton ▲ / ▼ dans le menu déroulant **System** ;
BG : (Asie/Nouvelle Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : (Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : (Europe de l'Est/Chine/Afrique/Europe)
M : (USA/Corée/Philippines) (en option)
5. Appuyez sur le bouton ◀.
6. Sélectionnez **Storage from** avec la touche ▲ / ▼.
7. Appuyez sur le bouton ►. Sélectionnez le numéro du programme de départ à l'aide du bouton ◀ / ► ou des touches NUMBER sur la page **Storage from**, depuis le menu déroulant. Tout numéro en dessous de 10 est entré avec un '0' (ou '00') devant le numéro, c'est-à-dire '05' (ou '005') pour 5.
8. Appuyez sur le bouton **OK**.
9. Sélectionnez **Normal** ou **Turbo search** avec la touche ▲ / ▼.
Option : Et dans quelques modèles, uniquement vous pouvez sélectionner **Start**.

Remarque :

- a. **Turbo search** est encore plus rapide qu'une **Normal search** et dans les modèles, ils enregistreront automatiquement toutes les stations recevables.
 - b. Si la qualité d'image et de son de la station programmée est médiocre, sélectionnez à nouveau le système dans le menu **Manual programme**.
10. Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche ►.

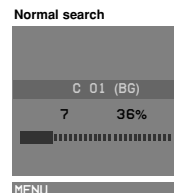

Toutes les chaînes qui peuvent être reçues sont mises en mémoire. Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**. En fin de programmation automatique, le mode **programme edit** apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.


11. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Mémorisation des chaînes


Programmation manuelle

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix. Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **Station**.
2. Appuyez sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Manual programme**.
3. Appuyez sur la touche ► pour afficher le menu correspondant au mode **Manual programme**.

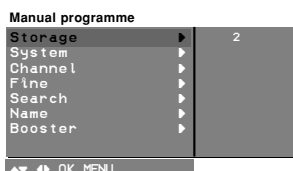


4. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Storage**.
5. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le numéro de programme. Sélectionner le numéro de programme désiré (0 à 99) avec le bouton ◀ / ▶ ou les boutons NUMBER dans le menu déroulant **Storage**. Tout numéro en dessous de 10 est entré avec un '0'(ou '00') devant le numéro, c'est-à-dire '05'(ou '005') pour 5.
6. Appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **System** avec la touche ▲ / ▼.
8. Appuyez sur le bouton ►. Sélectionner un système TV avec le bouton ▲ / ▼ dans le menu déroulant **System** ;
BG : (Asie/Nouvelle Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
I : (Hong Kong/Afrique du Sud)
DK : (Europe de l'Est/Chine/Afrique/Europe)
M : (USA/Corée/Philippines) (en option)
9. Appuyez sur le bouton **OK** ou le bouton ◀.
10. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Channel**.
11. Appuyez sur le bouton ►. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **V/UHF** ou **Cable** dans le menu déroulant **Channel**.
 Si possible, sélectionnez le numéro de chaîne directement avec les touches numériques. Tout numéro en dessous de 10 est entré avec un '0'(ou '00') devant le numéro, c'est-à-dire '05'(ou '005') pour 5.
12. Appuyez sur le bouton **OK** ou le bouton ◀.
13. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Search**.
14. Appuyez sur le bouton ►. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour lancer la recherche dans le menu déroulant **Search**. Celle-ci s'arrête dès qu'une chaîne est détectée.
15. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser. Le message **Stored** s'affiche.

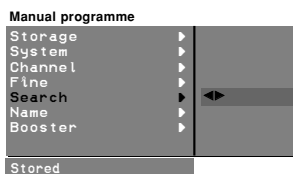

16. Pour programmer une autre station, répétez étapes 4 à 15.
17. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

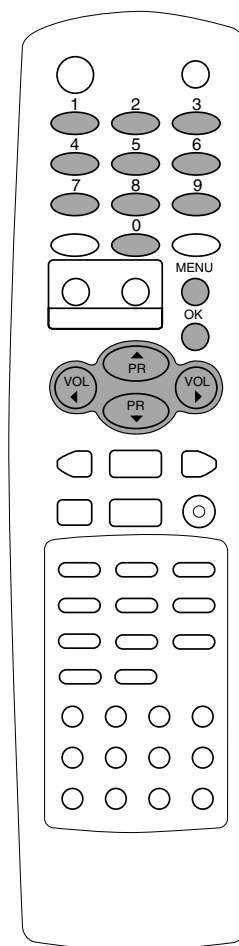

Mémorisation des chaînes

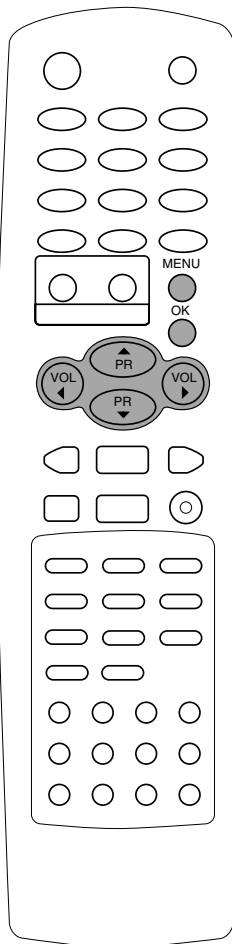

Affectation d'un nom à une chaîne

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Name**.
3. Appuyez sur le bouton ► dans le menu déroulant **Name**.
4. Appuyez sur le bouton ▲. Vous pouvez utiliser un espace, le signe +, -, un chiffre de 0 à 9 ou une lettre de l'alphabet, de A à Z. Utilisez la touche ▼ pour faire défiler les caractères dans le sens inverse.
5. Passez à l'emplacement suivant avec la touche ◀ / ▶ et choisissez le second caractère. Procédez ainsi pour les autres caractères.
6. Appuyez sur le bouton OK.
7. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Amplificateur d'antenne (en option)

Sur certains appareils **Booster** est une fonction en option. Seul un appareil équipé de **Booster** peut réaliser cette fonction.


Si la réception est mauvaise au niveau de la zone limitrophe du signal de télévision, sélectionnez **Booster** sur **On**.

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Booster**.
3. Appuyez sur le bouton ►.
4. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **Booster**.
5. Appuyez sur le bouton OK.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Syntonisation précise

Généralement, la syntonisation précise n'est nécessaire que si la réception est mauvaise.

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Fine**.
3. Appuyez sur le bouton ►.
4. Dans le menu déroulant **Fine**, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour une syntonisation précise et pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son.

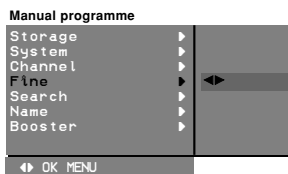

5. Appuyez sur le bouton OK.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Le programme syntonisé avec précision sera indiqué par un numéro jaune au cours de la sélection de programmes.

Mémorisation des chaînes

Edition des programmes

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **Emission**.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Programme edit**.
3. Appuyez sur la touche **▶** pour afficher le menu correspondant au mode **Programme edit**.

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Delete • Copy
• Move • Skip

▶▶ OK MENU

Supprimer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **RED** deux fois.
Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

Copier un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **GREEN**.
Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.

Déplacer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **YELLOW**.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaité, à l'aide de la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **YELLOW** pour désactiver cette fonction.

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11


• Move Off

▶▶ MENU

Sauter un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.
2. Appuyez sur la touche **BLUE**. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **BLUE** pour libérer le programme sauté. Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche **▲ / ▼** pendant le fonctionnement normal de la télévision. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches **NUMBER** ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

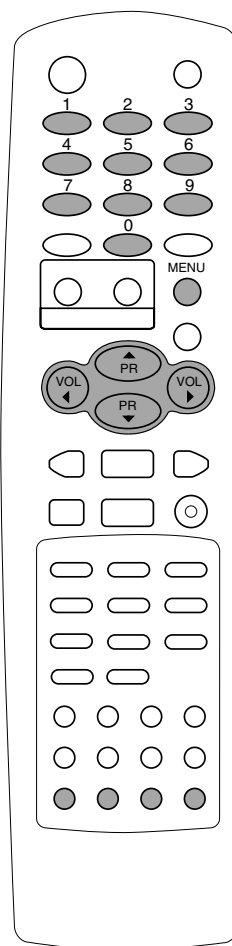


Mémorisation des chaînes



Programme favori

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **Station**.
2. Appuyez sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Favourite programme**.
3. Appuyez sur la touche **▶** pour afficher le menu correspondant au mode **Favourite programme**.

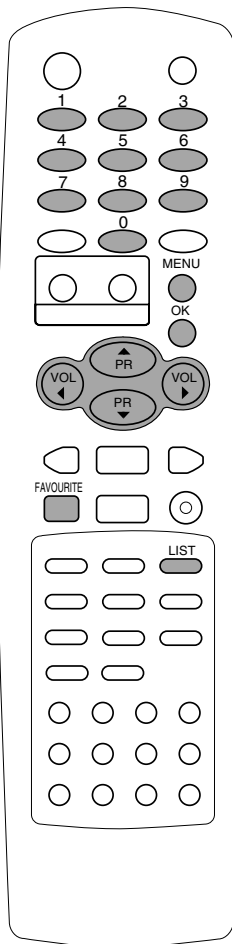

4. Sélectionnez -- ---- avec la touche **▲ / ▼**.
5. Sélectionnez le programme que vous souhaitez avec le bouton **◀ / ▶** ou les touches numériques. Tout numéro en dessous de 10 est entré avec un **'0'** (ou **'00'**) devant le numéro, c'est-à-dire **'05'** (ou **'005'**) pour 5.
6. Pour mémoriser un autre programme, répétez les étapes 4 et 5. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 programmes.
7. Appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **FAVOURITE** pour sélectionner les programmes favoris mémorisés.

Table des programmes

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

Affichage de la table des programmes

Appuyez sur le bouton **LIST** pour afficher le menu **Programme table**. La première page de la table des programmes s'affiche. Elle contient dix programmes.

Station

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

OK MENU

Remarque :

- a. Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.
- b. Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.

Sélection d'un programme dans la table

Sélectionnez le programme avec la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.

Appuyez ensuite sur la touche **OK**.

Le téléviseur affiche le programme sélectionné.

Pour faire défiler la table des programmes

La liste des programmes est composée de 10 (ou 20) pages et peut donc contenir jusqu'à 100 (ou 200) programmes.


Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche **▲ / ▼** ou **◀ / ▶**.

Appuyez sur la touche **LIST** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Réglage de l'image

PSM (mémorisation des paramètres de l'image)

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **PSM**.
3. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner un paramétrage d'image dans le menu déroulant **PSM**.

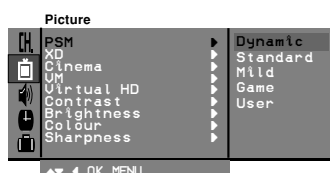


4. Appuyer sur le bouton **OK** ou le bouton **◀**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Vous pouvez également rappeler une image désirée (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** ou **User**) avec le bouton **PSM** de la télécommande. A l'exception de **Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** les paramètres de chaque reproduction d'image appropriée sont programmés en usine.

XD



Vous pouvez bénéficier d'une image haute définition éclatante, grâce à l'excellente technologie du processeur de réalité numérique de LG.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **XD**.


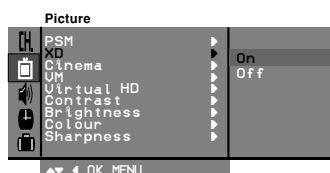


3. Appuyez sur le bouton **▶** puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **On** ou **Off** sur le menu déroulant **XD**.
4. Appuyer sur le bouton **OK** ou le bouton **◀**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Remarque : Quand vous sélectionnez des options d'image (**Dynamic**, **Standard**, **Mild** ou **Game**) dans le menu image, **'XD'** passe automatiquement en mode **'On'**.

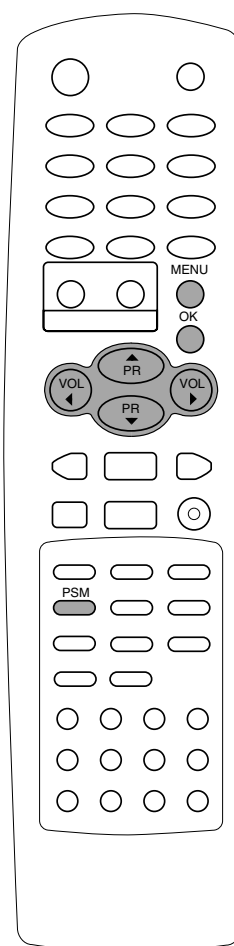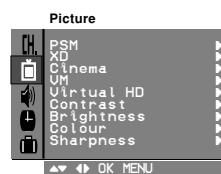

Réglage de l'image

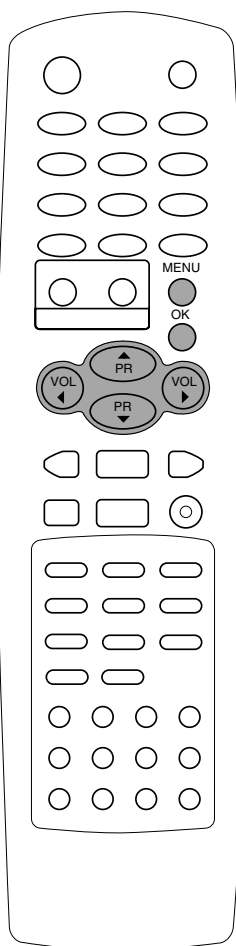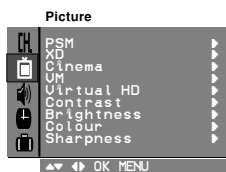

Cinéma (en option)


Quand vous regardez un film, cette fonction règle le poste pour obtenir la meilleure apparence d'image.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Cinéma**.
3. Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyer sur le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

VM (modulation de vitesse)

C'est la fonction pour améliorer la netteté du bord de l'image.


1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **VM**.

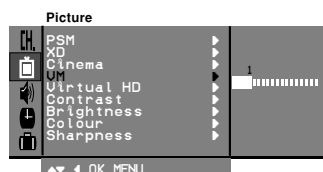

3. Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur **◀ / ▶** pour sélectionner **VM**.
4. Appuyer sur le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Haute définition virtuelle (en option)

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Virtual HD**.

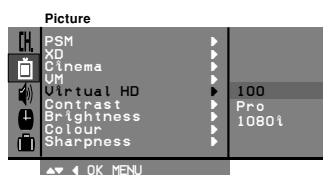

3. Appuyez sur le bouton **▶**, puis sur **▲ / ▼** pour sélectionner **100**, **pro** ou **1080i**.
4. Appuyer sur le bouton **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Remarque :


- a. Quand vous passez en mode 16:9 après avoir sélectionné **100 pro** ou **1080i** pour **Virtual HD**, le poste passe automatiquement en mode **Pro**.
- b. **100** n'est pas disponible pour la fonction **Virtual HD** avec un signal NTSC.

Réglage de l'image

Réglage de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosité, l'intensité des couleurs, la netteté de l'image et la teinte (avec un mode NTSC) de l'image selon vos préférences.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Contrast**, **Brightness**, **Colour** ou **Sharpness**.

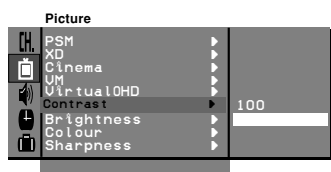

3. Appuyer sur la touche **▶** et la touche **◀ / ▶** afin d'activer les réglages appropriés sur chaque sous-menu.




4. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **User**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Eye (en option)

La fonction Eye est disponible en option. Seul en TV équipé de la Eye peut réaliser cette fonction.

Et dans quelques modèles, elle règle automatiquement l'image en fonction des conditions de luminosité environnantes. Ceci vous permet de profiter de l'image correspondant le plus à votre environnement.


Appuyez sur la touche **EYE/*** pour activer ou désactiver le mode Eye.

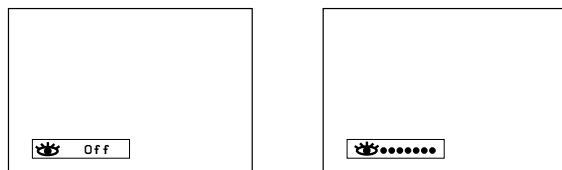

Lorsque la fonction est activée, l'image correspondant le plus aux conditions environnantes est réglée.

A ce moment, l'affichage **●●●●●** en vert n'apparaît pas en permanence mais l'affichage **●●●●●** en jaune apparaît à chaque fois que l'état de l'image change.

Remarque: Si vous appuyez sur la touche **PSM** ou **TURBO PICTURE** lorsque la fonction Eye est activée, celle-ci est automatiquement désactivée.

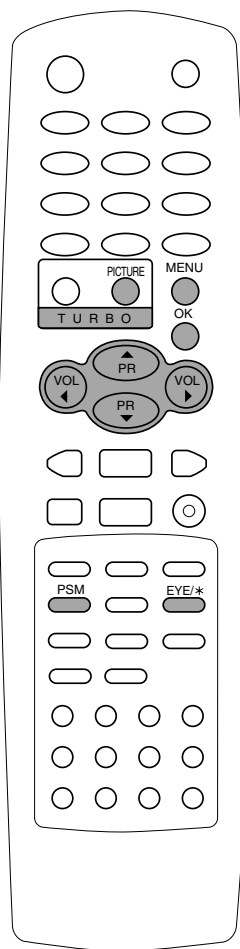


Réglage de l'image


Sélection de l'image turbo (en option)

Quand cette fonction est activée, l'image sera plus brillante et nette que l'image normale.

Appuyer plusieurs fois sur le bouton **TURBO PICTURE** pour activer ou désactiver la fonction.

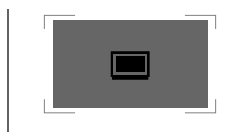

(Image turbo désactivée)

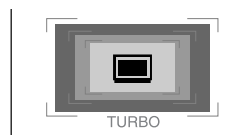

(Image turbo activée)

Remarque : Si vous appuyez sur la touche **PSM** lorsque la fonction Image turbo est activée, celle-ci est automatiquement désactivée.

Format image

Vous pouvez regarder la télévision avec divers formats image : 4:3, 16:9 (large) ou Zoom.

Pour certains modèles, vous pouvez regarder la télévision avec divers formats image : 4:3, 16:9 (large), 14:9, Zoom ou Auto.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **ARC** (contrôle du format d'image) pour sélectionner le format image que vous souhaitez.

4:3

Ce format image est le format télévision (4 – 3) général.

16:9

Vous pouvez bénéficier des films (format image 16:9) ou un programme télévisé général avec le mode 16:9.

14:9 (en option)

Vous pouvez bénéficier du format image 14:9 ou d'un programme télévisé général avec le mode 14:9. L'écran 14:9 apparaît comme un écran 4:3 agrandi en haut/bas et à gauche/droite. Vous pouvez déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton ▲ / ▼.

Zoom (en option)

Vous pouvez bénéficier du format cinéma sur un grand écran à travers le mode Zoom. L'écran 4:3 est agrandi en haut/bas et à gauche/droite pour que l'écran 16:9 soit plein. Il se peut qu'il y ait des pertes d'image à la base et en haut de l'image. Pour certains modèles, vous pouvez déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton ▲ / ▼.


Automatique (en option)

Quand votre téléviseur reçoit le signal d'écran large, il passera automatiquement au format d'image à envoyer.

Remarque :

a. En modes 1/2 PIP (incrustation d'image), la fonction ARC (contrôle de format d'image) n'est pas disponible.

b. Vous ne pouvez sélectionner 4:3 qu'en mode Composante (720p/1080i).

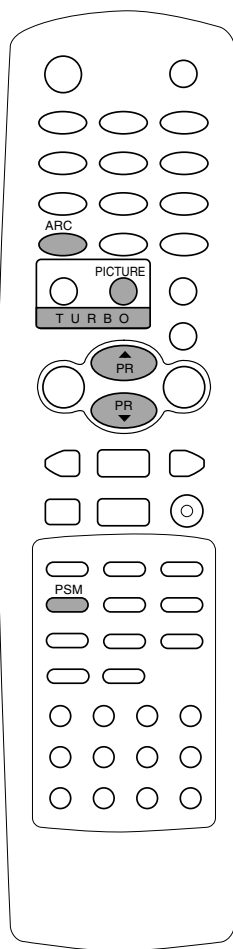


Réglage du son

SSM (mémorisation des paramètres du son)

Vous pouvez sélectionner votre réglage de son favori : plat, musique, film ou sports et vous pouvez également ajuster la fréquence sonore de l'égaliseur.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyez sur la touche **▶** pour sélectionner **SSM**.
3. Appuyez sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner un paramétrage d'image dans le menu déroulant **SSM**.

Réglage de la fréquence sonore

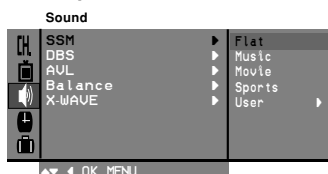

- a. Appuyer sur le **▶ User** pour afficher le sous-menu **User**.





- b. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur les touches **◀ / ▶**.
- c. Régler le niveau du son (sur la fréquence sélectionnée précédemment) en appuyant sur les boutons **▲ / ▼**.
- d. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **User**.


Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Vous pouvez également rappeler un son désiré (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Sports** ou **User**) avec le bouton **SSM** placé sur la télécommande. A l'exception de **Flat**, **Music**, **Movie** et **Sports**, les paramètres de chaque reproduction sonore appropriée sont programmés en usine.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton **SSM** après avoir effectué le réglage approprié sur le sous-menu **User**, l'affichage **User** apparaît automatiquement, même si vous avez déjà réglé un paramètre de pré initialisation usine : **Flat**, **Music**, **Movie** ou **Sports**.

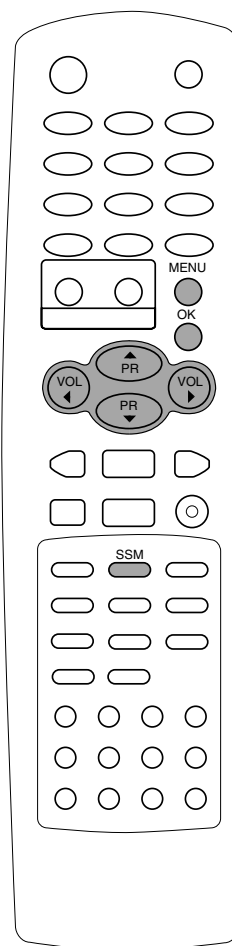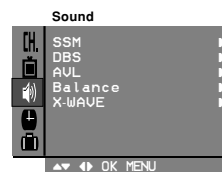


Réglage du son

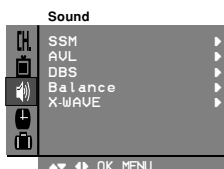

Réglage du son

Vous pouvez régler la balance, AVL (Auto Volume Leveler) et DBS. AVL automatiquement garde un niveau de volume égal même si vous changez les programmes. Si vous commutez DBS à On, l'ensemble crée un son grave dynamique. Le son Turbo crée un son tout autour comme dans une salle de concert.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyer sur le bouton **▶** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner l'élément Son désiré dans ; **AVL**, **DBS** ou **Balance**.

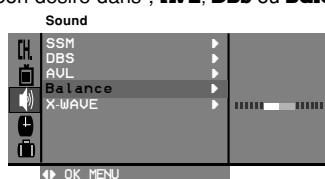


3. Réaliser le réglage désiré avec le bouton **◀ / ▶**, **▲ / ▼** ou **OK** dans chaque menu déroulant.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

X-WAVE (Audio sans fil) (en option)

Vous pouvez également écouter le son à travers le récepteur FM.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyez sur la touche **▶** puis sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **X-WAVE**.

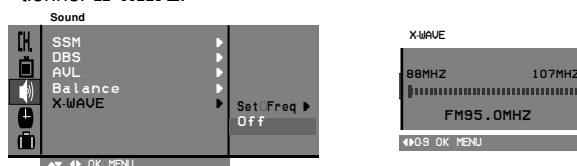

3. Appuyez sur la touche **▶** puis sur la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Set Frequency**.
4. Appuyez sur la touche **▶** pour syntoniser une fréquence dans le menu X-wave.
5. Utilisez les touches numérotées (**0 - 9**) ou appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour accorder la même fréquence dans poste de télévision et dans le récepteur FM.

Remarque :


- a. Si la réception est pauvre ou faible, choisissez une fréquence différente.
- b. Pour des meilleurs résultats, il ne devrait pas y avoir plus de 16.4 pieds entre le téléviseur et le récepteur de FM.
- c. Dans certains secteurs, les capacités de l'émetteur FM peuvent être faibles, comme par exemple près d'une tour émettrice.
- d. La sensibilité de réception peut dépendre des types de récepteur (radio FM).

Sélection du son turbo (en option)


Quand cette fonction est activée, le son sera plus amplifié que le son normal. Appuyer plusieurs fois sur le bouton **TURBO SOUND** pour activer ou désactiver la fonction.



(Son turbo désactivée)

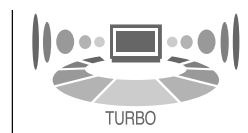

(Son turbo activée)

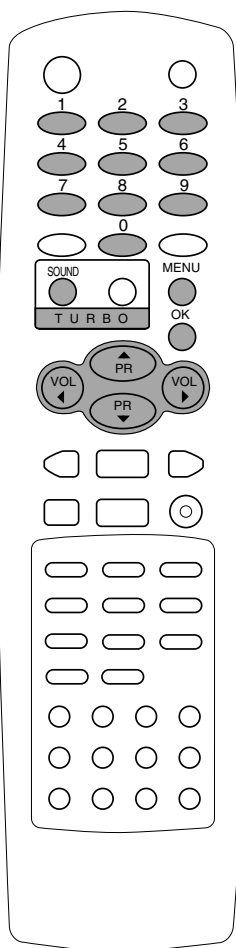

Réglage du son

Sélection de la sortie audio

En mode AV, vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

L+R : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.

L+L : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

R+R : Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

Réception Stéréo/Bilingue

Lorsqu'un programme est sélectionné, les paramètres son apparaissent sur l'écran, après la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom à une chaîne.

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I

Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible, l'émission sera meilleure en mono. Pour passer en mono, appuyez sur la touche I/II. Pour repasser en stéréo, appuyez sur la touche I/II.

Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélectionner **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.


DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

Réception NICAM (en option)



Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.

La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue avec la touche I/II.

1. Quand le poste reçoit du son mono NICAM, vous pouvez sélectionner **NICAM MONO** ou FM MONO.
2. Quand le poste reçoit du son mono NICAM, vous pouvez sélectionner **NICAM STEREO** ou FM MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
3. Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**. Si vous sélectionnez mono, le message **MONO** apparaît sur l'écran.

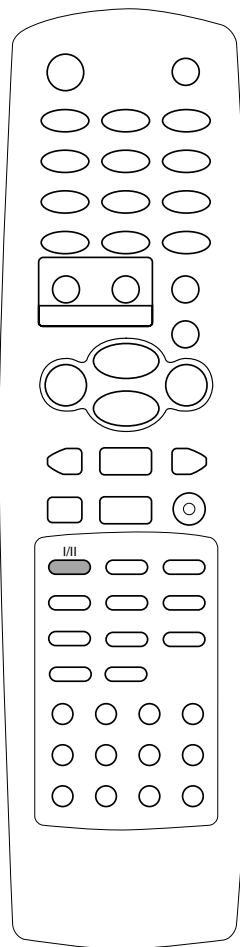

Arrangemente de temps

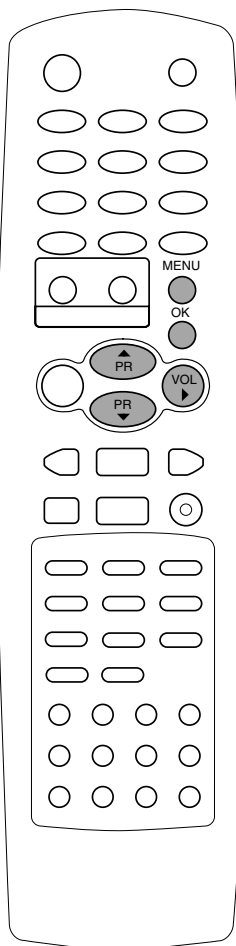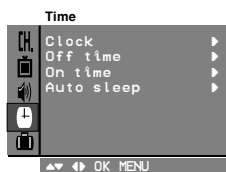

Réglage de l'horloge

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Temps.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Clock**.



3. Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les heures.
4. Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les minutes.
5. Appuyer sur le bouton **OK**.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Réglage de la mise en marche/arrêt automatique

En utilisant cette fonction l'appareil démarre et s'arrête aux heures sélectionnées au préalable. Vous devez régler correctement l'horloge avant d'utiliser les fonctions d'heure de démarrage et d'arrêt.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Temps.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **On time** ou **Off time**.
3. Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les heures.



4. Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les minutes.
5. **Pour la seule fonction On time**; Appuyez sur les touches ►, puis ▲ / ▼ pour régler les numéros de programme et le volume sonore.
6. Appuyer sur le bouton **OK**.
7. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Remarque :

- a. Cette opération fonctionne dans la position stand-by uniquement.
- b. Pour vérifier le temps de mise en marche/arrêt qui reste, sélectionnez le menu temps.
- c. Quand vous coupez l'alimentation principale, **Clock** est réinitialisé et **On/Off time** est désactivé.

Mise en sommeil automatique

Si vous sélectionnez **On** dans le menu déroulant **Auto sleep**, l'appareil se commutera automatiquement en mode attente pendant environ dix minutes, après un arrêt de l'émission de la station TV ou l'absence de signal.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Temps.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Auto sleep**.
3. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **Auto sleep**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.


Autres fonctions

Modes TV et AV

Ce téléviseur peut être réglé en mode TV ou audio/vidéo (AV). Le mode audio/vidéo sert lorsqu'un magnétoscope (VCR) ou un autre appareil est raccordé au téléviseur.

Remarque : Lorsqu'un magnétoscope est raccordé à la prise de l'antenne, le téléviseur est utilisé en mode TV. Reportez-vous à la section 'Branchements externes'.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Input**.
3. Appuyez sur le bouton ►, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner **TV**, **AV1**, **AV2**, **S-VIDEO2** (en option), **AV3** (en option), **COMPONENT** (en option) sur le menu déroulant **Input**.

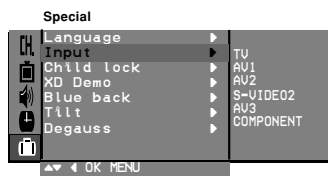

AV1 : Le magnétoscope est branché au connecteur Euro Scart (prise péritel) ou aux connecteurs **AV IN 1** du poste.

AV2 : Le magnétoscope est branché aux connecteurs **AV IN 2** du poste.

S-VIDEO 2 : Connecteur S-VIDEO du magnétoscope branché au connecteur Euro scart (prise péritel) sur le poste (en option)

AV3 : Le magnétoscope est branché aux connecteurs **AV IN 3** du poste. (en option)

COMPONENT : Lecteur DVD ou boîtier décodeur branché aux connecteurs **COMPONENT** sur le poste (en option)

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Vous pouvez également sélectionner le mode TV ou AV avec la touche **TV/AV**.

Pour revenir en mode TV depuis le mode AV, appuyez sur les touches ▲ / ▼ ou **FAVOURITE**, **NUMBER**.

Commutation AV automatique (en option)


Si votre magnétoscope est équipé d'une fiche péritel, votre téléviseur pourra passer automatiquement en mode de réception **AV1** (dépendant de la prise sur laquelle vous auriez précédemment connecté votre magnétoscope) lorsque vous utiliserez la fonction lecture du magnétoscope. Si vous souhaitez continuer à regarder le mode TV appuyez sur ▲ / ▼ ou sur les touches **NUMBER** pour retourner au mode AV. Appuyer sur la touche **TV/AV** pour retourner en mode AV.

Verrouillage de sécurité pour les enfants


Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions. Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Child lock**.
3. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **Child lock**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Avec le verrou active, l'affichage **Child lock on** apparaît à l'écran si un bouton du panneau avant est activé pendant que vous regardez la télévision.

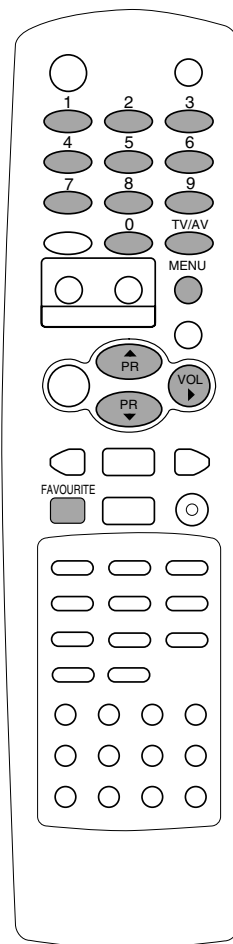

Autres fonctions

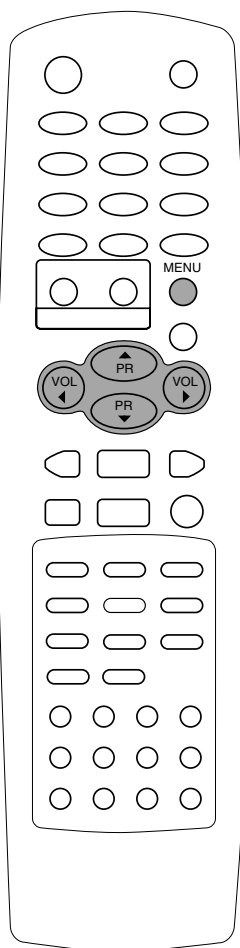

Démo XD (en option)

Utilisez cette fonction pour voir la différence entre démo XD activé et démo XD désactivé.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **XD Demo**.
3. Appuyez sur le bouton ▶ pour lancer **XD Demo**.
4. Pour arrêter **XD Demo**, appuyez sur le bouton **MENU**.

Fond bleu (en option)

Si vous sélectionnez **On** dans le menu déroulant **Blue back**, le fond bleu apparaît à l'écran, en absence de signal ou en présence d'un signal faible.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Blue back**.
3. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** ou **Off** dans le menu déroulant **Blue back**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Inclinaison

L'image télévisée peut basculer à gauche ou à droite si le poste de télévision se déplace vers une autre position. Cette fonction peut servir à compenser l'inclinaison.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Tilt**.
3. Appuyez sur le bouton ▶, puis sur ◀ / ▶ du panneau de commandes pour régler l'inclinaison depuis le menu déroulant **Tilt**.
Sur certains modèles, ajustez l'inclinaison à l'aide du bouton ◀ / ▶ de la télécommande.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Autres fonctions

Démagnétisation (en option)

En raison du tube extra large dans le poste. La pureté des couleurs de l'image peut être affectée par d'autres influences magnétiques, comme des haut-parleurs. Des bandes ou des tâches colorées peuvent apparaître à l'écran.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Degauss**.
3. Appuyez sur le bouton ► puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **On** sur le menu déroulant **Degauss**. Une fois que la fonction de démagnétisation est activée, le mode **On** passe automatiquement en mode **Off**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Remarque : Si vous ne pouvez pas régler l'état de l'écran par la démagnétisation, réessayez au bout de 4 minutes.


Mise en veille

Vous n'avez plus à vous soucier d'éteindre le poste avant d'aller vous coucher. Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille après un certain délai.

En appuyant sur la touche **SLEEP** plusieurs fois de suite ou de manière continue, choisissez un délai (en minutes). L'écran affiche Φ - -, puis, dans l'ordre, **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** et **240**. Le compte à rebours est lancé dès la fin du réglage.

Remarque :

- a. Pour visionner le temps de veille restant, appuyez sur le bouton **SLEEP** une fois.
- b. Pour annuler le temps de veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'affichage Φ - - apparaisse.
- c. Si vous éteignez l'appareil, le paramètre sélectionné est annulé.

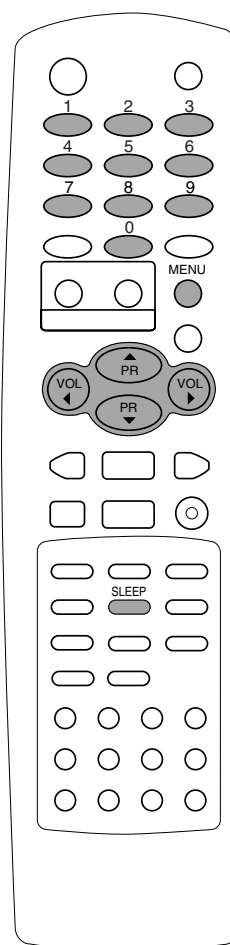

Opération PIP (incrustation d'image) (en option)

Option :

PIP (incrustation d'image) est une fonction en option, ainsi seul un poste avec la fonction PIP (incrustation d'image) peut fonctionner. PIP (incrustation d'images) affiche une image à l'intérieur d'une image.

Activé et désactivé


Appuyez sur le bouton **PIP** (incrustation d'image) pour activer la sous-image.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction.

Sélection du mode d'entrée pour la sous-image

Appuyez sur le bouton **INPUT** pour sélectionner le mode d'entrée pour la sous-image.

A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, chaque mode d'entrée pour la sous-image s'affiche comme ci-dessous.



Remarque : Vous pouvez sélectionner le mode d'entrée pour la sous-image, après avoir connecté l'appareil externe.

Alterner entre l'image principale et les sous-images


Appuyez sur le bouton **SWAP** (alterner) pour échanger l'image principale et les sous-images.

Sélection de programme pour la sous-image

Appuyez sur le bouton **PR +/-**. Le numéro du programme sélectionné s'affiche juste en dessous du numéro de programme de l'image principale.

Taille de la sous-image

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SIZE** pour sélectionner la taille souhaitée pour la sous-image. La sous-image apparaît comme suit.



Remarque : Quand la taille de la sous-image fait la moitié de celle de l'image principale, il se peut que la qualité d'image soit médiocre.


Gel de la sous-image

Appuyez sur le bouton **STILL** (instantané) pour geler l'animation de la sous-image.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour restaurer l'animation.

Changement de position de la sous-image

Appuyez sur le bouton **POSITION** à plusieurs reprises jusqu'à obtention de la position souhaitée. La sous-image se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre.

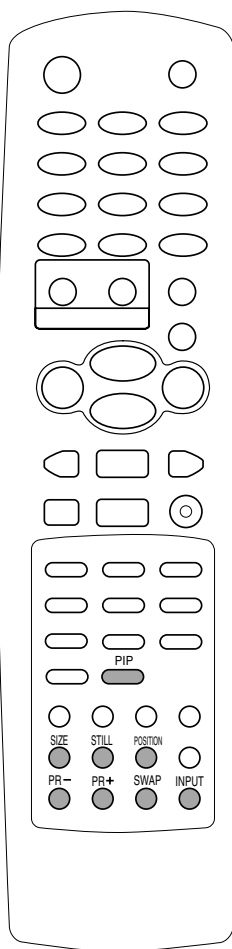

Télétexte (en option)

Télétexte (ou texte TOP) est une fonction en option, ainsi seul un poste avec le système télétexte est capable de recevoir une transmission télétexte.

La fonction télétexte est une transmission de service gratuit par la plupart des stations télévisées, qui procure des informations récentes sur l'actualité, la météo, les programmes télévisés, la bourse et bien d'autres sujets encore.

Le décodeur de télétexte de ce téléviseur peut prendre en charge les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. SIMPLE (télétexte standard) se compose d'un nombre de pages qui sont sélectionnées en entrant directement le numéro de page correspondant. TOP et FASTEXT sont des méthodes plus sophistiquées qui permettent de sélectionner rapidement et facilement des informations par télétexte.

Activer/désactiver

Appuyez sur le bouton **TEXT** pour passer à la fonction télétexte. La page initiale ou la dernière page apparaît à l'écran.

Deux numéros de pages, le nom de la station télévisée, la date et l'heure sont affichés sur l'entête de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le deuxième affiche la page affichée en cours.


Appuyez sur le bouton **TEXT** pour désactiver la fonction télétexte. Le mode précédent réapparaît.

Texte SIMPLE

Sélection de page


- Entrez le numéro de page souhaité sous forme d'un numéro à trois chiffres à l'aide des touches numériques. Si, au cours de la sélection, vous appuyez sur un mauvais numéro, vous devez finir d'entrer trois chiffres, puis à nouveau entrer le bon numéro de page.
- Le bouton ▲ / ▼ peut servir à sélectionner la page précédente ou suivante.

Programmation d'un bouton de couleur en mode LIST (en option)

Si le téléviseur est en mode texte SIMPLE, texte TOP ou FASTEXT, appuyez sur le bouton  pour passer en mode LIST.

Vous pouvez coder par couleur quatre numéros de pages télétexte de votre choix et les sélectionner facilement en appuyant sur le bouton coloré correspondant sur la télécommande.

- Appuyez sur un bouton coloré.
- A l'aide des touches NUMBER sélectionnez la page que vous souhaitez programmer.
- Appuyez sur le bouton **OK**. Alors la page sélectionnée est mémorisée, tandis que le numéro de page sélectionné clignote une fois. Désormais, vous pouvez sélectionner cette page à l'aide du même bouton coloré.
- Les trois autres boutons colorés sont programmés de la même façon.

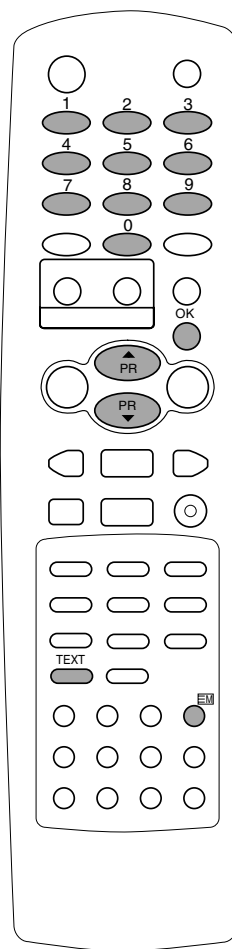

Télétexte (en option)

Texte TOP (en option)

Le guide d'utilisateur affiche quatre champs, rouge, vert, jaune et bleu, en bas de l'écran. Le champ jaune correspond au groupe suivant et le champ bleu indique le bloc suivant.

Sélection de bloc / groupe / page

1. A l'aide du bouton bleu, vous pouvez progresser de bloc en bloc.
2. Utilisez le bouton jaune pour passer au groupe suivant avec un débordement automatique sur le bloc suivant.
3. A l'aide du bouton vert, vous pouvez passer à la page existante suivante avec un débordement automatique sur le groupe suivant. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton ▲.
4. Le bouton rouge permet de retourner à la sélection précédente. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton ▼.


Sélection directe de page


En mode télétexte SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page en l'entrant sous forme de numéro à trois chiffres, à l'aide des touches NUMBER en mode TOP.

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées par couleur le long du bas de l'écran et sont sélectionnées en appuyant sur le bouton coloré correspondant.









Sélection de page


1. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la page d'index.
2. Vous pouvez sélectionner les pages qui sont codées par couleur le long du bas de l'écran, avec les mêmes boutons colorés.
3. En mode télétexte SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page en l'entrant sous forme de numéro à trois chiffres, à l'aide des touches NUMBER en mode FASTEXT.
4. Le bouton ▲ / ▼ peut servir à sélectionner la page précédente ou suivante.

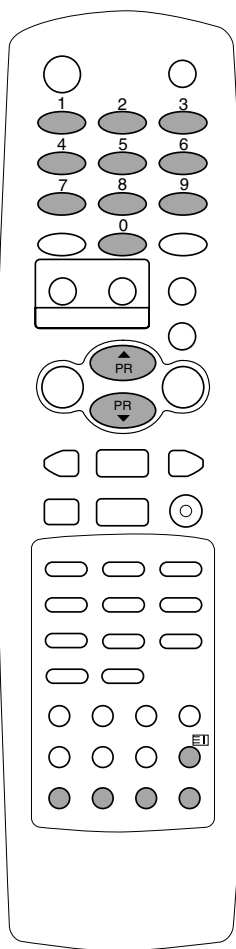

Télétexte (en option)

Fonctions télétexte spéciales

-  **REVEAL**
Appuyez sur ce bouton pour afficher des informations dissimulées, comme les solutions à des énigmes ou des puzzles. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour retirer les informations de l'affichage.
-  **SIZE**
Sélectionne du texte en hauteur double.
Appuyez sur ce bouton pour agrandir la moitié supérieure de la page.
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour agrandir la moitié inférieure de la page.
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour retourner à l'affichage normal.
-  **UPDATE**
Affiche l'image télévisée sur l'écran en attendant la page de télétexte suivante. L'affichage  apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran. Quand la page mise à jour est disponible, alors l'affichage  passera au numéro de page.
Appuyez sur ce bouton pour visualiser la page de télétexte mise à jour.
-  **HOLD**
Arrête le changement automatique de page, ce qui arrive si une page télétexte comporte au moins 2 sous-pages. Le nombre de sous-pages et la sous-page affichée sont généralement affichés à l'écran en dessous de l'heure. Quand vous appuyez sur ce bouton, le symbole d'arrêt s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran et le changement automatique de page est suspendu.
Pour poursuivre, appuyez à nouveau sur ce bouton.
-  **MIX**
Superpose les pages de télétexte sur l'image télévisée. Pour désactiver l'image télévisée, appuyez à nouveau sur ce bouton.
-  **TIME**
Quand vous regardez un programme télévisé, appuyez sur ce bouton pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour retirer l'affichage. En mode télétexte, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page s'affiche au bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, appuyez sur le bouton RED/GREEN, ▲ / ▼.
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter cette fonction.

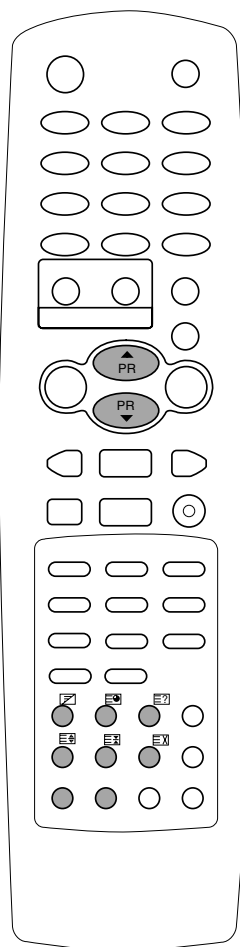

Branchements externes

Vous pouvez raccorder à votre téléviseur d'autres appareils externes (magnétoscopes, caméscopes, etc.). Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Via la prise de l'antenne

1. Raccordez la sortie RF du magnétoscope à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Raccordez le câble de l'antenne à l'entrée RF du magnétoscope.
3. Mémorisez la chaîne du magnétoscope sur un numéro de programme souhaité à l'aide de la section 'Syntonisation manuelle des programmes'.
4. Sélectionnez le numéro de programme où la chaîne du magnétoscope est mémorisée.
5. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope.

Prises entrée / sortie Audio / Vidéo (en option)

1. Branchez les connecteurs de sortie audio/vidéo du magnétoscope sur les connecteurs d'entrée audio/vidéo du poste et les connecteurs d'entrée du magnétoscope aux connecteurs de sortie RF du poste.
2. Appuyez sur la touche **TV/AV** pour sélectionner **AV 1**, **AV 2** ou **AV 3** (en option) si les prises AV du téléviseur sont raccordées au magnétoscope.
3. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope. L'image lue sur le magnétoscope apparaît sur l'écran.

Vous pouvez également enregistrer sur bande vidéo des émissions reçues par votre téléviseur.

Remarque : Si votre magnétoscope ne dispose que d'une sortie mono, vous devrez connecter ce dernier à la prise **AUDIO L/MONO** gauche du téléviseur.


Via la prise Péritel (en option)

1. Raccordez la prise Péritel du magnétoscope au connecteur Péritel à l'arrière du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope. Si votre magnétoscope émet un signal de commande, le téléviseur passe automatiquement en mode **AV 1**. Si vous souhaitez quitter momentanément le mode de réception Magnétoscope au profit du mode réception antenne appuyez sur les touches ▲ / ▼ sur les touches **NUMBER**.

Sinon, appuyez sur la touche **TV/AV** de la télécommande pour sélectionner **AV 1**. L'image lue sur le magnétoscope apparaît sur l'écran.

Vous pouvez également enregistrer sur cassette vidéo les programmes reçus par le téléviseur avec les prises de sortie audio et vidéo.

Remarque : Signal de type **RGB** ; par exemple les signaux rouge, vert, bleu ne peuvent être appliqués que sur la péritel. Ces signaux sont transmis, par exemple par un ordinateur, par un décodeur de TV à péage, un jeu, ou lecteur photo CD etc.

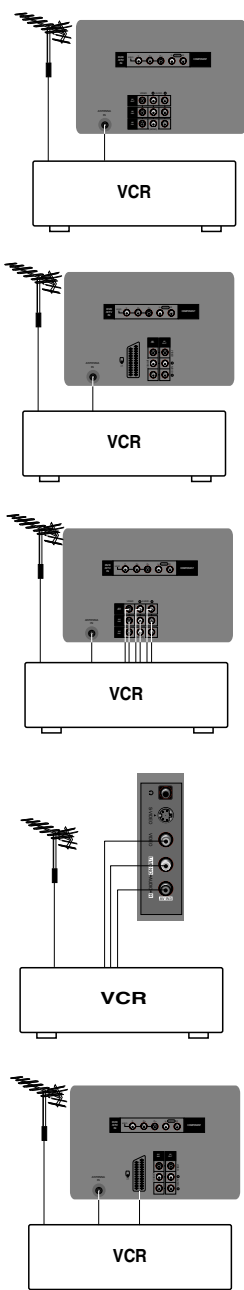


Branchements externes

Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-AV) (en option)

Lorsque vous branchez un magnétoscope S-VIDEO au connecteur **S-VIDEO**, la qualité de l'image sera améliorée.



1. Raccordez la prise S-VIDEO du magnétoscope à la prise **S-VIDEO** du téléviseur.
2. Branchez le câble audio depuis le magnétoscope S-VIDEO aux connecteurs **AUDIO** du poste.
3. Sélectionnez **AV3** (en option) en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **TV/AV**.
4. Appuyez sur la touche **PLAY** du magnétoscope.
L'image de lecture du magnétoscope s'affiche sur l'écran.

Remarque : Si **S-VIDEO** et **VIDEO** ont été reliés au magnétoscope de **S-VHS VCR** simultanément, seulement **S-VIDEO** peut être relié.

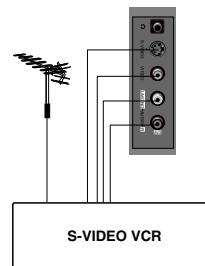


Prises d'entrée COMPONENT (en option)

1. Branchez les connecteurs de sortie vidéo COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr ou Y B-Y R-Y) de la COMPONENT (480i/480p/ 576i/576p/720p/1080i) aux connecteurs d'entrée COMPONENT (YPbPr) sur le poste.
2. Branchez le câble audio depuis la COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) aux connecteurs d'entrée AUDIO de la COMPONENT.
3. Appuyez sur le bouton **TV/AV** pour sélectionner **COMPONENT**.
4. Appuyez sur le bouton **PLAY** sur le COMPONENT.
L'image COMPONENT de playback apparaît sur l'écran.

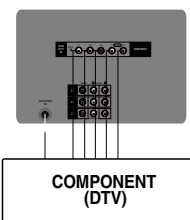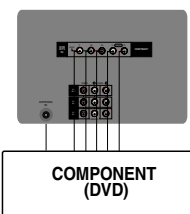

Connecteurs d'entrée télévision numérique (en option)

1. Branchez les entrées HD-SET TOP de la COMPONENT aux connecteurs d'entrée COMPONENT (YPbPr) du poste.
2. Branchez les entrées audio aux connecteurs audio de la COMPONENT.
3. Appuyez sur le bouton **TV/AV** pour sélectionner **COMPONENT**.

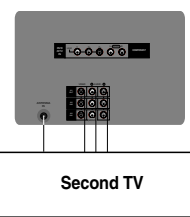

Connecteurs de sortie AV


Branchez les connecteurs d'entrée audio/vidéo de l'autre téléviseur ou moniteur aux connecteurs **AV** du poste.

Prise pour casque (en option)

Sur certains modèles disposant d'une prise casque cette fonction peut être activée

Introduisez la fiche du casque dans la prise pour casque du téléviseur. Vous pouvez écouter le son au moyen du casque. Pour régler le volume du casque, appuyez sur la touche ◀ / ▶.

Si vous appuyez sur le bouton **MUTE**, seul le son émis par le haut-parleur du téléviseur est coupé.

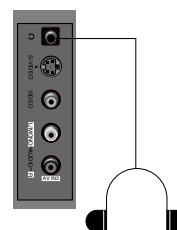

Dépannage

Symptômes:

Pas d'image, pas de son

Son correct, image de mauvaise qualité

Image brouillée

Image brouillée


Lignes ou raies sur l'image

Mauvaise réception de certains canaux


Pas de couleur

Mauvaise qualité de la couleur

La télécommande ne fonctionne pas

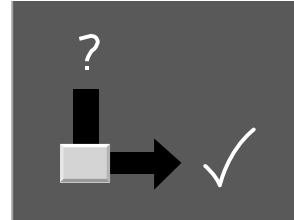

Effectuez les vérifications et les réglages suivants:

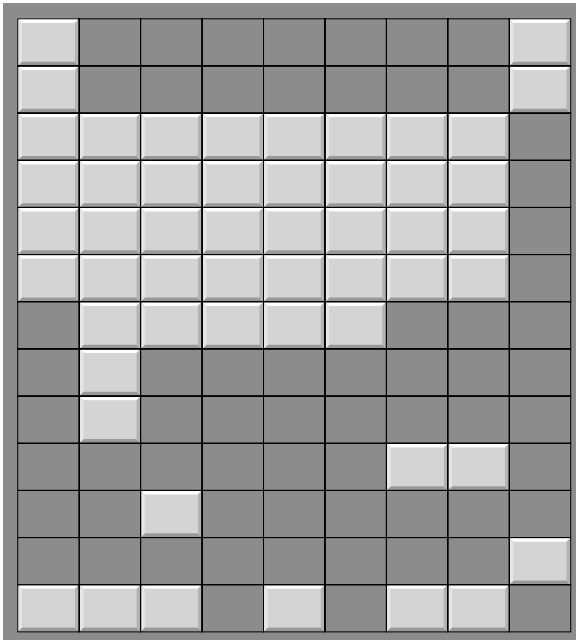

Prise secteur (branchée, sous tension)

Avez-vous allumé le téléviseur?

Essayez un autre canal (signal faible)

Vérifiez l'antenne (est-elle branchée?)

Vérifiez l'antenne (câble défectueux?)

Vérifiez l'antenne

Recherchez des interférences locales

Réglez le contraste

Réglez la luminosité

Réglez la couleur

Réglez le volume

Vérifiez les piles de la télécommande

Vérifiez les prises A/V (avec un magnétoscope)