

Farebný televízor

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Skôr než začnete používať televízor, starostlivo si preštudujte túto používateľskú príručku. Uchovajte si ju pre neskoršie použitie. Poznačte si číslo modelu a sériové číslo zariadenia. V prípade, že budete potrebovať opravu, odovzdajte informácie uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na zadnej časti svojmu predajcovi.

Číselné označenie:

Sériové číslo:




ÚVOD


OVLADAČ

Predný panel


Rad televízorov 29/32FS2

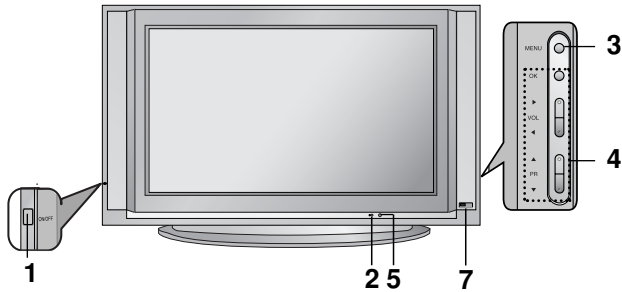


Rad televízorov 29/32FS4

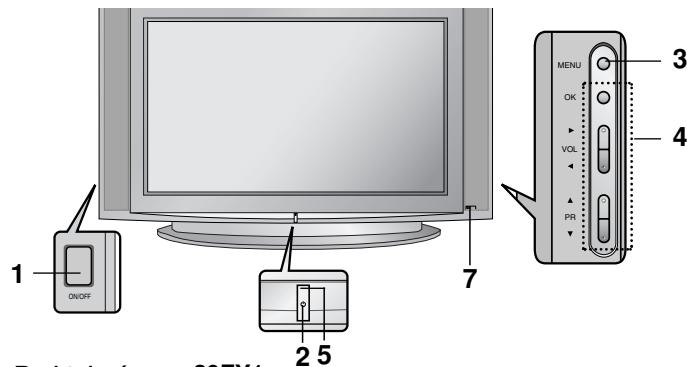


Rad televízorov 29FY1

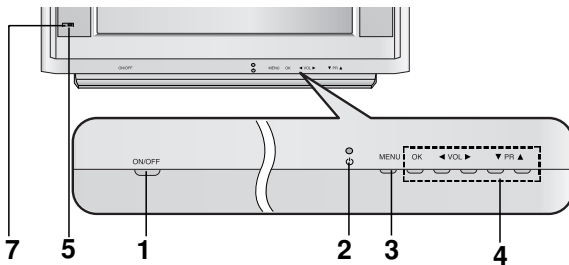


Rad televízorov 25/29FA5

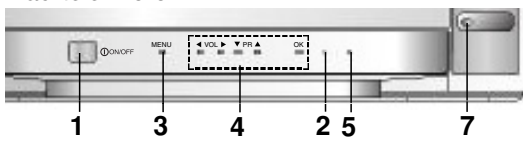


Rad televízorov 25/29FE6

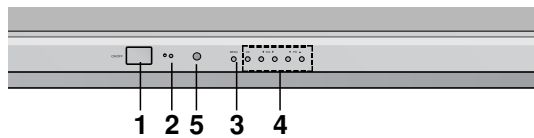


Rad televízorov 25/29FC1

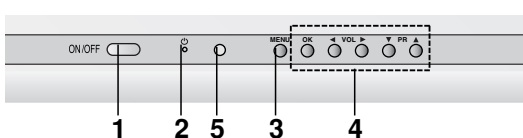


Rad televízorov 29FC9

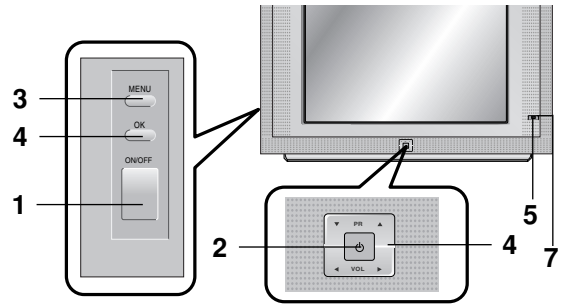


Rad televízorov 25/29FX5

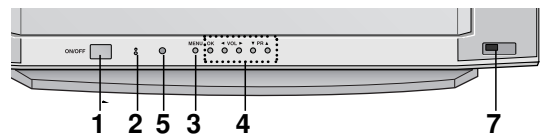


Rad televízorov 25/29FB9

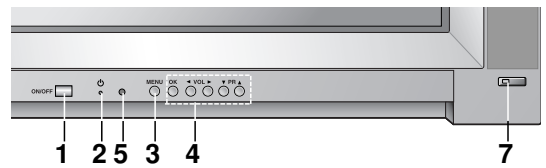


Rad televízorov 25/29CC2

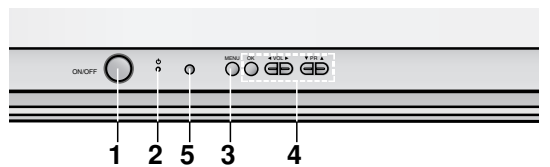

Rad televízorov 25/29FX6

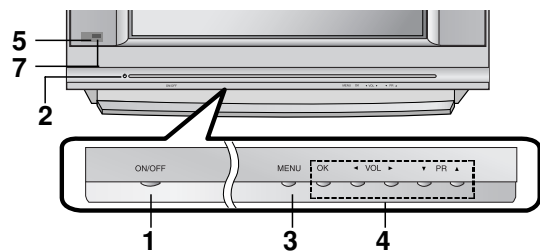


Rad televízorov 29FB5

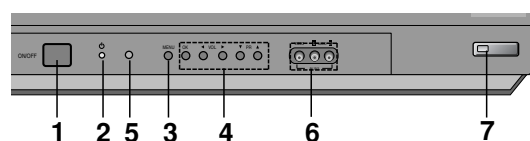


OVLADAČ

Predný panel


Rad televízorov 25/29FA3

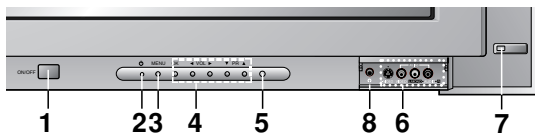


Rad televízorov 29FC2

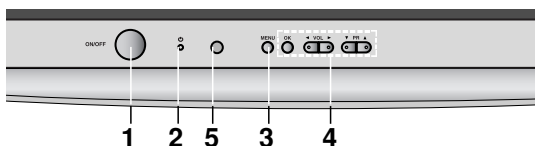

Rad televízorov 29FX4

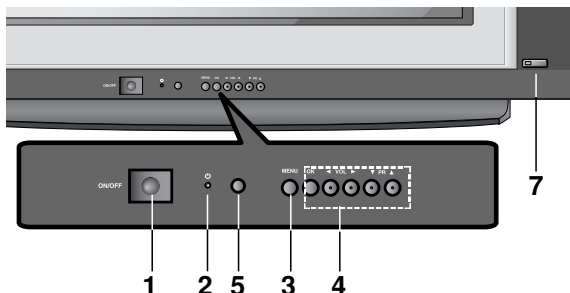

Bočný panel

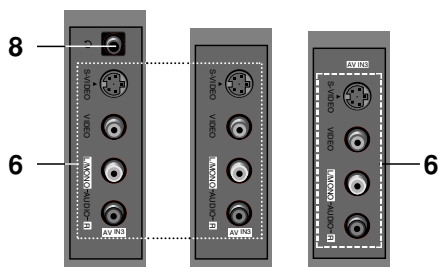

1. Hlavný vypínač (ON/OFF)

Zapne alebo vypne zariadenie.

2. Kontrolka napájania/pohotovostného stavu

Ak je televízor v pohotovostnom stave, bude svietiť jasne. Ak je televízor v zapnutom stave, bude svietiť tmene.

3. Tlačidlo MENU

Vyberie ponuku

4. Tlačidlo OK

Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.

Tlačidlá ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)

Služi pre nastavenie úrovne hlasitosti.

Zmení nastavenie ponuky.

Tlačidlá ▲ / ▼ (Postupná voľba predvoľieb hore/dolu)

Vyberie predvoľbu alebo položku ponuky.

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

5. REMOTE CONTROL SENSOR (=SENZOR DIALKOVÉHO OVLÁDAČA)

Poznámka : Používajte len priložený diaľkový ovládač. (Iné diaľkové ovládače nebudú fungovať.)

6. Vstupné konektory AUDIO/VIDEO (AV IN3) (voliteľne)

Tu môžete pripojiť audio/video kábel z výstupu externého zariadenia.

Vstupné konektory S-VIDEO/AUDIO (S-AV)

Obrazový výstupný S-VIDEO konektor videorekordéra pripojte k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore. Zvukový výstupný konektor videorekordéra vybaveného konektorom S-VIDEO pripojte k výstupnému konektoru **AV IN3** (voliteľne) na televízore.

7. Tlačidlá EYE (=OKO) (voliteľne)

Nastavuje parametre obrazu podľa okolitých podmienok.


8. PRÍPOJKA PRE SLÚCHADLÁ (voliteľne)

Pripojte konektor slúchadiel do tejto prípojky.

ÚVOD

FUNKCIE TLAČIDIEL DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať všetky funkcie. Niektoré funkcie môžete ovládať tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli zariadenia.

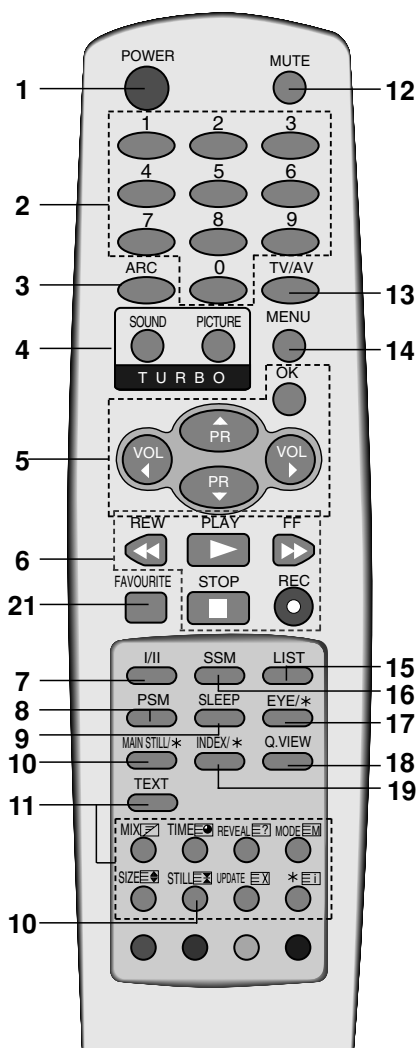

(S TELETEXT / Bez PIP)



(S TELETEXTOM/ PIP)

12. Diaľkový ovládač

Pred začatím používania diaľkového ovládača doňho prosím nainštalujte batérie. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane.

1. Tlačidlo POWER

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor alebo ho prepnete späť do pohotovostného stavu.

2. Číselné tlačidlá

Zatlačením týchto tlačidiel zapnete televízor z pohotovostného stavu alebo priamo vyberiete žiadajú predvoľbu.

3. Tlačidlo ARC (Nastavenie pomeru strán obrazu)

Vyberie žiadaný formát obrazu.

4. Tlačidlo TURBO SOUND (voliteľne)

Vyberie funkciu Turbo sound.

Tlačidlo TURBO PICTURE (voliteľne)

Týmto tlačidlom vyberiete funkciu Turbo picture.

5. Tlačidlo ▲ / ▼ (postupná voľba predvoľieb hore/dolu)

Týmto tlačidlami môžete vybrať predvoľbu alebo položku ponuky. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

Tlačidlo ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)

Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.

Zmení nastavenie ponuky.

Tlačidlo OK

Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.

6. Tlačidlá na ovládanie videorekordéra (voliteľne)

Tieto tlačidlá slúžia na ovládanie pripojeného videorekordéra LG.

7. Tlačidlo I/II

Týmto tlačidlom vyberiete počas vysielania programu s duálnym zvukovým sprievodom žiadaný jazyk. Nastavenie zvukového výstupu (voliteľne).

8. PSM (Pamät' nastavenia obrazu)

Vyvolá vami preferované nastavenie obrazu.

9. Tlačidlo SLEEP

Nastaví časovač automatického vypnutia.

10. MAIN STILL/* (alebo STILL)

zastavenie pohybu obrazu.

11. Tlačidlá pre ovládanie teletextu (voliteľne)

Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Teletext".

12. Tlačidlo MUTE

Zapne alebo vypne zvuk.

13. Tlačidlo TV/AV

Vyberte režim TV alebo AV.

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

14. Tlačidlo

Vyberie ponuku.

15. Tlačidlo LIST

Zobrazí tabuľku predvolieb.

16. Tlačidlo SSM (Pamäť nastavenia zvuku)

Obnoví prednastavené nastavenie zvuku.

17. Tlačidlo EYE/* (=OKO) (voliteľne)

Zapína a vypína funkciu eye (=oko).

18. Tlačidlo Q.VIEW

Vyberie naposledy sledovanú predvoľbu.

19. INDEX/* (voliteľne)

zapínanie alebo vypínanie displeja LED.

20. Tlačidlá pre voľbu obrazu v obraze - PIP (voliteľne)

Tlačidlo PIP

Zobrazí alebo zruší zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo PR +/-

Výber predvoľby pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SWAP

Prepína medzi hlavným a vedľajším obrazom.

Tlačidlo INPUT

Vyberie vstupný režim pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SIZE

Nastaví veľkosť vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo STILL

Zastaví vedľajší obraz.

Tlačidlo POSITION

Zmení pozíciu obrazu v smere hodinových ručičiek.

21. Tlačidlo FAVOURITE


Oblíbené predvoľby.

* : Bez funkcie


Farebné tlačidlá : Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu (len pri modeloch vybavených teletextom) alebo na úpravu predvoľieb.

Vloženie batérií


Dialkový ovládač je napájaný dvoma batériami (typ AA). Pre založenie batérií otočte dialkový ovládač a otvorte priestor batérií. Podľa naznačených polarít (+ a -) nainštalujte dve batérie do priestoru pre batérie.

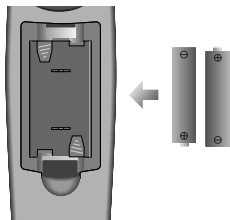

Poznámka: Aby ste zabránili možnému vytečeniu elektrolytu z batérií, nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači v prípade, že ho nebudete používať dlhší čas.

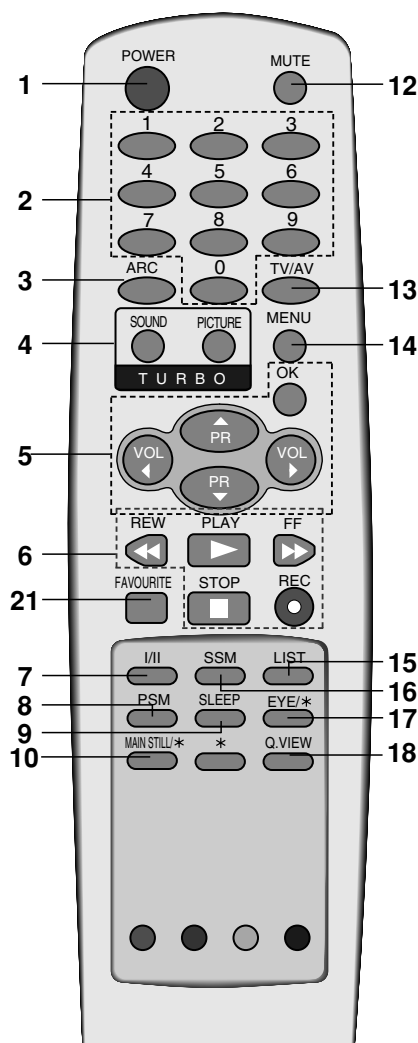

(Bez TELETEXT / PIP)

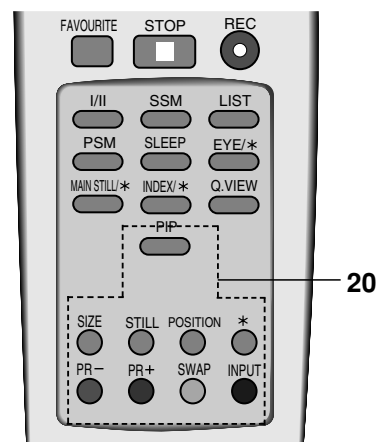

(Bez TELETEXT / S PIP)

INŠTALÁCIA

Tlačidlo POWER

Tento televízor je napájaný striedavým elektrickým prúdom, ktorý je špecifikovaný na štítku zariadenia, ktorý sa nachádza na zadnom paneli. V žiadnom prípade nepripájajte zariadenie k jednosmernému napájaniu. Počas búrky alebo výpadkov elektrického prúdu odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky a tiež odpojte anténu.

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Servis

V žiadnom prípade neskladajte zadný kryt zariadenia, pretože by ste sa mohli vystaviť vysokému napätiu a ďalšiemu nebezpečenstvu. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, odpojte ho od elektrickej siete a zavolajte svojmu predajcovi.


Anténa

Anténový kábel pripojte do konektora označeného 175Ω , ktorý sa nachádza na zadnom paneli (Některé modely nie sú označené). Na dosiahnutie najlepších výsledkov by ste mali použiť vonkajšiu anténu.

Umiestnenie

Televízor umiestnite tak, aby na obrazovku nesvietilo žiadne priame svetlo alebo slnečné lúče. Televízor nevystavujte žiadnym zbytočným vibráciám, vlhkosti, prachu alebo zvýšeným teplotám. Pre umiestnenie televízora vyberte miesto, kde bude dostatočné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sa nachádzajú na zadnom kryte zariadenia.

PRIPOJENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

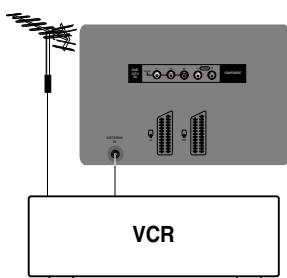


K televízoru môžete pripojiť ďalšie zariadenia, ako je videorekordér, kamera, atď.

Vaše zariadenie sa môže líšiť od nižšie uvedeného zobrazenia.

Konektor pre pripojenie antény

1. Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor RF OUT na videorekordéri s anténovým vstupom na zadnom paneli televízora.
2. Anténový kábel pripojte do konektora pre pripojenie antény na videorekordéri.
3. Kanál videorekordéra uložte na predvoľbe 0 pomocou postupu uvedeného v časti "Ručné ladenie predvoľieb".
4. Vyberte číslo predvoľby, na ktorom je uložený kanál videorekordéra.
5. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

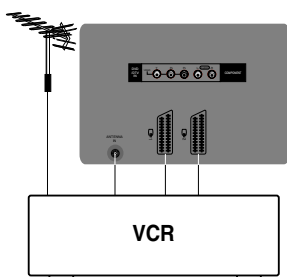


Konektorové zásuvky Euro scart

1. Prepojte konektorovú zásuvku Euro scart na videorekordéri s konektorovou zásuvkou Euro scart 1, 2 na televízore.
2. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.
V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora Euro Scart, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1** alebo **AV2**. Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime TV, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Ďalej môžete tiež pre výber vstupu **AV1** alebo **AV2** zatlačiť tlačidlo **TV/AV** na diaľkovom ovládači televízora. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.

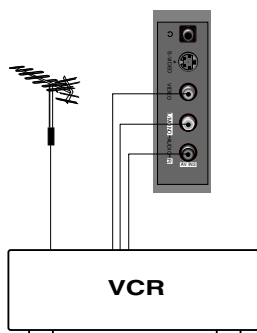

Poznámka:

- a. Signál typu RGB, to znamená samostatné farebné signály pre červenú, zelenú a modrú farbu je možné zvoliť len pre konektor Euro scart 1 alebo 2. Tieto signály sú vysielané napríklad z dekodéra platenej televízie, herného zariadenia alebo z jednotky Photo CD a podobne.
- b. V prípade, že máte súčasne pripojené videorekordéry ku konektorovým zásuvkám Euro scart 1 a 2, môžete prijímať signál len cez AV2.

Vstupné/výstupné zásuvky audio/video (voliteľne)

1. Propojte výstupné zásuvky audio/video VCR a vstupné zásuvky audio/video prístroja a vstupné zásuvky VCR a výstupné zásuvky RF OUT prístroja.
2. Pre výber vstupu **AV3**(voliteľne), zatlačte tlačidlo **TV/AV**.
3. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.

Poznámka: V prípade, že máte monofónny videorekordér, pripojte audio kábel z videorekordéra k vstupnému konektoru **AUDIO L/MONO** na televízore.

PRIPOJENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Vstupné konektory S-Video/Audio (S-AV) (voliteľne)

Ak pripojíte videorekordér S-VIDEO k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore, zlepší sa obraz.

1. Obrazový výstupný **S-VIDEO** konektor videorekordéra pripojte k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore.
2. Zvukový výstupný konektor videorekordéra vybaveného konektorom S-VIDEO pripojte k výstupným konektorom **AUDIO** na televízore.
3. Opakovaným zatlačením tlačidla **TV/AV** vyberte vstup **AV3** (voliteľne).
4. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Poznámka: V prípade, že máte súčasne pripojené videorekordéry ku konektorovým zásuvkám **S-VIDEO** a **VIDEO**, môžete prijímať signál len cez **S-VIDEO**.

Vstupné konektory pre komponentný signál (voliteľne)

1. Výstupné konektory COMPONENT VIDEO (Y Cb Cr, Y Pb Pr alebo Y B-Y R-Y) COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) prehrávača pripojte k vstupnému konektoru COMPONENT INPUT (Y P_B P_R) na televízore.
2. Zvukový výstupný konektor COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) prehrávača pripojte k vstupným konektorom COMPONENT na televízore.
3. Opakovaným zatlačením tlačidla **TV/AV** vyberte vstup **COMPONENT**.
4. Na COMPONENT prehrávači zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.
Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z COMPONENT prehrávača.





Vstupné konektory DTV (voliteľne)

1. Pomocou kábla pripojte vstupy HD-SET TOP KOMPONENTY ke VSTUPNÝM KOMPONENTNÝM zásuvkám (Y P_B P_R) prístroja.
2. Zatlačením tlačidla TV/AV vstup COMPONENT.
3. Opakovaným zatlačením tlačidla **TV/AV** vyberte vstup **COMPONENT**.

Prípojka pre slúchadlá (voliteľne)

Túto funkciu umožňujú len modely, ktoré majú zdiereku pre slúchadlá. Zapojte zástrčku slúchadiel do zdiereky pre slúchadlá na televízore. Teraz môžete počúvať zvuk pomocou slúchadiel. Hlasnosť upravíte pomocou tlačidla nastavenia hlasitosti ◀ / ▶.

Ak stlačíte tlačidlo **MUTE (=Potlačenie zvuku)**, zvuk slúchadiel sa vypne.

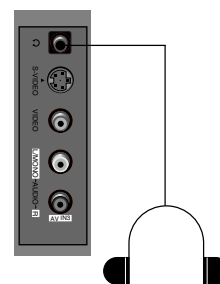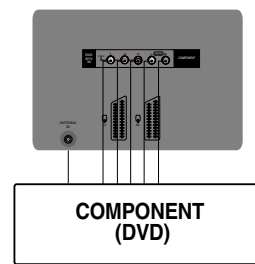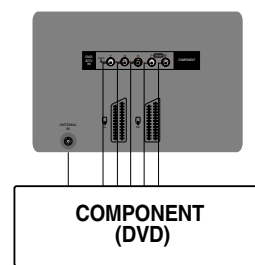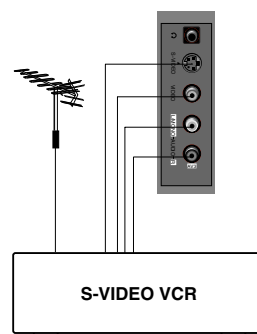

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Zapnutie a vypnutie

1. Pre zapnutie zariadenia zatlačte hlavný vypínač.
2. V prípade, že je zariadenie v pohotovostnom stave, môžete ho zapnúť tlačidlami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** alebo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Zatlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Zariadenie sa prepne opäť do pohotovostného stavu.
4. Pre vypnutie zariadenia zatlačte opäť hlavný vypínač.

Poznámka: Ak počas zapnutia zariadenia dojde k výpadku elektrického prúdu, zariadenie sa po opätovnom pripojení k sieti prepne do pohotovostného stavu.

Výber predvolieb

Predvoľby si môžete vyberať pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo priamo číselnými tlačidlami.


Nastavenie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti zatlačte tlačidlá **◀ / ▶**.

Quick view (rýchle zobrazenie)

Pre výber naposledy sledovanej predvoľby zatlačte tlačidlá **Q.VIEW**.

Funkcia stíšenie

Zatlačte tlačidlo **MUTE**. Zvuk sa vypne a na obrazovke sa zobrazí symbol .

Tento režim môžete zrušiť zatlačením tlačidla **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II** (voliteľne), **TURBO SOUND**.


Automatická prehliadka

Po zobrazení všetkých ponúk televízora, držte zatlačené tlačidlo **OK** alebo tlačidlo na prednom paneli približne desať sekúnd. Pre zastavenie demonštrácie zatlačte na čelnom paneli ľubovoľné tlačidlo alebo tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači.

Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)

Ponuku na obrazovke môžete zobraziť vo vašom obľúbenom jazyku. Najskôr si vyberte žiadaný jazyk ponúk.

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Special (Špeciálne).
2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Language**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný jazyk. Všetky ponuky na obrazovke budú teraz vo vybranom jazyku. Zatlačením tlačidla **OK** alebo tlačidlom **◀** vyberiete ponuku Special (Špeciálne).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

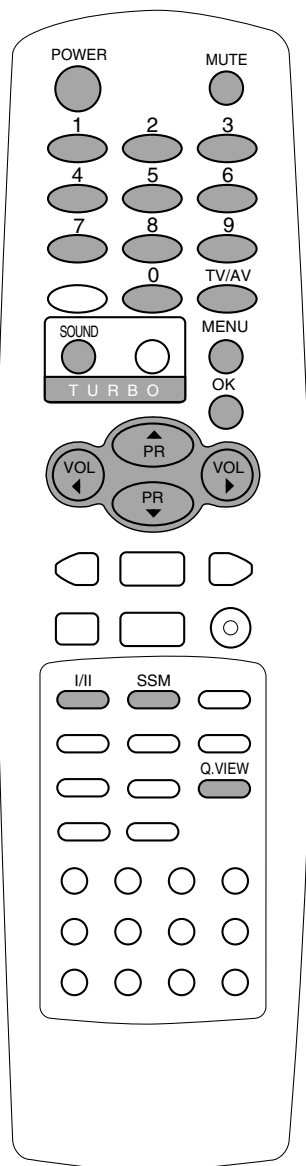

ŠPECIFICKÉ FUNKCIE

XD

Môžete si vychutnať sýty a vysoko pestrý obraz vytvorený vynikajúcou technológiou procesora Digital Reality od spoločnosti LG.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Picture (Obraz).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **XD**.
3. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte z rolovacieho menu **XD On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
4. Zatláčte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Poznámka: Pri výbere možností **PSM (Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Mild (Tímený)** alebo **Game**, sa funkcia **XD** automaticky zmení na možnosť **On (Zapnutá)**

Výber funkcie Turbo sound (voliteľne)

Ak je táto funkcia aktívna, bude zvuk výraznejší a hlasnejší ako v normálnom režime. Opakovaným zatlačením tlačidla **TURBO SOUND** túto funkciu zapnete alebo vypnete.

X-WAVE (Bezdrôtový zvuk) (voliteľne)

Môžete počúvať hudbu aj cez prijímač FM.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **X-WAVE (Bezdrôtový zvuk)**.
3. Stlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlo **▲ / ▼** pre výber **Set Frequency (Nastavenia frekvencie)**.
4. Stlačte tlačidlo **▶** pre naladenie frekvencie v ponuke X-wave.
5. Použite číslice **0 až 9** alebo stlačte tlačidlo **◀ / ▶** pre zosúladenie frekvencie TV a frekvencie prijímača FM.

Poznámka:

- a. Ak je príjem slabý, zvolte inú frekvenciu..
- b. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku by medzi televízorom a prijímačom FM nemala byť väčšia vzdialenosť ako 5 m (16,4 stopy).
- c. V niektorých oblastiach môže byť schopnosť vysielачa FM slabá, ako napríklad v blízkosti vysielacej veže.
- d. Čítilivosť signálu môže závisieť od typu prijímača (rádio FM).

ZVLÁŠTNÉ FUNKCIE

TELETEXT (VOLITEĽNE)

Teletext (alebo TOP text) je voliteľnou funkciou zariadenia, a preto ju môžete využívať len pri televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.

Teletext je služba, ktorá je vysielaná zdarma väčšinou televíznych staníc a poskytuje aktuálne informácie o novinkách, počasí, televíznych programoch, kurzoch akcií a ďalších informáciách.

Dekodér teletextu, ktorým je vybavený tento televízor je kompatibilný so systémami SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z určitého počtu stránok, ktoré je možné vybrať priamym zadaním zodpovedajúceho čísla stránky. TOP a FASTEXT sú moderné metódy, ktorými je možné pristupovať k informáciám v teletexte.

Zapnutie/vypnutie

Zatlačením tlačidla **TEXT** zapnete teletext. V záhlaví stránky sa zobrazia dve čísla stránok, názov televíznej stanice dátum a čas. Prvé číslo je vaša voľba stránky, kým druhé číslo zastupuje práve zobrazenú stránku.

Pre vypnutie teletextu zatlačte tlačidlo **TEXT** alebo **TV/AV**. Zobrazí sa naposledy vybraný režim.

SIMPLE text

Výber stránky

1. Číselnými tlačidlami vyberte žiadané číslo stránky (trojmiestne číslo). Ak počas zadávania čísla stránky zatlačíte nesprávne číslo, musíte dokončiť trojmiestne číslo a potom môžete zopakovať zápis čísla znovu.
2. Tlačidlá **▲ / ▼** môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

TOP text (voliteľne)

Sprievodca používateľa zobrazí v spodnej časti štyri políčka - červené, zelené, žlté a modré. Žlté pole označuje nasledujúcu skupinu a modré pole označuje nasledujúci blok.

Výber bloku/skupiny/stránky

1. Modrým tlačidlom môžete prechádzať z bloku na blok.
2. Žltým tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu skupinu s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
3. Zeleným tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu existujúcu stránku s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
Alternatívne môžete tiež použiť tlačidlo **▲**.
4. Červeným tlačidlom sa môžete vrátiť na predchádzajúci výber. Ďalej môžete tiež použiť tlačidlo **▼**.

Priamy výber stránky

Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime TOP vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.

FASTEXT

Farebným políčkam, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky sú priradené teletextové stránky, ktoré si môžete vybrať zatlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla.

Voľba stránky


1. Zatlačením tlačidla **☐** vyberte úvodnú stránku.
2. Stránky, ktoré sú uvedené vo farebných poliach v spodnej časti obrazovky môžete vybrať farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime FASTEXT vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.
4. Tlačidlá **▲ / ▼** môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

PONUKY NA OBRAZOVKE

Komunikácia medzi vami a vaším televízorom sa uskutočňuje pomocou systému ponúk, ktoré sú zobrazené na obrazovke. V ponukách sú tiež zobrazené potrebné tlačidlá na ovládanie.

Výber ponúk

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ľubovoľnú ponuku.
2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku ponuky.
3. Zatlačením tlačidla **▶** zobrazíte vedľajšiu ponuku alebo rozbaľovaciu ponuku.
4. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo **▲ / ▼** zmeňte nastavenie položky vo vedľajšej ponuke alebo v rozbaľovacej ponuke.
Zatlačením tlačidla **OK** alebo **◀** sa presuniete do vyššej úrovne alebo zatlačením tlačidla **▶** sa presuniete do nižšej úrovne.

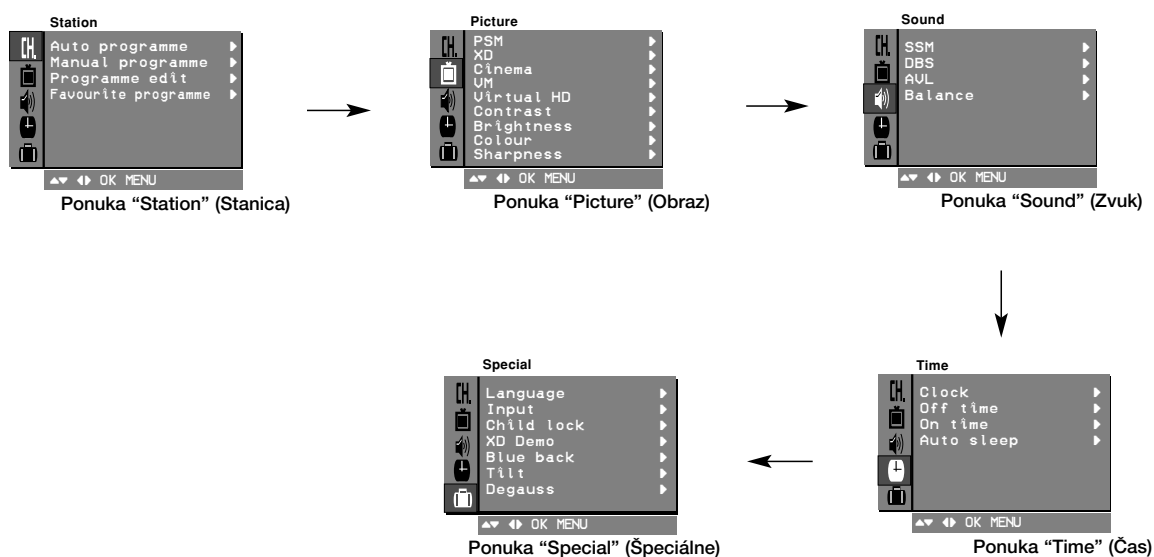

Poznámka:


- a. V režime teletextu sa ponuky nezobrazia.
- b. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Normal/Turbo search** (Normálne vyhľadávanie/ Vyhľadávanie Turbo). V ponuke **Auto programme** (Automatické naladenie predvolieb) sa zobrazí len položka **Start** (Spustiť).
- c. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Language** (Jazyk), **Cinema**, **XD Demo**, **X-wave** alebo **Virtual HD**.

AUTOMATICKÉ NALADENIE PREDVOLIEB


Do televízora si môžete uložiť až 100 televíznych staníc na predvolbách 0 až 99. Akonáhle máte naladené televízne stanice na predvolbách, môžete si ich prechádzať tlačidlami ▲ / ▼ alebo priamo číselnými tlačidlami. Televízne stanice môžete naladiť pomocou automatického režimu alebo ručne.

Týmto spôsobom môžete naladiť všetky dostupné televízne stanice. Odporúčame vám, aby ste tento režim použili počas inštalácie tohto zariadenia.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme (Automatické naladenie predvolieb)**.
3. Zatláčte tlačidlo ►. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný televízny systém z rozbalovacej ponuky;
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
 - I** : PAL I/II (Veľká Británia/Írsko)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
 - L** : SECAM L/L' (Francúzsko)
 - M** : (USA / Kórea / Filipíny) (voliteľné)

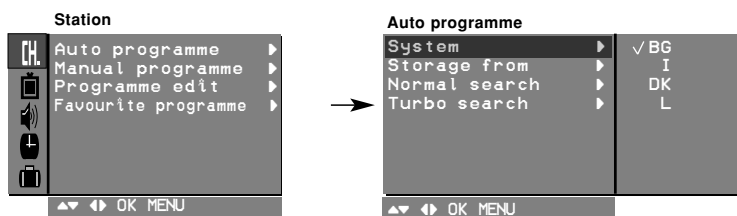

4. Zatláčte tlačidlo ◀.
5. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from (Uložiť od)**.
6. Zatláčte tlačidlo ►. Tlačidlami ◀ / ► alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbalovacej ponuky **Storage from (Uložiť od)** počiatočné číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatláčte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatláčte tlačidlo '05'.
7. Zatláčte tlačidlo **OK**.
8. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Normal Search (Normálne vyhľadávanie)**.
Voliteľne: Pri niektorých modeloch si môžete vybrať len položku **Start (Spustiť)**.
9. Zatláčením tlačidla ► spustíte automatické naladenie predvolieb.

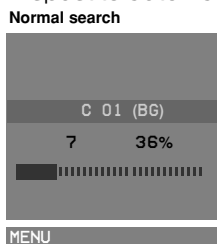


Všetky televízne stanice, ktoré je možné prijímať sú uložené. Televízne stanice, ktoré sú vysielané v systéme VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) alebo sú vybavené TELETXTOM sú uložené so svojim názvom. V prípade, že nie je možné priradiť stanici žiadne meno, bude priradené číslo kanálu a uložené ako **C** (Pásmo V/UHF 01-69) alebo **S** (Káblové pásmo 01-47), nasledované číslom.

Pre zastavenie automatického ladenia predvolieb zatláčte tlačidlo **MENU**.

Po dokončení automatického ladenia predvolieb sa zobrazí na obrazovke televízora ponuka **Programme edit (Úprava predvolieb)**. Ďalšie informácie o úpravách predvolieb nájdete v časti "Úprava predvolieb".

10. Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

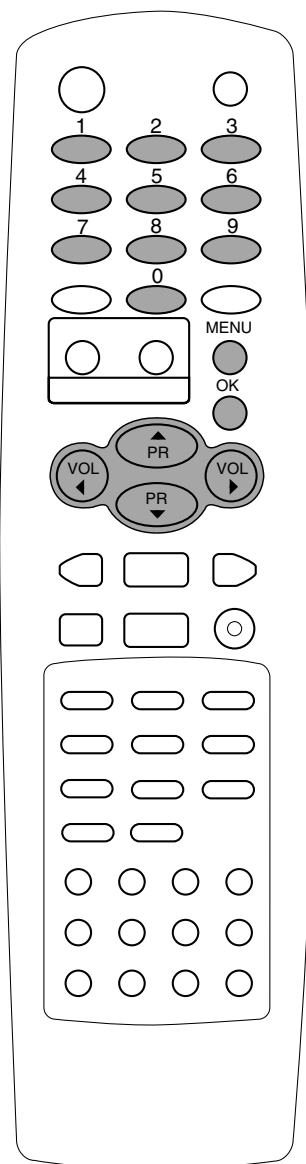

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Symptoms

Žiadny obraz ani zvuk

Zvuk je v poriadku, obraz je zlý

Obraz je v poriadku, zvuk je zlý

Obraz je rozmazaný



Čiary alebo pruhy v obraze

Zlý príjem niektorých kanálov

Žiadne farby

Nekvalitné farby

Diaľkový ovládač nepracuje

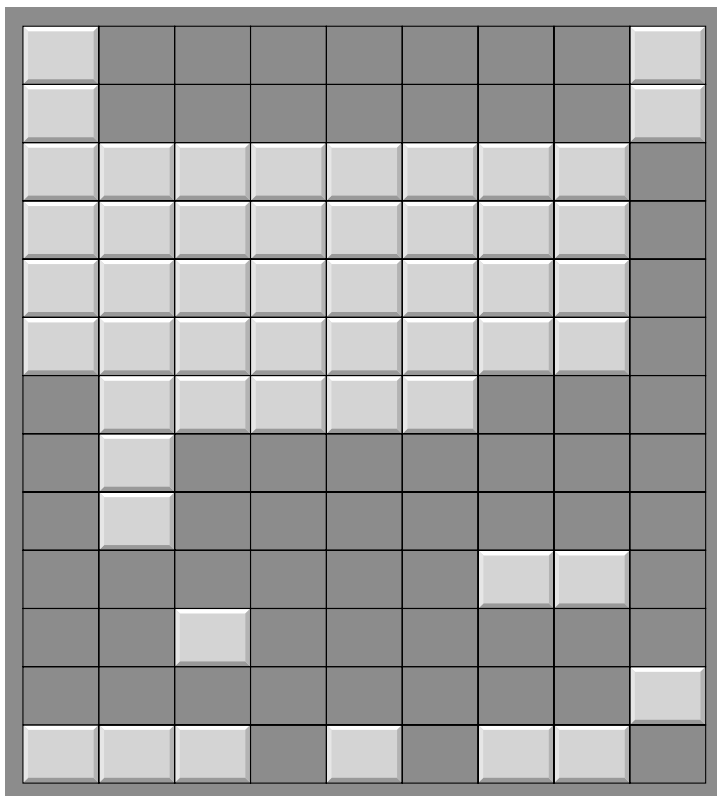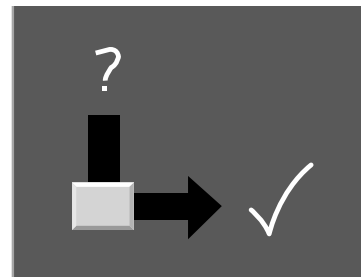

**Skontrolujte tieto položky
a vyskúšajte ich nastavenie**

Zástrčka napájania - (zapojená a zapnutá)

Je televízor zapnutý?

Vyskúšajte iný kanál (slabý signál)

Skontrolujte anténu
(Je pripojená k televízoru?)

Skontrolujte anténu
(Nie je zlomený pripájací kábel?)

Skontrolujte anténu
Skontrolujte, či nedochádza
k miestnemu rušeniu

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte farby

Nastavte hlasitosť

Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači

Skontrolujte konektory AUDIO/VIDEO
(len videorekordér)

SLOVÁK

LG Electronics Inc.