


# BEVEZETÉS


## VEZÉRLŐK

A készülék előlapja


29/32FS2 sorozat

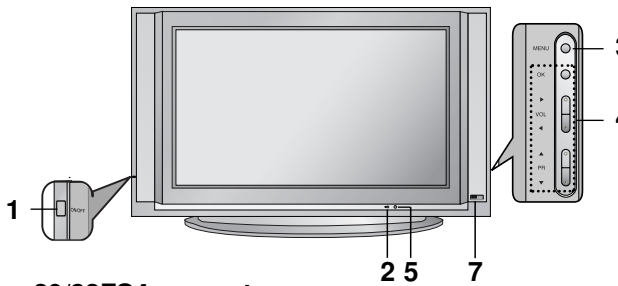


29/32FS4 sorozat

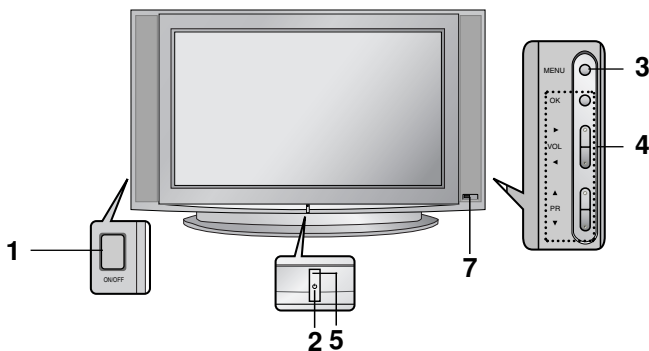


25/29FA6 sorozat

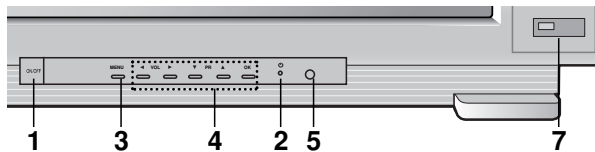


25/29FC1 sorozat

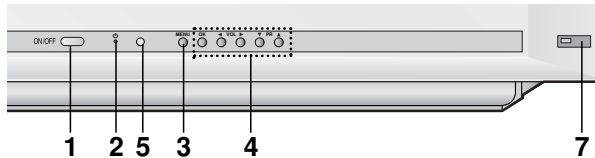


25/29FD1/4 sorozat

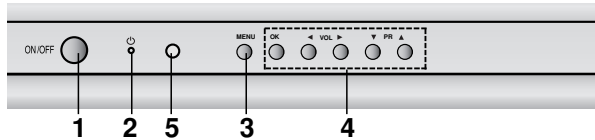


25/29FB7 sorozat

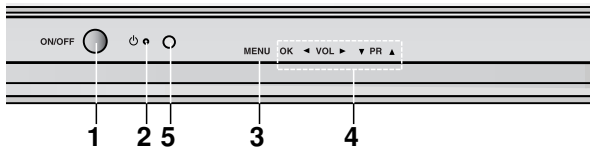


25/29FD6 sorozat

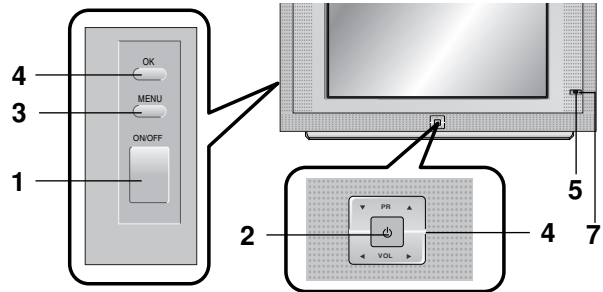


25/29FX4 sorozat

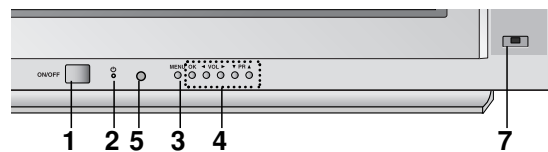


25/29FX5 sorozat

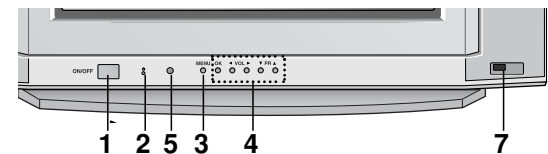


25/29FE6 sorozat

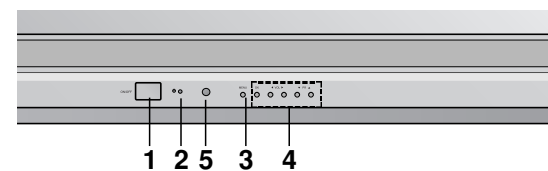


25/29FB3 sorozat

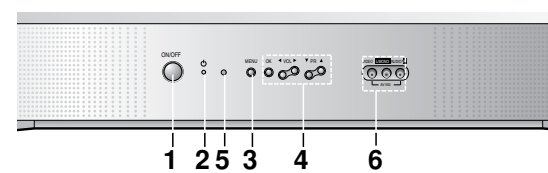

25/29FA5 sorozat

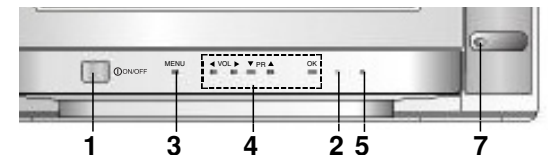

25/29CC2 sorozat

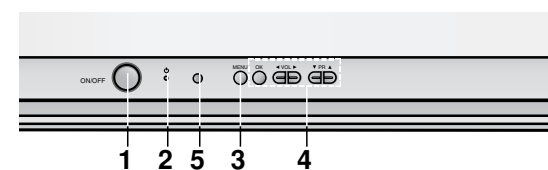


MAGYAR


# VEZÉRLŐK

## A készülék előlapja


### 25/29FX6 sorozat

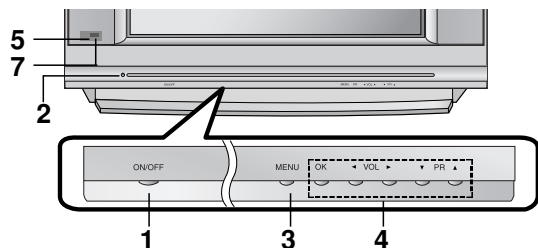


### 29FB5 sorozat

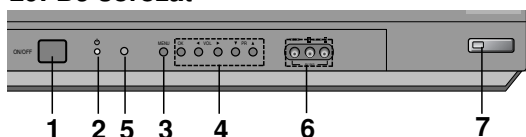


### 25/29Q2 sorozat

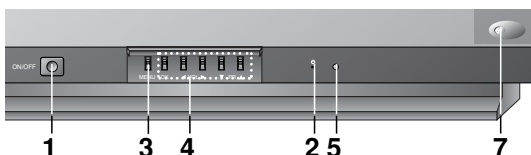


### 25/29Q4 sorozat

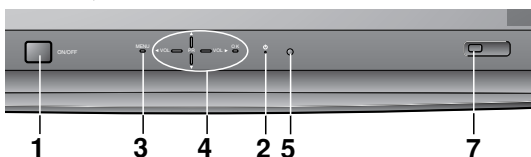


### 29FC2 sorozat

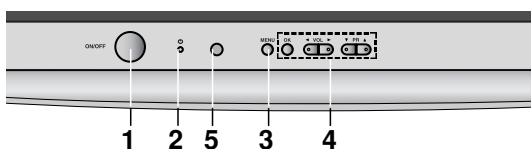

### 29FG1 sorozat

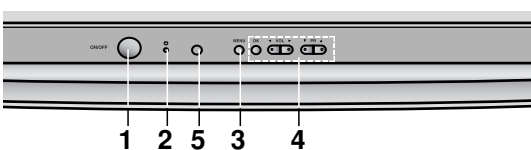

### 29FS6 sorozat

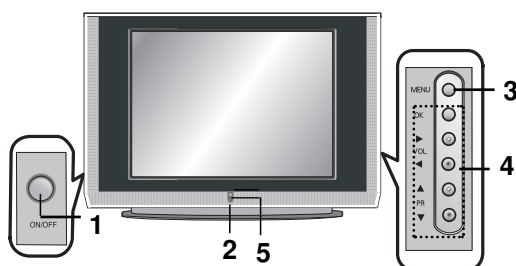

### 1. KI/BE kapcsoló (ON/OFF)

A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.

### 2. ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ

Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít. Bekapcsolás után a fényerő csökken.

### 3. MENU

A menü kiválasztása.

### 4. OK

A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

### ◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)

A hangerő szabályozása.

A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

### ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpon-  
tok kiválasztása.

### 5. TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE

**Megjegyzés :** Kizárólag a mellékelt távvezérlőt használja. (Ha más távvezérlőt használ, az nem fog megfelelően működni.)


### 6. AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV IN3)

A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.

### 7. ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)

A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.

## Oldallap

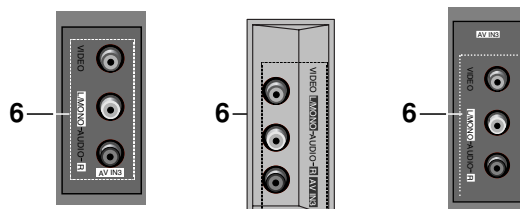

# BEVEZETÉS

## TÁVIRÁNYÍTÓ FŐ FUNKCIÓI

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

### A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.

#### 1. POWER

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.

#### 2. SZÁMGOMBOK

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.

#### 3. MENU

A menüoldalak behívása.

#### 4. ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása. automatikusan megkeresi az összes csatornát.

#### ◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)

A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

#### OK

A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

#### 5. TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)

A teletext vezérlésére szolgáló gombok. A részleteket lásd a későbbiekben.

#### 6. SLEEP

Az elalváskapcsoló beállítása.

#### 7. Kép-a-képben vezérlő gombok (opcionális)

##### PIP

A kiskép ki- és bekapcsolása.

##### PR +/-

A kiskép programhely kiválasztó gombja.

##### SWAP

A kiskép és a főkép felcserélése.

##### INPUT

A kiskép bemenő jelenek kiválasztása.

##### SIZE


A kiskép méretének beállítása.

##### STILL


A kiskép "fagyasztása" (állókép).

##### POSITION

A kiskép áthelyezése az óramutató járásával megegyező irányban.

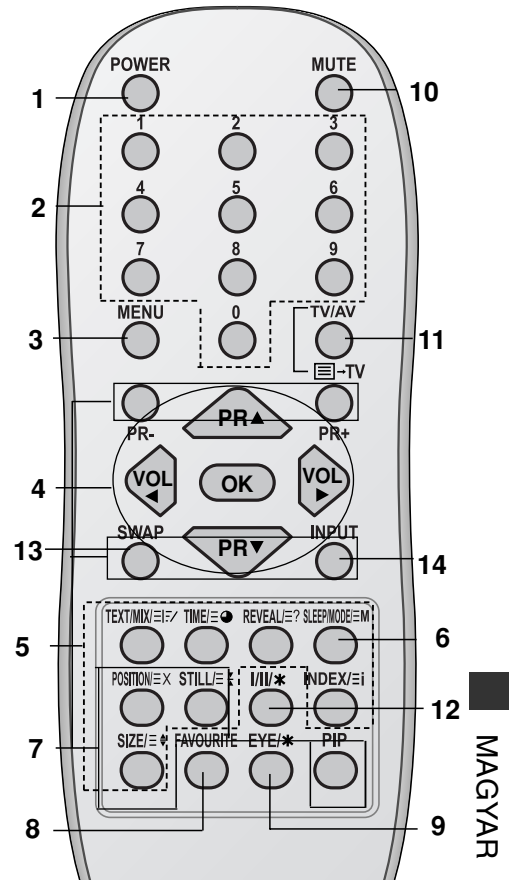


(Cu TELETEXT / PIP)

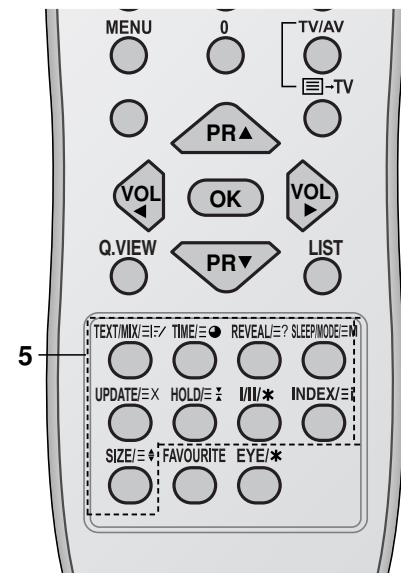


(Cu TELETEXT / Fără PIP)

MAGYAR

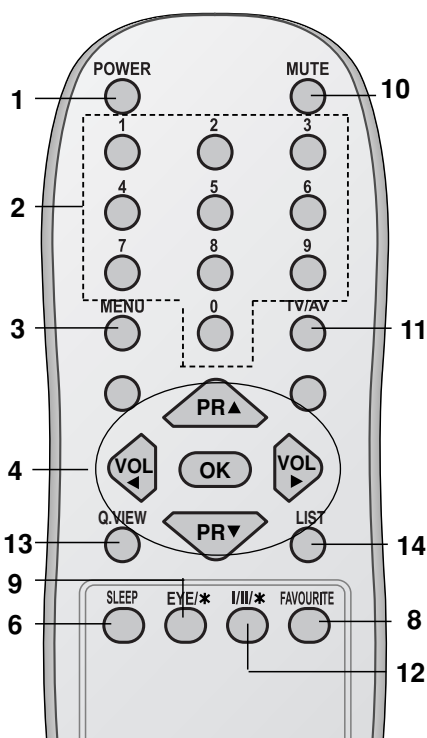

(Fără TELETEXT / PIP)

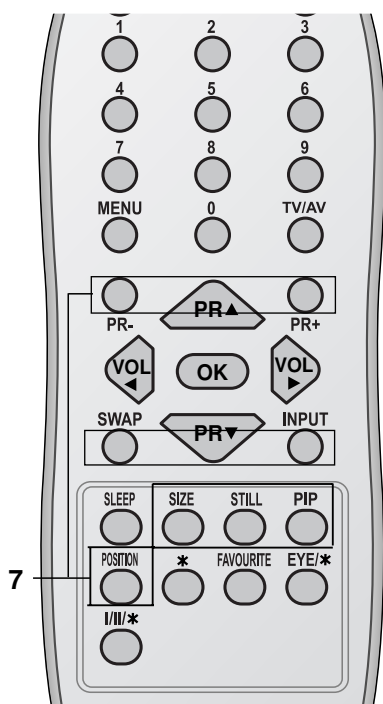

(Fără TELETEXT / Cu PIP)

**8. FAVOURITE**

Kedvenc műsor kiválasztása.

**9. EYE/★ (opcionális)**

Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.

**10. MUTE**

A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.

**11. TV/AV**

TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.  
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.  
kilépés a Teletext módból (opcionális).

**12. I/II/★**

Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása.  
A hangkimenet bekapcsolása (opcionális).

**13. Q.VIEW (vagy SWAP)**

Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.

**14. LIST (vagy INPUT)**


A programhely lista megjelenítése.

**★:Nincs funkciója**

**Színgombok:**Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.

**Az elemek behelyezése**

A távvezérlő két db R6 típusú AAA elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.

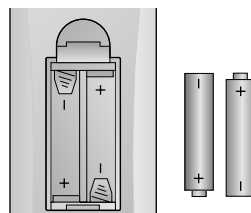

**Megjegyzés :** Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

# ÜZEMBE HELYEZÉS

## Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból.

## Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

## Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.


## Antenna

A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található  $175\Omega$  jelű aljzathoz (Egyes modellek nincsenek megjelölve). A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

## Elhelyezés

Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hó. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy instabil felületre, mert a készülék az alján található görgők miatt lecsúszhat, és összetörhet.

MAGYAR

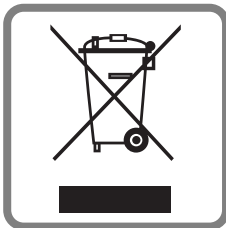

### Hungarian Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

# KÜLSŐ BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, kamkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

## Az antennacsatlakozó használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában (Lásd a "Kézi hangolás" című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

## Az Audio/Video ki- és bemenetek/kimenetek használata (opcionális)

1. Kapcsoljuk össze a videómagnó kimenő audio/video nyílásait a készülék bemenő audio/video nyílásaival, és a videómagnó bemenő nyílásait a készülék kimenő rádió nyílásaival.
2. Ha a videókészülék a készülék AV csatlakozójához van kapcsolva, válassza ki a **TV/AV** gombbal az **AV1**, az **AV2** vagy az **AV3**.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját. A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.

A televízió vett műsorokat videószalagra is lehet rögzíteni az audio/video out kimeneteken keresztül.

**Megjegyzés :** Monó videómagnó hangkábelét a készülék **AUDIO L/MONO** csatlakozójára kell csatlakoztatni.

## Az Euro scart aljzatok használata (opcionális)

1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját. Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV1** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdte a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat.


Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV/AV** gombjával válassza ki az **AV1** üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.

**Megjegyzés:** Az RGB jeltípus – azaz a vörös, zöld és kék jel – fogadására csak az Euro scart. Ilyen jeleket adnak ki például az előfizetéses dekóderek, a játék-konzolok vagy fotó-CD készülékek, stb.

## Komponent a foglaltban (opcionális)

1. Csatlakoztassa a COMPONENT lejátszó COMPONENT (480i) kimeneteit (Y Cb Cr, Y Pb Pr vagy Y B-Y R-Y) a készülék COMPONENT INPUT bemeneteihez (Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>).
2. Csatlakoztassa a COMPONENT to AUDIO IN lejátszó audio vezetékeit a készülék **AV IN2** bemeneteihez.
3. A **TV/AV** válassza ki a **COMPONENT** bemenetet.
4. Nyomja meg a COMPONENT lejátszó **PLAY** gombját. A COMPONENT képe megjelenik a képernyőn.

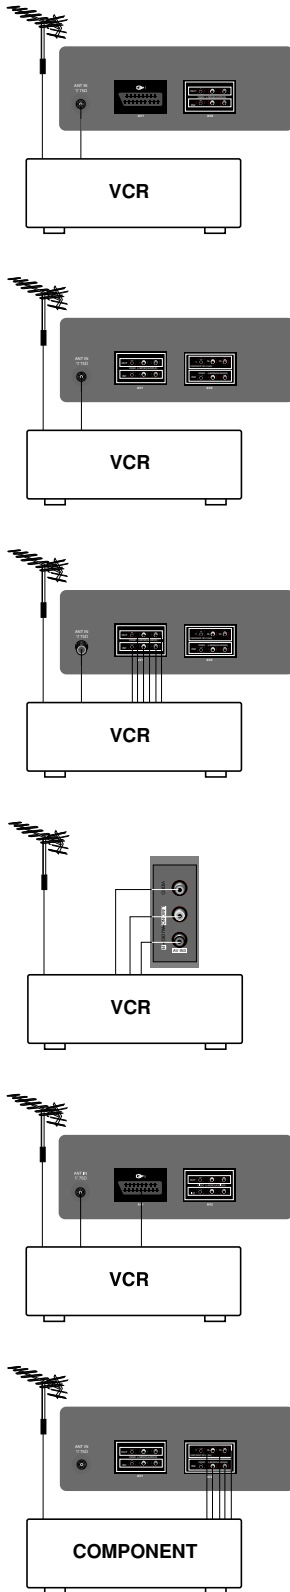

# ALAPMŰVELETEK

## Ki- és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER (üzemi kapcsoló)**, a **▲ / ▼**, **TV/AV** gombot vagy valamelyik számgombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER (üzemi kapcsoló)** gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

**Megjegyzés :** Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetékét, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a hálózati vezetékét ismét csatlakoztatjuk.

## A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a **▲ / ▼** vagy a számgombokkal választható ki. A hangerő beállítása.

## A hangerő beállítása

Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot.

## Q.VIEW (vagy SWAP)

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **Q.VIEW (vagy SWAP)** gombot.

## A hang ideiglenes kikapcsolása


Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a **⏸** szimbólum, és a hang kikapcsol.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II/★** (opcionális) gombot.

## A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.  
Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg. A **OK** vagy **◀** gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
4. Az eredeti TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

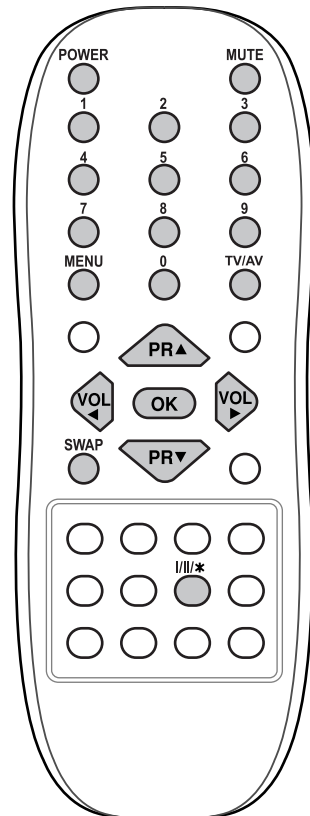

MAGYAR

---

# EGYEDI FUNKCIÓK

---

## Ország Kiválasztása(opcionális)

1. Nyomjuk meg a **MENU** gombot, utána pedig a ▲ / ▼ gombot a Speciális menü kiválasztásához.
2. Nyomjuk meg a ► gombot, utána pedig a ▲ / ▼ gombot az **Ország** kiválasztásához.
3. Nyomjuk meg a ► gombot, utána pedig a ▲ / ▼ gombot a megfelelő országnak kiválasztásához.
4. Nyomjuk meg az **OK** gombot.
5. Többször egymás után nyomjuk meg a **MENU** gombot, ezzel állíthatjuk vissza a normál tévéképet.

### **Figyelem :**

*Ha tévesen választottuk ki az országot, előfordulhat, hogy a teletext hibásan jelenik meg a képernyőn, és problémák jelentkezhetnek a teletext működése során is.*

## XD

Életszerű, kiváló felbontású képet élvezhet az LG nagyszerű digitális valóság processzor technológiájával.

1. A Képbéállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **XD** menüpontot.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **XD** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

## Selectare sunet îmbunătățit

Dacă ați activat această funcție, sunetul va fi mai accentuat și mai amplificat decât sunetul normal.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Turbo Sound** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** almenüt.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

## X-WAVE (vezeték nélküli hang)(opcionális)

A hangot FM rádió-erősítő használatával is lehet hallgatni.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Az ► majd a ▲ / ▼ gombot megnyomva az **X-WAVE** funkciót lehet bekapcsolni.
3. A ► majd a ▲ / ▼ gombot megnyomva a **frekvencia-beállítás (Set Frequency)**.
4. A vezeték nélküli hang sugárzási frekvenciáját a ► gombbal lehet beállítani.
5. A TV adási és az FM rádió-erősítő vételi frekvenciáját a 0 - 9 gombokkal vagy a ◀ / ► gombbal lehet összehangolni.

### **Megjegyzés :**

- a. Ha a vétel rossz vagy gyenge, válasszon másik frekvenciát.
- b. A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a TV és a rádióerősítő közötti távolság nem haladja meg az 5 métert.
- c. Bizonyos helyeken (pl. adótorony közelében) az FM-adó esetleg csak korlátozottan használható.
- d. A vételi érzékenység az FM-vevőtől függ (FM rádió).



---

# SPECIÁLIS FUNKCIÓK

---

## A TELETEXT HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

### A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot. A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A teletext dekóder a TV állomás által sugárzott teletext üzemmódba kapcsol. A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** vagy **TV/AV** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

### SIMPLE teletext

#### A kívánt oldal kiválasztása

1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

### TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

#### A csoport / blokk / oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.


#### Közvetlen oldalválasztás

A SIMPLE üzemmóddhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

### FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színekódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.

#### A kívánt teletext oldal kiválasztása

1. Az  gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színekódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmóddhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.


# TV MENÜ

A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is megjelenik a képernyőn.

## A menük behívása

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt menüt.
3. Nyomja meg a **▶** gombot az almenü vagy a legördülő menü megjelenítéséhez.
4. Az al- vagy legördülő menüben az **◀ / ▶**, vagy **▲ / ▼** gombbal módosíthatja egy menüpont beállítását.

A magasabb szintű menübe az **OK** vagy **◀** gombbal léphet, az alacsonyabb szintűbe pedig a **▶** gombbal.

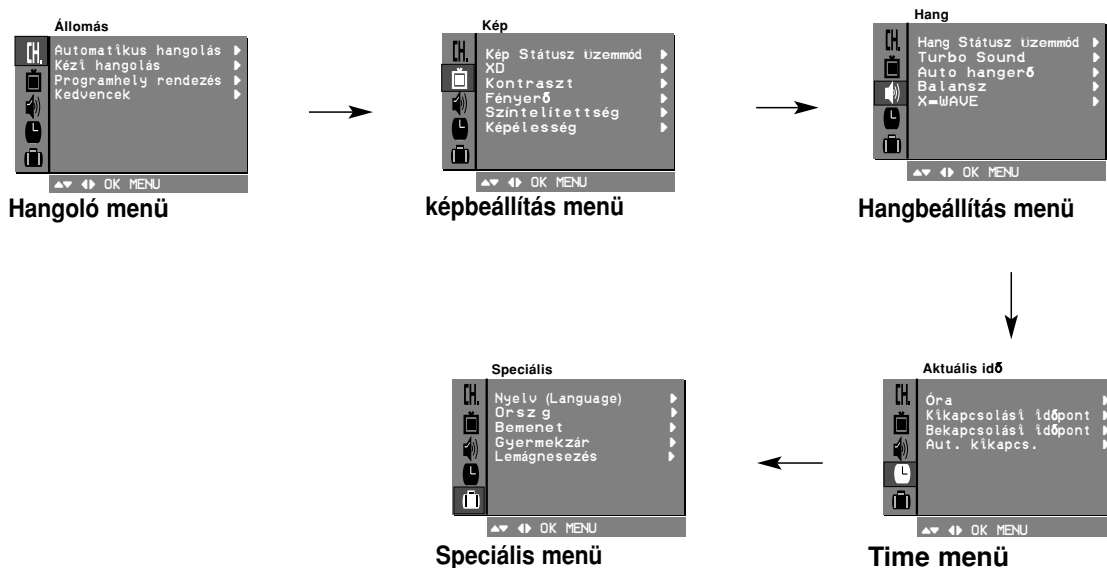

## Megjegyzések :


- a. Teletext üzemmódban a menü nem használható.
- b. Bizonyos modellek esetében a **Normál/Turbo keresés** menü nem jelenik meg. Az **Automatikus hangolás** menüben csak a **Indítás** almenü látható.
- c. Bizonyos modellek esetében a **Forgatás, Booster** vagy **Lemágnesezés** menü nem jelenik meg.
- d. Bizonyos modellek esetében a **Nyelv (Language) X-WAVE, Ország** menü nem jelenik meg.

# AUTOMATIKUS HANGOLÁS


A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be. Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus hangolás** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)  
**I** : PAL I/II (Egyesült Királyság/Órország)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)  
**L** : SECAM L/L' (Franciaország)  
**M** : (USA / Korea / Fülöp-szigetek) (opcionális)

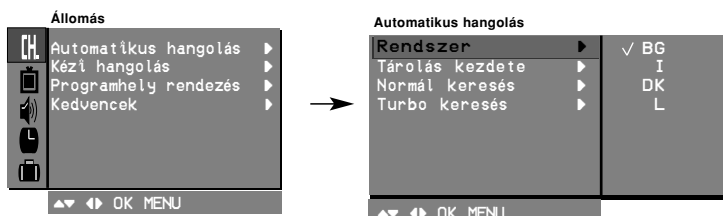

4. Nyomja meg a ◀ gombot.
5. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** funkciót.
6. Nyomja meg a ► gombot. Válassza ki az induló csatornaszámot az ◀ / ▶ gombbal, vagy a SZÁM gombokkal a **Tárolás kezdete** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
7. Nyomja meg a OK gombot.
8. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Normál keresés** (gyorskeresés) funkciót.  
**Opció** : Néhány modellnél a Hangoló menüben csak a **Indítás** funkció választható ki.
9. Indítsa el a keresést az ► gombbal.

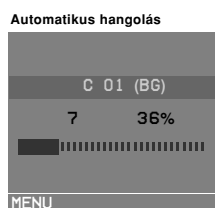


A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.

Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése” című fejezetben.

10. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

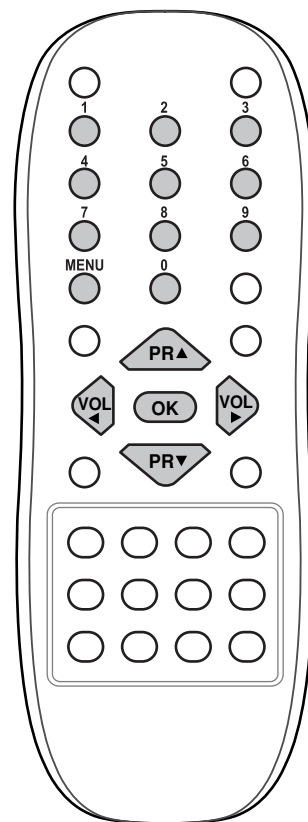

MAGYAR

# HIBAKERESÉS

## Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő "havazás"


A kép csíkos vagy zajos

Egyes állomásokon gyenge vétel

Nincs szín


Gyenge színek

A távvezérlő nem működik

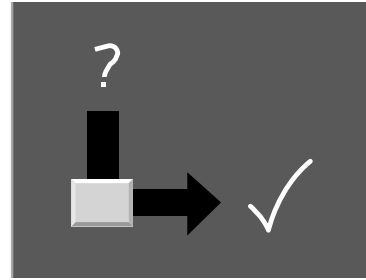

MAGYAR

## Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

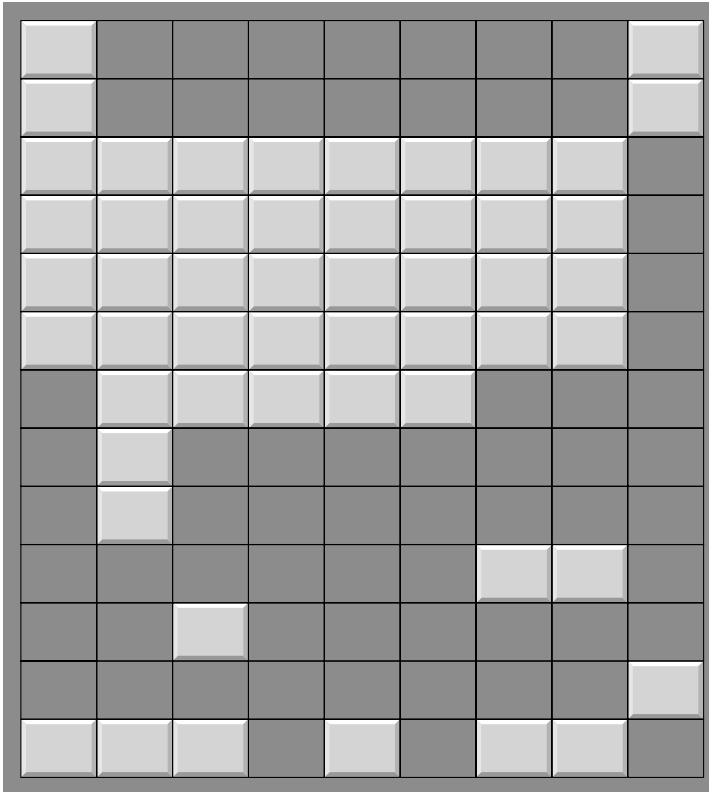

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbálja ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videómagnó)