

تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية
٨	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٩	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
١٠	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / استدعاء جدول البرامج
١٦	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) CSM (ذاكرة حالة الألوان) ضبط الصورة العين (إختيارية) / إختيار الصورة التريو (إختيارية)
١٨	ضبط الصوت (إختيارية) SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت X-WAVE (Wireless Sound) (إختيارية) إختيار الصوت التريو (إختيارية) إختيار مخرج الصوت (إختيارية) الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختيارية) إستقبال الصوت NICAM (إختيارية)
٢١	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت
٢٢	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية الزرقاء (إختيارية) لعبة الفيديو (إختيارية) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٥	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختيارية) مقبس يورو سكارث (إختيارية) توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) (إختيارية) مقابس مداخل المكونات (إختيارية) مقبس السماعه (إختيارية)
٢٧	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقيس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي دذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

- ١ - مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢ - أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣ - قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.
- ٤ - العين/ * (إختيارية) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اوتوماتيكياً.
جهازة الصوت لتعديل جهازة الصوت. لضبط إختيارات القائمة.
موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ٦ - رؤية البرنامج السابق يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٧ - PSM (ذاكرة حالة الصورة) لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.
- ٨ - FAVOURITE يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٩ - الصورة / الصوت (التربو) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة التريبو أو الصوت التريبو.

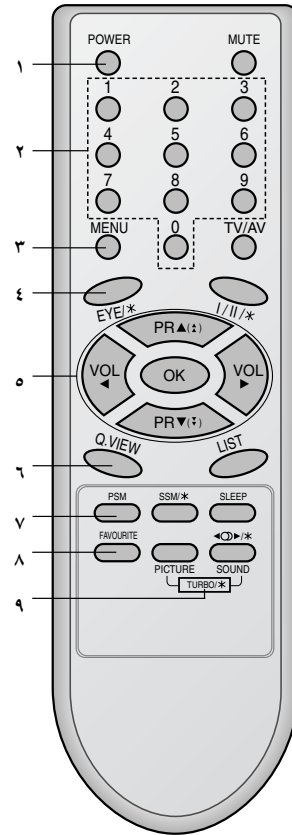

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٠ - زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١١ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٢ - ١/٢/* (اختياري)
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)

١٣ - القائمة
يعرض جدول البرنامج.

١٤ - زر التوقيت لإيقاف التلقائي
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٥ - SSM/* (ذاكرة حالة الصوت) (إختياري)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.


١٦ - الصوت المجسم (* /<>) (اختياري)
لاختيار الصوت المجسم.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كتنترول بإستخدام بطاريتين من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كتنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

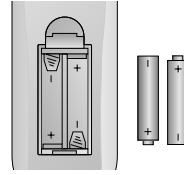

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كتنترول لمدة زمنية ممتدة.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

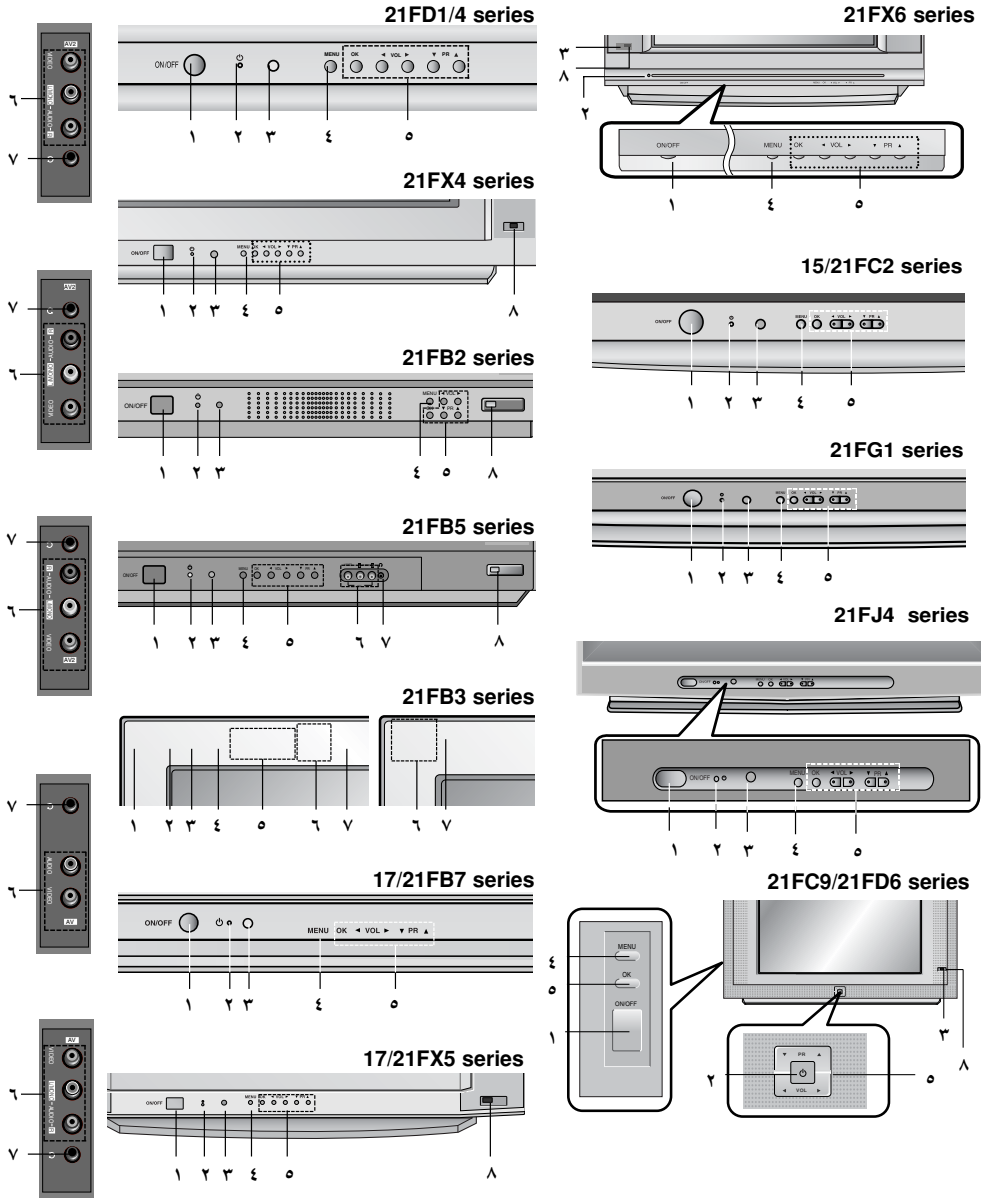

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الأمامية

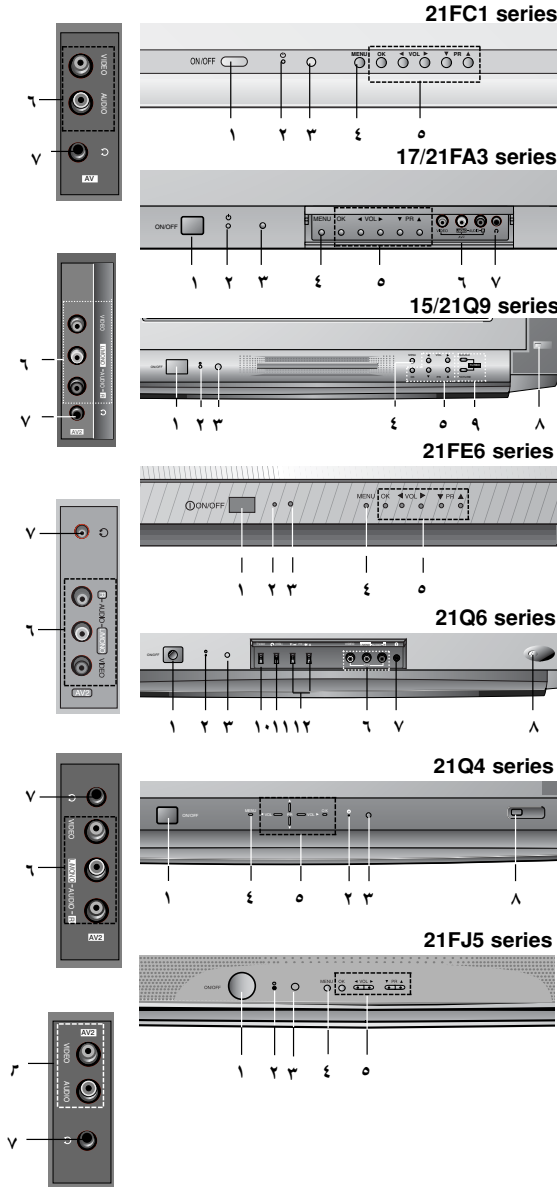

- ١ مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقو بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
 - ٢ مبدن الكهرباء / الاحتياطى وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز فى الوضع الاحتياطى ويعتم عند تشغيل الجهاز.
 - ٣ حساس التحكم عن بعد
 - ٤ قائمة الاختيارات (اختيارية) يقوم بالاختيار من القائمة.
 - ٥ مطابق (اختيارية) لقبو اختياركم أو لعرض الوضع الحالى. درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية) لاختيار برنامج أو بند فى القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطى.
 - ٦ وصلات الصوت والصورة فى المقابس (AV) أو (AV2) (اختيارية) لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجة مع هذه المقابس.
 - ٧ مقبس سماعة الرأس (اختيارية) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
 - ٨ العين (اختيارية) لضبط الصورة بحسب الأحوا المحيطة.
 - ٩- زرر الصورة السريعة (إختباري) وهو الزر الذى يقوم بإختيار الصورة السريعة. زرر الصوت السريع (إختباري) وهو الزر الذى يقوم بإختيار الصوت السريع.
 - ١٠ - تليفزيون / صوت وصورة (اختيارية) لاختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة لإخلاء القائمة من الشاشة. لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الاحتياطى.
 - ١١ - (الوظيفة) (اختيارية) لاختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبندو الصورة أو البرمجة الأوتوماتيكية. المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.
 - ١٢ - / + - (اختيارية) لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطى.
- ملاحظة: مبدن فىما يلى شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبدن قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج ١

يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت ١

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة Q.VIEW

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.


وظيفة الإسكات MUTE

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM/* أو ١/٢/* أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

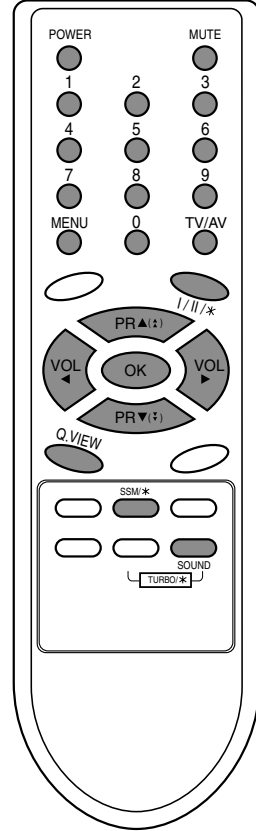

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- ب - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

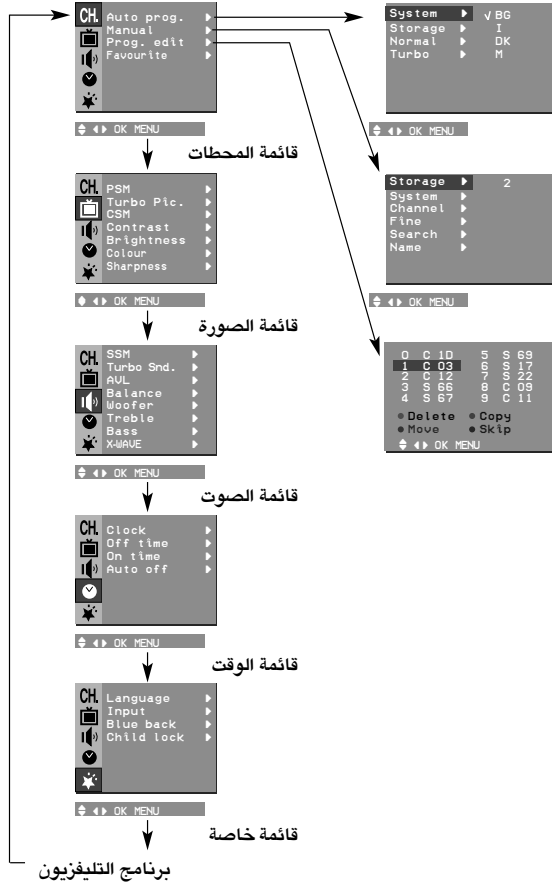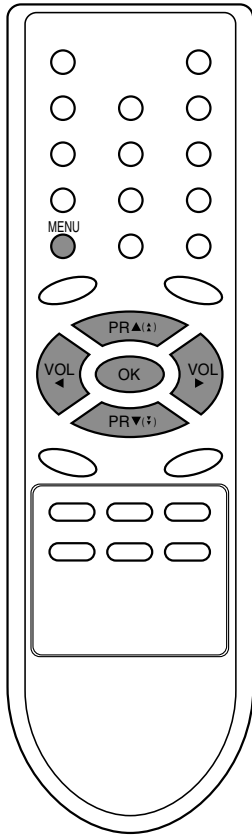

ضبط محطات التلفزيون

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.



ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.



- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لغرض قائمة البرنامج اوتوماتيكي.



- ٤ - اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG : (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
٥ - اضغط الزر OK أو ◀.
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ▶. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إبعاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة:

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة اوتوماتيكية.

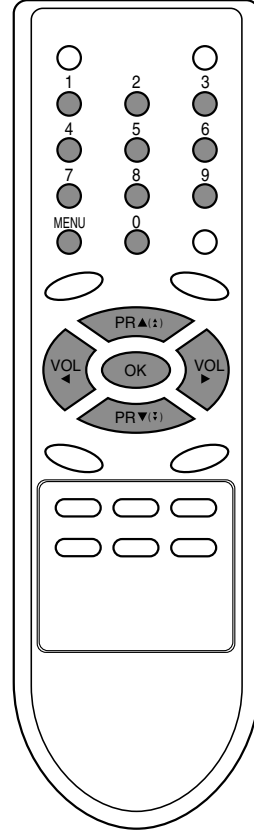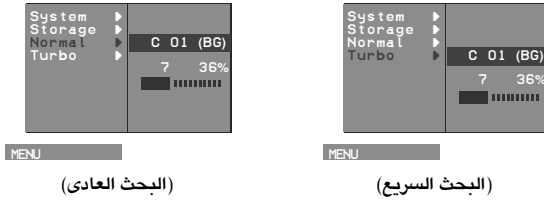

- ١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون




مسح البرنامج أوتوماتيكياً.

للمسح الأوتوماتيكي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثواني. تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فواحدة. لايقاف مسح البرنامج الأوتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

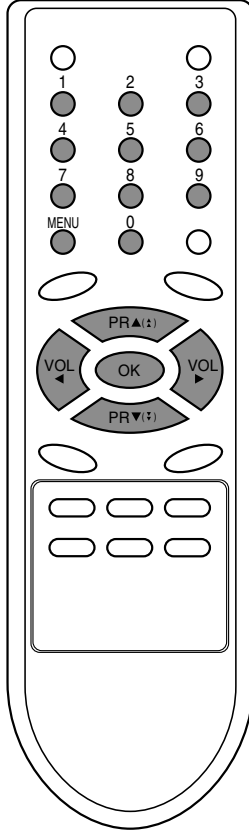

- ٤ - اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أي أن ٥ تكتب ٠٥ (أو ٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم أختيار نظام التلفزيون بإستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 - BG: (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
 - I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
 - DK: (شرق أوروبا / الصين / افريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرمجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا يمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).



- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣ - اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٥ - باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٦ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ► \ ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.




وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣ - اضغط الزر ►
- ٤ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

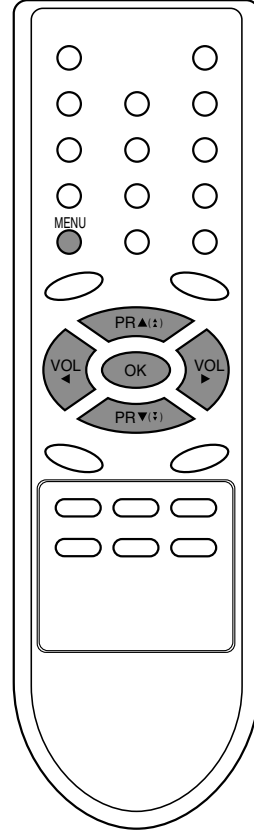

ضبط محطات التلفزيون



تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



حذف برامج


- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج


- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

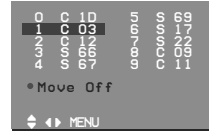

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

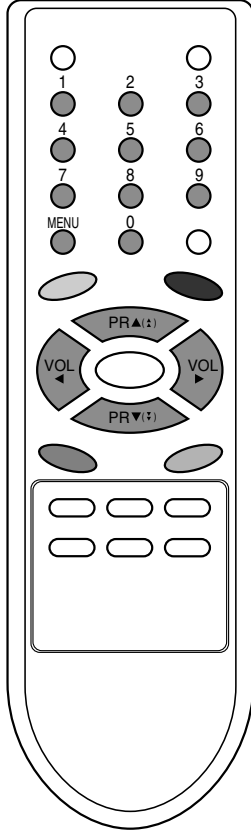


ضبط محطات التلفزيون


البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

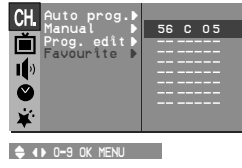

- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
 - ٥ - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
 - ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
 - يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
 - ٧ - اضغط الزر OK.
 - ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

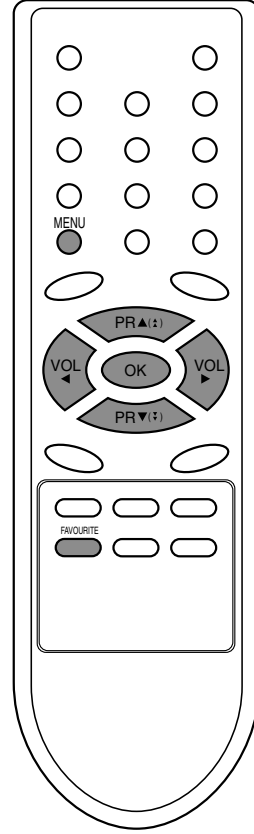


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

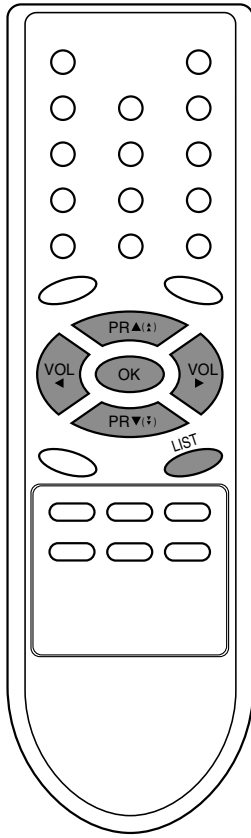

0	C	1D	S	S	69
1	C	03	S	S	17
2	C	12	S	S	09
3	S	66	S	C	09
4	S	67	S	C	11

ملاحظة:

أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج


توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليد الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.

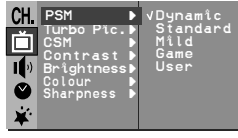


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
 - ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

- ١ - يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.
- ٢ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٣ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٤ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة


- يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.
- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
 - ٢ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness.

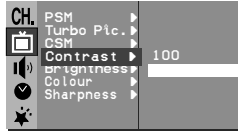

- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ► \ ◀ لإجراء للتعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.






- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

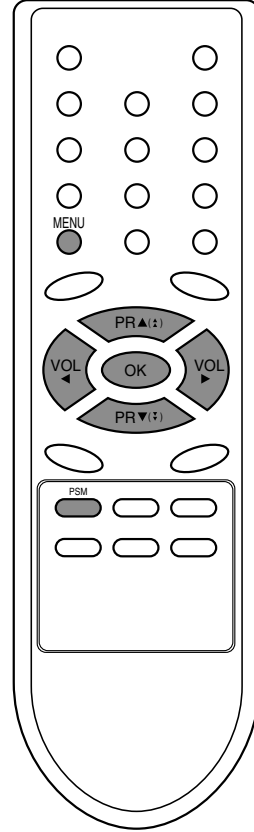

ضبط الصورة

العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة. إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

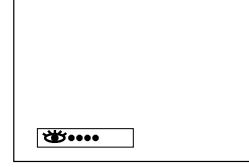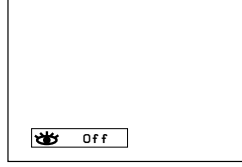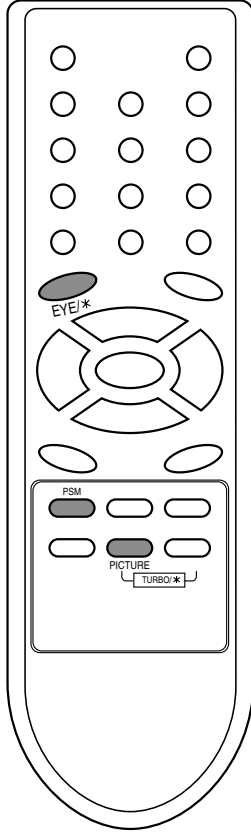


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.

وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.


ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

إختيار الصورة التربو (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

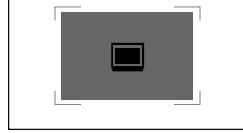

(الصورة التربو لا تعمل)

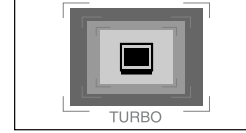

(الصورة تربو تعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفائها تلقائياً.

ضبط الصوت (إختياري)

ضبط الصوت وظيفة إختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

SSM (ذاكرة حالة الصوت)


يمكنك إختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: مسطح، موسيقي، أفلام، أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار ضبط الصوت في قائمة السحب لأسفل SSM.



ضبط تردد الصوت.

- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



OK MENU
(استريو RF ، صوت عادي)


- ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزr الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون. يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مسطح) باستخدام الزر SSM*/ على الريموت كنترول، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مرمجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة: إذا ضغطت على الزر SSM*/ بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث.

ضبط الصوت

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ► اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL (إختيارية) أو Balance أو Treble أو Bass أو Woofer.
- ٣ - اضغط الزر ◀.
- ٤ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ► / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

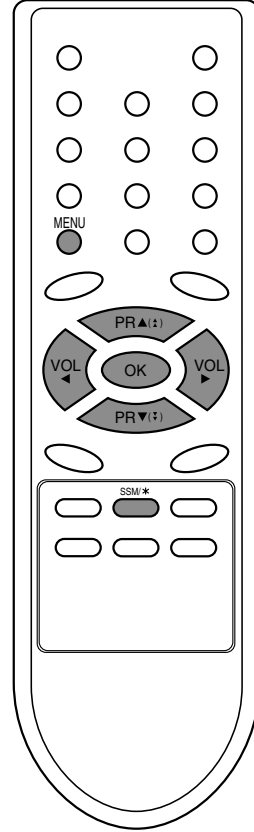

ضبط الصوت (إختياري)


EVAW-X (بوتنات) (بوتنات)

- 1- تمسكاً بأكملها، ليتمتعاً / ▼ / ▲ بوتناتاً لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 2- EVAW-X ليتمتعاً / ▼ / ▲ بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 3- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 4- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 5- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 6- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 7- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 8- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 9- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 10- بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -



Some models are displayed as shown below.

1. Press the **MENU** button and then ▲ / ▼ button to select the Sound menu.
2. Press the ► button and then ▲ / ▼ button to select **X-WAVE**.
3. Press the ► button and then ▲ / ▼ button to select **Set Frequency**.

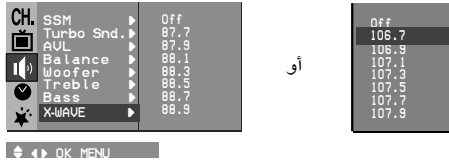

4. Press the ► button to tune in a frequency on the X-wave menu.
5. Use the number 0 to 9 or press the ◀ / ▶ button to match the TV's frequency and the FM receiver's.



Note:


- a. If the reception is poor or weak, select a different frequency.
- b. For best results, there should be no more than 5m (16.4ft) between the TV and FM Receiver.
- c. In certain areas, the FM transmitter ability may be weak, such as near a broadcast tower.
- d. The reception sensitivity may depend on the kinds of receiver (FM radio).

بوتناتاً من الصوت (بوتناتاً من الصوت)


بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -
 بوتناتاً من الصوت ليتمتعاً بوتناتاً من الصوت لاختيار بوتناتاً من الصوت -



(الصوت التريبو لا يعمل)

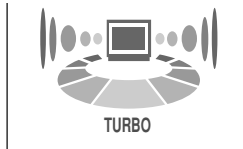

(الصوت التريبو يعمل)

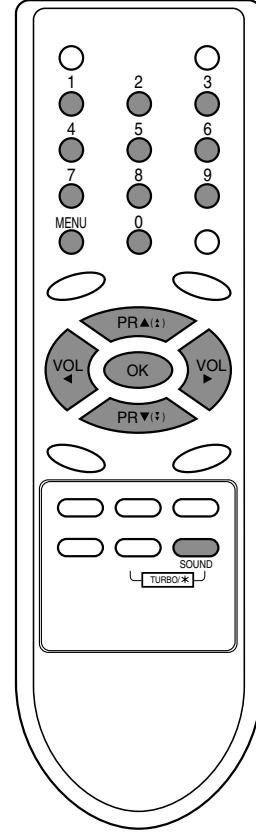

ضبط الصوت (إختياري)

إختيار مخرج الصوت (إختياري)

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى. اضغط بصورة متكررة على الأزرار *2/1* لاختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين. **يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزوج	مزوج 1

اختبار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر *2/1*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر *2/1* مرة أخرى.


اختبار اللغة للإذاعة بلغة مزوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج 1 أو المزوج 2 أو (المزوج 1 - 2) بالضغط على الزر *2/1* بصفة متكررة. **الاختيار 1:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات. **المزوج 2:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات. **المزوج 2+1:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر *2/1* بصفة متكررة.

- 1 - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- 2 - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- 3 - عند إستقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج 1 أو NICAM المزوج 2 أو NICAM المزوج 2+1 أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

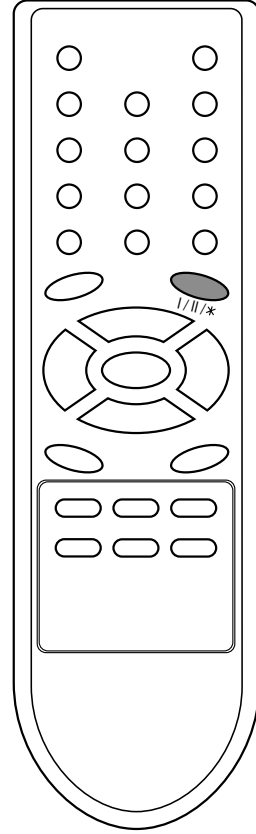

ضبط الوقت



ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر \ / لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الساعة.



- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر \ / لاختيار On Time أو Off Time.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الساعة.



- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- د - بعد تشغيل الجهاز لمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإنه يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

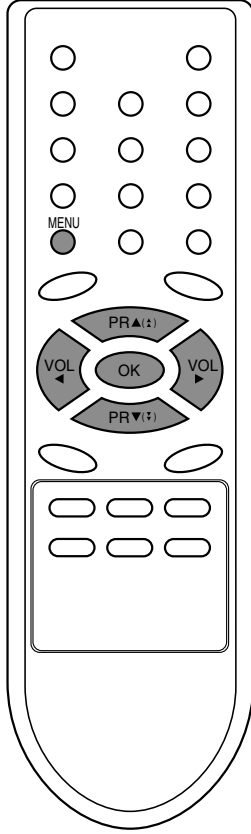

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.




ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV (AV1 أو AV2) أو AV3 (إختياري) أو S-VIDEO (إختياري) أو COMPONENT (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- وعلی التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.
- للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

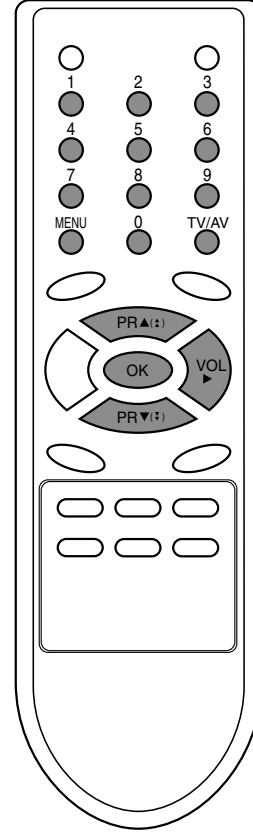

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

الوظائف الأخرى



مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

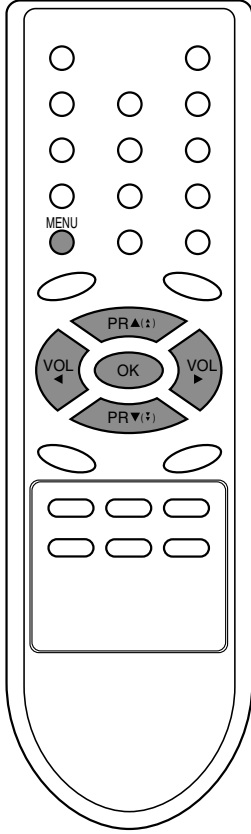

الوظائف الأخرى

لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤ - اضغط زر القائمة ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

ملاحظة:


- أ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.



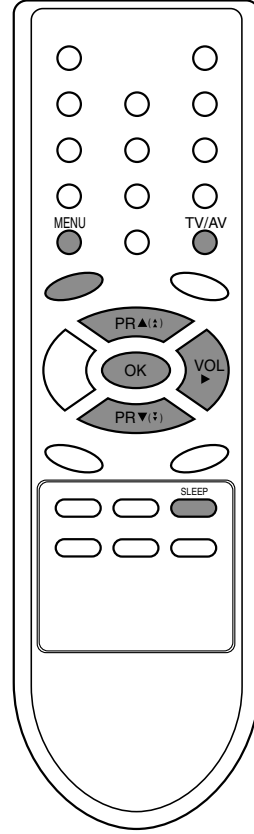


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

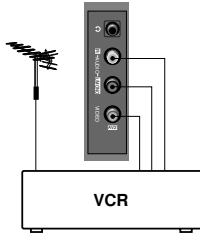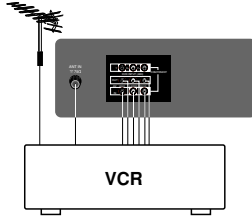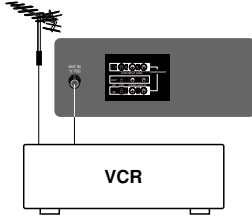

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياريه)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار AV (أو AV1)، AV2.
 - ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يوروسكارت (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
 - ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV (أو AV1) أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز فيديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز الفيديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس فيديو S و فيديو VCR تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S فيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقابس مداخل المكونات (إختيارى)

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y Pb Cr, Y Pb Pr أو Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV (أو AV1).
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (إختيارى)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهازة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.

